

jura®



Mode d'emploi E6



Pour votre sécurité : lisez le manuel et assurez-vous de l'avoir compris avant d'utiliser la machine.

Votre E6

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES	4
Eléments de commande	8
1 Préparation et mise en service	10
JURA sur Internet.....	10
Installation de la machine	10
Remplissage du récipient à grains	10
Détermination de la dureté de l'eau.....	10
Première mise en service.....	11
Raccordement du lait	15
2 Préparation	16
Espresso et café.....	17
Deux espressi et deux cafés	17
Cappuccino.....	17
Mousse de lait.....	18
Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse	18
Réglage du broyeur.....	19
Eau chaude.....	20
3 Fonctionnement quotidien	21
Remplissage du réservoir d'eau	21
Allumage de la machine	21
Entretien quotidien.....	22
Entretien régulier	22
Extinction de la machine	23
4 Réglages durables en mode de programmation	24
Modification des réglages produits.....	25
Extinction automatique	26
Réglage de la dureté de l'eau.....	27
Unité de quantité d'eau	27
Langue.....	28
5 Entretien	29
Rinçage de la machine	30
Rinçage de la buse mousse fine.....	30
Nettoyage de la buse mousse fine.....	30
Démontage et rinçage de la buse mousse fine.....	32
Mise en place du filtre	33
Remplacement du filtre	33
Nettoyage de la machine.....	34
Détartrage de la machine	36
Nettoyage du récipient à grains	38
Détartrage du réservoir d'eau.....	39
6 Messages sur le visuel	40
7 Dépannage	41

8	Transport et élimination écologique	43
	Transport / Vidange du système.....	43
	Élimination	43
9	Caractéristiques techniques	44
10	Index	45
11	Contacts JURA / Mentions légales	48

Description des symboles

Mises en garde



Ce symbole indique une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir de risques potentiels de blessure. Pour éviter des éventuelles blessures, voire la mort, respectez tous les messages de sécurité précédés de ce symbole.

DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou de graves blessures.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.

ATTENTION

ATTENTION, utilisé avec ce symbole de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures à modérées.

AVIS

AVIS est utilisé pour les pratiques non susceptibles d'entraîner des blessures.

Symboles utilisés

► **Demande d'action.** Ce symbole signifie que vous êtes invité à réaliser une action.

i **Informations** et conseils destinés à faciliter encore l'utilisation de votre JURA.

« Café » **Message sur le visuel**

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Respectez les précautions de sécurité fondamentales

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, respectez impérativement les précautions de sécurité fondamentales afin de limiter les risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessure :

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées ou les boutons.
- Pour prévenir les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, n'immergez pas le cordon d'alimentation, les prises ou le corps de la machine dans l'eau ou un autre liquide.
- Surveillez de près les opérations lorsque la machine est utilisée par ou à proximité d'un enfant.
- Débranchez la prise lorsque la machine n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laissez-la refroidir avant de monter ou de démonter des pièces et avant de la nettoyer.
- N'utilisez pas une machine dont le cordon ou la prise sont défectueux, qui ne fonctionne pas correctement ou qui est endommagée. Renvoyez la machine au service après-vente agréé le plus proche pour la faire examiner, réparer ou régler.
- L'utilisation d'un accessoire non recommandé par le fabricant de la machine peut causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez pas la machine à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher une surface brûlante.
- Ne placez pas la machine sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chaud.
- Pour débrancher la machine, placez tous ses boutons de commande sur « ARRÊT » puis déconnectez-la de la prise murale.
- Utilisez la machine uniquement aux fins prévues.
- Faites preuve de grande prudence lors de la préparation de vapeur chaude, d'eau chaude ou de café chaud.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Transmettez-les aux utilisateurs suivants.

Usage prévu Cette machine est exclusivement destinée et conçue pour un usage domestique. Elle doit uniquement être utilisée pour préparer du café et chauffer du lait et de l'eau, conformément aux présentes instructions. Tout autre usage sera considéré comme incorrect. JURA Elektroapparate AG ne pourra être tenue responsable des conséquences d'un usage incorrect.

Les personnes, y compris les enfants, qui

- ne possèdent pas les capacités physiques, sensorielles ou mentales suffisantes pour utiliser la machine en toute sécurité ou
- ne possèdent pas l'expérience ou les connaissances suffisantes pour utiliser la machine en toute sécurité,

ne sont autorisées à l'utiliser que sous la surveillance d'une personne responsable ou après avoir reçu les instructions nécessaires à sa bonne utilisation.

**Instructions spécifiques au
cordon d'alimentation**

- Le cordon d'alimentation est conçu pour limiter les risques d'enchevêtrement ou de trébuchage dans un câble long.
- Le cordon doit être placé de sorte qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, car des enfants pourraient tirer dessus ou des personnes pourraient trébucher.
- Cette machine est dotée d'une fiche à trois broches avec terre.
- Ne modifiez en aucune manière la fiche.

N'utilisez PAS de rallonge électrique.

Si l'utilisateur choisit d'utiliser une rallonge électrique,

- la puissance nominale de la rallonge doit être au moins équivalente à celle de la machine,
- si la machine dispose d'une mise à la terre, la rallonge doit être une rallonge trois fils avec terre et
- le cordon rallongé doit être placé de sorte qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, car des enfants pourraient tirer dessus ou des personnes pourraient trébucher.

⚠ AVERTISSEMENT



Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, NE retirez AUCUN capot de service. N'apportez à la machine AUCUNE modification qui ne soit décrite dans ces instructions. La machine ne contient AUCUNE pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations DOIVENT uniquement être effectuées par un personnel agréé.

Si la machine présente des signes de détérioration, par exemple si elle dégage une odeur de brûlé, débranchez-la immédiatement de la prise murale et contactez le service client JURA.

⚠ ATTENTION


Cette machine est exclusivement réservée à un usage domestique. Hormis le nettoyage et la maintenance utilisateur, toutes les autres opérations doivent être effectuées par un représentant de service agréé :

- Ne plongez pas la base de la machine dans l'eau et n'essayez pas de la démonter.
- Ne mettez pas la machine ou ses pièces constitutives au lave-vaisselle.
- Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de la machine. La plaque signalétique se situe en dessous de votre machine.
- Ne remplissez jamais le réservoir de la machine avec de l'eau chaude ou bouillante. Utilisez exclusivement de l'eau froide.
- Lorsque la machine fonctionne, ne touchez pas les pièces brûlantes et ne placez pas le cordon à proximité de ces dernières.

Risque de brûlure au niveau des écoulements et de la buse Cappuccino.

- Eloignez les enfants.
- Ne touchez pas les pièces brûlantes. Utilisez les poignées ou les boutons fournis.
- Assurez-vous que la buse Cappuccino est correctement montée et propre. Si elle n'est pas correctement montée ou si elle se bloque, la buse Cappuccino ou ses pièces peuvent se détacher.

AVIS

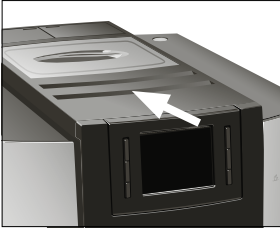

- Ne nettoyez jamais la machine avec une poudre abrasive ou des instruments durs.
- Vérifiez que les orifices d'aération sont dégagés.
- Ne retirez jamais le bac d'égouttage pendant la percolation. Retirez le bac d'égouttage uniquement lorsque la demande correspondante apparaît sur le visuel ou lorsque la machine est prête à l'emploi.


**ACTIONS INTERDITES
(au risque d'annuler votre
garantie)**

- Ne remplissez jamais le récipient à grains ou l'entonnoir de remplissage pour café moulu de café instantané, de chocolat en poudre etc. Cela endommagerait la chambre de percolation.
- Ne remplissez jamais le récipient à grains de grains de café caramélisés. En cas de doute, contactez votre revendeur.
- Remplissez exclusivement le récipient à grains de café en grains (pas de chocolat, de riz, de noix, d'épices – uniquement du café en grains torréfié).
- Ne remplissez jamais le récipient à grains de grains de café congelés. Si vous conservez vos grains de café au congélateur, laissez-les décongeler pendant 3 ou 4 heures avant de les verser dans le récipient à grains.
- Remplissez exclusivement le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et propre, sauf à l'occasion du détartrage.
- N'utilisez jamais d'eau minérale ou gazeuse. Vous pouvez utiliser de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille, de l'eau de source et de l'eau purifiée par osmose inverse.
- Utilisez uniquement la machine tel que décrit dans ces instructions. En cas de doute, contactez votre revendeur.

Éléments de commande



- 1 Couverture de l'entonnoir de remplissage pour la pastille de nettoyage
- 2 Entonnoir de remplissage pour la pastille de nettoyage
- 3 Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme
- 4 Couverture du réservoir d'eau
- 5 Réservoir d'eau
- 6 Câble secteur (arrière de la machine)
- 7 Récipient à marc de café
- 8 Bac d'égouttage

- 9 Couverture du sélecteur de finesse de mouture
- 10 Sélecteur de finesse de mouture
- 11 Touche Marche/Arrêt 
- 12 Buse mousse fine
- 13 Ecoulement de café réglable en hauteur
- 14 Plate-forme pour tasses



- 1 Visuel
- 2 Touches variables (la fonction des touches varie selon les éléments affichés sur le visuel)

- 3 Sélecteur pour préparation d'eau chaude et de vapeur

1 Préparation et mise en service


JURA sur Internet

Rendez-nous visite sur Internet (jura.com). Vous y trouverez des informations intéressantes et actuelles sur votre JURA et tout ce qui concerne le café.

Installation de la machine

Lors de l'installation de votre JURA, respectez les consignes suivantes :

- Placez la JURA sur une surface horizontale, insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre JURA de sorte qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées.

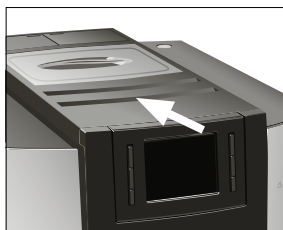

Remplissage du récipient à grains

AVIS


Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café moulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- ▶ Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café torréfiés non traités.
-
- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
 - ▶ Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.
 - ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Détermination de la dureté de l'eau

Lors de la première mise en service, vous devez régler la dureté de l'eau. Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous pouvez d'abord la déterminer. Pour ce faire, utilisez la languette de test Aquadur® fournie.

- ▶ Tenez la languette de test brièvement (1 seconde) sous l'eau courante. Secouez l'eau.
- ▶ Attendez environ 1 minute.

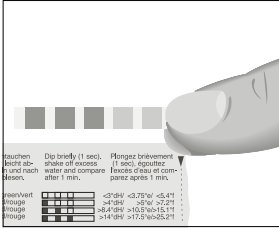

- Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette de test Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.

Niveau	Degré allemand affiché (°dH)	Degré de dureté générale (°dGH)	Parties par million (ppm)	Nombre de champs « rougeâtres » sur la languette de test
Inactif	–	–	–	–
Eau très douce	<3	<3	< 53,4	Aucun
Eau douce	> 4	> 4	> 71	1
Eau dure	> 8,4	> 8,4	> 150	2
Eau très dure	> 14	> 14	> 250	3

Première mise en service

Lors de la première mise en service, vous pouvez indiquer si vous souhaitez utiliser votre JURA **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLEARLY Smart. Nous recommandons d'utiliser la cartouche filtrante lorsque la dureté de l'eau est égale ou supérieure à 10 °dH.


⚠ AVERTISSEMENT

Il existe un risque mortel d'électrocution si la machine est utilisée avec un câble d'alimentation défectueux.

- N'utilisez jamais une machine endommagée.
- N'utilisez jamais une machine dont le câble d'alimentation est défectueux.

i En standard, la quantité d'eau est indiquée en « oz ». Vous pouvez modifier ce réglage pour passer en « ml » dans le mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Unité de quantité d'eau »).

Condition : le récipient à grains est rempli.

- Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour allumer la JURA.
« Choose language »

i Pour afficher d'autres langues, appuyez sur la touche « > » (en bas à droite).

- ▶ Appuyez sur la touche qui correspond à la langue souhaitée, par exemple « Français ».

« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel pour confirmer le réglage.

« Dureté de l'eau »

- i** Si vous ne connaissez pas la dureté de l'eau utilisée, vous devez d'abord la déterminer (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Détermination de la dureté de l'eau »).

- ▶ Appuyez sur la touche « < » ou « > » pour modifier le réglage de la dureté de l'eau, p. ex. sur « 25 °dH ».

- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».

« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.

« Mode filtre »

- i** Vous devez décider à ce moment si vous souhaitez utiliser votre JURA **avec** ou **sans** cartouche filtrante CLEARLY Smart.

Fonctionnement **avec** cartouche filtrante : passez directement à la section suivante (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Première mise en service avec activation de la cartouche filtrante »).

Fonctionnement **sans** cartouche filtrante (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Première mise en service sans activation de la cartouche filtrante »).


Première mise en service avec activation de la cartouche filtrante

AVIS

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

-
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
 - ▶ Placez la rallonge fournie au-dessus d'une cartouche filtrante CLEARLY Smart.

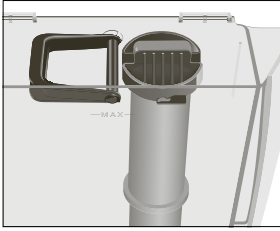

- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- ▶ Tournez la cartouche filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

i La machine détecte automatiquement que vous venez de mettre la cartouche filtrante en place.

« Mode filtre » / « Enregistré »


« Tourner ouvrir »

- ▶ Placez un récipient (d'au moins 10 oz ou 300 ml) sous la buse mousse fine.

- ▶ Ouvrez le sélecteur en position .

« Rinçage du filtre », de l'eau coule de la buse mousse fine.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 10 oz (300 ml). « Tourner fermer » apparaît sur le visuel.

- ▶ Fermez le sélecteur en position .

« Rinçage du filtre terminé »

« Remplissage du système », le système se remplit d'eau.

« Videz le bac d'égouttage »

- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

« Rinçage machine », le rinçage du système commence. Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre JURA est prête à l'emploi.

i Les produits que vous pouvez préparer s'affichent sur l'écran d'accueil.


i Si le filtre est activé, un symbole de filtre bleu s'affiche en bas du visuel.



Première mise en service sans activation de la cartouche filtrante

AVIS Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.

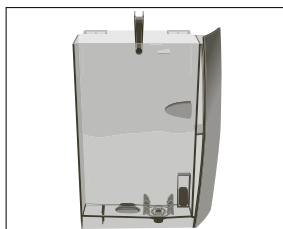


- ▶ Appuyez sur la touche « Absence de filtre ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« Remplissez le réservoir d'eau »
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
 - ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
« Tourner ouvrir »
 - ▶ Placez un récipient sous la buse mousse fine et l'écoulement de café.
 - ▶ Ouvrez le sélecteur en position ☰.
« Remplissage du système », le système se remplit d'eau.
« Tourner fermer »
 - ▶ Fermez le sélecteur en position ①.
« Remplissage du système »
« Rinçage machine », le rinçage du système commence. Le rinçage s'arrête automatiquement. Votre JURA est prête à l'emploi.
- i** Les produits que vous pouvez préparer s'affichent sur l'écran d'accueil.


Raccordement du lait

Votre JURA prépare une mousse de lait fine et onctueuse à la consistance parfaite. Pour faire mousser du lait, le critère le plus important est que le lait soit à une température de 39–46 °F (4–8 °C). C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser un refroidisseur de lait ou un récipient à lait isolant en inox.

- ▶ Retirez le capuchon protecteur de la buse mousse fine.

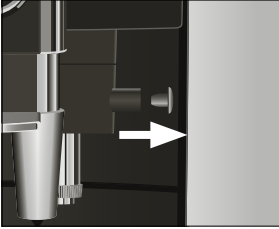

- ▶ Raccordez le tuyau de lait à la buse mousse fine.
- ▶ Reliez l'autre extrémité du tuyau de lait à un récipient à lait ou plongez-la dans une brique de lait.

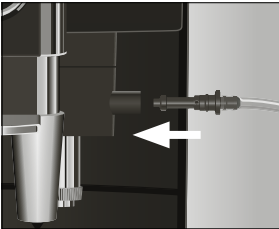

2 Préparation

AVERTISSEMENT

Le café, la vapeur et l'eau à très haute température peuvent causer des brûlures. Les brûlures sont des blessures graves.

- ▶ Manipulez la vapeur ou les liquides brûlants avec la plus grande prudence.
- ▶ Laissez le liquide refroidir avant de le boire.
- ▶ En cas de brûlure, rincez la partie du corps atteinte à l'eau froide et consultez un médecin.
- ▶ ELOIGNEZ les enfants.

i Vous pouvez arrêter à tout moment la préparation d'une spécialité de café, de vapeur ou d'eau chaude en cours. Pour ce faire, appuyez sur une touche quelconque (pour une spécialité de café) ou fermez le sélecteur (pour de la vapeur ou de l'eau chaude).

i Pendant le broyage, vous pouvez modifier l'intensité du café des **produits individuels** en appuyant sur les touches « < » et « > ».

i Pendant la préparation, vous pouvez modifier la **quantité d'eau et de mousse de lait** prééglée en appuyant sur les touches « < » et « > ».

i Vous pouvez suivre l'avancement de la préparation sur le visuel.

i En standard, la quantité d'eau est indiquée en « oz ». Vous pouvez modifier ce réglage pour passer en « ml » dans le mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Unité de quantité d'eau »).

C'est lorsqu'il est chaud que le café est le meilleur. Une tasse en porcelaine froide refroidit et affadit la boisson. C'est pourquoi nous vous recommandons de préchauffer vos tasses. Tout l'arôme du café ne peut se déployer que dans des tasses préchauffées. Vous pouvez vous procurer un chauffe-tasses JURA chez votre revendeur agréé.

En mode de programmation, vous pouvez effectuer des **réglages durables** pour tous les produits (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits »).

Espresso et café



Exemple : voici comment préparer un café.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Café** ».
- La préparation commence. « **Café** » et l'intensité du café s'affichent. La quantité d'eau préréglée pour le café coule dans la tasse.
- La préparation s'arrête automatiquement. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Deux espressi et deux cafés



Pour lancer la préparation de **deux** spécialités de café, appuyez deux fois sur la touche de préparation correspondante (dans un délai de 1 seconde environ).

Exemple : voici comment préparer deux espressi.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.


- ▶ Placez deux tasses sous l'écoulement de café.
 - ▶ Appuyez **deux fois** sur la touche « **Espresso** » (**dans un délai de 1 seconde**) pour lancer la préparation du café.
- « **Deux espressi** », la quantité d'eau préréglée coule dans les tasses.
- La préparation s'arrête automatiquement. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Cappuccino



Votre JURA vous prépare un cappuccino sans que vous ayez besoin de déplacer la tasse.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche. Le lait est raccordé à la buse mousse fine.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement de café et la buse mousse fine.
 - ▶ Appuyez sur la touche « **Cappuccino** ».
- « **Cappuccino** » / « **Intensité du café** »
- Dès que la machine est chaude, « **Tourner ouvrir** » apparaît.
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
- « **Cappuccino** », la préparation de la mousse de lait commence. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait préréglée est obtenue.
- « **Tourner fermer** »

- ▶ Fermez le sélecteur en position ①.

La préparation du café commence. La quantité d'eau pré-régulée pour l'espresso coule dans la tasse.

La préparation s'arrête automatiquement. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine, vous devez obligatoirement la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la buse mousse fine »).

Mousse de lait



Condition : l'écran d'accueil s'affiche. Le lait est raccordé à la buse mousse fine.

- ▶ Placez une tasse sous la buse mousse fine.

- ▶ Appuyez sur la touche « Mousse de lait ».

« Mousse de lait »

Dès que la machine est chaude, « Tourner ouvrir » apparaît.

- ▶ Ouvrez le sélecteur en position

« Mousse de lait », la préparation de la mousse de lait commence. La préparation s'arrête automatiquement une fois que la quantité de lait pré-régulée est obtenue.

« Tourner fermer »

- ▶ Fermez le sélecteur en position ①.

Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine, vous devez obligatoirement la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la buse mousse fine »).

Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse

Vous pouvez adapter très simplement et durablement la quantité d'eau de tous les **produits individuels** à la taille de la tasse. Comme dans l'exemple suivant, vous réglez la quantité une fois. Cette quantité coulera pour toutes les préparations qui suivront.

Exemple : voici comment régler **durablement** la quantité d'eau pour un café.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.



- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Café** » et **maintenez-la enfoncée** jusqu'à ce que « **Quantité suffisante ? Appuyez sur la touche** » apparaisse.
- ▶ Relâchez la touche « **Café** ».

La préparation commence et le café coule dans la tasse.
- ▶ Appuyez sur une touche quelconque (sauf « **Arrêter** ») dès qu'il y a assez de café dans la tasse.

La préparation s'arrête. « **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel. La quantité d'eau réglée pour un café est durablement mémorisée. Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.

- i** Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment en répétant l'opération.
- i** Vous pouvez aussi régler durablement la quantité pour tous les produits individuels en mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits »).

Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter le broyeur en continu au degré de torréfaction de votre café.

-
- AVIS** Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager le sélecteur de finesse de mouture.
- ▶ Réglez la finesse de mouture uniquement lorsque le broyeur est en marche.
-

Vous reconnaîtrez le bon réglage de la finesse de mouture au fait que le café coule de l'écoulement de café de manière régulière. En outre, une délicieuse crème épaisse se forme.

Exemple : voici comment modifier la finesse de mouture **pendant** la préparation d'un espresso.

- ▶ Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ▶ Ouvrez le couvercle du sélecteur de finesse de mouture.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Espresso** » pour lancer la préparation.

2 Préparation



- ▶ Placez le sélecteur de finesse de mouture dans la position souhaitée **pendant** que le broyeur fonctionne. La quantité d'eau pré-réglée coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement.
- ▶ Fermez le couvercle du sélecteur de finesse de mouture.

Eau chaude



Utilisez la buse d'eau chaude pour obtenir un écoulement d'eau parfait.

⚠ ATTENTION

Risque de brûlure par projection d'eau chaude.

- ▶ Evitez le contact direct avec la peau.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Retirez avec précaution la buse mousse fine du Connector System® en la faisant légèrement tourner.
- ▶ Raccordez la buse d'eau chaude au Connector System® en la faisant légèrement tourner.
- ▶ Placez une tasse sous la buse d'eau chaude.
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
« Eau chaude », la quantité d'eau pré-réglée coule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement.
« Tourner fermer »
- ▶ Fermez le sélecteur en position .
Votre JURA est de nouveau prête à l'emploi.



3 Fonctionnement quotidien

Remplissage du réservoir d'eau

L'entretien quotidien de la machine et l'hygiène avec le lait, le café et l'eau sont essentiels pour garantir un résultat toujours parfait dans la tasse. C'est pourquoi vous devez changer l'eau **quotidien**nement.

AVIS Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.


- ▶ Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.




- ▶ Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ▶ Fermez le couvercle du réservoir d'eau.

Allumage de la machine



- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt  pour allumer la JURA.
 - « Bienvenue chez JURA »
 - « Chauffage machine »
 - « Rinçage machine », le rinçage du système commence. Le rinçage s'arrête automatiquement. L'écran d'accueil s'affiche. Votre JURA est prête à l'emploi.

Entretien quotidien

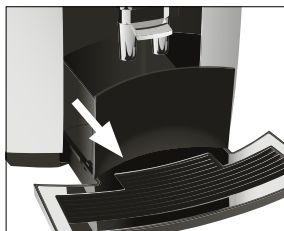

Pour pouvoir profiter longtemps de votre JURA et garantir en permanence une qualité de café optimale, vous devez l'entretenir quotidiennement.

- ▶ Sortez le bac d'égouttage.
- ▶ Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage. Rincez-les tous deux à l'eau chaude.

i Videz toujours le récipient à marc de café lorsque la machine est **allumée**. C'est la seule façon de réinitialiser le compteur de marc.

- ▶ Remettez le récipient à marc de café et le bac d'égouttage en place.
- ▶ Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.
- ▶ Nettoyez la buse mousse fine (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la buse mousse fine »).
- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▶ Démontez et rincez la buse mousse fine (voir Chapitre 5 « Entretien – Démontage et rinçage de la buse mousse fine »).
- ▶ Essuyez la surface de la machine avec un chiffon doux (par exemple en microfibre), propre et humide.

Entretien régulier

Effectuez les actions d'entretien suivantes **régulièrement** ou **en fonction des besoins** :


- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de changer régulièrement (tous les 3 mois environ) le tuyau de lait. Vous trouverez des tuyaux de rechange chez votre revendeur agréé (set d'accessoires pour système de lait JURA d'origine).
- Nettoyez les parois intérieures du réservoir d'eau, avec une brosse par exemple. Vous trouverez d'autres informations relatives au réservoir d'eau dans ce mode d'emploi (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
- Des résidus de lait et de café peuvent se déposer sur et sous la plate-forme pour tasses. Dans ce cas, nettoyez la plate-forme pour tasses.

Extinction de la machine

Si une spécialité de café a été préparée, le système se rince automatiquement quand vous éteignez votre JURA. Si vous avez préparé du lait, la machine vous demande également de nettoyer le système de lait.



Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Placez un récipient sous la buse mousse fine et l'écoulement de café.
- ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt .

i Si vous avez préparé du lait, la machine vous demande d'effectuer un nettoyage du système de lait (« **Nettoyage du système de lait** »). Le processus d'extinction se poursuit automatiquement au bout de 10 secondes.

Si vous avez préparé du lait sans lancer le nettoyage du système de lait, le système de lait est d'abord rincé (« **Rinçage du système de lait** »).

« **Rinçage machine** », le rinçage du système commence. L'opération s'arrête automatiquement. Votre JURA est éteinte.

4 Réglages durables en mode de programmation

AVERTISSEMENT

Le café, la vapeur et l'eau à très haute température peuvent causer des brûlures. Les brûlures sont des blessures graves.

- ▶ Manipulez la vapeur ou les liquides brûlants avec la plus grande prudence.
- ▶ Laissez le liquide refroidir avant de le boire.
- ▶ En cas de brûlure, rincez la partie du corps atteinte à l'eau froide et consultez un médecin.
- ▶ ELOIGNEZ les enfants.

Appuyez sur la touche « P » pour accéder au mode de programmation. Les touches variables vous permettent de naviguer à travers les rubriques de programme et de mémoriser durablement les réglages souhaités. Vous pouvez effectuer les réglages suivants :

Rubrique de programme	Sous-rubrique	Explication
« 1/4 »	« Nettoyage », « Détartrage », « Nettoyage du système de lait », « Filtre » (seulement lorsque le filtre est activé)	▶ Lancez ici le programme d'entretien demandé.
« 2/4 »	« Rinçage café », « Rinçage du système de lait », « Informations »	▶ Lancez ici le programme d'entretien souhaité ou consultez les actions d'entretien nécessaires.
« 3/4 »	« Mode expert »	▶ Sélectionnez vos réglages pour les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude.
« 4/4 »	« Langue »	▶ Sélectionnez votre langue.
	« Extinction après »	▶ Réglez au bout de combien de temps la JURA doit s'éteindre automatiquement.
	« Unités »	▶ Sélectionnez l'unité de quantité d'eau.
	« Dureté de l'eau »	▶ Réglez la dureté de l'eau.

Modification des réglages produits

AVERTISSEMENT

Le café, la vapeur et l'eau à très haute température peuvent causer des brûlures. Les brûlures sont des blessures graves.

- ▶ Manipulez la vapeur ou les liquides brûlants avec la plus grande prudence.
- ▶ Laissez le liquide refroidir avant de le boire.
- ▶ En cas de brûlure, rincez la partie du corps atteinte à l'eau froide et consultez un médecin.
- ▶ ELOIGNEZ les enfants.

Dans la rubrique de programme « **Mode expert** », vous pouvez effectuer des réglages personnels pour toutes les spécialités de café ainsi que pour l'eau chaude. Vous pouvez effectuer les réglages suivants de manière durable :

Produit	Intensité du café	Quantité	Température
Espresso	8 niveaux	Eau : 0.5 oz – 2.5 oz (15 ml – 80 ml)	Normale, élevée
Café	8 niveaux	Eau : 0.5 oz – 8.0 oz (25 ml – 240 ml)	Normale, élevée
Deux espressi, deux cafés	–	Eau : la quantité réglée pour le produit individuel est doublée.	Comme pour le produit individuel
Cappuccino	8 niveaux	Eau : 0.5 oz – 8.0 oz (25 ml – 240 ml) Mousse de lait : 3 s – 120 s	Normale, élevée
Mousse de lait	–	Mousse de lait : 3 s – 120 s	–
Eau chaude	–	Eau : 0.5 oz – 15.0 oz (25 ml – 450 ml)	Basse, normale, élevée

Les réglages durables en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

Exemple : voici comment modifier l'intensité du café pour un café.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Appuyez sur la touche « **P** ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « **>** » jusqu'à ce que « **3/4** » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « **Mode expert** ».
- ▶ « **Mode expert** »

- i** Sélectionnez ensuite la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.

- i** Pour afficher d'autres produits, appuyez sur la touche « > » (en bas à droite).
 - ▶ Appuyez sur la touche « Café ».
 - « Café »
 - ▶ Appuyez sur la touche « Intensité du café ».
 - « Café » et l'intensité du café s'affichent.
 - ▶ Appuyez sur la touche « < » ou « > » pour modifier le réglage de l'intensité du café.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
 - « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
 - « Café »
 - ▶ Appuyez sur la touche « ⏏ » pendant 2 secondes environ pour quitter le mode de programmation.
 - L'écran d'accueil s'affiche.

Extinction automatique

L'extinction automatique de votre JURA vous permet d'économiser de l'énergie. Lorsque cette fonction est activée, votre JURA s'éteint automatiquement après la dernière opération dès que le temps programmé s'est écoulé.

Vous pouvez régler l'extinction automatique sur 15 minutes, 30 minutes ou de 1 à 9 heures.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Appuyez sur la touche « P ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « > » jusqu'à ce que « 4/4 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Extinction après ».
- « Extinction après »
- ▶ Appuyez sur la touche « < » ou « > » pour modifier le délai de mise hors circuit.
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
- « Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
- « 4/4 »
- ▶ Appuyez sur la touche « ⏏ » pour quitter le mode de programmation.
- L'écran d'accueil s'affiche.

Réglage de la dureté de l'eau

Plus l'eau est dure, plus il faut détartrer régulièrement la JURA. C'est pourquoi il est important de régler correctement la dureté de l'eau.

La dureté de l'eau a déjà été réglée lors de la première mise en service. Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment.

La dureté de l'eau peut être réglée en continu de 1 °dH à 30 °dH.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Appuyez sur la touche « P ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « > » jusqu'à ce que « 4/4 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Dureté de l'eau ».
« Dureté de l'eau »
- ▶ Appuyez sur la touche « < » ou « > » pour modifier le réglage de la dureté de l'eau.
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« 4/4 »
- ▶ Appuyez sur la touche « ⬆ » pour quitter le mode de programmation.
L'écran d'accueil s'affiche.

Unité de quantité d'eau

Vous pouvez sélectionner l'unité de quantité d'eau dans la rubrique de programme « Unités ».

Exemple : voici comment modifier l'unité de quantité d'eau de « ml » à « oz ».

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Appuyez sur la touche « P ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « > » jusqu'à ce que « 4/4 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Unités ».
« Unités »
- ▶ Appuyez sur la touche « oz ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Enregistrer ».
« Enregistré » apparaît brièvement sur le visuel.
« 4/4 »
- ▶ Appuyez sur la touche « ⬆ » pour quitter le mode de programmation.
L'écran d'accueil s'affiche.

Langue

Dans cette rubrique de programme, vous pouvez régler la langue de votre JURA.

Exemple : voici comment modifier la langue de « Français » à « English ».

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Appuyez sur la touche « P ».
- ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « > » jusqu'à ce que « 4/4 » s'affiche.
- ▶ Appuyez sur la touche « Langue ».

i Pour afficher d'autres langues, appuyez sur la touche « > » (en bas à droite).

- ▶ Appuyez sur la touche qui correspond à la langue souhaitée, par exemple « English ».
- « Saved » apparaît brièvement sur le visuel.
- « 4/4 »
- ▶ Appuyez sur la touche « ↵ » pour quitter le mode de programmation.
- L'écran d'accueil s'affiche.

5 Entretien

AVERTISSEMENT

Les produits d'entretien et les liquides qui s'échappent de la machine pendant le déroulement d'un programme d'entretien sont nocifs pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.


- ▶ ELOIGNEZ les enfants.
- ▶ Tenez les enfants à distance de la machine pendant tout le déroulement d'un programme d'entretien.
- ▶ Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- ▶ Evitez de générer de la poussière. N'inspirez pas la poussière générée.
- ▶ Ne mangez pas, ne buvez pas pendant leur utilisation.
- ▶ Conservez les produits d'entretien à distance des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux.
- ▶ Conservez-les dans leur emballage hermétiquement fermé, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Votre JURA dispose des programmes d'entretien intégrés suivants :

- Rinçage de la machine (« Rinçage café »)
- Rinçage de la buse mousse fine (« Rinçage du système de lait »)
- Nettoyage de la buse mousse fine (« Nettoyage du système de lait »)
- Remplacement du filtre (« Remplacer filtre »)
- Nettoyage de la machine (« Nettoyage »)
- Détartrage de la machine (« Détartrage »)

i Effectuez le programme d'entretien correspondant dès que la machine vous le demande.

i Lorsque vous appuyez sur la touche « P », une vue d'ensemble des programmes d'entretien s'affiche. Lorsque la barre est totalement rouge, votre JURA demande le programme d'entretien correspondant.

i Lorsque vous appuyez sur la touche «  » (symbole Entretien blanc), vous accédez directement à la rubrique de programme « 2/4 ». Lancez ici le rinçage du système de lait et le rinçage café ou consultez les actions d'entretien nécessaires.

Rinçage de la machine



Vous pouvez lancer le rinçage café manuellement à tout moment.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
 - ▶ Appuyez sur la touche « ❄️ » (symbole Entretien blanc).
 - ▶ Appuyez sur la touche « Rinçage café » pour lancer le cycle de rinçage.
- « Rinçage machine », de l'eau coule de l'écoulement de café. L'opération s'arrête automatiquement. L'écran d'accueil s'affiche.

Rinçage de la buse mousse fine



La JURA demande un rinçage du système de lait après chaque préparation de lait.

Condition : « Rinçage du système de lait » est affiché sur le visuel.

- ▶ Placez un récipient sous la buse mousse fine.
 - ▶ Appuyez sur la touche « ❄️ » (symbole Entretien rouge).
- « Tourner ouvrir »
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position ☞.
- « Rinçage du système de lait », le rinçage de la buse mousse fine commence.
- Le rinçage s'arrête automatiquement. « Tourner fermer » apparaît sur le visuel.
- ▶ Fermez le sélecteur en position ⓪.
- L'écran d'accueil s'affiche.

Nettoyage de la buse mousse fine

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine, vous devez obligatoirement la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait

AVERTISSEMENT

Les détergents inadaptés ne dissolvent pas les résidus de lait de manière optimale. La buse Cappuccino peut se boucher et s'éjecter. De la vapeur chaude sort.

- ▶ Utilisez exclusivement le détergent pour système de lait JURA d'origine.

⚠ AVERTISSEMENT

Détergent irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.


- ▶ ELOIGNEZ les enfants.
- ▶ Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- ▶ En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin.
- ▶ En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.
- ▶ En cas d'ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez beaucoup d'eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit.

i Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.


- ▶ Appuyez sur la touche « P ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Nettoyage du système de lait ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
- ▶ Retirez le tuyau de lait du récipient à lait ou de la brique de lait.
- ▶ Remplissez un récipient de 8,5 oz (250 ml) d'eau chaude et versez-y 1 dose de détergent pour système de lait.
- ▶ Plongez le tuyau de lait dans le récipient.



- ▶ Placez un récipient sous la buse mousse fine.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
- ▶ Dès que la machine est chaude, « Tourner ouvrir » apparaît.
- ▶ « Nettoyage du système de lait », le nettoyage de la buse mousse fine et du tuyau de lait commence.
- ▶ « Tourner fermer »

- ▶ Fermez le sélecteur en position ①.
« Nettoyage du système de lait »
- ▶ Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 8,5 oz (250 ml) d'eau fraîche et plongez-y le tuyau de lait.
- ▶ Videz l'autre récipient et placez-le à nouveau sous la buse mousse fine.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
« Tourner ouvrir »
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position ②.
« Nettoyage du système de lait », la buse mousse fine et le tuyau de lait sont rincés à l'eau fraîche.
« Tourner fermer »
- ▶ Fermez le sélecteur en position ①.
L'écran d'accueil s'affiche.

Démontage et rinçage de la buse mousse fine

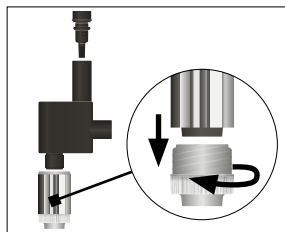

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse mousse fine et pour des raisons d'hygiène, vous devez obligatoirement la démonter et la rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre JURA ne vous demande pas de démonter et de rincer la buse mousse fine.


- ▶ Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante.
- ▶ Retirez la buse mousse fine avec précaution du Connector System® en la faisant légèrement tourner.
- ▶ Désassemblez la buse mousse fine.
- ▶ Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 8,5 oz (250 ml) d'eau chaude et versez-y 1 dose de détergent pour système de lait. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.
- ▶ Réassemblez la buse mousse fine.

i Pour garantir le fonctionnement optimal de la buse mousse fine, assurez-vous que toutes les pièces sont montées correctement et solidement.

- ▶ Insérez fermement la buse mousse fine dans le Connector System®.

Mise en place du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartrer votre JURA si vous utilisez la cartouche filtrante CLEARYL Smart. Si vous n'avez pas mis la cartouche filtrante en place au cours de la première mise en service, vous pouvez le faire en suivant la procédure ci-dessous.

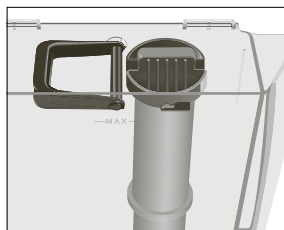

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Placez la rallonge fournie au-dessus d'une cartouche filtrante CLEARYL Smart.
- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- ▶ Tournez la cartouche filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

i La machine détecte automatiquement que vous venez de mettre la cartouche filtrante en place.

« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel.

« **Tourner ouvrir** »

- ▶ Placez un récipient (d'au moins 10 oz ou 300 ml) sous la buse mousse fine.

▶ Ouvrez le sélecteur en position

« **Rinçage du filtre** », de l'eau coule de la buse mousse fine. Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 10 oz (300 ml). « **Tourner fermer** » apparaît sur le visuel.

▶ Fermez le sélecteur en position

L'écran d'accueil s'affiche.

i Si le filtre est activé, un symbole de filtre bleu s'affiche en bas du visuel.


Remplacement du filtre

i Dès que la cartouche filtrante est épuisée (selon la dureté de l'eau réglée), la JURA demande le remplacement du filtre.

i Les cartouches filtrantes CLEARYL Smart sont disponibles chez votre revendeur.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche. Le symbole de filtre en bas du visuel s'allume en rouge.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

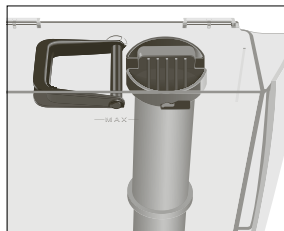

- ▶ Tournez la cartouche filtrante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la du réservoir d'eau avec la rallonge.
- ▶ Placez la rallonge au-dessus d'une **nouvelle** cartouche filtrante CLEARYL Smart.
- ▶ Enfoncez la cartouche filtrante avec la rallonge dans le réservoir d'eau.
- ▶ Tournez la cartouche filtrante dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche avec un clic audible.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

« **Enregistré** » apparaît brièvement sur le visuel. La machine a détecté automatiquement que vous venez de remplacer la cartouche filtrante.

« **Tourner ouvrir** »

- ▶ Placez un récipient (d'au moins 10 oz ou 300 ml) sous la buse mousse fine.
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position ☺.

« **Rinçage du filtre** », de l'eau coule de la buse mousse fine.

i Vous pouvez interrompre le rinçage du filtre à tout moment. Pour cela, fermez le sélecteur. Ouvrez le sélecteur pour poursuivre le rinçage du filtre.

i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'environ 10 oz (300 ml). « **Tourner fermer** » apparaît sur le visuel.

- ▶ Fermez le sélecteur en position ⓪.
L'écran d'accueil s'affiche.

Nettoyage de la machine

⚠ AVERTISSEMENT

Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, la JURA demande un nettoyage.

Les détergents inadaptés (p. ex. liquides) peuvent contenir des substances qui endommagent la machine ou laissent des résidus.

- ▶ Utilisez exclusivement les pastilles détergentes JURA d'origine. Elles sont parfaitement adaptées à la machine.


⚠ AVERTISSEMENT

Détergent irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ▶ ELOIGNEZ les enfants.
- ▶ Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- ▶ Evitez de générer de la poussière. N'inspirez pas la poussière générée.
- ▶ En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin.
- ▶ En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.
- ▶ En cas d'ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez beaucoup d'eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit.

- i** Le programme de nettoyage dure environ 20 minutes.
- i** N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité.
- i** Les pastilles de nettoyage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.

Condition : « Nettoyer appareil » est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur la touche «  » (symbole Entretien rouge).
« Nettoyer »
- ▶ Appuyez sur la touche « Démarrage ».
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
« Vider récipient marc de café »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« Nettoyer »
- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
« Nettoyer machine », de l'eau coule de l'écoulement de café.
L'opération s'interrompt, « Ajouter pastille ».
- ▶ Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour la pastille de nettoyage.





- ▶ Ajoutez une pastille de nettoyage JURA dans l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
- ▶ Appuyez sur la touche « Suite ».
« Nettoyage machine », de l'eau coule plusieurs fois de l'écoulement de café. L'opération s'arrête automatiquement.
« Vider récipient marc de café »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
Le nettoyage est terminé. L'écran d'accueil s'affiche.

Détartrage de la machine

La JURA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

- i** Si vous utilisez une cartouche filtrante CLEARYL Smart, aucune demande de détartrage n'apparaît.

⚠ AVERTISSEMENT

Les détartrants non recommandés par JURA (p. ex. le vinaigre) peuvent contenir des substances qui endommagent la machine ou laissent des résidus.

- ▶ Utilisez exclusivement les pastilles de détartrage JURA d'origine. Elles sont parfaitement adaptées à la machine.

⚠ AVERTISSEMENT

Détartrant irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ▶ ELOIGNEZ les enfants.
- ▶ Évitez tout contact avec la peau et les yeux.
- ▶ Évitez de générer de la poussière. N'inspirez pas la poussière générée.
- ▶ En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin.
- ▶ En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. Retirez les lentilles de contact. Consultez un médecin.
- ▶ En cas d'ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez beaucoup d'eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit.


AVIS L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

- ▶ Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

- i** Le programme de détartrage dure environ 40 minutes.
- i** Les tablettes de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur agréé.
- i** Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (par exemple marbre). Éliminez immédiatement les projections.

Condition : « **Detartre appareil** » est affiché sur le visuel.

- ▶ Appuyez sur la touche « **⚙** » (symbole Entretien rouge).
« **Détartrage** »
- ▶ Appuyez sur la touche « **Démarrage** ».
- ▶ Appuyez sur la touche « **Suite** ».
« **Videz le bac d'égouttage** »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« **Ajouter produit** »
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ▶ Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 tablettes de détartrage JURA) dans un récipient contenant 17 oz (500 ml) d'eau tiède. Cela peut prendre quelques minutes.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau vide avec la solution obtenue et remettez-le en place.
« **Tourner ouvrir** »

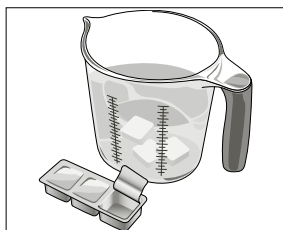

- ▶ Placez un récipient sous la buse mousse fine.
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position **☺**.
« **Détartrage machine** », de l'eau coule plusieurs fois de la buse mousse fine.
L'opération s'interrompt, « **Tourner fermer** ».
- ▶ Fermez le sélecteur en position **⓪**.
« **Détartrage machine** », le cycle de détartrage se poursuit.
L'opération s'interrompt, « **Videz le bac d'égouttage** ».
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
« **Remplissez le réservoir d'eau** »



- ▶ Videz le récipient et placez-le sous la buse mousse fine et l'écoulement de café.
- ▶ Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
« **Tourner ouvrir** »
- ▶ Ouvrez le sélecteur en position ☰.
« **Détartrage machine** », le cycle de détartrage se poursuit. L'opération s'interrompt, « **Tourner fermer** ».
- ▶ Fermez le sélecteur en position ①.
« **Détartrage machine** », le cycle de détartrage se poursuit. De l'eau coule de l'écoulement de café. L'opération s'interrompt « **Videz le bac d'égouttage** »
- ▶ Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
Le détartrage est terminé. L'écran d'accueil s'affiche.

i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche grasseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains de temps en temps.

Condition : « **Remplissez le réservoir à grains** » est affiché sur le visuel.

- ▶ Eteignez la machine à l'aide de la touche Marche/Arrêt ⏻.
- ▶ Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ▶ Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- ▶ Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle protecteur d'arôme.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.

- ▶ Retirez le réservoir d'eau.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLEARYL Smart, retirez-la.
- ▶ Dissolvez 3 tablettes de détartrage JURA dans le réservoir d'eau complètement rempli.
- ▶ Laissez reposer le réservoir d'eau avec la solution de détartrage pendant plusieurs heures (par exemple pendant la nuit).
- ▶ Videz le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ▶ Si vous utilisez une cartouche filtrante CLEARYL Smart, remettez-la en place.
- ▶ Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.


6 Messages sur le visuel

Message	Cause/Conséquence	Mesure
« Remplissez le réservoir d'eau »	Le réservoir d'eau est vide. Aucune préparation n'est possible.	► Remplissez le réservoir d'eau (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Remplissage du réservoir d'eau »).
« Vider récipient marc de café »	Le récipient à marc de café est plein. Aucune préparation n'est possible.	► Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir Chapitre 3 « Fonctionnement quotidien – Entretien quotidien »).
« Le bac d'égouttage est absent »	Le bac d'égouttage n'est pas correctement installé ou est absent. Aucune préparation n'est possible.	► Mettez le bac d'égouttage en place.
« Remplissez le réservoir à grains »	Le récipient à grains est vide. Vous ne pouvez pas préparer de spécialités de café ; la préparation d'eau chaude ou de lait est possible.	► Remplissez le récipient à grains (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »).
« Rinçage du système de lait »	La JURA demande un rinçage du système de lait.	► Effectuez le rinçage du système de lait (voir Chapitre 5 « Entretien – Rinçage de la buse mousse fine »).
Le symbole de filtre en bas du visuel s'allume en rouge.	La cartouche filtrante a perdu son efficacité.	► Remplacez la cartouche filtrante CLEARYL Smart (voir Chapitre 5 « Entretien – Remplacement du filtre »).
« Nettoyer appareil »	La JURA demande un nettoyage.	► Effectuez le nettoyage (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la machine »).
« Détartrer appareil »	La JURA demande un détartrage.	► Effectuez un détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
« Machine trop chaude »	Le système est trop chaud pour démarrer un programme d'entretien.	► Attendez quelques minutes que le système refroidisse ou préparez une spécialité de café ou de l'eau chaude.

7 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Trop peu de mousse est produite lors du moussage du lait ou la buse mousse fine provoque des éclaboussures de lait.	La buse mousse fine est encrassée.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nettoyez la buse mousse fine (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la buse mousse fine »). ▶ Démontez et rincez la buse mousse fine (voir Chapitre 5 « Entretien – Démontage et rinçage de la buse mousse fine »).
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café est moulu trop fin et bouche le système. La dureté de l'eau n'a peut-être pas été réglée correctement.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Réglez une finesse de mouture plus grossière (voir Chapitre 2 « Préparation – Réglage du broyeur »). ▶ Effectuez un détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
Il y a de la poudre de café sèche derrière le récipient à marc de café.	Les grains utilisés produisent un volume de café moulu supérieur à la moyenne.	▶ Réduisez l'intensité du café ou réglez une mouture plus fine (voir chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Modification des réglages produits »).
« Remplissez le réservoir d'eau » s'affiche alors que le réservoir d'eau est plein.	Le flotteur du réservoir d'eau est coincé.	▶ Détartrez le réservoir d'eau (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
La buse mousse fine ne laisse échapper que peu d'eau ou de vapeur, voire pas du tout. La pompe émet un bruit très faible.	Le raccord de la buse mousse fine est peut-être bouché par des résidus de lait ou des fragments de calcaire qui se sont dissous pendant le détartrage.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Retirez la buse mousse fine. ▶ Dévissez le raccord noir. ▶ Nettoyez soigneusement le raccord. ▶ Revissez le raccord en le serrant à la main.
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	▶ Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

7 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
« ERROR 2 » ou « ERROR 5 » s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le dispositif de chauffage peut être bloqué pour des raisons de sécurité.	► Réchauffez la machine à température ambiante.
D'autres messages de type « ERROR » s'affichent.	–	► Eteignez la JURA à l'aide de la touche Marche/Arrêt  . Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

- i** Si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).




8 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système

Conservez l'emballage de la JURA. Il vous servira à protéger votre machine en cas de transport.

Pour protéger la JURA du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

Condition : l'écran d'accueil s'affiche.

- ▶ Retirez le tuyau de lait de la buse mousse fine.
 - ▶ Placez un récipient sous la buse mousse fine.
 - ▶ Appuyez sur la touche « Mousse de lait ».
 - ▶ Dès que la machine est chaude, « Tourner ouvrir » apparaît.
 - ▶ Ouvrez le sélecteur en position .
 - ▶ « Mousse de lait », de la vapeur chaude s'échappe de la buse mousse fine.
 - ▶ Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 - ▶ Appuyez plusieurs fois sur la touche « > » jusqu'à ce que « Quantité de lait » / « 60 s » s'affiche.
 - ▶ De la vapeur s'échappe de la buse mousse fine jusqu'à ce que le système soit vide.
 - ▶ « Tourner fermer »
 - ▶ Fermez le sélecteur en position .
 - ▶ « Remplissez le réservoir d'eau »
 - ▶ Appuyez sur la touche Marche/Arrêt .
- Votre JURA est éteinte.




Elimination

Éliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement.



9 Caractéristiques techniques

Tension	120 V ~, 60 Hz
Puissance	1 450 W
Marque de conformité	
Pression de la pompe	statique, maximum 15 bar
Contenance du réservoir d'eau (sans filtre)	64 oz (1,9 l)
Contenance du récipient à grains	10 oz (280 g)
Contenance du récipient à marc de café	maximum 16 portions
Longueur du câble	47 in. environ (1,2 m environ)
Poids	21,1 lb environ (9,6 kg environ)
Dimensions (l × h × p)	11 × 13,8 × 17,3 in. (28,0 × 35,1 × 43,9 cm)

Remarque à l'attention du contrôleur (contre-vérification selon DIN VDE 0701-0702) : le point de masse central se trouve en dessous de la machine, juste à côté du raccordement du câble secteur.

Directives La machine est conforme aux directives suivantes :

- Norme UL 1082
- Norme canadienne CSA C22.2 N° 64

Règles FCC Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC.

10 Index

A

- Adresses 48
- Allumage 21

B

- Bac d'égouttage 8
- Broyeur
 - Réglage du broyeur 19
- Buse mousse fine 8
 - Démontage et rinçage 32
 - Nettoyage 30
 - Rinçage 30

C

- Câble secteur 8
- Café 17
 - Deux cafés 17
- Cappuccino 17
- Caractéristiques techniques 44
- Cartouche filtrante CLEARYL Smart
 - Mise en place 33
 - Remplacement 33
- Contacts 48
- Couvercle
 - Entonnoir de remplissage pour la pastille de nettoyage 8
 - Réservoir d'eau 8
- Couvercle protecteur d'arôme
 - Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 8

D

- Dépannage 41
- Description des symboles 3
- Détartrage
 - Machine 36
 - Réservoir d'eau 39
- Deux produits 17
- Double produit 17
- Dureté de l'eau
 - Détermination de la dureté de l'eau 10
 - Réglage de la dureté de l'eau 27

E

- Eau chaude 20
- Écoulement de café
 - Écoulement de café réglable en hauteur 8
- Écoulement de café réglable en hauteur 8
- Élimination 43
- Entonnoir de remplissage
 - Entonnoir de remplissage pour la pastille de nettoyage 8
- Entretien 29
 - Entretien quotidien 22
 - Entretien régulier 22
- Entretien régulier 22
- Espresso
 - Deux espressi 17
- Espresso 17
- Extinction 23
- Extinction automatique 26

F

- Filtre
 - Mise en place 33
 - Remplacement 33
- Finesse de mouture
 - Sélecteur de finesse de mouture 8

H

- Hotline 48

I

- Important safeguards
 - Safety 4
- Installation
 - Installation de la machine 10
- Internet 10

J

- JURA
 - Contacts 48
 - Internet 10

L

- Lait
 - Raccordement du lait 15
- Langue 28

M

Machine

- Allumage 21
- Détartrage 36
- Entretien régulier 22
- Extinction 23
- Installation 10
- Nettoyage 34
- Rinçage 30

Maintenance

- Entretien régulier 22

Messages sur le visuel 40

Mise en service, première 11

- Avec activation de la cartouche filtrante 12
- Sans activation de la cartouche filtrante 14

Mode d'emploi sommaire 10

Mode de programmation 24

- Extinction automatique 26

- Langue 28

- Réglage de la dureté de l'eau 27

- Unité de quantité d'eau 27

Modification des réglages produits 25

Mousse de lait 18

N

Nettoyage

- Buse mousse fine 30
- Machine 34
- Récipient à grains 38

P

Plate-forme pour tasses 8

Point de masse 44

Point de masse central 44

Première mise en service 11

- Avec activation de la cartouche filtrante 12
- Sans activation de la cartouche filtrante 14

Préparation 16

- Café 17
- Cappuccino 17
- Deux cafés 17
- Deux espressi 17
- Deux spécialités de café 17
- Eau chaude 20

Espresso 17

Mousse de lait 18

Préparation d'eau chaude et de vapeur

- Sélecteur pour préparation d'eau chaude et de vapeur 9

Problème

- Dépannage 41

Q

Quantité d'eau

- Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse 18

R

Récipient à grains

- Nettoyage 38

- Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme 8

- Remplissage 10

Récipient à marc de café 8

Réglages

- Réglages durables en mode de programmation 24

Réglages produits

- Modification 25

Remplissage

- Réservoir d'eau 21

Remplissage

- Récipient à grains 10

Réservoir d'eau 8

Réservoir d'eau

- Détartrage 39

- Remplissage 21

Rinçage

- Buse mousse fine 30

- Machine 30

Rinçage Cappuccino 30

Rinçages

- Rinçage Cappuccino 30

S

Safety

- Important safeguards 4

Sélecteur de finesse de mouture 8

- Sélecteur pour préparation d'eau chaude et de vapeur 9

Service clients 48

Site Internet 10

T

- Téléphone 48
- Touche
 - Touche Marche/Arrêt 8
- Transport 43

U

- Unité de quantité d'eau 27

V

- Vidange du système 43
- Visuel 9
- Visuel, messages 40

11 Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tél. +41 (0)62 38 98 233
 Suisse

	USA : JURA Inc.	Canada : FAEMA
Service client		
Téléphone / Fax	1-800-220-5701	1-(855)-544-8600
E-mail	info@us.jura.com	info@juracanada.ca
Heures d'ouverture (HNE)	du lundi au jeudi : 9 h – 21 h vendredi : 9 h – 20 h samedi : 9 h – 17 h	
Adresse de vente	20 Craig Road Montvale, NJ 07645	115 Matheson Boulevard East Mississauga, Ontario, L4Z 1X8
Téléphone	001 (201) 767-3999	1-(905)-501-8600
Fax	001 (201) 767-9684	
Internet	us.jura.com	ca.jura.com

@ Vous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur la page **jura.com**.

Modifications techniques Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre JURA peut différer par certains détails.

Vos réactions Votre avis compte pour nous ! Utilisez le lien de contact mentionné sur la page **jura.com**.

Copyright Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.