

jura[®]



Gebruiksaanwijzing S8/S80



Uw S8/S80

| | |
|---|-----------|
| Bedieningselementen | 4 |
| Belangrijke aanwijzingen | 6 |
| Eigenlijk gebruik | 6 |
| Voor uw veiligheid | 6 |
| 1 Voorbereiden en in gebruik nemen | 11 |
| JURA op internet | 11 |
| Bediening via touchscreen display | 11 |
| Apparaat plaatsen | 11 |
| Bonenreservoir vullen | 12 |
| Waterhardheid bepalen | 12 |
| Eerste inbedrijfstelling | 12 |
| Melk aansluiten | 14 |
| Bijkomend apparaat verbinden (via draadloze verbinding) | 15 |
| 2 Bereiding | 16 |
| Mogelijkheden van de bereiding | 16 |
| Ristretto, espresso en koffie | 17 |
| Twee ristretti, twee espressi en twee koffie | 18 |
| Latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk | 18 |
| Warme melk en melkschuim | 19 |
| Gemalen koffie | 20 |
| Molen instellen | 21 |
| Heet water | 21 |
| 3 Dagelijks gebruik | 23 |
| Waterreservoir vullen | 23 |
| Apparaat inschakelen | 23 |
| Dagelijks onderhoud | 23 |
| Regelmatig onderhoud | 24 |
| Apparaat uitschakelen | 25 |
| 4 Permanente instellingen in de programmeerstand | 26 |
| Productinstellingen | 27 |
| Automatisch uitschakelen | 29 |
| Energie Spaar Modus | 29 |
| Bedieningsaanwijzingen | 30 |
| Instellingen resetten naar fabrieksinstelling | 31 |
| Eenheid waterhoeveelheid | 31 |
| Helderheid van de display | 32 |
| Waterhardheid instellen | 32 |
| Taal | 33 |
| Informatie opvragen | 34 |



| | | |
|-----------|---|-----------|
| 5 | Onderhoud | 35 |
| | Apparaat spoelen | 35 |
| | Automatische melksysteemspoeling | 36 |
| | Melksysteem reinigen | 36 |
| | Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen..... | 37 |
| | Filter plaatsen | 38 |
| | Filter vervangen..... | 39 |
| | Apparaat reinigen..... | 40 |
| | Apparaat ontkalken..... | 41 |
| | Bonenreservoir reinigen..... | 43 |
| | Waterreservoir ontkalken..... | 43 |
| 6 | Meldingen op de display | 44 |
| 7 | Storingen verhelpen | 45 |
| 8 | Transport en milieuvriendelijke afvoer | 46 |
| | Transport / systeem legen | 46 |
| | Afvoer | 46 |
| 9 | Technische gegevens | 47 |
| 10 | Index | 48 |
| 11 | JURA contacten / juridische informatie | 52 |

Beschrijving van de symbolen

Waarschuwingen

| | |
|---|--|
|  WAARSCHUWING | Neem altijd de informatie in acht die met VOORZICHTIG of |
|  VOORZICHTIG | WAARSCHUWING met waarschuwingspictogram gemarkeerd is. Het signaalwoord WAARSCHUWING wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaalwoord VOORZICHTIG wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen. |
| VOORZICHTIG | VOORZICHTIG duidt op een situatie die tot een beschadiging van het apparaat kan leiden. |

Gebruikte symbolen


| | |
|---|--|
|  | Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren. |
|  | Aanwijzingen en tips om het gebruik van de S8/S80 nog makkelijker te maken. |
| “Koffie” | Display |

Bedieningselementen




- 1 Bonenreservoir met aroma-
beschermdeksel
- 2 Afdekking waterreservoir
- 3 Waterreservoir
- 4 Insteekbaar netsnoer
(achterzijde van het apparaat)
- 5 Koffieresidubak
- 6 Restwaterbak

- 7 Touchscreen display
- 8 Melksysteem met Profi-uitloop voor
microschuim
- 9 In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- 10 Kopjesplateau

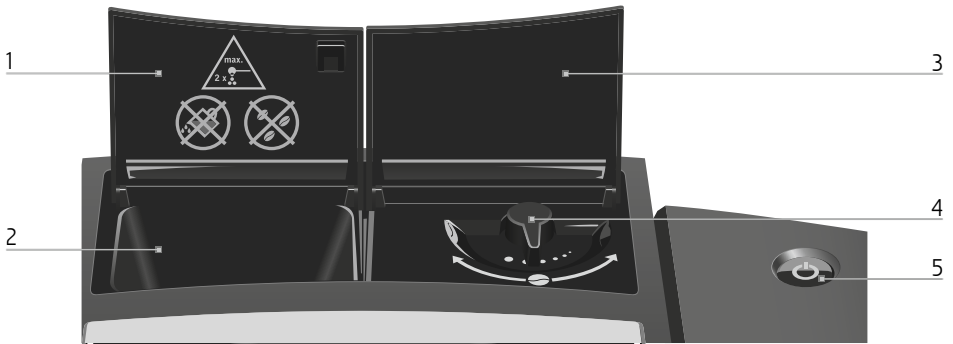

- | | |
|---|---|
| 1 Afdekking vultrechter voor gemalen koffie | 3 Afdekking draaiknop maalgraadinstelling |
| 2 Vultrechter voor gemalen koffie | 4 Draaiknop maalgraadinstelling |
| | 5 Toets Aan/Uit  |

Service interface voor optioneel verkrijgbare JURA Smart Connect

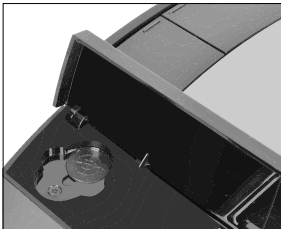


Accessoires

bak voor melksysteemreiniging

Maatschepje voor gemalen koffie

Heetwaterpijpe

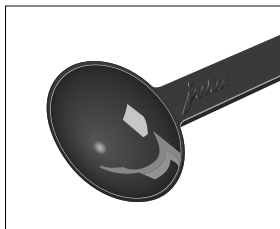

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld en geconstrueerd. Het is bedoeld voor de koffiebereiding en het opwarmen van melk en water. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem deze in acht. Een garantievergoeding vervalt voor schade of gebreken die door het veronachtzamen van de gebruiksaanwijzing ontstaan zijn. Houd deze gebruiksaanwijzing beschikbaar bij het apparaat en geef deze door aan eventuele volgende gebruikers.


Voor uw veiligheid

Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.



Zo voorkomt u levensgevaar door een elektrische schok:

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met een beschadigd netsnoer in gebruik.
- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, bijvoorbeeld brandlucht, dient het apparaat onmiddellijk van het stroomnet losgekoppeld te worden en dient u contact met de JURA service op te nemen.
- Als het netsnoer van dit apparaat wordt beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal netsnoer dat direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter verkrijgbaar is.


- Zorg ervoor dat de S8/S80 en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open en repareer het apparaat nooit zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Na het openen bestaat levensgevaar. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde JURA servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd.
- Om het apparaat volledig en veilig van het stroomnet los te koppelen, schakelt u de S8/S80 eerst uit met de toets Aan/Uit . Trek pas dan de netstekker uit het stopcontact.

Verschroeiingen en verbrandingen aan de uitlopen en het melksysteem zijn mogelijk:

- Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik de hiervoor bestemde handgrepen.
- Zorg ervoor dat het melksysteem correct gemonteerd en schoon is. Bij een niet correcte montage of verstoppingen kunnen het melksysteem of onderdelen ervan losraken. Er bestaat gevaar voor inslikken.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar te voorkomen:

- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de S8/S80 tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de S8/S80, het netsnoer en de aansluitingen niet in water.
- Plaats de S8/S80 en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel de S8/S80 vóór reinigingswerkzaamheden uit met de toets Aan/Uit . Veeg de S8/S80 altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater.
- Het apparaat alleen op de netspanning aansluiten zoals weergegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van uw S8/S80. Overige technische gegevens vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 9 “Technische gegevens”).
- Sluit de S8/S80 direct op een vaste contactdoos aan. Bij het gebruik van meervoudige contactdozen of verlengsnoeren bestaat gevaar voor oververhitting.
- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA. Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen het apparaat beschadigen.
- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.

- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud, vers water.
- Schakel het apparaat bij langdurige afwezigheid met de toets Aan/Uit  uit en trek de netstekker uit het stopcontact.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen onder acht jaar uit de buurt van het apparaat houden resp. permanent in de gaten houden.
- Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat uitgelegd is. Kinderen moeten mogelijke gevaren door een foutieve bediening kunnen herkennen en begrijpen.

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Veiligheid bij het gebruik van de CLARIS Smart-filterpatroon:

- Bewaar de filterpatronen op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Bewaar de filterpatronen op een droge plaats en in de gesloten verpakking.
- Bescherm de filterpatronen tegen warmte en direct zonlicht.

Belangrijke aanwijzingen

- Gebruik geen beschadigde filterpatronen.
- Open geen filterpatronen.
- Het CLARIS Smart-filterpatroon communiceert met uw S8 via RFID-technologie (13,56 MHz-frequentieband). Deze draadloze verbinding wordt alleen tijdens een bereiding gedurende maximaal 3 seconden gebruikt. Het maximale zendvermogen is hierbij lager dan 1 mW.


1 Voorbereiden en in gebruik nemen

JURA op internet

Neem een kijkje op onze website. Op de website van JURA (jura.com) kunt u een **beknopte gebruiksaanwijzing** voor uw apparaat downloaden. Bovendien vindt u interessante en actuele informatie over uw S8/S80 en over het thema koffie.

Als u hulp nodig heeft bij de bediening van uw apparaat, kunt u de benodigde informatie vinden onder jura.com/service.

Bediening via touchscreen display

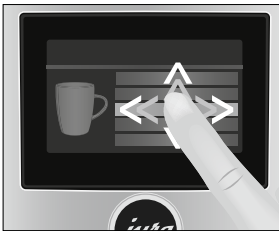

Uw S8/S80 beschikt over een touchscreen display die intuïtief via aanraking met de vingers kan worden bediend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee bedieningsmogelijkheden:


- **Tippen**

Tip met de vinger op de display om bijvoorbeeld een koffiebereiding te starten of om verschillende instellingen in de programmeerstand aan te brengen.

- **Vegen**

Veeg met een vinger van links naar rechts of van boven naar beneden (of omgekeerd) over de display. Zo kunt u bijvoorbeeld één van de koffiespecialiteiten in het aanzicht van de productcarrousel selecteren of omschakelen tussen de programmapunten in de programmeerstand.

Apparaat plaatsen

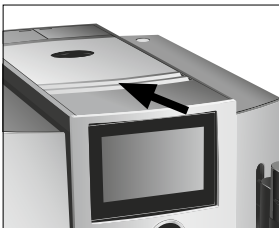

Let bij het plaatsen van uw S8/S80 op de volgende punten:

- Zet de S8/S80 op een horizontale, voor water ongevoelige plaats.
- Kies de plaats voor uw S8/S80 zo dat deze is beschermd tegen oververhitting. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet afgedekt worden.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

Bonenreservoir vullen

VOORZICHTIG

Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld als mede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.


- ▶ Vul het bonenreservoir uitsluitend met gebrande koffiebonen zonder nabehandeling.

- ▶ Verwijder het aroma-beschermdoeksel.
- ▶ Verwijder eventuele verontreinigingen of vreemde voorwerpen in het bonenreservoir.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdoeksel.

Waterhardheid bepalen

Tijdens de eerste inbedrijfstelling moet u de waterhardheid instellen. Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, kunt u deze aanvankelijk bepalen. Gebruik hiervoor het tot de leveringsomvang behorende Aquadur®-teststaafje.

- ▶ Houd het teststaafje kort (1 seconde) onder stromend water. Schud het water eraf.
- ▶ Wacht ca. 1 minuut.
- ▶ Lees de waterhardheidsgraad af aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking.

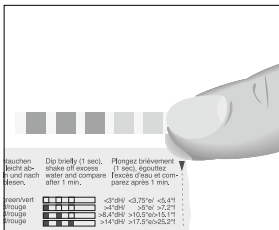

Eerste inbedrijfstelling

⚠ WAARSCHUWING


Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

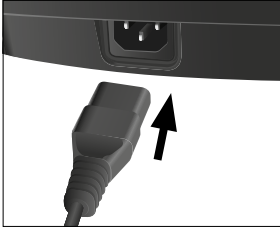

Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.

- ▶ Sluit het netsnoer op het apparaat aan.
- ▶ Steek de netstekker in een stopcontact.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit  om de S8/S80 in te schakelen.
“Sprachauswahl” / “Deutsch”

i Om de overige talen weer te geven, veegt u met een vinger van boven naar beneden (of omgekeerd) over de keuzelijst tot de gewenste taal geselecteerd is (bijv. “Nederlands”).


- ▶ Tip op “Speichern”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen” om de instelling te bevestigen.
“Waterhardheid”

i Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, moet u deze eerst bepalen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen”).

- ▶ Veeg over de display om de instelling van de waterhardheid te wijzigen, bijv. in “25 °dH”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Filter plaatsen”



- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
- ▶ Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op de CLARIS Smart-filterpatroon.

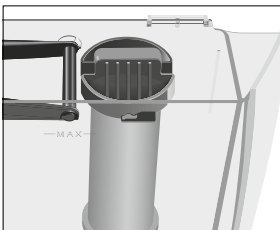

- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

i Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

“Filterfunctie” / “Opgeslagen”

“Filter wordt gespoeld”, de filter wordt gespoeld. Er stroomt water uit de uitloop voor microschuim.

- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

“Systeem wordt gevuld”

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug.
- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.

“Apparaat warmt op”

“Apparaat spoelt”, het systeem wordt gespoeld. De spoeling stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven. Uw S8/S80 is nu klaar voor gebruik.


- i** Als de filter actief is, wordt dit bovenaan de display weergegeven door een blauw filtersymbool.

Het filterpatroon CLARIS Smart communiceert met uw S8/S80 via RFID-technologie (13,56 MHz-frequentieband). Deze draadloze verbinding wordt alleen tijdens een bereiding gedurende maximaal 3 seconden gebruikt. Het maximale zendvermogen is hierbij lager dan 1 mW.

Melk aansluiten

Uw S8/S80 zorgt voor romig zachte melkschuim met fijne poriën en een perfecte consistentie. Het belangrijkste criterium voor het opschuimen van melk is een melktemperatuur van 4–8 °C. Wij adviseren daarom een melkkoeler of een melkhouder te gebruiken.

- ▶ Verwijder de beschermkap van het melksysteem.
- ▶ Sluit de melkslang aan op het melksysteem.
- ▶ Verbind het andere uiteinde van de melkslang met een melkhouder of een melkkoeler.

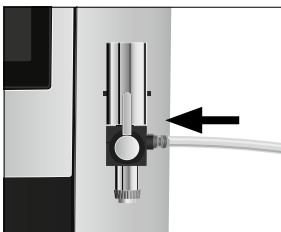

Bijkomend apparaat verbinden (via draadloze verbinding)

U kunt uw S8/S80 draadloos verbinden met een compatibel bijkomend apparaat (bijv. de melkkoeler Cool Control Wireless). Hiervoor moet de draadloze ontvanger van de Cool Control of de JURA Smart Connect in de service interface zijn geplaatst.

Voor deze draadloze verbinding wordt de 2,4 GHz-frequentieband gebruikt. Het maximale zendvermogen is hierbij lager dan 1 mW.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “P”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Accessoire verbinden” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Accessoire verbinden”.
“Accessoire verbinden”
- ▶ Volg de aanwijzingen op de display om het bijkomende apparaat met de S8/S80 te verbinden.

2 Bereiding

Algemene informatie over de bereiding:

- Tijdens het maalproces kunt u de koffiesterkte van de **afzonderlijke producten** wijzigen. Veeg hiervoor met een vinger over de display.
- Tijdens de bereiding kunt u de vooraf ingestelde **hoeveelheden** (bijv. water- en melkschuimhoeveelheid) wijzigen. Veeg hiervoor met een vinger over de display.
- U kunt de bereiding op elk moment stoppen. Tip hiervoor op **“Annuleren”**.

Koffie smaakt het beste als deze heet is. Een koud porseleinen kopje onttrekt niet alleen warmte aan de drank, maar doet eveneens afbreuk aan de smaak. Wij adviseren daarom de kopjes voor te verwarmen. Alleen in voorverwarmde kopjes kan het aroma van de koffie zich volledig ontplooiën. Een kopjeswarmer van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.

In de programmeerstand heeft u de mogelijkheid **permanente instellingen** voor alle producten aan te brengen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen aanpassen”).

Mogelijkheden van de bereiding

De S8/S80 biedt u verschillende mogelijkheden om een koffiespecialiteit, melk of heet water te bereiden.

Bereiding via het startscherm: tip gewoon op het gewenste product. De volgende producten worden standaard op het startscherm weergegeven:

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| “Espresso” | “Koffie” | “2 x Koffie” | “Heet water” |
| “Cappuccino” | “Latte macchiato” | “Flat White” | “Melkschuim” |

Bereiding via de aanzicht van de productcarrousel: u kunt meer producten bereiden dan op het startscherm worden weergegeven. Zodra u op het productcarrousel-symbool rechtsboven tipt, worden meer producten in een **aanzicht productcarrousel** weergegeven.

Veeg met een vinger over de display om het gewenste product te selecteren. Tip op het product om de bereiding te starten. De volgende producten worden aanvullend in het aanzicht van de productcarroussel weergegeven:

- “Melk”
- “Caffè latte”
- “Water voor groene thee”
- “2 x Ristretto”
- “2 x Espresso”
- “Ristretto”
- “Macchiato”

- i** Het aanzicht van de productcarroussel wordt na 10 seconden automatisch verlaten als geen bereiding wordt gestart.
- i** In het aanzicht van de productcarroussel wordt op de eerste plaats altijd het laatst geselecteerde product weergegeven.
- i** U kunt alle producten die standaard in uw S8/S80 zijn opgeslagen als favoriet op een willekeurige positie op het startscherm plaatsen. Hierbij kunt u de gewenste koffiespecialiteiten uitbreiden en aan uw persoonlijke voorkeuren aanpassen met een nieuwe productnaam en met individuele instellingen (bijv. hoeveelheid en koffiesterkte) (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Productinstellingen aanpassen”). Neem in acht dat de beschrijvingen in de volgende paragrafen altijd betrekking hebben op de standaardinstellingen.

Ristretto, espresso en koffie



Voorbeeld: zo bereidt u een koffie.


Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Tip op “Koffie”.
De bereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in het kopje.
De bereiding stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.

Twee ristretti, twee espressi en twee koffie



Latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk

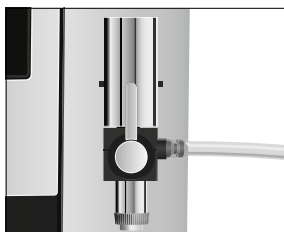

Voorbeeld: zo bereidt u **twee ristretti** (via het aanzicht van de productcarrousel).

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats twee kopjes onder de koffie-uitloop.
- ▶ Tip op het productcarrousel-symbool (rechtsboven) om naar het aanzicht van de productcarrousel te gaan.
- ▶ Veeg over de display tot “2 x Ristretto” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “2 x Ristretto” om de bereiding te starten. De bereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de koffie stroomt in de kopjes. De bereiding stopt automatisch. Uw S8/S80 is weer klaar voor gebruik.

Uw S8/S80 bereidt uw latte macchiato, cappuccino en andere koffiespecialiteiten met melk met één druk op de knop. Het glas of het kopje hoeft hierbij niet te worden verplaatst.

Voorbeeld: zo bereidt u een latte macchiato.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. De melk is op de uitloop voor microschuim aangesloten.

- ▶ Plaats een glas onder de uitloop voor microschuim.

- ▶ Zet de keuzehendel van de Profi-uitloop voor microschuim in de stand Melkschuim (zie afbeelding).
- ▶ Tip op “Latte macchiato”. “Latte macchiato”, de vooraf ingestelde melkschuimhoeveelheid stroomt in het glas.


i Er volgt een korte pauze waarin de warme melk zich van het melkschuim scheidt. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan.

De koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het glas. De bereiding stopt automatisch. Uw S8/S80 is weer klaar voor gebruik.

- i** 15 minuten na de bereiding wordt de uitloop voor microschuim automatisch gespoeld (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Automatische melksysteemspoeling”). Plaats daarom altijd een bakje onder de uitloop voor microschuim nadat u melk heeft bereid.

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Warme melk en melkschuim

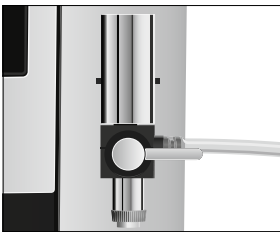

Voorbeeld: zo bereidt u **warme melk**.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. De melk is aangesloten op het melksysteem.

- ▶ Plaats een kopje onder de uitloop voor microschuim.

- ▶ Zet de keuzehendel van de Profi-uitloop voor microschuim in de stand Melk (zie afbeelding).

- i** Wanneer u **melkschuim** wilt bereiden, zet de keuzehendel dan in de stand Melkschuim (verticale stand van de keuzehendel).

- ▶ Tip op “**Melkschuim**”.

Het melkschuim wordt bereid. De vooraf ingestelde melkhoeveelheid stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch. Uw S8/S80 is weer klaar voor gebruik.

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).

Gemalen koffie

Via de vultrechter voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.

- i** Doe er nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes gemalen koffie in.
- i** Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- i** Als u er te weinig gemalen koffie in heeft gedaan, wordt “Te weinig gemalen koffie” weergegeven en stopt de S8/S80 het proces.
- i** De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de S8/S80 het proces af en is weer klaar voor gebruik.

De bereiding van alle koffiespecialiteiten met gemalen koffie gaat altijd volgens hetzelfde patroon.

Voorbeeld: zo bereidt u een espresso met gemalen koffie.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een espressokopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.
“Gemalen koffie bijvullen”
- ▶ Doe een afgestreken maatschepje gemalen koffie in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
- ▶ Tip op “Espresso”.

De bereiding start. “Espresso”, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid voor de espresso stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch. Uw S8/S80 is weer klaar voor gebruik.



Molen instellen

U kunt de molen aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.

VOORZICHTIG

Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draaiknop maalgraadinstelling worden beschadigd.

- ▶ Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen.

De juiste maalgraadinstelling herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffie-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat een fijne, dikke crèmelaag.

Voorbeeld: zo wijzigt u de maalgraad **tijdens** de bereiding van een espresso.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Open de afdekking van de draaiknop maalgraadinstelling.
- ▶ Tip op **“Espresso”** om de bereiding te starten.
- ▶ Zet de draaiknop maalgraadinstelling in de gewenste stand **terwijl** de molen draait.

De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch.



Heet water

De S8/S80 biedt u de mogelijkheid om verschillende varianten van heet water te bereiden: **“Heet water”** en **“Water voor groene thee”**.

Gebruik het meegeleverde heetwaterpijpje om een perfecte waterstroom te verkrijgen.

⚠ VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete waterspetters.


- ▶ Voorkom direct contact met de huid.

Voorbeeld: zo bereidt u water voor **groene thee**.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op het productcarrousel-symbool (rechtsboven) om naar het aanzicht van de productcarrousel te gaan.
- ▶ Veeg over de display tot **“Water voor groene thee”** in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op **“Water voor groene thee”**.
“Heetwaterpijpje plaatsen”

2 Bereiding

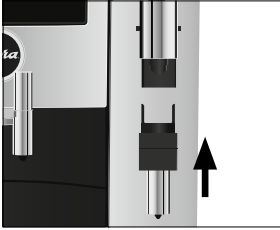

- ▶ Verwijder de Profi-uitloop voor microschuim van het melksysteem.
- ▶ Monteer het heetwaterpijpie op het melksysteem.
- ▶ Tip op “Verder”.
“Water voor groene thee”, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.
De bereiding stopt automatisch. Uw S8/S80 is weer klaar voor gebruik.

3 Dagelijks gebruik

Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met melk, koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.


VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.


- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.
-
- ▶ Open de afdekking van het waterreservoir.
 - ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit uit met koud water.
 - ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
 - ▶ Sluit de afdekking van het waterreservoir.

Apparaat inschakelen



- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit  om de S8/S80 in te schakelen.
“Welkom bij”
“Apparaat warmt op”
“Apparaat spoelt”, het systeem wordt gespoeld. De spoeling stopt automatisch. Uw S8/S80 is nu klaar voor gebruik.

Dagelijks onderhoud

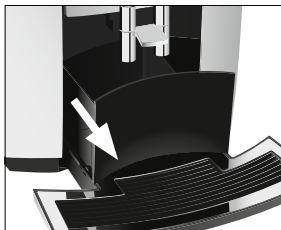

Om lang plezier van uw S8/S80 te hebben en altijd van de optimale koffiekwaliteit te kunnen genieten, moet het apparaat dagelijks worden onderhouden.

- ▶ Trek de restwaterbak eruit.
 - ▶ Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak. Spoel beide met warm water.
- i** Leeg de koffieresidubak altijd bij een **ingeschakeld** apparaat. Alleen op deze manier wordt de koffieresiduteller weer gere-set.
- ▶ Plaats de koffieresidubak en de restwaterbak weer.
 - ▶ Spoel het waterreservoir met schoon water.

- ▶ Reinig het melksysteem (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”).
- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- ▶ Demonteer en spoel het melksysteem (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen”).
- ▶ Veeg het apparaat van buiten af met een schone, zachte en vochtige doek (bijv. microvezeldoek).

i Voor de reiniging van de display kunt u deze vergrendelen onder “Onderhoudsstatus” / “Display blokkeren”.

Informatie over het onderhoud van uw S8/S80 vindt u ook in de programmeerstand onder “Onderhoudsstatus” / “Onderhoudsinformatie”.

Regelmatig onderhoud


Voer de volgende onderhoudsmaatregelen **regelmatig** resp. **indien nodig** uit:

- Om hygiënische redenen adviseren wij de melkslang en de vervangbare melkuitloop regelmatig (ca. om de 3 maanden) te vervangen. Onderdelen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- Reinig de binnenwanden van het waterreservoir, bijvoorbeeld met behulp van een borstel. Meer informatie over het waterreservoir vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”).
- Aan de boven- en de onderzijde van het kopjesplateau kunnen zich residuen van melk en koffie afzetten. Reinig het kopjesplateau in dit geval.

Apparaat uitschakelen



Bij het uitschakelen van de S8/S80 wordt het systeem automatisch gespoeld als een koffiespecialiteit is bereid. Als melk is bereid, wordt u aanvullend verzocht het melksysteem te reinigen.

- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder het melksysteem.
- ▶ Druk op de toets Aan/Uit .

i Als melk is bereid, wordt u verzocht een melksysteemreining uit te voeren (“**Melksysteemreining**”). Na 10 seconden wordt het uitschakelproces automatisch voortgezet.

Als melk is bereid, maar de melksysteemreining niet is gestart, wordt eerst het melksysteem gespoeld (“**Melksysteem wordt gespoeld**”).

“**Apparaat spoelt**”, het systeem wordt gespoeld. Het proces stopt automatisch. Uw S8/S80 is uitgeschakeld.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

Tip op “ P ” om naar de programmeerstand te gaan. Veeg met een vinger over de display om door de programmapunten te navigeren en sla de gewenste instellingen permanent op. De volgende instellingen kunt u aanbrengen:

| Programmapunt | Subpunt | Toelichting |
|------------------------|--|--|
| “Apparaatinstellingen” | “Uitschakelen na” | ▶ Stel in na welke tijd de S8/S80 automatisch uitgeschakeld dient te worden. |
| | “Energie besparen” | ▶ Activeer de Energie Spaar Modus. |
| | “Bedieningsaanwijzingen ” | ▶ Activeer/deactiveer de bedieningsaanwijzingen voor het gebruik van de Profi-uitloop voor microschuim en het heetwaterpijpje. |
| | “Fabrieksinstelling” | ▶ Reset het apparaat naar de fabrieksinstelling. |
| | “Eenheden” | ▶ Kies de eenheid van de waterhoeveelheid. |
| | “Display” | ▶ Wijzig de helderheid van de display. |
| | “Waterhardheid” | ▶ Stel de waterhardheid van het gebruikte water in. |
| | “Taalkeuze” | ▶ Kies uw taal. |
| | “Bereidingsteller”, “Onderhoudsteller” | ▶ Behoud het overzicht over alle bereide producten en vraag het aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's op. |
| | “Demomodus” | In de demo-modus kunt u geen producten bereiden. |
| | “Accessoire verbinden”, “Accessoires loskoppelen” (wordt alleen weergegeven als JURA Smart Connect is gebruikt.) | ▶ Verbind de S8/S80 draadloos met een bijkomend apparaat van JURA of verbreek de verbinding weer. |
| | “Versie” | Softwareversie |

| Programmapunt | Subpunt | Toelichting |
|-----------------------|---|--|
| “Onderhoudsstatus” | “Melksysteemreiniging”, “Reiniging”, “Filter vervangen” (alleen als een filter geplaatst is), “Ontkalking”, “Spoeling”, “Display blokkeren”, “Onderhoudsinformatie” | ► Start hier het gewenste onderhoudsprogramma of vraag informatie op over de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen. |
| “Productinstellingen” | – | ► Kies uw instellingen voor de koffiespecialiteiten alsmede voor heet water. |

Productinstellingen

Tip **ca. 2 seconden** op een product op het startscherm om naar het overzicht van de desbetreffende instelmogelijkheden te gaan:

- “**Productinstellingen**”: breng individuele instellingen zoals koffiesterkte, waterhoeveelheid enz. aan.
- “**Productnaam**”: wijzig de naam van het product.
- “**Wissen**”: wis een product van het startscherm.
- “**Product vervangen**”: vervang de producten op het startscherm door uw favorieten.
- “**Product kopiëren**”: kopieer een willekeurig product om bijvoorbeeld een variant aan te maken met een nieuwe productnaam en individuele instellingen.
- “**Product verdubbelen**” (niet bij producten met melk of bij heet water): maak een dubbel product van de gewenste specialiteit aan.

i U kunt nu de instellingen van producten wijzigen die op het startscherm zijn opgeslagen.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

Productinstellingen aanpassen De volgende instellingen kunt u voor alle koffiespecialiteiten, melk en heet water permanent aanbrengen:

| Product | Koffiesterkte | Hoeveelheid | Overige instellingen |
|--|---------------|--|---|
| Ristretto, espresso | 10 niveaus | Koffie: 15 ml – 80 ml | Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren/verdubbelen |
| Koffie | 10 niveaus | Koffie: 25 ml – 240 ml | Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren/verdubbelen |
| Twee ristretti, twee espressi, twee koffie | – | Koffie: de ingestelde hoeveelheid van het product wordt verdubbeld. | Temperatuur (zoals bij afzonderlijk product), productnaam, product wissen |
| Cappuccino, flat white, koffie verkeerd | 10 niveaus | Koffie: 25 ml – 240 ml Melk: 1 sec. – 120 sec. | Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren |
| Latte macchiato | 10 niveaus | Koffie: 25 ml – 240 ml Melk: 1 sec. – 120 sec. Pauze: 0 sec. – 60 sec. | Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren |
| Espresso macchiato | 10 niveaus | Koffie: 15 ml – 80 ml Melk: 1 sec. – 120 sec. | Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren |
| Melkschuim, melk | – | Melk: 1 sec. – 120 sec. | Productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren |
| Heet water, water voor groene thee | – | Water: 25 ml – 450 ml | Temperatuur (laag, normaal, hoog), productnaam, product wissen/ vervangen/kopiëren |

De permanente instellingen in de programmeerstand gaan altijd volgens hetzelfde patroon.

Voorbeeld: zo wijzigt u de koffiesterkte van één espresso.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip **ca. 2 seconden** op **“Espresso”** tot het overzicht van de mogelijke instellingen wordt weergegeven.
- ▶ Tip op **“Productinstellingen”**.
“Espresso”

- ▶ Veeg over de display tot “Koffiesterkte” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Beweeg nu een vinger naar links of naar rechts om de instelling van de koffiesterkte te wijzigen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Automatisch uitschakelen

Met de automatische uitschakeling van uw S8/S80 kunt u energie besparen. Als de functie is geactiveerd, wordt uw S8/S80 na de laatste handeling op het apparaat na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

Het automatisch uitschakelen kunt u instellen op 15 minuten, 30 minuten of 1–9 uur.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “P”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Tip op “Uitschakelen na”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Beweeg nu een vinger naar links of naar rechts om de uitschakeltijd te wijzigen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Energie Spaar Modus

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Energie besparen” kunt u een Energie Spaar Modus instellen:

- “Energie besparen” / “1”
 - Kort na de laatste bereiding warmt de S8/S80 niet meer op. Op de display wordt het “ESM”-symbool (Energy Save Mode, E.S.M.®) weergegeven.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- Vóór de bereiding van een koffiespecialiteit, een koffiespecialiteit met melk alsmede van heet water moet het apparaat opwarmen.
- “Energie besparen” / “0”
 - Alle koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk en heet water kunnen zonder wachttijd worden bereid.

Voorbeeld: zo schakelt u de Energie Spaar Modus uit.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Energie besparen” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Energie besparen”.
“Energie besparen”
- ▶ Veeg nu met een vinger over de regelaar en zet deze op “0”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Energie besparen”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Bedieningsaanwijzingen

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Bedieningsaanwijzingen” kunt u vastleggen of de bedieningsaanwijzingen voor het gebruik van de Profi-uitloop voor microschuim en het heetwaterpijpe tijdens de bereiding moeten worden weergegeven.

Voorbeeld: zo deactiveert u de weergave van de bedieningsaanwijzingen.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Bedieningsaanwijzingen” in het midden wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “Bedieningsaanwijzingen ”.
“Bedieningsaanwijzingen ”
- ▶ Veeg nu met een vinger over de regelaar en zet deze op “0”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Bedieningsaanwijzingen ”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Instellingen resetten naar fabrieksinstelling

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Fabrieksinstelling” kan het apparaat worden gereset naar de fabrieksinstelling. Daarna wordt uw S8/S80 uitgeschakeld.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Fabrieksinstelling” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Fabrieksinstelling”.
“Fabrieksinstelling” / “Wilt u het apparaat naar de fabrieksinstelling terugzetten?”
- ▶ Tip op “Ja”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
Uw S8/S80 is uitgeschakeld.

Eenheid waterhoeveelheid

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Eenheden” kunt u de eenheid van de waterhoeveelheid instellen.

Voorbeeld: zo wijzigt u de eenheid van de waterhoeveelheid van “ml” in “oz”.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Eenheden” in het midden wordt weergegeven.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- ▶ Tip op “Eenheden”.
“Eenheden”
- ▶ Beweeg nu een vinger naar links of naar rechts om de instelling te wijzigen in “oz”.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Eenheden”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Helderheid van de display In het programmapunt “Apparaatinstellingen” / “Display” kunt u de helderheid van de display instellen (in procent).

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “P”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Display” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Display”.
“Display”
- ▶ Beweeg nu een vinger naar links of naar rechts om de instelling te wijzigen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Display”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Waterhardheid instellen Hoe harder het water, des te vaker moet de S8/S80 worden ontkalkt. Daarom is het belangrijk de juiste waterhardheid in te stellen.

De waterhardheid is al tijdens de eerste inbedrijfstelling ingesteld. U kunt deze instelling te allen tijde wijzigen.

De waterhardheid kan traploos tussen 1 °dH en 30 °dH ingesteld worden.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “P”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Waterhardheid” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Waterhardheid”.
“Waterhardheid”
- ▶ Beweeg nu een vinger naar links of naar rechts om de instelling te wijzigen.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Waterhardheid”
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Taal

In dit programmapunt kunt u de taal van uw S8/S80 instellen.

Voorbeeld: zo wijzigt u de taal van “Nederlands” in “English”.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “P”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Taalkeuze” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Taalkeuze”.
“Taalkeuze”
- ▶ Veeg over de display tot de gewenste taal, bijv. “English”, in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Saved”.
“Choose language”
- ▶ Tip net zo vaak op “Back” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

Informatie opvragen

In het programmapunt “Apparaatinstellingen” kunt u de volgende informatie opvragen:

- “Bereidingsteller”: aantal bereide koffiespecialiteiten, koffiespecialiteiten met melk en heet water
- “Onderhoudsteller”: aantal uitgevoerde onderhoudsprogramma's (reiniging, ontkalking enz.)
- “Versie”: softwareversie

Voorbeeld: zo vraagt u het aantal bereide koffiespecialiteiten op.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Tip op “P”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Tip op “Apparaatinstellingen”.
“Uitschakelen na”
- ▶ Veeg over de display tot “Bereidingsteller” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Bereidingsteller”.
“Bereidingsteller”
- ▶ Tip op “Verder” om het aantal overige producten weer te geven.
- ▶ Tip meerdere keren op “Terug” tot het startscherm weer wordt weergegeven.

5 Onderhoud

Uw S8/S80 beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma.

- Apparaat spoelen (“Spoeling”)
- Melksysteem reinigen (“Melksysteemreiniging”)
- Filter vervangen (“Filter vervangen”) (alleen als een filter geplaatst is)
- Apparaat reinigen (“Reiniging”)
- Apparaat ontkalken (“Ontkalking”)

- i** Voer de reiniging, de ontkalking of de filtervervangning uit als u hierom wordt gevraagd.
- i** Tip op “ P ” om naar het overzicht van de onderhoudsprogramma’s te gaan (“Onderhoudsstatus”). Zodra een balk volledig rood is, vraagt uw S8/S80 om het desbetreffende onderhoudsprogramma.
- i** Voer de melksysteemreiniging om hygiënische redenen **dagelijks** uit als u melk heeft bereid.

Apparaat spoelen



U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig activeren.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Tip op “ P ”.
“Apparaatinstellingen”
- ▶ Veeg over de display tot “Onderhoudsstatus” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Onderhoudsstatus”.
“Reiniging”
- ▶ Veeg over de display tot “Spoeling” in het midden wordt weergegeven.
- ▶ Tip op “Spoeling” om het spoelproces te activeren.
“Apparaat spoelt”
“Melksysteem wordt gespoeld”

De spoeling stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.

Automatische melksysteemspoe-ling

15 minuten na elke melkbereiding wordt het melksysteem **automa-tisch** gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder het melksys-teem nadat u melk heeft bereid.

Melksysteem reinigen

Voor een correcte werking van het melksysteem moet u het **dage-lijks** reinigen als u melk heeft bereid.


VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautori-seerde dealer.
- i** Gebruik voor de melksysteemreiniging het tot de leverings-omvang behorende bakje.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. Op de display staat “Melksysteemreiniging”.

- ▶ Tip op “Melksysteemreiniging”.
- ▶ Tip nogmaals op “Melksysteemreiniging”.
- ▶ Tip op “Starten”.
- ▶ Tip nogmaals op “Starten”.
“Melksysteem-reiniger” / “Sluit de melkslang aan” / “Water vullen”
- ▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder of de melkkoeler.
- ▶ Vul melksysteemreiniger bij tot de **onderste markering** in het voorste bereik van de bak (gemarkeerd met .
- ▶ Vul vervolgens water bij tot de **bovenste markering**.
- ▶ Plaats de bak onder de uitloop voor microschuim.

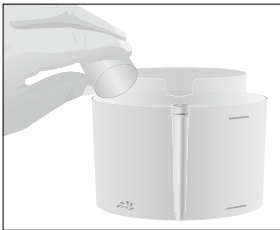





- ▶ Verbind de melkslang met de bak.
- i** Om de slang correct met het bakje te kunnen verbinden moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte.
 - ▶ Tip op “Verder”.
“Melksysteem wordt gereinigd”
Het proces wordt onderbroken, “Water vullen”.
 - ▶ Spoel de bak grondig uit en vul het voorste gedeelte tot de **bovenste markering** met vers water.
 - ▶ Plaats de bak onder de uitloop voor microschuim en verbind de melkslang weer met de bak.
 - ▶ Tip op “Verder”.
“Melksysteem wordt gereinigd”
Het proces stopt automatisch.

Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de Profi-uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.


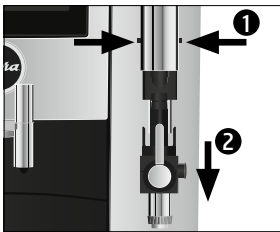


- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- ▶ Verwijder de Profi-uitloop voor microschuim.

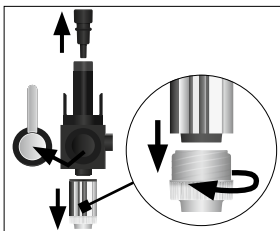

- ▶ Demonteer de uitloop voor microschuim.
- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiniger. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.

5 Onderhoud

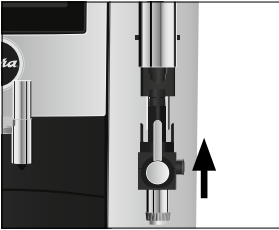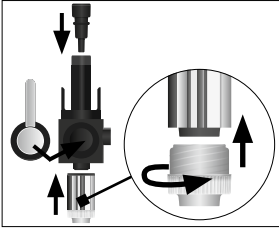

- ▶ Zet de Profi-uitloop voor microschuim weer in elkaar.

i Let erop dat alle afzonderlijke onderdelen correct en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de Profi-uitloop voor microschuim optimaal functioneert.

- ▶ Monteer de uitloop voor microschuim weer op het melksysteem.

Filter plaatsen

Uw S8/S80 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op een CLARIS Smart-filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

i Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

Op de display verschijnt kort **“Opgeslagen”**.


“Filter wordt gespoeld”, het water stroomt direct in de restwaterbak.

De filterspoeling stopt automatisch.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Het startscherm wordt weergegeven.

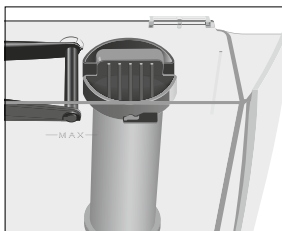

i Als de filter actief is, wordt dit bovenaan de display weergegeven door een blauw filtersymbool.

Filter vervangen

i Zodra de filterpatroon uitgewerkt is (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de S8/S80 om een filtervervang-
ging.

i CLARIS Smart-filterpatronen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. Op de display staat “Filtervervang-
ging”.

- ▶ Tip op “Filtervervang-
ging”.
- ▶ Tip nogmaals op “Filtervervang-
ging”.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Draai de filterpatroon linksom en verwijder deze samen met het verlengstuk uit het waterreservoir.
- ▶ Plaats het verlengstuk voor de filterpatroon boven op een **nieuwe** CLARIS Smart-filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”. Het apparaat heeft automatisch herkend dat u de filterpatroon onlangs heeft vervangen.

“Filter wordt gespoeld”, het water stroomt direct in de restwaterbak.


De filterspoeling stopt automatisch.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Het startscherm wordt weergegeven.

i Als de filter actief is, wordt dit bovenaan de display weergegeven door een blauw filtersymbool.

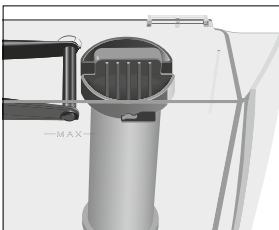

Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de S8/S80 een reiniging.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. Op de display staat “Apparaat reinigen”.

- ▶ Tip op “Apparaat reinigen”.
“Reiniging”
- ▶ Tip op “Reiniging”.
- ▶ Tip op “Starten”.
- ▶ Tip nogmaals op “Starten”.
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Tip op “Verder”.
“Apparaat reinigt”, er stroomt water uit de koffie-uitloop en de uitloop voor microschuim.
Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen”.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
- ▶ Tip op “Verder”.
“Apparaat reinigt”, er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop en de uitloop voor microschuim.
Het proces stopt automatisch.
“Koffieresidubak legen”



- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
De reiniging is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.

Apparaat ontkalken

De S8/S80 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.


- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.

- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven. Op de display staat “Apparaat ontkalken”.

- ▶ Tip op “Apparaat ontkalken”.
“Ontkalking”
- ▶ Tip op “Ontkalking”.
- ▶ Tip op “Starten”.

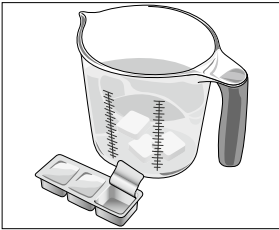

- ▶ Tip nogmaals op “**Starten**”.
- ▶ “**Restwaterbak legen**”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ▶ “**Ontkalkingsmiddel in waterreservoir**”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje volledig in 500 ml water op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Giet de oplossing in het **lege** waterreservoir en plaats het waterreservoir.

- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Tip op “**Verder**”.
- ▶ “**Apparaat ontkalkt**”, er stroomt meermaals water uit de uitloop voor microschuim.
- ▶ Het proces wordt onderbroken, “**Restwaterbak legen**”.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.


- ▶ “**Waterreservoir vullen**”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en één bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Tip op “**Verder**”.
- ▶ “**Apparaat ontkalkt**”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.
- ▶ Het proces wordt onderbroken, “**Restwaterbak legen**”.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
- ▶ De ontkalking is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.

i Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

Voorwaarde: op de display staat “Bonenreservoir vullen”.

- ▶ Schakel het apparaat met de toets Aan/Uit  uit.
- ▶ Verwijder het aroma-beschermdksel.
- ▶ Reinig het bonenreservoir met een droge, zachte doek.
- ▶ Vul het bonenreservoir met koffiebonen en sluit het aroma-beschermdksel.

Waterreservoir ontkalken


Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Verwijder het waterreservoir.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze te verwijderen.
- ▶ Los 3 JURA ontkalkingstabletten in het volledig gevulde waterreservoir op.
- ▶ Laat het waterreservoir met het ontkalkingsmiddel meerdere uren (bijv. 's nachts) staan.
- ▶ Leeg het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, dient u deze weer terug te plaatsen.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

6 Meldingen op de display

| Melding | Oorzaak/gevolg | Maatregel |
|---|--|---|
| “Waterreservoir vullen” | Het waterreservoir is leeg. Geen bereiding mogelijk. | ► Vul het waterreservoir (zie Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – Waterreservoir vullen”). |
| “Koffieresidubak legen” | De koffieresidubak is vol. Geen bereiding mogelijk. | ► Leeg de koffieresidubak en de restwaterbak (zie Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – Dagelijks onderhoud”). |
| “Restwaterbak ontbreekt” | De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk. | ► Plaats de restwaterbak. |
| “Bonenreservoir vullen” | Het bonenreservoir is leeg. U kunt geen koffiespecialiteiten bereiden; heetwater- of melkbereiding is mogelijk. | ► Vul het bonenreservoir (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”). |
| “Filtervervanging” | De filterpatroon is uitgewerkt. | ► Vervang de CLARIS Smart-filterpatroon (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Filter vervangen”). |
| “Apparaat reinigen” | De S8/S80 vraagt om een reiniging. | ► Voer de reiniging uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat reinigen”). |
| “Apparaat ontkalken” | De S8/S80 vraagt om een ontkalking. | ► Voer een ontkalking uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”). |
| “Apparaat voor onderhoudsprogramma te warm” | Het systeem is te warm om een onderhoudsprogramma te starten. | ► Wacht enkele minuten tot het systeem is afgekoeld of bereid een koffiespecialiteit of heet water. |

7 Storingen verhelpen

| Probleem | Oorzaak/gevolg | Maatregel |
|--|---|--|
| Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk of de melk spuit uit de uitloop voor microschuim. | De uitloop voor microschuim is vervuild. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinig de uitloop voor microschuim (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”). ▶ Demonteer en spoel de uitloop voor microschuim (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Profi-uitloop voor microschuim demonteren en spoelen”). |
| Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door. | De koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem. | ▶ Stel de molen grover in (zie Hoofdstuk 2 “Bereiding – Molen instellen”). |
| | Mogelijk is de waterhardheid niet goed ingesteld. | ▶ Voer een ontkalking uit (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”). |
| “Waterreservoir vullen” wordt ondanks een vol waterreservoir weergegeven. | De vlotter van het waterreservoir zit klem. | ▶ Ontkalk het waterreservoir (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”). |
| Molen maakt veel lawaai. | In de molen zitten vreemde voorwerpen. | ▶ Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”). |
| “Error 2” of “Error 5” wordt weergegeven. | Als het apparaat gedurende langere tijd aan kou is blootgesteld, kan het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd zijn. | ▶ Warm het apparaat bij kamertemperatuur op. |
| Andere “Error”-meldingen worden weergegeven. | – | ▶ Schakel de S8/S80 met de toets Aan/Uit  uit. Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”). |

i Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).

8 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen Bewaar de verpakking van de S8/S80. Deze biedt bescherming tijdens het transport.


Om de S8/S80 bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.

Voorwaarde: het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Verwijder de melkslang uit de uitloop voor microschuim.
- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Tip op **“Melkschuim”**.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Wijzig de hoeveelheid in **“60 sec.”**.

Er komt net zo lang stoom uit de uitloop voor microschuim tot het systeem leeg is.

“Waterreservoir vullen”

- ▶ Druk op de toets Aan/Uit .
- Uw S8/S80 is uitgeschakeld.



Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

9 Technische gegevens

| | |
|--|-----------------------|
| Spanning | 220–240 V ~, 50 Hz |
| Vermogen | 1450 W |
| Conformiteitsteken | CE |
| Pompdruk | statisch max. 15 bar |
| Inhoud waterreservoir (zonder filter) | 1,9 l |
| Inhoud bonenreservoir | 280 g |
| Inhoud koffieresidubak | max. 16 porties |
| Snoerlengte | ca. 1,1 m |
| Gewicht | ca. 10,0 kg |
| Afmetingen (b × h × d) | 28,0 × 34,8 × 44,4 cm |

Draadloze verbindingen:

| | |
|--|--|
| Filterpatroon CLARIS Smart (RFID-technologie) | 13,56 MHz-frequentieband Max. zendvermogen < 1 mW |
| JURA Smart Connect (Bluetooth-verbinding) | 2,4 GHz-frequentieband Max. zendvermogen < 1 mW |

Aanwijzing voor testinstanties (herhalingstest conform DIN VDE 0701-0702): het centrale aardpunt (CAP) bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat, vlak bij de netsnoeraansluiting.

10 Index

A

- Aanzicht productcarrousel 16
- Aardpunt 47
- Adressen 52
- Afdekking
 - Vultrechter voor gemalen koffie 5
 - Waterreservoir 4
- Afvoer 46
- Apparaat
 - Dagelijks onderhoud 23
 - Inschakelen 23
 - Plaatsen 11
 - Regelmatig onderhoud 24
 - Uitschakelen 25
- Apparaat
 - Ontkalken 41
 - Reinigen 40
 - Spoelen 35
- Aroma-beschermdesk
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdesk 4

B

- Bedieningsaanwijzingen 30
- Beknopte gebruiksaanwijzing 11
- Bereiding 16, 18
 - Cappuccino 18
 - Espresso 17
 - Espresso macchiato 18
 - Flat white 18
 - Gemalen koffie 20
 - Groene thee 21
 - Heet water 21
 - Koffie 17
 - Koffie verkeerd 18
 - Latte macchiato 18
 - Melk 19
 - Melkschuim 19
 - Met één druk op de knop 16
 - Ristretto 17
 - Twee espressi 18
 - Twee koffie 18
 - Twee koffiespecialiteiten 18
 - Twee ristretti 18
 - Via de productcarrousel 16

- Bereidingsmogelijkheden 16
- Beschrijving van de symbolen 3
- Bijkomend apparaat verbinden 15
- Bluetooth 47
- Bonenreservoir
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdesk 4
- Bonenreservoir
 - Reinigen 43
 - Vullen 12

C

- Cappuccinatore reiniging
 - Melksysteem reiniging 36
- Cappuccino 18
- Centraal aardpunt 47
- CLARIS Smart-filterpatroon
 - Plaatsen 38
 - Vervangen 39
- Conformiteitsverklaring 52
- Contacten 52

D

- Dagelijks onderhoud 23
- Display
 - Display, Meldingen 44
 - Touchscreen display 4, 11
- Draadloze verbinding 10, 12, 15, 47
- Draadloze verbindingen 38, 39
- Draaiknop maalgraadinstelling 5
- Dubbel product 18

E

- Eenheid waterhoeveelheid 31
- Eerste inbedrijfstelling 12
- Eigenlijk gebruik 6
- Energie Spaar Modus 29
- Espresso 17
 - Twee espressi 18
- Espresso macchiato 18
- EU-conformiteitsverklaring 52

F

- Fabrieksinstelling
 - Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 31
- Filter
 - Plaatsen 38
 - Vervangen 39

- Flat white 18
- Fouten
 - Storingen verhelpen 45
- G**
 - Gemalen koffie 20
 - Maatschepje voor gemalen koffie 5
 - Groene thee 21
- H**
 - Heet water 21
 - Heetwaterpijpje 5
 - Helderheid van de display 32
 - Homepage 11
 - Hotline 52
- I**
 - Inbedrijfstelling, eerste 12
 - Informatie opvragen 34
 - In hoogte verstelbare koffie-uitloop 4
 - Inschakelen 23
 - Instantkoffie
 - Gemalen koffie 20
 - Instellingen
 - Permanente instellingen in de programmeerstand 26
 - Internet 11
- J**
 - JURA
 - Contacten 52
 - Internet 11
- K**
 - Klantenservice 52
 - Koffie 17
 - Twee koffie 18
 - Koffieresidubak 4
 - Koffie-uitloop
 - In hoogte verstelbare koffie-uitloop 4
 - Koffie verkeerd 18
 - Kopjesplateau 4
- L**
 - Latte macchiato 18
- M**
 - Maalgraad
 - Draaiknop maalgraadinstelling 5
 - Molen instellen 21
 - Maatschepje voor gemalen koffie 5
 - Meldingen op de display 44
 - Melk
 - Melk aansluiten 14
 - Melkschuim 19
 - Melksysteem
 - Profi-uitloop voor microschuim 4
 - Reinigen 36
 - Melksysteemspoeling 36
 - Melk, warme 19
- N**
 - Netsnoer 4
- O**
 - Onderhoud 35
 - Dagelijks onderhoud 23
 - Regelmatig onderhoud 24
 - Ontkalken
 - Apparaat 41
 - Waterreservoir 43
- P**
 - Permanente instellingen in de programmeerstand 26
 - Plaatsen
 - Apparaat plaatsen 11
 - Problemen
 - Storingen verhelpen 45
 - Productinstellingen 27
 - Aanpassen 28
 - Productinstellingen aanpassen 28
 - Profi-uitloop voor microschuim 4
 - Demoneren en spoelen 37
 - Programmeerstand 26
 - Automatisch uitschakelen 29
 - Bedieningsaanwijzingen 30
 - Eenheid waterhoeveelheid 31
 - Energie Spaar Modus 29
 - Helderheid van de display 32
 - Informatie opvragen 34
 - Instellingen resetten naar fabrieksinstelling 31
 - Productinstellingen 27
 - Taal 33
 - Waterhardheid instellen 32

R

- Regelmatig onderhoud 24
- Reinigen
 - Apparaat 40
 - Bonenreservoir 43
- Restwaterbak 4
- RFID 47
- Ristretto 17, 18
 - Twee ristretti 18
- Rotary Selection 16

S

- Smart Connect 15
- Spoelen
 - Apparaat 35
- Storingen verhelpen 45
- Systeem legen 46

T

- Taal 33
- Technische gegevens 47
- Telefoon 52
- Toets
 - Toets Aan/Uit 5
- Touchscreen display 4, 11
- Transport 46
- Twee producten 18

U

- Uitloop voor microschuim
 - Profi-uitloop voor microschuim 4
- Uitschakelen 25

V

- Voor uw veiligheid 6
- Vullen
 - Bonenreservoir 12
 - Waterreservoir 23
- Vultrechter
 - Vultrechter voor gemalen koffie 5

W

- Warme melk 19
- Waterhardheid
 - Waterhardheid bepalen 12
 - Waterhardheid instellen 32
- Waterreservoir 4
 - Ontkalken 43
- Waterreservoir
 - Vullen 23
- Website 11

11 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tel. +41 62 38 98 233

- @ Meer contactgegevens van uw land staan online op **jura.com**.
- @ Als u hulp nodig heeft bij de bediening van uw apparaat, kunt u de benodigde informatie vinden onder **jura.com/service**.

Richtlijnen Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU – laagspanningsrichtlijn
- 2014/30/EU – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign
- 2011/65/EU – RoHS-richtlijn
- 2014/53/EU – richtlijn betreffende radioapparatuur

Een gedetailleerde EU-conformiteitsverklaring voor uw S8/S80 vindt u op **jura.com/conformity**.

Technische wijzigingen Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw S8/S80 kan in details afwijken.

Feedback Wij stellen uw mening zeer op prijs! Maak hiervoor gebruik van de contactmogelijkheden op **jura.com**.

Copyright De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.