Content

Downloaded from www.vandenborre.be

Warnings 2

Safety Information 3

Getting Started 5-12

- TV - Features 5
- Accessories included 5
- Installing / Removing the Base Stand 6
- Viewing remote control 7-10
- Control buttons(side) 10
- Aerial connection 10
- Power connection 10
- Remote control - Inserting batteries 11
- Switching the TV On and Off 11
- Operation using TV control buttons 12
- Operation using remote control 12
- Initial setup 13
- General operation 13

Connections 14-16

- Left side connections explained 14
- Left bottom connections explained 15
- HDMI Connections 16
- VGA Connections 16

Basic Feature 17-32

- How to navigate menus - Selecting source 17
- Electronic programme guide (EPG) (DTV mode) 17
- Teletext (ATV mode) 18
- Digital Teletext (DTV mode) 19
- Recording DTV Programme onto a USB Storage Device 19
- Timer Programming 20
- Play Recorded Programme 21
- Picture management (ATV / DTV Mode) 21
- Picture management 22
- Sound management 22-23
- Channel management (ATV / DTV Mode) 23-28
- Lock System management 28
- Setup management 28-32

Entertainment 33-35

Other Information 36

- Specifications 36

Product Support 37-38

- Trouble shooting 37
- Supported file formats 38

Energy Label 39

DISPOSAL 39

WARNINGS

Downloaded from www.vandenborre.be

WARNINGS

This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non domestic use or in a commercial environment.

Ventilation

Allow at least a 10 cm gap all around the product.

The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers,

table-cloths, curtains, etc.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

This apparatus is not suitable for use in a tropical climate.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases,

shall be placed on the apparatus.

Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

To protect the environment, use local recycling facilities for battery disposal.

CAUTION: To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Downloaded from www.vandenborre.be

Safety Information

Important-Please read these instructions fully before installing or operating

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of un insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock of persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Power source

• The TV should be operated only from a 220-240 V AC, 50 Hz outlet.

• ***Warning:*** **Do not** leave your TV in standby or operating mode when you leave your house.

Positioning the TV

• For ventilation, please leave a clear space of at least 10cm all around the TV.

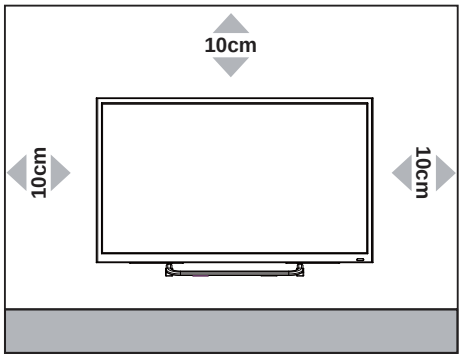

• **Do not** block the ventilation openings.

• **Do not** place the TV on sloping or unstable surfaces, the TV may tip over.

• To prevent damage to the TV, **do not** place any objects on top of the TV.

• Only use the TV in moderate climates.

Positioning the TV

• The power cord plug should be easily accessible. In case of storms and lightning, when going on holiday, or when the TV is not used for a long period of time disconnect the power cord from the mains power socket.

• **Do not** place the TV, furniture, etc. on the power cord or pinch the cord.

• Handle the power cord by the plug, **do not** unplug the TV by pulling the power cord.

• Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.

• Never make a knot in the power cord or tie it with other cords.

• Power cords should be placed in such a way that they are not likely to be stepped on or driven over.

• A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

Moisture and Water

• **Do not** use this TV in a humid or damp place (avoid bathrooms, the sink in the kitchen, and near the washing machine).

• **Do not** expose this TV to rain or water, as this may be dangerous.

• **Do not** place objects filled with liquids, such as flower vases, on top of the TV. Avoid from dripping or splashing.

• If any solid object or liquid falls into the cabinet, unplug the TV and have it checked by qualifi ed personnel before operating it any further.

Ventilation

• The slots and openings on the TV set are intended for ventilation and to ensure reliable operation.

• To prevent overheating, these openings must not be blocked or covered in anyway.

Heat sources and Flames

• **Do not** expose the TV to direct sunlight or other heat sources.

Downloaded from www.vandenborre.be

Safety Information

Important-Please read these instructions fully before installing or operating

• The TV should not be placed near to open flames and sources of intense heat such as an electric heater.

• Ensure that no open flame sources, such as lighted candles, are placed on top of the TV.

Headphone volume

• Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss, please take care.

Wall mounting (optional)

To prevent injury, this TV must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions (if the option is available).

LCD Screen

• The LCD screen is a very high technology product with about a million thin film transistors, giving you fine picture details. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed blue, green or red point. Please note that this does not affect the performance of your product.

• Take care not to scratch the screen with fingernails or other hard objects.

Cleaning

• Before cleaning, unplug the TV from the wall socket.

• **Do not** use liquid or aerosol cleaners. Only use a soft, dry cloth.

Batteries

• Warning: Incorrect installation of batteries may cause battery leakage and corrosion, resulting in damage to the remote control.

• **Do not** mix old and new batteries, or batteries of different types.

• **Do not** dispose of batteries in a fire.

• **Do not** dispose of batteries with normal household waste, take to a local recycling centre.

Replacement parts

When replacement parts are required, make sure that the service technician has used replacement parts,which are specified by the manufacture or have the same specifications as the original one. Unathorised substitutions may result in fire, electrical shock or other hazards.

Servicing

• ***Warning:*** Risk of exposure to radiation from class 1/ class 3b visible and invisible laser beams. **Do not** open the TV and stare directly into beam.

• ***Warning:*** Risk of electric shock, **do not** attempt to repair, service or modify this TV yourself. Contact the manufacturer, their approved service agent.

This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

• Warning: To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from this product at all times.

[European Union]

Dear Customer,

This apparatus is in conformance with the valid European directives and standards regarding electromagnetic compatibility and electrical safety.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France

License information

* DVB and the DVB logos are trademarks of the DVB project.

* Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

* The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Getting Started

Downloaded from www.vandenborre.be

TV - Features

- Remote controlled colour LED TV.
- Fully integrated digital TV (DVB-T).
- HDMI connectors for digital video and audio. This connection is also designed to accept high definition signals.
- USB input.
- 100 programmes from VHF, UHF (analogue).
- 400 programmes for digital mode (IDTV).
- OSD menu system.
- Stereo sound system.
- Teletext, fastext, TOP text.
- Headphone connection.
- Automatic programming system.
- Forward or backward manual tuning.
- Sleep timer.
- Child lock.
- AVL (Automatic Volume Limiting).
- PLL (Frequency Search).
- PC input.
- Plug & Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista.

Accessories included

- TV

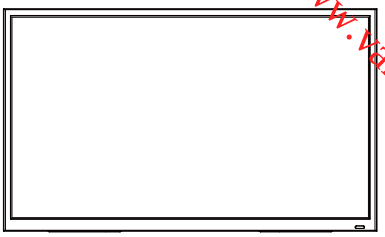

- Stand Base

- MINI YPBPR Cable



- MINI AV Cable



- Remote Control

- Batteries: 2 x AAA



- Instruction Book

- 4 base screws

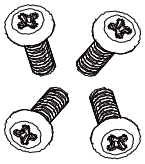

Downloaded from www.vandenborre.be

Getting Started

Installing / Removing the Base Stand

Base Stand Assembly Instruction

1. Place the TV with the display side down on a flat surface.Use a cloth to protect. Locate the bottom at the stand.

2. Fix the bracket with stand to the bottom of the TV with the four screws.

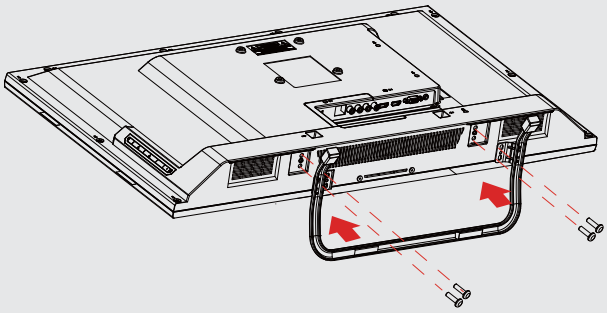

INSTALLATION NOTES

This TV can be connected to an AC 100-240 Volts,50/60 Hz power supply. Never connect straight to a DC power supply.

Locate the TV in a room where light does not strike the screen directly. Total darkness or a reflection on the screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.

Allow enough space between the TV and the wall to permit ventilation.

Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.

WALL MOUNTING INSTALLATION GUIDELINES

1. Place the LED LCD Television onto a solid surface. Please place some soft material over the front of the screen to protect it from any damage.

2. Remove the four screws to the TV .

3. Remove the stand column.

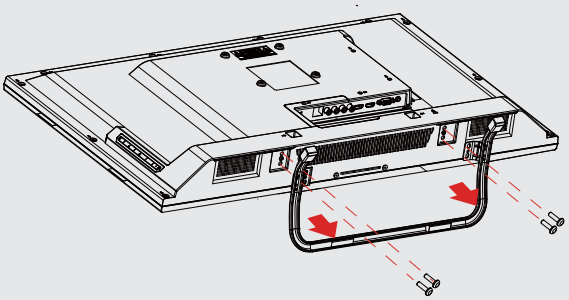

4. Use the four screws provided to fix the TV onto a wall mounting bracket (not included) via the four VESA standard holes on the back of the television.

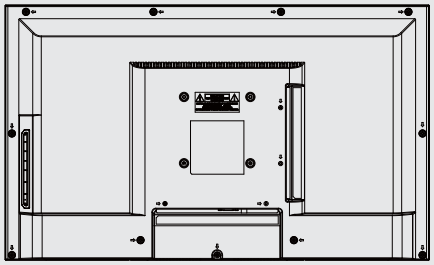

100 x 100mm VESA mount

Downloaded from www.vandenborre.be

Getting Started

Viewing remote control

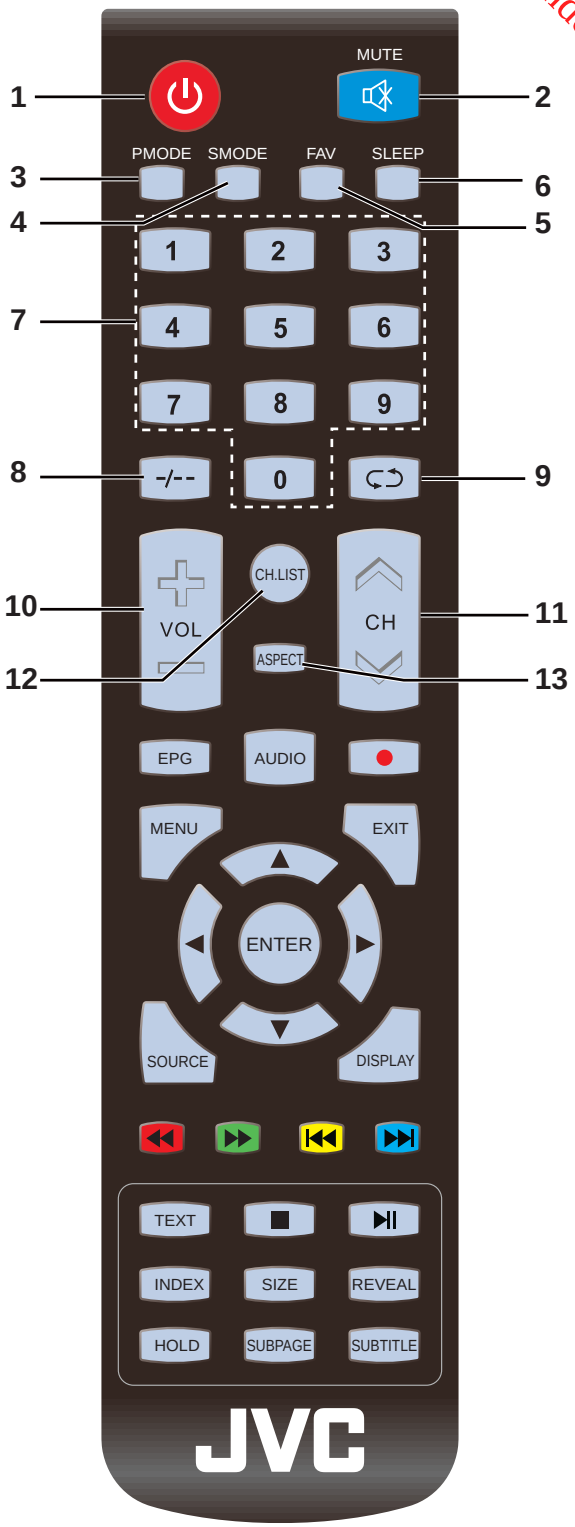

1. ⏻

   Switches the TV between on and standby mode.

2. **MUTE**

   Mutes and restores your TV sound.

3. **P.MODE**

   Select picture mode: Dynamic / Standard / Mild / Personal.

4. **S.MODE**

   Select sound mode: Standard / Music / Movie / Personal.

5. **FAV**

   Used to access your favorite channels in digital TV mode.

6. **SLEEP**

   Set the TV sleep timer.

7. **0-9 Number Button**

   Press to select a programme. (ATV / DTV mode)

8. **-/--**

   Press this button before entering a programme greater than 09.

9. ⟲

   Return to the previous viewing channel.

   (ATV / DTV mode)

10. **VOL+/-**

    Adjust the volume.

11. **CH ∧ / ∨**

    Select a channel.

12. **CH.LIST**

    Display channel list. (ATV / DTV mode)

13. **ASPECT**

    Select from the following mode settings: Full/ Zoom1 / Zoom2 / Auto / 4:3.

Downloaded from www.vandenborre.be

Getting Started

Viewing remote control

14. EPG

Display the EPG (Electronic Program Guide). (DTV mode)

15. AUDIO

Press to switch the audio mode.

16. ●

Record the current programme. (DTV mode)

17. MENU

Display the OSD (On Screen Display) menu.

18. EXIT

Exit the OSD (On Screen Display) menu.

19. ◄▼▲►

Allows you to navigate the OSD menus and adjust the system settings to your preference.
ENTER
• Confirm the selection in the OSD menus.
• Display a list of channels saved in the TV tuner memory.

20. SOURCE

Select among the different input signal sources: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / PC / MEDIA.

21. DISPLAY

Displays/removes the program Information.

22. ◀◀

To reverse playback rapidly. (USB mode)

▶▶

To advance playback rapidly. (USB mode)

⏮

To skip to the beginning of the previous chapter / track / photo. (USB mode)

⏭

To skip to the beginning of the next chapter / track / photo. (USB mode)

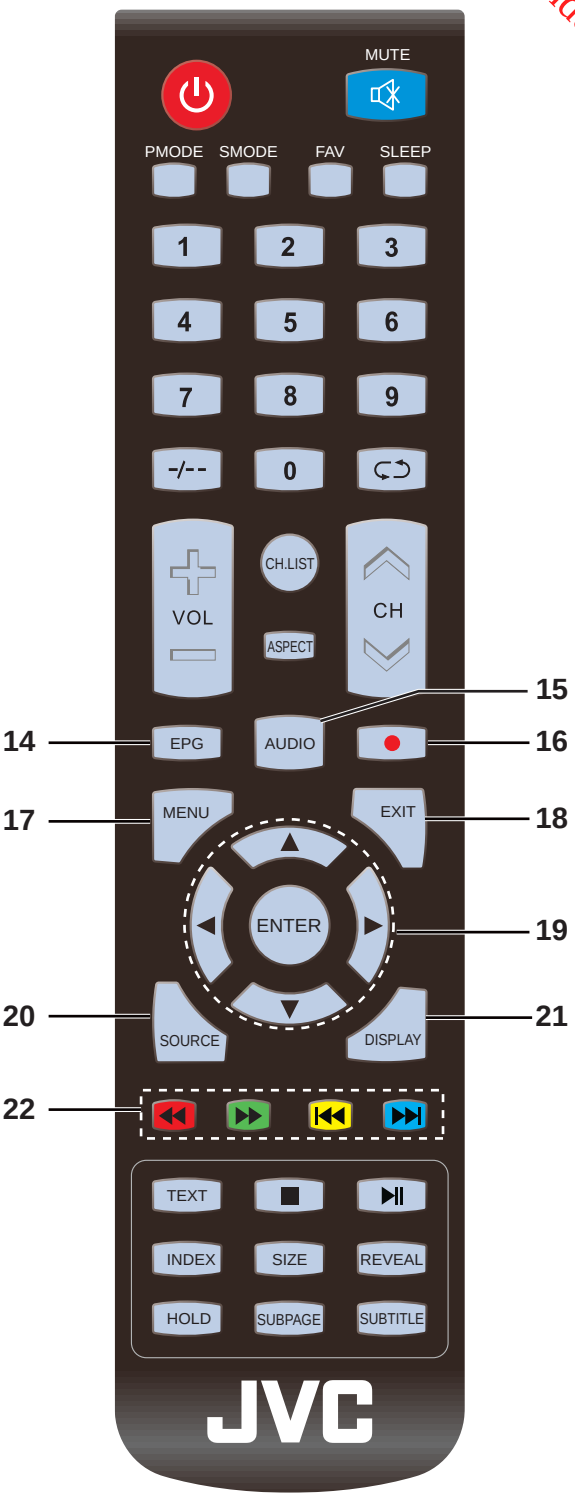

Downloaded from www.vandenborre.be

Getting Started

Viewing remote control

23. TEXT

Turn on and off the Teletext function. (ATV / DTV mode.

24. ■

Press once to stop. (USB mode)

25. ►II

•To start the timeshift playback. (DTV mode)
•To start playback or pause. (USB mode)

26. INDEX

To select the page number of the index from teletext. (ATV / DTV mode)

27. SIZE

To enlarge the picture on the TV in teletext.(ATV / DTV mode)

28. REVEAL

Reveals hidden information such as the answer to a quiz in teletext. (ATV / DTV mode).

29. HOLD

Freezes a multi-page passage on screen in teletext. (ATV / DTV mode)

30. SUBPAGE

Displays the subpage on the teletext screen. (ATV / DTV mode)

31. SUBTITLE

Display the subtitle which is broadcast with the program. (DTV mode)

NOTE: If there is no input signal, TV will automatically enter the standby state or shut off.

Downloaded from www.vandenborre.be

Getting Started

Control buttons(side)

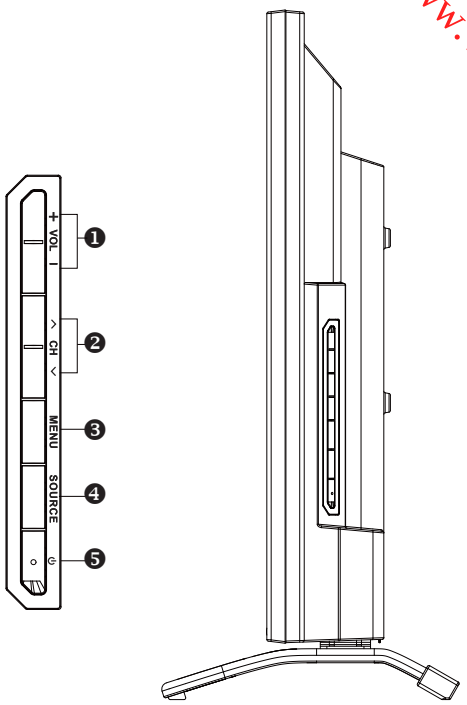

1.VOLUME DOWN/UP button

Increases/decreases the volume. In the menu system, they act like the right/left direction buttons on the remote and adjust menu controls.

Note: In some menus, VOLUME UP also acts like the OK button on the remote.

2. CHANNEL DOWN/UP button

Scans up/down through the channel list. In the menu system, they act like the up/down buttons on the remote and adjust menu controls.

Note: *The location and names of the function buttons and power button on the TV may vary according to TV model.*

3.MENU button

Brings up the main menu or press to return to the previous menu.

4. SOURCE button

Press to select signal source.

5. ⏻ button

Turns the TV on or standby. (Note: for some models, the POWER button turns the TV on or off.)

Aerial connection

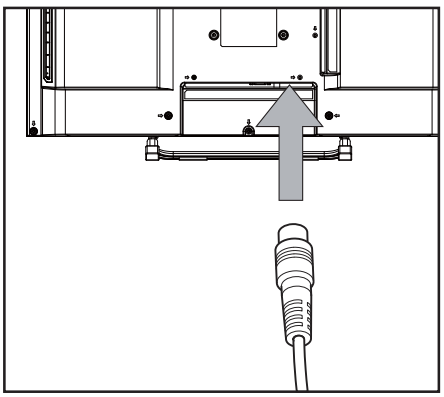

Connect the “aerial” or “cable TV” plug to AERIAL INPUT (ANT.) socket located on the back of the TV.

Power connection

Please note: *After unpacking, allow the TV to reach ambient room temperature before connecting the TV to the mains power socket.*

Connect the power cord plug to the mains power socket.

Downloaded from www.vandenborre.be

Getting Started

Remote control - Inserting batteries

Remove the battery cover on the back of the remote control, gently push down and pull backwards at the same time as shown .

Insert two **AAA/R3** or equivalent type batteries. Ensure the batteries are inserted the correct way and replace the battery cover.

Note: *When the remote control is not going to be used for long periods of time, the batteries should be removed. Otherwise the remote control may be damaged, caused by battery leakage and corrosion.*

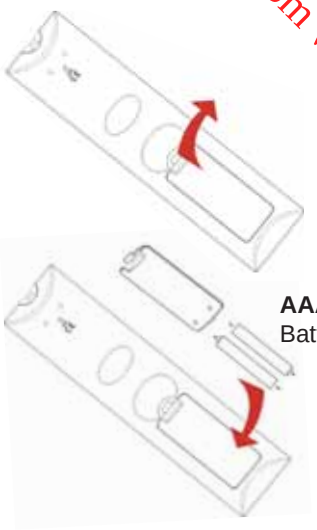

AAA/R3 X2
Batteries

Switching the TV On and Off

Switching the TV On

With power cord plug connected to the mains power socket and TV in '**Standby**' mode.

To switch the TV on from standby mode, either:

a: The Remote control; Press the "⏻" button.

b: The TV; Press the ⏻ button on the side of the TV.

Switching the TV Off

Either press the "⏻" button on the remote control or press the ⏻ button on the side of the TV, the TV will then switch to standby mode.

Downloaded from www.vandenborre.be

Getting Started

Operation using TV control buttons

The **VOL+/VOL-** buttons will function as volume up/down as default. Even if you set other functions for these buttons, the **VOL+/VOL-** buttons will return to volume control after a short while.

Volume Setting

Press **VOL+/VOL-** buttons to increase or decrease volume.

Programme Selection

Press **CH^/CHv** buttons to select the next or previous programme.

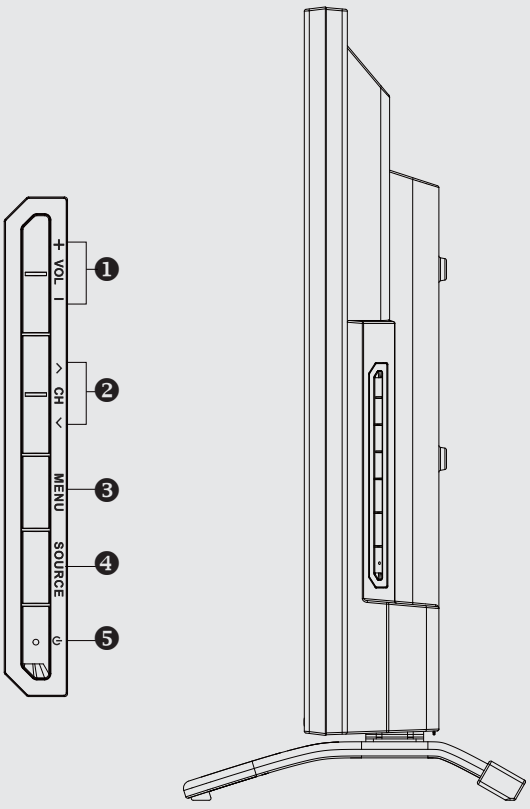

Key button is used for normal OSD select and input source change. If remote does not work well, please change a new remote or commulicate with service.

Operation using remote control

The remote control is designed to control all the functions of the model you selected.

Volume Setting

Press **VOL+** button to increase the volume.
Press **VOL-** button to decrease the volume. A volume level scale (slider) will be displayed on the screen.

Programme Selection (Previous or Next Programme)

Press **CHv** button to select the previous programme.
Press **CH^** button to select the next programme.

Programme Selection (Direct Access)

Press number buttons on the remote control to select programmes between 0 and 9. The TV will switch to the selected programme

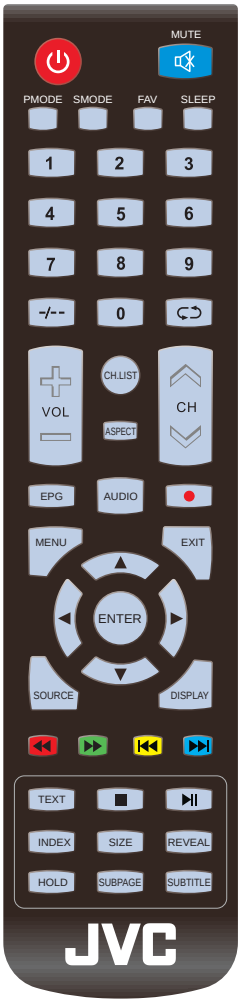

Downloaded from www.vandenborre.be

Getting Started

Initial setup

1. Connect one end of the RF coaxial cable to the aerial socket on the wall and the other end of the cable to the RF (75Ω) socket at the bottom of your TV.

2. Connect the mains cable to the mains socket after you have completed all the connections.

3. With power cord plug connected to the mains power socket and TV in **'Standby'** mode.At this stage, the TV switches to standby mode. The red LED indicator will illuminate on the front panel of the TV.

4. In standby mode, press the **"⏻"** button on the side of the TV or the ⏻ button on the remote control to turn the TV on. The red LED indicator will turn blue.

5. The first time you turn the TV on, it will go straight into **First Time Setup** menu. Press the ◄►▲▼buttons to navigate the menu and change the settings.

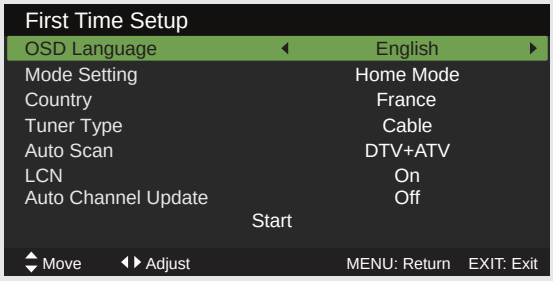

OSD Language

Selects your desired language to be displayed on the menu. The default on-screen menu language is set as English.

Mode Setting

Selects your desired mode setting.
• Home Mode: Viewing at home.
• Store Mode: For store demo, the brightness is higher than home mode.

Country

Selects the country where you will operate the TV. The default country is set as France.

Tuner Type

Select Tuner Type: Cable / Antenna.

Auto Scan

Selects the auto scan type: DTV+ATV / DTV / ATV.

Initial setup

LCN

Select LCN Type On or Off.

Auto Channel Update

Select Auto Channel Update Type On or Off.

Start

Press the **ENTER** button to start auto tuning. Auto Scan will commence. The display will show the progress of the tuning and the number of channels found.

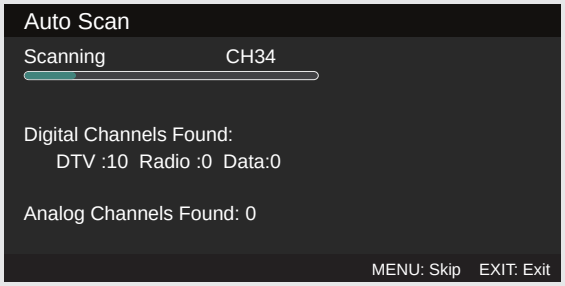

6. If you want to skip the DTV tuning, press the **MENU** button to interrupt the tuning half way. You will then go straight to ATV tuning. You may repeat the above step if you also want to skip the ATV tuning.

General operation

Press the **SOURCE** button on the remote control and select DTV to switch the TV to Digital Terrestrial Television Broadcasting.

Information Banner

Whenever you change channel using the CH^ / CHv buttons or the number buttons, the TV displays the broadcast picture along with an information banner on the top left of the screen (available only in DTV/ATV mode)

The information banner can be displayed a any time while watching TV by pressing the **DISPLAY** button on the remote control.

Downloaded from www.vandenborre.be

Connections

Left side connections explained

1. Headphone jack

To connect an external headphone to the TV. Connect to the HEADPHONE jack to listen to the TV from headphones.

Note: *Headphone volume can be changed using "VOL+" or "VOL-" buttons.*

2. SCART

Inputs or outputs for external devices. Connect the SCART cable between the SCART socket on the TV and the SCART socket on the external device (decoder, VCR or DVD player).

Note: If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to SCART mode.

3. PC Input (VGA) / PC AUDIO

Connects a personal computer to the TV. Connect the PC cable between the PC INPUT on the TV and the PC output on the PC.

Note: *If you connect a device to the TV via the PC cable, you should also use an audio cable to connect your device to the* ***PC AUDIO INPUT*** *to enable audio.*

4. COAX OUT

Connect a sound bar, digital speaker system, or home theater system to this jack to listen to TV audio through external speakers.

5. RF Input (ANT.)

Connects to aerial (antenna) or cable TV. If you use a decoder or a media recorder, you should connect the aerial cable through the device to the TV with an appropriate aerial cable.

6. HDMI Input

Connects a device that has an HDMI socket. The TV can display High Definition pictures from devices such as a High Definition Satellite Receiver or DVD Player. These devices must be connected via the HDMI sockets or Component Socket. No sound connection is needed for an HDMI to HDMI connection.

Note: The HDMI1 port support ARC funtion.

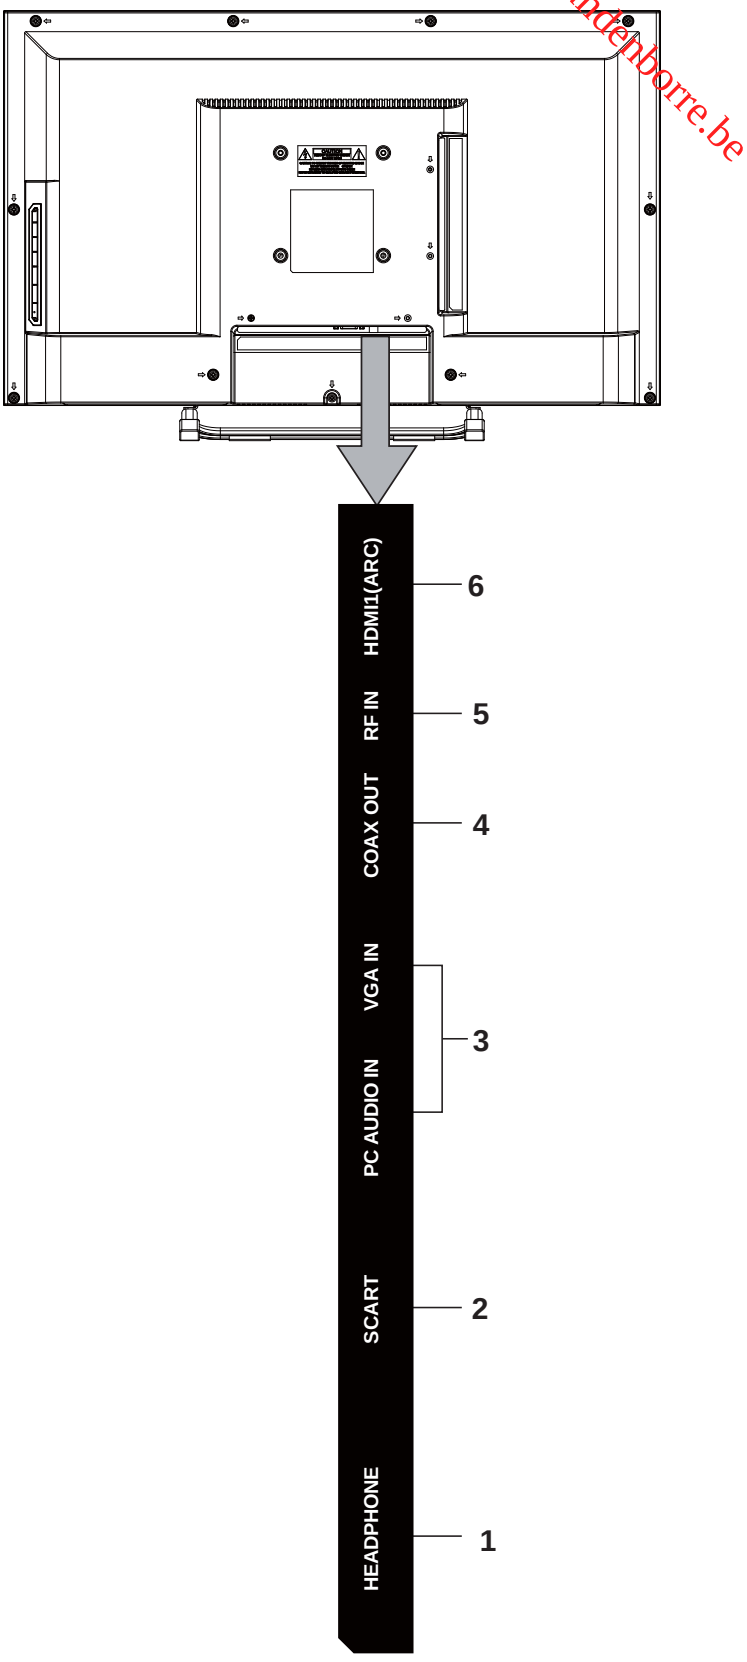

Connections

Downloaded from www.vandenborre.be

Left bottom connections explained

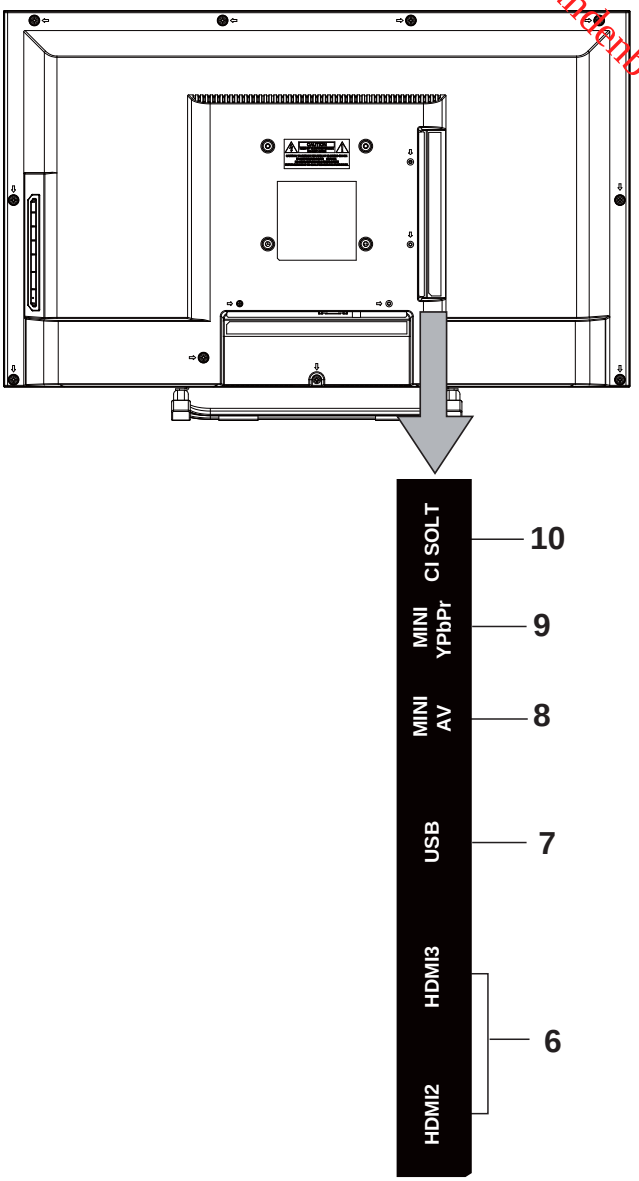

7. USB Input

To connect devices to the TV, providing fast data exchange. USB will have function in USB/DTV mode.

8.MINI AV Input

Connect to the composite VIDEO and AUDIO (L/R) output sockets on external video devices.

9.MINI YPbPr

YPbPr Input socket is just suitable for YPbPr Mini Cable.

Connect to a DVD player, Digital Set-Top-Box, or other AV devices with component (YPbPr)video output sockets.

Note: Pls. use "L-AUDIO IN-R" socket, when you want to connect to YPbPr audio.

10 CI Slot

Used to insert a CI card. A CI card allows you to view all the channels that you subscribe to. For more information, see “Conditional Access” section.

Downloaded from www.vandenborre.be

Connections

HDMI Connections

HDMI lets you enjoy high definition digital images and high quality sound by connecting the TV to external devices such as DVD players, set top boxes or gaming equipment.

Power off both the TV and the device before making any connections.

For more information, refer to your device's own instruction book.

When connecting, switch "Source" to "**HDMI**". See, "Input Selection" section.

Note: *HDMI cable is not supplied.*

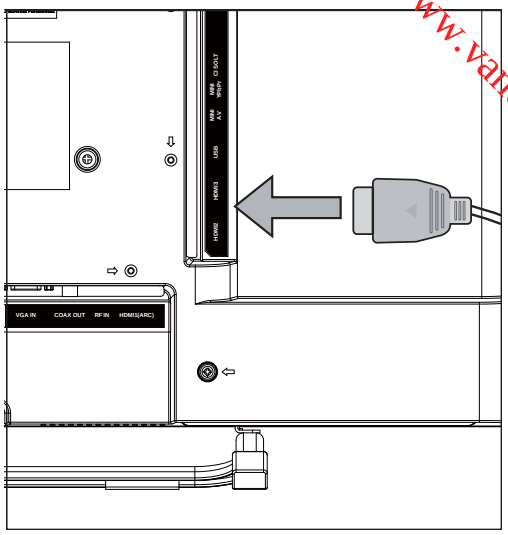

VGA Connections

You can connect a computer (PC) to the TV to display your computer's screen image on the TV.

Power off both computer and TV **before** making any connections.

Use a 15-pin D-sub display cable to connect a PC to the TV. Use an audio cable between PC AUDIO inputs on the left side of the TV and audio output on your PC to enable sound connection.

When the connection is made, switch "Source" to "PC". See "Input selection" section.

Set the resolution that suits your viewing requirements. Resolution information can be found in the "Appendix parts".

Note: *The VGA cable is not supplied.*

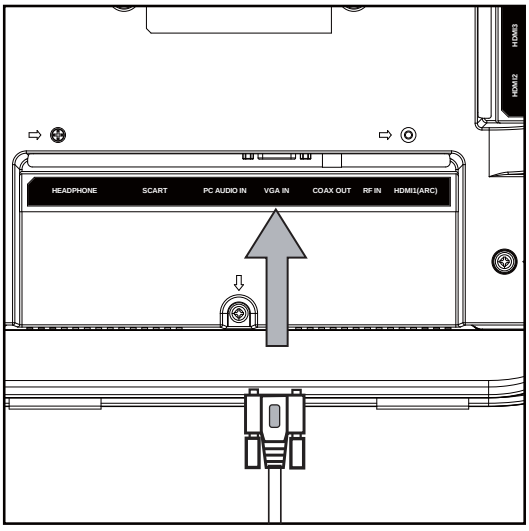

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

How to navigate menus - Selecting source

1. Press the **SOURCE** button on the top o f the TV or the **SOURCE** button on the remote control to display the Input source list.

2. Press the ▲▼ buttons to select the input source that you want: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / PC / MEDIA.

3. Press **ENTER** button to confirm your selection.

Electronic programme guide (EPG) (DTV mode)

This system has an Electronic Programme Guide (EPG) to help you navigate through all the possible viewing options.

The EPG supplies information such as

programme listings, start and end times for all available services. In addition, detailed information about the programme is often available in the EPG (the availability and amount of programme information will vary, depending on the particular broadcaster).

This function can be used only when the EPG information is broadcast by broadcasting companies.

The EPG displays the programme details for the next 7 days.

1. Press the **EPG** button to switch on **EPG**.

2. Press **EPG** button or **EXIT** button again to switch off EPG and return to normal TV viewing.

Info bar commands:

RED (Prev. Date)
Press the **RED** button to view the schedule of the previous day.

GREEN (Next Date)
Press the **GREEN** button to view the schedule of the next day.

YELLOW (Schedule)
Press the **YELLOW** button to view the preset reminders in the schedule list. Press the **YELLOW** button to return to the **EPG**.

BLUE (Reminder)
Press the **BLUE** button while on the selected programme, the Reminder setting menu will be displayed.

Press the◄►▲▼ buttons to adjust the settings and then press the Save button to confirm the settings. After confirmation, the **EPG** Schedule List will then be displayed with your preset reminders shown. Press the **YELLOW** button to return to the **EPG**. The TV will automatically tune to the selected programme when it starts.

REC
Timer Programming.

ENTER
Press to display detailed information of the selected programme (if available).

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Teletext (ATV mode)

Teletext is a free service broadcast by some TV stations which gives up-to-the-minute information on news, weather, television programmes, share prices and many other topics. Using the Teletext control buttons you can view pages of information that are listed in the teletext **INDEX**.

To Turn on Teletext Function

Make sure the TV channel you are watching transmits teletext.
"No Teletext" sign will show on the screen if teletext is not available.

In ATV mode, press the **TEXT** button to enter Teletext mode. Press the **INDEX** button to display the **INDEX** page.

Press the **TEXT** button once to exit and the TV will return to the channel you were watching.

To select a page of text

Find the number of the page in the **INDEX** and enter it using the **0-9** buttons. The number of the page will appear on the top left corner of the screen.

The page counter will search for your page. When it finds it, the page will be displayed.

To move to the next page of text, press the▲ button.

To move to the previous page, press the ▼button.

To return to the **INDEX** page, enter the "**100**" by using the **0-9** buttons or press the **INDEX** button.

Mix

To view a page of text while watching a TV programme, press the **TEXT** button twice. The text will be superimposed over the TV programme.

Double height text

If you have difficulty reading the text on the TV you can double the height of the text.

Press the **SIZE** button. The top half of the page will be displayed in double height text.

Press the **SIZE** button again. The bottom half of the page will be displayed in double height text.

Press the **SIZE** button again to return to the full page.

Page HOLD

If the page of text you have selected contains subpages, these subpages will automatically be displayed in order with a delay to allow you to have enough time to read the page.

To stop the movie to the next sub page, press the **HOLD** button.

To continue moving through the sub pages, press the **HOLD** button again.

Alternative: Press the **SUBPAGE** *button, and then use the 0-9 buttons to enter a 4-digit page number.*

To Reveal Information

Press the **REVEAL** button to reveal concealed information (quiz answers etc.).

Press the **REVEAL** button again to conceal the information again.

Fasttext

At the bottom of the teletext screen is a row of subject headings in red, green, yellow and blue. The remote control has a row of colour buttons corresponding to the row of coloured subjects on the screen.

Pressing one of the colour buttons will take you directly to the page corresponding to the subject heading.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Digital Teletext (DTV mode)

Digital teletext can access special digital teletext services and specific services which broadcast digital teletext. You will need to turn off Subtitle Function before using teletext.

1. In DTV mode, press the **TEXT** button to display the teletext page.

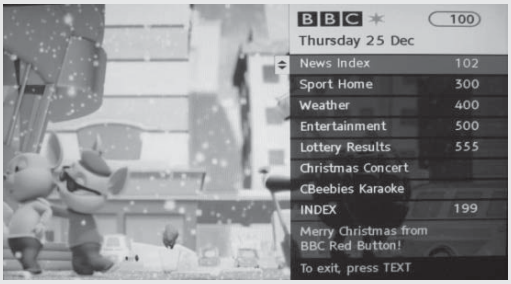

2. Press the 0-9 buttons to select a page number.

3. Follow the instructions on digital teletext and move onto the next step by pressing **ENTER,◄►, RED, GREEN, YELLOW, BLUE** or **0-9** buttons etc.

4. To change digital teletext service, select a different service by pressing the 0-9 buttons or the ▲▼buttons.

Alternative: You may press the RED button to the **TEXT** button to display the teletext information when you see a ● red logo displayed on the screen (e.g. BBC).

5. Press the **TEXT** button to exit

Recording DTV Programme onto a USB Storage Device

Use this function to record the DTV programme you are watching on the main screen and save it for future viewing. The recording from timer programme or direct recording may have a little bit of delay when it starts to record the broadcast programme.

Please make sure the USB device is inserted. If not, a warning message will pop up.

1. Press the ● **REC** button to record the programme that you are currently watching.

⚠ To display the recording information, press the ● REC button.

1. Press the ■ Stop button to stop recording.

⚠ Recording will stop automatically when the disk is full.

⚠
- If a hard disk is used, make sure its mains adapter is connected to the mains supply.
- If a USB hub is used, make sure its mains adapter is connected to the mains supply as the total current consumption may exceed 500mA.
- The maximum supported storage space of the hard disk is 1 TB.
- The file system only supports FAT32 format.
- If you want to store the video streaming of a DTV programme, the transfer rate of the USB storage device must not be less than 5MB/s, otherwise the picture and sound of the programme will be affected and a warning statement will be shown on the screen. If this happens, please upgrade your USB storage device.
- The TV screen will be blank temporarily as it will take time to start up and stabilise the connected hard disk. This is normal and the starting time may vary depending on the brand and the memory size of the connected hard disk.
- Disconnect the USB storage device if it is not in use.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Timer Programming

This function is used for scheduled recording.

The recording from timer programme or direct recording may have a little bit of delay when it starts to record the broadcast programme.

Please make sure the USB device is inserted. If not, a warning message will pop up.

1. Press the **EPG** button on the remote control. The **EPG** menu will appear.

2. Press the ● (REC) button on the remote control while on the selected programme, the **Scheduled Record** menu will be displayed. Press the ▲▼◄►buttons to select the settings in the **RECORD** menu for the Frequency, Channel, Start time, and End time.

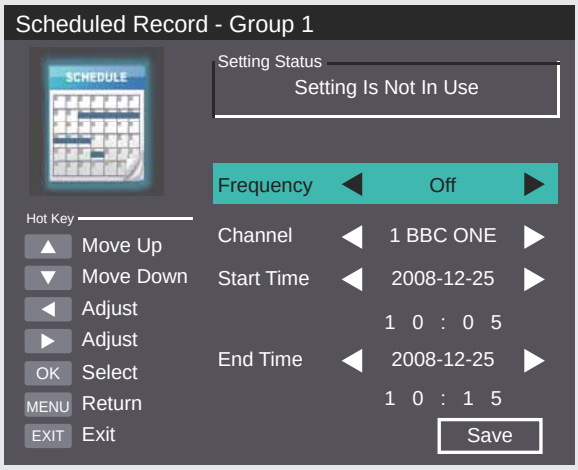

Frequency

Press the ◄► buttons to select the frequency (Off/Once / Daily / Weekly).

Channel

Press the **ENTER** button and then press the ▲▼buttons to select the channel that you want to record.

Start time (for Mode Once, Daily, Weekly) Press the▲▼◄► buttons to adjust the start time.

End time (for Mode Once, Daily, Weekly) Press the ▲▼◄► buttons to adjust the end time.

3. After finishing all the recorder adjustments, press the Save button to confirm your settings.

4. The **Scheduled Record Setting List** will then be displayed with your preset reminders shown.

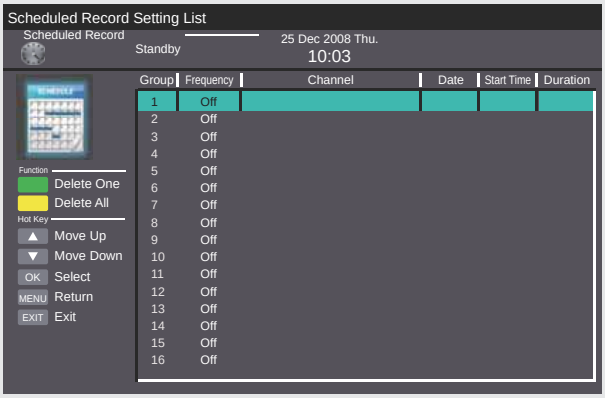

5. Press the **EXIT** button to exit EPG.

- When the preset time is reached, the TV will start recording automatically.
- If a programme recording starts when the TV is in standby mode, the LED indicator will alternatively flash red and blue.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Play Recorded Programme

You can play a recorded programme from the recorded programme list or from a USB Storage Device.

1. Press the **SOURCE** button on the top of the TV or the **SOURCE** button on the remote control then press the ▲▼buttons to select the Media mode and then press the **ENTER** button.

2. Press the ◄► buttons to select **MOVIE** and then press the **ENTER** button.

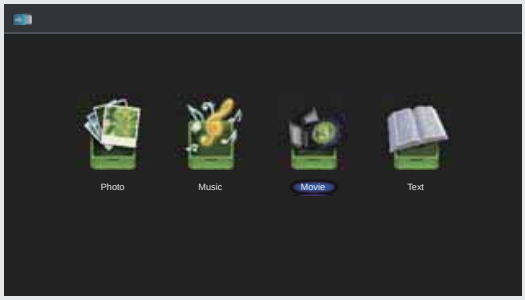

3. Press the ▲▼ buttons to select your storage device and then press the **ENTER** button.

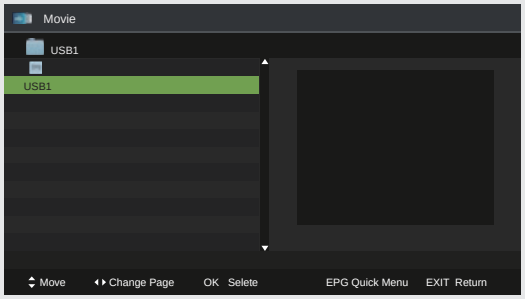

4. Press the ▲▼ buttons to select the “ **usbrecord** ” folder and then press the **ENTER** button.

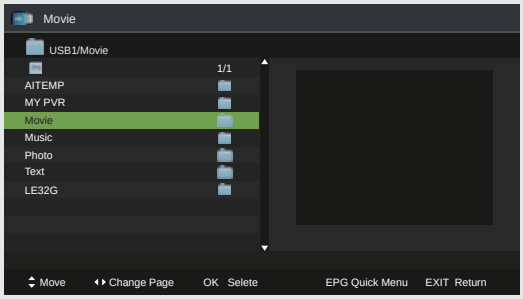

5. Press the ▲▼ buttons to select your recorded programme and then press the ►II button to view.

Play Recorded Programme

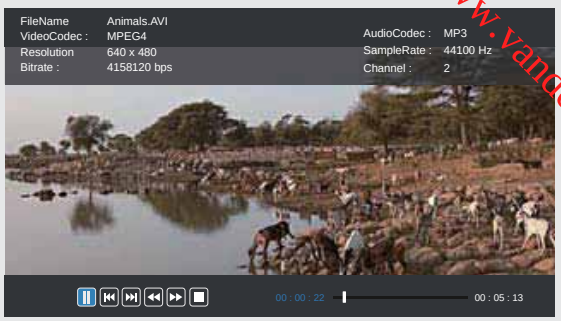

6. Press the **ENTER** button or the **DISPLAY** button to display the function bar. Press the ◄► buttons and then press the **ENTER** button to select the function: Pause / Prev. / Next / FB / FF / Stop.

7. Press **EPG** button to enter Quick Menu (Repeat/Encode Type)

8. Press the **EXIT** button to return to the previous menu.

Picture management (ATV / DTV Mode)

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Picture** in the main menu, then press the or **ENTER** button, it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼ buttons to select the option you want to adjust in Picture menu.

3. Press the ◄►▲▼ buttons to change the following settings.

TIPS:

• You can change the value of brightness, contrast, sharpness and saturation when the picture is in Personal mode.

• You can press **P.MODE** button on the remote control to change the Picture Mode directly.

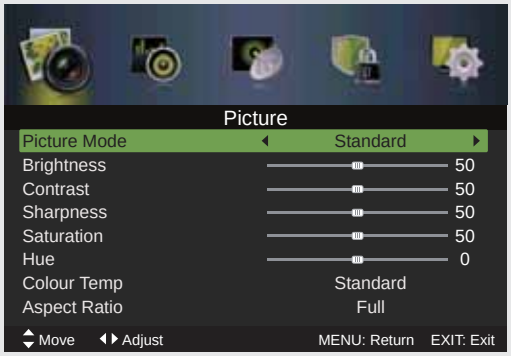

Basic Feature

Downloaded from www.vandenborre.be

Picture management

Picture Mode

Allows the selection of a picture-enhancement technical from among the following options: Dynamic / Standard / Mild / Personal.

Brightness

This item can adjust the optical fiber output of the entire picture; it will affect the dark region of the picture.

Contrast

This item can adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.

Sharpness

This item can adjust the peaking in the detail of the picture.

Saturation

This item can adjust the saturation of the colour based on your own like.

Hue

This item may use in compensating colour changed with the transmission in the NTSC code.

Colour Temp

This item can increase or reduce warm colour of the picture personally (red), and the cold colour (blue) according to your like. The choice of Cold, that means it will increase the blue tone for the white. But choosing the Warm, it will increase the red colou r for the white.

Aspect Ratio

Allows you to watch the screen in various picture formats: Auto / 4:3 / Full / Zoom1 / Zoom2.

Screen Mode

Select the HDMI signal screen mode:Auto /Vedio / PC.

Advanced Settings

• NR(Noise Reduction): Reduces the noise level of the connected device (Medium / Strong / Off / Weak).

• Dynamic Contrast: Adjusts the dynamic contrast (Medium / Strong / Off / Weak).

4. Press the **EXIT** button to exit menu.

Sound management

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the◄► buttons to select Sound in the main menu, then press the▼ or **ENTER** button, it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼ buttons to select the option you want to adjust in Sound menu.

3. Press the ◄►▲▼ buttons to change the following settings.

TIPS:

• You can change the value of treble and bass when the sound is in Personal mode.

• You can press the **S.MODE** button on the remote control to change the Sound Mode directly.

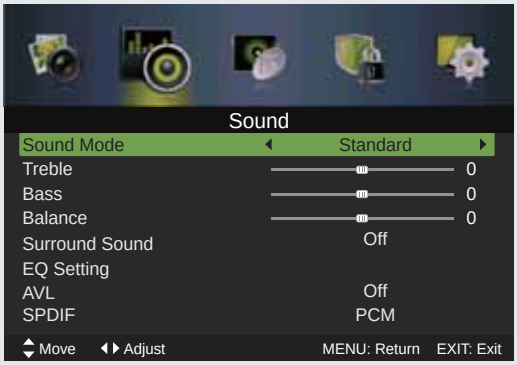

Sound Mode:

Allows the selection of an audio-enhancement technical from among the following options: Standard, Music, Movie and Personal. You can change the value of Treble and Bass when the sound is in Personal mode.

Treble

Controls the relative intensity of higher-pitched sounds.

Bass

Controls the relative intensity of lower-pitched sounds.

Balance

Adjusts the relative volume of the speakers in a multiple speaker system.

Surround Sound

This creates a feeling fitted to your TV when switched on.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Sound management

EQ Setting

Allows the selection of an equalizer mode: Off / Rock / Pop / Jazz / User. You can change the EQ value under User mode.

AVL

Selects to turn On/Off Audio Volume Leveler.

SPDIF

Select the digital audio output mode: Auto / Off / PCM.

Audio Description

Selects to turn On/Off Audio Description.

Sound Type

When a programme is selected, press the **MTS** button to display the sound information for the selected station.

Brodcast	On Screen Display
Mono	Mono
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, Mixed

Mono sound selection

If the stereo signal is weak in stereo reception, you can switch to mono by pressing the **MTS** button. In mono reception, the clarity of sound is improved. To switch back to stereo, press the **MTS** button again.

Language selection for dual language broadcast

If a programme can be received in two languages (dual language), you can swith to DUAL I, DUAL II, Mixed or Mono by pressing the **MTS** button repeatedly.

DAUL I	Sends the primary broadcast language to the loudspeakers
DAUL II	Sends the secondary broadcast language to the loudspeakers
Mixed	Sends the primary and secondary broadcast languages to the loudspeakers

Channel management (ATV / DTV Mode)

Tuner Type

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select Setup in the main menu, then press the▼ or the **ENTER** button, it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼buttons to select **Tuner Type** and then press the ◄► buttons to select Cable or Antenna.

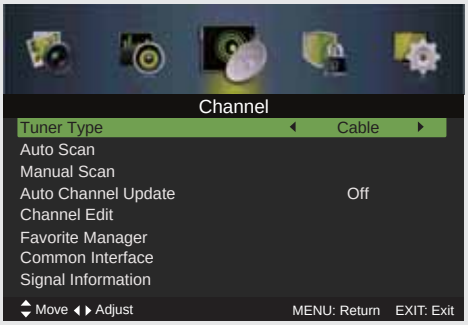

3. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Auto Scan

Use this to automatically find and store all available channels. This is normally recommended if some channels have been added or removed by the broadcaster or you have moved house.

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Channel** in the main menu, then ▼ press the or **ENTER** button, it will highlight the first option.

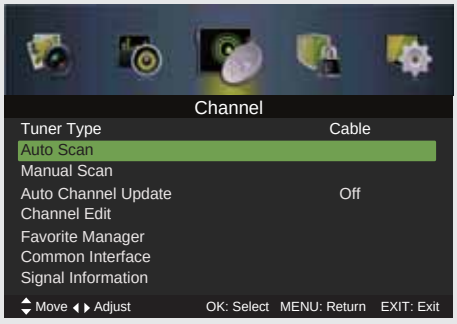

2. Press the ▲▼ buttons to select Auto Scan and then press the **ENTER** button to enter submenu.

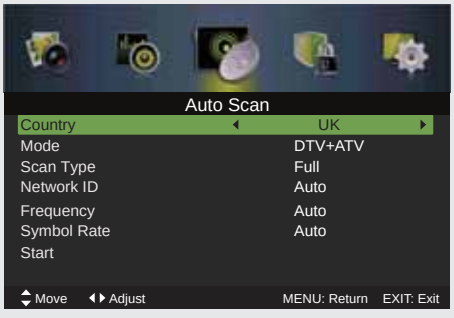

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Channel management (ATV / DTV Mode)

3. Press the ◄►▲▼buttons to navigate the menu and change the settings.

Country

Selects the country where you will operate the TV.

Mode

Selects the auto scan mode: DTV+ATV/DTV/ ATV. (DTV mode)

Scan Type

Select Scan Type: Advanced,Quick,Full.

Network ID

Select Network ID:Auto or nter digital numbers.

Frequency

Select Frequency:Auto or nter digital numbers.

Symbol Rate

Select Symbol Rate:Auto or nter digital numbers.

Start

Press the **ENTER** button to start auto tuning.

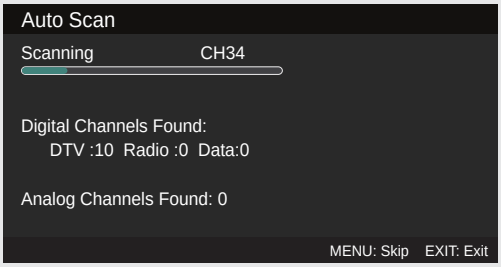

If you stop the tuning before it has finished, the TV will report a no signal error. This is normal because all previous channel memory has been cleared before tuning is carried out.

Manual Scan (DTV Mode)

Allows you to make manual fine tuning adjustments to the channel under DTV mode.

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select Channel in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button, it will highlight the first option.

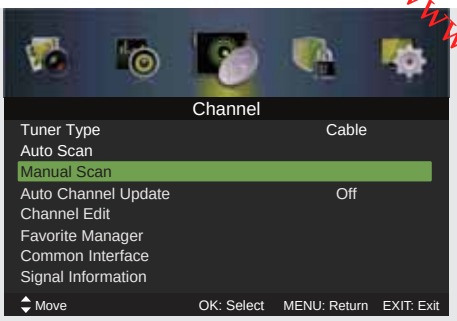

2. Press the ▲▼ buttons to select **Manual Scan** and then press the **ENTER** button. On the submenu, select Digital Manual Scan and then press the **ENTER** button.

Tuner type is **Antenna**

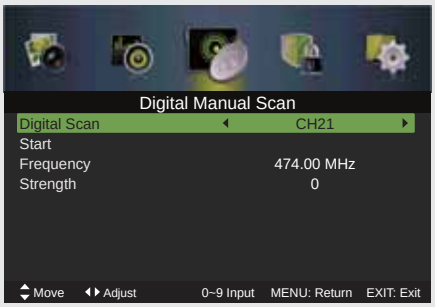

Tuner type is **Cable**

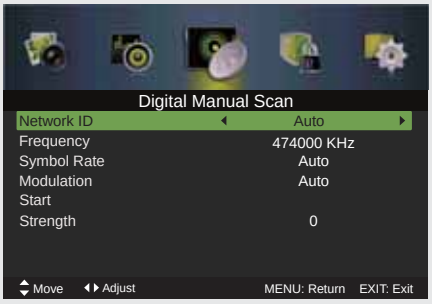

Tuner type is Antenna.
Digital Scan: Press the ◄► buttons to select the desired channel.

Start: Press the ▲▼ buttons to select Start and then press the **OK** button to start tuning.

Tuner type is Cable.
Network ID: Press the ◄► buttons to select Network ID: Auto or nter digital numbers.

Symbol Rate: Press the ◄► buttons to select Symbol Rate: Auto or nter digital numbers.

Modulation: Press the ◄► buttons to select Mo dulation:Auto,16QAM,32QAM,64QAM,128QAM, 256QAM.

Start: Press the ▲▼ buttons to select Start and then press the **ENTER** button to start tuning.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Channel management (ATV / DTV Mode)

Manual Scan (ATV Mode)

Allows you to make manual fine tuning adjustments if the channel reception is poor under ATV mode.

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Channel** in the main menu, then ▼ press the or **ENTER** button, it will highlight the first option.

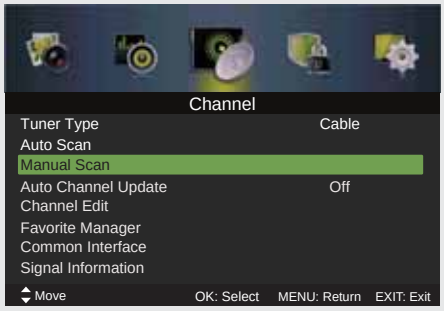

2. Press the ▲▼ buttons to select **Manual Scan** and then press the **ENTER** button. On the submenu, select Analog Manual Scan and then press the **ENTER** button.

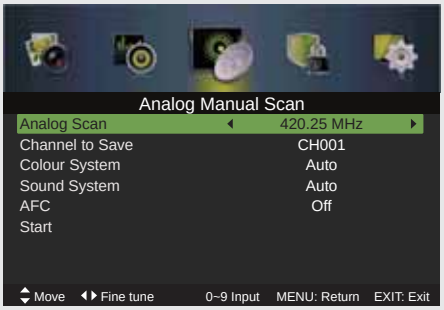

Analog Scan

Displays the current frequency, press the ◄►buttons to change the frequency.

Channel to Save

Press the ▲▼ buttons to select Channel to Save, press the ◄► buttons to select channel number you want to store.

Colour System

Press the▲▼ buttons to select Colou r System, press the ◄► buttons to select: Auto / PAL/ SECAM.

Sound System

Press the▲▼ buttons to select Sound System, press the ◄► buttons to select: Auto / DK/I / BG.

AFC

Press the ▲▼ buttons to select AFC, press the ◄► buttons to select On or Off.

Start

Press the ▲▼ buttons to select Start, press the ◄► buttons to start tuning.

Auto Channel Update

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Channel** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button, it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Auto Channel Update** and then press the ◄► button to On or Off.

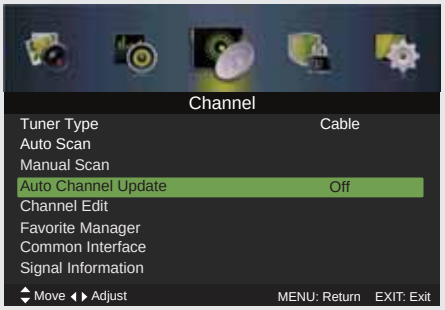

3. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Channel Edit (DTV mode)

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Channel** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button, it will highlight the first option.

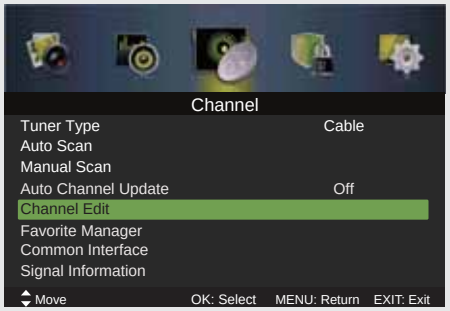

2. Press the ▲▼ buttons to select **Channel Edit** and then press the **ENTER** button to enter submenu.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Channel management (ATV / DTV Mode)

Delete

Press the **RED** button to delete the selected channel.

Skip

Press the **GREEN** button to select the channels that you want to skip when you are selecting channels. Press the **GREEN** button again to undo it.

Move

Press the **BLUE** button and then press the ▲▼ buttons to move to the selected channel. Press the **BLUE** to confirm.

Delete

Press the **RED** button to delete the selected channel.

Skip

Press the **GREEN** button to select the channels that you want to skip when you are selecting channels. Press the **GREEN** button again to undo it.

Move

Press the **BLUE** button and then press the ▲▼ buttons to move to the selected channel. Press the **BLUE** to confirm.Press the ◄►buttons to select: Auto / PAL.

Rename

Press the YELLOW button to rename the selected channel. Press the ▲▼ buttons to select the characters to represent the station name. Press the ◄► buttons to move to the next character and then press the **ENTER** button again to confirm the new name.

Channel Edit (ATV mode)

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Channel** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button, it will highlight the first option.

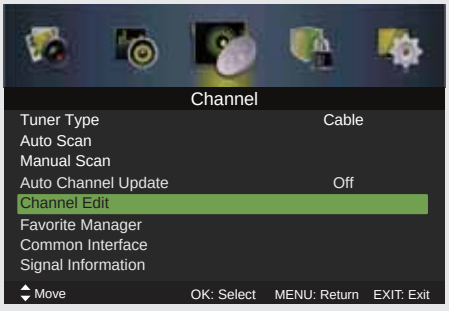

2. Press the ▲▼ buttons to select **Channel Edit** and then press the **ENTER** button to enter submenu.

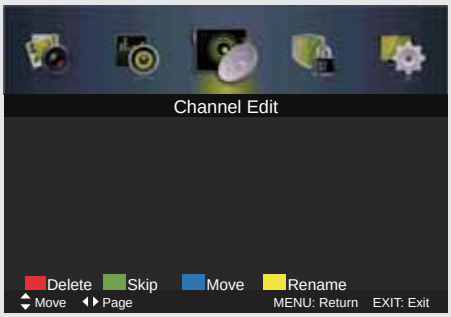

Favorite Manager

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Channel** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button, it will highlight the first option.

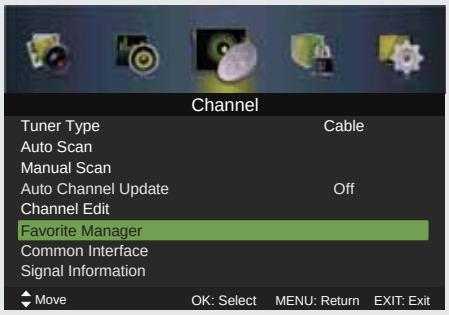

2. Press the ▲▼ buttons to select **Favorite Manager** and then press the **ENTER** button to enter submenu.

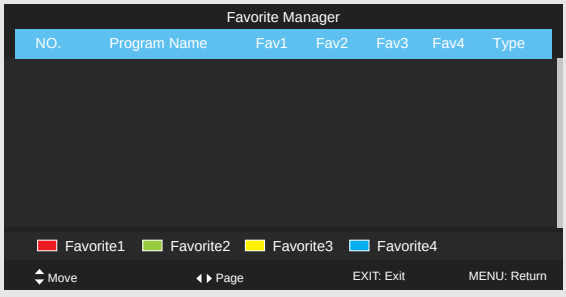

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Channel management (ATV / DTV Mode)

Press the **RED,GREEN,YELLOW,BLUE** button to set the channel that you are currently watching as set the Favorite1,Favorite2,Favorite3,Favorite 4 programmes.

TIPS:

• Press the **FAV/FAV+/FAV-** button to set the Favorite List.

Common Interface (DTV mode)

To view the module information.

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Channel** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Common Interface** and then press the **ENTER** button.

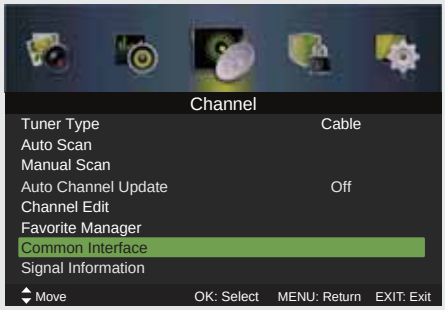

3. A Common Interface main menu will pop up. Press the ▲▼ buttons to select the items and press the **ENTER** button to confirm.

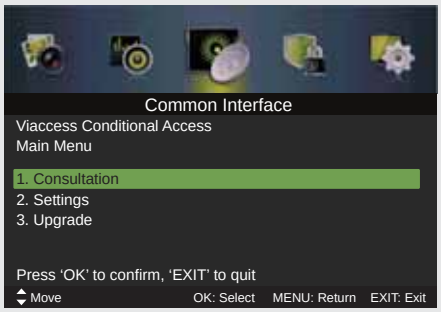

4. Press the **EXIT** button to exit the menu.

The common interface allows the use of a Common Access Module to enable you to view scrambled (pay to view) services. These services are provided by TopUp TV (UK only) and others. The Common Access Module and viewing card can be obtained from the service provider.

Do not repeatedly insert or remove the Common Access Module as this may damage the interface and cause a malfunction.

This feature is not available in all country.

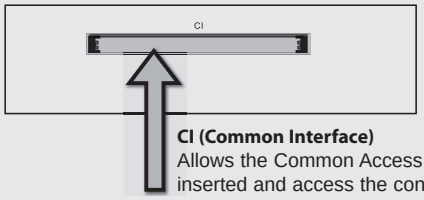

CI (Common Interface)
Allows the Common Access Module to be inserted and access the content that has been encrypted.

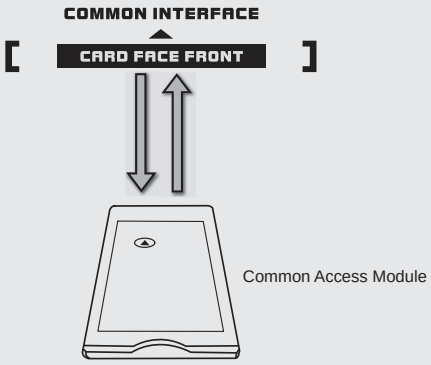

To insert the Common Access Module

1. Before you insert the Common Access Module, ensure that the TV is switched off and the viewing card is inserted ***in accordance with the Service Provider's instructions.***

2. Insert the Common Access Module into the slot. Flip the Common Access Module to another side and try again if you feel resistance.

3. Switch the TV on.

To remove the Common Access Module

1. Before you remove the Common Access Module, ensure that the TV is switched off.

2. Pull the Common Access Module from the slot.

3. Switch the TV on.

Signal Information (DTV mode)

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Channel** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Signal Information** and then press the **ENTER** button to view the Signal Information.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Channel management (ATV / DTV Mode)

3. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Lock System management

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Lock System** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button,it will highlight the first option.

2. Use the **0-9** buttons to input a 4-digit password to enter the Lock System menu.

3. Press the ▲▼ buttons to select the option you want to adjust in Lock System menu.

4. Press the ▲▼◄► buttons to change the following settings.

⚠ Default password “0000”.
If you change the password, be sure to remember the new password! If you forget the new password, press the master password“4711”.

Enter Password

To access the Lock System menu, you must enter the password. Enter the default password “**0000**” for the first time use.

Enable

The lock system is designed to prevent accidental returning of the TV/losing channels and prevent children watching unsuitable programme.

Lock System management

The Lock System must be set to On for this function to operate. If the Lock System is set to On, a valid password must be entered when you access Auto Scan / Manual Scan / Channel Edit /First Time Setup.

Channel Locks

Channel Locks is designed to prevent children watching unsuitable programmes. When a channel is blocked, a valid password must be entered.

Parental Rating

This function allows you to set up blocking schemes to block specific channels and ratings. Press the buttons to select an age rating: None, 4-18.

Lock Keypad

Key Lock is designed to prevent children from pressing the buttons on the TV. The Lock System must be set On for this function to operate.

New Password

Use the **0-9** buttons to input the old password and then input the new 4-digit password. Re-enter new password for confirmation.

Clear Lock

Reset all the lock settings to the factory defaults.

5. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Setup management

OSD Language

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Setup** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button,it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼ buttons to select **OSD Language** and then press the ◄► buttons to select your desired on-screen display language.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Setup management

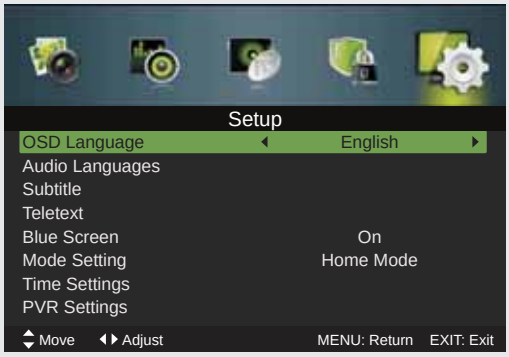

3. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Audio Languages (DTV Mode)

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Setup** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button,it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Audio Languages** and then press the **ENTER** button.

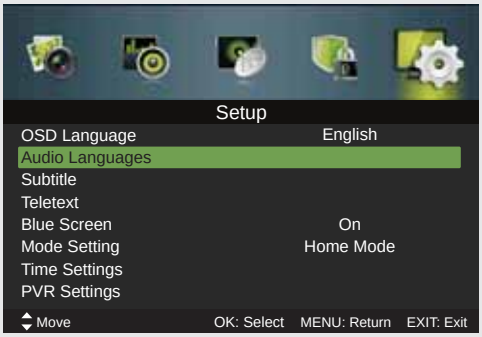

3. Press the ◄► buttons to select your desired Audio Primary Language. Press the ▼ button and then press the ◄► buttons to select your desired Audio Secondary Language.

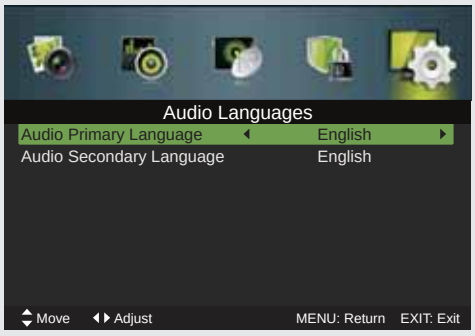

4. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Subtitle (DTV Mode)

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Setup** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button,it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Subtitle** and then press the **ENTER** button to enter sub-menu.

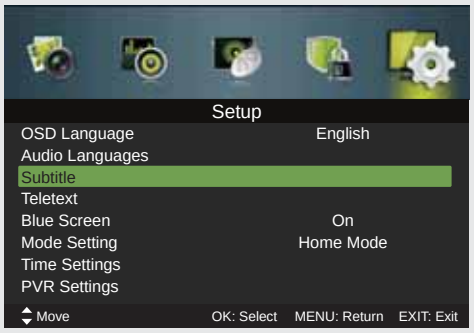

Mode:

Selects to turn On/Off subtitle language.

Subtitle Primary Language

Press the ◄► buttons to select your desired subtitle primary language.

Subtitle Secondary Language

Press the ◄► buttons to select your desired subtitle secondary language.

Hearing Impaired

Press the ◄► buttons to turn On/Off hearing impaired.

3. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Setup management

Teletext

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Setup** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button,it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Teletext** and then press the **ENTER** button.

3. Press the ◄► buttons to select your desired Digital Teletext Language. Press the ▼ button and then press the ◄► buttons to select your desired Decoding Page Language.

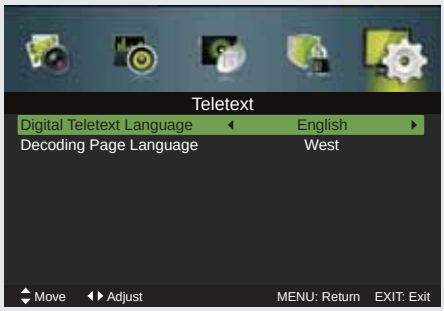

4. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Blue Screen

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Setup** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button,it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Blue Screen** and then press the **ENTER** button to select On / Off.

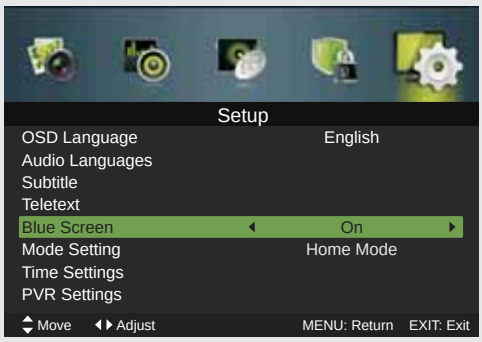

3. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Mode Setting

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Setup** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button,it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Mode Setting** and then press the ◄► buttons to select your desired mode: Home Mode/Store Mode.

• Home Mode: Viewing at home.

• Store Mode: For store demo, the brightness is higher than home mode.

3. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Time Settings

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Setup** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button,it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Time Settings** and then press the **ENTER** button.

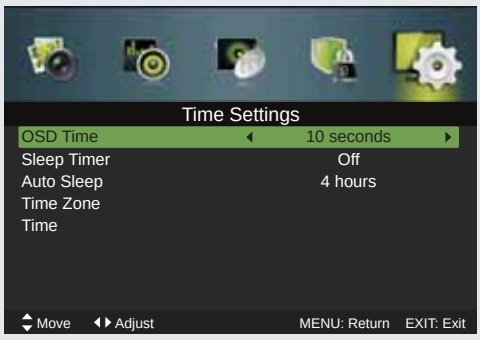

OSD Time

Displays time of the on-screen menu: 10s/20s/30s/60s/Off.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Setup management

Sleep Timer

Press the ◄► buttons to select a period of time after which the TV automatically switches to standby mode: Off/5/15/…/120/240mins.

Auto Sleep

The unit will automatically switch to standby mode 3/4/5 hours after the last time the remote control was used. If you want to operate the TV for a long period of time, turn off the auto standby function.

Time Zone

Selects your desired Time Zone city.

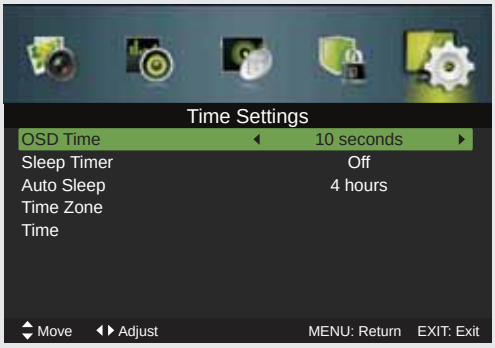

Time

The clock is set automatically when receiving a digital signal or you can set it manually.

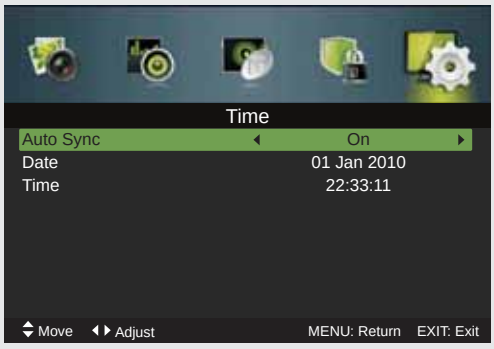

3. Press the **EXIT** button to exit the menu.

PVR Settings

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Setup** in the main menu, then press the ▼ or **OK** button, it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼ buttons to select **PVR Settings** and then press the **OK** button.

3. Press the ◄► buttons to select the following PVR File System options and then press the **ENTER** button.

File Manager

Select File Manager to display the recorded programme list, press the ▲▼ buttons to select the recorded programme and then press the **ENTER** or ►II button to view.

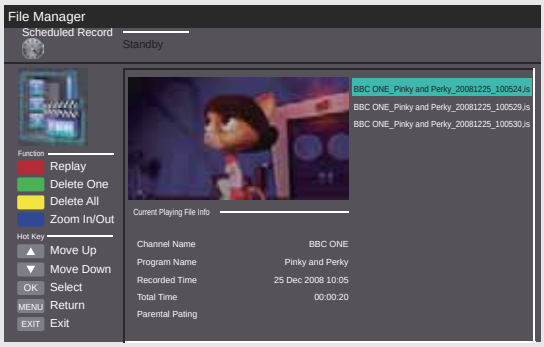

Device List

Select Device List to check the information of the connected USB storage device for PVR. Press the **RED** button to format the selected USB device.

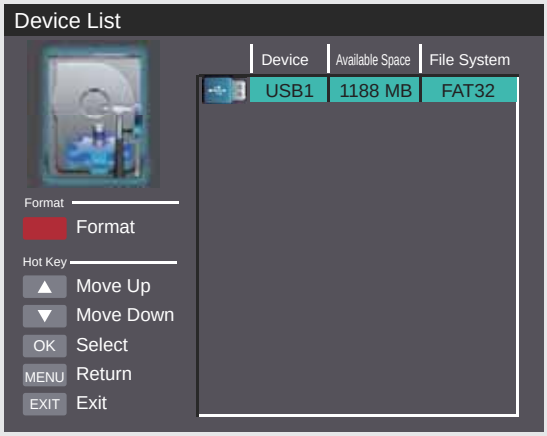

Downloaded from www.vandenborre.be

Basic Feature

Setup management

Scheduled Record

Select Scheduled Record to view the scheduled recordings list.

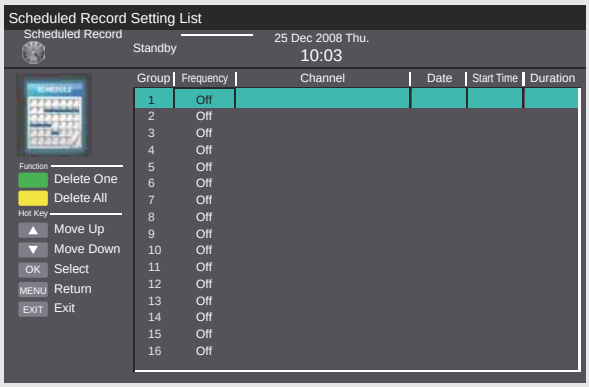

4. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Timeshift

Press Play/Pause key when the program is playing under the DTV Source to start Timeshift.

The white bar indicated the recording progress.

The blue bar indicated the playback progress.

First Time Setup

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Setup** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button,it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼ buttons to select **First Time Setup** and then press the **ENTER** button.

3. Press the ▲▼◄►buttons to navigate the menu and change the settings. Then it will search automatically

4. Press the **EXIT** button to exit the menu.

Reset

1. Press the **MENU** button to display the main menu. Press the ◄► buttons to select **Setup** in the main menu, then press the ▼ or **ENTER** button,it will highlight the first option.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Reset** and then press the **ENTER** button.

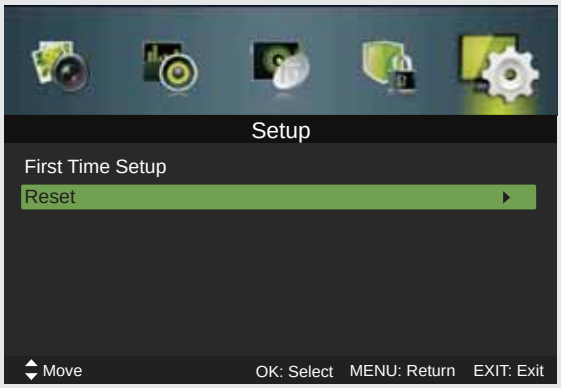

3. Press the ▲▼ buttons to select Yes or No on the screen. All settings will be reset to factory defaults and the Setup menu will disappear.

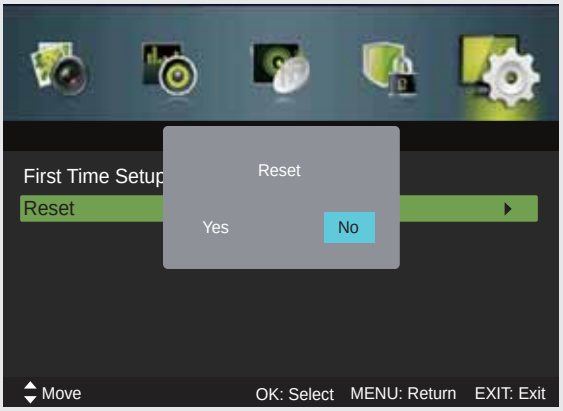

Downloaded from www.vandenborre.be

Entertainment

Using the Features via USB Port

1. Switch off the TV before connecting any USB storage device.

2. Connect your USB storage device to the USB port of your TV.

3. Press the ⏻ button on the top of the TV or the ⏻ button on the remote control to turn on your TV and your USB storage device.

4. Press the **SOURCE** button on the top of theTV or the **SOURCE** button on the remotecontrol to display the Source List. Use the ▲▼ buttons to select MEDIA and then press the **ENTER** button to confirm.

Attention:

Some versions of portable hard disk may require more power than the TV USB socket can provide. To ensure correct operation please use power adapter for that device.

• If a USB hub is used make sure its mains adapter is connected to the mains supply as the total current consumption exceed 500mA.

• The maximum supported storage space of the hard disk is 1 TB.

• The file system only support FAT32 format.

• If you want to store the video streaming of a DTV programme, the transfer rate of the USB storage device must not be less than 5MB/s, otherwise the picture and sound of the programme will be affected and a warning statement will be shown on the screen. If this happens, please upgrade your USB storage device.

• The TV screen will be blank temporarily as it will take time to start up and stabilize the connected hard disk. This is normal and the starting time may vary depending on the brand and the memory size of the connected hard disk.

• Disconnect the USB storage device if it is not in use.

Viewing Photo

1. Press the **SOURCE** button on the top of theTV or the **SOURCE** button on the remote control then press the ▲▼ buttons to MEDIA and then press the **ENTER** button.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Photo** and then press the **ENTER** button.

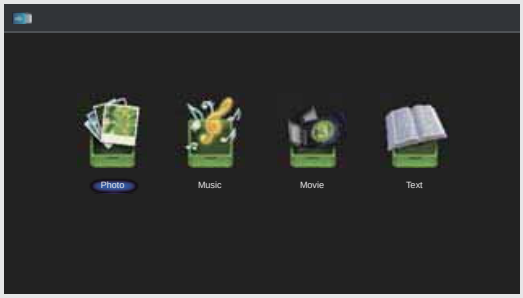

3. Press the ◄► buttons to select your storage device and then press the **ENTER** button.

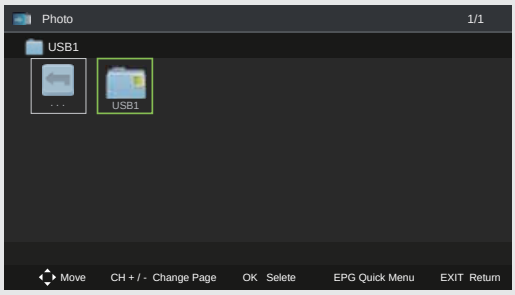

4. Press the ▲▼◄►buttons to navigate in the picture folder and then press the **ENTER** button. If you want to select the specified photos, press the ▲▼◄►buttons to select the picture file and then press the **ENTER** button.

File format supported: JPG.

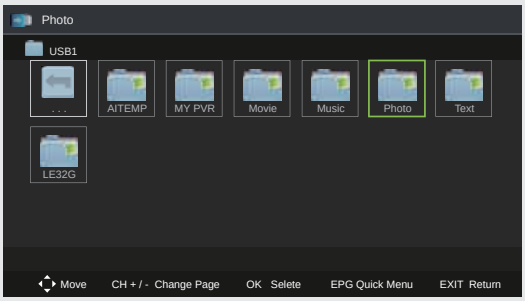

5. Press the or **ENTER** button to view.

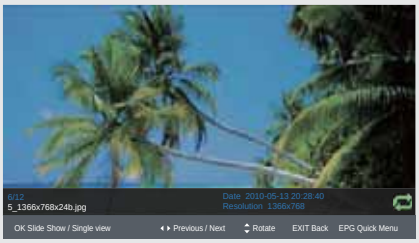

Downloaded from www.vandenborre.be

Entertainment

6. Press the **ENTER** button or the **DISPLAY** button to display the function bar: Silde Show / Single view / Previous / Next / Rotate .

7. Press EPG button to enter Quick Menu (Interval Time / Repeat / Slideshow Effect / Background Music).Random function for photo, media file should more than 3.

If this folder also contains music files, you can select a music track to play at the same time you view your photos.

8. Press the **EXIT** button to return to the previous menu.

Listening to Music

1. Press the **INPUT** button on the top of the TV or the **INPUT** button on the remote control then press the ▲▼ buttons to MEDIA and then press the **ENTER** button.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Music** and then press the **ENTER** button.

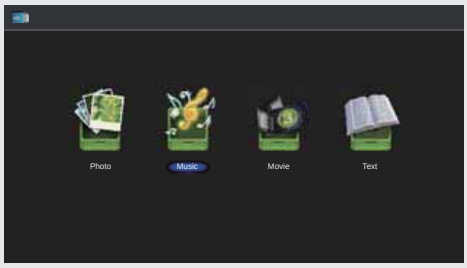

3. Press the ◄► buttons to select your storage device and then press the **ENTER** button.

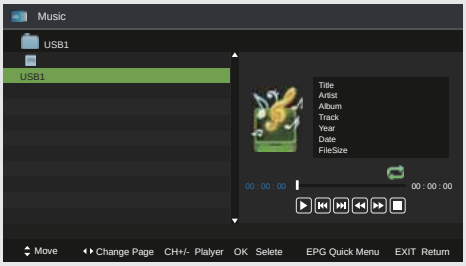

4. Press the ▲▼buttons to navigate in the music folder and then press the **ENTER** button. If you want to select the specified music, press the ▲▼buttons to select the music file and then press the **ENTER** button.

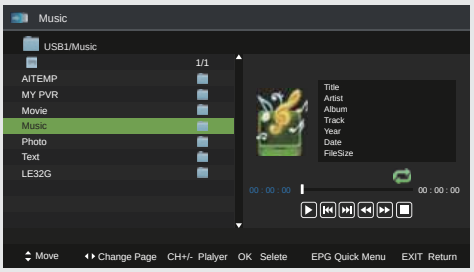

Some audio file formats will not be supported. Supported File format: MP3.

5. Press the ►II or **ENTER** button to start to play.

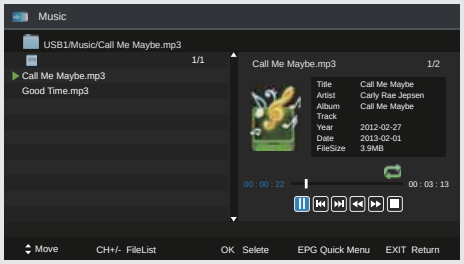

6. Press the ◄► buttons and then press the **ENTER** button to select the function: Play / Previous / Next / FB / FF/ Stop .

7. Press **EPG** button to enter Quick Menu (Repeat/Encode Type). Random function for music, media file should more than 3.

8. Press the **EXIT** button to return to the previous menu.

Viewing Movies

1. Press the **SOURCE** button on the top of the TV or the **SOURCE** button on the remote control then press the ▲▼ buttons to MEDIA and then press the **ENTER** button.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Movie** and then press the **ENTER** button.

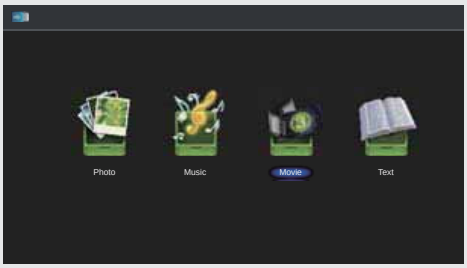

3. Press the ▲▼ buttons to select your storage device and then press the **ENTER** button.

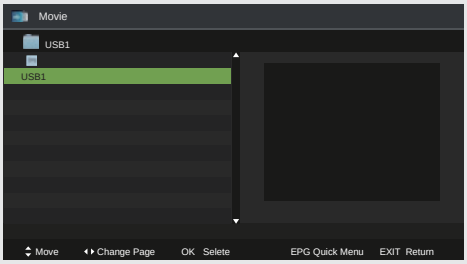

4. Press the ▲▼ buttons to navigate in the movie folder and then press the **ENTER** button. If you want to select the specified movie, press the ▲▼ buttons to select the movie file and then press the **ENTER** button.

Downloaded from www.vandenborre.be

Entertainment

Some audio file formats will not be supported.
Supported File format: MPEG 1/2.

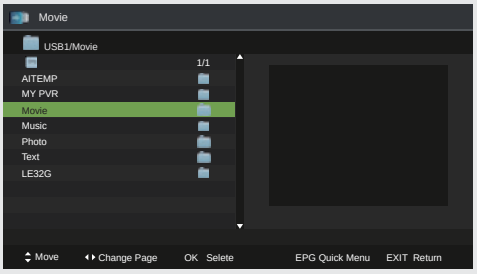

5. Press the ►II or **ENTER** button to view.

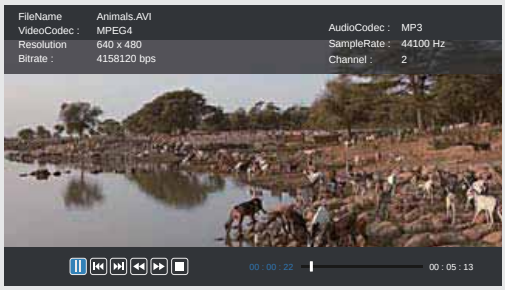

6. Press the **ENTER** button or the **DISPLAY** button to display the function bar. Press the ◄► buttons and then press the **ENTER** button to select the function: Pause / Previous / Next / FB / FF / Stop .

7. Press **EPG** button to enter Quick Menu (Repeat/Encode Type). Random function for movie, media file should more than 3.

8. Press the **EXIT** button to return to the previous menu.

If the some movie does not play well, please try to change another high-speed USB disk.

My Text

1. Press the **SOURCE** button on the top of the TV or the **SOURCE** button on the remote control then press the ▲▼ buttons to MEDIA and then press the **ENTER** button.

2. Press the ▲▼ buttons to select **Text** and then press the **ENTER** button.

3. Press the ▲▼ buttons to select your storage device and then press the **ENTER** button.

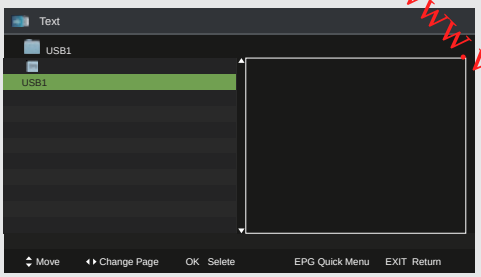

4. Press the ▲▼ buttons to navigate in the text folder and then press the **ENTER** button. If you want to select the specified text file, press the ▲▼ buttons to select the text file and then press the **ENTER** button.

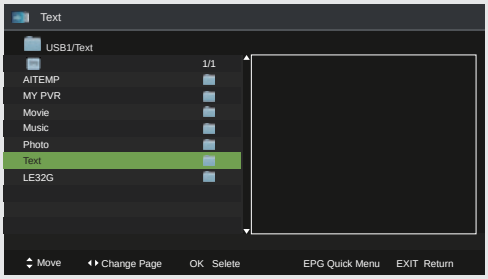

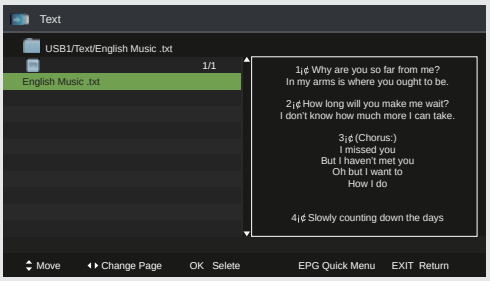

5. Press the ►II or **ENTER** button to view.

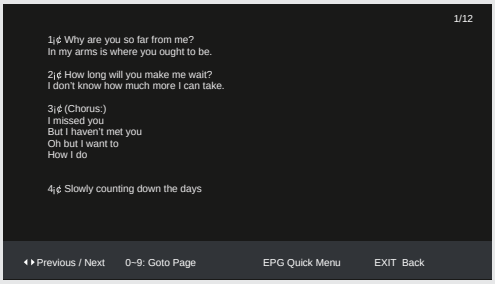

6. Press the **ENTER** button or the **DISPLAY** button to display the function bar. Press the ◄► buttons and then press the **ENTER** button to select the function: Previous / Next / Goto Page .

7. Press **EPG** button to enter Quick Menu (Repeat / Background Music / Encode Type).

If this folder also contains music files, you can select a music track to play at the same time you view your texts.

8. Press the **EXIT** button to return to the previous menu.

Downloaded from www.vandenborre.be

Other Information

Specifications

Brand	JVC
Model	LT-28HA82U
Energy Efficiency Class	A
Screen Size (measured diagonally)	Approx. 71cm (28inch)
Power Consumption (in HOME mode)	29 W
Average Annual Energy Consumption*	42 kwh
Standby Power Consumption	＜0.5W
Display Resolution	1,366 pixel(horizontal) x 768 pixel(vertical)
TV Broadcasting	PAL, B/G, D/K, I, SECAM, L/L’
Receiving Channels	ATV (48.25MHz ~ 863.25MHz)
Number of Preset Channels	99
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	AC 100-240V~ 50/60Hz
Audio Output Power (WRMS.) (10% THD)	2 x 6 W
Dimensions DxLxH (with foot)	180 x 639 x 419 mm
Weight (with foot)	4.1 kg
Dimensions DxLxH (without foot)	75 x 639 x 384 mm
Weight (without foot)	3.9 kg
Surrounding temperature	Operation:5℃ ~40℃ /Storage:-20℃ ~60℃
Operating Humidity	Less than 80% RH
Standby Mode	After 4 Hours

Digital reception

Reception range		VHF (50MHz~230MHz) - UHF (474MHz~862MHz)
Input impedance		75Ω
Channel Bandwidth		7MHz/8MHz
Modulation	DVB-T	COFDM 2K/8K,QPSK,16QAM,64QAM
	DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM,256QAM
Video System		MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL,H.264
Sound System		MPEG-1 layer 1/2
Basic Functions		EPG, Subtitle, LCN,TELETEXT (Europe)
Max Storage Channels		1000CH(DVB-T+DVB-C, dynamic)

*Energy consumption per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

We apologise for any inconvenience caused by any minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvements and development.

Product Support

Trouble shooting

Downloaded from www.vandenborre.be

Image persistence - ghosting

Please note that ghosting may occur while displaying a persistent image (still or paused image). LCD TVs' image persistence may disappear after a short time. Try turning off the TV for a while. To avoid this, do not leave the screen in still picture mode for extended periods.

No power

If your TV has no power, please check the power cord plug is connect to the mains power socket.

Poor picture

1. Have you selected the correct TV system?

2. Is your TV or house aerial located too close to a nonearthed audio equipment or neon lights, etc.?

3. Mountains or high buildings can cause double pictures or ghost images. Sometimes you can improve the picture quality by changing the direction of the aerial. Is the picture or teletext unrecognisable?

4. Check if you have entered the correct frequency.

5. Please retune the channels.

6. The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices.

No picture

1. No Picture means that your TV is not receiving a transmission. Have you selected the correct button on the remote control? Try once more. Also make sure the correct input source has been selected.

2. Is the aerial connected properly?

3. Are the plugs connected tightly to the aerial socket?

4. Is the aerial cable damaged?

5. Are suitable plugs used to connect the aerial?

6. If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

1. Has the TV been set to mute? To cancel mute, press the " 🔇 " button, or increase the volume level.

2. Sound is coming from only one speaker. Is the balance set to one extreme?

Remote control - does not operate

Your TV no longer responds to the remote control. The batteries may be exhausted, if so you can still use the control buttons on the left side of the TV.

Remote control - does not operate

1. If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected.

2. Check the AV cables and connections if you have tried to connect a device.

Product Support

Downloaded from www.vandenborre.be

Supported file formats

Multimedia Categories	File Extension	Decoder		Notes
		VideoD ecode	AudioD ecode	
Video	*.avi	MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC) MP@Level 4 H.264(AVC) HP@Level 4	MPEG-1 Layer 2 MPEG-1 Layer 3 MPEG-2 Layer 3 AAC-LC HE-AAC V1 HE-AAC V2	MPGE1/MPEG2/MPEG4: Up to 1080p@ 30F H.264: Up to 1080p@ 25F AAC: AAC-LC(type2), HE-AAC v1(type5 ,SBR), HE-AAC v2(type 29,SBR+PS)
	MPEG(*.mpeg, *.mpg, *.dat, *vob)	MPEG-1 MP MPEG-2 MP		
	MPEG-4(*.mp4)	MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC) MP@Level 4 H.264(AVC) HP@Level 4		
	TS(*.ts, *.trp, *tp)	MPEG-1 MPEG-2 MP H.264(AVC) MP@Level 4 H.264(AVC) HP@Level 4		
	MKV(*.mkv)	MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC)M P@ Level4 H.264(AVC)H P@ Level4		
	*.flv	H.264(AVC)M P@ Level4 H.264(AVC)H P@ Level4		
Music	*.mp3		MPEG-1 Layer 3	BitR ate：up to 320Kbps Sample Rate：32KHz， 44.1KHz，48KHz
			MPEG-2 Layer 3	
	AAC(*.aac,*m4a)		AAC HE-AAC V1 HE-AAC V2	
	*.wav		LPCM ADPCM	
Photo	*.jpg *.jpeg	Baseline Mode		72x72< Baseline resolution< 7680x4320 Progressive Mode Size <=1280x1024 File Size <=10MB
		Progressive Mode		
Text	*.txt		UTF-8 UNICODE ASCII	File Size <=1MB

File system: Hi SpeedF S, FAT32, NTFS(NTFSc ompressedf ilei sn ot supported).
PVRf unction: Recording standby, time-shift,E PG recording reservation.
Note:1 . Max5 00 filess upportede achf older.
2. Licenses involved in specifications abovea res upposedt ob eo btainedb yc ustomerst hemselves.

Downloaded from www.vandenborre.be

Energy Label

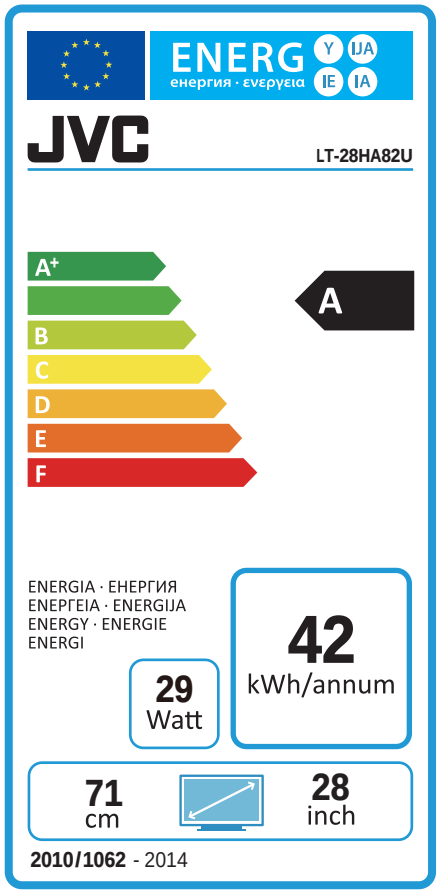

DISPOSAL

DISPOSAL

As a responsible retailer we care about the environment.

As such we urge you to follow the correct disposal procedure forthe product, packaging materials and if applicable, accessories andbatteries. This will help conserve natural resources and ensure thatthe materials are recycled in a manner that protects health and theenvironment.

You must follow laws and regulations about disposal. Waste electricalproducts and batteries must be disposed of separately fromhousehold waste when the product reaches the end of its life.

Contact the store where you bought the product and your local authorityto learn about disposal and recycling.

The batteries must be disposed of at your local recycling point.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 13/06/2016

Table des Matières

Downloaded from www.vandenborre.be

Avertissements 2

Informations de sécurité 3

Démarrage 5-12

TV – Fonctions 5
Accessoires inclus 5
Installation / Retrait de la base de support 6
Description de la télécommande 7-10
Boutons de contrôle 10
Branchements de l'antenne 10
Branchement à l'alimentation 10
Télécommande - Insertion des piles 11
Mise en marche et arrêt de la TV 11
Utilisation des boutons de contrôle TV 12
Utilisation de la télécommande 12
Mise en service 13
Fonctionnement général 13

Branchements 14-16

Description des connexions du côté gauche 14
Description des connexions du côté gauche en bas 15
Connexions HDMI 16
Connexions VGA 16

Basic Feature 17-32

Navigation dans les menus - Sélection de la source 17
Guide électronique des programmes (EPG) (mode DTV) 17
Télétexte (mode ATV) 18
Télétexte numérique (mode DTV) 19
Enregistrement de programmes TV sur un périphérique de stockage USB 19
Programmation du minuteur 20
Lecture d'un programme enregistré 21
Gestion de l'image (mode ATV / DTV) 21
Gestion de l'image 21
Gestion du son 22-23
Gestion des chaînes (mode ATV / DTV) 23-28
Gestion du système de verrouillage 28
Gestion de configuration 28-32

Divertissement 33-35

Autres Informations 36

Spécifications 36

Assistance concernant le produit 37-38

Guide de dépannage 37
Format de fichiers compatibles 38

Étiquette énergétique 39

MISE AU REBUT 39

AVERTISSEMENTS

Downloaded from www.vandenborre.be

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Aération

Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.

Il convient que l'aération ne soit pas gênee par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.

L'appareil ne doit pas être exposé á des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l' appareil.

Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur

l'appareil est utilise comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeure aisément accessible.

Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.

ATTENTION: Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

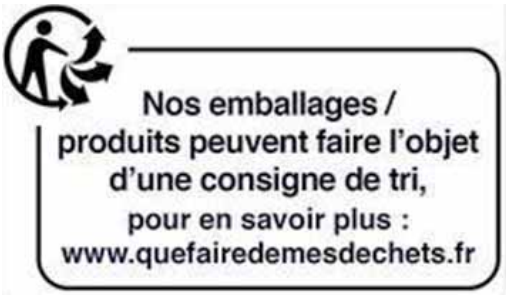

Downloaded from www.vandenborre.be

Informations de sécurité

Important - Veuillez lire complètement toutes les instructions avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION :
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS DÉMONTER LE BOÎTIER (OU LA PARTIE ARRIÈRE) DE L'APPAREIL. CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE UTILISÉE SÉPARÉMENT.
POUR TOUTE RÉPARATION, FAITES APPEL À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Le symbole d'un éclair avec la pointe d'une flèche dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur sur l'existence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit 'pouvant être suffisamment importante pour présenter un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur sur d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (réparations) dans la documentation fournie avec l'appareil.

Source d'alimentation

• Le téléviseur doit être utilisé uniquement avec une prise 220-240 V AC, 50 Hz.

• **Avertissement: Ne** laissez **pas** votre téléviseur en mode veille ou en fonctionnement lorsque vous quittez votre domicile.

Positionnement du téléviseur

• Pour assurer une bonne ventilation, veuillez laisser un espace libre d'au moins 10 cm autour du téléviseur

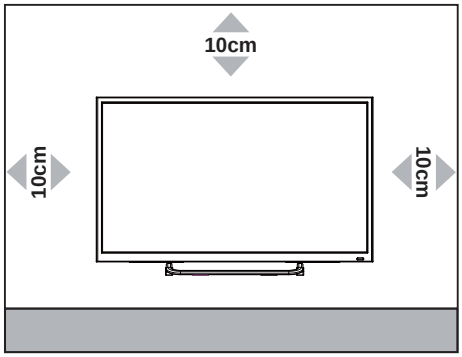

• Ne bouchez pas les ouïes de ventilation.

• Ne placez pas le téléviseur sur des surfaces inclinées ou instables car le téléviseur pourrait basculer.

• Pour éviter d'endommager le téléviseur, ne placez pas d'objets sur le téléviseur.

• Utilisez uniquement le téléviseur dans des climats tempérés.

Positionnement du téléviseur

• Le câble d'alimentation doit être facilement accessible. En cas d'orages et de foudre, lorsque vous partez en vacances, ou lorsque le téléviseur ne sera pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur.

• **Ne** placez **pas** le téléviseur, ou tout autre meuble, etc. sur le câble d'alimentation qui serait écrasé ou pincé.

• Manipulez le câble d'alimentation par la prise, ne débranchez pas le téléviseur en tirant sur le câble d'alimentation.

• Ne manipulez jamais le câble / la prise d'alimentation avec des mains mouillées car cela pourrait causer un court-circuit ou un choc électrique.

• Ne faites jamais un nœud dans le câble d'alimentation et ne l'attachez pas à d'autres câbles.

• Les câbles d'alimentation doivent être placés de manière à ce qu'ils ne soient pas susceptibles d'être écrasés ou pincés.

• Un câble ou une prise d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié.

Humidité et eau

• **N'**utilisez **pas** ce téléviseur dans un endroit humide ou mouillé (évitez de le placer dans une salle de bains, près de l'évier de la cuisine ou près de la machine à laver).

• **N'**exposez **pas** ce téléviseur à la pluie ou à l'eau car cela pourrait créer un danger.

• Aucun objet rempli de liquide, comme un vase, **ne** doit être placé sur l'appareil. Évitez que le téléviseur soit exposé à tout écoulement d'eau ou éclaboussures.

• Si un objet solide ou liquide tombe sur l'appareil, débranchez le téléviseur et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le remettre en marche.

Ventilation

• Les fentes et les ouvertures du téléviseur sont destinées à la ventilation et pour assurer un fonctionnement fiable.

• Pour éviter la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

Sources de chaleur et flammes

• **N'**exposez **pas** ce téléviseur à la lumière directe du soleil ou à toute autre source de chaleur.

Downloaded from www.vandenborre.be

Informations de sécurité

Important - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner ce téléviseur.

• Le téléviseur ne doit pas être placé près d'une flamme nue ou d'une source de chaleur intense, comme un radiateur électrique.

• Aucune flamme vive, comme une bougie allumée, ne doit pas être placée sur l'appareil.

Volume du casque

• Une pression sonore excessive lors de l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs peut provoquer des lésions auditives; veuillez prendre des précautions.

Fixation murale (optionnelle)

Pour éviter toute blessure, ce téléviseur doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation (si l'option est disponible).

Ecran LCD

• L'écran LCD est un produit de très haute technologie avec environ un million de couches minces de transistors, vous offrant une image très détaillée. De temps en temps, quelques pixels non actifs peuvent apparaître sur l'écran comme un point fixe bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que cela ne modifie pas les performances de votre produit.

• Prenez soin de ne pas rayer l'écran avec les ongles ou d'autres objets durs.

Nettoyage

• Avant le nettoyage, débranchez le téléviseur de la prise murale.

• **N'**utilisez **pas** de nettoyant liquide ou d'aérosols. Utilisez uniquement un chiffon doux et sec.

Piles

• Avertissement: Une installation incorrecte des piles peut entraîner une fuite du liquide des piles et une corrosion, ce qui entraînerait des dommages sur la télécommande

• **Ne** mélangez **pas** des piles neuves avec des piles usées, ou des piles de types différents.

• **Ne** jetez **pas** les piles dans un feu.

• **Ne** jetez **pas** les piles avec les ordures ménagères; amenez-les dans un centre de recyclage local.

Pièces de rechange

S'il est nécessaire d'utiliser des pièces de rechange, assurez-vous que le réparateur utilise les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant des caractéristiques identiques aux pièces d'origine. L'utilisation de pièces non autorisées peut provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres dommages.

Réparation

• **Avertissement:** Risque d'exposition aux rayonnements des faisceaux laser visibles et invisibles de classe 1 / classe 3b. **N'**ouvrez **pas** le téléviseur et ne regardez pas directement le faisceau.

• **Avertissement:** Risque de choc électrique, **ne** tentez **pas** de le réparer, de procéder à un entretien ou de modifier ce téléviseur vous-même. Contactez le fabricant ou son représentant agréé.

Cet équipement est un appareil électrique doublement isolé ou de classe II. Il a été conçu de manière à ce qu'il ne nécessite pas de connexion à la terre pour la protection électrique.

• Avertissement : Pour éviter la propagation du feu, gardez les bougies ou les autres flammes nues toujours éloignées de ce produit.

[Union européenne]

Cher client,

Cet appareil est conforme aux directives européennes en vigueur et normes en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité électrique.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France

Informations sur la licence

* DVB et les logos DVB sont des marques déposées du projet DVB.

* Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

* Les termes HDMI et le Logo HDMI et HDMI High Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux Etats-Unis et autres pays.

Downloaded from www.vandenborre.be

Démarrage

TV - Fonctions

- TV LED couleur télécommandée
- TV numérique entièrement intégrée (DVB-T).
- Connecteurs HDMI pour la vidéo et audio numérique. Cette connexion est également conçue pour accepter les signaux de haute définition.
- Entrée USB
- 100 programmes en VHF, UHF (analogique).
- 400 programmes en mode numérique (IDTV).
- Système de menu OSD
- Système sonore stéréo
- Télétexte, fastext, texte TOP
- Connexion de casque
- Système de programmation Automatique
- Réglage manuel des chaînes
- Minuteur sommeil
- Verrouillage sécurité enfants
- AVL (limitation automatique du volume)
- PLL (recherche des fréquences).
- Entrée PC
- Plug & Play pour Windows 98, ME, 2000, XP, Vista

Accessoires inclus

- TV

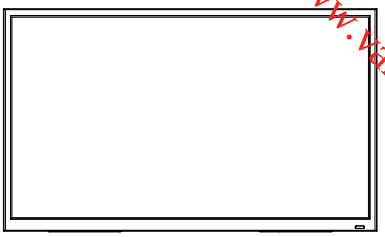

- Base de support

- Câble MINI YPBPR



- MINI Câble AV



- Télécommande

- Piles: 2 x AAA



- Manuel d'instructions



- 4 vis de base

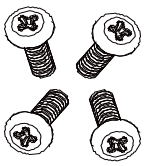

Downloaded from www.vandeaborre.be

Démarrage

Installation / Retrait de la base de support

Instructions d'assemblage de la base de support

1. Placez le téléviseur avec l'écran vers le bas sur une surface plane. Utilisez un tissu pour protéger l'écran. Prenez la base.

2. Fixez le support avec la base en bas du téléviseur avec les quatre vis.

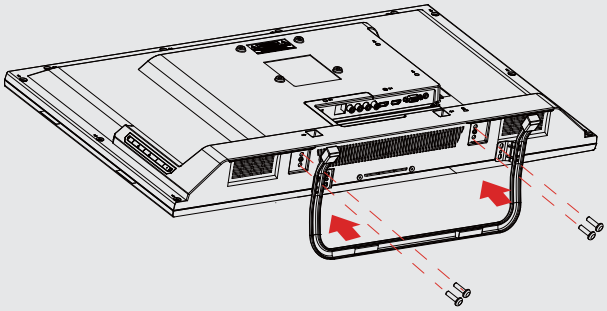

REMARQUES CONCERNANT L'INSTALLATION

Ce téléviseur doit être connecté à une prise d'alimentation CA 100-240 Volts, 50 / 60Hz. Ne le connectez jamais directement à une source d'alimentation de courant continu (CC).

Positionnez le téléviseur dans une pièce où la lumière n'éclaire pas directement l'écran. L'obscurité totale ou des reflets sur l'écran du téléviseur peuvent provoquer une fatigue oculaire. Pour que le visionnage soit confortable, il est recommandé d'utiliser un éclairage indirect et doux.

Laissez un espace suffisant entre le téléviseur et le mur pour permettre une bonne aération.

Évitez les endroits excessivement chauds, afin d'éviter d'endommager le meuble ou de provoquer la panne prématurée d'un composant.

INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION MURALE

1. Placez le téléviseur LED LCD sur une surface solide. Intercalez un matériau mou entre la surface et l'écran afin d'éviter d'endommager ce dernier.

2. Retirez les quatre vis du téléviseur.

3. Retirez la colonne de support.

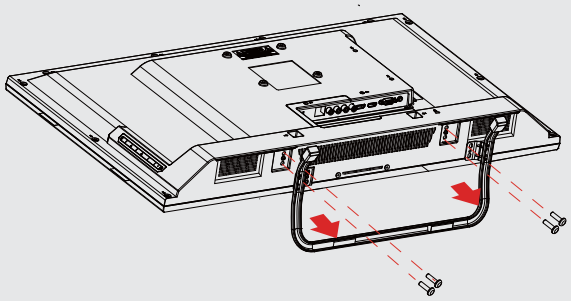

4. Utilisez les quatre vis fournies pour fixer le téléviseur sur un support mural (non fourni) en utilisant les quatre trous au standard VESA présents au dos du téléviseur.

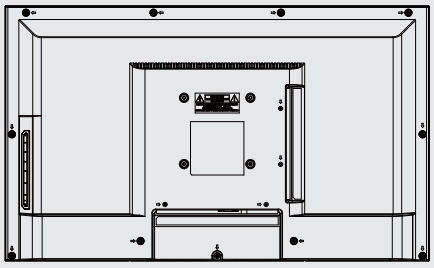

Montage VESA 100 x 100mm

Downloaded from www.vandenborre.be

Démarrage

Description de la télécommande

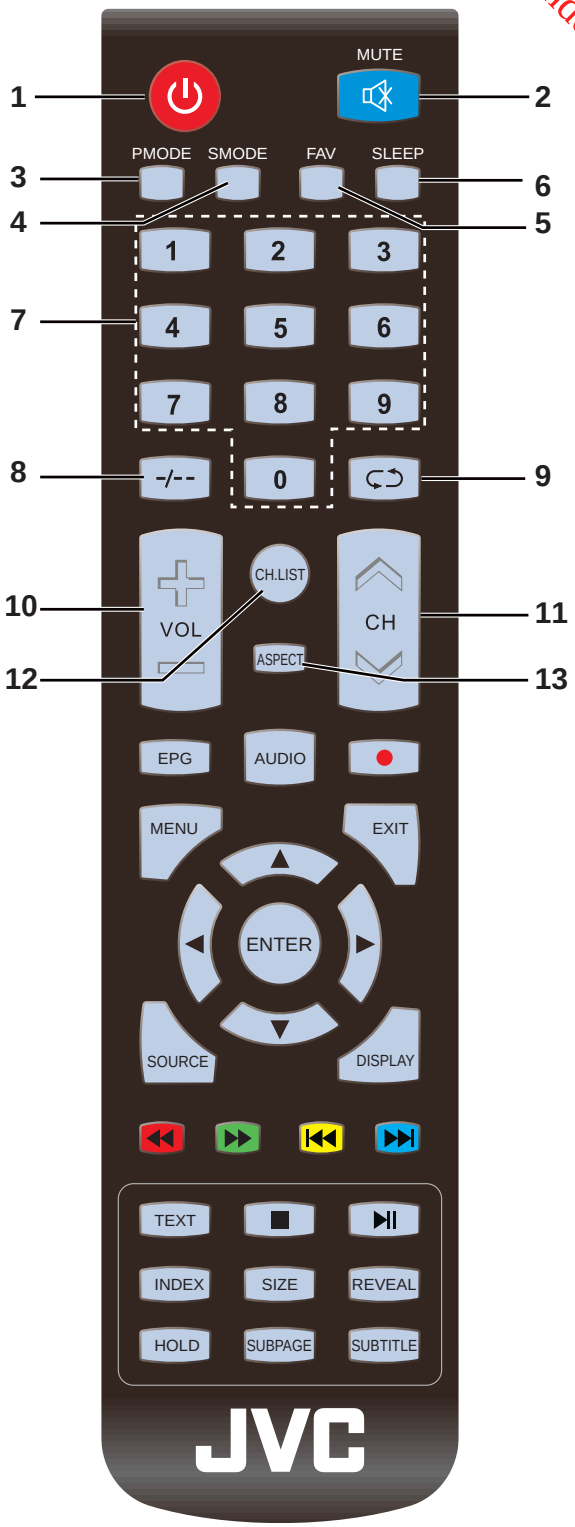

1. ⏻

Pour mettre la TV en marche ou en mode de veille.

2. MUTE (Sourdine)

Pour désactiver le son ou remettre le son.

3. P.MODE

Pour sélectionner le mode d'image: Dynamique / Standard / Doux / Personnalisé.

4. S.MODE

Pour sélectionner le mode sonore: Standard / Musique / Vidéo / Personnalisé.

5. FAV

Permet d'accéder à vos chaînes préférées en mode TV numérique

6. SLEEP (SOMMEIL)

Pour régler le minuteur TV

7. Boutons numériques de 0 à 9

Pour sélec tionner un programme. (mode ATV / DTV)

8. -/--

Appuyez sur ce bouton avant d'entrer un numéro de chaîne supérieur à 09.

9. ⟲

Pour retourner à la chaîne visualisée précédemment (mode ATV / DTV)

10. VOL+/-

Pour régler le niveau du volume.

11. ^ CH v

Pour sélectionner une chaîne.

12. CH.LIST

Pour afficher la liste des chaînes (mode ATV / DTV)

13. ASPECT (FORMAT D'IMAGE)

Pour sélectionner un format parmi les modes suivants: Plein écran / Zoom1 / Zoom2 / Auto / 4:3.

Downloaded from www.vandenborre.be

Démarrage

Description de la télécommande

14. EPG

Affiche le EPG (Guide électronique des programmes).

(mode DTV)

15. AUDIO

Pour permuter en mode audio.

16. ●

Pour enregistrer le programme en cours (mode DTV)

17. MENU

Pour afficher le menu OSD (Affichage sur l'écran)

18. EXIT (QUITTER):

Pour quitter le menu OSD (Affichage sur l'écran).

19. ◄▼▲►

Permet de naviguer dans les menus OSD et d'ajuster les réglages du système selon vos préférences.

ENTER (ENTRER)

- Pour confirmer la sélection dans les menus OSD.
- Pour afficher la liste des chaînes sauvegardées dans la mémoire du tuner TV.

20. SOURCE

Pour sélectionner la source parmi les différents signaux d'entrée : DTV / ATV / AV / PÉRITEL / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / PC / MÉDIA.

21. DISPLAY (AFFICHAGE)

Pour afficher / cacher les informations sur les programmes.

22.

◄◄ Pour rembobiner rapidement la lecture (mode USB)

►► Pour avancer rapidement la lecture (mode USB)

|◄◄ Pour accéder au début du chapitre / plage / photo précédent(e) (mode USB)

►►| Pour accéder au début du chapitre / plage / photo suivant(e) (mode USB)

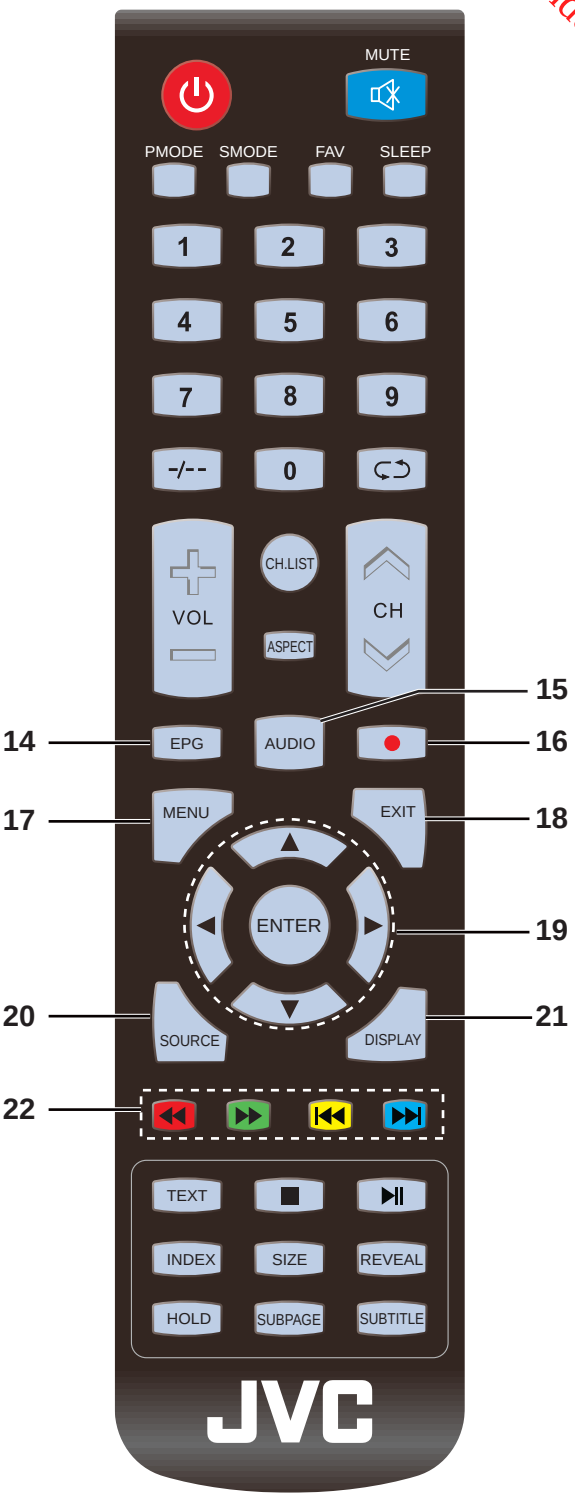

Downloaded from www.vandenborre.be

Démarrage

Description de la télécommande

23. TEXT (TEXTE):

Pour activer ou désactiver la fonction du télétexte (mode ATV / DTV)

24. ■

Appuyez une fois pour arrêter la lecture (mode USB)

25.►II

- Pour démarrer la lecture en décalage temporel (mode DTV)
- Pour démarrer la lecture ou pour mettre la lecture en pause (mode USB)

26. INDEX

Pour sélectionner le numéro de la page d'index du télétexte (mode ATV / DTV)

27. SIZE (TAILLE) :

Pour agrandir la taille de l'image du télétexte (mode ATV / DTV)

28. REVEAL (RÉVÉLER) :

Pour afficher les informations cachées, comme les réponses à un quiz dans le télétexte (mode ATV / DTV).

29. HOLD (BLOCAGE)

Pour geler un passage sur l'écran dans le télétexte (mode ATV / DTV)

30. SUBPAGE (SOUS-PAGE)

Pour afficher la sous-page sur l'écran du télétexte (mode ATV / DTV)

31. SUBTITLE (SOUS-TITRES)

Pour afficher les sous-titres qui sont diffusés avec le programme (mode DTV).

REMARQUE: S'il n'y a pas de signal d'entrée, le téléviseur se mettra automatiquement en veille ou s'éteindra.

Downloaded from www.vandenborre.be

Démarrage

Boutons de contrôle (latéraux)

1. Boutons de RÉDUCTION / AUGMENTATION du VOLUME

Pour augmenter / diminuer le volume. Dans le système du menu, ils agissent comme les touches de direction droite / gauche de la télécommande et ajuste les contrôles du menu.

Remarque: Dans certains menus, VOLUME UP (AUGMENTATION du VOLUME) agit également comme le bouton OK de la télécommande.

2. Boutons de RÉDUCTION / AUGMENTATION des CHAÎNES

Pour faire défiler la liste des chaînes vers le haut / bas. Dans le système du menu, ils agissent comme les boutons haut / bas de la télécommande et pour ajuster les contrôles du menu.

Remarque: L'emplacement et le nom des boutons des fonctions et le bouton d'alimentation du téléviseur peuvent varier selon le modèle.

3. Bouton MENU

Pour afficher le menu d'accueil ou pour revenir au menu précédent.

4. Bouton SOURCE

Pour sélectionner la source du signal.

5. ⏻ Bouton

Popur mettre la TV en marche ou pour la mettre en veille (remarque: pour certains modèles, le bouton POWER (ALIMENTATION) est utilisé pour mettre le téléviseur en marche ou pour l'éteindre).

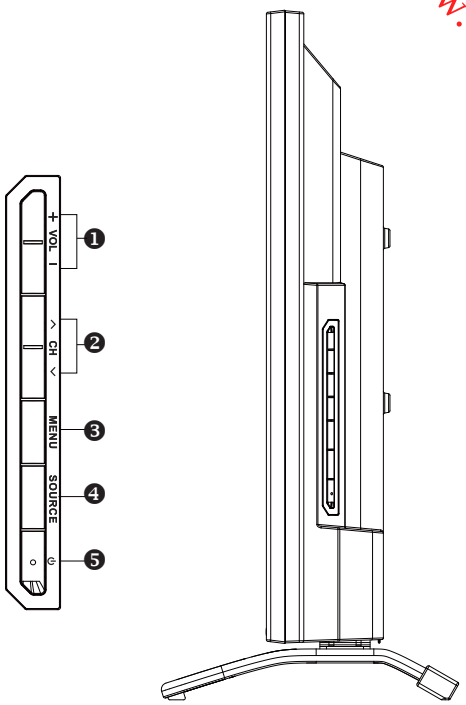

Branchements de l’antenne

Connectez la prise d' "antenne" ou du "câble TV' à l'ENTRÉE D'ANTENNE (ANT) située à l'arrière du téléviseur.

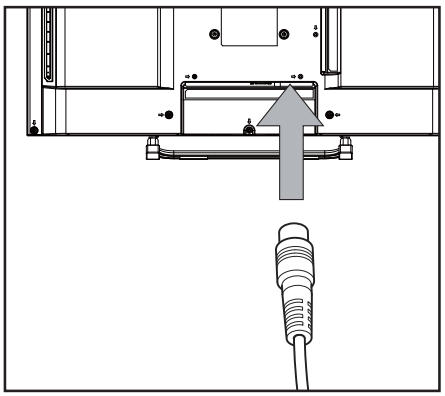

Branchement à l'alimentation

Veuillez noter : *Après avoir déballé le téléviseur, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante avant de le brancher à la prise d'alimentation secteur.*

Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur.

Downloaded from www.vandenborre.be

Démarrage

Télécommande - Insertion des piles

Retirez le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande, poussez-le doucement vers le bas et tirez-le vers l'arrière en même temps, comme illustré.

*Insérez deux piles de type **AAA/R3** ou de type équivalent. Vérifiez que les piles sont insérées dans le sens correct et replacez le couvercle du compartiment des piles.*

***Remarque :** Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez retirer les piles. Autrement, la télécommande pourrait être endommagée par une fuite du liquide des piles ou par la corrosion.*

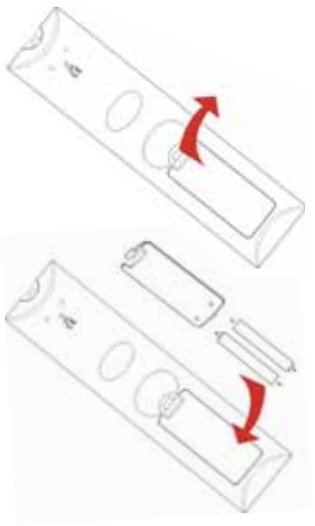

2 piles de type AAA/R3

Mise en marche et arrêt de la TV

Mise en marche de la TV

Avec le câble d'alimentation connecté à la prise secteur et le téléviseur en mode de **"veille"**.

Pour mettre la TV en mode de veille, procédez comme suit :

a: Sur la télécommande: appuyez sur le bouton “⏻”.

b: Sur la TV: Appuyez sur le bouton ⏻ sur le côté de la TV.

Arrêt de la TV

Appuyez soit sur le bouton “⏻” de la télécommande ou appuyez sur le bouton ⏻ sur le côté de la TV, et le téléviseur sera mis en mode de veille.

Downloaded from www.vandenborre.be

Démarrage

Fonctionnement en utilisant les boutons de contrôle TV

Les boutons **VOL+/VOL-** fonctionnent pour augmenter/diminuer le volume par défaut. Même si vous définissez d'autres fonctions pour ces boutons, les boutons **VOL + / VOL-** contrôleront de nouveau le niveau du volume après un court moment.

Réglage du volume

Appuyez sur les boutons **VOL+/VOL-** pour augmenter ou diminuer le niveau du volume.

Sélection de chaîne

Appuyez sur les boutons **CH^/CHv** pour sélectionner la chaîne précédente ou suivante.

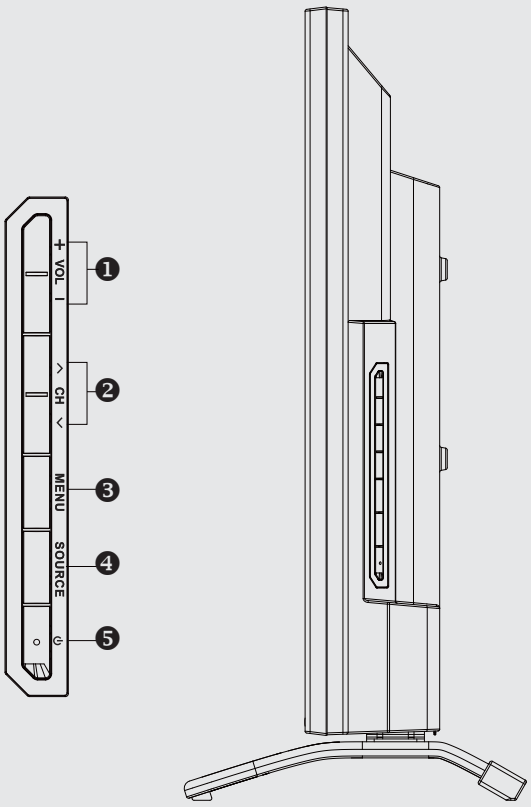

Ce bouton clé est utilisé pour sélectionner l'affichage OSD normal et pour changer la source d'entrée. Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, veuillez la remplacer par une nouvelle télécommande ou consultez le centre d'entretien.

Utilisation de la télécommande

La télécommande est conçue pour contrôler toutes les fonctions du modèle que vous avez sélectionné.

Réglage du volume

Appuyez sur le bouton **VOL+** pour augmenter le niveau du volume.

Appuyez sur le bouton **VOL-** pour diminuer le niveau du volume. Une échelle de volume (curseur) s'affichera sur l'écran.

Sélection de chaîne (chaîne précédente ou suivante)

Appuyez sur le bouton **CHv** pour sélectionner la chaîne précédente.

Appuyez sur le bouton **CH^** pour sélectionner la chaîne suivante.

Sélection de chaîne (accès direct)

Appuyez sur les boutons numériques de la télécommande pour sélectionner les chaînes entre 0 et 9. La TV affichera la chaîne sélectionnée.

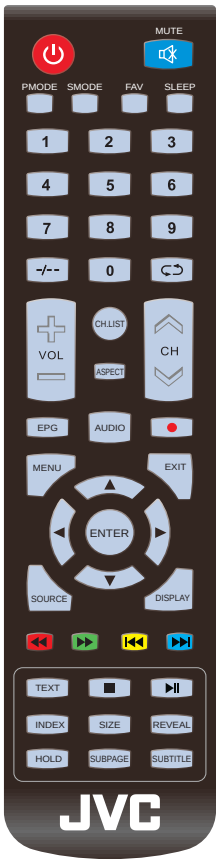

Downloaded from www.vandenborre.be

Démarrage

MISE EN SERVICE

1. Branchez une extrémité du câble coaxial RF à la prise d'antenne mural et l'autre extrémité du câble à la prise RF (75Ω) au bas de votre téléviseur.

2. Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur après avoir effectué toutes les connexions.

3. Une fois le câble d'alimentation connecté à la prise secteur et le téléviseur mis en mode de **"veille"**, le téléviseur passe en mode veille. L'indicateur rouge s'allume sur le panneau avant du téléviseur.

4. En mode de veille, appuyez sur le bouton**"⏻"** situé sur le côté du téléviseur ou sur le bouton ⏻ de la télécommande pour allumer le téléviseur. L'indicateur rouge devient bleu.

5. La première fois que vous allumez le téléviseur, le menu de **Première installation** s'affichera automatiquement. Appuyez sur les boutons ◄► ▲ ▼ pour naviguer dans le menu et modifier les paramètres.

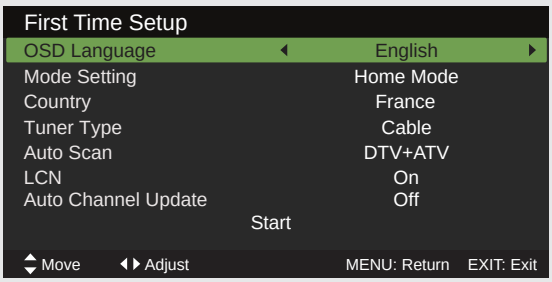

Langue d'affichage (OSD)

Sélectionnez la langue désirée qui s'affichera sur le menu. La langue du menu par défaut sur l'écran est l'anglais**.**

Réglage du mode

Sélectionnez le réglage du mode désiré.

• Mode Domicile : pour un visionnage à la maison.

• Mode Magasin: pour une démonstration dans le magasin; la luminosité est plus élevée que le mode Domicile.

Pays

Pour sélectionner le pays où vous allez utiliser le téléviseur. Le pays par défaut est la France.

Type de tuner

Pour sélectionner le type de tuner: Câble / Antenne.

Balayage automatique

Pour sélectionner le type de balayage automatique : DTV+ATV / DTV / ATV.

MISE EN SERVICE

LCN

Pour activer ou désactiver le type LCN.

Mise à jour automatique des chaînes

Pour activer ou désactiver la mise à jour automatique des chaînes.

Démarrage

Appuyez sur le bouton **ENTER** pour démarrer le balayage automatique. Le le balayage automatique commencera. L'écran affichera l'état d'avancement du balayage et le nombre de chaînes trouvées.

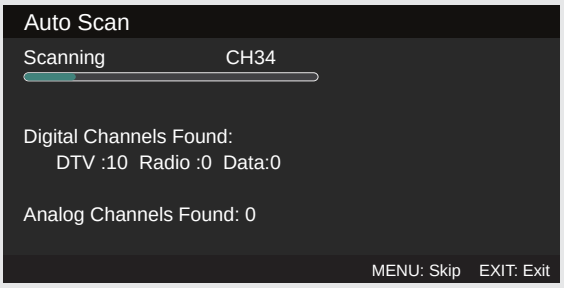

6. Si vous voulez annuler le balayage automatique DTV, appuyez sur le bouton **MENU** pour interrompre le réglage.

Vous serez alors diriger directement sur le balayage ATV. Vous pouvez répéter l'étape ci-dessus si vous voulez aussi annuler le réglage ATV.

Fonctionnement général

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande et sélectionner DTV pour régler la TV en mode de diffusion de télévision numérique terrestre.

Bannière d'information

Chaque fois que vous changez de chaîne à l'aide des boutons **CH^/CHv** ou des boutons numériques, le téléviseur affiche l'image de diffusion avec une bannière d'information sur la partie supérieure gauche de l'écran (disponible seulement en mode DTV / ATV)

La bannière d'information peut être affichée à tout moment en regardant la TV en appuyant sur la touche **DISPLAY** de la télécommande.

Downloaded from www.vandenborre.be

Branchements

Description des connexions du côté gauche

1. Prise du casque

Pour connecter un casque externe au téléviseur. Connectez le casque à la prise HEADPHONE (CASQUE) pour écouter la TV par le casque.

Remarque : Le volume du casque peut être modifié à l'aide des boutons "VOL-" et "VOL +".

2. SCART (PÉRITEL) :

Entrées ou sorties pour les périphériques externes. Branchez le câble PÉRITEL entre la prise PÉRITEL du téléviseur et la prise PÉRITEL de l'appareil externe (décodeur, magnétoscope ou lecteur DVD). Remarque: Si un périphérique externe est connecté via la prise PÉRITEL, le téléviseur se mettra automatiquement en mode PÉRITEL.

3. Entrée PC (VGA) / PC AUDIO

Permet de connecter un ordinateur personnel à la TV. Branchez le câble PC entre l'entrée PC du téléviseur à la sortie PC de l'ordinateur.

Remarque : Si vous connectez un appareil au téléviseur via le câble PC, vous devez également utiliser un câble audio pour connecter votre appareil à l'ENTRÉE PC AUDIO pour activer le son.

4. SORTIE COAXIALE

Branchez une barre audio, un système de haut-parleur numérique, ou un système home cinéma à cette prise pour écouter le téléviseur par les haut-parleurs externes.

5. Entrée RF (ANT.)

Permet de connecter l'antenne ou le câble TV. Si vous utilisez un décodeur ou un enregistreur média, vous devez connecter le câble d'antenne à travers le dispositif au téléviseur avec un câble d'antenne approprié.

6. Entrée HDMI

Permet de connecter un appareil doté d'une prise HDMI. Le téléviseur peut afficher des images Haute Définition à partir de dispositifs tels qu'un récepteur speaSatellite haute définition ou un lecteur DVD. Ces appareils doivent être connectés via les prises HDMI ou la prise composante. Aucune connexion audio n'est nécessaire pour une connexion HDMI vers HDMI.

Remarque: Le port HDMI1 est compatible avec la fonction ARC.

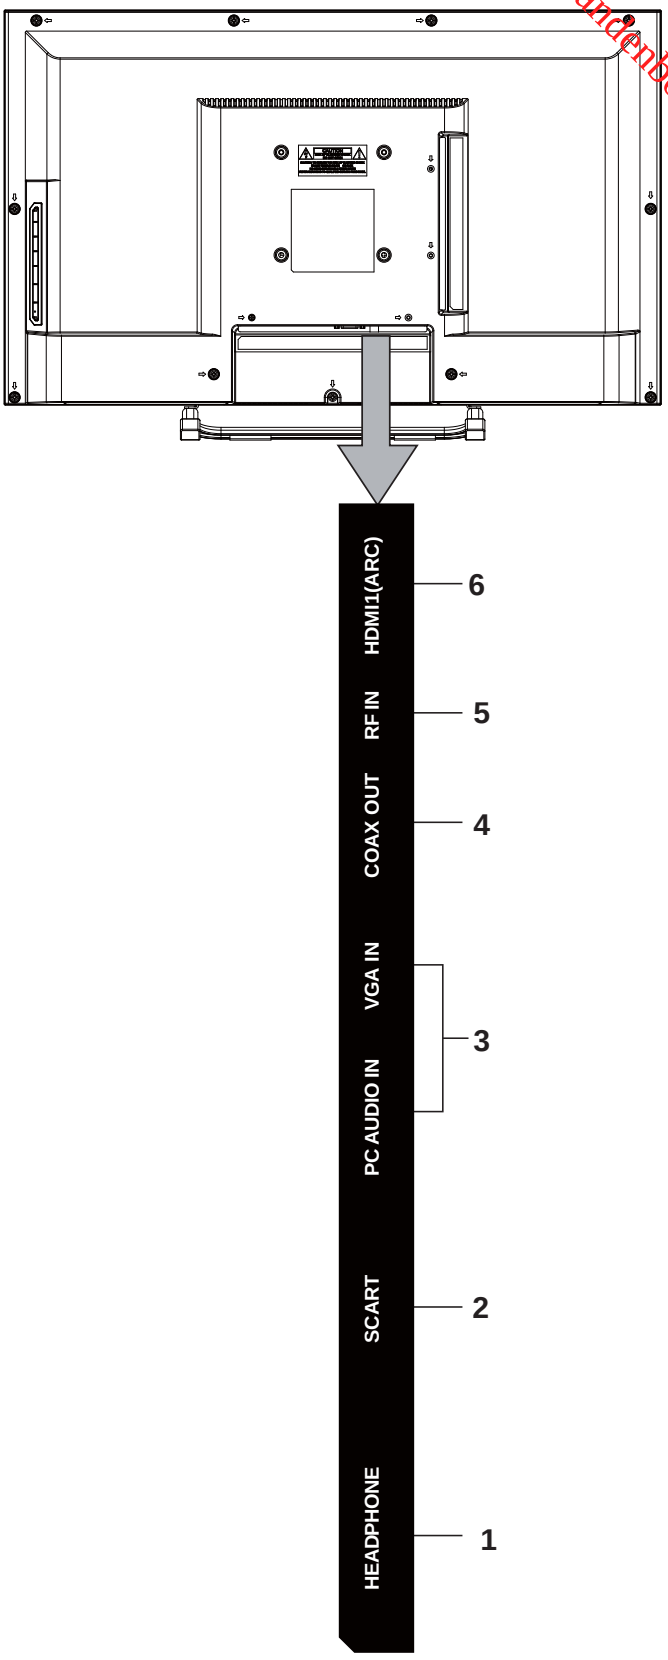

Downloaded from www.vandenborre.be

Branchements

Description des connexions du côté gauche

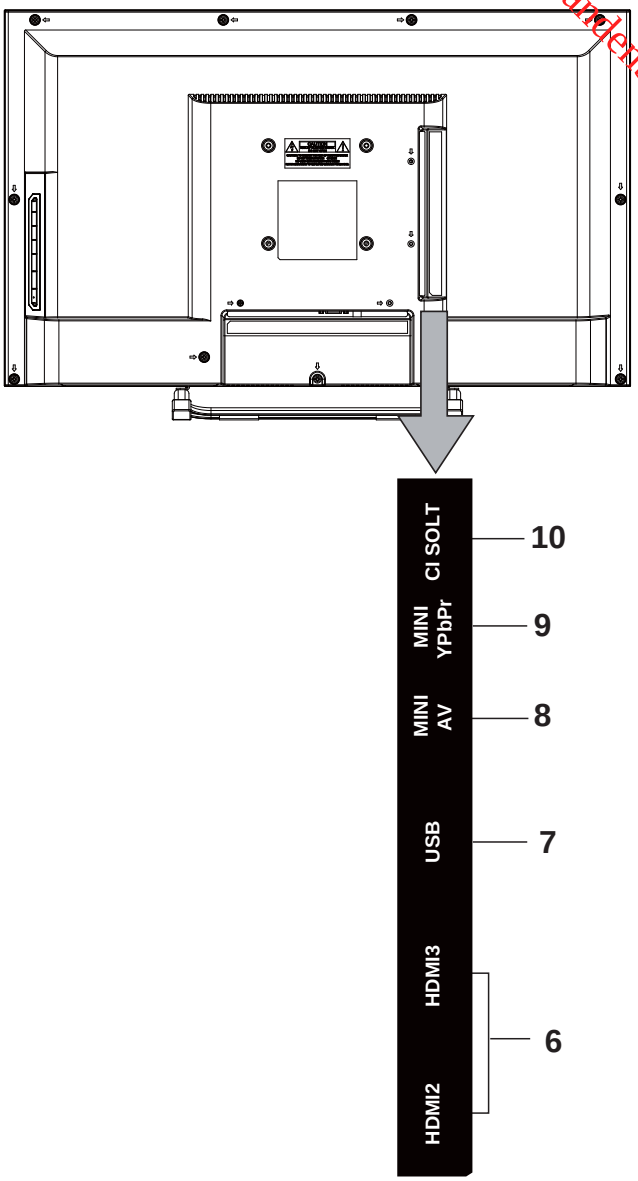

7. Entrée USB

Permet de connecter des périphériques au téléviseur, fournissant un échange de données rapide. Le mode USB fonctionne en mode USB / DTV.

8. MINI entrée AV

Permet de connecter les prises de sortie VIDEO et AUDIO (L / R) à un appareil vidéo externe.

9. MINI YPbPr

La prise d'entrée YPbPr convient uniquement à un mini câble YPbPr.

Permet de connecter un lecteur DVD, un décodeur numérique ou d'autres appareils AV avec des prises de sortie vidéo composantes (YPbPr).

Remarque: Veuillez utiliser la prise "L-AUDIO IN-R" lorsque vous voulez connecter à l'audio YPbPr.

10. Logement CI

Utilisé pour insérer une carte CI. Une carte CI vous permet de visualiser toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné(e). Pour plus d'informations, voir le paragraphe "Accès conditionnel".

Downloaded from www.vandenborre.be

Branchements

Connexions HDMI

HDMI vous permet de profiter d'images numériques haute définition et d'un son de haute qualité en connectant le téléviseur à des périphériques externes tels que des lecteurs DVD, des décodeurs ou des consoles de jeu.

Éteignez le téléviseur et l'appareil avant d'effectuer les connexions.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions de votre appareil.

Lors de la connexion, réglez la "source" sur "HDMI". Voir le paragraphe "Sélection d'entrée".

Remarque : Le câble HDMI n'est pas fourni.

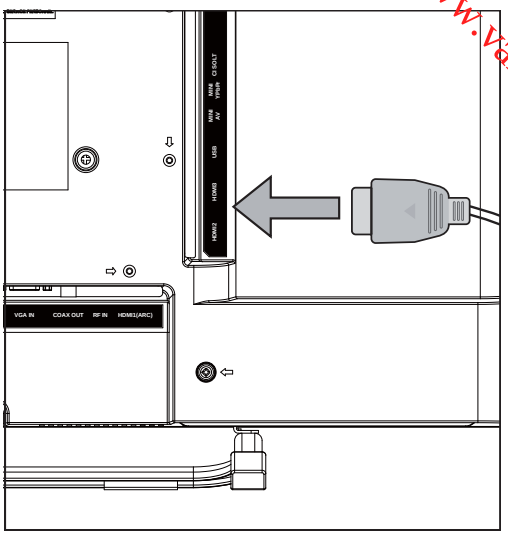

Connexions VGA

Vous pouvez connecter un ordinateur (PC) au téléviseur pour afficher l'image de l'écran de votre ordinateur sur le téléviseur.

Éteignez l'ordinateur et le téléviseur avant toute connexion.

Utilisez un câble d'affichage D-sub à 15 broches pour connecter un PC au téléviseur. Utilisez un câble audio entre les entrées AUDIO PC sur le côté gauche du téléviseur et la sortie audio de votre PC pour permettre la connexion sonore.

Lorsque la connexion est établie, réglez la "Source" sur "PC". Voir le paragraphe "Sélection d'entrée".

Réglez la résolution qui convient à vos besoins d'affichage. Les informations sur la résolution peuvent être trouvées dans les " Annexes ".

Remarque : Le câble VGA n'est pas fourni.

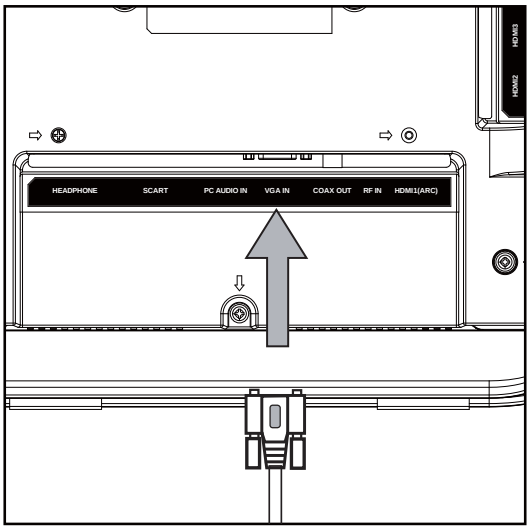

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Navigation dans les menus - Sélection de la source

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** en haut de la TV ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher la liste des sources d'entrée.

2. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner la source d'entrée que vous désirez: DTV / ATV / AV / PÉRITEL / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / PC / MÉDIA.

3. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer votre sélection.

GUIDE ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES (EPG) (Mode DTV)

Ce système a un guide électronique des programmes (EPG) pour vous aider à naviguer à travers toutes les options d'affichage possibles.

L'EPG fournit des informations telles que les listes des chaînes, le début et la fin de tous les services disponibles. En outre, des informations détaillées sur les chaînes sont souvent disponibles dans l'EPG (la disponibilité et la quantité d'informations sur la chaîne varient en fonction de la diffusion spécifique).

Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque les informations EPG sont diffusées par les sociétés de radiodiffusion.

L'EPG affiche les détails des chaînes pour les 7 prochains jours.

1. Appuyez sur le bouton **EPG** pour accéder au **EPG**.

2. Appuyez de nouveau sur le bouton **EPG** ou sur le bouton **EXIT** pour quitter l'EPG et retourner au visionnage normal du téléviseur.

Commandes sur la barre d'information :

ROUGE (jour précédent)

Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour voir le programme du jour précédent.

VERT (jour suivant)

Appuyez sur le bouton **VERT** pour voir le programme du jour suivant.

JAUNE (programmation)

Appuyez sur le bouton **JAUNE** pour afficher les rappels préréglés dans la liste de programmation.

Appuyez sur le bouton JAUNE pour retourner à l'EPG.

BLEU (rappel)

Appuyez sur le bouton **BLEU** lorsqu'un programme est sélectionné, pour afficher le menu de réglage des rappels.

Appuyez sur les boutons ◄►▲▼ pour ajuster les réglages puis appuyez sur le bouton "Sauvegarder" pour confirmer les réglages. Après confirmation, la liste de programmation EPG s'affichera avec vos rappels préréglés. Appuyez sur le bouton JAUNE pour retourner à l'EPG. Le téléviseur syntonisera automatiquement le programme sélectionné lorsqu'il démarrera.

REC (ENREGISTREMENT)

Pour programmer le minuteur.

ENTER (ENTRER)

Appuyez sur ce bouton pour afficher les informations détaillées sur le programme sélectionné (si disponible).

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Télétexte (mode ATV)

Le télétexte est un service gratuit diffusé par certaines chaînes de télévision qui donnent à la minute des informations sur les nouvelles, la météo, les programmes de télévision, les prix des actions et sur de nombreux autres sujets. En utilisant les boutons de contrôle du télétexte, vous pouvez afficher des pages d'information qui sont répertoriées dans l'**INDEX** du télétexte.

Pour activer la fonction Télétexte

Assurez-vous que la chaîne TV que vous regardez transmet le télétexte.Le message "Pas de télétexte" apparaîtra à l'écran si le télétexte n'est pas disponible.

En mode ATV, appuyez sur le bouton **TEXT (TEXTE)** pour accéder au mode Télétexte. Appuyez sur le bouton **INDEX** pour afficher la page de l'**INDEX**.

Appuyez une fois sur le bouton **TEXT** pour quitter ce mode et le téléviseur retournera à la chaîne que vous regardiez.

Pour sélectionner une page du texte

Trouvez le numéro de la page dans l'**INDEX** et accédez-y en utilisant les boutons de **0 à 9**. Le numéro de la page apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Le compteur de pages recherchera votre page. Une fois trouvée, la page sera affichée.

Pour passer à la page suivante du texte, appuyez sur le bouton ▲.

Pour passer à la page précédente, appuyez sur le bouton ▼.

Pour revenir à la page de l'**INDEX**, entrez le numéro "**100**" utilisant les boutons de **0 à 9** ou appuyez sur le bouton **INDEX**.

Mix (Superposition)

Pour afficher une page de texte tout en regardant un programme TV, appuyez deux fois sur le bouton **TEXT**. Le texte sera superposé au programme TV.

Double hauteur du texte

Si vous avez des difficultés à lire le texte sur le téléviseur, vous pouvez doubler la hauteur du texte.

Appuyez sur le bouton **SIZE (TAILLE)**. La moitié supérieure de la page sera affichée avec un texte à double hauteur.

Appuyez de nouveau sur le bouton **SIZE (TAILLE)**. La moitié inférieure de la page sera affichée avec un texte à double hauteur.

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton **SIZE (TAILLE)** pour revenir à la page complète.

Blocage de la page (HOLD)

Si la page de texte que vous avez sélectionnée contient des sous-pages, ces sous-pages seront automatiquement affichées dans l'ordre avec un délai pour vous permettre d'avoir assez de temps pour lire la page.

Pour arrêter le défilement vers la sous-page suivante, appuyez sur le bouton **HOLD**.

Pour continuer le défilement des sous-pages, appuyez de nouveau sur le bouton **HOLD**.

Méthode alternative: Appuyez sur le bouton **SUBPAGE (SOUS-PAGE)**, puis utilisez les boutons numériques de 0 à 9 pour entrer un numéro de page à 4 chiffres.

Pour afficher les informations

Appuyez sur le bouton **REVEAL (RÉVÉLER)** pour révéler les informations cachées (réponses au quiz etc.).

Appuyez de nouveau sur le bouton **REVEAL** pour cacher les informations.

Fasttext

Au bas de l'écran du télétexte se trouve une rangée de rubriques en rouge, vert, jaune et bleu. La télécommande est dotée d'une rangée de boutons de couleur correspondant à la rangée de rubriques de couleur sur l'écran.

Appuyez sur un des boutons de couleur pour accéder directement à la page correspondante à la rubrique.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Télétexte numérique (mode DTV)

Le télétexte numérique peut accéder à des services de télétexte numérique spéciaux et des services spécifiques qui diffusent le télétexte numérique. Vous devez désactiver la fonction de sous-titrage avant d'utiliser le télétexte.

1. En mode DTV, appuyez sur le bouton **TEXT** pour afficher la page du télétexte.

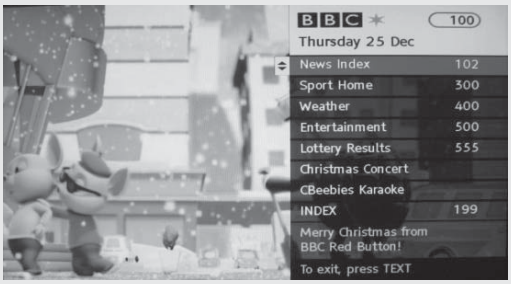

2. Appuyez sur les boutons numériques de 0 à 9 pour sélectionner un numéro de page.

3. Suivez les instructions sur le télétexte numérique et passez à l'étape suivante en appuyant sur **ENTER, ◄►, ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU** ou sur les boutons numériques de 0 à 9 etc.

4. Pour changer de service de télétexte numérique, sélectionnez un service différent en utilisant les boutons numériques de **0 à 9** ou les boutons ▲▼.

Autre méthode: Vous pouvez appuyer sur le bouton ROUGE du bouton **TEXT** pour afficher les informations télétexte lorsque vous voyez un logo rouge ● affiché à l'écran (par exemple, sur la chaîne BBC).

5. Appuyez sur le bouton **TEXT** pour quitter ce mode.

Enregistrement de programmes TV sur un périphérique de stockage USB

Utilisez cette fonction pour enregistrer le programme de télévision numérique que vous regardez sur l'écran afin de le sauvegarder pour un visionnement ultérieur. L'enregistrement d'un programme par minuteur ou un enregistrement direct peut commencer à enregistrer le programme diffusé avec un léger délai.

Veuillez vous assurer que le périphérique USB est inséré. Sinon, un message d'avertissement apparaîtra.

1.Appuyez sur le bouton ● REC pour enregistrer le programme que vous êtes en train de regarder.

⚠ Pour afficher les informations d'enregistrement, appuyez sur le bouton ● REC.

1.Appuyez sur le bouton ■ Stop pour arrêter l'enregistrement.

⚠ L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque le disque est plein.

⚠

- Si un disque dur est utilisé, assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur le secteur.
- Si un concentrateur USB est utilisé, assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur le secteur car la consommation totale de courant peut dépasser 500 mA.
- L'espace de stockage maximum du disque dur est de 1 To.
- Le système de fichiers n'est compatible qu'avec le format FAT32.
- Si vous souhaitez enregistrer la diffusion vidéo d'un programme de télévision numérique (DTV), le débit de transfert du périphérique de stockage USB ne doit pas être inférieur à 5 Mo/s, sinon l'image et le son du programme seront affectés et un message d'avertissement s'affichera sur l'écran. Si cela se produit, veuillez mettre à jour votre périphérique de stockage USB.
- L'écran du téléviseur restera temporairement vide car il faudra du temps pour démarrer et stabiliser le disque dur connecté. Ceci est normal et la durée de démarrage peut varier en fonction de la marque et de la taille de la mémoire du disque dur connecté.
- Débranchez le périphérique de stockage USB si vous ne l'utilisez pas.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Programmation du minuteur

Cette fonction est utilisée pour programmer les enregistrements.

L'enregistrement d'un programme par minuteur ou un enregistrement direct peut commencer à enregistrer le programme diffusé avec un léger délai.

Veuillez vous assurer que le périphérique USB est inséré. Sinon, un message d'avertissement apparaîtra.

1. Appuyez sur le bouton **EPG** de la télécommande. Le menu **EPG** apparaîtra.

2. Appuyez sur le bouton ● (REC) de la télécommande lorsque le programme sélectionné est en cours, le menu des **Enregistrements programmés** s'affichera. Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour sélectionner les réglages dans le menu **RECORD (ENREGISTREMENT)** de la fréquence, de la chaîne, de l'heure du début et de l'heure de fin.

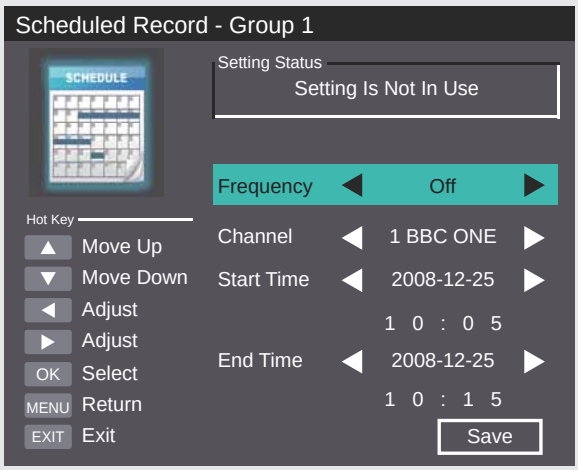

Fréquence

Appuyez sur le bouton ◄► pour sélectionner la fréquence (Désactivé / Une fois / Tous les jours / Toutes les semaines).

Chaînes

Appuyez sur le bouton **ENTER** puis appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner la chaîne que vous désirez enregistrer.

Heure du début (pour les modes Une fois / Tous les jours / Toutes les semaines) Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour régler l'heure du début.

Heure de fin (pour les modes Une fois / Tous les jours / Toutes les semaines)

Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour régler l'heure de fin.

3. Après avoir terminé tous les réglages de l'enregistreur, appuyez sur le bouton Save (Sauvegarder) pour confirmer vos paramètres.

4. Le dossier **Liste des enregistrements programmés** s'affichera alors avec vos rappels préprogrammés.

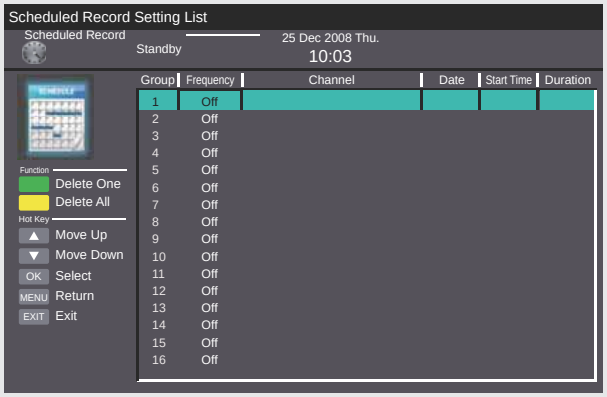

5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le mode EPG.

⚠

• Lorsque l'heure programmée est atteinte, le téléviseur commencera automatiquement à enregistrer.

• Si un enregistrement programmé démarre lorsque le téléviseur est en mode de veille, l'indicateur LED clignotera alternativement en rouge et bleu.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Lecture d'un programme enregistré

Vous pouvez mettre en lecture un programme enregistré dans la liste des programmes enregistrés ou à partir d'un périphérique de stockage USB.

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** en haut du téléviseur ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande puis appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le mode Média et appuyez sur le bouton **ENTER**.

2. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **MOVIE (VIDÉO)** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

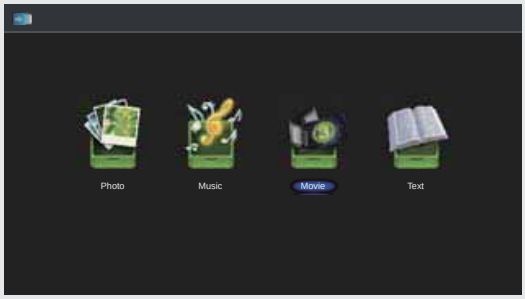

3. ppuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner périphérique de stockage puis appuyez sur le bouton **ENTER.**

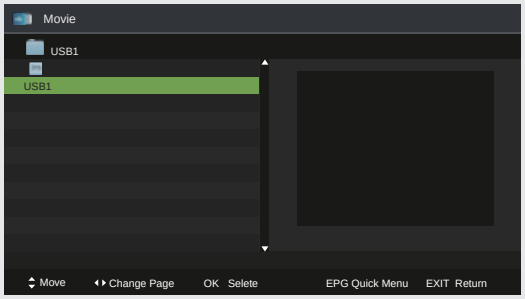

4. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le dossier des "**enregistrements USB**" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

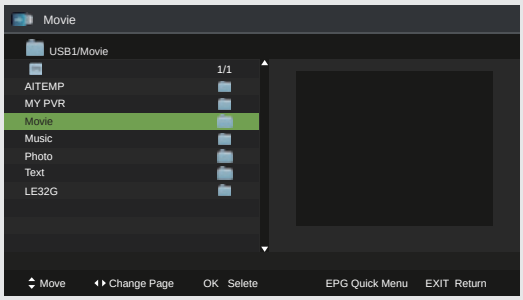

5. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner le programme enregistré que vous désirez visionner puis appuyez sur le bouton ►II pour le mettre en lecture.

Lecture d'un programme enregistré

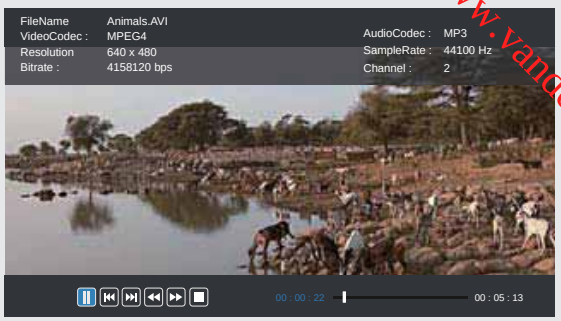

6. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou sur le bouton **DISPLAY** pour afficher la barre des fonctions. Appuyez sur les boutons ◄► puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner la fonction: Pause / Précédent / Suivant / Retour rapide / Avance rapide / Arrêt.

7. Appuyez sur le bouton **EPG** pour accéder au menu rapide (Répétition / Type d'encodage)

8. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour retourner au menu précédent.

Gestion de l'image (mode ATV / DTV)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Picture (Image)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'option que vous désirez régler dans le menu Image.

3. Appuyez sur les boutons ◄►▲▼ pour changer les paramètres suivants.

CONSEILS:

• Vous pouvez changer la valeur de la luminosité, du contraste, de la netteté et de la saturation lorsque l'image est en mode "Personnalisé".

• Vous pouvez appuyez sur le bouton **P.MODE** de la télécommande pour changer directement le mode d'image.

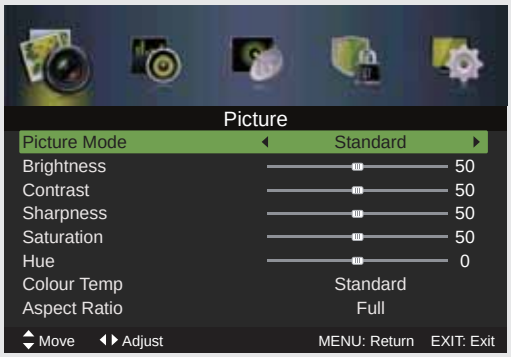

Fonctions de base

Downloaded from www.vandenborre.be

Gestion de l'image

Mode Image

Permet la sélection d'une technique d'amélioration de l'image parmi les options suivantes: Dynamique / Standard / Doux / personnalisé.

Luminosité

Ce paramètre permet de régler la sortie de la fibre optique de l'image entière; elle s'applique sur la zone sombre de l'image.

Contraste

Ce paramètre permet de régler l'intensité lumineuse de l'image, mais l'ombre de l'image n'est pas modifiée.

Netteté

Ce paramètre permet de régler la netteté des détails de l'image.

Saturation

Ce paramètre permet de régler la saturation des couleurs selon vos préférences.

Nuance

Ce paramètre peut être utilisé pour compenser le changement de couleur avec la transmission en code NTSC.

Température des couleurs

Ce paramètre peut être utilisé pour augmenter ou réduire les tons chauds de l'image (rouge), et les tons froids (bleu) en fonction de vos préférences. Intensifier les tons froids augmente la couleur bleue sur le blanc. Mais intensifier les tons chauds augmente la couleur rouge sur le blanc.

Format d'écran

Ce paramètre vous permet de regarder l'écran dans différents formats d'image: Auto / 4: 3 / Plein écran / Zoom1 / Zoom2.

Mode d'écran

Permet de sélectionner le mode d'écran du signal HDMI : Auto / Vidéo / PC.

Paramètres avancés

• NR (Réduction du bruit): réduit le niveau sonore de l'appareil connecté (Moyen / Fort / Désactivé / Faible).

• Contraste dynamique: ajuste le contraste dynamique (Moyen / Fort / Désactivé / Faible).

4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Gestion du son

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner "Son" dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'option que vous désirez régler dans le menu Son.

3. Appuyez sur les boutons ◄►▲▼ pour changer les paramètres suivants.

CONSEILS:

• Vous pouvez changer la valeur des aigus et des graves lorsque le son est en mode personnalisé.

• Vous pouvez appuyer sur le bouton **S.MODE** de la télécommande pour changer directement le mode Son.

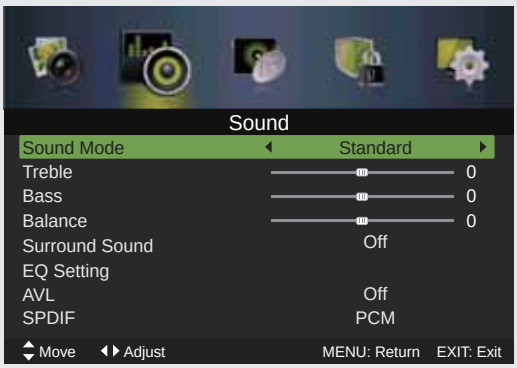

Mode sonore:

Permet la sélection d'une technique d'amélioration de l'audio parmi les options suivantes : Standard, Musique, Vidéo et personnalisé. Vous pouvez modifier la valeur des aigus et des graves lorsque le son est en mode personnalisé.

Aigus

Ce paramètre permet de contrôler l'intensité relative des sons plus aigus.

Basses

Ce paramètre permet de contrôler l'intensité relative des sons plus graves.

Balance

Ce paramètre permet de régler le volume relatif des haut-parleurs dans un système de haut-parleurs multiples.

Son surround

Ce paramètre permet de créer un environnement sonore 3D à votre téléviseur lorsqu'il est en marche.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Gestion du son

Réglage EQ (égaliseur)

Ce paramètre permet de sélectionner un mode d'égaliseur: Désactivé / Rock / Pop / Jazz / utilisateur. Vous pouvez modifier la valeur de l'égaliseur en mode utilisateur.

AVL

Ce paramètre permet d'activer / désactiver la fonction de limitation du volume.

SPDIF

Ce paramètre permet de sélectionner le mode de sortie audio numérique: Auto / Désactivé / PCM.

Description audio

Ce paramètre permet d'activer / désactiver la fonction de description audio.

Type de son

Lorsqu'un programme est sélectionné, appuyez sur le bouton MTS pour afficher les informations sonores sur la station sélectionnée.

Diffusion	Affichage sur l'écran
Mono	Mono
Stéréo	STÉRÉO
Dual	DUAL I, DUAL II, Mélange

Sélection sonore mono

Si le signal stéréo de la réception stéréo est faible, vous pouvez permuter en mode mono en appuyant sur le bouton **MTS**. En réception mono, la clarté du son est améliorée. Pour revenir au mode stéréo, appuyez de nouveau sur le bouton **MTS**.

Sélection de la langue lors de la diffusion de deux langues

Si un programme peut être reçu en deux langues (langue double), vous pouvez permuter sur DUAL I, DUAL II, Mélange ou Mono en appuyant plusieurs fois sur le bouton **MTS.**

DUAL I	Envoie la langue de diffusion primairevers les haut-parleurs
DUQL II	Envoie la langue de diffusion secondaire vers les haut-parleurs
Mélange	Envoie les langues de diffusion primaire et secondaire vers les haut-parleurs

Gestion des chaînes (mode ATV / DTV)

Type de tuner

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner "Réglages" dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.
2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Type de tuner** puis appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner " Câble " ou " Antenne ".

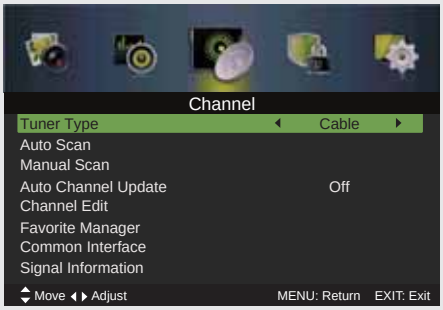

3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Balayage automatique

Utilisez cette fonction pour rechercher automatiquement et mémoriser toutes les chaînes disponibles. Ceci est normalement recommandé si certaines chaînes ont été ajoutées ou supprimées par le diffuseur ou si vous avez déménagé.
1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Channel (Chaînes)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

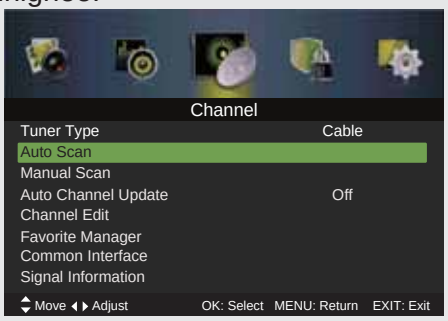

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner Balayage automatique puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu.

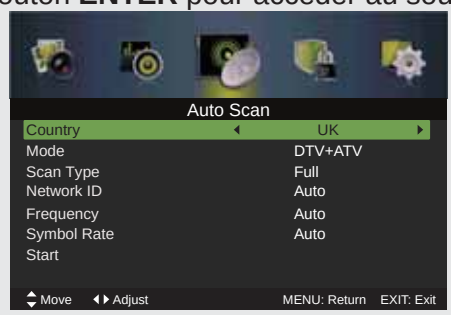

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Gestion des chaînes (mode ATV / DTV)

3. Appuyez sur les boutons ◄►▲▼ pour naviguer dans le menu et modifier les paramètres.

Pays

Ce paramètre permet de sélectionner le pays où vous faites fonctionner la TV.

Mode

Ce paramètre permet de sélectionner le mode de balayage automatique : DTV+ATV / DTV / ATV (mode DTV)

Type de balayage

Ce paramètre permet de sélectionner le type de balayage: Avancé, Rapide, Entier.

ID réseau

Ce paramètre permet de sélectionner l'identité du réseau: Auto ou entrez les chiffres numériques.

Fréquence

Ce paramètre permet de sélectionner la fréquence: Auto ou entrez les chiffres numériques.

Débit de symboles

Ce paramètre permet de sélectionner le débit de symboles: Auto ou entrez les chiffres numériques.

Start

Appuyez sur le bouton ENTER pour démarrer le balayage automatique.

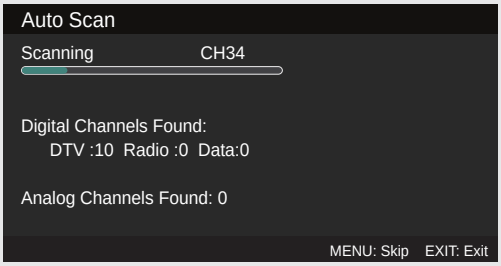

⚠ Si vous arrêtez le balayage avant la fin, le téléviseur signalera une erreur indiquant qu'il n'y a plus de signal. Ceci est normal car toutes les chaînes qui avaient été mémorisées avant le balayage seront effacées.

Balayage manuel (Mode DTV)

Ce paramètre permet d'effectuer un réglage manuel de précision sur les chaînes en mode DTV.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Channel (Chaînes)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

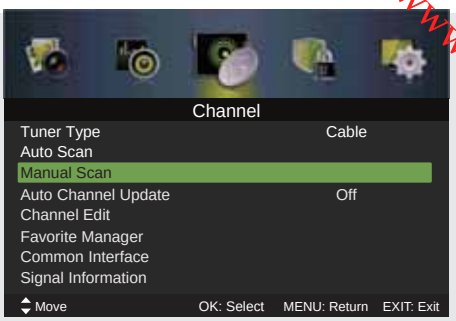

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Manual Scan (Balayage manuel)** puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Dans le sous-menu, sélectionnez " Balayage manual numérique " puis appuyez sur le bouton **ENTER.**

Le type de tuner est "**Antenne**"

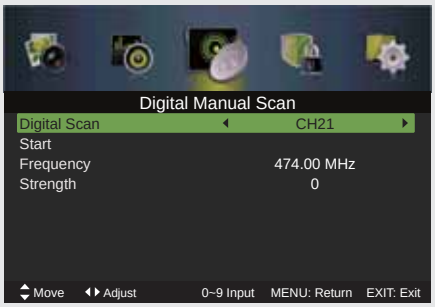

Le type de tuner est "**Câble**"

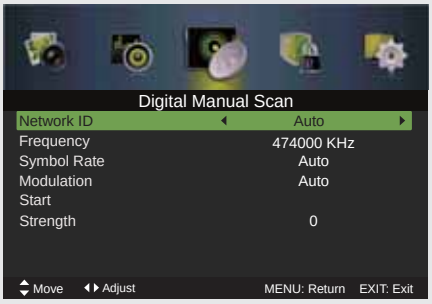

Si le type de tuner est "Antenne"

Balayage numérique : Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner la chaîne désirée.

Démarrage : Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner "Démarrer" puis appuyez sur le bouton **OK** pour démarrer le balayage.

Si le type de tuner est "Câble"

ID réseau: Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner "ID réseau": Auto ou entrez les chiffres numériques.

Débit de symboles : Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner "Débit de symboles" : Auto ou entrez les chiffres numériques.

Modulation: Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner "Modulation" : Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.

Démarrage : Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner "Démarrer" puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour démarrer le balayage.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Gestion des chaînes (mode ATV / DTV)

Balayage manuel (mode ATV)

Ce paramètre permet d'effectuer un réglage manuel de précision sur la réception des chaînes est pauvre en mode ATV.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Channel (Chaînes)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

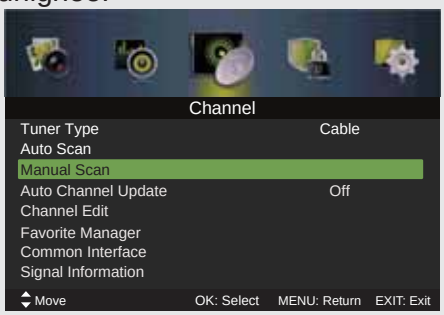

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Manual Scan (Balayage manuel)** puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Dans le sous-menu, sélectionnez " Balayage manuel analogique " puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

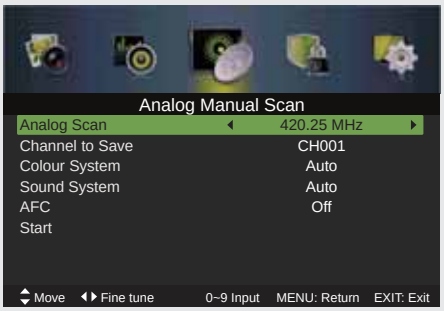

Balayage analogique

Ce paramètre permet d'afficher la fréquence en cours; appuyez sur les boutons ◄► pour changer la fréquence.

Chaîne à sauvegarder

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner "Chaîne à sauvegarder", appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner le numéro de la chaîne que vous voulez mémoriser.

Système des couleurs

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner "Système de couleurs" puis appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner : Auto / PAL / SECAM.

Système sonore

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner "Système sonore" puis appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner : Auto / DK/ I / BG.

AFC

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner AFC puis appuyez sur les boutons ◄► pour activer ou désactiver.

Démarrage

Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner "Démarrer" puis appuyez sur les boutons ◄► pour démarrer le réglage.

Mise à jour automatique des chaînes

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Channel (Chaînes)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Auto Channel Update (Mise à jour automatique des chaînes)** puis appuyez sur le bouton ◄► pour activer ou désactiver la mise à jour.

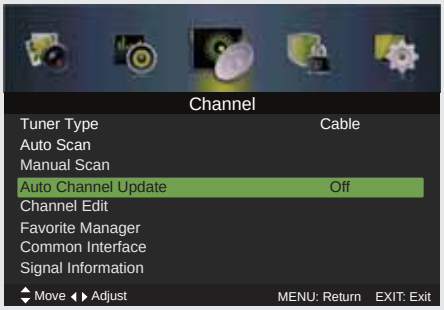

3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Modification des chaînes (mode DTV)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Channel (Chaînes)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

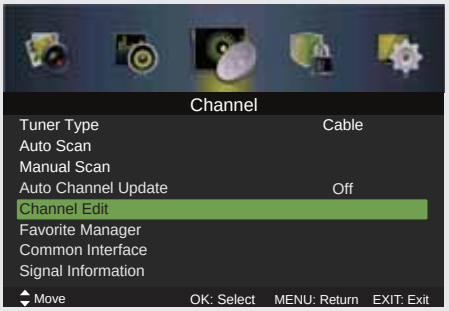

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Channel Edit (Modification des chaînes)** puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Gestion des chaînes (mode ATV / DTV)

Supprimer

Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour supprimer la chaîne sélectionnée.

Sauter

Appuyez sur le bouton **VERT** pour sélectionner la chaîne que vous voulez sauter lorsque vous sélectionnez les chaînes. Appuyez de nouveau sur le bouton **VERT** pour annuler.

Déplacer

Appuyez sur le bouton **BLEU** puis appuyez sur les boutons ▲▼ pour déplacer la chaîne sélectionnée. Appuyez sur le bouton **BLUE** pour confirmer.

Modification des chaînes (mode DTV)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Channel (Chaînes)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

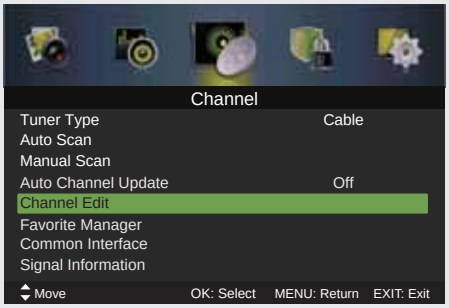

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Channel Edit (Modification des chaînes)** puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu.

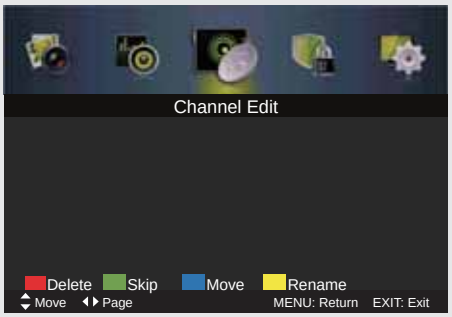

Supprimer

Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour supprimer la chaîne sélectionnée.

Sauter

Appuyez sur le bouton **VERT** pour sélectionner la chaîne que vous voulez sauter lorsque vous sélectionnez les chaînes. Appuyez de nouveau sur le bouton **VERT** pour annuler.

Déplacer

Appuyez sur le bouton **BLEU** puis appuyez sur les boutons ▲▼ pour déplacer la chaîne sélectionnée. Appuyez sur le bouton **BLUE** pour confirmer. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner : Auto / PAL.

Renommer

Appuyez sur le bouton **JAUNE** pour renommer la chaîne sélectionnée. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner les caractères formant le nom de la chaîne. Appuyez sur les boutons ◄► pour déplacer le curseur sur le caractère suivant puis appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour confirmer le nouveau nom.

Gestion des chaînes favorites

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Channel (Chaînes)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

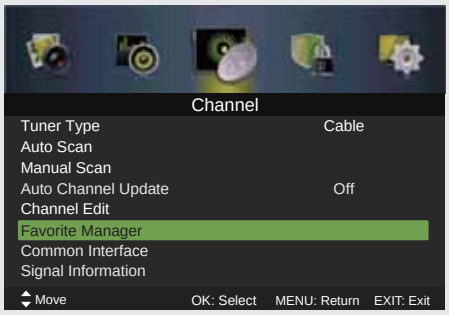

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Favorite Manager (Gestion des chaînes favorites)** puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu.

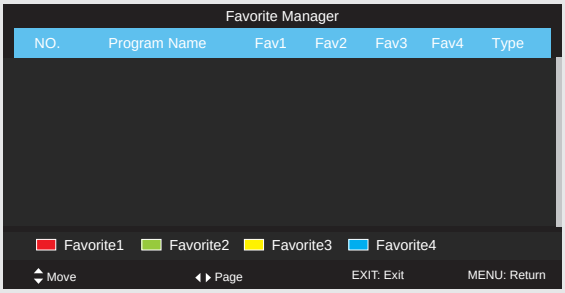

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Gestion des chaînes (mode ATV / DTV)

Appuyez sur le bouton **ROUGE, VERT, JAUNE, BLEU** pour définir la chaîne que vous êtes en train de regarder comme chaîne favorite 1, favorite 2, favorite 3, favorite 4.
CONSEILS:
•Appuyez sur le bouton **FAV/FAV+/FAV-** pour définir la liste des chaînes favorites.

Interface commune (mode DTV)

Pour voir les informations sur le module.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Channel (Chaînes)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER**.

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Common Interface (Interface commune)** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

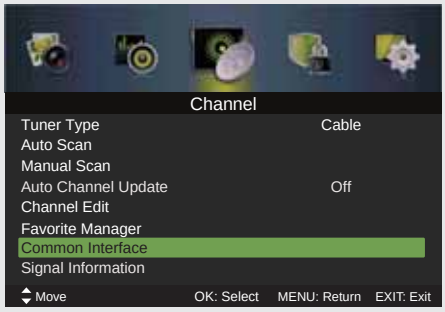

3. Le menu d'accueil de l'interface commune s'affichera. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner les paramètres puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.

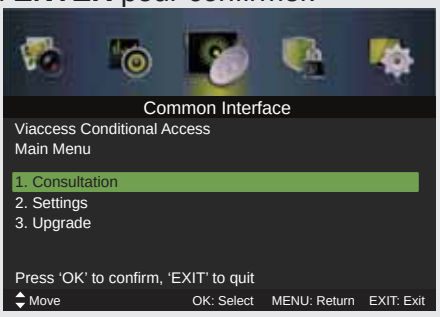

4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

L'interface commune permet l'utilisation d'un module d'accès commun pour vous permettre de voir les services brouillés (payants). Ces services sont fournis par TopUp TV (Royaume-Uni uniquement) ou d'autres fournisseurs.
Le module d'accès commun et une carte de visualisation peuvent être obtenus auprès du fournisseur de services.

⚠ N'insérez pas et ne retirez pas de façon répétée le module d'accès commun car cela pourrait endommager l'interface et provoquer un dysfonctionnement.

Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

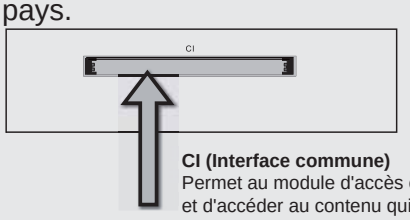

CI (Interface commune)
Permet au module d'accès commun d'être inséré et d'accéder au contenu qui a été chiffré.

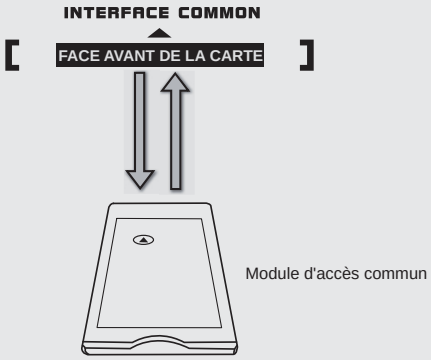

Pour insérer le module d'accès commun

1. Avant d'insérer le module d'accès commun, assurez-vous que le téléviseur est éteint et que la carte de visionnage est insérée conformément aux instructions du fournisseur de services.

2. Insérez le module d'accès commun dans la fente. Retournez le module d'accès commun d'un autre côté et essayez de nouveau pour voir si vous sentez une résistance.

3. Mettez le téléviseur en marche.

Pour retirer le module d'accès commun

1. Avant d'enlever le module d'accès commun, assurez-vous que le téléviseur est éteint.

2. Tirez le module d'accès commun hors de la fente.

3. Mettez le téléviseur en marche.

Informations sur le signal (mode DTV)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Channel (Chaînes)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER**.

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Signal Information (Informations sur le signal)** puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour voir les informations sur le signal.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Gestion des chaînes (mode ATV / DTV)

3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Gestion du système de verrouillage

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Lock System (Système de verrouillage)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

2. Utilisez les boutons numériques de **0 à 9** pour saisir un mot de passe à 4 chiffres pour accéder au menu du système de verrouillage.

3. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner l'option que vous désirez régler dans le menu du système de verrouillage.

4. Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour changer les paramètres suivants.

⚠ Le mot de passe par défaut est “0000”.

Si vous modifiez le mot de passe, assurez-vous de vous rappeler le nouveau mot de passe! Si vous oubliez le nouveau mot de passe, saisissez le mot de passe prépondérant"4711".

Saisir le mot de passe

Pour accéder au menu du système de verrouillage, vous devez entrer le mot de passe. Entrez le mot de passe par défaut "0000" pour la première utilisation.

Activer

Le système de verrouillage est conçu pour empêcher la réinitialisation accidentelle de la TV / la perte des chaînes et pour empêcher que les enfants ne regardent un programme inadapté.

Lock System management

Le système de verrouillage doit être réglé sur "On" (Activé) pour que cette fonction soit activée. Si le système de verrouillage est activé, un mot de passe valide doit être saisi lorsque pour accéder au Balayage automatique / Balayage manuel / Modification des chaînes / Réglages lors de la première utilisation.

Verrouillage des chaînes

Le "verrouillage des chaînes" est conçu pour empêcher que les enfants regardent des programmes inappropriés. Lorsqu'une chaîne est bloquée, un mot de passe valide doit être saisi.

Contrôle parental

Cette fonction vous permet de configurer des blocages pour verrouiller des chaînes ou des niveaux spécifiques. Appuyez sur les boutons pour sélectionner un âge entre 4 et 18 ans.

Verrouillage du clavier

Ce paramètre est conçu pour empêcher les enfants d'appuyer sur les boutons du téléviseur. Le système de verrouillage doit être activé pour utiliser cette fonction.

Nouveau mot de passe

Utilisez les touches numériques de 0 à 9 pour saisir l'ancien mot de passe puis entrez le nouveau mot de passe à 4 chiffres. Entrez le nouveau mot de passe pour confirmer.

Supprimer les verrouillages

Ce paramètre permet de réinitialiser tous les réglages de verrouillage aux valeurs par défaut.

5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Gestion de configuration

Langue OSD

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Setup (Configuration)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **OSD Language (Langue OSD)** puis appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner la langue de votre choix sur l'écran d'affichage.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Gestion de configuration

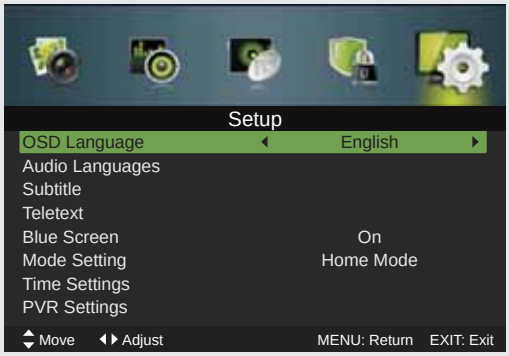

3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Langues audio (mode DTV)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour **sélectionner Setup (Configuration)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

2. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Audio Languages (Langues audio)** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

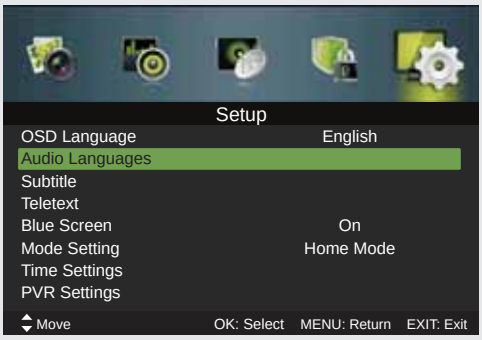

3. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner votre langue audio primaire désirée. Appuyez sur le bouton ▼ puis appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner votre langue audio secondaire désirée.

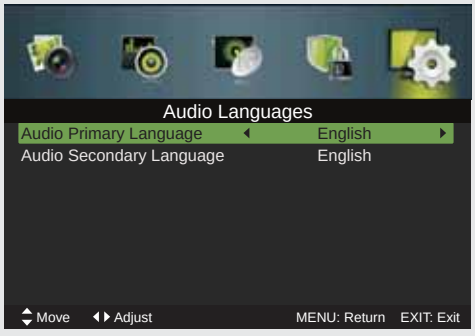

4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Sous-titres (mode DTV)

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Setup (Configuration)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

2. Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Subtitle (Sous-titres)** puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu.

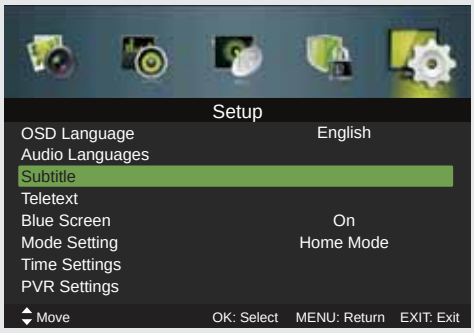

Mode :

Pour activer / désactiver la langue des sous-titres.

Langue primaire de sous-titrage

Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner votre langue de sous-titrage primaire désirée.

Langue secondaire de sous-titrage

Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner votre langue de sous-titrage secondaire désirée.

Sous-titres pour malentendant

Appuyez sur le bouton ◄► pour activer / désactiver les sous-titres pour les malentendants.

3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Gestion de configuration

Télétexte

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Setup (Configuration)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

2. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Teletext (Télétexte)** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

3. Appuyez sur le bouton ◄► buttons pour sélectionner votre langue de télétexte numérique désirée. Appuyez sur le bouton ▼ puis appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner votre langue de décodage des pages désirée.

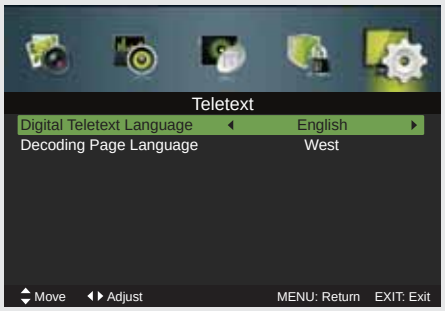

4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Écran bleu

1.Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Setup (Configuration)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

2.Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Blue Screen (Écran bleu)** puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour activer ou désactiver l'écran bleu.

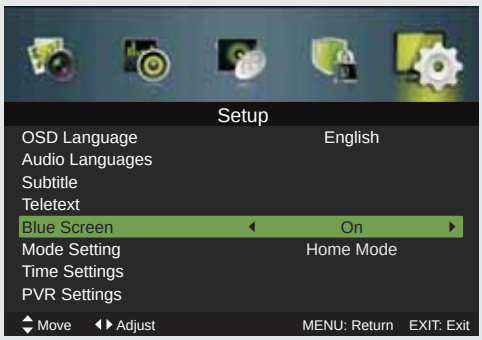

3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réglage du mode

1.Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Setup (Configuration)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

2.Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Mode Setting (Réglage du mode)** puis appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner votre mode désiré : Mode Domicile / Mode Magasin.

• Mode Domicile : pour un visionnage à la maison.

• Mode Magasin: pour une démonstration dans le magasin; la luminosité est plus élevée que le mode Domicile.

3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réglages temporels

1.Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Setup (Configuration)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

2.Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Time Settings (Réglages temporels)** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

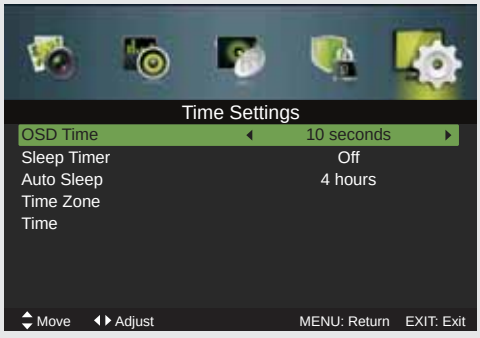

Heure d'aff ichage

Permet d'afficher l'heure sur l'écran: 10s/20s/30s/60s/Désactivé.

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Gestion de configuration

Minuteur de sommeil

Appuyez sur le bouton ◄► pour sélectionner une période de temps après laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille: Désactivé / 5 / 15 / ... / 120 / 240 minutes.

Arrêt automatique

Le téléviseur passe automatiquement en mode de veille 3, 4, ou 5 heures après la dernière fois que la télécommande a été utilisée. Si vous voulez faire fonctionner le téléviseur pendant une plus longue période, désactivez la fonction de mise en veille automatique.

Fuseau Horaire

Permet de sélectionner votre fuseau horaire.

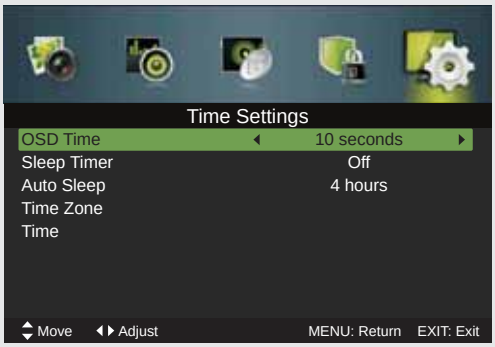

Horloge

L'horloge est réglée automatiquement lors de la réception d'un signal numérique ou vous pouvez la régler manuellement.

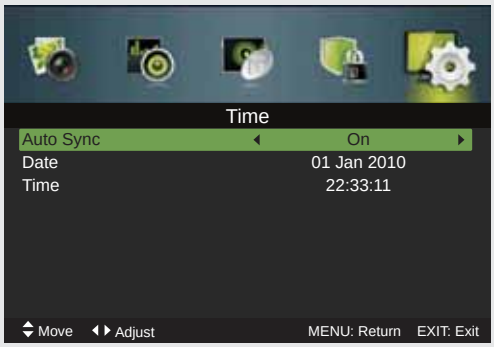

3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réglages PVR

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Setup (Configuration)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **OK** et la première option sera surlignée.
2.Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **PVR Settings (Réglages PVR)** puis appuyez sur le bouton **OK**.

3. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner les options de système des fichiers PVR suivants puis appuyez sur le bouton **ENTER.**

Sélectionnez " Gestionnaire de fichiers " pour afficher la liste des programmes enregistrés, appuyez sur les boutons ▲ ▼ pour sélectionner le programme enregistré, puis appuyez sur le bouton ENTER ou ►II pour le mettre en lecture.

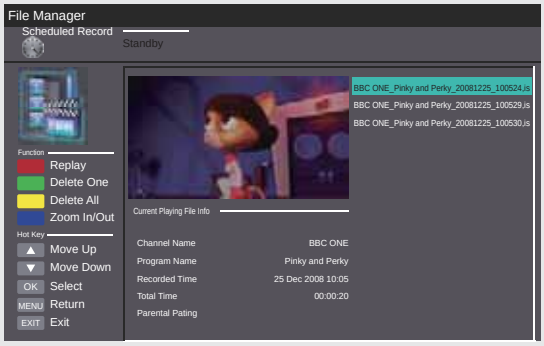

Liste des périphériques

Sélectionnez " Liste des périphériques " pour vérifier les informations sur le périphérique de stockage USB connecté pour PVR. Appuyez sur le bouton **ROUGE** pour formater le périphérique USB sélectionné.

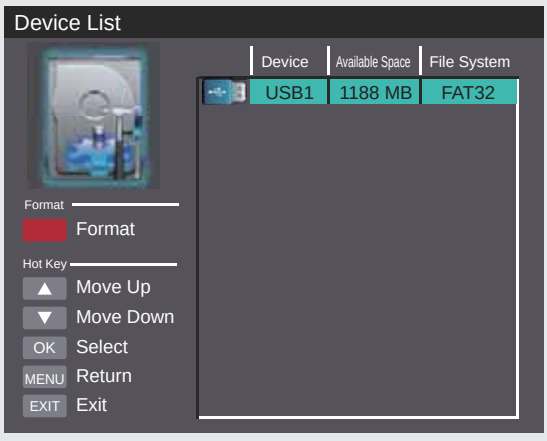

Downloaded from www.vandenborre.be

Fonctions de base

Gestion de configuration

Enregistrement programmé

Sélectionnez " Enregistrement programmé " pour afficher la liste des enregistrements programmés.

4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Décalage temporel

Appuyez sur le bouton Lecture / Pause lorsque le programme est en cours de lecture en source DTV pour démarrer le "Décalage temporel ".

La barre blanche indique la progression de l'enregistrement.

La barre bleue indique la progression de la lecture.

Première installation

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Setup (Configuration)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

2. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **First Time Setup (Première installation)** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

3. Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour naviguer dans le menu et changer les réglages. Puis le téléviseur démarrera le balayage automatique des chaînes.

4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réinitialisation

1.Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu d'accueil. Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner **Setup (Configuration)** dans le menu d'accueil, puis appuyez sur le bouton ▼ ou sur le bouton **ENTER** et la première option sera surlignée.

2.Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Reset (Réinitialisation)** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

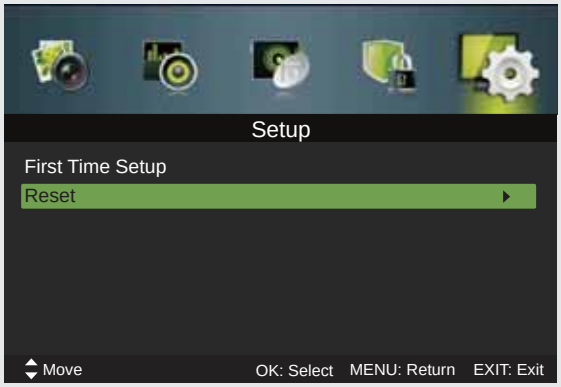

3. Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner Oui ou Non sur l'écran. Tous les paramètres seront réinitialisés aux valeurs par défaut et le menu de configuration disparaîtra.

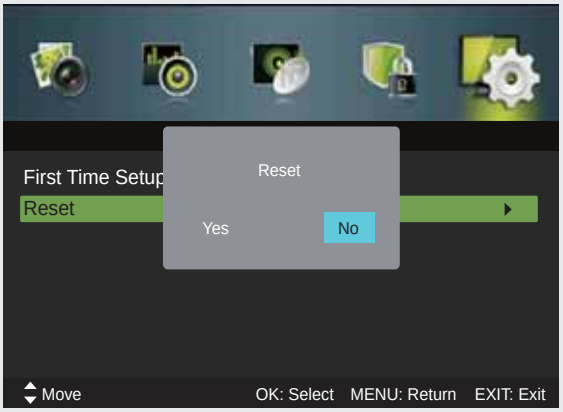

Downloaded from www.vandenborre.be

Divertissement

Divertissement

Utilisation des fonctions via le port USB

1.Eteignez le téléviseur avant de connecter un périphérique de stockage USB.

2.Connectez votre périphérique de stockage USB au port USB de votre téléviseur.

3.Appuyez sur le bouton ⏻ situé au-dessus du téléviseur ou sur le bouton ⏻ de la télécommande pour mettre en marche votre téléviseur et votre périphérique de stockage USB.

4.Appuyez sur le bouton **SOURCE** situé au-dessus du téléviseur ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher la " Liste des sources ". Utilisez les boutons ▲ ▼pour sélectionner MÉDIA, puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.

Attention :

Certaines versions de disque dur portable peuvent nécessiter plus de puissance que la prise TV USB peut fournir. Pour assurer un fonctionnement correct, veuillez utiliser un adaptateur secteur pour ce périphérique.

•Si un concentrateur USB est utilisé, assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché sur le secteur car la consommation totale de courant peut dépasser 500 mA.

•L'espace de stockage maximum du disque dur est de 1 To.

•Le système de fichiers n'est compatible qu'avec le format FAT32.

•Si vous souhaitez enregistrer la diffusion vidéo d'un programme de télévision numérique (DTV), le débit de transfert du périphérique de stockage USB ne doit pas être inférieur à 5 Mo/s, sinon l'image et le son du programme seront affectés et un message d'avertissement s'affichera sur l'écran. Si cela se produit, veuillez mettre à jour votre périphérique de stockage USB.

•L'écran du téléviseur restera temporairement vide car il faudra du temps pour démarrer et stabiliser le disque dur connecté. Ceci est normal et la durée de démarrage peut varier en fonction de la marque et de la taille de la mémoire du disque dur connecté.

•Débranchez le périphérique de stockage USB si vous ne l'utilisez pas.

Visionnage de photo

1.Appuyez sur le bouton **SOURCE** situé au-dessus du téléviseur ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande puis utilisez les boutons ▲ ▼pour sélectionner MÉDIA, puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour confirmer.

2.Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner " Photo " puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

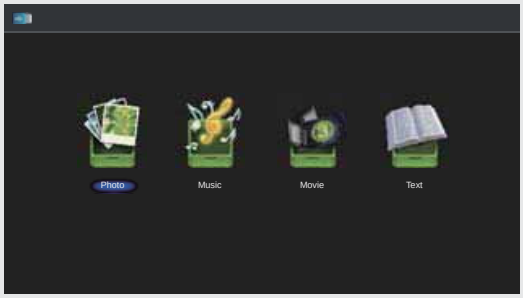

3. Appuyez sur le bouton ◄► pour sélectionner votre périphérique de stockage puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

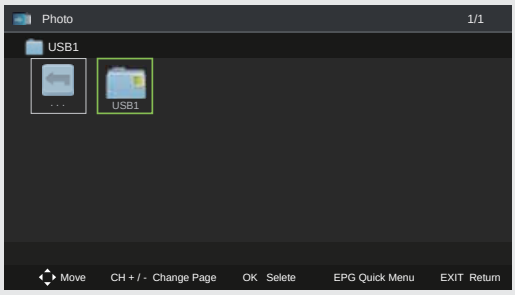

4. Appuyez sur les boutons ▲▼◄► pour naviguer dans le dossier des photos appuyez sur le bouton **ENTER**. Si vous voulez sélectionner une photo spécifique, utilisez les boutons ▲▼◄► pour sélectionner le fichier photo désiré et appuyez sur le bouton **ENTER**.

Format de fichier pris en charge: JPG.

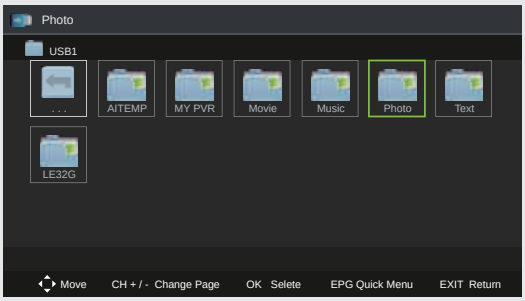

5. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour afficher les photos.

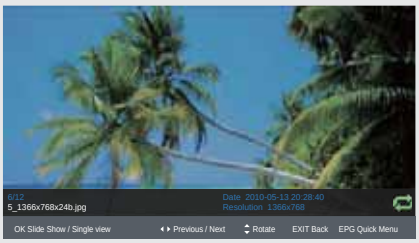

Downloaded from www.vandenborre.be

Divertissement

6. Appuyez sur le bouton **ENTER** ou sur le bouton **DISPLAY (AFFICHAGE)** pour afficher la barre des fonctions : Diaporama / Affichage simple / Précédent / Suivant / Rotation.
7.Appuyez sur le bouton EPG pour accéder au Menu rapide (Minuteur d'intervalle / Répétition / Effet diaporama / Musique de fond). Pour la fonction de lecture aléatoire, il doit y avoir au moins 3 fichiers multimédia.

⚠ Si ce dossier contient également des fichiers de musique, vous pouvez sélectionner un morceau de musique pour accompagner la lecture de vos photos.

8. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour retourner au menu précédent.

Ecoute musicale

1.Appuyez sur le bouton **INPUT (ENTRÉE)** situé au-dessus du téléviseur ou sur le bouton INPUT de la télécommande puis appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner MÉDIA, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2.Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Music (Musique)** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

3.Appuyez sur les boutons ◄► pour sélectionner votre périphérique de stockage puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

4.Appuyez sur le bouton ▲▼ pour naviguer dans le dossier " Musique " puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Si vous voulez sélectionner une musique spécifique, utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner le fichier musical désiré et appuyez sur le bouton **ENTER**.

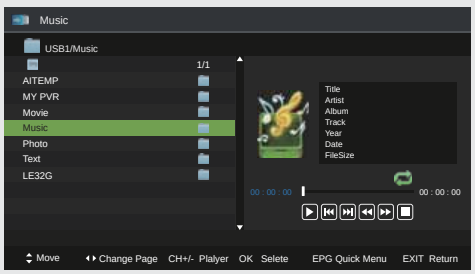

⚠ Certains formats de fichiers audio ne seront pas pris en charge.Format de fichier pris en charge: MP3.

5. Appuyez sur le bouton ►II ou sur le bouton **ENTER** pour démarrer la lecture.

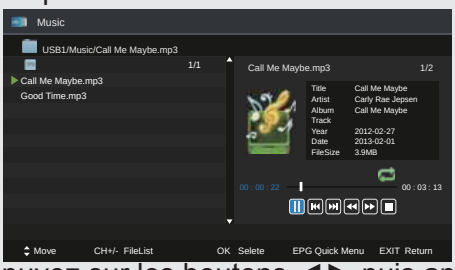

6. Appuyez sur les boutons ◄► puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner la fonction: Lecture / Précédent / Suivant / Retour rapide / Avance rapide / Arrêt.

7.Appuyez sur le bouton **EPG** pour accéder au Menu rapide (Répétition / type d'encodage). Pour la fonction de lecture musicale aléatoire, il doit y avoir au moins 3 fichiers musicaux.

8.Appuyez sur le bouton **EXIT** pour retourner au menu précédent.

Visionnage de vidéos

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** situé au-dessus du téléviseur ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande puis appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner MÉDIA, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

2.Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner **Movie (Vidéo)** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

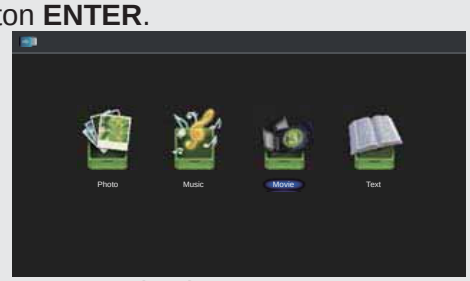

3.Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner votre périphérique de stockage puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

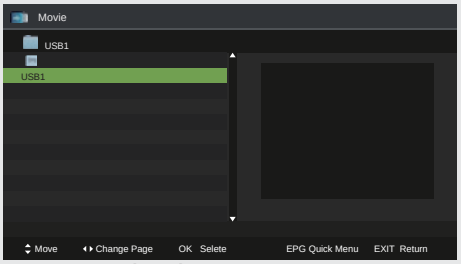

4.Appuyez sur les boutons ▲▼ pour naviguer dans le dossier " Vidéo " puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Si vous voulez sélectionner une vidéo spécifique, utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner le fichier vidéo désiré et appuyez sur le bouton **ENTER**.

Downloaded from www.vandenborre.be

Divertissement

Certains formats de fichiers audio ne seront pas pris en charge.
Format de fichier pris en charge: MPEG 1/2.

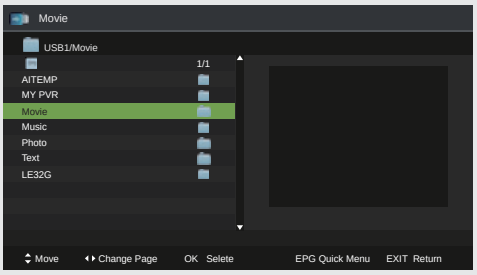

5. Appuyez sur le bouton ►II ou sur le bouton **ENTER** pour démarrer la lecture.

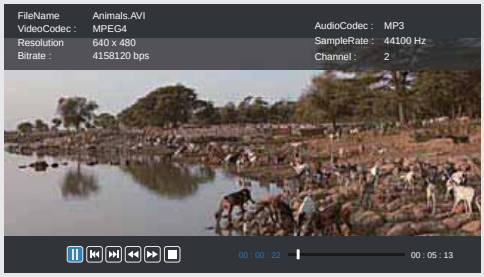

6.Appuyez sur le bouton **ENTER** ou sur le bouton **DISPLAY (AFFICHAGE)** pour afficher la barre des fonctions. Appuyez sur les boutons ◄► puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner la fonction désirée: Pause / Précédent / Suivant / Retour rapide / Avance rapide / Arrêt.

7.Appuyez sur le bouton **EPG** pour accéder au Menu rapide (Répétition / type d'encodage). Pour la fonction de lecture vidéo aléatoire, il doit y avoir au moins 3 fichiers média.

8.Appuyez sur le bouton **EXIT** pour retourner au menu précédent.

Si certaines vidéos ne sont pas correctement mises en lecture, veuillez essayer d'utiliser un autre périphérique USB à grande vitesse.

Mon texte

1.Appuyez sur le bouton **SOURCE** situé au-dessus du téléviseur ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande puis appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner MÉDIA, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

2.Appuyez sur le bouton ▲▼ pour sélectionner **Text (Texte)** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

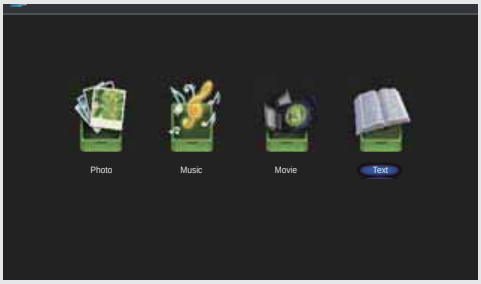

3.Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner votre périphérique de stockage puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

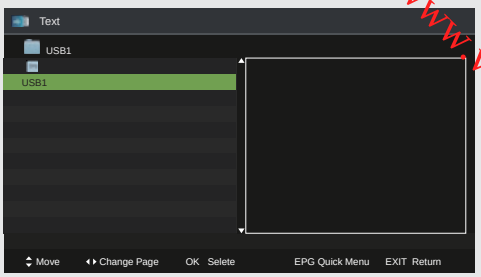

4.Appuyez sur les boutons ▲▼ pour naviguer dans le dossier " Texte " puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Si vous voulez sélectionner un fichier texte spécifique, utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner le fichier texte désiré et appuyez sur le bouton **ENTER**.

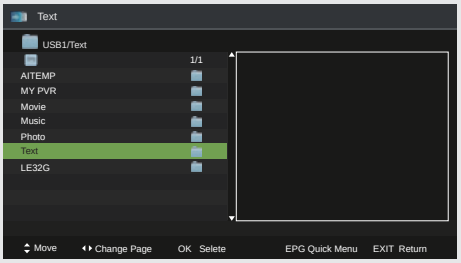

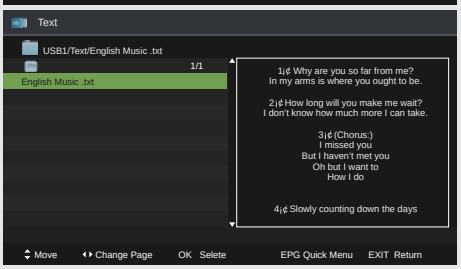

5.Appuyez sur le bouton ►II ou sur le bouton **ENTER** pour afficher le fichier.

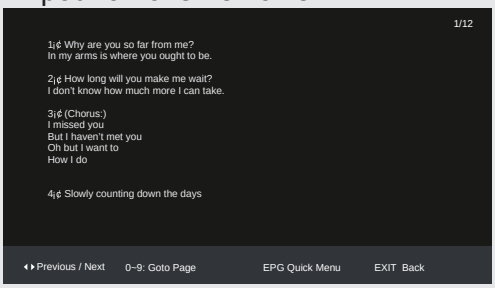

6.Appuyez sur le bouton **ENTER** ou sur le bouton **DISPLAY (AFFICHAGE)** pour afficher la barre des fonctions. Appuyez sur les boutons ◄► puis appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner la fonction désirée: Précédent / Suivant / Aller à la page.

7.Appuyez sur le bouton **EPG** pour accéder au Menu rapide (Répétition / Musique de fond / Type d'encodage).

Si ce dossier contient également des fichiers de musique, vous pouvez sélectionner un morceau de musique pour accompagner la lecture de vos textes.

8.Appuyez sur le bouton **EXIT** pour retourner au menu précédent.

Downloaded from www.vandenborre.be

Autres informations

Spécifications

Marque	JVC
Modèle	LT-28HA82U
Classe d'efficacité énergétique	A
Taille d'écran visible(diagonale)	Approx. 71cm (28inch)
Consommation électrique en mode	29 W
Consommation d'énergie par an *	42 kwh
Mode de veille (puissance)	＜ 0.5W
Display Resolution	1,366 pixel(horizontal) x 768 pixel(vertical)
Diffusion TV	PAL, B/G, D/K, I, SECAM, L/L'
Réception de chaînes	ATV (48.25MHz ~ 863.25MHz)
Nombre de chaînes préréglées	99
Indicateur de chaîne	Affichage sur l'écran
Entrée d'antenne RF	75 Ohm (instable)
Tension de fonctionnement	AC 100-240V~ 50/60Hz
Puissance de sortie audio (WRMS.) (10% THD)	2 x 6 W
Dimensions : Diamètre x Longueur x Hauteur (avec le pied)	180 x 639 x 419 mm
Poids (avec le pied)	4.1 kg
Dimensions : Diamètre x Longueur x Hauteur (sans le pied)	75 x 639 x 384 mm
Poids (sans le pied)	3.9 kg
Température ambiante	Operation:5℃ ~40℃ /Storage:-20℃ ~60℃
Humidité de fonctionnement	Less than 80% RH
Mise en veille	Après 4 heures

Réception numérique

Échelle de réception		VHF (50MHz~230MHz) - UHF (474MHz~862MHz)
Impédance d'entrée		75Ω
Impédance d'entrée		7MHz/8MHz
Modulation	DVB-T	COFDM 2K/8K,QPSK,16QAM,64QAM
	DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM,256QAM
Système vidéo		MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL,H.264
Système sonore		MPEG-1 layer 1/2
Fonctions de base		EPG, Subtitle, LCN,TELETEXT (Europe)
Stockage max. des chaînes		1000CH(DVB-T+DVB-C, dynamic)

* Consommation d'énergie par an, basée sur la consommation d'énergie de la télévision 4 heures par jour pendant 365 jours de fonctionnement. La consommation d'énergie réelle dépendra de l'utilisation de la télévision.

Nous nous excusons pour tout inconvénient causé par des incohérences mineures dans ces instructions, qui peuvent survenir à la suite de l'amélioration et du développement du produit.

Downloaded from www.vandenborre.be

Assistance concernant le produit

Guide de dépannage

Persistance de l'image - image fantôme

Veuillez noter qu'une image fantôme peut se produire lors de l'affichage d'une image persistante (image fixe ou en pause). La persistance de l'image sur les téléviseurs LCD peut disparaître après une courte période. Essayez d'éteindre le téléviseur pendant un certain temps. Pour éviter cela, ne laissez pas l'écran en mode d'image fixe pendant des périodes prolongées.

Pas d’alimentation

Si votre téléviseur n'est pas alimenté, veuillez vérifier que le câble d'alimentation est correctement connecté à la prise d'alimentation secteur.

Image de mauvaise qualité

1.Avez-vous sélectionné le système TV correct ?

2.Est-ce votre téléviseur ou votre antenne est situé trop près d'un équipement audio non relié à la terre ou de lampes au néon, etc.?

3.Des montagnes ou des bâtiments élevés peuvent causer des images doubles ou fantômes. Parfois, vous pouvez améliorer la qualité d'image en changeant la direction de l'antenne. Est-ce que l'image ou le télétexte est méconnaissable?

4.Vérifiez si vous avez entré la fréquence correcte.

5.Veuillez effectuer de nouveau un balayage des chaînes.

6.La qualité de l'image peut se dégrader lorsque deux appareils sont simultanément connectés au téléviseur. Dans un tel cas, débranchez l'un des appareils.

Il n'y a pas d’image

1.S'il n'y a pas d'image, cela signifie que votre téléviseur ne reçoit pas de transmission. Avez-vous appuyé sur le bon bouton de la télécommande ? Essayez encore une fois. Assurez-vous également que la source d'entrée correcte a été sélectionnée.

2.Est-ce l'antenne est connectée correctement ?

3.Est-ce que les prises sont solidement branchées à la prise d'antenne ?

4.Est-ce le câble d'antenne est endommagé?

5.Est-ce que les prises utilisées sont appropriées pour connecter l'antenne?

6.Si vous êtes dans le doute, consultez votre revendeur.

Il n’y a pas de son

1.Est-ce que le son du téléviseur a été mis en sourdine ? Pour annuler la sourdine, appuyez sur le bouton “ ” ou augmentez le niveau de volume.

2.Le son provient d'un seul haut-parleur. La balance est-elle réglée sur un extrême?

La télécommande ne fonctionne pas

Votre téléviseur ne répond plus à la télécommande. Les piles peuvent être épuisées, et si c'est le cas, vous pouvez toujours utiliser les boutons de contrôle sur le côté gauche du téléviseur.

La télécommande ne fonctionne pas

1.Si vous ne pouvez pas sélectionner une source d'entrée, il est possible qu'aucun appareil ne soit connecté.

2.Vérifiez les câbles AV et les branchements si vous avez essayé de connecter un périphérique.

Downloaded from www.vandenborre.be

Assistance concernant le produit

Format de fichiers compatibles

Multimédia Catégories	Extension de fichier	Decoder		Notes
		Code vidéo	Code audio	
Vidéo	*.avi	MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC) MP@Niveau 4 H.264(AVC) HP@Niveau 4	MPEG-1 Couche 2 MPEG-1 Couche 3 MPEG-2 Couche 3 AAC-LC HE-AAC V1 HE-AAC V2	MPGE1/MPEG2/MPEG4: Jusqu'à 1080p @ 30F H.264: Jusqu'à 1080p @ 25F AAC: AAC-LC(type2), HE-AAC v1(type5 ,SBR), HE-AAC v2(type29,SBR+PS)
	MPEG(*.mpeg, *.mpg, *.dat, *vob)	MPEG-1 MP MPEG-2 MP		
	MPEG-4(*.mp4)	MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC) MP@Niveau 4 H.264(AVC) HP@Niveau 4		
	TS(*.ts, *.trp, *tp)	MPEG-1 MPEG-2 MP H.264(AVC) MP@ Niveau 4 H.264(AVC) HP@ Niveau 4		
	MKV(*.mkv)	MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC) MP@ Niveau 4 H.264(AVC) HP@ Niveau l4		
	*.flv	H.264(AVC)MP@ Niveau 4 H.264(AVC)HP@ Niveau 4		
Musique	*.mp3		MPEG-1 Couche 3	Débit de bits : Jusqu'à 320Kbps Taux d'échantillonnage : 32KHz
			MPEG-2 Couche3	
	AAC(*.aac,*m4a)		AAC HE-AAC V1 HE-AAC V2	
	*.wav		LPCM ADPCM	
Photo	*.jpg *.jpeg	Mode Ligne de base		72x72< Ligne de base Résolution< 7680x4320 Taille du mode progressif <=1280x1024 Taille du fichier <=10MB
		Mode progressif		
Texte	*.txt		UTF-8 UNICODE ASCII	Taille du fichier <=1MB

Système de fichiers : FS grande vitesse, FAT32, NTFS (les fichiers NTFS compressé n'est pas compatible)
Fonction PVR : Délai d'enregistrement, décalage temporel, réservation d'enregistrement EPG.
Remarques: 1. 500 fichiers au maximum dans chaque dossier.
2. Les licences impliquées dans les spécifications ci-dessus sont censées être obtenues par les clients eux-mêmes.

Downloaded from www.vandenborre.be

Étiquette énergétique

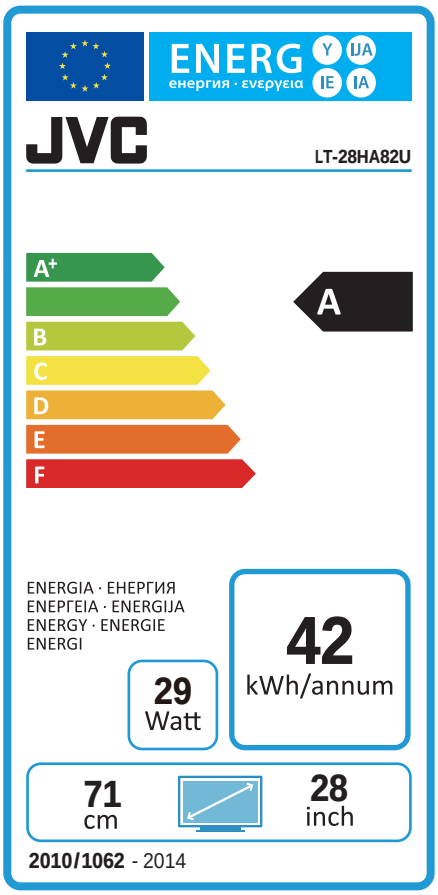

MISE AU REBUT

MISE AU REBUT

En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement.Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebutde vos produits, emballages et, le cas échéant, accessoires etpiles. Nous devons tous oeuvrer pour la protection des ressourcesnaturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement.

Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlementsde mise au rebut édicté par nos autorités locales. Évitez dejeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos pilesusagées, avec vos ordures ménagères. Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaîtreles instructions de mise au rebut et de recyclage.Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plusproche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indiqueexactement comment procéder pour enlever les piles usagées. Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés parles quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer,généralement dues aux constantes améliorations que nous apportonsà nos produits.

Hotline Darty France Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 13/06/2016

Inhoud

Downloaded from www.vandenborre.be

Waarschuwingens 2

Veiligheidsvoorschriften 3

Aan de slag 5-12

- TV-functies 5
- Meegeleverde accessoires 5
- De stander installeren / verwijderen 6
- Afstandsbediening 7-10
- Bedieningsknoppen (bovenkant) 10
- Antenne-aansluiting 10
- Stroomaansluiting 10
- Afstandsbediening - de batterijen installeren 11
- De TV aan- en uitzetten 11
- Bediening via de knoppen op de TV 12
- Bediening via de afstandsbediening 12
- Initiële instellingen 13
- Algemene werking 13

Aansluitingen 14-16

- Aansluitingen aan de linkerkant gauche 14
- Aansluitingen in linker benedenhoek 15
- HDMI-aansluitingen 16
- VGA-aansluitingen 16

Basisfuncties 17-32

- Door de menu's navigeren - Een bron selecteren 17
- Elektronische programmagids (EPG) (DTV-modus) 17
- Teletekst (ATV-modus) 18
- Digitale teletekst (DTV-modus) 19
- Een DTV-programma op een USB-opslagapparaat opnemen 19
- Programmering van de timer 20
- Opgenomen programma afspelen 21
- Beeldbeheer (ATV / DTV-modus) 21
- Beeldbeheer 21
- Geluidsbeheer 22-23
- Kanaalbeheer (ATV / DTV-modus) 23-28
- Vergrendelingsbeheer 28
- Instellingenbeheer 28-32

Entertainment 33-35

Overige informatie 36

- Technische gegevens 36

Productondersteuning 37-38

- Probleemoplossing 37
- Ondersteunde bestandsformaten 38

Energielabel 39

VERWIJDERING 39

WAARSCHUWINGEN

Downloaded from www.vandenborre.be

WAARSCHUWINGEN

Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor andere doeleinden of toepassingen worden gebruikt, zoals niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciële omgeving.

Ventilatie

Laat minstens een vrije ruimte van 10cm rond het product.

Belemmer de ventilatie niet door het afdekken van de ventilatie-openingen met voorwerpen zoals een krant, tafelkleed, gordijn, etc.

Plaats geen bronnen met open vlam, zoals een aangestoken kaars, op het apparaat.

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in een tropisch klimaat.

Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelende of spattende vloeistof.

Zet geen voorwerpen die met water zijn gevuld, zoals vazen, bovenop het apparaat.

Als de stekker of een aansluitsysteem voor apparaten wordt gebruikt om het apparaat volledig van de netvoeding los te koppelen moet deze te allen tijde bereikbaar zijn.

Om het milieu te beschermen, maak gebruik van de lokale recyclingvoorzieningen voor het verwijderen van gebruikte batterijen.

Stel batterijen (accupack of geïnstalleerde batterijen) nooit bloot aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur, etc.

OPGELET: Om mogelijke gehoorbeschadiging te vermijden, luister niet gedurende een lange periode aan een hoog volume.

Downloaded from www.vandenborre.be

Veiligheidsinformatie

Belangrijk - Lees deze handleiding volledig door voordat u het artikel in elkaar zet of gebruikt

OPGELET
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENEN

OPGELET:
VERWIJDER DE BEHUIZING (OF HET ACHTERPANEEL) NIET,
OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.
BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER GEREPAREERD KUNNEN WORDEN.
LAAT REPARATIEWERKZAAMHEDEN OVER AAN DAARTOE BEVOEGDE PERSONEN.

Het bliksemschichtsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde, “gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om een gevaar voor elektrocutie bij personen te vormen.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de literatuur bij het apparaat.

Voedingsbron

• De TV mag alleen worden aangesloten op een 220-240 V AC, 50 Hz stopcontact.

• **Waarschuwing:** Laat uw TV niet in stand-by of ingeschakeld wanneer u uw woning verlaat.

De televisie op een gepaste plaats installeren

• Laat een vrije ruimte van minstens 10 cm rond alle zijden van de televisie om voor voldoende ventilatie te zorgen.

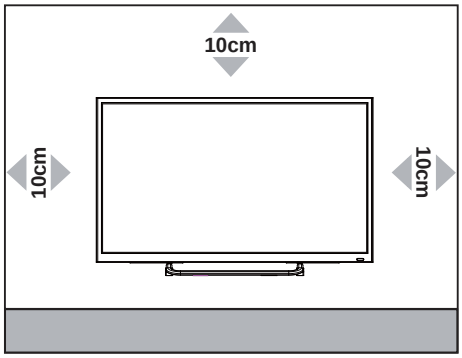

•Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden belemmerd.

•Plaats de TV niet op een schuin of onstabiel oppervlak, de TV kan kantelen.

•Om schade aan de TVte vermijden, plaats geen voorwerpen op de TV.

•Gebruik de TV alleen in een gematigd klimaat. tempérés.

De televisie op een gepaste plaats installeren

•Het snoer moet eenvoudig bereikbaar zijn. In geval van een storm of onweer, wanneer u op vakantiegaat, of wanneer de TV gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, haal de stekker uit het stopcontact.

•Plaats geen TV, meubelstuk, etc. op het snoer en zorg dat het snoer niet gekneld raakt.

•Houd het snoer altijd bij de stekker vast, ontkoppel de TV **niet** van de voeding door aan het snoer te trekken.

•Raak het snoer/stekker nooit met natte handen aan, dit kan een kortsluiting of elektrische schok veroorzaken.

•Maak nooit een knoop in het snoer en maak het nooit aan andere snoeren vast.

•Leg snoeren op een dergelijke manier zodat niemand er over kan struikelen of over kan rijden.

•Een beschadigd snoer/stekker kan brandgevaar of een risico op elektrische schokken opleveren. Als het snoer/ de stekker is beschadigd, laat het alleen vervangen door een vakbekwame technicus.

Vocht en water

•Gebruik deze TV niet in een vochtige ruimte (vermijd badkamers, gootsteen in de keuken en in de buurt van wasmachine).

•Stel deze TV niet bloot aan regen of water, dit kan gevaar opleveren.

•Plaats geen voorwerpen gevuld met water, zoals een vaas, op de TV. Vermijd gedruppel of gespetter.

•Als een voorwerp of een vloeistof in de kast terechtkomt, ontkoppel de TV en laat het controleren door een vakbekwame technicus voordat u het toestel opnieuw gebruikt.

Ventilatie

•De gleuven en openingen op de TV zijn bestemd voor een goede ventilatie en een betrouwbare werking van het toestel.

•Om oververhitting te vermijden, belemmer of bedek deze openingen op geen enkele manier.

Warmtebronnen en vlammen

• Stel de TV niet bloot aan direct zonlicht of een andere warmtebron.

Downloaded from www.vandenborre.be

Veiligheidsinformatie

Belangrijk - Lees deze handleiding volledig door voordat u het artikel in elkaar zet of gebruikt.

•Plaats de TV niet in de buurt van een open vlam of een andere warmtebron, zoals een elektrisch verwarmingstoestel.

•Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals een aangestoken kaars, op de TV.

Volume van de koptelefoon

• Overmatige geluidsdruk door oortelefoons of koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken. Wees voorzichtig.

Muurmontage (optioneel)

Om letsel te vermijden, maak deze TV stevig aan de muur vast overeenkomstig de gepaste installatie-instructies (als deze optie voorhanden is).

LCD-scherm

•Het LCD-scherm is een zeer hoogtechnologisch product met circa een miljoen dunne-filmtransistoren om voor fijne beelddetails te zorgen. Het kan occasioneel voorkomen dat er enkele niet actieve pixels op het scherm verschijnen, als een vast blauwe, groene of rode punt. Dit heeft echter geen negatieve invloed op de prestaties van uw product.

•Zorg dat u het scherm niet krast met uw vingernagels of een andere hard voorwerp.

Reiniging

•Haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de TV reinigt.

•Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen in spuitbussen Maak alleen schoon met een zachte, droge doek.

Batterijen

•Waarschuwing: Een verkeerde installatie van de batterijen kan het lekken of roesten van de batterijen veroorzaken wat tot schade aan de afstandsbediening kan leiden.

•Meng geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van eenverschillend type.

•Gooi geen batterijen in het vuur.

•Gooi geen batterijen samen met het normale huisafval weg, lever het in bij een lokaal recyclingcentrum.

Vervangingsonderdelen

Als vervangingsonderdelen nodig zijn, zorg dat de reparateur alleen vervangingsonderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn aangegeven of die dezelfde eigenschappen als de originele hebben. Het gebruik van ongeoorloofde vervangingsonderdelen kan leiden tot brand, elektrische schok of andere gevaren.

Reparatie

•**Waarschuwing:** Risico op blootstelling aan straling van klasse 1/ klasse 3b zichtbare en onzichtbare laserstralen. Open de TV niet en kijk niet rechtstreeks in de straal.

•**Waarschuwing:** Risico op elektrische schokken, probeer niet om deze TV zelf te repareren, onderhouden of aan te passen. Neem contact op met de fabrikant of een erkende reparateur.

Dit toestel is een Klasse 2 of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Een aansluiting op een elektrische aarding is aldus niet nodig.

• Waarschuwing: Om brandgevaar te vermijden, houd kandelaars en andere open vlammen op elk moment uit de buurt van dit product.

[Europese Unie]

Geachte klant,

Dit apparaat is conform de geldende Europese richtlijnen en normen betreffende elektromagnetische congruentie en elektrische veiligheid.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France

Informatie over licenties

* DVB en de DVB-logo's zijn handelsmerken van het DVB-project.

* Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van

Dolby Laboratories.

* De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

Aan de slag

Downloaded from www.vandenborre.be

TV - Kenmerken

•Op afstand bediende kleuren LED TV.

•Volledig geïntegreerde digitale TV (DVB-T).

•HDMI-aansluitingen voor digitale video en audio. Deze aansluiting is tevens ontworpen voor het aannemen van high-definition signalen.

•USB-ingang.

•100 programma's van VHF, UHF (analoog).

•400 programma's voor digitale modus (IDTV).

•OSD menusysteem.

•Stereo-geluidssysteem.

•Teletekst, fastext, TOP tekst.

•Koptelefoonaansluiting.

•Automatisch programmeringssysteem.

•Vooruit/Achteruit handmatige afstelling.

•Inslaaptimer.

•Kinderslot.

•AVL (Automatische volumegrens).

•PLL (Frequentie zoeken).

•PC-ingang.

•Plug & Play voor Windows 98, ME, 2000, XP, Vista

Toebehoren meegeleverd

• TV

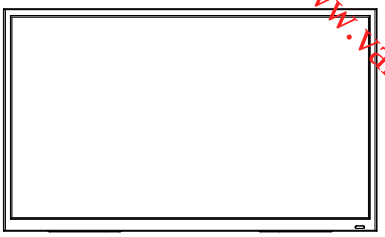

• Stander

• MINI YPBPR kabel



• MINI AV kabel



• Afstandsbediening

• Batterijen: 2 x AAA



• Gebruiksaanwijzing



• 4 schroeven voor de voe

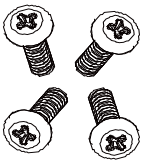

Downloaded from www.vandenborre.be

Aan de slag

De stander installeren / verwijderen

De stander in elkaar zetten

1.Plaats de TV met het scherm naar onder gericht op een vlak oppervlak. Bescherm het scherm met behulp van een doek. Vind de onderkant van de stander.

2.Maak de beugel van de stander vast aan de onderkant van de TV met behulp van de vier schroeven.

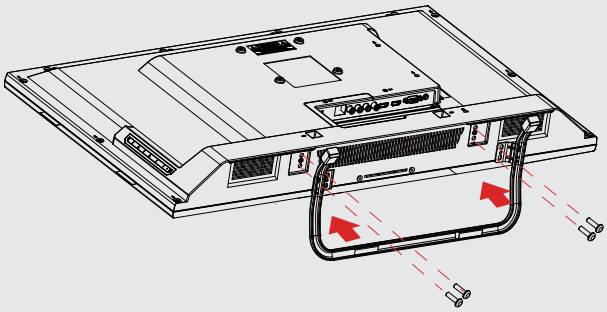

MEDEDELINGEN OVER DE INSTALLATIE

Deze TV kan alleen worden aangesloten op een AC 100-240 Volt, 50/60 Hz stopcontact. Sluit de TV nooit aan op gelijkstroom.

Plaats de TV in een kamer waar het licht het scherm niet rechtstreeks kan raken. Totale duisternis of een weerspiegeling op het scherm kan leiden tot vermoeidheid van de ogen. Een zachte en indirecte verlichting is aanbevolen om comfortabel TV te kijken.

Zorg voor voldoende vrije ruimte tussen de TV en de muur om voldoende ventilatie te hebben.

Plaats het apparaat nooit in een ruimte met een hoge temperatuur om schade aan de kast of een vroegtijdige storing van een component te vermijden.

DE MUURSTEUN INSTALLEREN

1. Plaats de LED LCD televisie op een stevig oppervlak. Plaats zacht materiaal over de voorkant van het scherm om schade te vermijden.

2.Verwijder de vier schroeven uit de TV.

3.Verwijder de stander.

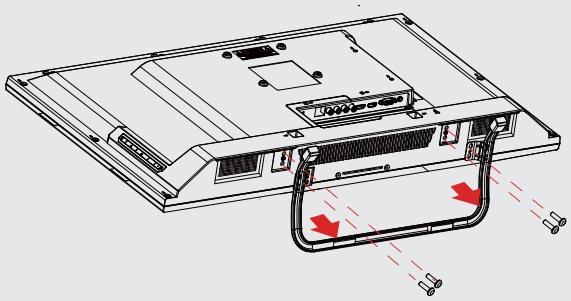

4.Gebruik de vier meegeleverde schroeven om de TV aan een muurbeugel (niet meegeleverd) vast te maken met gebruik van de vier VESA standaard gaten aan de achterkant van de televisie.

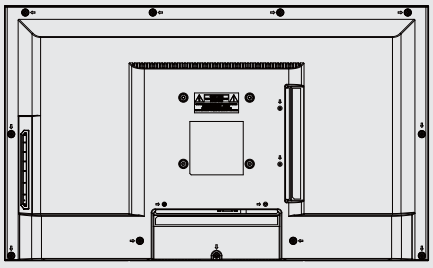

100 x 100mm VESA montage

Downloaded from www.vandenborre.be

Aan de slag

Overzicht van de afstandsbediening

1. ⏻

Schakelt de TV tussen de AAN en STANDBY modus.

2. 🔇 MUTE

Het geluid van uw TV dempen en herstellen.

3. P.MODE

De beeldmodus selecteren: Dynamisch / Standaard / Mild / Persoonlijk.

4. S.MODE

De audiomodus selecteren: Standaard / Muziek / Film/ Persoonlijk.

5. FAV

Toegang tot uw favoriete kanalen in de digitale TV-modus krijgen.

6. SLEEP

De TV-inslaaptimer instellen.

7. 0-9 Cijferknop

Druk om een programma te selecteren. (ATV / DTV-modus)

8. -/--

Druk op deze knop voordat u een programma groter dan 09 invoert.

9. 🔁

Naar vorig bekeken kanaal teruggaan.

(ATV / DTV-modus)

10. VOL+/-

Het volume regelen.

11. CH∧ / ∨

Een kanaal kiezen.

12. CH.LIST

De kanaallijst weergeven (ATV / DTV-modus)

13. ASPECT

Selecteer uit de volgende modusinstellingen: Full / Zoom1 / Zoom2 / Auto / 4:3

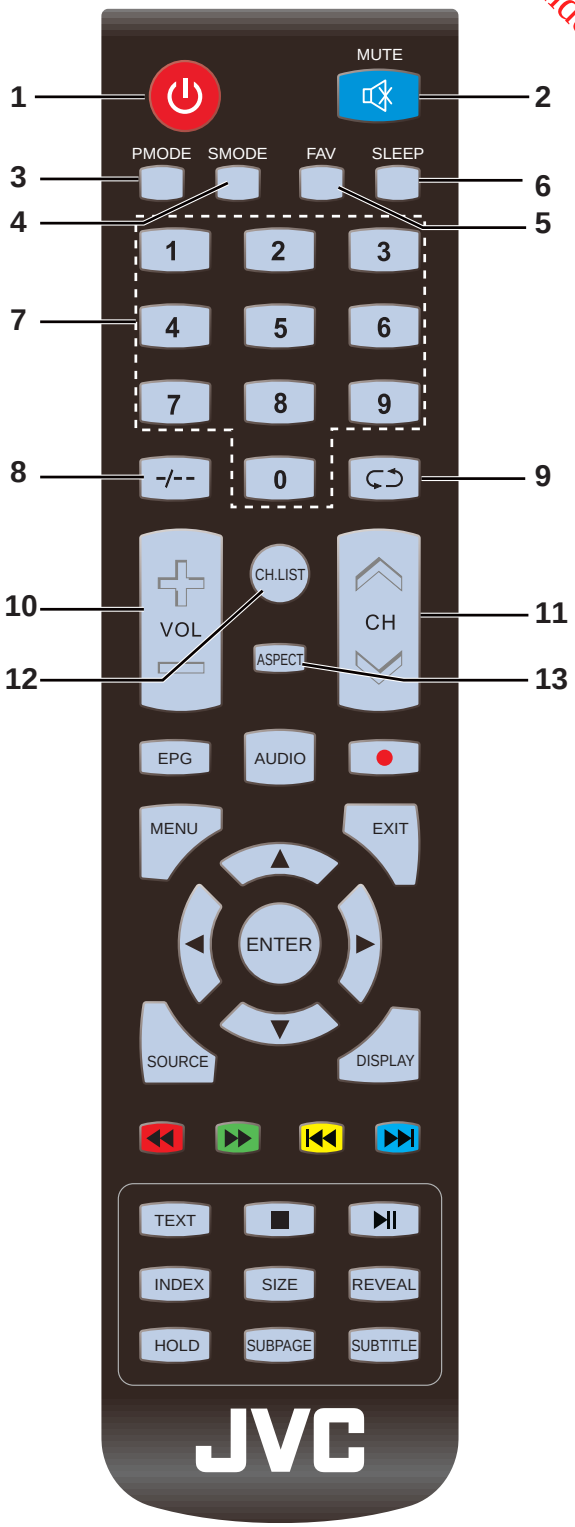

Downloaded from www.vandenborre.be

Aan de slag

Overzicht van de afstandsbediening

14. EPG

De EPG (Elektronische Programmagids) weergeven.

(DTV-modus)

15. AUDIO

Druk om de audiomodus te doorlopen.

16. ●

Het huidig programma opnemen. (DTV-modus)

17. MENU

Het OSD (On Screen Display) menu weergeven.

18. EXIT

Het OSD (On Screen Display) menu weergeven.

19. ◄▼▲►

Om de menu's op het scherm te doorlopen en de systeeminstellingen naar wens aan te passen.

ENTER

- Een selectie in de OSD-menu's bevestigen.
- Een lijst met kanalen die in het geheugen van deTV-tuner opgeslagen zijn weergeven.

20. SOURCE

Tussen de verschillende ingangssignaalbronnen selecteren: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / PC / MEDIA.

21. DISPLAY

De informatie over het programma weergeven/verwijderen.

22.

◀◀ Snel terugspoelen. (USB-modus)

▶▶ Snel doorspoelen (USB-modus)

⏮ Naar het begin van de vorige hoofdstuk / track / foto gaan. (USB-modus)

⏭ Naar het begin van de volgende hoofdstuk / track / foto gaan. (USB-modus)

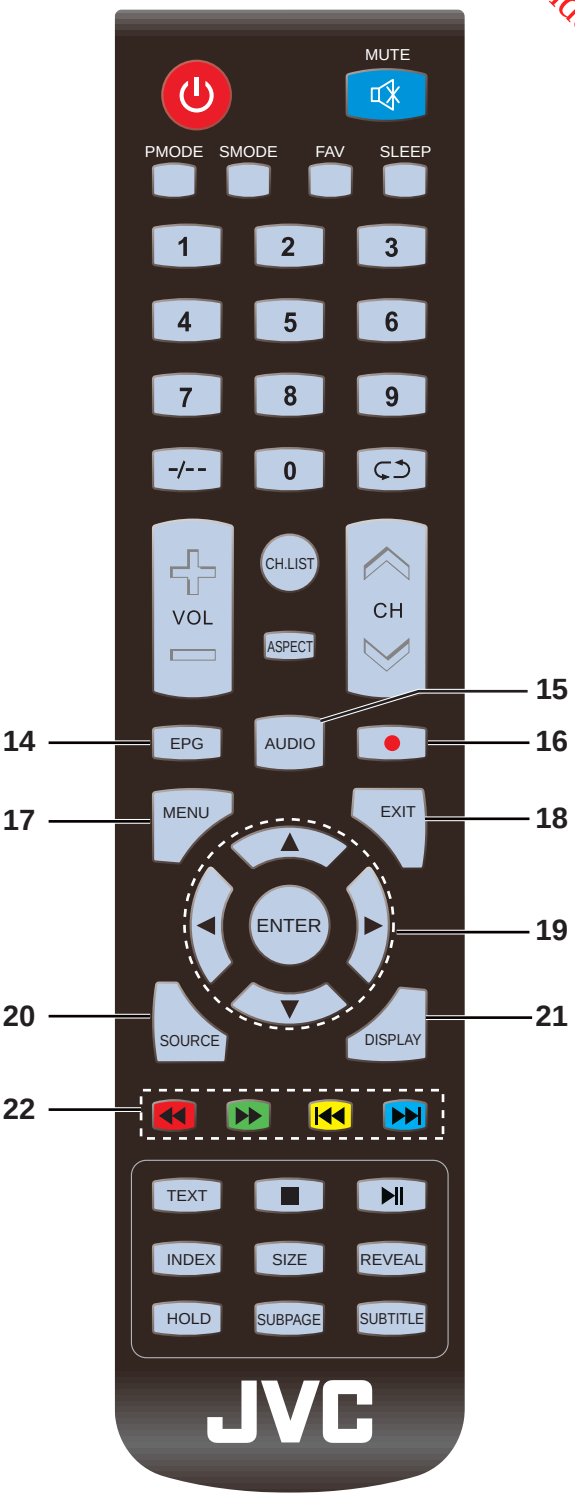

Downloaded from www.vandenborre.be

Aan de slag

Overzicht van de afstandsbediening

23. TEXT

De teletekstfunctie in-/uitschakelen. (ATV / DTV-modus)

24. ■

Druk eenmaal om te stoppen. (USB-modus)

25. ►II

- Afspelen met tijdsverschuiving starten. (DTV-modus)

- Het afspelen starten of onderbreken. (USB-modus)

26. INDEX

Het paginanummer van de index in teletekst kiezen. (ATV / DTV-modus)

27. SIZE

Het beeld op de TV in teletekst vergroten. (ATV / DTV-modus)

28. REVEAL

Verborgen informatie onthullen, zoals antwoorden in een quiz op teletekst. (ATV / DTV-modus)

29. HOLD

Meerdere pagina's op het scherm vastzetten. (ATV / DTV-modus)

30. SUBPAGE

De subpagina op het teletekstscherm weergeven.

(ATV / DTV-modus)

31. SUBTITLE

De ondertitels die met het programma komen weergeven. (DTV-modus)

OPMERKING: Als er geen ingangssignaal is, zal de TV automatisch in stand-by gaan of worden uitgeschakeld.

Downloaded from www.vandenborre.be

Aan de slag

Bedieningsknoppen (zijkant)

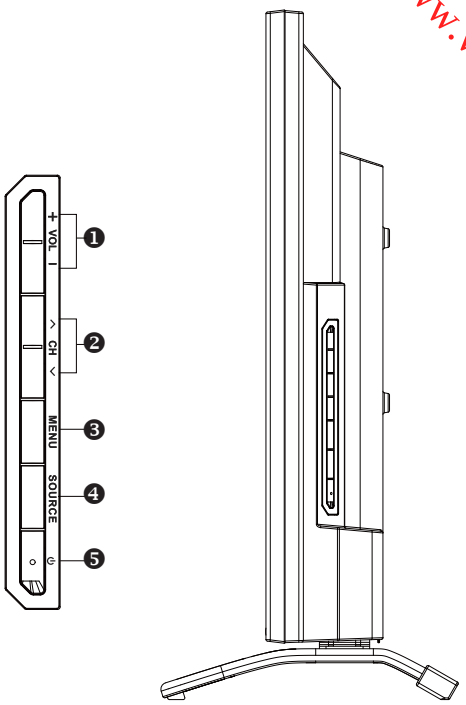

1.VOLUME OMLAAG / OMHOOG knop

Verhoogt of verlaagt het volume. In het menusysteem werken ze net zoals de rechter / linker richtingsknop op de afstandsbediening om de menuopties aan te passen.

Opmerking: In bepaalde menu's werkt VOLUME OMHOOG tevens zoals de OK knop op de afstandsbediening.

2.KANAAL OMLAAG / OMHOOG knop

Doorloop de kanaallijst omhoog / omlaag. In het menusysteem werken ze net zoals de omhoog / omlaag knop op de afstandsbediening om de menuopties aan te passen.

Opmerking: De locatie en benaming van de functieknoppen en aan/uit-knop op de TV kunnen afwijken naargelang het model van uw TV.

3.MENU knop

Geeft het hoofdmenu weer of druk om naar het vorig menu terug te gaan.

4.SOURCE knop

Druk om signaalbron te selecteren.

5. ⏻ knop

Zet de TV aan of in stand-by. (Opmerking: Voor bepaalde modellen zet de AAN/UIT knop de TV aan of uit.)

Antenne-aansluiting

Sluit de "antenne" of "kabeltelevisie" stekker aan op de ANTENNE-INGANG (ANT.) aansluiting aan de achterkant van de TV.

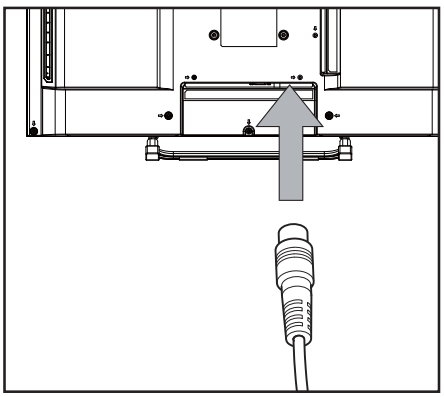

Stroomaansluiting

Opmerking: Na het uitpakken, zorg dat de TV zich op kamertemperatuur bevindt voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Steek de stekker in het stopcontact.

Downloaded from www.vandenborre.be

Aan de slag

Afstandsbediening - de batterijen installeren

Haal het batterijdeksel aan de achterkant van de afstandsbediening af door het tegelijkertijd voorzichtig omlaag te duwen en achterwaarts te trekken, zoals afgebeeld.

Installeer twee **AAA/R3** batterijen of van een gelijksoortig type. Zorg dat de batterijen in de juiste richting worden geplaatst en breng het batterijdeksel opnieuw aan.

Opmerking: *Als u de afstandsbediening gedurende een lange periode niet zult gebruiken, haal de batterijen uit. De afstandsbediening kan anders schade oplopen door het lekken of roesten van de batterijen.*

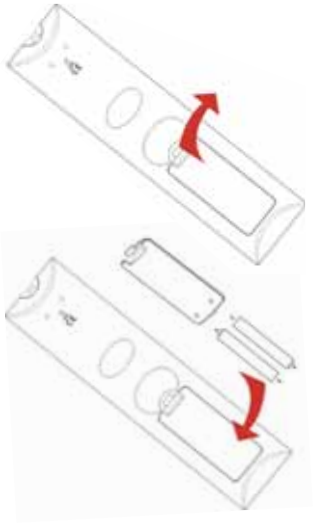

AAA/R3 X2 batterijen

Mise en marche et arrêt de la TV

De TV aanzetten

Met de stekker in het stopcontact en de TV in de '**Stand-by**' modus.

Om de TV vanaf stand-by aan te zetten, via de:

a: De afstandsbediening; druk op de "⏻" knop.

b: De TV; druk op de⏻ knop aan de zijkant van de TV.

De TV uitzetten

Druk op de "⏻" knop op de afstandsbediening of druk op de ⏻ knop aan de zijkant van de TV, de TV gaat vervolgens in stand-by.

Downloaded from www.vandenborre.be

Aan de slag

Bediening via de knoppen op de TV

De VOL+/VOL- knoppen werken standaard als volume omhoog/omlaag. Zelfs al stelt u deze knoppen op een andere functie in, de VOL+/VOL- knoppen keren na een korte periode terug naar de volumeregeling.

Volume instellen

Druk op de VOL+/VOL- knoppen om het volume te verhogen of te verlagen.

Programma kiezen

Druk op de CH^/CHv knoppen om het volgende of vorige programma te selecteren.

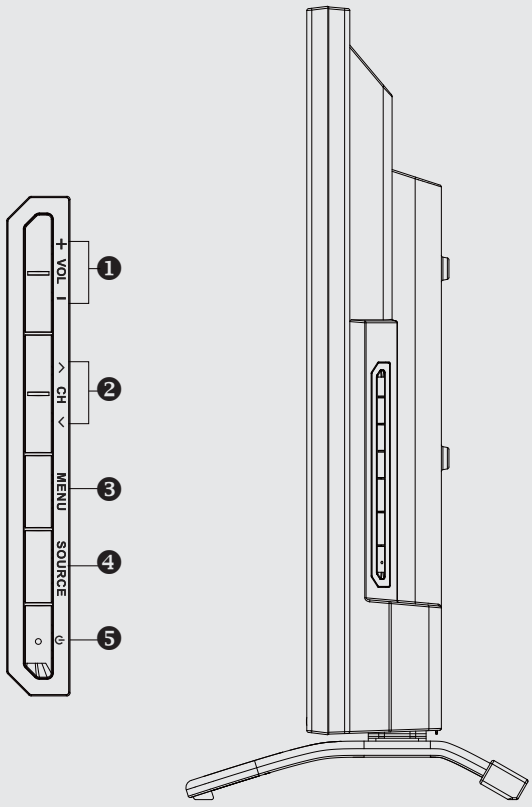

De knop wordt gebruikt voor het selecteren van OSD en het wijzigen van de ingangsbron. Als de afstandsbediening niet naar behoren werkt, vervang de afstandsbediening of neem contact op met een servicecentrum.

Bediening via de afstandsbediening

De afstandsbediening is ontworpen om alle functies van het model te bedienen.

Volume instellen

Druk op de VOL+ knop om het volume te verhogen.

Druk op de VOL- knop om het volume te verlagen. Een volumeschaal (schuifregelaar) wordt op het scherm weergegeven.

Programma selecteren (Vorig of volgend programma)

Druk op de CHv knop om het vorig programma te selecteren.

Druk op de CH^ knop om het volgend programma te selecteren.

Programma selecteren (Directe toegang)

Druk op de cijferknoppen op de afstandsbediening om programma's tussen 0 en 9 te selecteren. De TV wordt op het geselecteerde programma ingesteld.

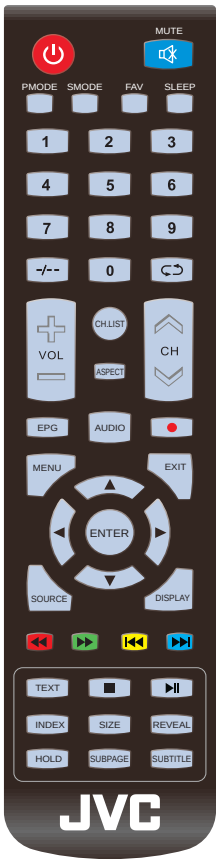

Downloaded from www.vandenborre.be

Aan de slag

Initiële instellingen

1.Sluit een uiteinde van de RF coaxiale kabel aan op de antenneaansluiting op de muur en het ander uiteinde op de RF (75Ω) aansluiting aan de onderkant van uw TV.

2.Steek de stekker in het snoer eenmaal alle aansluitingen zijn gemaakt.

3.Met de stekker in het stopcontact en de TV in de '**Stand-by**' modus. De TV wordt in stand-by gezet. Het rode LED-controlelampje brandt op het frontpaneel van de TV.

4.In stand-by, druk op de ⏻ knop aan de zijkant van de TV of op de ⏻ knop op de afstandsbediening op de TV aan te zetten. Het rode LED-controlelamje wordt blauw.

5.De eerste keer u de TV aanzet, wordt het menu **Instellingen bij ingebruikname** rechtstreeks geopend. Druk op de ◄►▲▼ knoppen om door het menu te navigeren en instellingen te wijzigen.

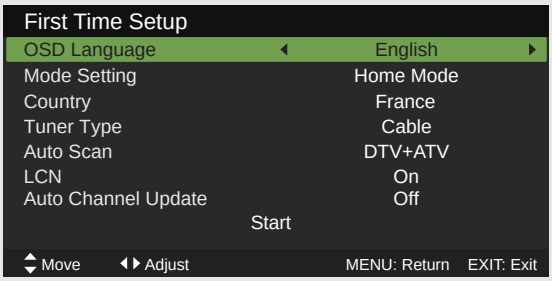

OSD-taal

Selecteer uw gewenste taal voor het menu dat op het scherm wordt weergegeven. De taal van het menu dat op het scherm wordt weergegeven is standaard in het Engels weergegeven.

Modusinstelling

Selecteer uw gewenste modusinstelling.

• Thuismodus: Thuis naar TV kijken.

• Winkelmodus: In de Winkelmodus is de helderheid hoger dan in de Thuismodus.

Land

Selecteer het land waar u de TV zult bedienen. Het land is standaard op Frankrijk ingesteld.

Tunertype

Selecteer het tunertype: Kabel / Antenne.

Automatisch scannen

Selecteer het automatisch scantype: DTV+ATV / DTV / ATV.

Initiële instellingen

LCN

Selecteer LCN Type Aan of Uit.

Automatisch bijwerken van de kanalen

Selecteer Automatisch bijwerken van de kanalen Type Aan of Uit.

Start

Druk op de **ENTER** knop om het automatisch afstemmen te starten. Het automatisch scannen start. Het display toont de voortgang van het afstemmen en het aantal gevonden kanalen.

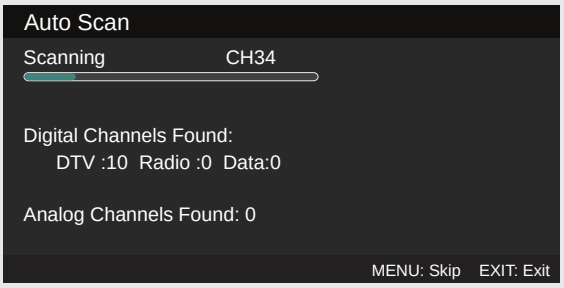

6.Als u het DTV-afstemmen wilt overslaan, druk op de **MENU** knop om het afstemmen halverwege af te breken.

De TV gaat rechtstreeks naar het ATV-afstemmen. U kunt de bovenstaande stap herhalen als u het ATV-afstemmen wilt overslaan.

Algemene werking

Druk op de **SOURCE** knop op de afstandsbediening en selecteer DTV om de TV op digitale aardse televisie-uitzendingen in te stellen.

Informatiebanner

Telkens u het kanaal wijzigt met behulp van de CH^/CHv knoppen of de cijferknoppen, geeft de TV in de linker bovenhoek van het scherm het uitzendbeeld samen met een informatiebanner weer (alleen beschikbaar in de DTV/ATV modus).

De informatieban ner kan tijdens het TV kijken op elk moment worden weergegeven door op de **DISPLAY** knop op de afstandsbediening te drukken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Aansluitingen

Aansluitingen aan de linkerkant

1. Koptelefoonaansluiting

Een externe koptelefoon op de TV aansluiten. Sluit aan op de KOPTELEFOON aansluiting om met een koptelefoon naar de TV te luisteren.

Opmerking: Het volume van de koptelefoon kan worden gewijzigd met de “VOL+” of “VOL-” knop.

2.SCART

Ingangen of uitgangen voor externe apparaten. Sluit de SCART-kabel aan op de SCART-aansluiting op de TV en de SCART-aansluiting op het extern apparaat (decoder, VCR of DVD-speler). Opmerking: Als een extern apparaat via de SCART-aansluiting is aangesloten, schakelt de TV automatisch naar de SCART-modus.

3.PC Ingang (VGA) / PC AUDIO

Sluit een personal computer aan op de TV. Sluit de PC-kabel aan op de PC INGANG op de TV en de PC UITGANG op de TV.

Opmerking: Als u een apparaat op de TV aansluit via de PC-kabel, gebruik tevens een audiokabel om uw apparaat op de PC AUDIO-INGANG aan te sluiten om audio in te schakelen.

4.COAX OUT

Sluit een soundbar, digitaal luidsprekersysteem of home theatersysteem op deze aansluiting aan om via externe luidsprekers naar de TV-audio te luisteren.

5.RF ingang (ANT.)

Sluit een antenne of TV-kabel aan. Als u een decoder of een mediarecorder gebruikt, sluit de antennekabel via het apparaat op de TV aan met behulp van een gepaste antennekabel.

6.HDMI ingang

Sluit een apparaat aan met een HDMI-aansluiting. De TV kan High Definition beelden weergeven vanaf apparaten zoals een High Definition satellietontvanger of DVD-speler. Deze apparaten moeten via de HDMI aansluitingen of componentaansluiting worden aangesloten. Voor een HDMI naar HDMI-aansluiting is er geen geluidsaansluiting nodig.

Opmerking: De HDMI1 poort ondersteunt de ARC-functie.

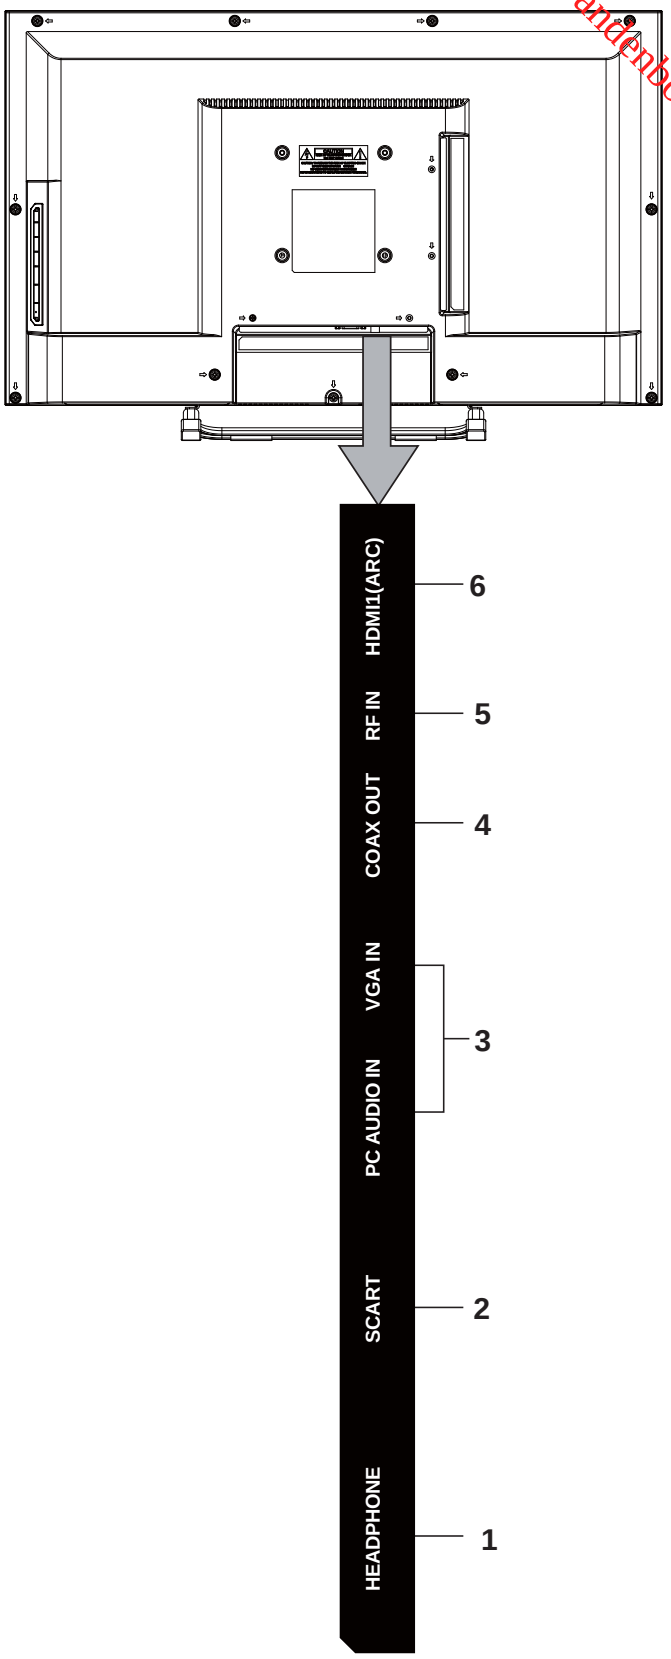

Downloaded from www.vandenborre.be

Aansluitingen

Aansluitingen in linker benedenhoek

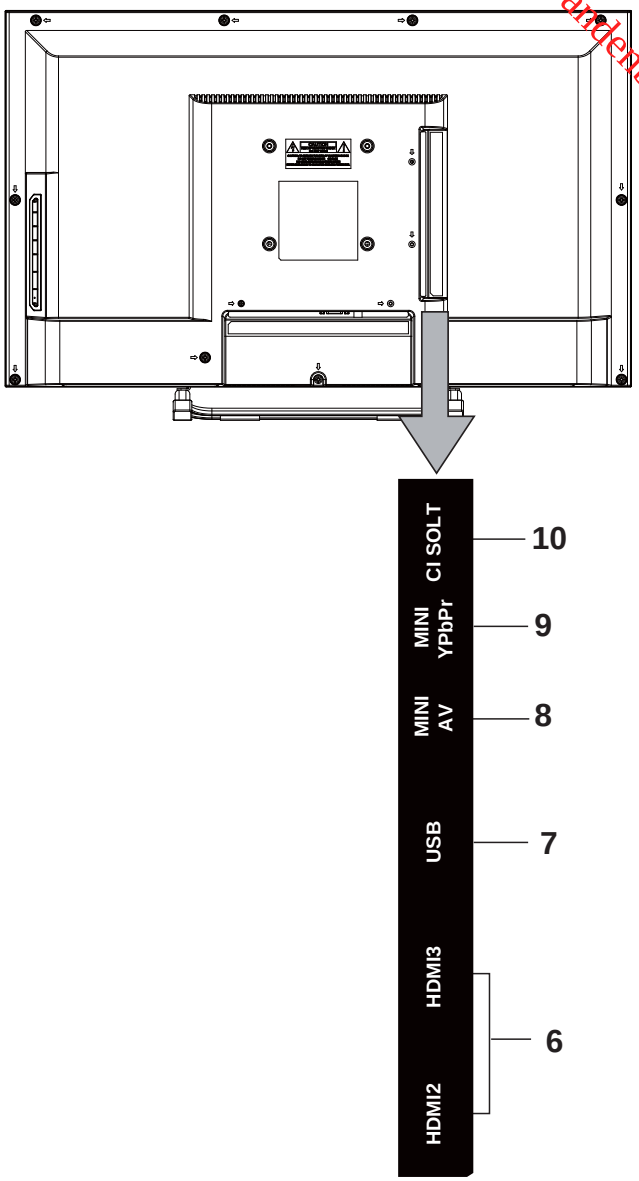

7.USB-ingang

Apparaten op de TV aansluiten die een snelle gegevensuitwisseling leveren. USB werkt in de USB/DTV modus.

8.MINI AV ingang

Aansluiting naar de composite VIDEO en AUDIO (L/R) uitgangsaansluitingen op externe video-apparatuur.

9.MINI YPbPr

YPbPr ingangsaansluiting is alleen geschikt voor YPbPr minikabel.

Aansluiting naar een DVD-speler, digitale set-top-box of ander AV-apparatuur met component (YPbPr) video-uitgangsaansluitingen.

Opmerking: Gebruik de "L-AUDIO IN-R" aansluiting wanneer u YPbPr audio wilt aansluiten.

10.CI-sleuf

Om een CI-kaart in te brengen. Een CI-kaart stelt u in staat om alle kanalen waarop u geabonneerd bent te bekijken. Voor meer informatie, zie de sectie “Voorwaardelijke toegang”.

Downloaded from www.vandenborre.be

Aansluitingen

HDMI-aansluitingenI

HDMI laat u genieten van high definition digitale beelden en hoogwaardig geluid door de TV aan te sluiten op externe apparaten zoals een DVD-speler, set-top box of spelconsole.

Schakel zowel de TV als het apparaat uit voordat u de aansluitingen maakt.

Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

Tijdens het aansluiten, schakel de “Bron” in op “HDMI”. Zie de sectie “Invoerselectie”.

Opmerking: *HDMI-kabel is niet meegeleverd.*

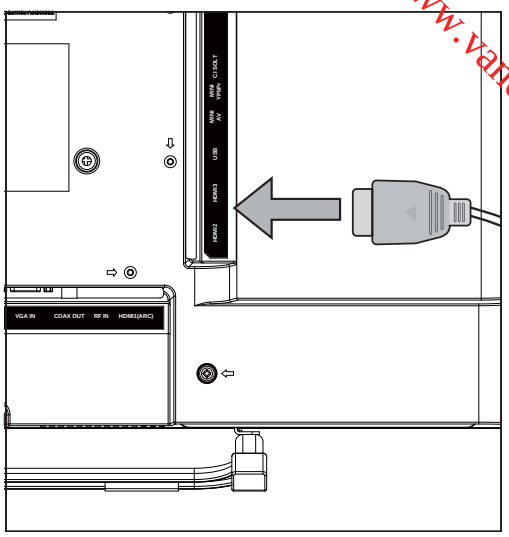

VGA-aansluitingen

U kunt een computer (PC) op uw TV aansluiten om het scherm van uw computer op de TV weer te geven.

Schakel zowel de computer als de TV uit voordat u de aansluitingen maakt..

Maak gebruik van een 15-pin D-sub weergavekabel om de PC op de TV aan te sluiten. Gebruik een audiokabel tussen de PC AUDIO ingangen aan de linkerkant van de TV en de audio-uitgang op uw PC om een geluidsverbinding tot stand te brengen.

Eenmaal de verbinding is gemaakt, schakel de “Bron” naar “PC”. Zie de sectie “Invoerselectie”.

Stel de gewenste resolutie in. Meer informatie over de resolutie kan in de “Bijlagen” worden gevonden.

Opmerking: De VGA-kabel is niet meegeleverd.

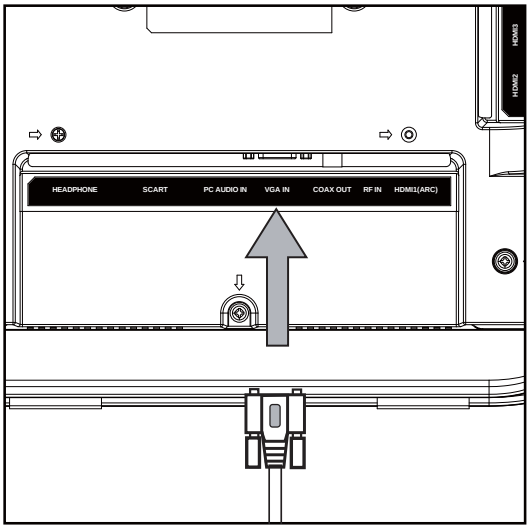

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Door de menu's navigeren - Een bron selecteren

1.Druk op de **SOURCE** knop aan de bovenkant van de TV of de SOURCE knop op de afstandsbediening om de lijst met ingangsbronnen weer te geven.

2.Druk op de ▲▼ knoppen om de gewenste ingangsbron te selecteren: DTV / ATV / AV / SCART / YPbPr / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / PC / MEDIA.

3.Druk op de **ENTER** knop om uw keuze te bevestigen.

Elektronische programmagids (EPG) (DTV-modus)

Dit systeem is voorzien van een Elektronische programmagids (EPG) om u te helpen tijdens het doorlopen van alle mogelijke kijkopties.

De EPG biedt informatie zoals programmalijsten en de start- en eindtijden voor alle beschikbare diensten. Gedetailleerde informatie over het programma is tevens vaak beschikbaar in de EPG (de beschikbaarheid en hoeveelheid programma-informatie zijn afhankelijk van uw omroep).

Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer de EPG-informatie door de omroepen wordt uitgezonden.

De EPG geeft de programmagegevens voor de volgende 7 dagen weer.

1.Druk op de **EPG** knop om **EPG** in te schakelen.

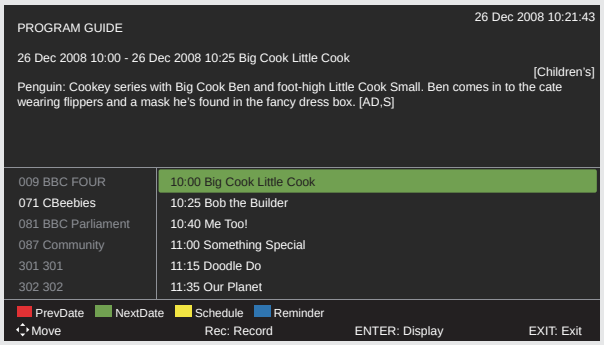

2.Druk opnieuw op de **EPG** knop of **EXIT** knop om EPG uit te schakelen en naar het normaal TV kijken terug te gaan.

Opdrachten op de informatiebalk:

ROOD (Vorige datum)

Druk op de **ROOD** knop om de planning van de vorige dag te bekijken.

GROEN (Volgende datum)

Druk op de **GROEN** knop om de planning van de volgende dag te bekijken.

GEEL (Planning)

Druk op de **GEEL** knop om de vooraf ingestelde herinneringen in de planningslijst te bekijken. Druk op de **GEEL** knop om naar de **EPG** terug te gaan.

BLAUW (Herinnering)

Druk op de BLAUW knop wanneer u zich in het geselecteerde programma bevindt, het instelmenu voor herinneringen wordt weergegeven.

Druk op de ◄►▲▼ knoppen om de instellingen aan te passen en druk vervolgens op de Opslaan knop om de instellingen te bevestigen. Na de bevestiging wordt de EPG planningslijst met uw vooraf ingestelde herinneringen weergegeven. Druk op de **GEEL** knop om naar de EPG terug te gaan. De TV wordt automatisch afgestemd op het geselecteerde programma eenmaal het start.

REC

Programmering van de timer.

ENTER

Druk om gedetailleerde informatie over het geselecteerde programma weer te geven (indien beschikbaar).

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Teletekst (ATV-modus)

Teletekst is een gratis dienst van bepaalde TV-stations met de allerlaatste informatie over nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelen en andere onderwerpen. Gebruik de teletekst bedieningsknoppen om pagina's met informatie te bekijken die in de teletekst **INDEX** zijn vermeld.

De teletekstfunctie inschakelen

Zorg dat het TV-kanaal naar waar u aan het kijken bent teletekst uitzendt.

De melding "Geen teletekst" wordt op het scherm weergegeven wanneer er geen teletekst beschikbaar is.

In de ATV-modus, druk op de **TEXT** knop om de teletekstmodus te openen. Druk op de **INDEX** knop om de **INDEX** pagina weer te geven.

Druk eenmaal op de **TEXT** knop om af te sluiten en de TV gaat terug naar het kanaal naar waar u aan het kijken bent.

Een tekstpagina selecteren

Zoek naar het paginanummer in de **INDEX** en voer het in met behulp van de **0-9** knoppen. Het paginanummer verschijnt in de linker bovenhoek van het scherm.

De paginateller zoekt naar uw pagina. De pagina wordt weergegeven eenmaal gevonden.

Om naar de volgende tekstpagina te gaan, druk op de ▲ knop.

Om naar de vorige tekstpagina te gaan, druk op de ▼ knop.

Om naar de **INDEX** pagina terug te gaan, voer "**100**" in met behulp van de **0-9** knoppen of druk op de INDEX knop.

Mix

Om een tekstpagina te bekijken terwijl u naar een TV-programma kijkt, druk tweemaal op de TEXT knop. De tekst wordt bovenop het TV-programma weergegeven.

Dubbele teksthoogte

Als u de tekst op de TV moeilijk kunt lezen, kunt u de hoogte van de tekst verdubbelen.

Druk op de **SIZE** knop. De tekst van de bovenste helft van de pagina wordt in een dubbele teksthoogte weergegeven.

Druk opnieuw op de **SIZE** knop. De tekst van de onderste helft van de pagina wordt in een dubbele teksthoogte weergegeven.

Druk opnieuw op de **SIZE** knop om naar de volledige pagina terug te gaan.

Pagina VASTZETTEN

Als u de geselecteerde tekstpagina subpagina's bevat, worden deze subpagina's automatisch op volgorde met een bepaalde vertraging weergegeven zodat u voldoende tijd hebt om de pagina te lezen.

Om te vermijden dat de volgende subpagina wordt geopend, druk op de **HOLD** knop.

Om de subpagina's verder te doorlopen, druk opnieuw op de **HOLD** knop.

Alternatief: Druk op de **SUBPAGE** knop en gebruik vervolgens de 0-9 knoppen om een paginanummer bestaande uit 4 cijfers in te voeren.

Informatie onthullen

Druk op de **REVEAL** knop om verborgen informatie te onthullen (bijv. quizantwoorden, etc.).

Druk nogmaals op de **REVEAL** knop om de informatie opnieuw te verbergen.

Fasttext

Aan de onderkant van het teletekstscherm bevindt zich een rij met onderwerpen in rood, groen, geel en blauw. De afstandsbediening heeft een rij met kleurknoppen die overeenstemmen met de rij met gekleurde onderwerpen op het scherm.

Druk op een van de kleurknoppen om rechtstreeks naar de pagina van het overeenkomstig onderwerp te gaan.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Digitale teletekst (DTV-modus)

Met digitale teletekst krijgt u toegang tot speciale digitale teletekstdiensten en specifieke diensten die digitale teletekst uitzenden. U moet de ondertitelingsfunctie uitschakelen voordat u teletekst kunt gebruiken.

1.In de DTV-modus, druk op de **TEXT** knop om de teletekstpagina weer te geven.

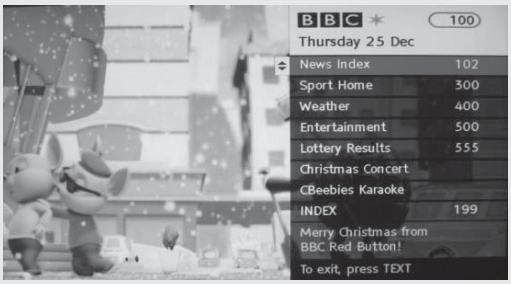

2.Druk op de knoppen 0-9 om een paginanummer te selecteren.

3.Volg de instructies op de digitale teletekst en ga naar de volgende stap door te drukken op **ENTER, ◄►, ROOD, GROEN, GEEL, BLAUW** of **0-9** knoppen, etc.

4.Om de digitale teletekstdienst te wijzigen, selecteer een andere dienst door te drukken op de 0-9 knoppen of de ▲▼ knoppen.

Alternatief: U kunt op de ROOD knop naast de **TEXT** knop drukken om de teletekstinformatie weer te geven, wanneer een ● rode logo op het scherm wordt weergegeven (bijv. BBC).

5.Druk op de **TEXT** knop om af te sluiten.

Een DTV-programma op een USB-opslagapparaat opnemen

Gebruik deze functie om het DTV-programma dat u op het hoofdscherm aan het bekijken bent op te slaan om het later te bekijken. De opname vanaf een vooraf ingesteld programma of directe opname kan enige vertraging oplopen wanneer het opnemen van het programma wordt gestart.

Zorg dat het USB-programma is ingebracht, anders wordt er een waarschuwing weergegeven.

1.Druk op de ● **REC** knop om het programma dat u momenteel aan het bekijken bent op te nemen.

⚠ Om de informatie over de opname weer te geven, druk op de ● REC knop.

1.Druk op de ■Stop knop om de opname te stoppen.

⚠ De opname stopt automatisch als de schijf vol is.

⚠

- Als een harde schijf wordt gebruikt, zorg dat de netadapter van deze schijf op de voeding is aangesloten.
- Als een USB-hub wordt gebruikt, zorg dat de netadapter van de hub op de voeding is aangesloten aangezien het totaal stroomverbruik hoger dan 500 mA kan zijn.
- De maximale ondersteunde opslagruimte voor de harde schijf is 1 TB.
- Het bestandssysteem ondersteunt alleen het FAT32-formaat.
- Als u de videostreaming van een DTV-programma wilt opslaan, moet de overdrachtssnelheid van het USB-opslagapparaat minstens 5MB/s zijn, anders zullen het beeld en geluid van het programma worden aangetast en wordt er een waarschuwing op het scherm weergegeven. Als dit zich voordoet, werk uw USB-opslagapparaat bij.
- Het TV-scherm zal tijdelijk blanco zijn aangezien het enige tijd duurt om de aangesloten harde schijf op te starten en te stabiliseren. Dit is normaal en de starttijd kan variëren naargelang het merk en de totale opslagruimte van de aangesloten harde schijf.
- Ontkoppel het USB-opslagapparaat wanneer niet in gebruik.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Programmering van de timer

Deze functie wordt gebruikt na vervanging van de accu.

De opname vanaf een vooraf ingesteld programma of directe opname kan enige vertraging oplopen wanneer het opnemen van het programma wordt gestart.

Zorg dat het USB-programma is ingebracht, anders wordt er een waarschuwing weergegeven.

1.Druk op de **EPG** knop op de afstandsbediening. Het **EPG** menu wordt weergegeven.

2.Druk op de ● (REC) knop op de afstandsbediening terwijl in het geselecteerde programma het **Geplande opname** menu wordt weergegeven. Druk op de ▲▼◄► knoppen om de instellingen in het **OPNAME** menu voor de Frequentie, Kanaal, Starttijd en Eindtijd te selecteren.

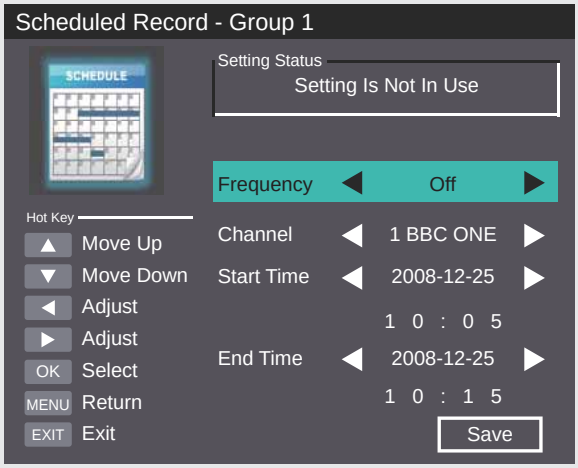

Frequentie

Druk op de ◄► knoppen om de frequentie (Uit / Eenmaal / Dagelijks / Wekelijks) te selecteren.

Kanaal

Druk op de **ENTER** knop en vervolgens op de ▲▼ knoppen om het kanaal dat u wilt opnemen te selecteren.

Starttijd (voor Modus Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks) Druk op de ▲▼◄► knoppen om de starttijd aan te passen.

Eindtijd (voor Modus Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks) Druk op de ▲▼◄► knoppen om de eindtijd aan te passen.

3.Na het voltooien van alle recorderaanpassingen, druk op de Opslaan knop om uw instellingen te bevestigen.

4.Na de bevestiging wordt de **Instellijst met geplande opname** met uw vooraf ingestelde herinneringen weergegeven.

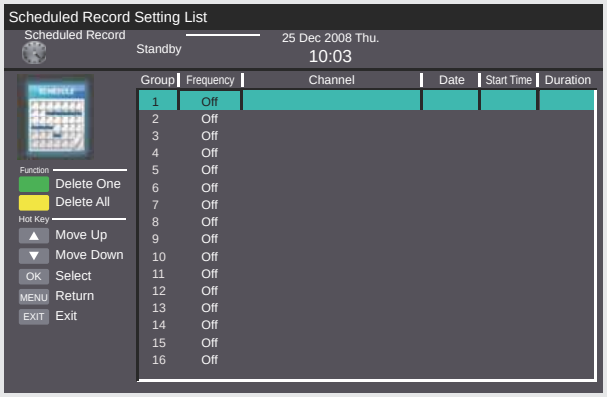

5.Druk op de **EXIT** knop om EPG af te sluiten.

⚠

•De TV start automatisch met opnemen eenmaal de vooraf ingestelde tijd is bereikt.

•Als een programma-opname start wanneer de TV zich in stand-by bevindt, knippert het LED-controlelampje afwisselend rood en blauw.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Opgenomen programma afspelen

U kunt een opgenomen programma vanaf de lijst met opgenomen programma's of vanaf een USB-opslagapparaat afspelen.

1.Druk op de **SOURCE** knop aan de bovenkant van de TV of de **SOURCE** knop op de afstandsbediening, druk vervolgens op de ▲▼ knoppen om de Mediamodus te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

2.Druk op de ◄► knoppen om **FILM** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

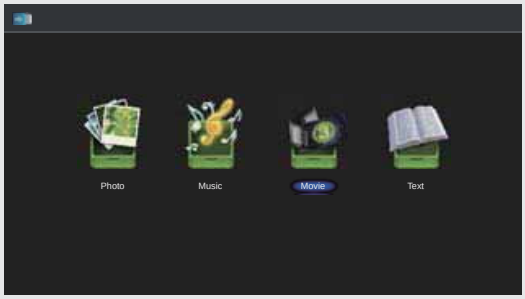

3.Druk op de ▲▼ knoppen om uw opslagapparaat te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

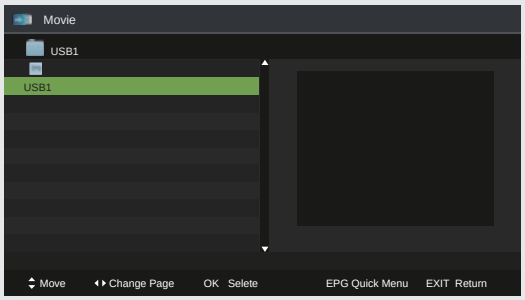

4.Druk op de ▲▼ knoppen om de map "usbrecord" te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

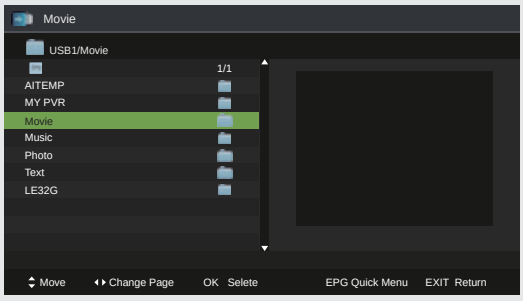

5.Druk op de ▲▼ knoppen om uw opgeslagen programma te selecteren en druk vervolgens op de ►II knop om te bekijken.

Lecture d'un programme enregistré

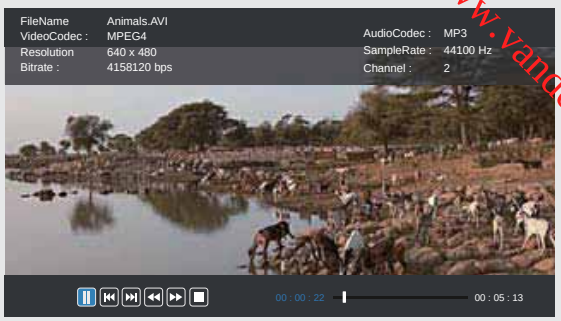

6.Druk op de **ENTER** knop of de **DISPLAY** knop om de functiebalk weer te geven. Druk op de ◄► knoppen en druk vervolgens op de **ENTER** knop om de gewenste functie te selecteren: Pauze / Vorige / Volgende / Snel terugspoelen / Snel doorspoelen / Stop.

7.Druk op de **EPG** knop om het Snelmenu te openen (Herhalen/Coderingstype)

8.Druk op de **EXIT** knop om naar het vorig menu terug te gaan.

Beeldbeheer (ATV / DTV-modus)

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om Beeld in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

2.Druk op de ▲▼ knoppen om de optie die u in het Beeldmenu wilt aanpassen te selecteren.

3.Druk op de ◄►▲▼ knoppen om de volgende instellingen te wijzigen.

TIPS:

•U kunt de waarde voor helderheid, contrast, scherpte en verzadiging wijzigen wanneer het beeld zich in de modus Persoonlijk bevindt.

•U kunt op de knop **P.MODE** op de afstandsbediening drukken om de Beeldmodus direct te wijzigen.

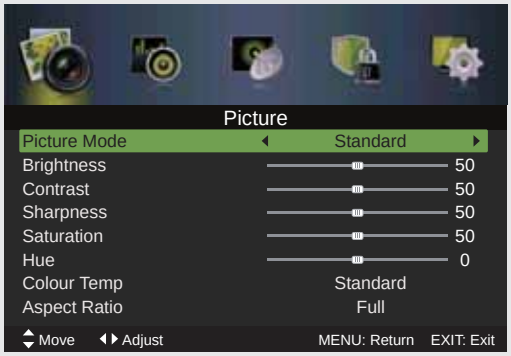

Basisfuncties

Downloaded from www.vandenborre.be

Beeldbeheer

Beeldmodus

Stelt u in staat om een van de volgende beeld-verbeterende opties te selecteren: Dynamisch / Standaard / Mild / Persoonlijk.

Helderheid

Dit item past de optische fiberuitvoer van het volledig beeld aan; dit wijzigt de lichtsterkte van het beeld.

Contrast

Dit item past de markeringsintensiteit van het beeld aan, de schaduw van het beeld wordt niet gewijzigd.

Scherpte

Dit item wijzigt de scherpte in de details van het beeld aan.

Verzadiging

Dit item past de kleurverzadiging naar wens aan.

Kleurschakering

Dit item kan worden gebruikt voor het compenseren van de kleuren tijdens de transmissie in de NTSC-code

Kleurtemperatuur

Dit item kan de warme kleur (rood) en de koude kleur (blauw) van het beeld naar wens verhogen of verlagen. Als Koud wordt gekozen wordt de blauwe kleur in het wit verhoogd. Als Warm echter wordt gekozen wordt de rode kleur in het wit verhoogd.

Beeldverhouding

Stelt u in staat om het scherm in verschillende beeldformaten te bekijken: Auto / 4:3 / Full / Zoom1 / Zoom2.

Schermmodus

Selecteer de HDMI-signaal schermmodus: Auto / Video / PC.

Geavanceerde instellingen

•NR (ruisreductie): Reduceert het geluidsniveau van het aangesloten apparaat (Medium / Sterk / Uit / Zwak).

•Dynamisch contrast: Past het dynamisch contrast aan (Medium / Sterk / Uit / Zwak).

4.Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

Geluidsbeheer

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om Geluid in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

2.Druk op de ▲▼ knoppen om de optie die u in het Geluidsmenu wilt aanpassen te selecteren.

3.Druk op de ◄►▲▼ knoppen om de volgende instellingen te wijzigen.

TIPS:

•U kunt de waarde voor de hoge en lage tonen wijzigen wanneer het beeld zich in de modus Persoonlijk bevindt.

•U kunt op de knop **S.MODE** op de afstandsbediening drukken om de Geluidsmodus direct te wijzigen.

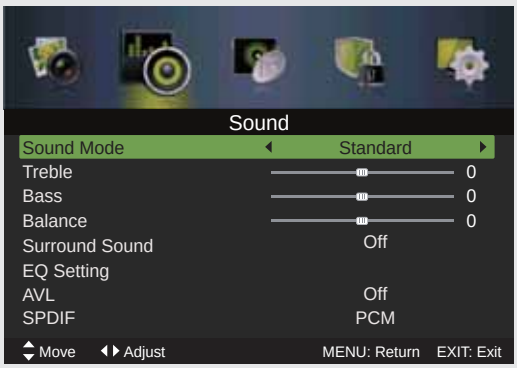

Geluidsmodus:

Stelt u in staat om een van de volgende audio-verbeterende opties te selecteren: Standaard, Muziek, Film en Persoonlijk. U kunt de waarde voor de hoge en lage tonen wijzigen wanneer het beeld zich in de modus Persoonlijk bevindt.

Hoge tonen

Regelt de relatieve intensiteit van de hoge tonen.

Lage tonen

Regelt de relatieve intensiteit van de lage tonen.

Balans

Om het relatief volume van de luidsprekers in een systeem met meerdere luidsprekers te regelen.

Surround sound

Dit zorgt voor een bepaald gevoel die bij uw TV past wanneer u het aanzet.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Geluidsbeheer

EQ-instellingen

Stelt u in staat om een equalizermodus te selecteren: Uit / Rock / Pop / Jazz / Gebruiker. U kunt tevens de EQ waarde in de modus Gebruiker wijzigen.

AVL

Schakelt de audiovolumenivelleerder in/uit.

SPDIF

Selecteer de digitale audio-uitgangsmodus: Auto / Uit / PCM.

Audiobeschrijving

Schakelt de audiobeschrijving in/uit.

Geluidstype

Wanneer een programma is geselecteerd, druk op de MTS knop om de geluidsinformatie voor het geselecteerd station weer te geven.

Uitzending	Weergave op scherm
Mono	Mono
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I, DUAL II, Mixed

Monogeluid selecteren

Als het stereosignaal in stereo-ontvangst zwak is, schakel naar mono door op de MTS knop te drukken. In mono-ontvangst, zal het geluid beter zijn. Om naar stereo terug te gaan, druk opnieuw op de **MTS** knop.

De taal kiezen voor uitzendingen in twee talen.

Als een programma in twee verschillende talen ontvangen kan worden, schakel naar DUAL I, DUAL II, Gemengd of Mono door herhaaldelijk op de **MTS** knop te drukken.

DUAL I	Stuurt de primaire uitzendtaal naar de luidsprekers.
DUQL II	Stuurt de secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers.
Gemengd	Stuurt zowel de primaire als secundaire uitzendtaal naar de luidsprekers.

Kanaalbeheer (ATV / DTV-modus)

Tunertype

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om Instellingen in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

2.Druk op de ▲▼ knoppen om **Tunertype** te selecteren en druk vervolgens op de ◄► knoppen om Kabel of Antenne te selecteren.

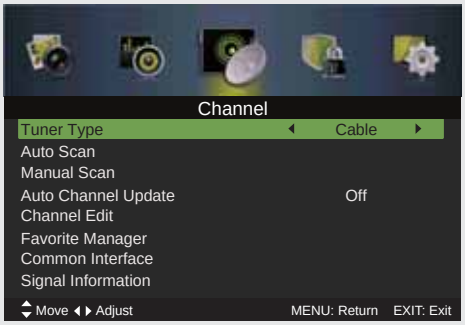

3.Druk op de EXIT knop om het menu af te sluiten.

Automatisch scannen

Gebruik deze functie om automatisch naar alle beschikbare kanalen te zoeken en ze op te slaan. Dit is over het algemeen aanbevolen wanneer bepaalde kanalen zijn toegevoegd of verwijderd door de omroep of u bent verhuisd.

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Kanaal** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of ENTER knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

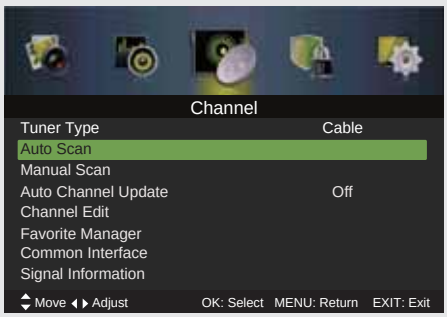

2.Druk op de ▲▼ knoppen om Automatisch scannen te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop om het submenu te openen.

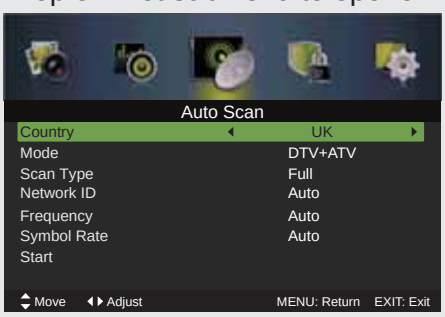

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Kanaalbeheer (ATV / DTV-modus)

3.Druk op de ◄►▲▼ knoppen om door het menu te navigeren en instellingen te wijzigen.

Land

Selecteer het land waar u de TV zult bedienen.

Modus

Selecteer de automatisch scanmodus: DTV+ATV / DTV / ATV. (DTV-modus)

Scan type

Selecteer het scantype: Geavanceerd, Snel, Volledig.

Netwerk-ID

Selecteer netwerk Automatisch of digitale nummers invoeren.

Frequentie

Selecteer de frequentie: Automatisch of digitale nummers invoeren.

Symboolsnelheid

Selecteer de symboolsnelheid: Automatisch of digitale nummers invoeren.

Start

Druk op de **ENTER** knop om het automatisch afstemmen te starten.

⚠ Als u het afstemmen stopt voordat het is voltooid, zal de TV een “geen signaal” fout aangeven. Dit is normaal omdat het geheugen met alle vorige ingestelde kanalen is gewist voordat het afstemmen werd uitgevoerd.

Handmatig scannen (DTV-modus)

Stelt u in staat om het kanaal in de DTV-modus handmatig fijn af te stemmen.

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om Kanaal in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

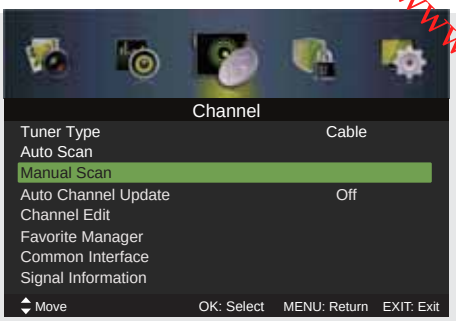

2. Druk op de ◄► knoppen om Handmatig scannen te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop. In het submenu, selecteer Digitaal handmatig scannen en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

Tunertype is **Antenne**

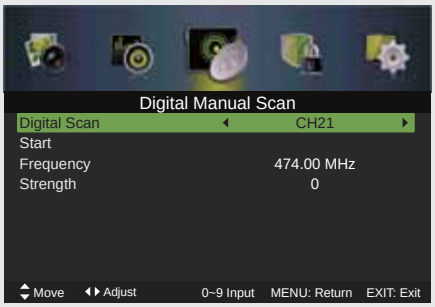

Tunertype is **Kabel**

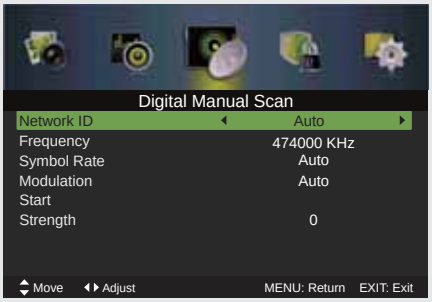

Tunertype is Antenne.

Digitaal scannen: Druk op de ◄► knoppen om het gewenste kanaal te selecteren.

Start: Druk op de ▲▼ knoppen om Start te selecteren en druk vervolgens op de OK knop om het afstemmen te starten.

Tunertype is Kabel.

Netwerk-ID: Druk op de ◄► knoppen om de netwerk-ID te selecteren. Automatisch of digitale nummers invoeren.

Symboolsnelheid: Druk op de ◄► knoppen om de symboolsnelheid te selecteren: Automatisch of digitale nummers invoeren.

Modulatie: Druk op de ◄► knoppen om Modulatie te selecteren: Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.

Start: Druk op de ▲▼ knoppen om Start te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop om het afstemmen te starten.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Kanaalbeheer (ATV / DTV-modus)

Handmatig scannen (DTV-modus)

Stelt u in staat om het kanaal in de ATV-modus handmatig fijn af te stemmen in geval het slecht wordt ontvangen.

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Kanaal** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

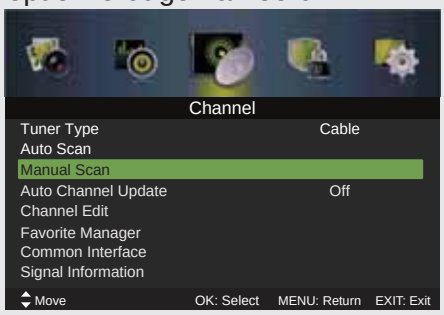

2.Druk op de ◄► knoppen om **Handmatig scannen** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop. In het submenu, selecteer Analoog handmatig scannen en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

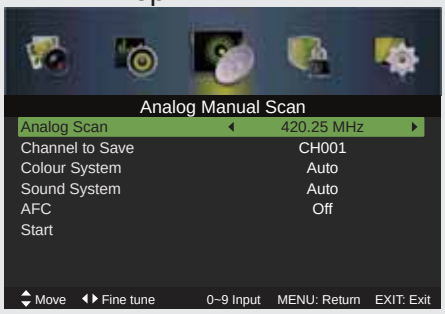

Analoog scannen

De huidige frequentie wordt weergegeven, druk op de ◄► knoppen om de frequentie te wijzigen.

Kanaal om op te slaan

Druk op de ▲▼ knoppen om Kanaal om op te slaan te selecteren, druk op de ◄► knoppen om het kanaalnummer dat u wilt opslaan te selecteren.

Kleurensysteem

Druk op de ▲▼ knoppen om Kleurensysteem te selecteren, druk op de ◄► knoppen om een van volgende opties te selecteren: Auto / PAL / SECAM.

Geluidssysteem

Druk op de ▲▼ knoppen om Geluidssysteem te selecteren, druk op de ◄► knoppen om een van volgende opties te selecteren: Auto / DK/I / BG.

AFC

Druk op de ▲▼ knoppen om AFC te selecteren, druk op de ◄► knoppen om Aan of Uit te selecteren.

Start

Druk op de ▲▼ knoppen om Start te selecteren en druk vervolgens op de ◄► knoppen om het afstemmen te starten.

Automatisch bijwerken van de kanalen

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om Kanaal in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

2.Druk op de ▲▼ knoppen om **Automatisch kanaal bijwerken** te selecteren en druk vervolgens op de ◄► knoppen om Aan of Uit te selecteren.

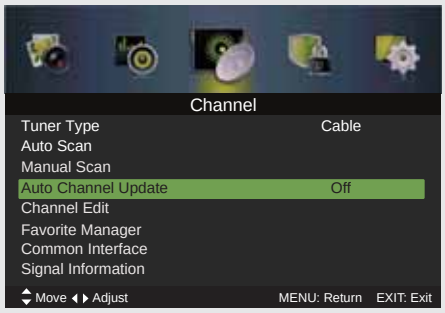

3.Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

Kanaal bewerken (DTV-modus)

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Kanaal** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

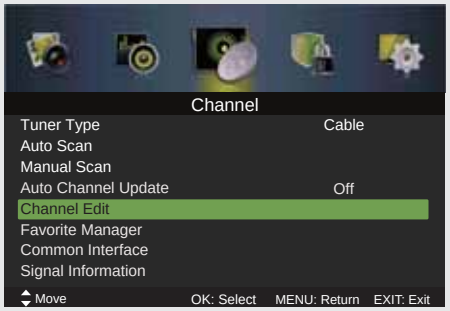

2.Druk op de ▲▼ knoppen om **Kanaal bewerken** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop om het submenu te openen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Kanaalbeheer (ATV / DTV-modus)

Verwijderen

Druk op de **ROOD** knop om het geselecteerd programma te verwijderen.

Overslaan

Druk op de **GROEN** knop om de kanalen die u wilt overslaan te selecteren. Druk opnieuw op de **GROEN** knop om het ongedaan te maken.

Verplaatsen

Druk op de **BLAUW** knop en vervolgens op de ▲▼ knoppen om naar het geselecteerde kanaal te gaan. Druk op de **BLAUW** knop om te bevestigen.

Verwijderen

Druk op de **ROOD** knop om het geselecteerd programma te verwijderen.

Overslaan

Druk op de **GROEN** knop om de kanalen dit u wilt overslaan te selecteren. Druk opnieuw op de **GROEN** knop om het ongedaan te maken.

Verplaatsen

Druk op de **BLAUW** knop en vervolgens op de ▲▼ knoppen om naar het geselecteerde kanaal te gaan. Druk op de **BLAUW** knop om te bevestigen. Druk op de ◄► knoppen om een van volgende opties te selecteren: Auto / PAL.

Hernoemen

Druk op de **ROOD** knop om het geselecteerd programma te hernoemen. Druk op de ▲▼ knoppen om de gewenste tekens voor de nieuwe naam te selecteren. Druk op de ◄► knoppen om naar het volgende teken te gaan en druk op de **ENTER** knop om de nieuwe naam te bevestigen.

Kanaal bewerken (ATV-modus)

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Kanaal** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

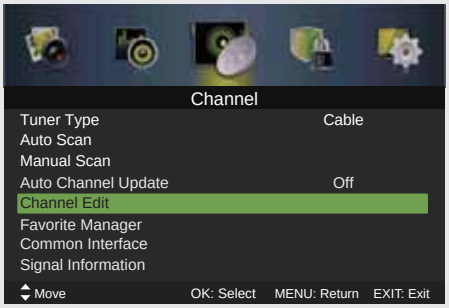

2.Druk op de ▲▼ knoppen om **Kanaal bewerken** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop om het submenu te openen.

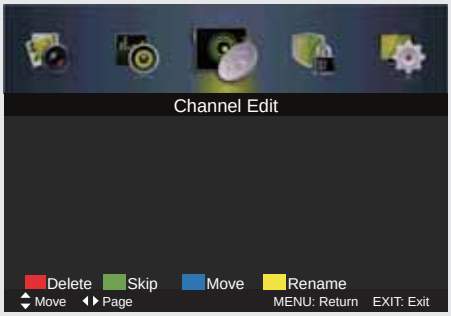

Favorieten beheren

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Kanaal** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

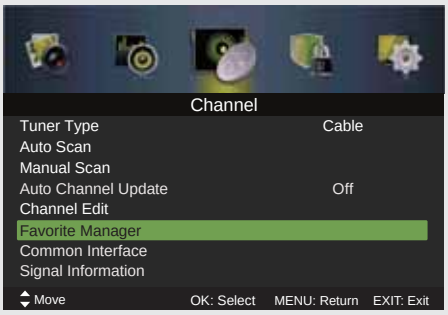

2.Druk op de ▲▼ knoppen om **Favorieten beheren** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop om het submenu te openen.

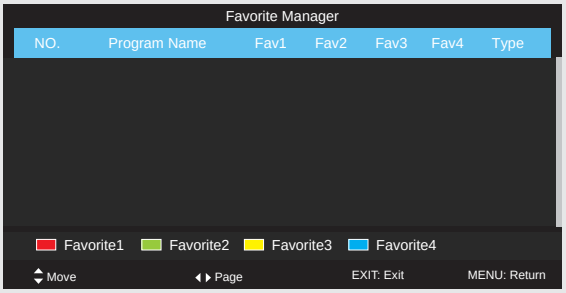

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Kanaalbeheer (ATV / DTV-modus)

Druk op de **ROOD, GROEN, GEEL, BLAU** knop om het kanaal dat u momenteel aan het bekijken bent als Favoriet 1, Favoriet 2, Favoriet 3 of Favoriet 4 in te stellen.
TIPS:
•Druk op de **FAV/FAV+/FAV-** knop om de lijst met favorieten in te stellen.

Gemeenschappelijke interface (DTV-modus)

Informatie over de module bekijken.

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Kanaal** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop.

2.Druk op de ◄► knoppen om **Gemeenschappelijke interface** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

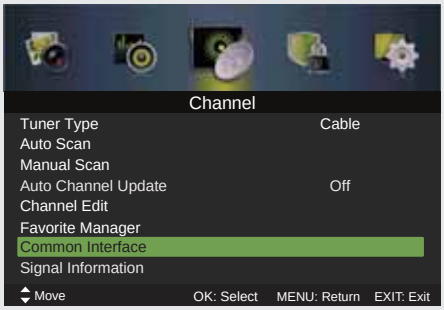

3.Het hoofdmenu van de gemeenschappelijke interface verschijnt. Druk op de ▲▼ knoppen om de items te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop om te bevestigen.

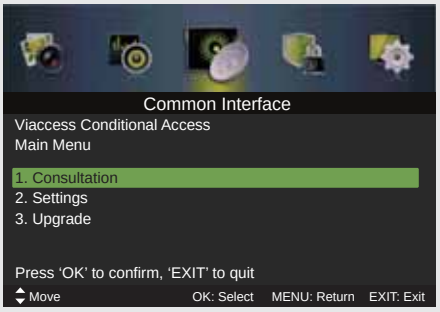

4.Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

De gemeenschappelijke interface laat het gebruik van een gemeenschappelijke toegangsmodule toe om gescrambelde (betaaltelevisie) diensten te bekijken. Deze diensten worden geleverd door TopUp TV (Alleen VK) en andere. De gemeenschappelijke toegangsmodule en nodige kaart kunnen bij de dienstenleverancier verkregen worden.

⚠ Breng de gemeenschappelijke toegangsmodule niet herhaaldelijk in of uit om schade aan de interface en een storing te vermijden.

Deze functie is niet beschikbaar in alle landen.

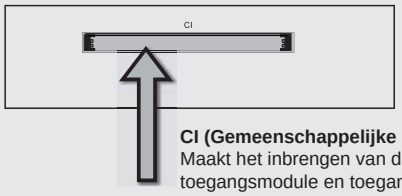

CI (Gemeenschappelijke interface)
Maakt het inbrengen van de gemeenschappelijke toegangsmodule en toegang tot de gecodeerde inhoud mogelijk.

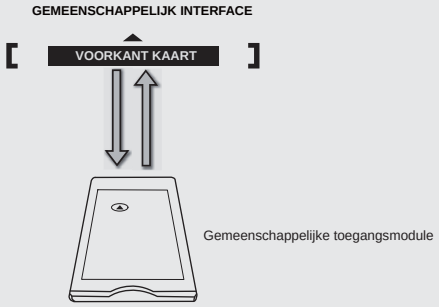

De gemeenschappelijke toegangsmodule inbrengen

1.Voordat u de gemeenschappelijke toegangsmodule inbrengt, zorg dat de TV uit is en de kaart is ingebracht **overeenkomstig de aanwijzingen van de dienstenleverancier**.

2.Breng de gemeenschappelijke toegangsmodule in de sleuf. Draai de gemeenschappelijke toegangsmodule naar de andere zijde en probeer opnieuw als u enige weerstand voelt.

3.Zet de TV aan.

De gemeenschappelijke toegangsmodule inbrengen

1.Voordat u de gemeenschappelijke toegangsmodule verwijdert, zorg dat de TV uit is.

2.Breng de gemeenschappelijke toegangsmodule in de sleuf.

3.Zet de TV aan.

Signaalinformatie (DTV-modus)

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Kanaal** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop.

2.Druk op de ▲▼ knoppen om **Signaalinformatie** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop om de signaalinformatie te bekijken.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Kanaalbeheer (ATV / DTV-modus)

3.Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

Vergrendelingsbeheer

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Vergrendelingssysteem** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

2.Gebruik de 0-9 knoppen om een wachtwoord bestaande uit 4 cijfers in te voeren voor toegang tot het Vergrendelingssysteemmenu.

3.Druk op de ▲▼ knoppen om de optie die u in het Vergrendelingssysteemmenu wilt aanpassen te selecteren.

4.Druk op de ▲▼◄► knoppen om de volgende instellingen te wijzigen.

⚠ Het standaard wachtwoord is “0000.

Als u het wachtwoord vergeet, zorg dat u het nieuw wachtwoord onthoudt! Als u het nieuw wachtwoord bent vergeten, voer het hoofdwachtwoord "4711” in.

Wachtwoord invoeren

Om toegang tot het Vergrendelingssysteemmenu te krijgen, voer het wachtwoord in. Bij eerste gebruik, voer het standaard wachtwoord “0000” in.

Inschakelen

Het vergrendelingssysteem is ontworpen om een ongewenste terugkeer van de TV of het verlies van kanalen te vermijden, of te voorkomen dat kinderen naar ongepaste programma’s kijken.

Vergrendelingsbeheer

Stel het vergrendelingssysteem in op Aan om deze functie in te schakelen. Als het vergrendelingssysteem op Aan is ingesteld, moet een geldig wachtwoord ingesteld zijn wanneer u toegang wilt krijgen tot Automatisch scannen / Handmatig scannen / Kanaal bewerken / Initiële instellingen.

Kanaalvergrendeling

Kanaalvergrendeling is ontworpen om te voorkomen dat kinderen naar ongepaste programma’s kijken. Als een kanaal geblokkeerd is, moet een geldig wachtwoord ingevoerd worden.

Ouderlijke classificatie

Deze functie stelt u in staat om schema’s op te stellen om bepaalde kanalen en classificaties te blokkeren. Druk op de knoppen om een leeftijd tussen 4 en 18 te selecteren.

Toetsenbord vergrendelen

Toetsenbord vergrendelen is ontworpen om te vermijden dat kinderen op de knoppen van de TV drukken. Stel het vergrendelingssysteem in op Aan om deze functie in te schakelen.

Nieuw wachtwoord

Gebruik de 0-9 knoppen om het oud wachtwoord in te voeren en voer vervolgens een nieuw wachtwoord bestaande uit 4 cijfers in. Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in als bevestiging.

Vergrendeling wissen

Zet alle vergrendelingsinstellingen terug op de fabrieksinstellingen.

5.Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

Instellingenbeheer

OSD-taal

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Instellingen** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

2.Druk op de ▲▼ knoppen om **OSD-taal** te selecteren en druk vervolgens op de ◄► knoppen om uw gewenste taal die op het scherm wordt weergegeven te selecteren.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Instellingenbeheer

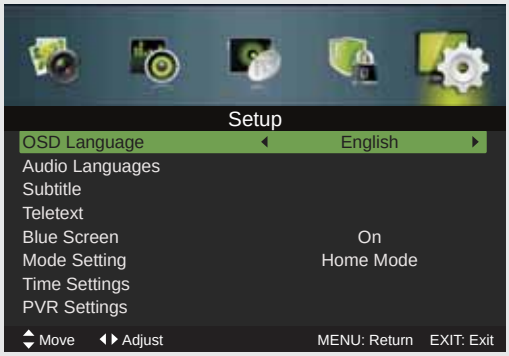

3.Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

Audiotalen (DTV-modus)

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Instellingen** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

2.Druk op de ◄► knoppen om **Audiotalen** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

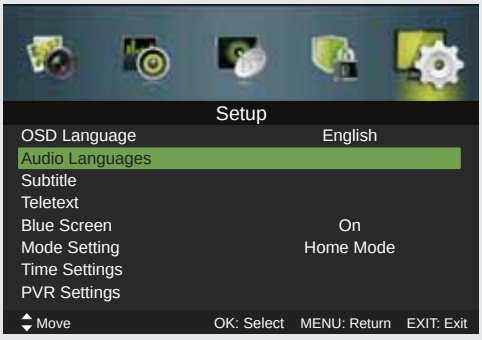

3.Druk op de ◄► knoppen om uw gewenste primaire audiotaal te selecteren. Druk op de ▼ knop en druk vervolgens op de ◄► knoppen om uw gewenste secundaire audiotaal te selecteren.

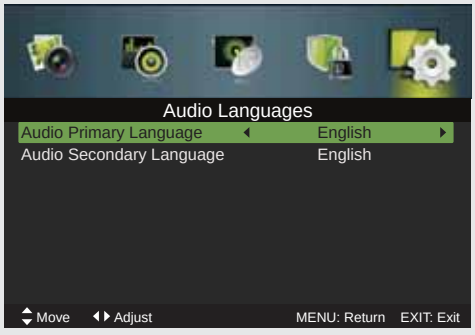

4.Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

Ondertiteling (DTV-modus)

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Instellingen** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

2.Druk op de ▲▼ knoppen om **Ondertiteling** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop om het submenu te openen.

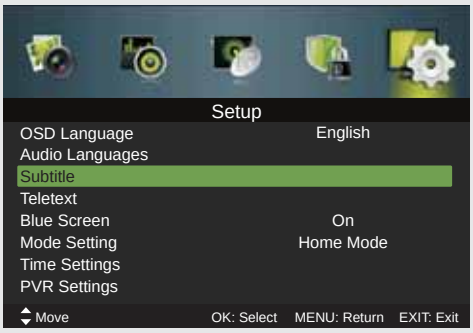

Modus:

Schakelt de ondertitelingstaal in/uit.

Primaire ondertitelingstaal

Druk op de ◄► knoppen om uw gewenste primaire ondertitelingstaal te selecteren.

Secundaire ondertitelingstaal

Druk op de ◄► knoppen om uw gewenste secundaire ondertitelingstaal te selecteren.

Slechthorenden

Druk op de ◄► om de functie voor slechthorenden in/uit te schakelen.

3.Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Instellingenbeheer

Teletekst

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Instellingen** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

2.Druk op de ◄► knoppen om Teletekst te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

3.Druk op de ◄► knoppen om uw gewenste digitale teletekstaal te selecteren. Druk op de ▼ knop en druk vervolgens op de ◄► knoppen om uw gewenste decoderingspaginataal te selecteren.

4.Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

Blauw scherm

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Instellingen** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

2.Druk op de ▲▼ knoppen om **Blauw scherm** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop om Aan / Uit te selecteren.

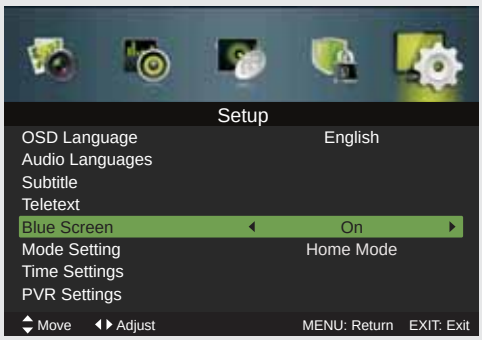

3.Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

Modusinstelling

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Instellingen** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

2.Druk op de ▲▼ knoppen om Modusinstelling te selecteren en druk vervolgens op de ◄► knoppen om uw gewenste modus te selecteren. Thuismodus/Winkelmodus.

• Thuismodus: Thuis naar TV kijken.

• Winkelmodus: In de Winkelmodus is de helderheid hoger dan in de Thuismodus.

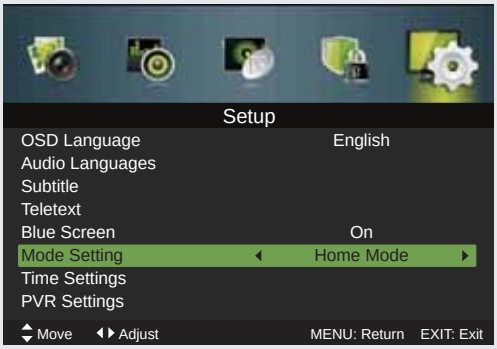

3. Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

Tijdinstellingen

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Instellingen** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

2.Druk op de ◄► knoppen om **Tijdinstellingen** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

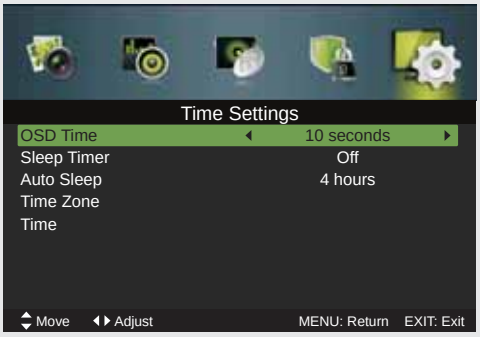

OSD-tijd

Geeft de tijd dat het menu op het scherm wordt weergegeven weer: 10s/20s/30s/60s/Uit.

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Instellingenbeheer

Inslaaptimer

Druk op de ◄► knoppen om een periode te selecteren waarna de TV automatisch in stand-by gaat: Uit / 5 / 15 /…/ 120 / 240 min.

Automatische inslaapstand

Het toestel gaat automatisch in stand-by na 3 / 4 / 5 uur na het laatste gebruik van de afstandsbediening. Als u de TV gedurende een lange periode wilt gebruiken, schakel de automatische stand-byfunctie uit.

Tijdzone

Selecteer de stad van uw gewenste tijdzone.

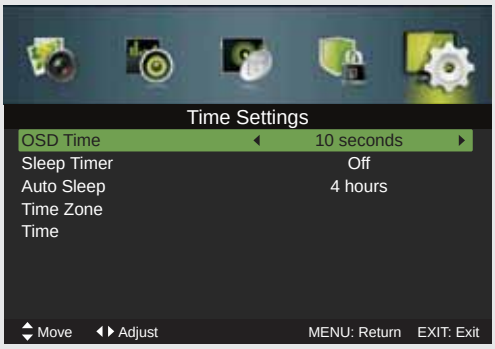

Tijd

De klok wordt automatisch ingesteld wanneer een digitaal signaal wordt ontvangen of u kunt het handmatig instellen.

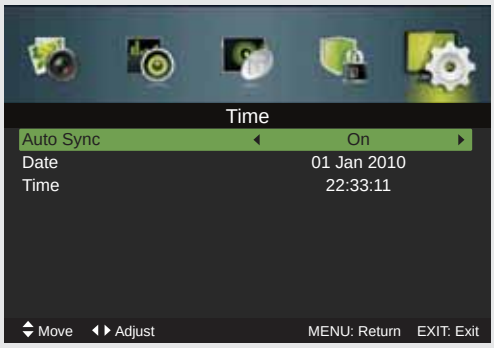

3. Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

PVR-instellingen

1. Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Instellingen** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.
2.Druk op de ◄► knoppen om **PVR-instellingen** te selecteren en druk vervolgens op de **OK** knop.

3. Druk op de ◄► knop om de volgende opties van het PVR-bestandssysteem te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

Bestandsbeheer

Selecteer Bestandsbeheer om de lijst met opgenomen programma's weer te geven, druk op de ▲▼ knoppen om het gewenste opgenomen programma te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** of ►II knop om het te bekijken.

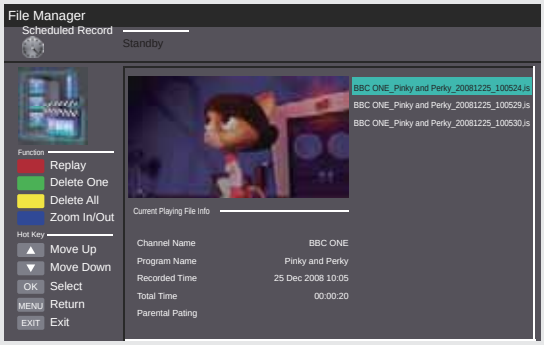

Apparatuurlijst

Selecteer Apparatuurlijst om informatie over het aangesloten USB-opslagapparaat voor PVR te bekijken. Druk op de ROOD knop om het geselecteerde USB-apparaat te formatteren.

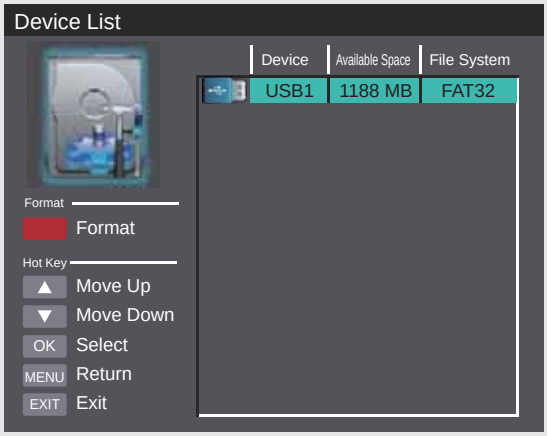

Downloaded from www.vandenborre.be

Basisfuncties

Instellingenbeheer

Geplande opname

Selecteer Geplande opname om de lijst met geplande opnames te bekijken.

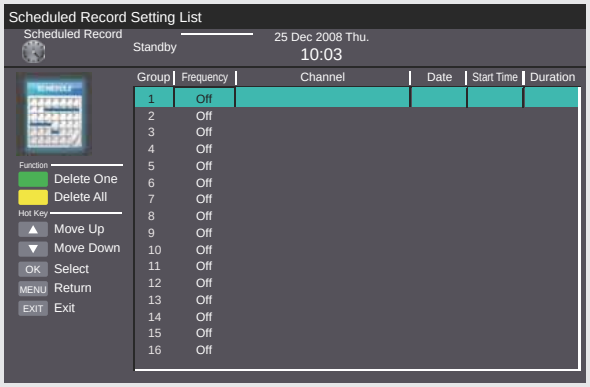

4. Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

Tijdsverschuiving

Druk op de Afspelen/Pauze toets tijdens het afspelen van het programma onder de DTV-bron om tijdsverschuiving te starten.

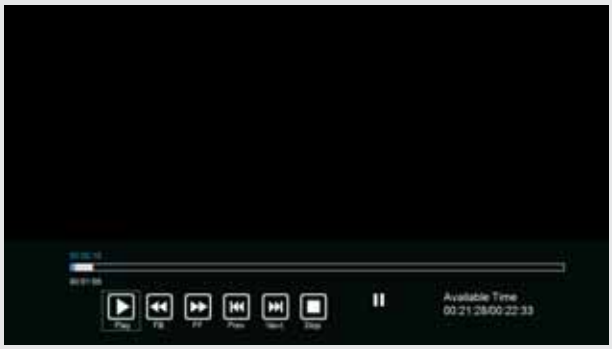

De witte balk geeft de opnamevoortgang aan.

De blauwe balk geeft de afspeelvoortgang aan.

Instellingen bij ingebruikname

1.Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Instellingen** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.

2.Druk op de ◄► knoppen om **Instellingen bij ingebruikname** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

3. Druk op de ▲▼◄► knoppen om door het menu te navigeren en instellingen te wijzigen. Het automatisch zoeken start vervolgens automatisch.

4. Druk op de **EXIT** knop om het menu af te sluiten.

Reset

1. Druk op de **MENU** knop om het hoofdmenu weer te geven. Druk op de ◄► knoppen om **Instellingen** in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de ▼ of **ENTER** knop en de eerste optie wordt gemarkeerd.
2. Druk op de ◄► knoppen om **Reset** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

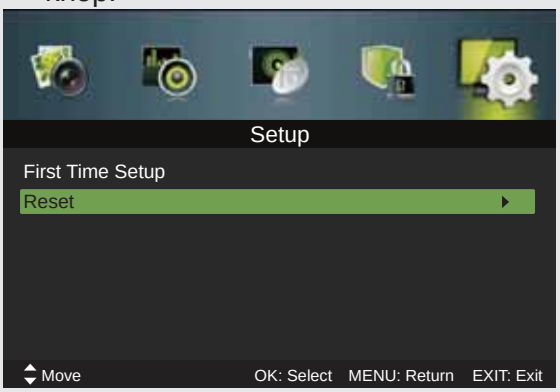

3. Druk op de ▲▼ knoppen om Ja of Nee op het scherm te selecteren. Alle instellingen worden opnieuw naar de standaard fabrieksinstellingen teruggezet en het Instelmenu verdwijnt.

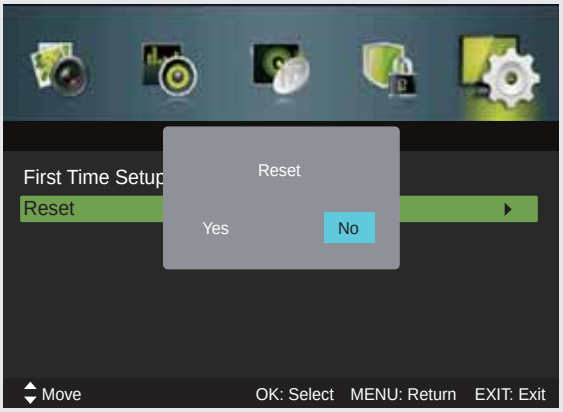

Downloaded from www.vandenborre.be

Entertainment

Met gebruik van de functies via de USB-poort

1. Zet de TV uit voordat u een USB-opslagapparaat aansluit.
2. Sluit uw USB-opslagapparaat aan op de USB-poort van uw TV.
3. Druk op de ⏻ knop aan de bovenkant van uw TV of de ⏻ knop op de afstandsbediening om uw TV en uw USB-opslagapparaat aan te zetten.
4. Druk op de **SOURCE** knop aan de bovenkant van de TV of de **SOURCE** knop op de afstandsbediening om de lijst met bronnen weer te geven. Druk op de ▲▼ knoppen om MEDIA te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop om te bevestigen.

Opgelet:

Bepaalde versies van draagbare harde schijven kunnen meer vermogen nodig hebben dan dat de USB-aansluiting van de TV kan leveren. Voor een juiste werking, gebruik een netadapter voor dit apparaat.

Als een USB-hub wordt gebruikt, zorg dat de netadapter van de hub op de voeding is aangesloten aangezien het totaal stroomverbruik hoger dan 500 mA kan zijn.

De maximale ondersteunde opslagruimte voor de harde schijf is 1 TB.

Het bestandssysteem ondersteunt alleen het FAT32-formaat.

Als u de videostreaming van een DTV-programma wilt opslaan, moet de overdrachtssnelheid van het USB-opslagapparaat minstens 5MB/s zijn, anders zullen het beeld en geluid van het programma worden aangetast en wordt er een waarschuwing op het scherm weergegeven. Als dit zich voordoet, werk uw USB-opslagapparaat bij.

Het TV-scherm zal tijdelijk blanco zijn aangezien het enige tijd duurt om de aangesloten harde schijf op te starten en te stabiliseren. Dit is normaal en de starttijd kan variëren naargelang het merk en de totale opslagruimte van de aangesloten harde schijf.

Ontkoppel het USB-opslagapparaat wanneer niet in gebruik.

Foto's bekijken

1.Druk op de **SOURCE** knop aan de bovenkant van de TV of de **SOURCE** knop op de afstandsbediening, druk vervolgens op de ▲▼ knoppen om **MEDIA** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

2.Druk op de ▲▼ knoppen om **Foto** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

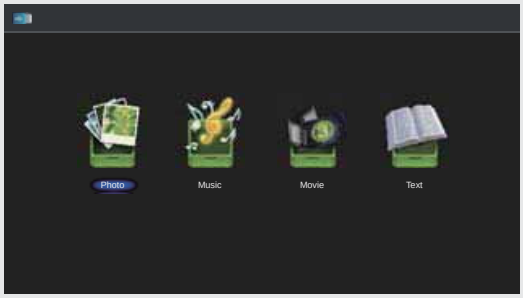

3. Druk op de ◄► knoppen om uw opslagapparaat te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

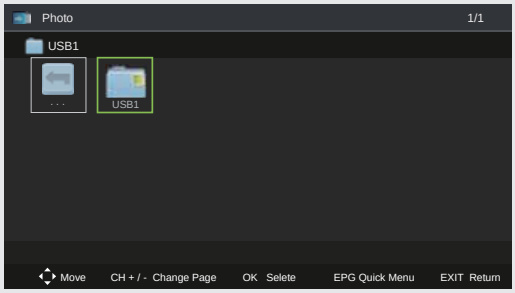

4. Druk op de ▲▼ knoppen om in de fotomap te navigeren en druk vervolgens op de **ENTER** knop. Als u bepaalde foto's wilt selecteren, druk op de ▲▼◄► knoppen om het fotobestand te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

Ondersteund bestandsformaat: JPG.

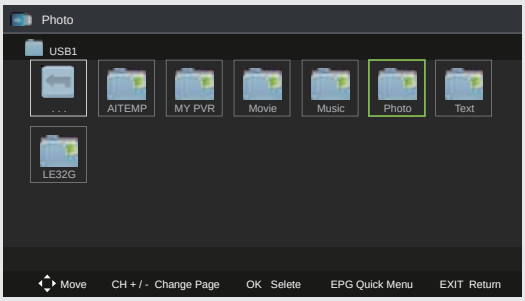

5. Druk op de of ENTER knop om het te bekijken.

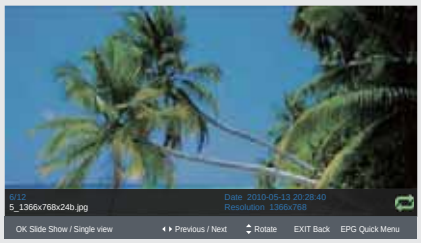

Downloaded from www.vandenborre.be

Entertainment

6.Druk op de **ENTER** knop of de DISPLAY knop om de functiebalk weer te geven: Diashow / Eén foto / Vorige / Volgende / Draaien.
7.Druk op de EPG knop om het Snelmenu te openen (Intervaltijd / Herhalen / Diashoweffecten / Achtergrondmuziek). De willekeurige functie voor foto's of mediabestanden moet meer dan 3 bestanden bevatten.

Als deze map tevens muziekbestanden bevat, kunt u een muziektrack selecteren die u tijdens het bekijken van uw foto's kunt afspelen.

8. Druk op de **EXIT** knop om naar het vorig menu terug te gaan.

Naar muziek luisteren

1.Druk op de **INPUT** knop aan de bovenkant van de TV of de **INPUT** knop op de afstandsbediening, druk vervolgens op de ▲▼ knoppen om MEDIA te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.
2.Druk op de ▲▼ knoppen om **Muziek** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

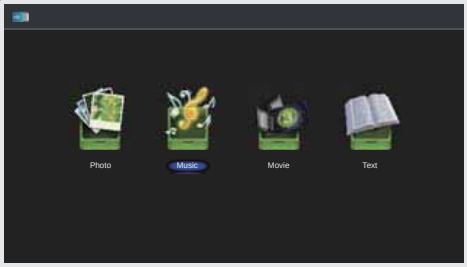

3.Druk op de ◄► knoppen om uw opslagapparaat te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

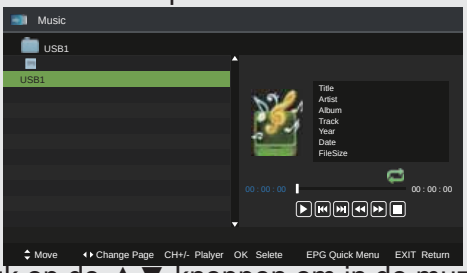

4.Druk op de ▲▼ knoppen om in de muziekmap te navigeren en druk vervolgens op de **ENTER** knop. Als u bepaalde muziektracks wilt selecteren, druk op de ▲▼ knoppen om het muziekbestand te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

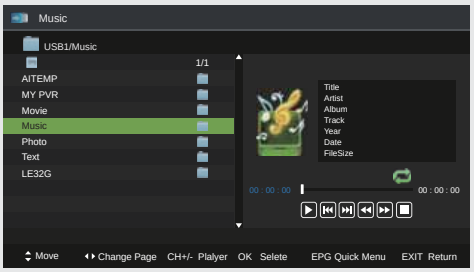

Bepaalde audiobestandformaten worden niet ondersteund.

Ondersteunde bestandsformaat: MP3:

5.Druk op de ►II of **ENTER** knop om het afspelen te starten.

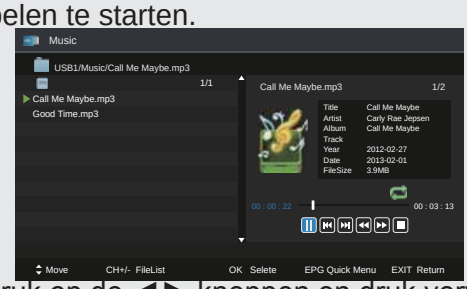

6. Druk op de ◄► knoppen en druk vervolgens op de **ENTER** knop om de gewenste functie te selecteren: Afspelen / Vorige / Volgende / Snel terugspoelen / Snel doorspoelen / Stop.

7.Druk op de **EPG** knop om het Snelmenu te openen (Herhalen/Coderingstype) Als u de muziek willekeurig wilt afspelen, selecteer minstens 3 mediabestanden.

8.Druk op de **EXIT** knop om naar het vorig menu terug te gaan.

Films kijken

1. Druk op de **SOURCE** knop aan de bovenkant van de TV of de **SOURCE** knop op de afstandsbediening, druk vervolgens op de ▲▼ knoppen om MEDIA te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

2.Druk op de ▲▼ knoppen om **Film** te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

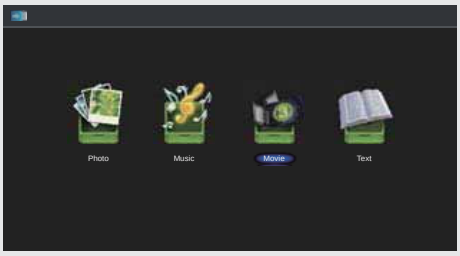

3.Druk op de ▲▼ knoppen om uw opslagapparaat te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

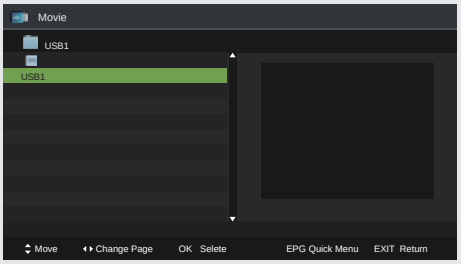

4.Druk op de ▲▼ knoppen om in de filmmap te navigeren en druk vervolgens op de **ENTER** knop. Als u bepaalde films wilt selecteren, druk op de ▲▼ knoppen om het filmbestand te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

Downloaded from www.vandenborre.be

Entertainment

Entertainment

Bepaalde audiobestandformaten worden niet ondersteund.
Ondersteunde bestandsformaat: MPEG 1/2.

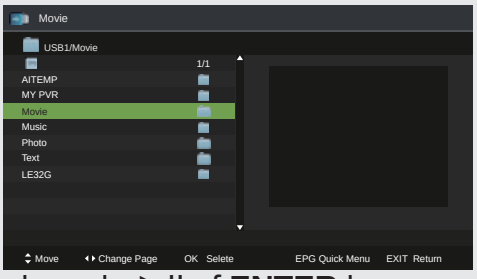

5. Druk op de ►II of **ENTER** knop om het te bekijken.

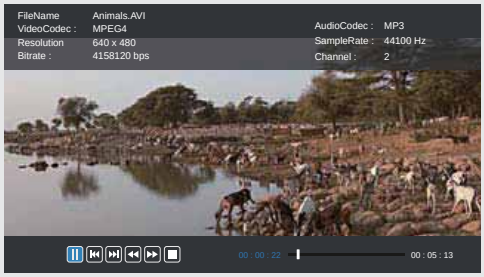

6.Druk op de **ENTER** knop of de **DISPLAY** knop om de functiebalk weer te geven. Druk op de ◄► knoppen en druk vervolgens op de **ENTER** knop om de gewenste functie te selecteren: Pauze / Vorige / Volgende / Snel terugspoelen / Snel doorspoelen / Stop.

7.Druk op de **EPG** knop om het Snelmenu te openen (Herhalen/Coderingstype) Als u de films willekeurig wilt afspelen, selecteer minstens 3 mediabestanden.

8.Druk op de **EXIT** knop om naar het vorig menu terug te gaan.

Als bepaalde films niet goed worden afgespeeld, probeer een andere high-speed USB-station.

Mijn tekst

1.Druk op de **SOURCE** knop aan de bovenkant van de TV of de **SOURCE** knop op de afstandsbediening, druk vervolgens op de ▲▼ knoppen om MEDIA te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

2.Druk op de ▲▼ knoppen om uw opslagapparaat te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

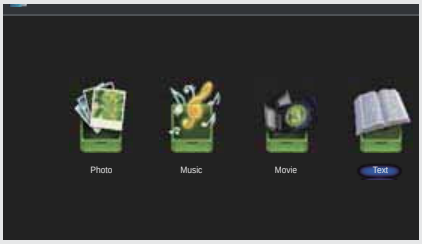

3.Druk op de ▲▼ knoppen om uw opslagapparaat te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

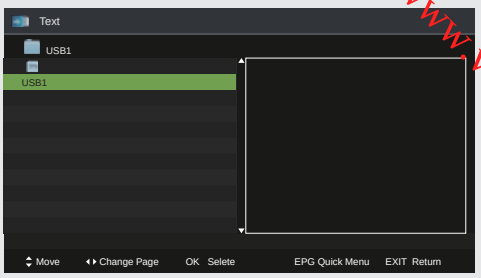

4.Druk op de ▲▼ knoppen om in de tekstmap te navigeren en druk vervolgens op de **ENTER** knop. Als u bepaalde tekstbestanden wilt selecteren, druk op de ▲▼ knoppen om het tekstbestand te selecteren en druk vervolgens op de **ENTER** knop.

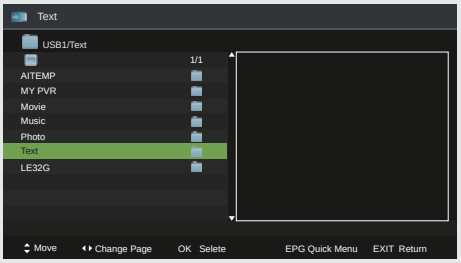

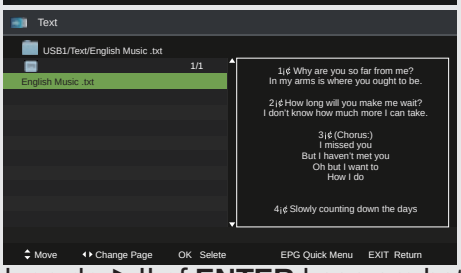

5.Druk op de ►II of **ENTER** knop om het te bekijken.

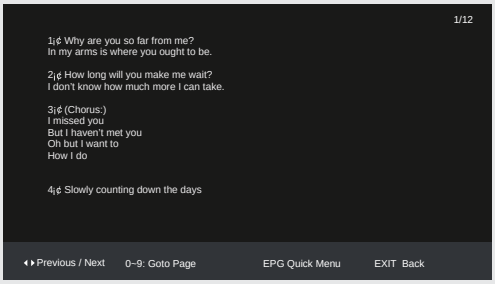

6.Druk op de **ENTER** knop of de **DISPLAY** knop om de functiebalk weer te geven. Druk op de ◄► knoppen en druk vervolgens op de **ENTER** knop om de gewenste functie te selecteren: Vorige / Volgende/ Ga naar pagina.

7.Druk op de **EPG** knop om het Snelmenu te openen (Herhalen / Achtergrondmuziek / Coderingstype)

Als deze map tevens muziekbestanden bevat, kunt u een muziektrack selecteren die u tijdens het bekijken van uw teksten kunt afspelen.

8.Druk op de **EXIT** knop om naar het vorig menu terug te gaan.

Overige informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Technische gegevens

Merk	JVC
Model	LT-28HA82U
Energieklasse	A
Zichtbare schermgrootte(diagonaal)	Approx. 71cm (28inch)
Stroomverbruik in aanmodus	29 W
Jaarlijks energieverbruik *	42 kwh
Gewicht (zonder voetjes)	＜ 0.5W
Schermresolutie	1,366 pixel(horizontal) x 768 pixel(vertical)
TV-uitzendingen	PAL, B/G, D/K, I, SECAM, L/L’
Kanalen ontvangen	ATV (48.25MHz ~ 863.25MHz)
Aantal voorkeuzekanalen	99
Kanaalindicator	Affichage sur l'écran
Ingang RF-antenne	75 Ohm (instable)
Bedrijfsspanning	AC 100-240V~ 50/60Hz
Uitgaand audiovermogen (WRMS.) (10% THD)	2 x 6 W
Afmetingen DxLxH (met voetjes)	180 x 639 x 419 mm
Gewicht (met voetjes)	4.1 kg
Afmetingen DxLxH (zonder voetjes)	75 x 639 x 384 mm
Gewicht (zonder voetjes)	3.9 kg
Omgevingstemperatuur	Operation:5℃ ~40℃ /Storage:-20℃ ~60℃
Omgevingsvochtigheid	Less than 80% RH
Stand-bymodus	Après 4 heures

Digitale ontvangst

Ontvangstbereik		VHF (50MHz~230MHz) - UHF (474MHz~862MHz)
Ingangsimpedantie		75Ω
Bandbreedte kanaal		7MHz/8MHz
Modulatie	DVB-T	COFDM 2K/8K,QPSK,16QAM,64QAM
	DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM,256QAM
Videosysteem		MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL,H.264
Videosysteem		MPEG-1 layer 1/2
Basisfuncties		EPG, Ondertiteling, LCN,TELETEKST (Europa)
Max aantal opgeslagen		1000 KANALEN (DVB-T+DVB-C, dynamisch)

* Het jaarlijkse energieverbruik is gebaseerd op het stroomverbruik als de televisie 365 dagen per jaar 4 uur per dag wordt gebruikt.Het eigenlijke stroomverbruik is afhankelijk van de manier waarop de tv wordt gebruikt.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbeteringen of –ontwikkeling.

Downloaded from www.vandenborre.be

Productondersteuning

Probleemoplossing

Inbranding - beeldschaduw

Opgelet, beeldschaduw kan optreden wanneer een beeld aanhoudend wordt weergegeven (stilstaand of gepauzeerd beeld). De inbranding van de LCD TV kan na enige tijd verdwijnen. Zet de TV uit gedurende een bepaalde tijd. Om dit te vermijden, laat het stilstaand beeld niet gedurende een lange periode op het scherm weergegeven.

Geen stroom

Als de TV niet onder stroom staat, controleer of de stekker juist in het stopcontact zit.

Slecht beeld

1.Hebt u het juiste TV-systeem gekozen?
2.Bevindt uw TV of binnenantenne zich te dicht bij een niet-geaard audioapparaat, neonlamp, etc.?
3.Bergen of hoge gebouwen kunnen dubbel beeld of beeldschaduw veroorzaken. Wijzig de richting van de antenne om de beeldkwaliteit te verbeteren. Is het beeld of teletekst onherkenbaar?
4.Controleer of u de juiste frequentie hebt ingevoerd.
5.Stem de kanalen opnieuw af.
6.De beeldkwaliteit kan afnemen wanneer er tegelijkertijd twee apparaten op de TV zijn aangesloten. Als dit het geval is, ontkoppel een van de apparaten.

Geen beeld

1. Geen beeld betekent dat uw TV geen transmissie ontvangt. Hebt u de juiste knop op de afstandsbediening geselecteerd? Probeer opnieuw. Zorg dat u de juiste ingangsbron hebt geselecteerd.
2. Is de antenne juist aangesloten?
3. Zijn de stekkers stevig op de antenneaansluiting aangesloten?
4. Is de antennekabel beschadigd?
5. Zijn de gepaste stekkers gebruikt om de antenne aan te sluiten?
6. In geval van twijfel, neem contact op met uw handelaar.

Geen geluid

1. Is het geluid van de TV gedempt? Om demping te annuleren, druk op de " " knop of verhoog het volume.
2. Er komt maar geluid uit één luidspreker. Is de balans op één uiteinde ingesteld?

De afstandsbediening werkt niet

Uw TV reageert niet langer op de afstandsbediening. De batterijen kunnen leeg zijn. Als dit het geval is, kunt u nog altijd de bedieningsknoppen aan de linkerkant van de TV gebruiken.

De afstandsbediening werkt niet

1. Als u geen ingangsbron kunt selecteren, is het mogelijk dat er geen apparaat is aangesloten.
2. Controleer de AV-kabels en aansluitingen als er een apparaat is aangesloten.

Downloaded from www.vandenborre.be

Productondersteuning

Ondersteunde bestandsformaten

Multimedia Categorieën	Bestandsextensie	Decoder		Mededelingen
		Videodecodering	Audiodecodering	
Video	*.avi	MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC) MP@Level 4 H.264(AVC) HP@Level 4	MPEG-1 Layer 2 MPEG-1 Layer 3 MPEG-2 Layer 3 AAC-LC HE-AAC V1 HE-AAC V2	MPGE1/MPEG2/MPEG4: Tot 1080p @ 30F H.264: Tot 1080p @ 25F AAC: AAC-LC(type2), HE-AAC v1(type5 ,SBR), HE-AAC v2(type29,SBR+PS)
	MPEG(*.mpeg, *.mpg, *.dat, *vob)	MPEG-1 MP MPEG-2 MP		
	MPEG-4(*.mp4)	MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC) MP@Level 4 H.264(AVC) HP@Level 4		
	TS(*.ts, *.trp, *tp)	MPEG-1 MPEG-2 MP H.264(AVC) MP@Level 4 H.264(AVC) HP@Level 4		
	MKV(*.mkv)	MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC)M P@ Level4 H.264(AVC)H P@ Level4		
	*.flv	H.264(AVC)M P@ Level4 H.264(AVC)H P@ Level4		
Muziek	*.mp3		MPEG-1 Layer 3 MPEG-2 Layer 3	Bitsnelheid: tot 320Kbps Bemonsteringsfrequentie: 32KHz 44.1KHz 48KHz
	AAC(*.aac,*m4a)		AAC HE-AAC V1 HE-AAC V2	
	*.wav		LPCM ADPCM	
Foto	*.jpg *.jpeg	Baseline Mode		72x72< Baseline resolutie< 7680x4320 Progressieve modus Grootte <=1280x1024 Bestandsgrootte <=10MB
	*.txt	Progressive Mode		
Tekst			UTF-8 UNICODE ASCII	Bestandsgrootte <=1MB

Bestandssysteem: Hi Speed FS, FAT32, NTFS (NTFS gecomprimeerd bestand wordt niet ondersteund).
PVR functie: Opname stand-by, tijdverschuiving. EPG opnamereservering
Opmerking: 1. Elke map ondersteunt max 500 bestanden
2. Licenties met betrekking tot bovenstaande specificaties worden verondersteld door de klanten zelf te zijn verkregen.

Downloaded from www.vandenborre.be

Energielabel

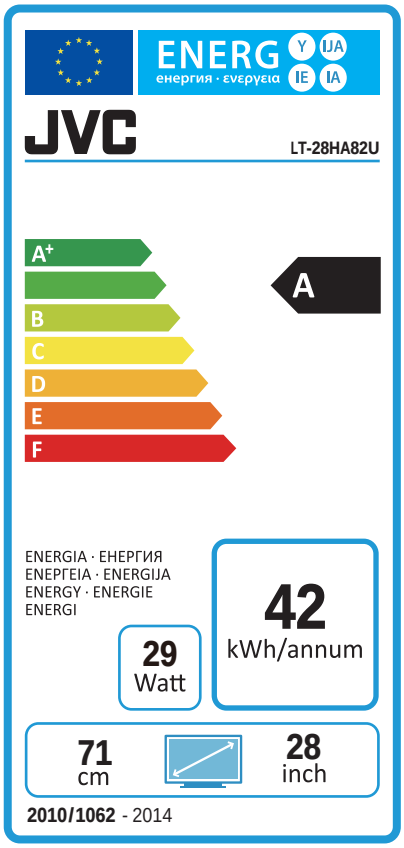

VERWIJDERING

VERWIJDERING

Als een verantwoordelijke verdeler hechten wij waarde aan het milieu. Daarom raden wij U aan om de correcte verwijderingprocedure te volgen voor uw product, verpakkingsmaterialen, en indien van toepassing, accessoires en batterijen. Dit draagt bij tot de instandhouding van natuurlijke bronnen en zorgt ervoor dat de materialen gerecycleerd worden op een manier die de gezondheid en het milieu beschermt. U moet de wetten en regels volgens voor verwijdering. Elektrische afvalproducten en batterijen moeten afzonderlijk van het huishoudelijk afval verwijderd worden wanneer het toestel het einde van de levensduur bereikt. Neem contact op met de winkel waar U het product heeft gekocht en met het plaatselijke bestuur om meer te weten over het verwijderen van afval en recyclage. De batterijen moeten verwijderd worden bij uw plaatselijk recyclagepunt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om te weten hoe U de batterijen moet verwijderen voor afval. We bieden onze excuses aan voor elk ongemak dat veroorzaakt wordt door kleine onregelmatigheden in deze gebruiksaanwijzing die zich kunnen voordoen als het gevolg van productverbetering -en ontwikkeling.

Hotline Vanden Borre

De dienst na verkoop is bereikbaar van maandag tot zaterdag op+32 2 334 00 00

Hulplijn Nederland

Hiervoor kunt u contact opnemen met het BCC Service Center: 0900 0555 (lokaal tarief), geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 13/06/2016