

JVC

UX-F227B-DAB



Bluetooth®

MANUEL D'INSTRUCTIONS MINI SYSTÈME CD



Table des matières

Avertissements 2

Pour votre sécurité 3-4

Panneau 5

Branchements 6

Télécommande 7-8

Lecture de base..... 9-11

Réglage de l'heure..... 12

Guide de dépannage 13

Spécifications 14

Mise au rebut 15

[Union Européenne]

Cher client,
Cet appareil est conforme aux directives et normes européennes applicables concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité électrique.
Le représentant européen du fabricant est:
Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France

Avertissements

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ **Aération**
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.
- ❖ Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- ❖ Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- ❖ Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- ❖ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.
- ❖ L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l' appareil.
- ❖ Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.
- ❖ Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- ❖ Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.



CONSIGNE POUR VOTRE VILLE LOCALEMENT > WWW.CONSIGNEDETRI.FR

Pour votre sécurité

REMARQUES IMPORTANTES :

- Veuillez lire ce manuel avant d'effectuer les branchements et d'utiliser ce produit.
- N'ouvrez pas le boîtier de ce système. Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur. Toute réparation doit être confiée à un professionnel qualifié.
- Éteignez le système quand vous ne l'utilisez pas. Éteignez le système et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale lorsqu'il ne sera pas utilisé durant une longue période.
- N'installez pas le système dans un endroit exposé à des sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- N'installez pas le système dans un endroit exposé à l'humidité ou à la pluie.
- Installez l'appareil sur une surface horizontale, plane et ferme avec une bonne ventilation. Ne bloquez jamais les aérations car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement résultant d'une surchauffe.
- Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits chimiques ou du détergent.
- Utilisez exclusivement les accessoires préconisés par le fabricant.



Le symbole de l'éclair signale à l'utilisateur la présence d'une tension dangereuse dans le boîtier de cet appareil, et que toucher les composants internes peut causer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation importantes.



Pour réduire les risques de choc électrique ou d'incendie, ne démontez pas le boîtier. Pour toutes les réparations, faites appel à un réparateur qualifié.



Cette marque indique que cet appareil appartient à la classe 1 de produits laser. Le faisceau laser peut produire des dommages par rayonnement sur le corps humain directement touché.

Pour votre sécurité


~	Courant alternatif (CA)
==	Courant direct (CC)
□	Équipement de classe II
⏻	Veille
I	PAS de courant
⚡	Tension dangereuse



Cette marque est appliquée pour montrer que l'équipement est conforme à la directive européenne sur les équipements radio.


Panneau

PANNEAU AVANT:

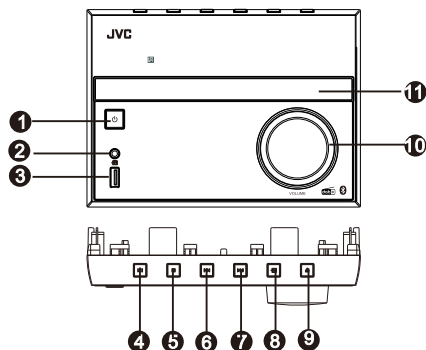

1. Bouton VEILLE / MARCHÉ
2. Prise d'entrée AUDIO
3. Prise d'entrée USB
4. Bouton LECTURE / PAUSE
5. Bouton STOP
6. Bouton PRÉCÉDENT
7. Bouton SUIVANT
8. Bouton SOURCE
9. Bouton OUVRIRE / FERMER
10. Bouton du VOLUME
11. PLATEAU DE DISQUE

PANNEAU ARRIÈRE

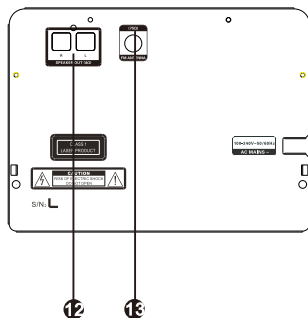

12. SORTIE HAUT PARLEURS
13. Antenne FM/DAB+

Remarque:

Pour économiser plus d'énergie en mode de veille, débranchez tout périphérique USB inactif connecté au produit, car le mode de veille n'est pas activé lorsqu'un périphérique USB est connecté.

Branchements

CONNEXION DU SYSTÈME AUDIO

Sortie de haut-parleur

Raccordez les haut-parleurs aux bornes de sortie des haut-parleurs avec les câbles respectifs.

AUDIO IN (Entrée audio)

Cet appareil est pourvu d'un groupe supplémentaire de bornes d'entrée audio. Vous pouvez brancher des sources fournissant un signal audio stéréo analogique, par exemple un lecteur VCD, CD, magnétoscope, MP3, etc.


Branchez les bornes de sortie audio stéréo d'un lecteur VCD, CD ou d'un magnétoscope dans la prise d'entrée AUDIO IN de cet appareil avec le câble audio. Sélectionnez le signal source correspondant **AUDIO IN** en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande.

CONNEXION BLUETOOTH

Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner la source de signal correspondante; utilisez votre téléphone portable pour rechercher le signal Bluetooth du lecteur, puis entrez le mot de passe 0000 si nécessaire, "BT" s'affichera et le lecteur se synchronisera pour mettre en lecture des chansons sur votre téléphone lorsqu'il sera connecté. Lorsque le lecteur est connecté à votre téléphone pour la première fois, l'appareil mémorisera votre téléphone et sera apparié automatiquement.


REMARQUE : En mode Bluetooth, les boutons Lecture/pause, sourdine, suivant et précédent de la télécommande pourront être utilisés.

Entrée Audio de l'amplificateur Haut-parleur

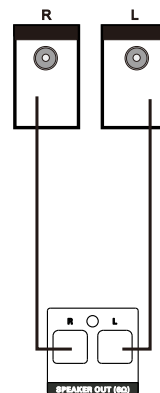

Sorties haut parleur
Sortie audio CD

Bluetooth

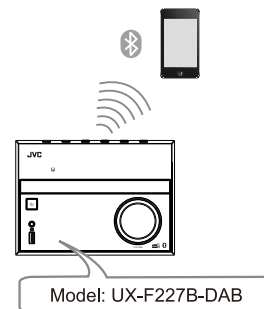




Télécommande

Fonctionnement de la télécommande

Insérez les piles dans la télécommande. Dirigez la télécommande vers le capteur du panneau avant de l'appareil. La télécommande fonctionne sur une distance d'environ 8 mètres autour du capteur et sur un angle d'environ 30 degrés du côté gauche et du côté droit.

Mise en place des piles


- 1 Retirez le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande.
- 2 Insérez une pile de type AAA 1,5V dans le compartiment des piles en respectant le sens correct des polarités comme indiqué dans le compartiment.
- 3 Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

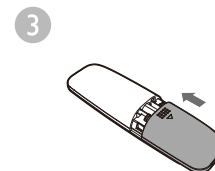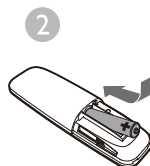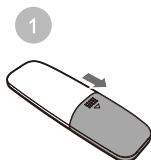

Remarque :

- Retirez les piles avant toute période de non utilisation prolongée de la télécommande.
- Des piles usagées peuvent fuir et détériorer gravement la télécommande.
- Protégez l'environnement en respectant les réglementations locales concernant la mise au rebut des piles.

Télécommande

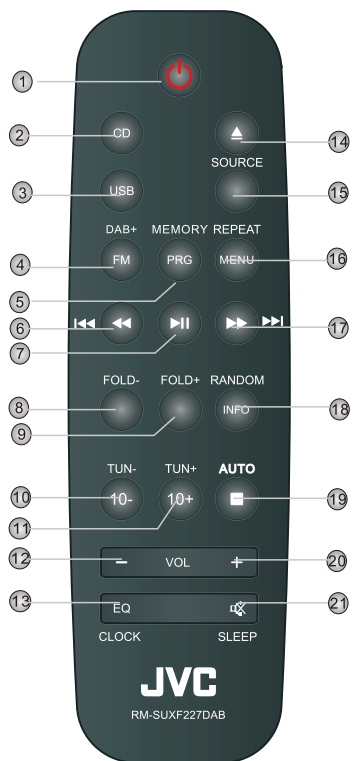

Boutons

1. Veille/Marche
2. CD
3. USB
4. DAB+/FM
5. PRG/MÉMOIRE
6. Retour / avance rapide
7. Lecture/Pause
8. Dossier-
9. Dossier+
10. 10-/TUN-
11. 10+/TUN+
12. Volume -
13. Egaliseur / Réglage de l'horloge
14. Pour ouvrir/fermer le plateau du disque.
15. SOURCE
16. REPEAT (Répéter)/MENU
17. Avance rapide / Suivant
18. RANDOM (Aléatoire)/INFO
19. Stop/AUTO
20. Volume+
21. Sourdine / Sommeil

Lecture de base

Fonctionnement CD



- Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil en marche. Appuyez à nouveau pour mettre l'appareil en mode veille.



- Appuyez sur ce bouton pour ouvrir ou fermer le plateau du disque.



- Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode CD.



- Appuyez sur ce bouton pour accéder au mode USB.



- Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour commuter entre les modes DAB et FM.



- Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour commuter entre les modes CD, ENTRÉE AUDIO, BT (Bluetooth), USB, TUNER et DAB.



- Appuyez sur ce bouton pour arrêter la lecture.



- Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre la lecture en pause, et appuyez de nouveau sur ce même bouton pour reprendre la lecture.
- Appuyez et maintenez enfoncé ce bouton pendant environ 3 secondes pour déconnecter l'appareil d'un dispositif Bluetooth apparié.



- Appuyer sur ce bouton pour aller à la plage suivante.
- Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé pour avancer rapidement la lecture.



- Appuyez et maintenez ce bouton pour rembobiner rapidement la lecture.
- Appuyez sur ce bouton pour retourner à la plage précédent(e).

Lecture de base



- Appuyez et maintenez ce bouton pour rembobiner rapidement la lecture.
- Appuyez à plusieurs reprises sur ces deux boutons pour augmenter ou diminuer le niveau du volume



- En mode d'arrêt, placez un CD dans l'appareil et appuyez sur ce bouton pour accéder au mode de programmation. Appuyez à plusieurs reprises sur / pour sélectionner la plage désirée et appuyez à nouveau sur pour confirmer votre sélection.



- Appuyez une fois sur ce bouton pour désactiver le son et appuyez de nouveau pour réactiver le son.
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour accéder au mode veille. Appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner un temps de veille et choisissez l'option SLEEP00 pour désactiver la fonction de veille, puis l'appareil passe automatiquement en mode veille. Puis appuyez sur [] pour le réactiver.



- Appuyez sur ce bouton pour activer le mode de lecture aléatoire.



- Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour sélectionner le mode de répétition désiré.



- Chaque pression sur ce bouton augmentera la sélection par dix.



- Chaque pression sur ce bouton diminuera la sélection par dix.



- Appuyez sur ce bouton pour accéder au dossier suivant.



- Appuyez sur ce bouton pour retourner au dossier précédent.



- Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour sélectionner le mode d'égaliseur désiré.

Lecture de base

Fonctionnement de la radio

Les boutons suivants permettent de contrôler la radio. Appuyez sur  pour sélectionner le mode radio.



-  : Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour augmenter la fréquence.
-  : Appuyez à plusieurs reprises sur ce bouton pour diminuer la fréquence.
- Appuyez et maintenez enfoncé l'un des boutons pour augmenter ou diminuer rapidement la fréquence.



- Appuyez ce bouton appuyé pour lancer la recherche automatique des stations de radio. Appuyez à nouveau pour arrêter la recherche.



- Après avoir réglé une fréquence, appuyez et maintenez ce bouton enfoncé, puis sélectionnez le numéro de préréglage souhaité en appuyant sur TUN-/TUN+ Appuyez à nouveau sur ce bouton pour confirmer et sauvegarder ce réglage en tant que station préréglée.



- Permet de permuter entre la fréquence de réception / le service de programme (nom de la station) / PTY (type de programme), texte radio et CT (heure) si la station prend en charge ces fonctions et que la réception radio est adéquate.



- Appuyez sur ce bouton pour accéder à la station mémorisée suivante.



- Appuyez sur ce bouton pour accéder à la station mémorisée précédente.

REMARQUE : En mode radio, les boutons  /  et  sont aussi actifs. Pour plus d'informations, reportez-vous au paragraphe précédent du Fonctionnement CD.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Réglage de l'horloge

Fonctionnement DAB+

La diffusion audio numérique (DAB) est un moyen de diffuser numériquement la radio par un réseau d'émetteur. Cela vous offre plus de choix, une meilleure qualité sonore et plus d'informations.

Appuyez sur [DAB] pour sélectionner la source DAB, en mode DAB ; appuyez sur le bouton [RÉPÉTER/MENU] pour accéder au menu DAB ; appuyez sur  pour confirmer le fonctionnement du menu.

Puis appuyez sur [TUN+] ou [TUN-] pour faire défiler les options du menu.

[Balayage complet]: pour numériser et stocker toutes les stations de radio DAB disponibles.

[Manuel]: pour régler manuellement une station DAB.

[Supprimer]: pour supprimer toutes les stations invalides de la liste des stations.

[Système]: pour ajuster les réglages du système.

Pour sélectionner une option, appuyez sur  pour confirmer.

Pour syntoniser une station à partir de la liste des stations disponibles, appuyez sur [TUN +] ou [TUN-] à plusieurs reprises pour parcourir les stations disponibles en mode DAB ; appuyez plusieurs fois sur [INFO] pour afficher les différentes informations DAB en mode DAB.

En mode de veille, l'écran affichera "--:--".

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton EQ pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que "24H" ou "12H" clignote sur l'affichage.
2. Appuyez sur le bouton suivant ou précédent de la télécommande pour sélectionner le format horaire 12 ou 24 heures.
3. Appuyez sur le bouton EQ pour confirmer.
 - Les chiffres des heures se mettent à clignoter.
4. Lorsque les chiffres des heures clignotent, réglez-les en appuyant plusieurs fois sur les boutons suivant ou précédent.
 - Vous pouvez aussi appuyer et maintenir les boutons suivant ou précédent pour faire défiler rapidement les heures.
5. Appuyez sur le bouton EQ pour confirmer.
 - Les chiffres des minutes clignoteront sur l'écran.
6. Lorsque les chiffres des minutes clignotent, réglez-les en appuyant plusieurs fois sur les boutons suivant ou précédent.
 - Vous pouvez aussi appuyer et maintenir les boutons suivant ou précédent pour faire défiler rapidement les heures.
7. Appuyez sur le bouton EQ pour confirmer.

Guide de dépannage

Avant de faire appel au service après-vente, procédez aux vérifications indiquées dans le tableau ci-dessous.

Symptôme	Cause(s)	Solution
Pas d'alimentation	Le câble d'alimentation n'est pas branché sur une prise électrique ou il n'est pas correctement branché.	Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché.
Son Il n'y a pas de son ou le son est déformé.	- Les câbles vidéo ne sont pas connectés correctement. - Le volume est réglé au minimum. - Le son est désactivé.	- Branchez correctement les câbles audio. - Montez le volume. - Appuyez sur  de la télécommande pour remettre le son.
Le lecteur se bloque lorsqu'un périphérique USB est inséré dans le lecteur.	Le disque USB branché n'est sans doute pas homologué.	Le lecteur ne peut lire aucun disque USB non homologué. Si le lecteur se bloque, éteignez-le et débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis débranchez le disque USB du lecteur. Puis, remettez le lecteur en marche. Le lecteur reprendra un fonctionnement normal.
Les boutons de l'appareil ne fonctionnent pas.	L'appareil subit des interférences dues à de l'électricité statique etc.	Eteignez et débranchez l'appareil. Puis branchez l'appareil et remettez-le en marche.
La télécommande ne fonctionne pas.	- Il n'y a pas de piles dans la télécommande. - La puissance des piles est faible. - La télécommande n'est pas dirigée vers le capteur frontal de l'appareil. - La télécommande n'est pas à portée du capteur frontal de l'appareil. - L'appareil est éteint.	- Insérez une pile AAA/1,5V dans la télécommande. - Remplacez la pile usée par une pile neuve. - Veillez à diriger correctement la télécommande vers le capteur frontal de l'appareil. - Veillez à utiliser la télécommande à portée du capteur frontal. - Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise électrique. Éteignez l'appareil, puis mettez-le à nouveau en marche.

Spécifications

Alimentation		CA 100-240V ~ 50/60Hz
Puissance des haut-parleurs (RMS)		30W (15Wx2)
Environnement de fonctionnement	Température	-10-+35'C
	Humidité relative	5%-90%
Radio	Échelle de fréquences FM	87,5MHz- 108MHz
Réponse en fréquence		± 3dB(20Hz-20kHz)
Gamme de fréquences		2402-2480 Mhz
Puissance de transmission		< 20 dBm

 **Bluetooth®** La marque verbale et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Guangzhou Changjia Electronics Co.,Ltd est autorisée par licence.

MISE AU REBUT



■ En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement. Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et, le cas échéant, accessoires et piles. Nous devons tous œuvrer pour la protection des ressources naturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement. Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par nos autorités locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères.

Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au rebut et de recyclage. Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus proche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles usagées.

Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous apportons à nos produits.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h. En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 18/11/2020

Ce produit est distribué et garanti exclusivement par Etablissements Darty et Fils.

"JVC" est une marque de JVCKENWOOD Corporation utilisée par Etablissements Darty et Fils sous licence.

JVC

UX-F227B-DAB



**GEBRUIKSAANWIJZING
CD-MICROSYSTEEM**



Inhoudsopgave

Waarschuwingen 2

Voor uw aandacht 3-4

Paneel 5

Aansluitingen 6

Afstandsbediening 7-8

Basisafspeelfuncties 9-11

De tijd instellen..... 12

Probleemoplossing 13

Technische gegevens 14

Verwijdering 15

[Europese Unie]

Beste klant,
Dit apparaat is in overeenstemming met de geldende Europese richtlijnen en normen inzake elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid.
Europese vertegenwoordiger van de fabrikant is:
Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France

WAARSCHUWINGEN

- ❖ Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor andere doeleinden of toepassingen worden gebruikt, zoals niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciële omgeving.
- ❖ **Ventilatie**
Laat minstens een vrije ruimte van 10cm rond het product.
- ❖ Belemmer de ventilatie niet door het afdekken van de ventilatiegaten met voorwerpen zoals een krant, tafelkleed, gordijn, etc.
- ❖ Plaats geen bronnen van open vuur, zoals kaarsen, op het apparaat.
- ❖ Houd rekening met het milieu bij het weggooien van batterijen. Gooi gebruikte batterijen niet weg met het huisvuil. Neem contact op met uw handelaar om het milieu te beschermen.
- ❖ Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in een tropisch klimaat.
- ❖ Stel het apparaat niet bloot aan druppelend of spattend water en plaats geen, met vloeistof gevulde, voorwerpen zoals vazen op het apparaat.
- ❖ Om het milieu te beschermen, maak gebruik van de lokale recyclingvoorzieningen voor het afvoeren van gebruikte batterijen.
- ❖ Stel batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen) nooit bloot aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur, etc.
- ❖ Wanneer de stekker of connector als stroomonderbreker wordt gebruikt, moet deze stroomonderbreker gemakkelijk te bedienen zijn.

Voor uw aandacht

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u verbindingen maakt en dit product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
- Open de behuizing van dit toestel niet. Bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Laat reparaties alleen door vakbekwame personen uitvoeren.
- Schakel het toestel uit wanneer niet in gebruik. Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel gedurende een lange periode niet zult gebruiken.
- Installeer het toestel niet in een ruimte die aan warmtebronnen of direct zonlicht wordt blootgesteld.
- Installeer het toestel niet in een ruimte die aan vocht of regen wordt blootgesteld.
- Installeer het toestel op een horizontaal, vlak en stevig oppervlak met een goede ventilatie. Belemmer de ventilatieopeningen nooit om storing door oververhitting te vermijden.
- Maak de buitenkant van het toestel schoon met een zachte en schone doek. Maak het nooit schoon met chemicaliën of detergenten.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn aanbevolen.




Het bliksemschichtsymbool is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van ongeïsoleerde, "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product die sterk genoeg kan zijn om een gevaar voor elektrocutie bij personen te vormen wanneer de interne componenten worden aangeraakt.



Het uitroepteken is bestemd om de gebruiker te waarschuwen op de aanwezigheid van belangrijke gebruiksinstructies.



Verwijder het deksel niet om risico op elektrische schokken of brand te vermijden. Neem voor onderhoud contact op met vakbekwaam servicepersoneel.



Dit teken geeft aan dat dit product een Klasse 1 laserproduct is. De laserstraal kan straling produceren die schadelijk voor het menselijk lichaam is.

Voor uw aandacht


~	Wisselstroom (AC)
==	Gelijkstroom (DC)
	Klasse II toestel
	Stand-by
I	Geen vermogen
	Gevaarlijke spanning



Dit teken wordt gebruikt om aan te geven dat de apparatuur voldoet aan de Europese richtlijn voor radioapparatuur.


Paneel

VOORKANT:

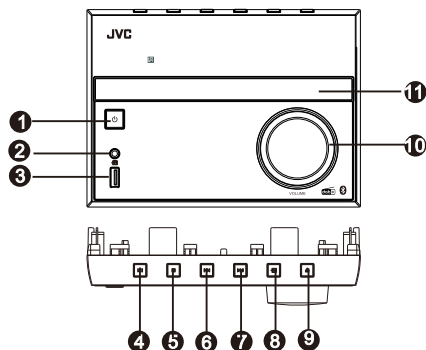

1. STANDBY/ON knop
2. AUDIO IN aansluiting
3. USB-poort
4. AFSPELEN/PA UZE knop
5. STOP knop
6. VORIGE knop
7. VOLGENDE knop
8. BRON knop
9. OPEN/DICHT knop
10. VOLUME knop
11. DISCLADE

ACHTERKANT:

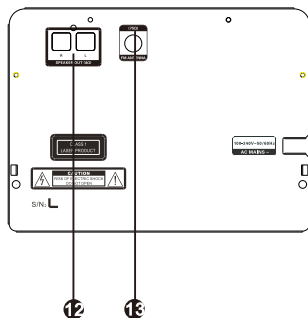

12. UITGANGEN LUIDSPREKER
13. FM/DAB+-antenne

Opmerking:

Om meer vermogen in stand-by te besparen, ontkoppel elk niet gebruikt USB-apparaat dat op het product is aangesloten. De stand-bymodus is niet bestemd voor gebruik met een aangesloten USB-apparaat.

Aansluitingen

HET AUDIOSYSTEEM AANSLUITEN

Uitgang luidspreker

Sluit de luidsprekers op de luidsprekersuitgangsaansluitingen aan met behulp van de reeds bevestigde luidsprekerkabels.

AUDIO IN

Het apparaat is voorzien van een extra groep van audio-ingangsaansluitingen. Het is mogelijk om het stereo-audiosignaal vanaf externe apparatuur zoals VCD, CD, VCR, MP3-speler, etc. naar het apparaat over te dragen. Gebruik de audiokabel om de stereo-uitgangsaansluitingen van een VCD, CD, VCR-speler op de ingangsaansluitingen (AUDIO IN) van dit toestel aan te sluiten. De overeenkomstige signaalbron is **AUDIO IN** die kan worden verkregen door te drukken op de **SOURCE** knop op de afstandsbediening.


BLUETOOTH-VERBINDING

Druk herhaaldelijk op de **SOURCE** knop op de afstandsbediening om naar de overeenkomstige signaalbron te schakelen, gebruik uw smartphone om het Bluetoothsignaal van de speler te vinden en, indien nodig, voer het wachtwoord "0000" in. "BT" wordt vervolgens op het scherm weergegeven en het apparaat speelt de liedjes vanaf uw smartphone op de speler af eenmaal de verbinding met succes tot stand is gebracht.

Als de speler voor de eerste keer succesvol met uw smartphone is verbonden, wordt uw smartphone in het geheugen van de speler opgeslagen en komt de verbinding in de toekomst automatisch tot stand.

OPMERKING: In de Bluetoothmodus zijn de knoppen afspelen/pauze, demping, volgende en vorige op de afstandsbediening actief.

Audio-ingang voor versterker

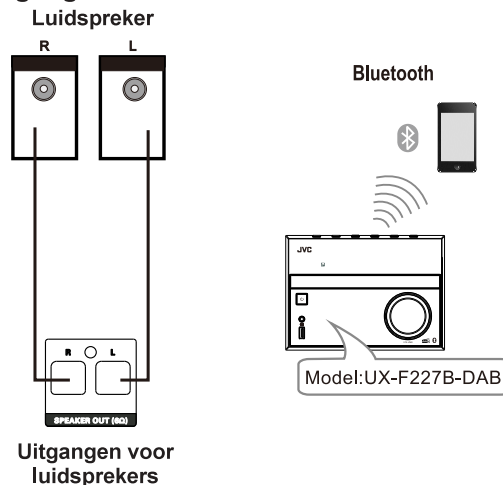

CD-Audio-uitgang:


Afstandsbediening

Werking van de afstandsbediening


Plaats de batterijen in de afstandsbediening. Richt de afstandsbediening naar de afstandssensor op het frontpaneel. De afstandsbediening werkt binnen een afstand van circa 8 meter van de sensor en binnen een hoek van circa 30 graden van de linker- en rechterzijde.

De batterij installeren


- 1 Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van de afstandsbediening.

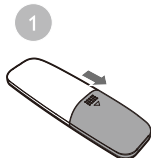

- 2 Installeer één AAA 1,5V batterij volgens de juiste polariteit zoals aangegeven binnenin het batterijvak.

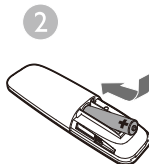


- 3 Breng het batterijdeksel opnieuw aan.

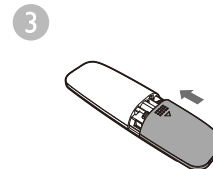

Opmerking:

- **Haal** de batterij uit als u de afstandsbediening gedurende een lange periode niet zult gebruiken.
- **Gebruikte** batterijen kunnen lekken en de afstandsbediening ernstig beschadigen.
- **Bescherm** het milieu en gooi de batterijen weg in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Afstandsbediening

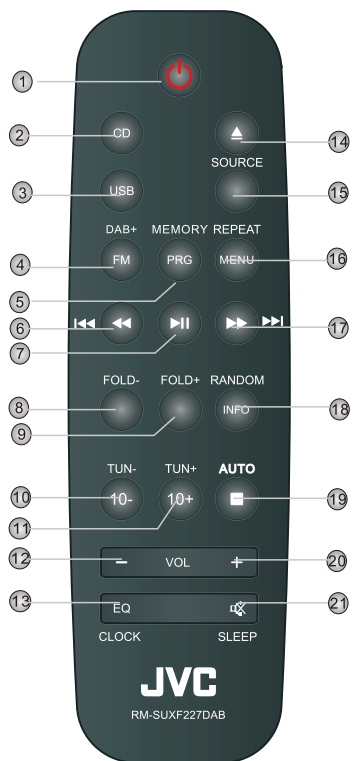

Knoppen

1. Stand-by/aan
2. CD
3. USB
4. DAB+/FM
5. PRG/MEMORY
6. Snel terugspoelen/vorige
7. Afspelen/Pauze
8. Map-
9. Map+
10. 10-/TUN-
11. 10+/TUN+
12. Volume-
13. EQ/klok instellen
14. Disclade open/dicht
15. SOURCE (bron)
16. REPEAT(herhalen) /MENU
17. Snel doorspoelen/volgende
18. RANDOM (willekeurig) /INFO
19. Stop/AUTO
20. Volume+
21. Demping/SLEEP

Basisafspeelfuncties

CD-werking



- Druk op deze knop om het toestel in te schakelen. Druk opnieuw om het toestel in stand-by te zetten.



- Druk op deze knop om de disc te openen of te sluiten.



- Druk op deze knop om de CD-modus te openen.



- Druk op deze knop om de USB-modus te openen.



- Druk herhaaldelijk op deze knop om tussen de DAB en FM-tunermodus te schakelen.



- Druk herhaaldelijk op deze knop om tussen de CD, AUDIO IN, BT (Bluetooth), USB, TUNER en DAB-modus te schakelen.



- Druk op deze knop om het afspelen te stoppen.



- Druk eenmaal op deze knop om het afspelen te onderbreken en opnieuw om het afspelen te hervatten.
- Druk en houd deze knop circa 3 seconden ingedrukt om de verbinding met een gekoppeld Bluetooth-geactiveerd apparaat te verbreken.



- Druk op deze knop om naar het volgende track te gaan.
- Druk en houd deze knop ingedrukt om snel door te spoelen.



- Druk op deze knop om naar het vorige track te gaan.
- Druk en houd deze knop ingedrukt om snel terug te spoelen.

Basisafspeelfuncties



MEMORY



SLEEP

RANDOM



REPEAT



TUN-



TUN+



- Druk herhaaldelijk op beide knoppen om het volume te verhogen of te verlagen.
- In de stopmodus, plaats een CD in het toestel en druk op deze knop om toegang tot de programmamodus te krijgen. Druk herhaaldelijk op / om de gewenste track te selecteren en druk opnieuw op om uw keuze te bevestigen.
- Druk op deze knop om het geluid uit te schakelen en druk opnieuw om het geluid opnieuw in te schakelen.
- Houd deze toets ingedrukt om de slaapstand in te voeren.
Druk herhaaldelijk op om een slaaptijd te selecteren en kies optie SLEEP00 om de slaapfunctie uit te schakelen, waarna het apparaat automatisch in de standby-modus gaat. Druk dan op [] om het wakker te maken.
- Druk op deze knop om willekeurig tracks af te spelen.
- Druk herhaaldelijk op deze knop om de gewenste herhaalmodus te selecteren.
- Elke druk op de knop verhoogt de keuze met tien.
- Elke druk op de knop verlaagt de keuze met tien.
- Druk op deze knop om naar de volgende map te gaan.
- Druk op deze knop om naar de vorige map terug te gaan.
- Druk herhaaldelijk op deze knop om de gewenste equalizermodus te selecteren.

Basisafspeelfuncties

Werking van de tuner

De volgende knoppen worden in de tunermodus gebruikt. Druk op  om de tunermodus te selecteren.



-  : Druk herhaaldelijk op deze knop om de frequentie te verhogen.



-  : Druk herhaaldelijk op deze knop om de frequentie te verlagen.



- Druk en houd een van de knoppen ingedrukt om de frequentie continu te verhogen of te verlagen.
- Druk deze knop ingedrukt om automatisch naar radiostations te scannen. Druk opnieuw om het automatisch scannen te stoppen.



- Na het afstemmen op een frequentie, druk en houd deze knop ingedrukt en selecteer vervolgens een gewenst voorkeuzenummer door op TUN-/TUN+ te drukken. Druk opnieuw op deze knop om te bevestigen en het als een voorkeuzestation op te slaan.



- Schakelt tussen de ontvangstfrequentie / Programmaservice (Stationnaam) / PTY (Programmatype), radiotekst en CT (kloktijd), als het station deze functies ondersteunt en de radio-ontvangst goed is.



- Druk op deze knop om naar het volgend voorkeuzestation te gaan.



- Druk op deze knop om naar het vorig voorkeuzestation te gaan.

OPMERKING: In de tunermodus zijn de  /  en  knoppen tevens actief. Voor meer informatie, raadpleeg de bovenstaande beschrijving in de sectie CD-werking.



Om gehoorbeschadiging te vermijden, luister niet gedurende een lange periode aan een hoog volumeniveau.

De tijd instellen

DAB+-werking

Digital Audio Broadcasting (DAB) is een manier om radio digitaal via een netwerk of zender uit te zenden. Het biedt u meer keuze, een betere geluidskwaliteit en meer informatie.

Druk op [DAB] om de DAB bron te selecteren. In de DAB-modus, druk op de [REPEAT/MENU] knop om het DAB-menu te openen en druk op  om de menuwerking te bevestigen.

Druk vervolgens op [TUN+] of [TUN-] om de verschillende opties van het menu te doorlopen:

[Full scan]: Alle beschikbare DAB-radiostations scannen en opslaan.

[Manual]: Handmatig op een DAB-station afstemmen.

[Prune]: Alle ongeldige stations uit de lijst met stations verwijderen.

[System]: De systeeminstellingen aanpassen.

Om een optie te selecteren, druk op  om te bevestigen.

Om op een station uit de lijst met beschikbare stations af te stemmen, druk herhaaldelijk op [TUN+] of [TUN-] om de beschikbare stations in de DAB-modus te doorlopen. Druk herhaaldelijk op [INFO] om verschillende DAB-informatie in de DAB-modus weer te geven.

In stand-by geeft het scherm "--:--" weer.

1. Druk en houd de EQ-knop op de afstandsbediening circa 2 seconden ingedrukt totdat het "24H" of "12H" op het scherm knippert.
2. Druk op de volgende of vorige knop op de afstandsbediening om het 12 of 24 uur-formaat te selecteren
3. Druk op de EQ-knop om te bevestigen.
 - De cijfers voor de uurweergave knipperen op het scherm.
4. Terwijl de cijfers voor de uurweergave knipperen, druk herhaaldelijk op de volgende of vorige knop om het uur in te stellen.
 - U kunt de volgende of vorige knop tevens ingedrukt houden om het uur snel in te stellen.
5. Druk op de EQ-knop om te bevestigen.
 - De cijfers voor de minutenweergave knipperen op het scherm.
6. Terwijl de cijfers voor de minutenweergave knipperen, druk herhaaldelijk op de volgende of vorige knop om de minuten in te stellen.
 - U kunt de volgende of vorige knop tevens ingedrukt houden om het uur snel in te stellen.
7. Druk op de EQ-knop om te bevestigen.

Probleemoplossing

Voordat u contact opneemt met het servicecentrum, raadpleeg eerst de volgende tabel.

Probleem	Oorza(a)k(en)	Oplossin
Geen vermogen	De stekker van het AC-snoer steekt niet in een stopcontact of is niet juist op het stopcontact aangesloten.	Controleer of het AC-snoer juist is aangesloten.
Geluid Er is geen geluid of het geluid is vervormd.	• De audiokabels zijn verkeerd aangesloten. • Het volume is op het minimum niveau ingesteld. • Het geluid is uitgeschakeld.	• Sluit de audiokabels op een correcte manier aan. • Verhoog het volume. • Druk op  op de afstandsbediening om het geluid aan te zetten.
De speler raakt defect wanneer een USB-station op de speler wordt aangesloten.	Het aangesloten USB-station is niet gecertificeerd.	De speler kan geen niet-gecertificeerde USB-station afspelen. In het geval het toestel defect raakt, schakel de speler uit, haal de stekker uit het stopcontact en koppel het USB-station van de speler los. Schakel de speler vervolgens opnieuw in. De speler werkt opnieuw normaal.
De knoppen op het toestel werken niet.	Het toestel is verstoord door statische elektriciteit, etc.	Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker opnieuw in en schakel het
De afstandsbediening werkt niet.	• Er is geen batterij in de afstandsbediening. • De batterij is leeg. • De afstandsbediening is niet naar de sensor gericht. • De afstandsbediening bevindt zich buiten de werkingszone. • Het toestel is uitgeschakeld.	• Installeer één AAA 1,5V batterij in de afstandsbediening. • Vervang de gebruikte batterij door een nieuwe. • Zorg dat de afstandsbediening naar de sensor is gericht. • Zorg dat de afstandsbediening zich binnen de werkingszone bevindt. • Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker opnieuw in en schakel het

Specificaties

Voeding		AC 100-240V~ 50/60Hz
Vermogen luidspreker (RMS)		30W(15Wx2)
Omgevings- factoren	Temperatuur	-10~+35°C
	Relatieve vochtigheid	5%-90%
Tuner	FM-bandbereik	87,5MHz 108MHz
Frequentierespons		± 3dB(20Hz-20kHz)
Frequentiebereik		2402-2480 Mhz
Uitgezonden vermogen		< 20 dBm

 **Bluetooth®** Het Bluetooth woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG. Inc. en elk gebruik van deze merken door Guangzhou Changjia Electronics Co.,Ltd is onder licentie.

VERWIJDERING



Als een verantwoordelijke verdeler hechten wij waarde aan het milieu. Daarom raden wij U aan om de correcte verwijderingprocedure te volgen voor uw product, verpakkingsmaterialen, en indien van toepassing, accessoires en batterijen. Dit draagt bij tot de instandhouding van natuurlijke bronnen en zorgt ervoor dat de materialen gerecycleerd worden op een manier die de gezondheid en het milieu beschermt. U moet de wetten en regels volgens voor verwijdering. Elektrische afvalproducten en batterijen moeten afzonderlijk van het huishoudelijk afval verwijderd worden wanneer het toestel het einde van de levensduur bereikt.

Neem contact op met de winkel waar U het product heeft gekocht en met het plaatselijke bestuur om meer te weten over het verwijderen van afval en recyclage. De batterijen moeten verwijderd worden bij uw plaatselijk recyclagepunt.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om te weten hoe U de batterijen moet verwijderen voor afval. We bieden onze excuses aan voor elk ongemak dat veroorzaakt wordt door kleine onregelmatigheden in deze gebruiksaanwijzing die zich kunnen voordoen als het gevolg van productverbetering -en ontwikkeling.

Hotline Vanden Borre

De dienst na verkoop is bereikbaar van maandag tot zaterdag op +32 2 334 00 00

Hulplijn Nederland

Hiervoor kunt u contact opnemen met het BCC Service Center: 020 334 88 88. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of –ontwikkeling.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 18/11/2020

Dit product wordt exclusief door Etablissements Darty et Fils gedistribueerd en onderhouden.

"JVC" is het handelsmerk van JVCKENWOOD Corporation, dat door Etablissements Darty et Fils onder licentie wordt gebruikt.

JVC

UX-F227B-DAB



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SISTEMA DE CD MICRO



Índice

Advertencias 2

Para su atención3-4

Panel 5

Conexiones 6

Mando a distancia 7-8

Reproducción básica9-11

Ajuste de la hora12

Resolución de problemas13

Especificaciones14

Desecho15

[Unión Europea]

Estimado cliente,
Este aparato cumple con las directivas europeas y demás normas pertinentes relativas a la compatibilidad electromagnética y la seguridad eléctrica.
Representante europeo del fabricante es:
Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France

ADVERTENCIAS

- ❖ Este aparato ha sido diseñado únicamente para uso doméstico y, por lo tanto, no deberá utilizarse para ningún otro fin ni en ninguna otra aplicación como, por ejemplo, en entornos no domésticos o comerciales.
- ❖ **Ventilación**
Deje un espacio mínimo de 10 cm alrededor del producto.
- ❖ No deberá dificultarse la ventilación del aparato obstruyendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- ❖ No coloque objetos con llamas abiertas, como pueden ser velas encendidas, sobre el aparato.
- ❖ Sea considerado con el medio ambiente cuando deseche las pilas. No arroje las pilas usadas al cubo de la basura. Consulte con su distribuidor para proceder a su eliminación de una manera respetuosa con el medio ambiente.
- ❖ Este aparato no está diseñado para usarse en climas tropicales.
- ❖ El aparato no deberá exponerse a goteos o salpicaduras, ni se deberán colocar objetos llenos de líquidos, como pueden ser jarrones, sobre el mismo.
- ❖ Para proteger el medio ambiente, deseche las pilas en los puntos de reciclaje locales.
- ❖ Las pilas (batería o pilas instaladas) no deberán exponerse a fuentes de calor excesivo como la luz del sol, el fuego o similares.
- ❖ Cuando se utilice el enchufe o el conector del aparato como dispositivo de desconexión, éste deberá permanecer accesible en todo momento.

Para su atención

NOTAS IMPORTANTES:

- Lea este manual en su totalidad antes de realizar conexiones y utilizar el producto. Guarde el manual para referencia en el futuro.
- No abra la carcasa de la unidad. En su interior no hay piezas reparables por parte del usuario. Confíe los trabajos de mantenimiento y reparación a personal cualificado únicamente.
- Apague la unidad cuando no vaya a utilizarla. Apague la unidad y desconéctela de la toma de corriente de CA cuando no la vaya a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.
- No instale la unidad en un lugar expuesto a fuentes de calor o a la luz solar directa.
- No instale la unidad en un lugar expuesto a la lluvia o la humedad.
- Instale la unidad sobre una superficie horizontal, plana y firme con una buena ventilación. No bloquee nunca los respiraderos, ya que esto podría causar un fallo de funcionamiento como resultado del sobrecalentamiento.
- Utilice un paño suave y limpio para limpiar el exterior de la unidad. No limpie nunca el aparato con productos químicos ni detergentes.
- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.



El símbolo del rayo tiene como fin advertir al usuario de la presencia de tensión peligrosa dentro de la carcasa del aparato. El hecho de tocar los componentes internos podría tener como resultado un peligro de descarga eléctrica.



El signo de exclamación tiene como fin advertir al usuario de la presencia de instrucciones de uso importantes.



Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no abra la carcasa. Confíe cualquier reparación a personal de servicio técnico cualificado.



Esta marca indica que la unidad pertenece a un producto láser de clase 1. El haz de láser podría suponer un peligro de radiación para el cuerpo humano en caso de contacto directo.

Para su atención


~	Corriente alterna (CA)
==	Corriente continua (CC)
	Aparato de clase II
	Apagado
I	SIN alimentación
	Tensión peligrosa



Esta marca se aplica para mostrar que el equipo cumple con la directiva europea de equipos de radio.


Panel

PANEL FRONTAL:

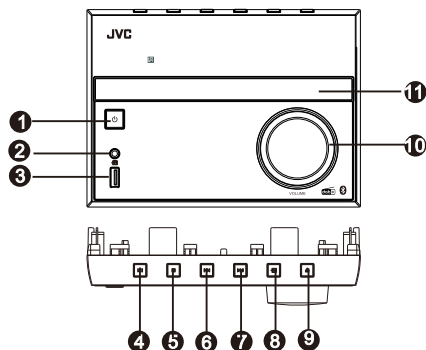

1. Botón STANDBY/ON (Enespera/Encendido)
2. Conector AUDIO IN (Entrada de audio)
3. Puerto USB
4. Botón Reproducción/Pausa
5. Botón de STOP
6. Botón Anterior
7. Botón Siguiente
8. Botón Fuente
9. Botón Abrir/Cerrar
10. Mando VOLUME (Volumen)
11. Bandeja de discos

PANEL TRASERO:

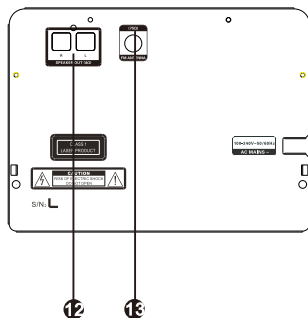

12. SALIDAS DE ALTAVOCES
13. Antena de FM/DAB+

Nota:

para ahorrar energía cuando está apagado, desconecte cualquier dispositivo USB que no se esté utilizando del producto, dado que no está diseñado para estar conectado a un dispositivo USB cuando está apagado.

Conexiones

CONEXIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO

Salida de altavoz

Conecte los altavoces a los terminales de salida de los altavoces con los cables de los altavoces.

AUDIO IN (Entrada de audio)

Esta unidad dispone de un grupo extra de terminales de entrada de audio. Podrá introducir las señales de audio estéreo analógico de dispositivos extra como pueden ser un reproductor de VCD, CD, VCR, MP3, etc.

Utilice el cable de audio para conectar los terminales de salida de audio estéreo de un reproductor de VCD, CD, VCR al terminal de entrada (**AUDIO IN**) de esta unidad. Su fuente de señal correspondiente es **AUDIO IN**, que se encontrará disponible pulsando el botón **SOURCE** (**Fuente**) del mando a distancia.


CONEXIÓN BLUETOOTH

Pulse repetidamente el botón **SOURCE** (Fuente) del mando a distancia para cambiar a la fuente de señal correspondiente; utilice su smart phone para buscar la señal de bluetooth del reproductor y, a continuación introduzca la contraseña 0000 si fuera necesario. En este momento, se mostrará "BT" y el reproductor se sincronizará para reproducir las canciones de su smart phone cuando estén conectados satisfactoriamente. Cuando el reproductor se conecte satisfactoriamente a su smart phone por vez primera, la unidad memorizará el smart phone y se reemparejará automáticamente.

NOTA:

En modo Bluetooth, los botones de Reproducción/Pausa, Silenciar, Siguiente y Anterior del mando a distancia estarán activos.

Entrada de audio del amplificador

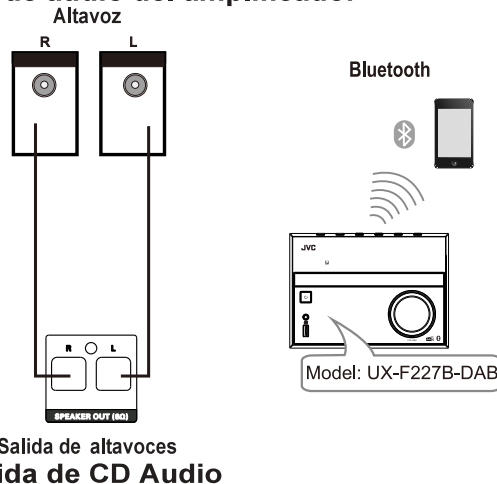


Mando a distancia

Funcionamiento del mando a distancia


Inserte las pilas en el mando a distancia. Apunte con el mando a distancia al sensor remoto del panel frontal. El mando a distancia funciona a una distancia de hasta 8 metros con relación al sensor y dentro de un ángulo de aproximadamente 30 grados respecto al lado izquierdo y derecho.

Instalación de las pilas


- 1 Retire la tapa del compartimento de las pilas de la parte trasera del mando a distancia.

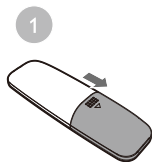

- 2 Inserte una pila AAA de 1,5 V en el compartimento de las pilas, respetando la polaridad indicada en el interior del compartimento.

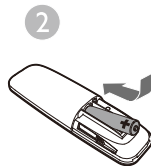


- 3 Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

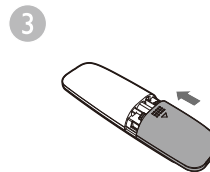

Nota:

- Retire la pila cuando no piense utilizar el mando a distancia durante un período de tiempo prolongado.
- Las pilas gastadas podrían presentar fugas y provocar daños importantes en el mando a distancia.
- Respete el medio ambiente y deseche las pilas de acuerdo con la normativa local.

Mando a distancia

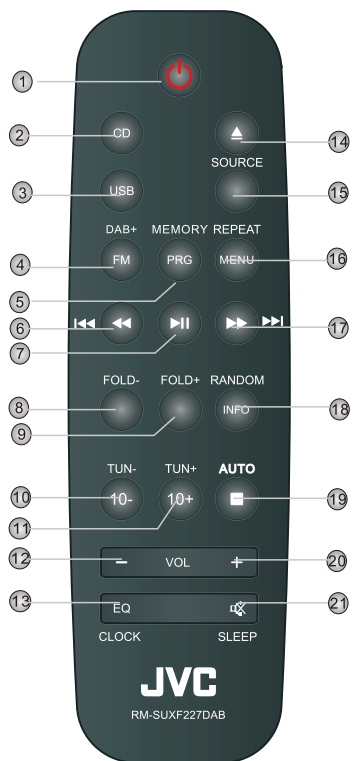

Botones

1. En espera/Encendido
2. CD
3. USB
4. DAB+/FM
5. PRG/MEMORY (PRG/MEMORIA)
6. Retroceso rápido/Anterior
7. Reproducción/Pausa
8. Carpeta-
9. Carpeta+
10. 10-/TUN- (10-/Sintonización-)
11. 10+/TUN+ (10+/Sintonización+)
12. Volumen-
13. EQ (Ecualizador)/Ajuste del reloj
14. Abrir/Cerrar bandeja de discos
15. SOURCE (Fuente)
16. REPEAT/MENU (Repetir/Menú)
17. Avance rápido/Siguiente
18. RANDOM(Reproducción aleatoria)/INFO
19. Stop/AUTO (Detener/Auto)
20. Volumen+
21. Silenciar/SLEEP

Reproducción básica

Utilización del CD



- Pulse este botón para encender la unidad. Púlselo de nuevo para poner la unidad en el modo en espera.



- Pulse este botón para abrir o cerrar la bandeja de discos.



- Pulse este botón para pasar al modo CD.



- Pulse este botón para pasar al modo USB.



- Pulse este botón reiteradamente para elegir la sintonía DAB o FM.



- Pulse este botón reiteradamente para cambiar entre los modos CD, AUDIO IN, BT (Bluetooth), USB, SINTONIZADOR y DAB.



- Pulse este botón para detener la reproducción.



- Pulse este botón una vez para pausar la reproducción. Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.
- Pulse y mantenga presionado este botón durante aproximadamente 3 segundos para desconectar la unidad de un dispositivo Bluetooth emparejado.



- Pulse este botón para saltar a la pista siguiente.
- Pulse y mantenga presionado este botón para la reproducción con avance rápido.



- Pulse este botón para saltar a la pista anterior.
- Pulse y mantenga presionado este botón para la reproducción con retroceso rápido.

Reproducción básica



- Pulse repetidamente los dos botones para subir o bajar el nivel de volumen.
- En modo de parada, introduzca un CD en la unidad y pulse este botón para acceder al modo de programación. Pulse repetidamente / para seleccionar la pista deseada y pulse para seleccionar la pista deseada y pulse
- Pulse este botón para desactivar el sonido y púlselo de nuevo para activarlo. Mantenga pulsado este botón para entrar en el modo de reposo. Presione repetidamente para seleccionar una hora de reposo y elija la opción SLEEP00 para desactivar la función de reposo, después de lo cual la unidad pasará automáticamente al modo de espera. Luego presione [] para despertarlo.
- Pulse este botón para pasar a la reproducción aleatoria.
- Pulse repetidamente este botón para seleccionar el modo de repetición deseado.
- Cada pulsación de este botón incrementará la selección por diez.
- Cada pulsación de este botón reducirá la selección por diez.
- Pulse este botón para saltar a la carpeta siguiente.
- Pulse este botón para volver a la carpeta anterior.
- Pulse repetidamente este botón para seleccionar el modo de ecualizador deseado.

Reproducción básica

Funcionamiento del sintonizador

En el modo de sintonizador de radio se utilizan los botones siguientes. Pulse  para seleccionar el modo de sintonizador.



-  : Pulse reiteradamente este botón para incrementar la frecuencia.
-  : Pulse repetidamente este botón para reducir la frecuencia.
- Pulse y mantenga presionado cualquiera de los botones para incrementar o reducir la frecuencia continuamente.
- Pulse este botón para la búsqueda automática de emisoras de radio. Púlselo de nuevo para detener la búsqueda automática.
- Una vez que haya sintonizado una frecuencia, mantenga pulsado este botón y elija el número de una presintonía usando los botones TUN-/TUN+. Pulse de nuevo este botón para confirmar y presintonizar una emisora.
Permite cambiar entre la frecuencia de recepción, el servicio del programa (nombre de la emisora), PTY (tipo de programa), texto de radio y CT (reloj), siempre y cuando la emisora incorpore estas funciones y haya una buena recepción.
- Pulse este botón para saltar a la emisora presintonizada siguiente.
- Pulse este botón para saltar a la emisora presintonizada anterior.

NOTA: En modo de sintonizador, los botones  /  y  también se encontrarán activos. Para obtener una información detallada, consulte la descripción anterior de la sección "Utilización del CD".



A fin de prevenir posibles lesiones auditivas, no escuche a niveles de volumen elevados por largos periodos de tiempo.

Ajuste de la hora

Operaciones en el modo DAB+

La transmisión digital de audio (DAB) es un modo de emisión de la radio digital a través de la red de un transmisor que permite ofrecer una mayor selección, una mejor calidad de sonido y más información.

Pulse [DAB] para seleccionar la fuente DAB. En el modo DAB, pulse el botón [REPEAT/MENU] para acceder al menú DAB y pulse  para confirmar la operación con el menú.

A continuación, use los botones [TUN+] o [TUN-] para navegar por las siguientes opciones del menú:

[Búsqueda completa]: busca y guarda todas las emisoras de radio DAB disponibles.

[Manual]: permite sintonizar una emisora DAB manualmente.

[Quitar]: quita todas las emisoras inválidas de la lista de emisoras.

[Sistema]: ajusta la configuración del sistema.

Pulse  para seleccionar una opción.

Para sintonizar una emisora de la lista de emisoras disponibles en el modo DAB, use los botones [TUN+] o [TUN-]. Para cambiar la información mostrada en la pantalla en el modo DAB, pulse [INFO] reiteradamente.

En el modo en espera, la pantalla mostrará "--:--".

1. Pulse y mantenga presionado el botón EQ del mando a distancia durante aproximadamente 2 segundos hasta que "24H" o "12H" parpadee en la pantalla.
2. Pulse el botón Siguiente o Anterior del mando a distancia para seleccionar el formato de 12 o de 24 horas.
3. Pulse el botón EQ para confirmar.
 - Los dígitos de las horas parpadearán en la pantalla.
4. Con los dígitos de las horas parpadeando, pulse repetidamente el botón Siguiente o Anterior para ajustar las horas.
 - También podrá pulsar y mantener presionado el botón Siguiente o Anterior para el ajuste rápido.
5. Pulse el botón EQ para confirmar.
 - Los dígitos de los minutos parpadearán en la pantalla.
6. Con los dígitos de los minutos parpadeando, pulse repetidamente el botón Siguiente o Anterior para ajustar los minutos.
 - También podrá pulsar y mantener presionado el botón Siguiente o Anterior para el ajuste rápido.
7. Pulse el botón EQ para confirmar.

Resolución de problemas

Antes de recurrir al servicio de mantenimiento, realice las comprobaciones oportunas con la tabla siguiente.

Problema	Causa(s)	Remedy
La unidad no enciende	El cable de alimentación de CA no está enchufado a la toma de corriente o no está conectado a la alimentación de forma segura.	Verifique que el cable de alimentación de CA está conectado de modo seguro.
Sonido No hay sonido o el sonido está distorsionado.	- Los cables de audio no están conectados de forma segura. - El volumen está ajustado al nivel mínimo. - El sonido está desactivado.	- Conecte los cables de audio de forma segura. - Suba el volumen. - Pulse  en el mando a distancia para activar el sonido.
El reproductor se bloquea cuando se introduce una unidad USB en el reproductor.	Probablemente, la unidad USB conectada no sea una certificada.	El reproductor no reproduce ninguna unidad USB no certificada. En caso de que el reproductor se bloquee, apáguelo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente de CA y desconecte la unidad USB del reproductor. A continuación, vuelva a encender de nuevo el reproductor. El reproductor reanudará la reproducción en el estado normal.
Los botones de la unidad no funcionan.	La unidad tiene interferencias con electricidad estática, etc.	Apague y desenchufe la unidad. A continuación, vuelva a enchufarla y encenderla.
El mando a distancia no funciona.	- El mando a distancia no tiene pila. - La pila está gastada. - El mando a distancia no está apuntado hacia el sensor remoto. - el mando a distancia está fuera del rango de alcance operativo. - La unidad está apagada.	- Instale una pila AAA de 1,5 V en el mando a distancia. - Sustituya la pila por una nueva. - Asegúrese de que el mando a distancia apunte hacia el sensor remoto. - Asegúrese de que el mando a distancia se encuentre dentro del rango operativo. - Apague la unidad y desenchúfela de la toma de corriente de CA. A continuación, vuelva a enchufarla y encenderla.

Especificaciones

Alimentación		100 - 240 V CA ~ 50/60 Hz
Potencia de los altavoces (RMS)		30 W (15 W x 2)
Entorno operativo	Temperatura	-10 - +35 °C
	Humedad relativa	5 - 90%
Sintonizador	Rango de banda de FM	87,5 MHz - 108 MHz
Respuesta de frecuencia		± 3 dB (20 Hz - 20 kHz)
Gama de frecuencias		2402-2480 Mhz
Potencia de transmisión		< 20 dBm

 **Bluetooth®** La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de Guangzhou Changjia Electronics Co.,Ltd se realiza bajo licencia.

DISPOSICIÓN



Como comerciantes responsables nos preocupamos del medioambiente. Como tal le instamos a seguir el procedimiento correcto para la disposición del producto, materiales de embalaje y, de aplicarse, accesorios y pilas. Esto ayudará a conservar los recursos naturales y asegurarse de que los materiales son reciclados de una manera que protege la salud y el medioambiente.

Deberá seguir las leyes y regulaciones sobre la disposición. Los productos eléctricos y pilas deberán desecharse separadamente de los residuos domésticos cuando estos alcanzan el final de su vida activa.

Contacte al comercio donde adquirió el producto y a su autoridad local para conocer más sobre disposición y reciclaje. Las pilas deberán ser desechadas en su centro local de recolección para reciclaje. Consulte las instrucciones de funcionamiento para ver como extraer las pilas para su disposición.

Pedimos disculpas por cualquier inconveniencia causada por las menores inconsistencias en las instrucciones de funcionamiento, que pueden ocurrir como resultado de la mejora y desarrollo del producto.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 18/11/2020

Este producto es distribuido y garantizado exclusivamente por Etablissements Darty et Fils.
"JVC" es la marca comercial de JVCKENWOOD Corporation, utilizada por Etablissements Darty et Fils bajo licencia.

JVC

UX-F227B-DAB



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MICRO SISTEMA DE CD



Índice

Avisos.....	2
Para sua consideração.....	3-4
Painel	5
Ligações.....	6
Telecomando.....	7-8
Reprodução básica.....	9-11
Acertar as horas.....	12
Resolução de Problemas	13
Características técnicas.....	14
Eliminação.....	15

[União Europeia]

Caro cliente,

Este aparelho encontra-se em conformidade com as diretivas europeias válidas e normas relativas à compatibilidade eletromagnética e segurança elétrica.

Representante europeu do fabricante é:

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France

AVISOS

- ❖ Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e não deve ser utilizado para qualquer outro fim ou em qualquer outra aplicação, tal como a utilização não doméstica ou num ambiente comercial.
- ❖ **Ventilação**
Permita uma folga mínima de 10 cm em torno do produto.
- ❖ A ventilação não deve ser obstruída pela cobertura das aberturas de ventilação com coisas como jornais, toalha de mesa, cortinas, etc.
- ❖ Não coloque fontes de chamas sem proteção, como velas acesas, em cima do aparelho.
- ❖ Preste atenção aos aspetos ambientais quanto à eliminação das pilhas. Não atire pilhas gastas para o lixo. Por favor, contacte o seu revendedor para proteger o ambiente.
- ❖ Este aparelho não é adequado para utilização em climas tropicais.
- ❖ O aparelho não deve ser exposto a pingos ou salpicos e não coloque objetos cheios de água, como vasos, em cima do aparelho.
- ❖ Para proteger o ambiente, use instalações de reciclagem locais para eliminar as pilhas.
- ❖ As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor em excesso, como a luz direta do sol, fogo ou algo parecido.
- ❖ Quando a ficha da alimentação ou um acoplador do aparelho for utilizado como o dispositivo para desligar, o dispositivo para desligar deverá permanecer pronto a ser utilizado.

Para sua consideração

NOTAS IMPORTANTES:

- **Por favor** leia por completo este manual antes de ligar e utilizar este produto. Guarde o manual para futuras referências.
- Não abra a estrutura desta unidade. Não possui peças utilizáveis no interior. Para manutenção, envie apenas a pessoal qualificado.
- Desligue o aparelho quando não está a utilizar. Desligue a unidade e retire a ficha da tomada quando não usar a unidade durante um longo período de tempo.
- Não instale a unidade num local exposto a fontes de calor ou à luz direta do sol.
- Não instale a unidade num local exposto à humidade ou chuva.
- Instale a unidade numa superfície firme, plana e horizontal, com uma boa ventilação. Nunca bloqueie as aberturas de ventilação. Isso pode causar um mau funcionamento devido ao sobreaquecimento.
- Utilize um pano suave e limpo para limpar o exterior da unidade. Nunca a limpe com produtos químicos ou detergente.
- Utilize apenas encaixes/acessórios especificados pelo fabricante.



O relâmpago foi criado para alertar para a presença de voltagem perigosa dentro da estrutura do produto, e tocar nos componentes internos pode dar origem ao risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação foi criado para alertar o utilizador da presença de instruções de funcionamento importantes.



Para reduzir o risco de fogo ou de choque elétrico, não abra a cobertura. Para manutenção, envie apenas a um técnico de reparação qualificado.



Esta marca indica que esta unidade pertence ao produto laser de classe 1. O raio laser pode produzir radiação nociva se tocar diretamente no corpo humano.

Para sua consideração


~	Corrente alternada (AC)
==	Corrente direta (DC)
	Equipamento de Classe II
	Inativo
I	Sem energia
	Voltagem perigosa



Esta marca é aplicada para mostrar que o equipamento está em conformidade com a diretiva europeia de equipamentos de rádio.


Painel

PAINEL DIANTEIRO:

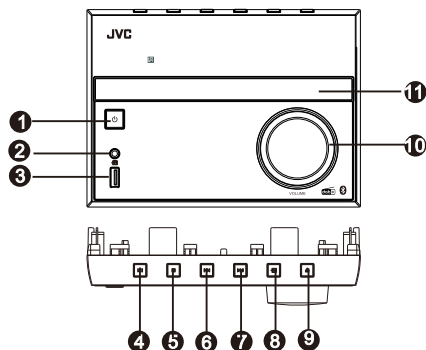

1. Botão INATIVO/LIGAR
2. Entrada de AUDIO
3. Porta USB
4. Botão de REPRODUÇÃO/PAUSA
5. Botão STOP (parar)
6. Botão de ANTERIOR
7. Botão de SEGUINTE
8. Botão SOURCE (fonte)
9. Botão de ABRIR/FECHAR
10. Manipulo do VOLUME
11. BANDEJA DO DISCO

PAINEL TRASEIRO:

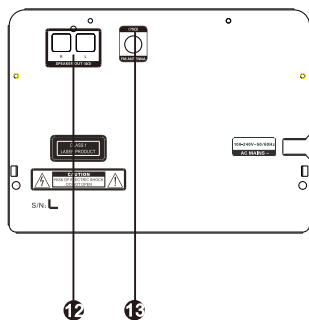

12. SAÍDAS DO ALTIFALANTE
13. Antena FM/DAB+

Nota:

Para uma maior eficiência energética no estado inativo, desligue qualquer dispositivo USB ligado ao produto e que não esteja a ser utilizado, pois o modo inativo não foi criado para ter um dispositivo USB ligado.

Ligações

LIGAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO

Saída do altifalante

Ligue os altifalantes aos terminais de saída do altifalante com os respetivos cabos.

Entrada Audio IN

Esta unidade tem um grupo extra de terminais de entrada de áudio. Pode receber sinais de áudio analógicos e estéreo a partir de outros dispositivos, como VCD, CD, VCR, leitor de MP3, etc.

Use o cabo de áudio para ligar os terminais de saída de áudio estéreo de um leitor de VCD, CD, VCR ao terminal de entrada (AUDIO IN) desta unidade. A sua fonte de sinal correspondente é **AUDIO IN** que pode ficar disponível premindo o botão **SOURCE** no telecomando.


LIGAÇÃO POR BLUETOOTH

Prima repetidamente o botão **SOURCE** no telecomando para passar para a fonte de sinal correspondente. Use o seu Smartphone para procurar o sinal Bluetooth do leitor, depois insira a palavra-passe 0000, se necessário. Nesta altura, "BT" será apresentado e o leitor sincroniza para reproduzir as músicas no seu Smartphone enquanto estiverem devidamente ligados entre si.

Quando o leitor for ligado com sucesso ao seu Smartphone pela primeira vez, a unidade memoriza o seu Smartphone e a partir daí ligar-se-á automaticamente.

NOTA: No modo Bluetooth, os botões de reprodução/pausa, silêncio, seguinte e anterior no telecomando estão ativos.

Entrada de áudio do amplificador

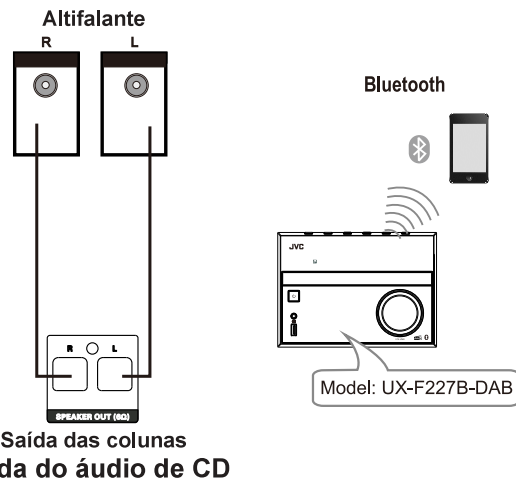

Saída das colunas Saída do áudio de CD


Telecomando

Funcionamento do telecomando


Instale as pilhas no telecomando. Aponte o telecomando para o sensor remoto no painel dianteiro. O telecomando funciona a uma distância de cerca de 8 metros do sensor e a um ângulo de cerca de 30 graus para a esquerda e direita.

Instalação das pilhas


- 1 Retire a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira do telecomando.

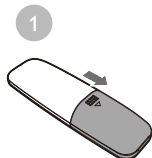

- 2 Insira uma pilha AAA de 1,5V no compartimento das pilhas, tendo em conta as polaridades no interior do compartimento.

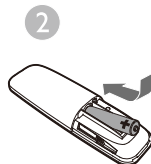


- 3 Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.

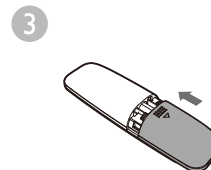

Nota:

- **Retire** as pilhas, se não usar o telecomando durante um longo período de tempo.
- **Pilhas fracas** podem sofrer derrames e danificar seriamente o telecomando.
- **Seja** amigo do ambiente e elimine as pilhas de acordo com as normas locais.

Telecomando

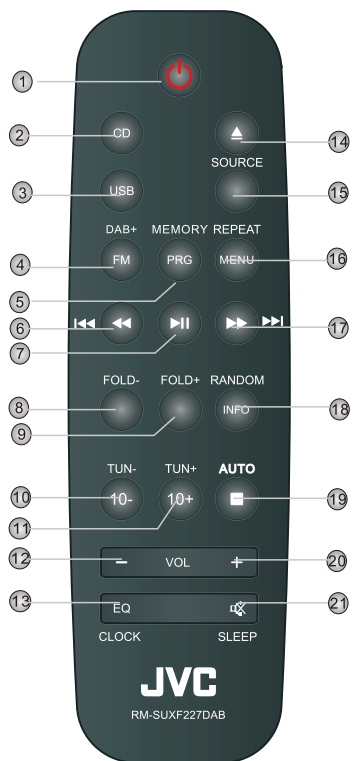

Botões

1. Inativo/Ligado
2. CD
3. USB
4. DAB+/FM
5. PRG/MEMÓRIA
6. Retrocesso rápido/Anterior
7. Reprodução/Pausa
8. Pasta -
9. Pasta +
10. 10-/TUN-
11. 10+/TUN+
12. Volume -
13. EQ/Acerto do relógio
14. Abrir/fechar a bandeja do disco
15. FONTE
16. REPETIÇÃO/CARDÁPIO
17. Avanço rápido/Seguinte
18. ALEATÓRIO/INFO
19. Parar/AUTO
20. Volume +
21. Sem som/SLEEP

Reprodução básica

Funcionamento do CD



- Prima este botão para ligar a unidade. Prima de novo para colocar a unidade no modo inativo.



- Prima este botão para abrir ou fechar a bandeja do disco.



- Prima este botão para entrar no modo de CD.



- Prima este botão para entrar no modo USB.



- Prima repetidamente este botão para alternar entre os modos DAB e FM.



- Prima repetidamente este botão para alternar entre CD, ENTRADA DE ÁUDIO, BT (Bluetooth), USB, SINTONIZAÇÃO e DAB.



- Prima este botão para parar a reprodução.



- Prima este botão para fazer uma pausa. Prima de novo para continuar a reprodução.
- Prima e mantenha premido este botão durante cerca de 3 segundos para desligar a unidade de um dispositivo com Bluetooth.



- Prima este botão para passar para o faixa seguinte.
- Prima e mantenha este botão premido para avançar rapidamente na reprodução.



- Prima este botão para voltar para o faixa anterior.
- Prima e mantenha este botão premido para retroceder rapidamente na reprodução.

Reprodução básica



- Prima repetidamente os dois botões para aumentar ou diminuir o volume.
- No modo parado, coloque um CD na unidade e prima este botão para aceder ao modo de programação. Prima repetidamente / para selecionar a faixa desejada, e prima de novo para confirmar a sua escolha.
- Prima este botão para desligar o som. Prima de novo para voltar a ligar o som. Pressione e mantenha pressionado este botão para entrar no modo de suspensão. Pressione repetidamente para selecionar um horário de suspensão e escolha a opção SLEEP00 para desativar a função de suspensão, após o qual a unidade entrará no modo de espera automaticamente. Então pressione [] para despertá-lo.
- Prima este botão para passar para a reprodução aleatória.
- Prima repetidamente este botão para selecionar o modo de repetição desejado.
- De cada vez que premir este botão, aumenta a seleção em dez.
- De cada vez que premir este botão, diminui a seleção em dez.
- Prima este botão para passar para a pasta seguinte.
- Prima este botão para voltar à pasta anterior.
- Prima repetidamente este botão para selecionar o modo equalizador desejado.

Reprodução básica

Funcionamento do sintonizador

Os seguintes botões são usados no modo de sintonização. Prima  para selecionar o modo de sintonização.



-  : Prima repetidamente este botão para aumentar a frequência.



-  : Prima repetidamente este botão para diminuir a frequência.

- Prima e mantenha premido qualquer um dos botões para aumentar ou diminuir continuamente a frequência.



- Pressione este botão para fazer uma busca automática dos canais de rádio. Prima de novo para parar a busca automática.



- Após sintonizar uma frequência, prima e mantenha premido este botão e depois selecione um número predefinido premindo TUN- /TUN+. Prima de novo este botão para confirmar e guardar como estação predefinida.



- Alterna entre a frequência de recepção / serviço de programa (nome da estação) / PTY (tipo de programa), texto de rádio e CT (horas) se a estação suportar estas funções e a recepção de rádio for a adequada.



- Prima este botão para passar para a estação predefinida seguinte.



- Prima este botão para passar para a estação predefinida anterior.

NOTA: No modo de sintonização, os botões  /  e  também estão ativos. Para mais detalhes, consulte a descrição indicada anteriormente da secção Funcionamento do CD.



para evitar possíveis danos à audição, não ouça a níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo.

Acertar as horas

Funcionamento DAB+

A transmissão de áudio digital (DAB) é um modo de transmitir rádio digitalmente através de uma rede de transmissão. Fornece mais escolhas, melhor qualidade de som e mais informação.

Prima [DAB] para selecionar a fonte DAB. No modo DAB, prima o botão [REPEAT/MENU] para aceder ao menu DAB. Prima  para confirmar a operação do menu.

De seguida, prima [TUN+] ou [TUN-] para correr as opções do menu:

[Full scan]: Procure e guarde todas as estações de rádio DAB disponíveis.

[Manual]: Sintonize manualmente uma estação DAB.

[Prune]: Retire todas as estações inválidas da lista de estações.

[System]: Ajuste as definições do sistema.

Para selecionar uma opção, prima  para confirmar.

Para sintonizar uma estação a partir da lista de estações disponíveis, prima repetidamente [TUN+] ou [TUN-] para correr as estações disponíveis no modo DAB, prima repetidamente [INFO] para ver diferentes informações DAB no modo DAB.

No modo inativo, o ecrã apresenta "--:--".

1. Prima e mantenha premido o botão EQ no telecomando durante cerca de 2 segundos até que "24H" ou "12H" pisque no ecrã.
2. Prima o botão de anterior ou seguinte no telecomando para selecionar o formato de apresentação das horas: 12 ou 24.
3. Prima o botão EQ para confirmar.
 - Os dígitos das horas piscam no ecrã.
4. Enquanto os dígitos das horas estão a piscar, prima repetidamente o botão de anterior ou seguinte para acertar as horas.
 - Também pode premir e manter premido o botão de anterior ou seguinte para um acerto rápido.
5. Prima o botão EQ para confirmar.
 - Os dígitos dos minutos piscarão no visor.
6. Enquanto os dígitos dos minutos estão a piscar, prima repetidamente o botão de anterior ou seguinte para acertar os minutos.
 - Também pode premir e manter premido o botão de anterior ou seguinte para um acerto rápido.
7. Prima o botão EQ para confirmar.

Resolução de Problemas

Antes de contactar o serviço de manutenção, verifique a seguinte tabela.

Sintoma	Causa(s)	Solução
Não há energia	O fio da alimentação AC não está ligado à alimentação, ou não está bem ligado.	Certifique-se de que ligou bem o fio e a ficha à alimentação.
Som Não há som, ou o som está distorcido.	• Os cabos do áudio não estão bem ligados. • O volume está definido para o mínimo. • O som está desligado.	• Ligue bem os cabos do áudio. • Aumente o volume. • Prima  no telecomando para ligar o som.
O leitor vai abaixo quando uma unidade de disco USB é inserida no leitor.	A unidade de disco USB ligada provavelmente não é certificada.	O leitor não pode reproduzir unidades de disco USB que não sejam certificadas. Caso o leitor vá abaixo, desligue-o, retire a ficha da tomada e retire a unidade de disco USB do leitor. De seguida, ligue a unidade de novo. O leitor continua no estado normal.
Os botões na unidade não funcionam.	A unidade tem interferências de eletricidade estática, etc.	Desligue o aparelho no interruptor e da tomada. A seguir, ligue a unidade à alimentação e coloque-a em funcionamento.
O telecomando não funciona.	• O telecomando não tem pilhas. • A pilha está gasta. • O telecomando não está apontado para o sensor remoto. • O telecomando não está dentro da área de funcionamento. • A unidade desliga-se.	• Coloque uma pilha AAA de 1,5V no telecomando. • Substitua a pilha por uma nova. • Certifique-se de que o telecomando é apontado para o sensor remoto. • Certifique-se de que o telecomando está dentro da área de funcionamento. • Desligue a unidade e retire a ficha da tomada. A seguir, volte a colocar a ficha na tomada e a ligar a unidade.

Característica técnicas

Alimentação		AC 100-240V~ 50/60Hz
Potência do altifalante (RMS)		30W (15Wx2)
Ambiente de funcionamento	Temperatura	-10 °C a +35 °C
	Humidade relativa	5%-90%
Sintonização	Alcance da banda FM	87,5MHz- 108MHz
Resposta de frequência		± 3dB (20Hz-20kHz)
Alcance da frequência		2402-2480 Mhz
Potência de transmissão		< 20 dBm

 **Bluetooth®** A palavra Bluetooth e logótipos são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso de tais marcas por parte de Guangzhou Changjia Electronics Co.,Ltd é efetuada sob licença.

ELIMINAÇÃO



Como um retalhista responsável, nós cuidamos do meio ambiente.

Como tal, pedimos-lhe que siga o procedimento correto para a eliminação do produto, materiais da embalagem e, se aplicável, dos acessórios e pilhas. Isto irá ajudar a preservar os recursos naturais e assegurar que os materiais sejam reciclados de forma a proteger a saúde e o meio ambiente.

Deve cumprir as leis e regulamentos sobre a eliminação. Os resíduos de produtos elétricos e as pilhas devem ser eliminados de forma separada dos resíduos residenciais, quando o produto atingir o fim de vida.

Contacte a loja onde adquiriu o produto e a sua autoridade local, de forma a aprender mais sobre a eliminação e a reciclagem.

As pilhas devem ser eliminadas no seu ponto de reciclagem local.

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente causado por inconsistências menores nestas instruções, as quais podem ocorrer como resultado do melhoramento e desenvolvimento do produto.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 18/11/2020

Este produto é distribuído exclusivamente e com a garantia da Etablissements Darty et Fils
"JVC" é uma marca comercial da JVCKENWOOD Corporation, usada sob licença pela Etablissements Darty et Fils.

JVC

UX-F227B-DAB



INSTRUCTION MANUAL CD MICRO SYSTEM

Contents

Warnings 2

For your Attention 3-4

Panel 5

Connections 6

Remote Control..... 7-8

Basic Playback..... 9-11

Setting the time.....12

Trouble shooting.....13

Specifications14

Disposal.....15

[European Union]

Dear Customer,

This apparatus is in conformance with the valid European directives and standards regarding electromagnetic compatibility and electrical safety.

European representative of the manufacturer is:

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France

WARNINGS

- ❖ This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non domestic use or in a commercial environment.
- ❖ **Ventilation**
Allow at least a 10 cm gap all around the product.
- ❖ The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- ❖ No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- ❖ Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment.
- ❖ This apparatus is not suitable for use in a tropical climate.
- ❖ The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- ❖ To protect the environment, use local recycling facilities for battery disposal.
- ❖ Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- ❖ Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

For your attention

IMPORTANT NOTES:

- **Please** read through this manual before making connections and operating this product. Retain this manual for future reference.
- Don't open the cabinet of this unit. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel only.
- Switch off the unit when you don't use it. Switch off the unit and disconnect it from the AC power supply when it is not being used for a long time.
- Don't install the unit in a place exposed to heating sources or direct sunshine.
- Don't install the unit in a place exposed to moisture or rain.
- Install the unit on a horizontal , flat and firm surface with good ventilation. Never block the vents which will cause malfunction resulted from overheating.
- Use a soft and clean cloth to clean the outside of the unit. Never clean it with chemicals or detergent.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



The lightning flash is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage within the product's enclosure, and touching the internal components may result in a risk of electric shock to persons.



The exclamation mark is intended to alert the user to the presence of important operating instructions.



To reduce the risk of electric shock or fire, do not open the cover. Refer servicing to qualified service personnel.



This mark indicates this unit belongs to class 1 laser product. The laser beam may produce radiation harm to the directly touching human body.

For your attention


~	Refers to alternating current(AC).
==	Refers to direct current(DC).
	Refers to class II equipment.
	Refers to stand-by.
I	Refers to “NO” (power) .
	Refers to dangerous voltage.



This mark is applied to show the equipment conforms to European radio equipment directive.


Panel

FRONT PANEL:

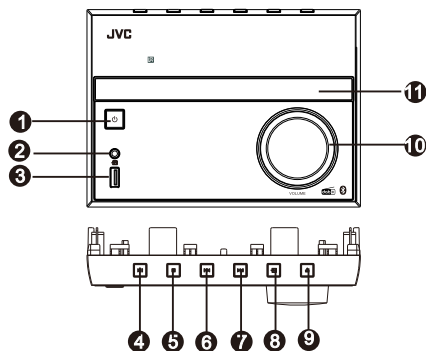

1. STANDBY/ON button
2. AUDIO IN socket
3. USB port
4. PLAY/PAUSE button
5. STOP button
6. PREVIOUS button
7. NEXT button
8. SOURCE button
9. OPEN/CLOSE button
10. VOLUME knob
11. DISC TRAY

REAR PANEL:

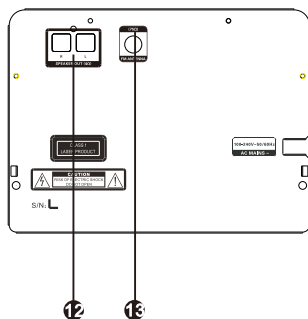

12. SPEAKER OUTPUTS
13. FM/DAB+ Antenna

Note:

To save more power efficiently in standby, unplug any idle USB device connected to the product since standby mode is not intended with a USB device connected.

Connections

AUDIO SYSTEM CONNECTION

Speaker Output

Connect the speakers to speaker output terminals with their attached speaker cables.

AUDIO IN

This unit has an extra group of audio input terminal. You can input the analogue stereo audio signals from extra devices such as VCD, CD, VCR, MP3 player, etc.

Use the audio cable to connect the stereo audio output terminals of a VCD, CD, VCR player to the input terminal (AUDIO IN) of this unit. Its corresponding signal source is **AUDIO IN** which can be available by pressing the **SOURCE** button on the remote control.


BLUETOOTH CONNECTION

Repeatedly press the **SOURCE** button on the remote control to switch to the corresponding signal source, use your smart phone to search the bluetooth signal of the player, then input the password 0000 if necessary, at this time, "BT" will be displayed and the player will synchronize to play songs on your smart phone while they are connected successfully.

When the player is connected to your smart phone successfully for the first time, the unit will memorize your smart phone and will be repaired automatically.

NOTE: In Bluetooth mode, the buttons of play/pause, mute, next and previous on the remote control are active.

Amplifier Audio Input

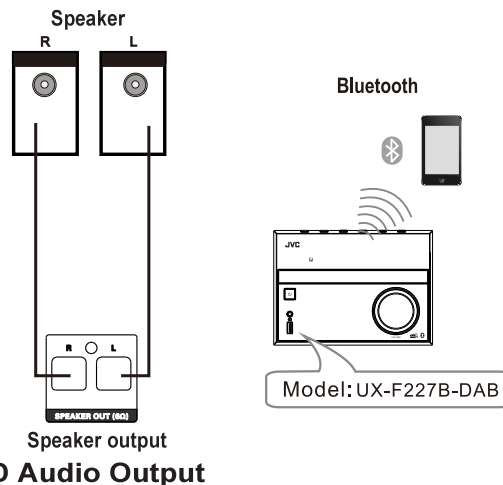

CD Audio Output


Remote control

Remote Control Operation


Insert the batteries into the remote control. Point the remote control at the remote sensor on the front panel. The remote control works within a distance of about 8 meters from the sensor and within an angle of about 30 degrees from the left and right side.

Battery Installation


- 1 Remove the battery compartment cover on the back of the remote control.

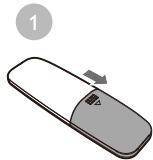

- 2 Insert one AAA 1.5V battery into the battery compartment, observing the polarities inside the battery compartment.

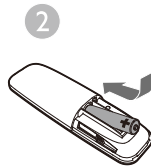


- 3 Replace the Battery compartment cover.

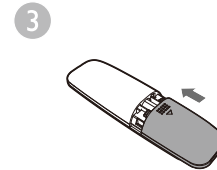

Note:

- **Remove** the battery when you do not intend to use the remote control for a long time.
- **Weak** batteries can leak and severely damage the remote control.
- **Be** environmentally friendly and dispose of batteries according to your local regulations.

Remote Control

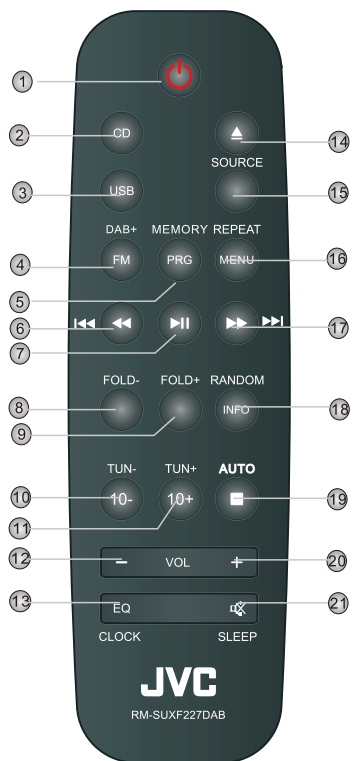

Buttons

1. Standby/On
2. CD
3. USB
4. DAB+/FM
5. PRG/MEMORY
6. Fast rewind/Previous
7. Play/Pause
8. Folder-
9. Folder+
10. 10-/TUN-
11. 10+/TUN+
12. Volume-
13. EQ /clock setting
14. Open/Close disc tray
15. SOURCE
16. REPEAT/MENU
17. Fast forward/Next
18. RANDOM/INFO
19. Stop/AUTO
20. Volume+
21. Mute /SLEEP

Basic Playback

CD Operation



- Press this button to switch on the unit. Press it again to put the unit in standby state.



- Press this button to open or close the disc tray.



- Press this button to enter CD mode.



- Press this button to enter USB mode.



- Press this button repeatedly to switch between DAB and FM tuner modes.



- Repeatedly press this button to switch among CD, AUDIO IN, BT (Bluetooth), USB, FM TUNER and DAB modes.



- Press this button to stop playback.



- Press this button once to pause, press it again to resume playback.
- Press and hold this button for about 3 seconds to disconnect the unit from a paired Bluetooth enabled device.



- Press this button to return to the previous track.
- Press and hold this button for fast-rewind play.



- Press this button to skip to the next track.
- Press and hold this button for fast-forward play.

Basic Playback



- Repeatedly press the two buttons to increase or decrease volume level.

MEMORY



- In stop mode, place a CD in the unit and press this button to access to the program mode.
Repeatedly press / to select the desired track and press again to confirm your selection.



SLEEP

- Press this button to switch off the sound and press it again to switch on the sound.
- Press and hold to enter to sleep mode.
Press repeatedly to select a sleep time and choose option SLEEP00 to disable the sleep function, after which the unit will go into standby mode automatically. Then press[] to wake it up.

RANDOM



- Press this button to switch to the random playback.

REPEAT



- Repeatedly press this button to select the desired repeat mode.

TUN-



- Each press of this button will increase the selection by ten.

TUN+



- Each press of this button will decrease the selection by ten.



- Press this button to skip to the next folder.



- Press this button to return to the previous folder.



- Repeatedly press this button to select the desired equalizer mode.

Basic Playback

Tuner Operation

The following buttons are used in tuner mode. Press  to select FM tuner mode.



-  : Repeatedly press this button to increase the frequency.



-  : Repeatedly press this button to decrease the frequency.



- Press and hold either of the buttons to increase or decrease the frequency continuously.
- Press this button to do auto scanning for the broadcasting radio channels, press it again to stop auto scanning.



- After tuning in to a frequency, press and hold this button then select a desired preset number by pressing TUN-/TUN+. Press  to confirm and save it as a preset station.



- Switches between receiving frequency / Program Service (Station Name) / PTY (Program Type), radio text and CT (clock time), if the station supports these functions and the radio reception is adequate.



- Press this button to skip to the next preset station.



- Press this button to skip to the previous preset station.

NOTE: In tuner mode, the  /  and  buttons are also active. For details, please refer to the aforementioned description of the section CD Operation.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Setting the Time

DAB+ Operation

Digital Audio Broadcasting (DAB) is a way of broadcasting radio digitally through a network of transmitter. It provides you with more choice, better sound quality and more information.

Press [DAB] to select the DAB source, in DAB mode, press [REPEAT/MENU] button to access DAB menu, press [>] to confirm menu operation.

Then press [TUN+] or [TUN-] to scroll the menu options:

[Full scan]: scan and store all the available DAB radio stations. [Manual]: tune to a DAB station manually.

[Prune]: remove all the invalid stations from the station list. [System]: adjust system settings.

To select an option, press [>] to confirm.

To tune to a station from the available station list, press [TUN+] or [TUN-] repeatedly to navigate through the available stations in DAB mode, press repeatedly [INFO] to show different DAB information in DAB mode.

In the standby state, the display will show “--:--”.

1. Press and hold the EQ button on the remote control for about 2 seconds until the “24H” or “12H” flashes on the display.
2. Press the next or previous button on the remote control to select 12 or 24 hour format.
3. Press the EQ button to confirm.
 - The hour digits will flash on the display.
4. While the hour digits are flashing, repeatedly press the next or previous button to set the hours.
 - You can also press and hold the next or previous button for fast setting.
5. Press the EQ button to confirm.
 - The minute digits will flash on the display.
6. While the minute digits are flashing, repeatedly press the next or previous button to set the minutes.
 - You can also press and hold the next or previous button for fast setting.
7. Press the EQ button to confirm.

Troubleshooting

Before resorting to maintenance service, please kindly check by yourself with the following chart.

Symptom	Cause(s)	Remedy
No Power	The AC power cord is not connected to the power supply or is not connected to a power supply securely.	Please check that the AC power cord is connected securely.
Sound There is no sound or the sound is distorted.	•The audio cables aren't connected securely. •The volume is set to the minimum level. •The sound is switched off.	• Connect the audio cables securely. • Turn up the volume. • Press  on the remote control to switch on the sound
The player breaks down when a USB drive is inserted into the player.	The connected USB drive is probably not a certified one.	The player cannot play any uncertified USB drive. In case the player breaks down, turn it off, disconnect the power cord from the AC outlet and unplug the USB drive from the player. Then, power on the player again. The player will resume the normal status.
The buttons on the unit do not work.	The unit is being interfered with static electricity etc.	Switch off and unplug the unit. Then plug in the unit and switch it on again.
The remote control does not function.	•There is no battery in the remote control. •The battery is flat. •The remote control isn't pointed to the remote sensor. •The remote control is out of its operating area. •The unit is shut down.	• Install one AAA 1.5V battery in the remote. • Replace the battery with a new one. • Make sure that the remote control is pointed to the remote sensor. • Make sure the remote control is within the operating area. • Switch off the unit and disconnect it from the AC outlet. Then plug in the unit and then power it on again.

Specification

Power supply		AC 100-240V~ 50/60Hz
Speaker power (RMS)		30W (15Wx2)
Working environment	Temperature	-10--+35'C
	Relative humidity	5%-90%
Tuner	FM band Range	87.5MHz- 108MHz
Frequency response		± 3dB(20Hz-20kHz)
Frequency range		2402-2480 Mhz
Transmitting power		< 20 dBm

 **Bluetooth**® The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Guangzhou Changjia Electronics Co.,Ltd is under license.

Disposal



As a responsible company, we care about the environment.

As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the product, packaging materials and if applicable, accessories and batteries. This will help conserve natural resources and ensure that the materials are recycled in a manner that protects health and the environment.

You must follow laws and regulations about disposal. Waste electrical products and batteries must be disposed of separately from household waste when the product reaches the end of its life.

Contact the store where you bought the product and your local authority to learn about disposal and recycling.

The batteries must be disposed of at your local recycling point.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 18/11/2020

This product is manufactured, distributed, serviced and warranted exclusively Etablissements DARTY et Fils.
"JVC" is the trademark of JVC KENWOOD Corporation, used by Etablissements DARTY et Fils under license.

FNAC DARTY

Etablissements Darty & fils ©,
129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy,
France

EU Declaration of Conformity

Déclaration UE de Conformité

EU- Conformiteitsverklaring

Declaración UE de conformidad

Declaração de conformidade da UE

Product Description –

Description du produit :

Productbeschrijving:

Descripción del producto :

Descrição do produto:

CD Bluetooth® DAB+/FM Radio Hifi system

Chaîne Hifi CD Bluetooth® / Radio DAB+ / FM

Hijfketen met CD Bluetooth® Radio DAB+ / FM-radio

Cadena Hi-fi CD Bluetooth® Radio DAB+ / FM

Corrente Hifi CD Bluetooth® Radio DAB+ / FM

Brand - Marque / Merk/ Marca:

Model number - Référence

commerciale / Modelnummer /

Número de modelo /

Número do modelo :

JVC

UX-F227B-DAB

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Radio Equipment directive (2014/53/EU) –

Directive équipement radioélectrique (2014/53/UE)

Radioapparatuur richtlijn (2014/53/EU)

Directiva de equipos de radioeléctricos (2014/53/UE)

Directiva de equipamentos de rádio (2014/53/UE)

The product is in accordance with the RED. Le produit est conforme à la directive RED.

Het product is in overeenstemming met de RED.

El producto cumple con el RED.

O produto encontra-se em conformidade com a RED.

RoHS 2 Directive 2011/65/EU, (EU) 2017/2102, (EU) 2015/863 –

Directive RoHS 2 2011/65/EU, (EU)2017/2102, (EU) 2015/863

RoHS-2 richtlijn 2011/65/EU, (EU)2017/2102, (EU) 2015/863

Directiva RoHS 2 2011/65/UE, (EU)2017/2102, (EU) 2015/863

ErP Directive 2009/125/EC – Directive ErP 2009/125/CE

ErP Richtlijn 2009/125/EG Directiva ErP 2009/125/CE

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.1.1

EN 300 328 V2.2.2

EN 62479:2010

EN 303 345-1 V1.1.1

Draft EN 303 345-3 V1.1.0

Draft EN 303 345-4 V1.1.0

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsável por esta declaração é:



Name - Nom -: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

Place, Date / Lieu, Date :

Bondy, 18/11/2020

