




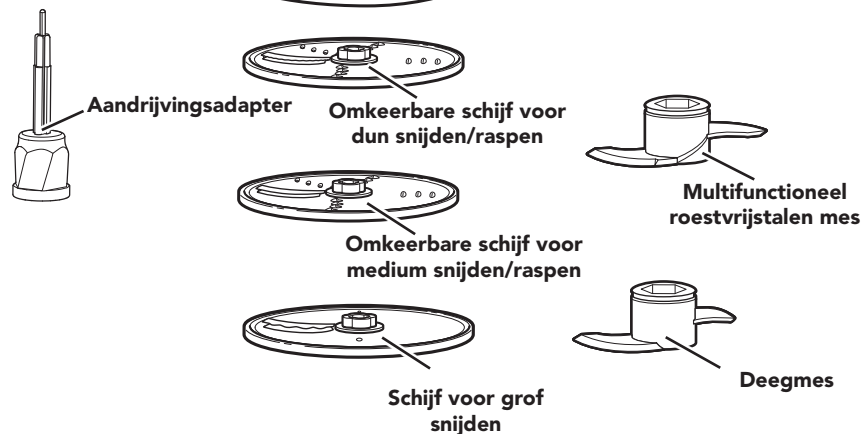

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

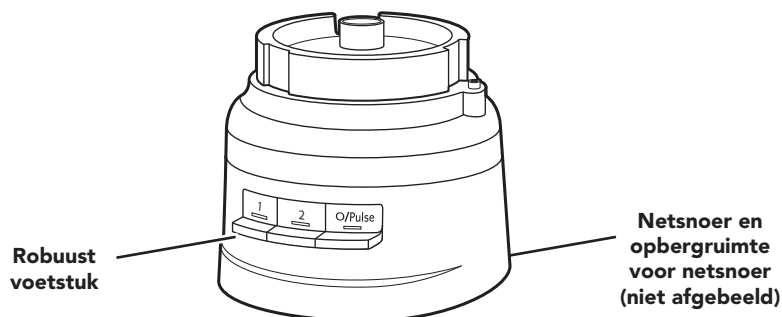

NETERLANDS

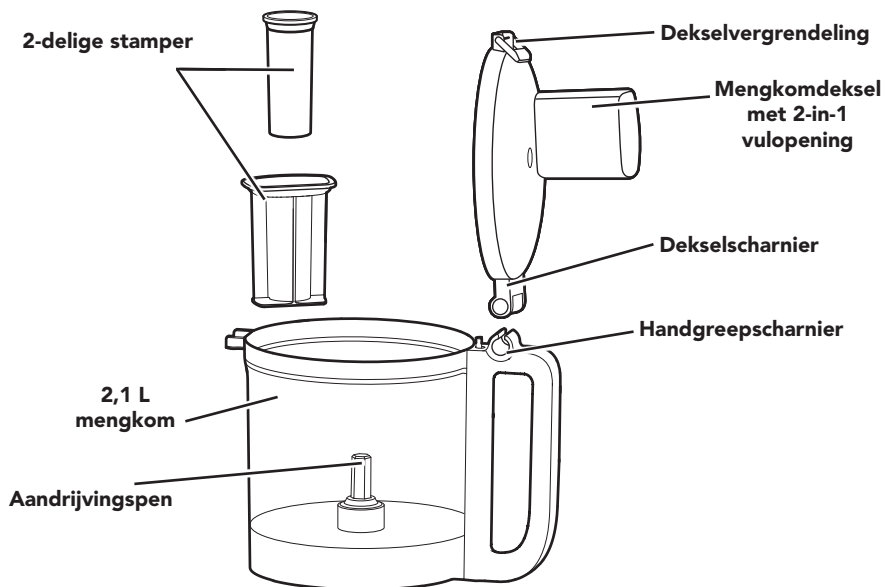



PRODUCTVEILIGHEID

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbol.

Dit symbol waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbol en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:



GEVAAR

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.



WAARSCHUWING

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

BELANGRIJKE VOORZORGEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Lees alle instructies. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Plaats de foodprocessor niet in water of andere vloeistoffen, om het risico van elektrische schokken te voorkomen.
3. Zet het apparaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen plaatst of verwijdert en voordat u het apparaat schoonmaakt. Pak de stekker vast en trek deze uit het stopcontact om het apparaat los te koppelen van de stroom. Trek nooit aan het snoer.
4. Alleen voor de Europese Unie : Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen. Houd het apparaat en snoer buiten het bereik van kinderen.
5. Alleen voor de Europese Unie : Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, als ze onder toezicht staan of instructies werden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
6. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen, inclusief kinderen, met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of instructies heeft gegeven over het gebruik van het apparaat.
7. Er moet toezicht gehouden worden op kleine kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
8. Raak geen bewegende onderdelen aan.





PRODUCTVEILIGHEID

9. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of nadat het apparaat een storing heeft gehad, gevallen is of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Breng het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende Klantenservice voor onderzoek, reparatie of afstelling.
10. Mocht de kabel beschadigd zijn, dan moet deze vervangen worden door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of een gekwalificeerde persoon om gevaren te voorkomen.
11. Het gebruik van accessoires/toebehoren die niet door KitchenAid worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
12. Gebruik het apparaat nooit buiten.
13. Laat het netsnoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
14. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in werking is.
15. Wees voorzichtig als u een hete vloeistof in de foodprocessor giet. De vloeistof kan door een plotse stoomstoot uit het apparaat worden gestoten.
16. Houd handen en keukengerei uit de buurt van bewegende messen of schijven tijdens het verwerken van etenswaren; dit om het risico op ernstige letsels of beschadiging van de foodprocessor te voorkomen. U kunt een schraper gebruiken, maar alleen wanneer de foodprocessor niet in werking is.
17. De messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijmessen, bij het leegmaken van de mengbeker en tijdens het reinigen.
18. Om het risico op verwondingen te voorkomen, mag u nooit messen of schijven op de basis aanbrenge zonder eerst de mengkom correct op zijn plaats te hebben gezet.
19. Zorg dat het deksel goed vergrendeld is voordat u het apparaat aanzet.
20. Doe nooit voedsel met de hand in het apparaat. Gebruik altijd de stamper.
21. Maak het vergrendelingsmechanisme van het deksel niet onklaar voor gebruik.
22. Vul de kom niet boven de gemarkeerde max. vullijn (of nominale capaciteit) om het risico op letsels als gevolg van schade aan het deksel of de kom te vermijden.
23. Zie het deel "Onderhoud en reiniging" voor instructies om de oppervlakken die in contact komen met voedsel te reinigen.
24. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk of gelijkaardig gebruik, zoals:
 - in personeelsruimtes in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
 - op boerderijen.
 - door gasten in hotels, motels en andere verblijfplaatsen.
 - in "bed en breakfast" gelegenheden.

Bewaar deze instructies

Instructies zijn ook online beschikbaar, bezoek onze website op:
www.kitchenaid.nl of www.kitchenaid.eu





PRODUCTVEILIGHEID

ELEKTRISCHE VEREISTEN

Volt: 220-240 volt

Frequentie: 50-60 hertz

OPMERKING: Als de stekker niet in de contactdoos past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig nooit de stekker zelf.

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

Afgedankt verpakkingsmateriaal


Het verpakkingsmateriaal kan voor gerecycleerd worden en is voorzien van het recyclagesymbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en in overeenstemming met de desbetreffende lokale voorschriften worden weggevoerd.

Dumping van het product

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afdankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.



- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met uw lokale gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

CONFORMITEITSVERKLARING





Dit apparaat is ontworpen, gebouwd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de EG-richtlijnen: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG en 2011/65/EU (RoHS-richtlijn).





HET PRODUCT GEBRUIKEN

KEUZEGIDS ACCESSOIRES/TOEBEHOREN

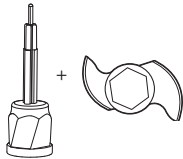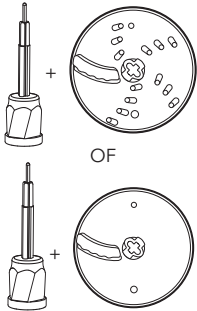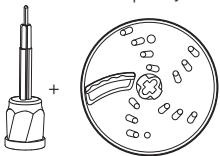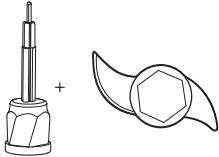
HANDELING	INSTELLING	PRODUCT	ACCESSOIRE/TOEBEHOREN
Hakken	1 of O/Pulse	Kaas Chocolade Fruit Verse kruiden	Multifunctioneel roestvrijstalen mes 
Fijn hakken of pureren	2 of O/Pulse	Noten Tofoe Groenten	
Mixen	1	Pastasaus Pesto Salsa Sauzen Beslag	
Snijden	1	Fruit (zacht) Aardappelen Tomaten Groenten (zacht)	Omkeerbare schaaaf-/raspschijf (schaafkant) of schaafschijf 
	2	Kaas Chocolade Fruit (hard) Groenten (hard)	
Raspen (fijn tot medium)	1	Aardappelen Groenten (zacht)	Omkeerbare schaaaf-/raspschijf (raspkant) 
	2	Kool Kaas Chocolade Fruit (hard) Groenten (hard)	
Kneden	O/Pulse of 2	Gistdeeg	Deegmes 



HET PRODUCT GEBRUIKEN


VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Voordat u uw foodprocessor voor het eerst gebruikt, moeten alle onderdelen en accessoires/toebehoren met de hand of in de vaatwasser worden gewassen (zie het onderdeel "De foodprocessor reinigen"). Uw foodprocessor is zodanig ontworpen dat alle accessoires/toebehoren in de mengkom kunnen worden bewaard.

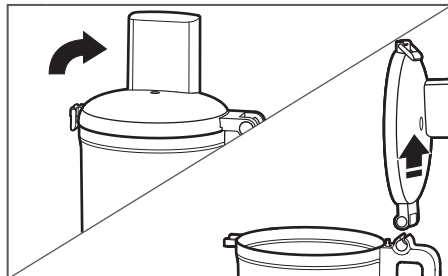

1

Til de dekselvergrendeling omhoog om het deksel te ontgrendelen. Kantel het deksel van de mengkom naar achter en til het recht omhoog zodat de dekselscharnier uit de handgreepscharnier vrijkomt.

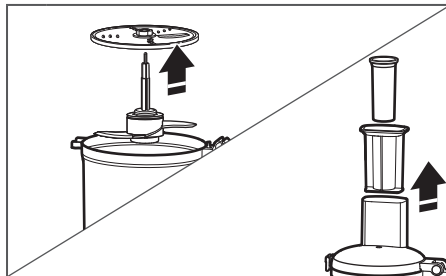


2

Verwijder alle onderdelen en accessoires/toebehoren uit de mengkom, en til de stamper uit de vulopening.


DE FOODPROCESSOR MONTEREN

BELANGRIJK: Plaats de foodprocessor op een droog, vlak keukenblad met de bedieningselementen naar voren. Steek de stekker van de foodprocessor pas in het stopcontact als deze volledig in elkaar is gezet.

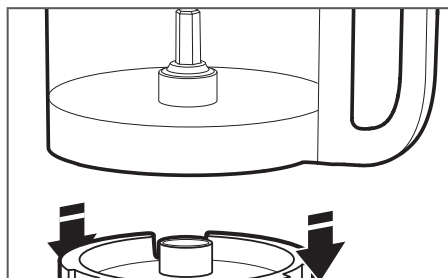

1

Plaats de mengkom op het voetstuk en houd daarbij de handgreep tegenover de uitstekende knop aan de rechterkant van het voetstuk. De kom zal vastklikken en moet gelijk vallen met het voetstuk wanneer deze correct werd geplaatst.

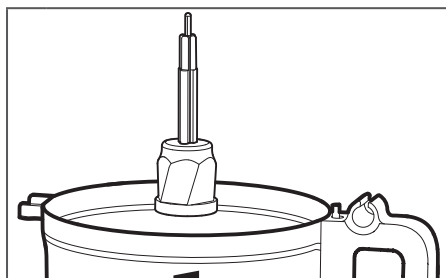

2


Plaats de aandrijvingsadapter in de mengkom en breng deze omlaag op de aandrijvingspen.






HET PRODUCT GEBRUIKEN

OPMERKING: Om de montage te vereenvoudigen, installeert u het gewenste mes of de gewenste schijf voordat u het deksel op de mengkom bevestigt.

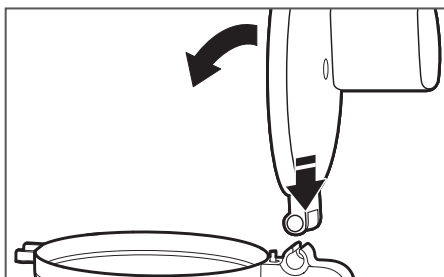

3

Bevestig het deksel van de mengkom, door het dekselscharnier in het hendelscharnier van de mengkom te haken en het deksel te sluiten.

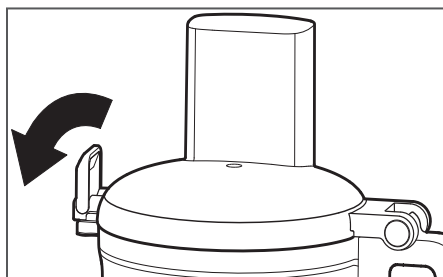


4

Eenmaal dat het mengkomdeksel dicht is, duwt u de dekselvergrendeling naar beneden in de vergrendelingspositie.


OPMERKING: Uw foodprocessor zal pas werken wanneer het mengkomdeksel volledig is gesloten en de mengkom correct op het voetstuk staat.

HET MULTIFUNCTIONELE MES OF DEEGMES INSTALLEREN

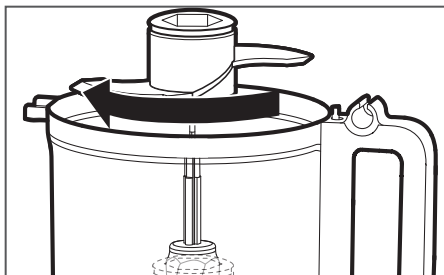

1

Plaats het mes op de aandrijvingsadapter. Draai het mes zodat het omlaag valt op het voetstuk van de adapter.

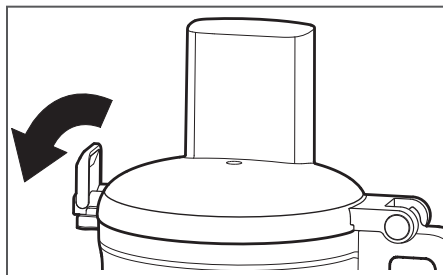


2

Installeer het mengkomdeksel en zorg er daarbij voor dat de dekselvergrendeling naar beneden is gedruwd naar de vergrendelingspositie.



HET PRODUCT GEBRUIKEN


DE OMKEERBARE SNIJ-/SCHAAFSCHIJF OF DE SNIJSCHIJF INSTALLEREN

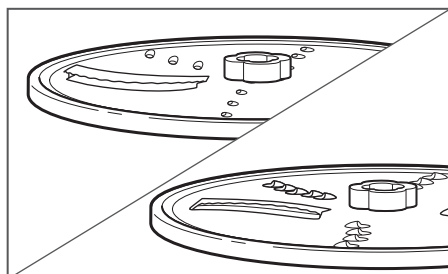

1


Om te schaven: Draai de schijf zodat het verhoogde schaafmessen naar boven is gericht.

Om te raspn: Draai de schijf zodat de kleine, verhoogde raspessen naar boven zijn gericht.

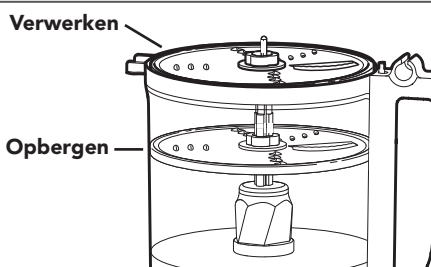


De schijf kan op twee verschillende manieren worden geplaatst: op gelijke hoogte met de bovenkant van de kom voor verwerking, en lager, in de kom voor opslag.

OPMERKING: Hoewel de schijf in de opslagpositie zal functioneren, zal de prestatie niet zo goed zijn. Zorg ervoor dat de schijf zich bovenaan de kom bevindt voor de beste prestatie.

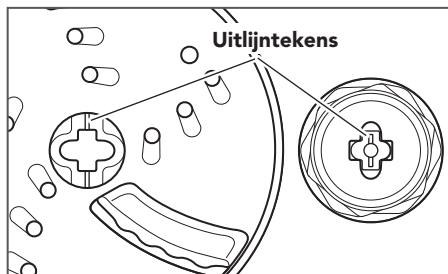

2

Houd de schijf vast bij de middennaaf en laat ze zakken op de aandrijvingsadapter, plaats daarbij de markeringen op de middennaaf van de schijf gelijk met de markeringen op de adapter. De schijf moet gelijk met de bovenkant van de kom zitten. Als de schijf in de opslagpositie valt, breng ze omhoog, draai ze 90° en laat ze opnieuw zakken.

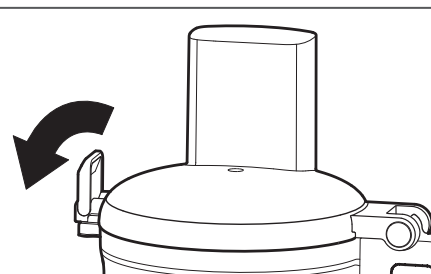

3

Installeer het mengkomdekseel en zorg er daarbij voor dat de dekselvergrendeling naar beneden is gedruwd naar de vergrendelingspositie.





HET PRODUCT GEBRUIKEN


DE FOODPROCESSOR BEDIENEN

! WAARSCHUWING




Gevaar: draaiend mes
Gebruik altijd de stamper.
Steek geen vingers in de openingen.
Houd het toestel uit de buurt van kinderen.
Doet u dat niet, dan kan dat amputatie of snijwonden tot gevolg hebben.

Controleer voordat u met de foodprocessor gaat werken of de mengkom, de messen en het mengkomdeksel correct zijn gemonteerd op het voetstuk (zie het onderdeel "De foodprocessor monteren").

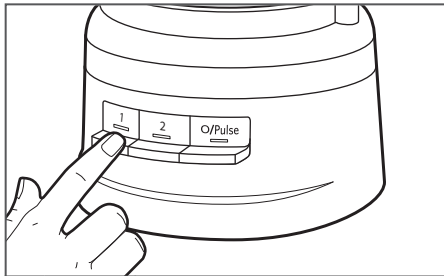

1 Druk op 1 of 2 om de foodprocessor in te schakelen. De foodprocessor werkt ononderbroken en het controlelampje brandt.

Druk opnieuw op 1 of 2 of druk op O/Pulse om de foodprocessor uit te schakelen.

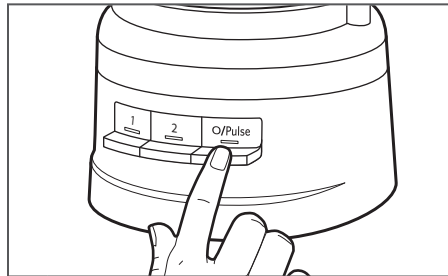


2 **De Pulse-functie gebruiken:**
Druk op O/Pulse om kort te pulsen of houd O/Pulse ingedrukt om lang te pulsen. De Pulse-functie werkt enkel op hoge snelheid. De foodprocessor schakelt uit wanneer de O/Pulse-knop wordt losgelaten.

NEDERLANDS






HET PRODUCT GEBRUIKEN

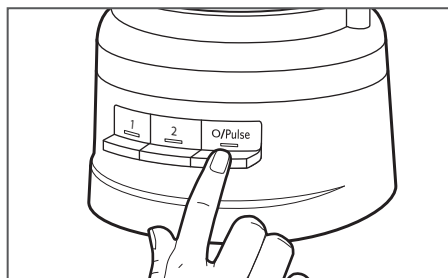

3

Druk op O/Pulse wanneer u klaar bent. Het controlelampje gaat uit en het mes of de schijf komt langzaam tot stilstand.

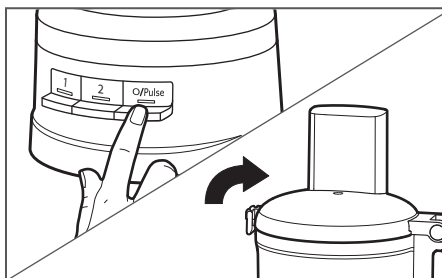

4

Wacht tot het mes of de schijf helemaal stilstaat voordat u het mengkomdeksel verwijdert. Zet de foodprocessor uit voordat u het mengkomdeksel verwijdert of voordat u de stekker uit het stopcontact neemt.

DE 2-IN-1 VULOPENING GEBRUIKEN


De 2-in-1 vulopening heeft een 2-delige stamper. Voor het schaven of raspen van kleine producten, plaatst u de tweedelige stamper in de vulopening.

Gebruik de kleine vulopening en stamper voor het verwerken van klein of smal voedsel, zoals worteltjes of selderij.

Als u olie geleidelijk in de ingrediënten wilt druppelen, vult u de kleine stamper met de gewenste hoeveelheid olie. Door een gaatje in de onderkant van de stamper druppelt de olie gelijkmatig in de mengkom.




**2-delige
stamper**






HET PRODUCT GEBRUIKEN


VERSNEDEN PRODUCTEN UITNEMEN

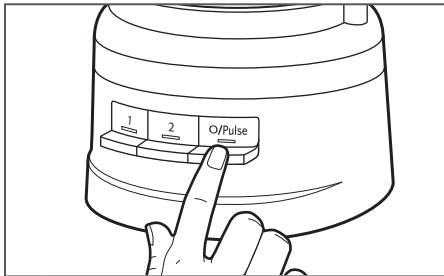


- 1** **Schakel de foodprocessor uit:**
Druk op de O/Pulse-knop en haal de stekker van de foodprocessor uit het stopcontact voordat u deze demonteert.

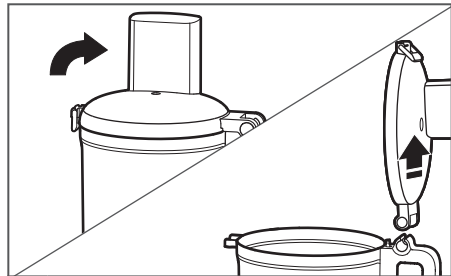


- 2** Til de dekselvergrendeling omhoog om het mengkomdeksel te ontgrendelen en verwijder vervolgens het deksel door het omhoog te tillen.

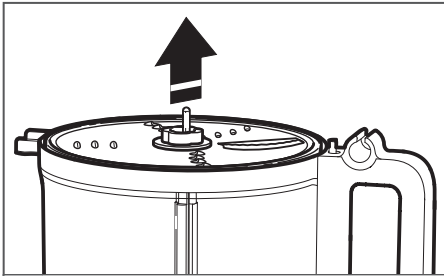

- 3** Als u een schijf hebt gebruikt, verwijdert u deze voordat u de mengkom verwijdert. Houd de schijf vast bij de middennaaf en til deze recht omhoog.

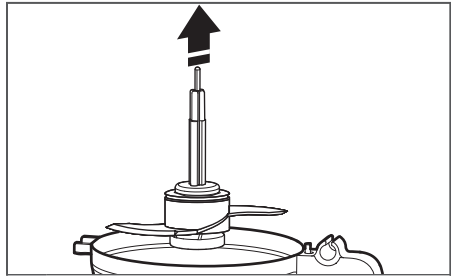

- 4** Verwijder de aandrijfadapter en het multifunctionele mes, indien u deze gebruikt. Bij verwijdering van de adapter blijft het mes op zijn plaats op de adapter zitten.

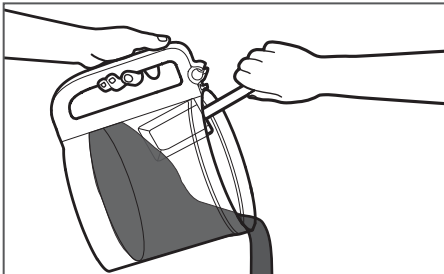

- 5** Til de mengkom van het voetstuk om voedsel met een spatel uit de mengkom te verwijderen.




ONDERHOUD EN REINIGING

DE FOODPROCESSOR REINIGEN


BELANGRIJK: De BPA-vrije mengkom vereist een speciale behandeling. Als u ze in de vaatwasser wilt doen in plaats van met de hand afwassen, volg dan de onderstaande richtlijnen.



- 1** Druk op O/Pulse-knop en haal de stekker van de foodprocessor uit het stopcontact voordat u deze reinigt.

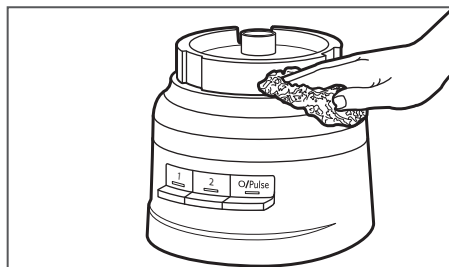

- 2** Doe de basis en het snoer af met een warme, vochtige doek en veeg ze schoon met een vochtige doek. Droog ze grondig af met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen of schuurspunzen. Dompel de basis niet onder in water of andere vloeistoffen.

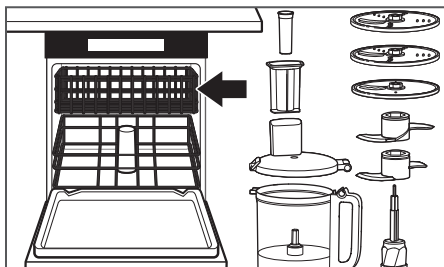

- 3** Alle onderdelen mogen afgewassen worden in de bovenste lade van de vaatwasmachine. Leg de mengkom niet op zijn kant. Droog alle onderdelen goed na het afwassen. Gebruik een mild wasprogramma, zoals Normaal. Vermijd programma's met hoge temperaturen.



- 4** U kunt maximaal twee messen en drie schijven en de aandrijfadapter opbergen in de bereidingskom als de foodprocessor niet wordt gebruikt. Wikkel het snoer rond de snoeropbergruimte aan de onderkant van het voetstuk en zet de stekker vast door deze aan de behuizing te klemmen.

OPMERKING: Als u de onderdelen van de foodprocessor met de hand afwast, gebruik dan geen schuurmiddelen of schuurspunnes. Deze kunnen krassen veroorzaken en de mengkom en het deksel ondoorzichtig maken.





PROBLEEMOPLOSSING

Indien uw foodprocessor niet naar behoren werkt of niet werkt, controleer dan het volgende:

1. Zit de stekker van de foodprocessor in het stopcontact?
2. Zorg dat de mengkom en het deksel goed op hun plaats zitten en vergrendeld zijn.
3. Heeft u op meer dan één knop op hetzelfde moment gedrukt?
4. Neem de stekker van de foodprocessor uit het stopcontact en steek deze er weer in.
5. **Is de zekering in de voeding van de foodprocessor in orde?**
Hebt u een zekeringkast, controleer dan of het circuit gesloten is.
6. **De foodprocessor moet mogelijk afkoelen tot kamertemperatuur.**
Als het snelheidslampje dooft en het O/Pulse-lampje knippert, wacht dan tot het O/Pulse-lampje dooft en probeer het opnieuw. Het kan 5-15 minuten duren voordat de foodprocessor volledig is afgekoeld.
7. **De motor kan vergrendeld zijn.**
Als het snelheidslampje blijft branden terwijl het O/Pulse-lampje knippert, druk dan op de O/Pulse-knop om de motor te resetten.

De foodprocessor raspt of schaaft niet goed:

1. Zorg ervoor dat de schijf met de opstaande snijrand naar boven op de aandrijvingsadapter is geplaatst.
2. Controleer of de ingrediënten geschikt zijn voor schaven of raspen. Zie "Nuttige tips".
3. Zorg ervoor dat de schijf in de verwerkingspositie staat (aan de bovenkant van de kom) en niet in de opslagpositie (laag en binnen in de kom).

Als het mengkomdeksel niet sluit tijdens het gebruik van de schijf:

1. Zorg ervoor dat de schijf correct is geïnstalleerd en dat ze correct op de aandrijvingsadapter is geplaatst.

Als het probleem niet te wijten is aan één van de bovenstaande zaken, raadpleeg dan het hoofdstuk "Voorwaarden KitchenAid garantie ('Garantie')".

Breng de foodprocessor niet terug naar de winkel. De verkoper biedt geen onderhoudsservice.



VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE ('GARANTIE')

BELGIË:

KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België, btw BE 0441.626.053 RPR Brussel ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een contractuele garantie (de 'Garantie') overeenkomstig de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in. In feite profiteert u, als consument, wettelijk van 2 jaar garantie wettelijke conformiteitsgarantie jegens de verkoper zoals uiteengezet in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen (artikelen 1649 bis t/m 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek), naast de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (artikelen 1641 t/m 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek).

NEDERLAND:

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.

1) OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

a) De Garantieverlener verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de KitchenAid-Group in de landen van de Europese Economische Ruimte, Moldavië, Montenegro, Rusland, Zwitserland of Turkije.

b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

5KFP0919 Twee jaar volledige garantie vanaf de datum van aankoop.

c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.

d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.

e) De Garantieverlener zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze Garantie, naar keuze van de Garantieverlener, als er een defect optreedt tijdens de Garantieperiode:

- Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of

- Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer beschikbaar is, heeft de Garantieverlener het recht om het product te ruilen voor een product van gelijke of hogere waarde.

f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieverlener bij KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever,

België: E-mailadres: CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu

Nederland: E-mailadres: CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu

Telefoonnummer België en Nederland: 00 800 381 040 26





VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE ('GARANTIE')

g) De reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en de verzendkosten voor de levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de Garantieverlener. De Garantieverlener zal ook de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieverlener of het landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte productonderdeel.

h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van de aankoop van het product voorleggen.

2) BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.

b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).

c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 220-240V-product.

d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de eindgebruiker voor vragen en informatie. Meer informatie vindt u ook op onze website: www.kitchenaid.eu

NEDERLANDS

PRODUCTREGISTRATIE

Registreer je nieuwe KitchenAid-apparaat: <http://www.kitchenaid.eu/register>



