



INHOUDSOPGAVE

ONDERDELEN EN KENMERKEN	62
Onderdelen en accessoires	62
VEILIGHEID VAN DE BROODROOSTER	63
Belangrijke veiligheidsmaatregelen	63
Elektrische vereisten	67
Afvoer van elektrische apparatuur	67
GEBRUIK VAN DE BROODROOSTER	68
Functietoetsen	68
Aan de slag	68
Roosteren	69
Bagels roosteren.....	69
Ontdooien	70
Nog iets langer.....	71
Opwarmen	71
ONDERHOUD EN REINIGING	72
Reinigen van de broodrooster.....	72
PROBLEEMOPLOSSING	73
GARANTIE EN SERVICE	74


NEDERLANDS




ONDERDELEN EN KENMERKEN

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

2 sneden (5KMT3115)

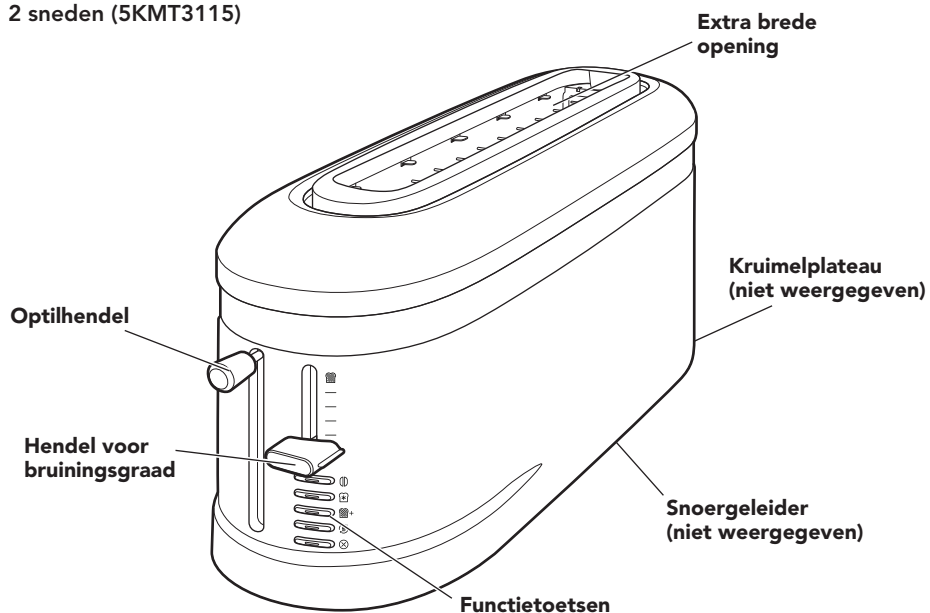

4 sneden (5KMT5115)

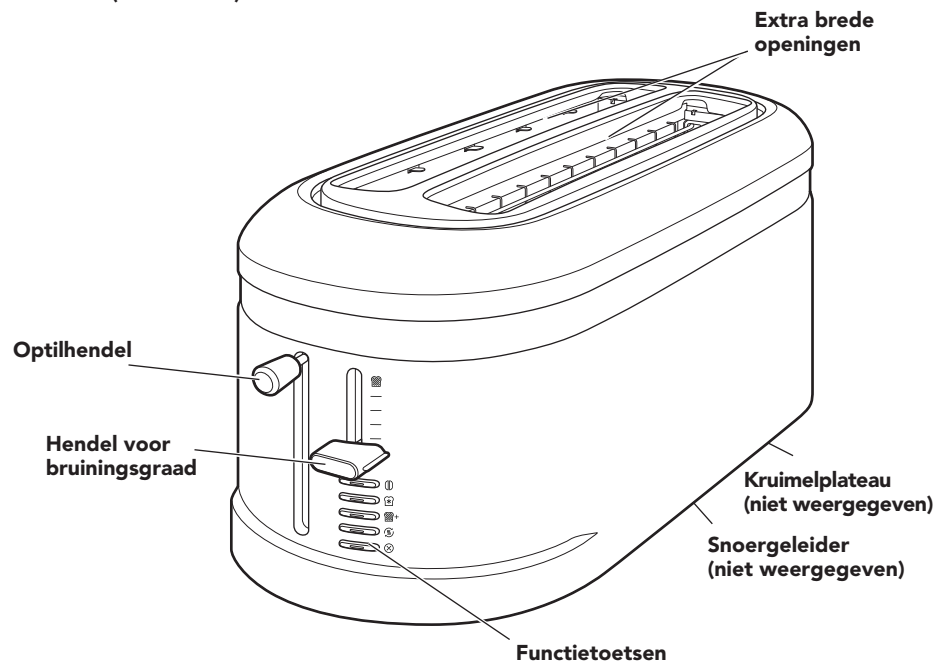



VEILIGHEID VAN DE BROODROOSTER

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.



Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden "GEVAAR" of "WAARSCHUWING". Deze woorden betekenen het volgende:



GEVAAR

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.



WAARSCHUWING

U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

NEDERLANDS

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder het volgende:

1. Lees alle instructies. Verkeerd gebruik van het apparaat kan leiden tot verwonding bij personen.
2. Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik handgrepen of knoppen.
3. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld. Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
4. Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



VEILIGHEID VAN DE BROODROOSTER

5. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
6. Kinderen moeten onder toezicht staan om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.
7. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.
8. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
9. Alleen voor de Europese Unie: Apparaten mogen gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
10. Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.
11. Ga naar www.kitchenaid.eu om deze Instructiehandleiding te downloaden.
12. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn als het apparaat in werking is.
13. Apparaten zijn niet bedoeld om te worden gebruikt via een externe timer of apart systeem met afstandsbediening.
14. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u het apparaat schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen plaatst of verwijdert.





VEILIGHEID VAN DE BROODROOSTER

15. Gebruik de broodrooster niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of nadat de broodrooster een storing heeft gehad of op enigerlei wijze beschadigd is geraakt. Breng de broodrooster naar de dichtstbijzijnde erkende Klantenservice voor onderzoek, reparatie of afstelling.
16. Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant, zijn vertegenwoordiger of gekwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te voorkomen.
17. Gebruik de broodrooster niet buiten.
18. Om het apparaat uit te schakelen, zet u alle schakelaars op "UIT" en trekt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
19. Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door KitchenAid kan brand, elektrische schok of letsel veroorzaken.
20. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen en zorg dat het snoer niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
21. Zet het apparaat niet in de buurt van een heet gasfornuis of elektrische kookplaat of in een warme oven.
22. Gebruik het apparaat niet voor andere zaken dan het bedoelde gebruik.
23. Te grote voedingsmiddelen, pakketjes met metaalfolie of keukengerei mogen niet in de broodrooster worden geplaatst, omdat ze een risico op brand of elektrische schok kunnen veroorzaken.
24. Er kan brand ontstaan als de broodrooster afgedekt wordt met brandbaar materiaal of hiermee in aanraking komt, zoals gordijnen, vitrage, muren en dergelijke wanneer het apparaat aanstaat.
25. Probeer voedsel niet te verwijderen wanneer de broodrooster ingeschakeld is.
26. Laat de broodrooster niet onbeheerd achter als hij aanstaat.



VEILIGHEID VAN DE BROODROOSTER

27. Gebruik altijd de lichtste instelling voor de bruiningsgraad van het roosteren wanneer u het gebak in de broodrooster opwarmt.
28. “Zie het deel “Onderhoud en reiniging” voor instructies om de oppervlakken die in contact komen met voedsel te reinigen.”
29. Het brood kan verbranden. Gebruik de broodrooster daarom niet in de buurt van of onder brandbaar materiaal, zoals gordijnen.
30. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
 - boerderijen
 - door klanten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen
 - bed and breakfast-omgevingen
31. **WAARSCHUWING:** Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert om een elektrische schok te voorkomen.

BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN





VEILIGHEID VAN DE BROODROOSTER

ELEKTRISCHE VEREISTEN

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

Aansluiten op een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verleng snoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

Voltage: 220-240 V
Frequentie: 50-60 Hz
Wattage: 5KMT3115 900 W
 5KMT5115 1600 W

OPMERKING: De broodrooster heeft een stekker met randaarde. Om het risico op een elektrische schok te verminderen, past deze stekker slechts op één manier in een stopcontact. Als de stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Wijzig de stekker op geen enkele manier.

Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, laat dan een stopcontact in de buurt van het apparaat aanleggen door een erkende elektricien of technicus.

Er moet een kort netsnoer (of een verwijderbaar netsnoer) worden gebruikt om het risico van verstrikt raken in, of struikelen over een langer snoer te verkleinen.

NEDERLANDS

AFVOER VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR

Afvoer van verpakkingsmateriaal

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en is gemarkeerd met het recycle-symbool . De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze worden afgevoerd en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering.

Afdanken van het product

- Dit apparaat is gemarkeerd conform Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die veroorzaakt zouden kunnen worden door onjuiste afvalverwerking van dit product.



- Het symbool  op het apparaat of op de bijbehorende documenten geeft aan dat het niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval, maar naar een geschikt inzamelcentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht.

Voor uitgebreidere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u terecht bij uw plaatselijke stadskantoor, de dienst inzameling huishoudelijk afval of de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.





GEBRUIK VAN DE BROODROOSTER

FUNCTIETOETSEN

- | | | |
|--|--|---|
| | | BAGEL
Roostert de binnenkant van een doorgesneden bagel zonder de buitenkant te verbranden. |
| | | ONTDOOIEIEN
Ontdooit en roostert bevroren voedsel. |
| | | NOG IETS LANGER
Hiermee kunt u een product "nog iets langer" roosteren. |
| | | OPWARMEN
Verwarmt snel eerder geroosterd voedsel. |
| | | ANNULEREN
Annuleert het roosteren en brengt het brood omhoog, zodat u het uit de broodrooster kunt halen. |

AAN DE SLAG

Voordat u de broodrooster voor de eerste keer gebruikt, dient u de extra brede openingen te controleren en al het verpakkingsmateriaal of drukwerk te verwijderen dat in de openingen gevallen kan zijn tijdens verzending of transport.

BELANGRIJK: Om schade aan de broodrooster te voorkomen, mag u niet in de openingen van de broodrooster prikken met metalen voorwerpen, waaronder keukengerei.

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken

Aansluiten op een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

1

Stop het netsnoer in het kanaal van de snoergeleider aan de onderkant van de broodrooster, zodat het uit de achterkant van de broodrooster onder de kruimelbank naar buiten komt.

Sluit de koelkast aan op een stopcontact met randaarde.

OPMERKING: U kunt een lichte rook zien wanneer u de broodrooster voor de eerste keer gebruikt. Dit is normaal. De rook is onschadelijk en zal snel verdwijnen.





GEBRUIK VAN DE BROODROOSTER

ROOSTEREN

OPMERKING: Alle afbeeldingen hebben betrekking op de broodrooster voor 2 sneden, model 5KMT3115.

1		<p>Plaats brood of ander voedsel dat u wilt roosteren in de opening(en).</p> <p>TIP: Voor een gelijkmatige bruining dient u één soort brood van dezelfde dikte tegelijk te roosteren. Als u bagels roosters, zorg er dan voor dat u op de toets Bagels drukt (☉). Zie "Bagels roosteren."</p>
---	---	--

OPMERKING: Er zijn verschillende bruiningsstanden nodig voor brood van een verschillende versheid, soort en vochtigheid. Droog brood zal bijvoorbeeld sneller bruin worden dan vochtig brood en heeft een lichtere stand nodig.

2		<p>Selecteer de gewenste bruiningsgraad door de bruiningshendel omhoog te schuiven voor donkerder geroosterd brood, of door de hendel omlaag te schuiven voor lichter geroosterd brood.</p>
---	---	---

3		<p>Druk de optilhendel omlaag om te beginnen met roosteren. Het brood komt automatisch omhoog als het geroosterd is en de broodrooster wordt uitgeschakeld.</p>
---	---	---

OPMERKING: Als u een functietoets gebruikt, moet u eerst de optilhendel omlaag drukken voordat u de functie selecteert. Het ledlampje naast de functie gaat branden als de functie in gebruik is.

4		<p>Om het roosteren op elk gewenst moment te annuleren, drukt u op ⊗ (Annuleren). Het brood komt omhoog en de broodrooster wordt uitgeschakeld.</p> <p>TIP: Voor kleinere producten tilt u de hendel omhoog om het brood uit de bovenkant van de broodrooster te laten komen.</p>
---	---	--


BAGELS ROOSTEREN

De broodrooster heeft een speciale instelling voor bagels, met een optimale verwarmingstijd voor de beste resultaten. De verwarmingselementen passen zich aan om de binnenkant van een doorsneden bagel lekker te roosteren, zonder dat de buitenkant verbrandt.

1		<p>Plaats de bagels in de broodrooster zoals aangegeven door het bagelpictogram op de broodrooster.</p>
---	---	---




GEBRUIK VAN DE BROODROOSTER

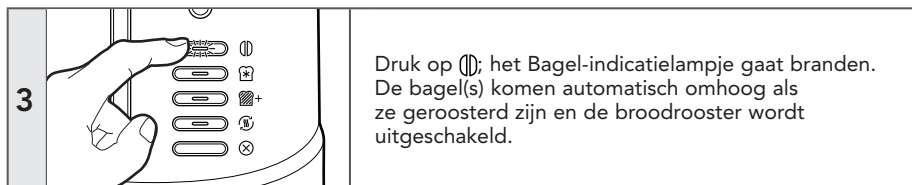

TIP: De Bagel-functie kan tegelijk gebruikt worden met de Ontdooi-functie.

ONTDOOIEN

Bij de Ontdooi-functie wordt er extra tijd toegevoegd aan het roosteren, zodat bevroren producten eerst ontdooid worden en daarna geroosterd.

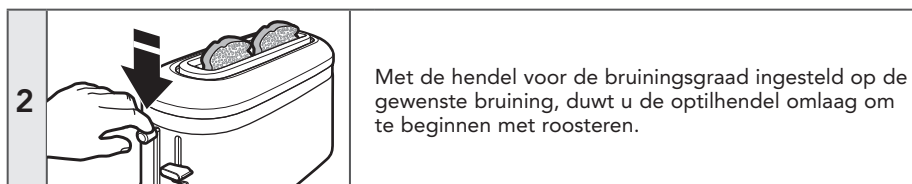



GEBRUIK VAN DE BROODROOSTER

NOG IETS LANGER

Met deze functie kunt u een product "nog iets langer" roosteren met één druk op de knop, zonder uw favoriete instelling te veranderen. Gebruik deze functie als het roosteren klaar is en het brood omhoog is gekomen.

1		Duw de optilhendel omlaag om het geroosterde brood weer in de broodrooster te plaatsen om verder te gaan met roosteren.
----------	--	---

2		Druk op +. Het brood komt automatisch omhoog als het geroosterd is en de broodrooster wordt uitgeschakeld.
----------	--	--

OPWARMEN

Met deze functie kunt u eerder geroosterd voedsel snel opwarmen.

1		Doe het eerder geroosterde voedsel in de opening(en). OPMERKING: Doe geen voedsel met boter of ander beleg in de broodrooster. Gebruik de Opwarm-functie alleen met droog voedsel.
----------	--	--

2		Druk de optilhendel omlaag om te beginnen met roosteren.
----------	--	--

3		Druk op . Het brood komt automatisch omhoog als het geroosterd is en de broodrooster wordt uitgeschakeld, of u kunt op elk gewenst moment op drukken om de functie te annuleren. OPMERKING: U hoeft de bruining niet in te stellen — de Opwarm-functie negeert de door u ingestelde bruiningsgraad.
----------	--	--




ONDERHOUD EN REINIGING

REINIGEN VAN DE BROODROOSTER

BELANGRIJK: Het kruimelplateau is onmiddellijk na het roosteren nog warm. Laat de broodrooster afkoelen voordat u het kruimelplateau leegmaakt.


BELANGRIJK: Trek de stekker uit het stopcontact en laat de broodrooster afkoelen voordat u hem schoonmaakt.

OPMERKING: Maak het kruimelplateau na elk gebruik leeg voor constante bruiningsresultaten.

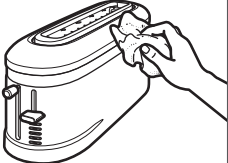1		Neem de broodrooster af met een zachte, vochtige katoenen doek. Gebruik geen papieren handdoeken, schuurmiddelen of vloeibare reinigingsproducten. Dompel de broodrooster niet onder in water.
----------	---	--

OPMERKING: Als er vet of olie op de broodrooster spat, veeg de spatten dan onmiddellijk weg met een schone, vochtige katoenen doek.

2		Druk op het "duw"-symbool in het midden van het kruimelplateau.
----------	---	---

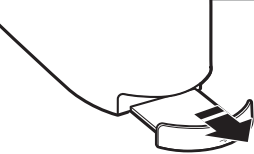3		Zodra het kruimelplateau een beetje naar buiten is gekomen, trekt u het uit de broodrooster en schudt u de kruimels in een afvalbak.
----------	--	--

BELANGRIJK: Zorg dat u het kruimelplateau opent door op het "duw"-symbool te drukken. Het geforceerd openen van het kruimelplateau kan het plateau beschadigen.

4		Het kruimelplateau mag alleen met de hand worden afgewassen.
----------	---	--

5		Plaats het kruimelplateau terug door het terug te schuiven in de opening en in het middel te duwen tot het op zijn plaats klikt. OPMERKING: Gebruik de broodrooster niet zonder dat het kruimelplateau geïnstalleerd is.
----------	---	--

OPMERKING: KitchenAid raadt het gebruik van een deksel op de broodrooster af.





PROBLEEMOPLOSSING

⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor elektrische schokken

Aansluiten op een geaard stopcontact.

Verwijder de aardpin niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

Als uw broodrooster niet werkt, controleer dan de volgende zaken:

1. Controleer of de broodrooster is aangesloten op een geschikt stopcontact. Als dat zo is, trek de stekker dan uit.
2. Steek de stekker van de broodrooster in.
3. Als de broodrooster nog steeds niet werkt, controleer dan de zekering of de zekeringautomat.

Als het probleem niet kan worden opgelost:

raadpleeg het hoofdstuk "Garantie en service". Retourneer de broodrooster niet naar de winkel - de verkoper biedt geen onderhoudsservice.

VOOR GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE BROODROOSTER

Ga naar www.kitchenaid.eu om deze Instructiehandleiding te downloaden en uw broodrooster te registreren.



GARANTIE EN SERVICE

GARANTIE OP DE KITCHENAID BROODROOSTER

Duur van de garantie:	KitchenAid betaalt:	KitchenAid betaalt niet:
Europa, Midden-Oosten en Afrika: Voor Artisan-modellen 5KMT3115, 5KMT5115: twee jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.	De vervangingsonderdelen en reparatiekosten voor het verhelpen van defecten in materiaal of afwerking. Service moet geleverd worden door een erkend KitchenAid Servicecentrum.	A. Reparaties als de broodrooster gebruikt is voor andere handelingen dan normale huishoudelijke bereiding van voedsel. B. Schade die het gevolg is van ongelukken, wijzigingen, verkeerd gebruik, misbruik of installatie/bediening die niet in overeenstemming is met de plaatselijke elektrische voorschriften.

KITCHENAID KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE SCHADE.

KLANTENCONTACT

Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen.

OPMERKING : Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.

Algemeen gratis oproepnummer:  00800 3810 4026

Bezoek onze website voor meer informatie:
www.KitchenAid.eu

©2018 Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

