



LAURASTAR⁺

Downloaded from www.vandenborre.be



LAURASTAR GO

+ swiss TECHNOLOGY | DESIGN

INSTRUCTIONS MANUAL &
SAFETY INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

BEDIENUNGSANLEITUNG

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE D'ISTRUZIONI

INSTRUCCIONES DE USO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUKSJONER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

使用说明和安全指南

إرشادات الإستعمال

Quick start guide - Mise en marche rapide - Kurzanleitung - Snelle ingebruikname
- Messa in funzione rapida - Puesta en marcha rápida - Inicio rápido - Hurtigstart -
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ - 快速入门指南 - تشغيل سريع

Downloaded from www.yourenbore.be



IMPORTANT: Read this entire Instruction Manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

1. Unfold the ironing board from its folded state.
2. Adjust the height of the ironing board by pulling the side levers up or down.
3. Lock the height adjustment by pulling the side levers towards the center.
4. Adjust the angle of the ironing board by pulling the side levers up or down.
5. Lock the angle adjustment by pulling the side levers towards the center.
6. Attach the ironing board cover by pulling it over the board and securing the straps.
7. Plug the power cord into a wall outlet. A warning icon is shown next to the outlet.
8. Fill the water tank with water. A bottle of water is shown pouring into the tank, which is tilted to allow the water to fill.
9. Close the water tank lid. A checkmark is shown next to the lid.
10. Lock the water tank lid. A checkmark is shown next to the lid.
11. Plug the power cord into the iron. A warning icon is shown next to the plug.
12. Turn on the iron by pressing the power button. A hand is shown pressing the button. A sun icon and an hourglass icon indicate a heating time of 8-10 minutes.
13. Use the iron on the ironing board. The iron is shown on the board with steam coming out.

EN
FR
DE
NL
IT
ES
PT
NO
RU
CN
AR

Gefeliciteerd! U heeft een kwalitatief hoogstaand Laurastar strijksysteem gekocht dat design en Zwitserse technologie combineert. Wij verzoeken u deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen alvorens het toestel voor het eerst in gebruik te nemen, en deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging te bewaren.



WAARSCHUWING: Uw Laurastar™ product produceert warmte en stoom; sommige onderdelen kunnen erg heet worden en kunnen tijdens het gebruik brandwonden veroorzaken.



LET OP: dit toestel produceert warmte, er kan gevaar voor brandwonden bestaan. De onderdelen die erg heet zijn worden, worden met dit symbool aangegeven.

Algemeen overzicht en eigenschappen

1. Tafel
2. Strijkijzer
3. Stoomsnoer
4. Speciale Laurastar hoes
5. Draadgeleider
6. Strijkijzerkorf
7. Isoleermat
8. Beschermende zool
9. Thermostaat
10. "STOOM" knop
11. "AANZUIG-/OPBLAAS" knop
12. Vulflus
13. Ledigingsbak
14. Stoomtank
15. Hoofdschakelaar met verklikkerlichtje
16. Verklikkerlichtje leeg waterreservoir
17. Vuldop
18. Ledigingsdop
19. Stekker
20. Stroomsnoer
21. Ventilator
22. Ventilatorstekker
23. Wieltjes (model LAURASTAR GO +)
24. AQUA waterfilter (model LAURASTAR GO +)

Index

Veiligheidsvoorschriften	44
Installatie en opberging	45
Ingebruikname	46
Strijken	47
Vullen	49
Onderhoud	50
Klantendienst	52
Problemen en oplossingen	53
Technische informatie	54
Garantie / Beperkte garantie voor de VS en Canada	55



Opmerking: Wanneer deze gebruiksaanwijzing/veiligheidsvoorschriften niet nageleefd worden, kan er een gevaar door het toestel ontstaan. De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid voor materiële of lichamelijke schade bij het niet naleven van deze veiligheidsvoorschriften af. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor alle personen die het toestel gebruiken.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- **LEES DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET TOESTEL IN GEBRUIK TE NEMEN**
- Dit toestel is alleen bestemd voor privé gebruik.
- Gebruik dit toestel uitsluitend binnenshuis en voor het strijken van textiel conform de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing.
- Trek in noodgevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.



GEVAAR!

- Dompel geen enkel onderdeel van het toestel in water of een andere vloeistof.
- Sluit het toestel UITSLUITEND op een geaard stopcontact aan. Wij bevelen F1-schakelaars aan. GEBRUIK NOOIT contrastekkers, verdeelstekkers of andere verlengstukken. Het stopcontact dient in noodgevallen gemakkelijk te bereiken zijn.
- De strijkzool en de stoomstraal zijn erg heet. STRIJK NOOIT kleding direct op het lichaam en breng hierop ook geen stoomstoten aan.
- Richt de verticale stoom nooit op personen of dieren.
- Het toestel produceert warmte. Houd uw handen en uw lichaam uit de buurt van de strijkzool en de stoomstraal tijdens het gebruik - deze zijn HEET. Het contact met hete metalen onderdelen, heet water of stoom kan brandwonden veroorzaken. Plaats een stoomstrijkijzer altijd weer voorzichtig terug op de steun.



WAARSCHUWING!

- Laat het toestel niet op het stroomnet aangesloten als u niet in de buurt bent.
- Schakel het toestel uit alvorens de stekker in het stopcontact te steken of uit te trekken. Laat het toestel ALTIJD tenminste 2 uur afkoelen voordat u deze ledigt.
- BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
- Dit toestel dient NIET door kinderen te worden gebruikt of door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of onvoldoende ervaring, behalve wanneer een persoon toezicht houdt. Dit toestel is NIET bestemd voor kinderen onder 8 jaar zelfs onder toezicht of wanneer ze instructies hebben gehad.



Buiten het bereik van kinderen houden. Laat kinderen niet met dit toestel spelen.

- Het toestel dient op een vlakke, stabiele en vuurvaste ondergrond te worden geplaatst. Plaats het strijkijzer NOOIT op de strijkhoes of het wasgoed. Om brandgevaar te voorkomen plaatst u het strijkijzer uitsluitend op de steun.
- Wees voorzichtig bij de plaatsing en het weghalen van de beschermzool na gebruik. Plaats de warme zool op de warmtebestendige steun.
- Het onderhoud en de reparaties van het toestel mogen UITSLUITEND uitgevoerd worden wanneer het toestel uitgeschakeld, koud en tenminste sinds 2 uur afgekoeld is. Schroef de vuldop voorzichtig

los: de bestaande stoom onder druk begint te ontsnappen na enkele draaibewegingen, gevaar voor brandwonden.

- Breng het stroomsnoer NIET in contact met hete oppervlakken. Laat het strijkijzer volledig afkoelen alvorens het op te bergen.
- GEEN DRINKWATER.



Het gefilterde water NIET drinken. Buiten het bereik van kinderen houden.

De demineralisatiekorrels NIET inslikken. Ze mogen als huishoudelijk afval worden afgevoerd.




LET OP!

- Gebruik het toestel NIET als deze beschadigd is door een val of wanneer het zichtbare tekenen van schade vertoont, of wanneer het stoomsnoer of het stroomsnoer defect is. Het toestel mag alleen in behandeling worden genomen door de erkende Klantendienst van Laurastar. Wanneer het toestel onjuist opnieuw wordt geassembleerd bestaat er gevaar voor elektrische ontlading.
- Schakel het toestel NIET in zonder water.
- Reinig het toestel aan de buitenzijde met een zachte, vochtige doek. Gebruik hiervoor GEEN oplosmiddelen, olie of benzine!
- Om overbelasting van uw elektrische installatie te voorkomen, is het raadzaam tegelijk met het strijkijzer geen andere toestellen te gebruiken die veel stroom (watt) verbruiken.
- Maak de ledigingsdop of de vuldop NOOIT los als het strijkijzer is ingeschakeld. Wanneer het toestel volledig afgekoeld is, schroef u de ledigingsdop/vuldop voorzichtig los: de bestaande stoom onder druk begint te ontsnappen na enkele draaibewegingen, gevaar voor brandwonden.
- Probeer NOOIT voorwerpen in de openingen van het toestel te steken. Indien water of vreemde voorwerpen in het toestel binnendringen, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen. Het toestel mag alleen in behandeling worden genomen door de erkende Klantendienst van Laurastar.
- Om gevaar voor elektrische ontlading te voorkomen, dient u NOOIT het stroomsnoer uit het stopcontact te halen door aan het snoer te trekken, maar pakt u de stekker stevig vast en trekt u deze vervolgens uit het stopcontact.
- Houd het stroomsnoer en het stoomsnoer altijd zo dat hier niet aan kan worden getrokken of dat deze niet kan blijven haken. Zorg ook dat niemand erover kan struikelen.
- **Aanwijzingen met betrekking tot het milieu en de afvoer:** bewaar de verpakkingen van uw toestel zorgvuldig voor later gebruik (transport, revisie, enz.). Gooi het gebruikte toestel NIET met het huisvuil weg! Neem contact op met de gemeentelijke of lokale afvalverwerkingsdiensten voor informatie over een correcte, milieuvriendelijke wegvoeren van het toestel.

NL



Downloaded from www.vandenborste.be

Installatie en opberging

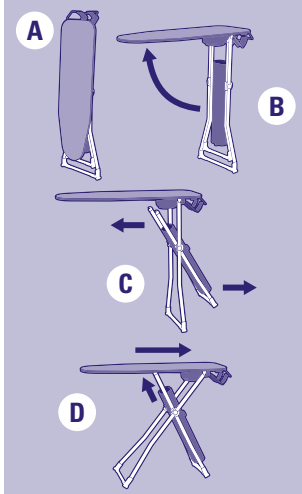


Openen van uw strijksysteem

- Haal het toestel uit de doos en zet het toestel gesloten verticaal neer, op zijn voet. **(A)**
- Neem de tafel (1) met één hand vast aan de zijkant van de strijkijzerkorf (6).
- Met de andere hand opent u de tafel en houdt u deze horizontaal om te voorkomen dat het ijzer valt. **(B)**
- Open de voet waarop de stoomtank (14) gevestigd is en blokkeer deze in één van de 3 voorziene gleuven onder de tafel (3 mogelijke hoogtes). Controleer de stabiliteit van het toestel. **(C) (D)**
- Bevestig de hoes (4) en plaats deze vanaf de strijkijzerkorf tot aan de punt van de tafel, en span aan. De hoes die met dit product wordt geleverd is speciaal gemaakt opdat de lucht uniform verdeeld wordt tijdens de aanzuiging en opblazing van de hele tafel. Gebruik alleen een gepatenteerde hoes van Laurastar om zijn doeltreffendheid optimaal te houden. De hoes kan op 30°C (lauw water) gewassen worden, zonder te centrifugeren.
- Glijd de strijkijzerkorf (6) naar buiten toe om het ijzer (2) vrij te maken. Bevestig de draadgeleider (5) op de tafel, en plaats het stoomsnoer (3). **(E)**

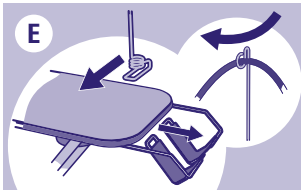

Vorbereiding van het toestel

Het wordt aangeraden om het reservoir van de stoomtank te spoelen voordat u deze voor de eerste keer gebruikt, om productierestanten te verwijderen.

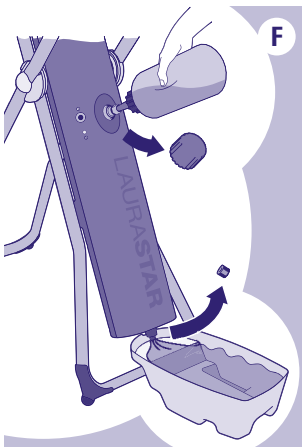


- Controleer of de stekker (19) niet aangesloten is.
- Plaats de tafel op zijn hoogste positie.
- Breng de ledigingsbak (13) onder de ledigingsdop (18)
- Schroef eerst de vuldop (17) en vervolgens de ledigingsdop (18) los.
- Vul de bijgeleverde fles (12) met warm leidingwater en spoel de stoomtank door. Druk kort op de fles om het vullen te beginnen. **(F)**
- Wanneer het water doorgestroomd is, draait u de 2 doppen weer vast. Gooi het water weg.



Welk water dient u te gebruiken?


Uw Laurastar toestel is ontworpen voor gebruik met leidingwater. Desondanks wordt het aangeraden om de AQUA waterfilter (24) te gebruiken om optimaal en langdurig van uw Laurastar te kunnen genieten.

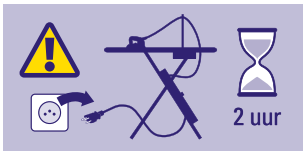

OPMERKING: Gebruik nooit toevoegingen (bijv. geperfumeerd water), water dat chemische stoffen bevat of water uit de droogkast, omdat deze producten schadelijk zijn voor een goede werking van uw Laurastar toestel.

Opbergen van uw systeem.

- Schakel uw toestel uit door op de hoofdschakelaar (15) van uw toestel te drukken. Trek de stekker (19) uit en haal de draadgeleider (5) weg.

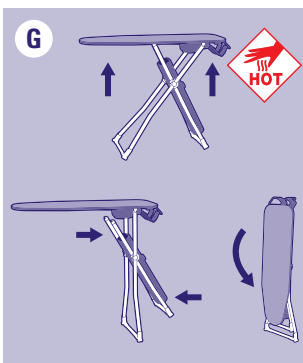

LET OP: Laat het toestel ten minste 2 uur afkoelen alvorens het op te bergen.


- Zet het ijzer in de korf (6). Glijd de korf onder de plank.
- Breng de plank horizontaal omhoog door de 2 uiteinden vast te houden. Het gewicht van de stoomtank zal voor de automatische sluiting van het toestel zorgen, help deze eventueel met uw voet. Vouw de tafel verticaal toe. **G**
- U kunt het water in uw systeem laten tot het volgend gebruik.

Ingebruikname



LET OP: Vul ALTIJD het waterreservoir van de stoomtank voordat u uw Laurastar aanzet. Verwarming zonder water kan het beschadigen.

OPMERKING: Wanneer het toestel opgewarmd wordt zonder water, dan komt de garantie van uw systeem te vervallen!

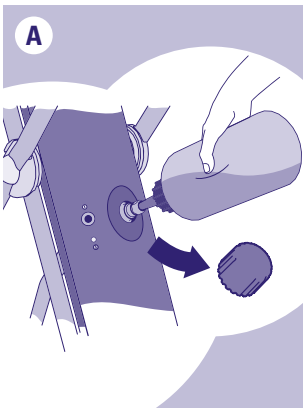

Vullen van het koude toestel

- Controleer of de stekker niet aangesloten is.
- Plaats de tafel op zijn hoogste positie.
- Vul de meegeleverde vulfles (12) met water. De fles is uitgerust met een anti-overloopsysteem die het vullen onderbreekt wanneer het reservoir vol is (de inhoud van de fles is groter dan die van het reservoir).
- Schroef de vuldop (17) los en plaats het uiteinde van de fles in de opening. Druk de fles kort in om het vullen van het reservoir te beginnen. Wanneer het reservoir vol is, schroeft u de vuldop zorgvuldig vast. **A**




Inschakelen van het toestel

- Steek de stekker (19) in het stopcontact.
- Druk op de hoofdschakelaar (15), het blauwe verklikkerlichtje gaat gedurende 8 tot 10 minuten knipperen. (B)
- Wanneer het blauwe verklikkerlichtje blijft branden is het toestel klaar voor gebruik. U kunt gaan strijken.



NOTA: Voor uw gemak en uw veiligheid zal uw Laurastar systeem automatisch worden uitgeschakeld wanneer deze 10 minuten niet wordt gebruikt.

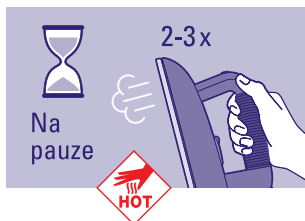

NOTA: Voordat u met het strijken gaat beginnen of na een lange onderbreking, drukt u 2 of 3 keer op de stoomknop van het strijkijzer maar niet in de richting van het wasgoed. Zo wordt alle condensatie uit het strijkijzer afgevoerd en worden watervlekken op het wasgoed voorkomen.

! LET OP: Richt de verticale stoom nooit op personen of dieren.

Strijken




Instellen van de temperatuur van het ijzer

Plaats de thermostaat (9) op • • of op • • • • (A)


NOTA: Na een wijziging van de temperatuurinstelling duurt het ongeveer 2 minuten voordat de nieuwe temperatuur is bereikt!

Temperatuurinstelling en gebruik van de zool	Indicatie op de kleding	Instelling van het strijkijzer	Beschermende zool	Stof
		• •	met	Zeer fijne synthetische stoffen. Bijv. : synthetisch velours, Alcantara® (synthetische suède), stretchsportkleding, microvezelstoffen
		• • •	met	Wol, zijde, synthetische stoffen
		• • •	zonder	Katoen, linnen

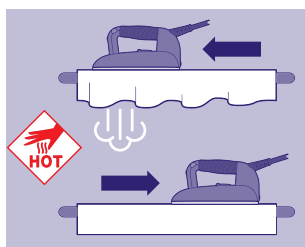

Principe van het stomen


Voor een goed strijkresultaat is het noodzakelijk dat de stoom zich goed door de stof verspreid om de spanning van de vezels weg te nemen en dient de stof te worden gedroogd om de vezels te fixeren. Alleen zo kunnen plooiën volledig worden weggewerkt. Voor een optimaal resultaat wordt er stoom gebruikt bij een voorwaartse beweging van het ijzer en vervolgens een achterwaartse beweging zonder stoom, zodat het ijzer de stof kan drogen.

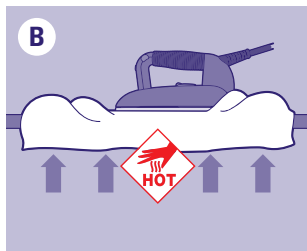

Twée strijkfuncties

Voor een zo goed mogelijk strijkresultaat, kunt u uit twee strijkfuncties kiezen:


- Door op de STOOMknop(10) te drukken, activeert u de stoom van het ijzer alsook de ventilator van de tafel in de opblaasmodus.
- **Opblaasmodus:** deze zal lucht onder uw stof blazen, waardoor valse plooien worden vermeden. (B)
- **Aanzuigmodus:** deze zal lucht aanzuigen en uw stof op de tafel kleven, waardoor het strijken van plooien vereenvoudigd wordt. (C)
- Door op de "AANZUIG-/OPBLAAS"knop(11) te drukken, gaat u van de opblaasmodus over naar de aanzuigmodus of omgekeerd.

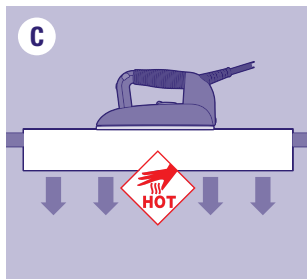

Tips: voor een beter strijkresultaat en een verhoogde autonomie van uw toestel, kunt u de stof één keer met stoom strijken en vervolgens zonder stoom om de stof te drogen.

NL

Strijkmodus	Textiel							Velours
Opblazing		Achterkant	Plooien	Binnenkant en zomen, mouwen	Bovenkant en plooien	•	•	•
Aanzuiging		Knopen en kraag	Omslagen en plooien	Knopen en kraag	Plooien		•	

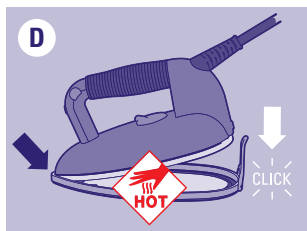


Beschermende zool (8)

De beschermende zool is onmisbaar voor donkere stoffen die kunnen gaan glanzen en synthetische stoffen die aan het strijkijzer kunnen gaan plakken.


Gebruik de beschermende zool als volgt:

- Plaats de punt van het strijkijzer (2) eerst voorin de beschermende zool (8) en druk het ijzer vervolgens omlaag om de zool te bevestigen. (D)
- Wacht ongeveer 2 minuten totdat de strijkzool de juiste temperatuur heeft bereikt.
- Om de beschermende zool (8) te verwijderen, trekt u aan het lipje en neemt u het nog hete strijkijzer er uit. (E)

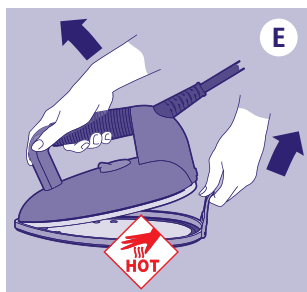

⚠ WAARSCHUWING: De beschermende zool is heet! Wees voorzichtig wanneer u de beschermende zool wegneemt.

OPMERKING: De beschermende zool na gebruik ALTIJD verwijderen.

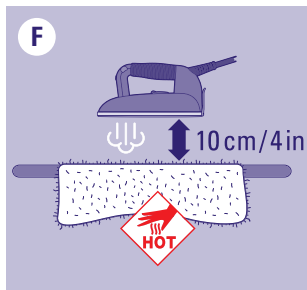

Tip

Gebruik voor mohair, kasjmier, velours en angora de beschermende zool(8) niet. Strijk de stof over een afstand van ongeveer 10 cm/ 4 inches en dien de stoom toe om vervilting te voorkomen. Neem het kledingstuk volgens in de hand en klop het op om het zijn volume terug te geven. (F)

Voor velours, ribfluweel en jersey wordt aangeraden zonder beschermende zool(8) te stomen op 2-3 cm / 1-2 inches van de stof en de stof vervolgens met de hand glad te strijken.



Verticaal ontkreuken


Hang het kledingstuk op een kleeerhanger. Ga lichtjes van boven naar onder over de stof met korte stoomstoten. Opmerking: bijna alle stoffen zijn gemakkelijk te ontkreuken, met uitzondering van katoen, linnen en sommige soorten zijde. Als een stof moeilijk te ontkreuken is, legt u de stof op de strijkplank en strijkt u deze op de normale wijze. (G)

WAARSCHUWING: Kleding die men draagt niet strijken of verticaal ontkreuken. Nooit verticaal ontkreuken in de richting van personen of dieren.

Vullen



WAARSCHUWING: dit toestel produceert STOOM ONDER DRUK. Contact met stoom onder druk kan zware brandwonden veroorzaken. SCHAKEL het toestel UIT en VERWIJDER de stekker alvorens u het toestel gaat vullen of gaat ledigen. Dit geldt ook wanneer het toestel niet wordt gebruikt.

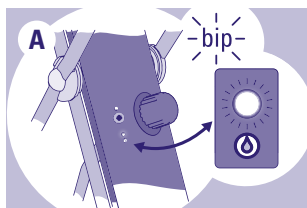

Verklipperlichtje leeg waterreservoir (16) en geluidssignaal


Als het waterreservoir van de stoomtank leeg is, klinkt een geluidssignaal en gaat het verklipperlichtje leeg waterreservoir(16) branden om dit aan te geven. (A)





Wanneer het geluidssignaal gaat klinken hebt u 3 minuten voordat het toestel automatisch uitschakelt. U kunt desondanks uw laatste kledingstuk strijken met de overgebleven stoom.

Vullen van de stoomtank

• **Druk op de STOOMknop (10) totdat alle overgebleven stoom verwijderd is.** (B)

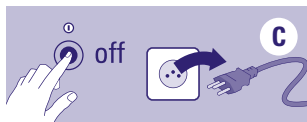

• SCHAKEL het toestel UIT en HAAL de stekker(19) uit het stopcontact. (C)

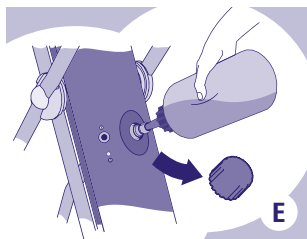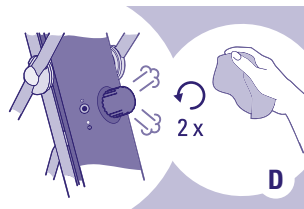


- Schroef langzaam de vuldop(17) los (met een doek om direct contact met de stoom te vermijden) totdat u de stoom hoort of ziet ontsnappen - ongeveer 2 draaibewegingen - en wacht totdat de overgebleven stoom volledig ontsnapt is. (D)



LET OP: contact met stoom onder druk kan zware brandwonden veroorzaken. Nadat u de vuldop heeft losgedraaid, neemt u veiligheidshalve afstand van het toestel.

- Draai de vuldop volledig los. Vul de meegeleverde fles (12) met water en plaats het uiteinde van de fles in de opening van de stoomtank. Druk de fles kort in. Wanneer de stoomtank vol is, schroeft u de vuldop(17) zorgvuldig vast. (E)
- Om door te kunnen gaan met strijken, steekt u de stekker weer in het stopcontact en schakelt u uw toestel weer in.

Onderhoud

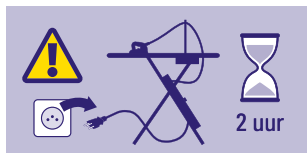


Om uw toestel nog jarenlang te kunnen gebruiken, wordt er aangeraden om iedere 10 uur van gebruik of één keer per maand uw toestel te reinigen.



WAARSCHUWING: stel het toestel volledig buiten werking alvorens u het gaat reinigen! Schakel het toestel uit en neem de stekker uit het stopcontact! Laat het toestel ten minste 2 uur afkoelen. U mag het toestel uitsluitend reinigen als het koud is!


OPMERKING! Gebruik nooit ontkalkingsproducten of andere chemische producten. Spoel het toestel alleen met water!

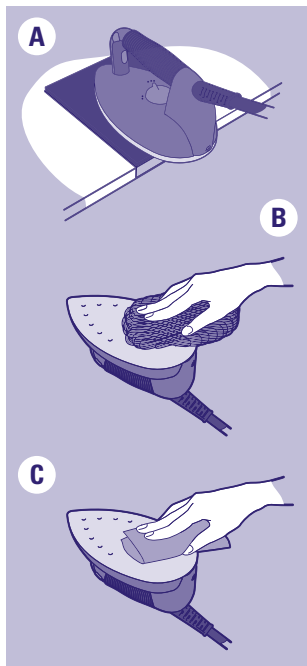

Reinigen van het strijkijzer (2)

Is de strijkzool vuil, gebruik dan het reinigingsmatje volgens de meegeleverde aanwijzingen. Dit reinigingsmatje is verkrijgbaar via www.laurastar.com of bij een erkende verdeler van Laurastar. (A)

Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een normaal schuursponsje. Verwijder vervolgens de aluminiumoxide onder de strijkzool met een vochtig doekje. (B)(C)

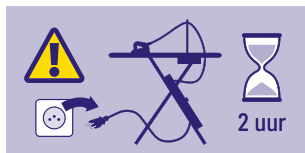


Reinigen van de stoomtank - koud!

Voor de efficiënte werking van uw toestel en om kalkvorming te voorkomen, dient u het toestel op regelmatige basis te spoelen.



WAARSCHUWING: Gebruik nooit ontkalkingsproducten of andere chemische producten. Reinig het toestel alleen met water!

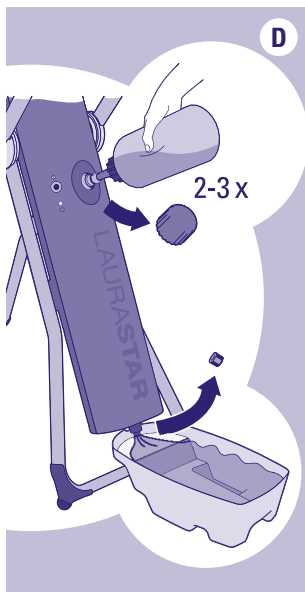

Om het toestel te reinigen, dient u de volgende aanwijzingen te volgen:

- Controleer of de stekker(19) niet aangesloten is.
- Plaats de tafel op zijn hoogste positie en plaats de ledigingsbak(13) onder de stoomtank(14).
- Schroef eerst de vuldop(17) en vervolgens de ledigingsdop(18) los.
- Vul de bijgeleverde fles(12) met warm leidingwater en spoel de stoomtank door. Druk kort op de fles om het vullen te beginnen. **D**
- Herhaal de handeling totdat het water dat uit de stoomtank komt geen restanten meer bevat. Wanneer het water niet door de opening van de ledigingsdop stroomt, neemt u contact op met de Klantendienst van Laurastar.
- Draai de ledigingsdop(18) er weer op. Vul de stoomtank met proper water. Draai de vuldop(17) er weer op.

Klantendienst

Contacteer Laurastar

	Tel.	Fax	E-mail
CH	0800 55 84 48	0840 55 84 49	ch_serviceclient@laurastar.com ch_kundendienst@laurastar.com
FR	0800 918 867	0800 911 192	f_serviceclient@laurastar.com
DE	0800 32 32 400	0800 32 32 401	d_kundendienst@laurastar.com
NL	0800 0228 776	0800 0228 772	nl_klantendienst@laurastar.com
BE	0800 948 38	0800 948 39	be_klantendienst@laurastar.com be_serviceclient@laurastar.com
GB	0800 05 65 314		ukservice@laurastar.com
AT	0800 29 59 53	0800 29 62 49	at_service@laurastar.com
USA & CANADA			usaservice@laurastar.com
Andere landen	+41 21 948 21 00	+41 21 948 28 99	om_export@laurastar.com

Via onze website: www.laurastar.com

Hier vindt u andere adressen van importeurs en officiële servicepartners, evenals de volledige lijst van Laurastar accessoires.

BEL ANGRIJK: lees altijd eerst het hoofdstuk Problemen en oplossingen op pagina 53 alvorens contact op te nemen met de Klantendienst.

Problemen en oplossingen

Overloop de volgende punten alvorens de Klantendienst van Laurastar te contacteren :

	Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
STOOMTANK	Maakt een brommend geluid bij het vrijkomen van stoom uit het strijkijzer.	Trillingen van het toestel.	Dit geluid is normaal bij een nieuw toestel en zal na verloop van tijd verdwijnen.
	Maakt een krakend geluid als het toestel wordt ingeschakeld.	Het toestel warmt op zonder dat deze met water is gevuld.	Vul de stoomtank met water - pagina 46.
	Het blauwe verklikkerlampje knippert tijdens het strijken.	Het water wordt opgewarmd.	Het toestel werkt normaal.
	Het strijkijzer stoomt niet meer. De druk is weggevallen.	<ul style="list-style-type: none"> • De stoomtank is leeg. • Het toestel is uitgeschakeld. • De stekker(19) is uit getrokken. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vul de stoomtank met water - pagina 46. • Druk de hoofdschakelaar(15) van het toestel in. • Steek de stekker(19) in het stopcontact.

	Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
STRIJKIJZER	De strijkzool druppelt.	<ul style="list-style-type: none"> • Het strijkijzer is nog niet klaar • De temperatuur is verkeerd ingesteld. • Het toestel is niet recentelijk geledigd. • De stoomtank is met iets anders dan water gespoeld. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht tot het blauwe verklikkerlichtje van de hoofdschakelaar(15) stopt met knipperen. • Stel de thermostaat(9) in - pagina 47. • Ledig de stoomtank(14) totdat het spoelwater geen resten meer bevat. • Neem contact op met de Klantendienst.
	Het strijkijzer warmt niet op.	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker(19) is uit getrokken. • Het toestel is uitgeschakeld 	<ul style="list-style-type: none"> • Steek de stekker(19) in het stopcontact. • Schakel het toestel in - pagina 47
	Het strijkijzer is te warm.	De temperatuur is verkeerd ingesteld.	Stel de thermostaat in - pagina 47.

	Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
VENTILATOR	De ventilator maakt geen enkel geluid.	De stekker van de ventilator(22) is niet ingeschakeld.	Steek de stekker van de ventilator(22) in.
	De punt van de tafel wordt nat wanneer het opgeborgen is.	Er zit condens in de schaal van de tafel(1).	<ul style="list-style-type: none"> • Laat het toestel openstaan totdat al het water verdampt is. • Gebruik minder stoom. Raadpleeg de gebruikstips ten aanzien van aanzuiging en opblazing - pagina 48

Terugzending naar de Klantendienst

Schakel het toestel uit en neem de stekker uit het stopcontact. Neem uw aankoopcontract, uw factuur of uw kasticket bij de hand. Bel de Klantendienst en volg de gegeven instructies op.

Technische informatie

Technische gegevens

	CE	UL
Totaal vermogen	1800 W	1600 W
Vermogen van de generator	1000 W	1000 W
Vermogen van het strijkijzer	800 W	600 W
Stoomdruk	3,5 bar	50 psi / 3,5 bar
Inhoud van de stoomtank	0,8 l	27,1 oz. / 0,8 l
Stroomvoorziening	220-240 VAC / 50-60 Hz	120 VAC / 60 Hz
Gewicht van het strijkijzer	1 kg	2,2 lbs / 1 kg
Totaalgewicht	12,7 kg	28 lbs / 12,7 kg
Hoogte van de tafel	79-95 cm	31,1 - 37,4 in / 79-95 cm
Afmetingen gesloten tafel (H x L x D)	130 x 39 x 18 cm	51,2 x 15,4 x 7,1 in / 130 x 39 x 18 cm

CE-conformiteitsverklaring

De fabrikant Laurastar SA, Route de Pra de Plan 18, Case Postale 320, CH-1618 Châtel-St-Denis (Zwitserland) verklaart voor eigen verantwoordelijkheid dat deze producten in overeenstemming zijn met de genormaliseerde normen of documenten van de geldende Europese richtlijnen.

LAURASTAR GO	Type: 13-HG-0026	Model: 784
LAURASTAR GO +	Type: 13-HG-0026	Model: 785

EU-richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit 2004 / 108 / EG

EU-richtlijn betreffende laagspanning 2006 / 95 / EG EN 60335-1 EN 60335-2-3

EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2

EN 50366 EN 62233 IEC 32233

IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 CISPR 14-1 CISPR 14-2

EU-richtlijn betreffende het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 2011/65/EU



Deze garantie is op geen enkele wijze in strijd met de wettelijke rechten van de gebruiker ingevolge de geldende nationale wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen, waaronder begrepen de rechten als vastgelegd in Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop en van garanties van consumptiegoederen, noch met de rechten die de gebruiker op grond van de verkoopovereenkomst ten opzichte van de verkoper heeft. Indien een door Laurastar in de handel gebracht toestel fabricagefouten bevat, dan zal Laurastar deze fouten volledig verhelpen met inachtneming van de navolgende voorwaarden.

1. Strekking van de garantie

Deze garantie is uitsluitend van toepassing op de producten die door, of voor rekening van, Laurastar zijn gefabriceerd, en als zodanig herkenbaar zijn door het merk, de handelsnaam of het logo van Laurastar die op deze producten zijn aangebracht. De garantie is niet van toepassing op producten, accessoires of onderdelen die niet van Laurastar zijn.

Op deze garantie kan slechts aanspraak worden gemaakt indien het toestel onbruikbaar is geworden of het gebruik ervan niet meer naar behoren mogelijk is vanwege een fabricagefout, een assemblagefout of een materiaalfout in het toestel en indien deze fout reeds aanwezig was op het moment dat het product in het bezit van de gebruiker kwam.

In het bijzonder is deze garantie niet van toepassing:

- als de verminderde gebruiksmogelijkheden van het toestel te wijten zijn aan een professioneel gebruik van het toestel, te weten een intensief gebruik waarvoor de gebruiker een geldelijke beloning ontvangt;
- op de normale slijtage van de onderdelen en de accessoires van het toestel;
- indien door derden of door een niet erkende Laurastar hersteller herstellingen aan het toestel zijn verricht;
- als de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing niet zijn opgevolgd, meer in het bijzonder de waarschuwingen betreffende de ingebruikname, het gebruik en het onderhoud van het toestel;
- als het toestel anders wordt gebruikt dan bedoeld is.

Onder "anders dan bedoeld" valt met name schade die het gevolg is van:

- het vallen van het toestel of een onderdeel;
- door onachtzaamheid opgelopen deuken of krassen;
- een continu op het strijkijzer bevestigde beschermende zool;
- het niet reinigen van het toestel
- het gebruik van verkeerd water;
- het gebruik van producten, accessoires en onderdelen die niet van Laurastar zijn.

2. Aanspraken van de gebruiker

Indien een gebruiker conform deze garantiebepalingen aanspraak op garantie maakt en deze aanspraak wordt erkend, dan is Laurastar vrij om te bepalen op welke wijze het defect het best zal kunnen verhelpen. De gebruiker heeft op grond van deze garantie geen aanvullende rechten, noch kan hij op grond hiervan aanvullende aanspraken maken. In het bijzonder kan de gebruiker in verband met het defect geen kostenvergoeding eisen, noch een vergoeding wegens eventuele gevolgschade. Bovendien komt het transport van het toestel van de woonplaats van de gebruiker naar Laurastar, alsmede het retourtransport, voor risico van de gebruiker.

3. Geldigheidsduur

Deze garantie geldt uitsluitend voor erkende claims van de gebruiker die door de gebruiker tijdens de garantietermijn bij Laurastar zijn ingediend.

De garantietermijn bedraagt 1 jaar voor landen die geen lid zijn van de Europese Unie en 2 jaar voor de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. De garantietermijn gaat in op het moment dat het toestel aan de gebruiker wordt geleverd. Indien garantieaanspraken worden gedaan nadat de garantietermijn is verstreken of indien de voor een aanspraak benodigde documenten of bewijzen worden ingediend op het moment dat de garantietermijn is verstreken, dan kan de gebruiker op grond van deze garantie geen rechten doen gelden of aanspraken maken.

4. Directe kennisgeving van defecten

Ontdekt de gebruiker een defect in het toestel, dan is hij verplicht dit onmiddellijk aan Laurastar mede te delen. Gebeurt dit niet, dan komt het recht op deze garantie te vervallen.

5. Gebruikmaking van deze garantie

Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie, dient de gebruiker contact op te nemen met de Klantendienst van Laurastar (zie pagina 52), hetzij:

- telefonisch;
- per e-mail;
- per fax.

De gebruiker dient de aanwijzingen van de Klantendienst op te volgen en voor eigen risico het volgende op te sturen:

- het toestel met het defect of de defecten;
- een kopie van het aankoopcontract, de factuur of het kasticket of een ander document waaruit de aankoopdatum of -plaats blijkt.

De Klantendienst geeft graag meer informatie over dit onderwerp.

Andere adressen van importeurs en officiële servicepartners zijn te vinden op www.laurastar.com.

Is een toestel naar een erkende Laurastar hersteller gestuurd

en zijn hierin geen defecten aangetroffen, dan zullen de verzend- en retourkosten voor rekening van de gebruiker zijn.

6. Dienst na verkoop van Laurastar

Wordt een Laurastar toestel aan de erkende hersteller toevertrouwd voor een herstelling die niet binnen het kader van de garantie valt of die na het verstrijken van de garantietermijn plaatsvindt, dan wordt deze herstelling aangemerkt als

"buiten de garantie vallende herstelling". Hiervoor zal dan een factuur worden uitgeschreven.

Uitsluitend voor Frankrijk geldende clausule:

Naast de hiervoor uiteengezette contractuele garantie genieten de klanten ook van een wettelijke garantie voor verborgen gebreken als bedoeld in artikel 1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek.

Beperkte garantie van Laurastar™ voor de Verenigde Staten en Canada

Laurastar garandeert zijn product tegen ieder defect van het materiaal en arbeid binnen de normale gebruiksomstandigheden zoals zij zijn beschreven in de gebruiksaanwijzing. De garantie bedraagt één jaar vanaf de aankoopdatum die op de factuur of op het kasticket staat. Deze huidige beperkte garantie is uitsluitend van toepassing op de oorspronkelijke koper en kan niet overgedragen worden. Laurastar zal gratis en naar haar keuze al de defecte materialen herstellen of vervangen tijdens deze beperkte garantietermijn. Om te kunnen genieten van deze garantieservice, dient het defecte materiaal opgestuurd of overgedragen worden aan een erkende hersteldienst van Laurastar. Deze beperkte garantie is de enige optie van de klant en is enkel van toepassing op de nieuwe producten van Laurastar.

De beperkte garantie is niet van toepassing op normale slijtage of verslechtering, de slijtage van het stroomsnoer, de slijtage van de zool of van de onderdelen en accessoires van het toestel. Ze dekt niet de schade die veroorzaakt wordt door een niet-conform gebruik of opslag, een overmatig of verkeerd gebruik, een niet toegestane herstelling die uitgevoerd is door specialisten die niet door Laurastar worden erkend, of die voortkomen uit een ongeluk, een nalatigheid, een wijziging of een aansluiting van het toestel aan een stroombron die niet overeenkomt met de aangegeven stroomspanning. Het materiaal dat gebruikt wordt voor commerciële doeleinden of voor niet huishoudelijk gebruik, wordt niet door deze beperkte garantie gedekt. Wij verstaan onder "overmatig of verkeerd gebruik" van de producten eveneens het gebruik van het materiaal voor doeleinden of op een manier die niet conform is met de gegeven instructies in de gebruiksaanwijzing die bij het materiaal geleverd wordt. Voorbeelden van "overmatig of verkeerd gebruik" zijn bijvoorbeeld, maar zonder beperkingen, schade veroorzaakt door de val van het toestel of één van zijn onderdelen op de grond, het niet reinigen van het waterreservoir, het niet wegnemen van de beschermende zool na gebruik, het gebruik van een andere vloeistof dan water en het gebruik van producten, accessoires en onderdelen die niet door Laurastar voorzien zijn. Deze huidige beperkte garantie dekt evenmin schade veroorzaakt door het niet naleven van de aangegeven instructies in de handleiding.

IEDERE IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING TOT DE IMPLICIETE KWALITEITSGARANTIE OF DE GESCHIKTHEID VOOR PRIVÉGEBRUIK ZAL BEPERKT ZIJN DOOR DE DUUR VAN DEZE HUIDIGE BEPERKTE GARANTIE. LAURASTAR KAN IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE MET EEN WAARDE DIE HOGER IS DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT DE GESCHIKTHEID OF ONGESCHIKTHEID VAN DE KLANT OM HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.

Sommige staten en sommige rechtsgebieden maken geen beperking of uitsluiting van directe of indirecte schade mogelijk, of zelfs een beperking van de impliciete garantietermijn; daarom kunnen de beperkingen of uitsluitingen hierboven genoemd niet worden toegepast. Deze huidige beperkte garantie geeft de klant specifieke wettelijke rechten en u kunt andere rechten hebben naargelang de staat.

DIENST NA VERKOOP VAN LAURASTAR™

Wanneer u een klacht indient ten aanzien van deze Beperkte Garantie, verzoeken wij u contact op te nemen met de Klantendienst van Laurastar (zie pagina 52), per telefoon, e-mail of fax. U dient de instructies na te leven die door de Klantendienst worden gegeven en de volgende artikelen op eigen risico te verzenden:

- het toestel;
- een kopie van het aankoopcontract, van de factuur, van het kasticket, of iedere andere informatie die erop betrekking heeft. Andere adressen van importeurs en officiële servicepartners zijn te vinden op www.laurastar.com.

Wanneer een toestel teruggezonden wordt en er geen defect wordt vastgesteld in het erkend herstelcentrum van Laurastar, zijn de verzend- en retourkosten op rekening van de gebruiker.

Wanneer een toestel van Laurastar bij een erkend herstelcentrum wordt gebracht voor werkzaamheden die buiten deze huidige Beperkte Garantie vallen, of na de periode van één jaar van de Beperkte Garantie, zal deze worden beschouwd als "een herstelling buiten de beperkte garantie" en zal worden gefactureerd.

www.laurastar.com