


Concentrateur de voyage USB-C de Lenovo

Guide de démarrage rapide

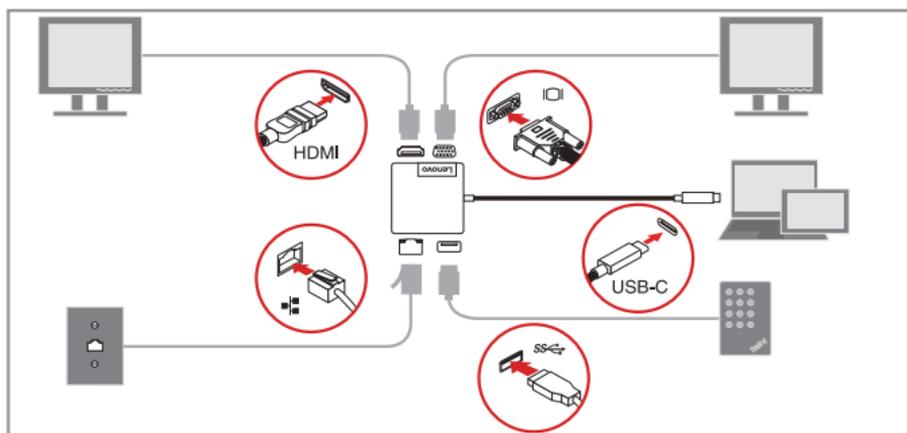

http://support.lenovo.com/docs/usb_c_travel_hub

Principales caractéristiques

Le Concentrateur de voyage USB-C de Lenovo (ci-après dénommé « concentrateur ») présente les caractéristiques suivantes :

- Périphériques USB : USB 3.0 ou périphériques compatibles
- Écrans externes : un écran HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface™) et un écran VGA (Video Graphic Array)
- Connexion réseau : connecteur Ethernet

Fonctions réseau (disponibles uniquement sur certains ordinateurs Lenovo®) :

- Media Access Control (MAC) address Pass Through
- Wake on LAN
- Preboot eXecution Environment (PXE)

Remarques :

- Rendez-vous sur <http://www.lenovo.com/accessoriesguide> pour consulter la liste des ordinateurs prenant en charge les fonctions réseau.
- La capacité pour l'ordinateur d'alimenter les connecteurs USB-C varie selon son modèle. Il se peut que certains connecteurs USB-C équipant votre ordinateur ne prennent pas en charge ce concentrateur. Pour plus d'informations sur le modèle de l'ordinateur, accédez à l'adresse : <http://www.lenovo.com/accessoriesguide>

Déclaration sur le taux de transfert USB

En fonction de nombreux facteurs tels que la capacité de traitement de l'hôte et des périphériques, des attributs de fichier et d'autres facteurs relatifs à la configuration du système et de l'environnement d'exploitation, le taux de transfert réel des différents connecteurs USB sur ce périphérique peut varier et est inférieur à la vitesse de transfert listée ci-dessous pour chaque périphérique correspondant.

Périphérique USB	Vitesse de transfert (Gbits/s)
3.1 Gen 1 (3.0)	5

Résolution prise en charge

Le concentrateur de voyage est doté de deux connecteurs vidéo mais ne prend en charge qu'un seul écran externe à la fois. Lorsque les deux connecteurs vidéo sont branchés, seul l'écran HDMI fonctionne.

- Sortie HDMI : 3840 x 2160 pixels / 30 Hz
- Sortie VGA : 1920 x 1200 pixels / 60 Hz

Configuration requise

Avant d'utiliser le concentrateur, vérifiez que l'un des systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® suivants est installé sur votre ordinateur :

- Windows 7
- Windows 10

Installation du pilote de périphérique sous Windows

Certains ordinateurs Lenovo disposent d'une préinstallation du pilote de périphérique du concentrateur. Dans ce cas, une fois raccordé à votre ordinateur, le concentrateur est prêt à être utilisé.

Vous pouvez également télécharger le dernier pilote de périphérique pour le concentrateur à l'adresse http://support.lenovo.com/docs/usb_c_travel_hub.

Identification et résolution des incidents

Incident : L'écran externe ne s'allume pas.

Solution : Assurez-vous que l'écran externe est correctement connecté en suivant l'illustration sur le cache.

Incident : Le concentrateur ne fonctionne pas après connexion à l'ordinateur.

Solution :

- La capacité pour l'ordinateur d'alimenter les connecteurs USB-C varie selon son modèle. Il se peut que certains connecteurs USB-C équipant votre ordinateur ne prennent pas en charge ce concentrateur.
 - Assurez-vous que le pilote de périphérique de la station d'accueil est correctement installé, auquel cas vous devrez l'installer et redémarrer l'ordinateur.
-

Incident : L'écran externe est vierge.

Solution :

- Assurez-vous que l'ordinateur connecté au concentrateur fonctionne correctement et qu'il n'est pas en mode veille ou hibernation. Lorsque l'ordinateur est en mode veille ou hibernation, l'écran externe n'affiche rien.

- Assurez-vous que le pilote de périphérique est installé conformément aux instructions d'installation.

Si l'incident persiste, débranchez tous les câbles du concentrateur, et désinstallez les pilotes de périphérique. Puis réinstallez les pilotes et le concentrateur.

Incident : Les images sur l'écran externe scintillent ou ne s'affichent pas.

Solution :

- Assurez-vous que l'écran externe est allumé et correctement connecté à l'ordinateur.
 - Vérifiez que la résolution de l'écran externe est prise en charge par le concentrateur.
-

Incident : Les images sur les écrans externes scintillent.

Solution : Vérifiez que la résolution de l'écran externe est prise en charge par le concentrateur.

Incident : L'ordinateur peut lire des vidéos sur Internet.

Cependant, lorsque je fais glisser la fenêtre vers un écran externe et que je l'agrandis, la lecture s'arrête.

Solution : Essayez de mettre à jour Adobe Flash Player pour résoudre le problème.

Mentions légales

Lenovo et le logo Lenovo sont des marques de Lenovo aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques du groupe Microsoft aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.

Reduce | Reuse | Recycle



Première édition (janvier 2017)
© Copyright Lenovo 2017.

REMARQUE SUR LES DROITS LIMITÉS ET RESTREINTS : si les données ou les logiciels sont fournis conformément à un contrat General Services Administration (« GSA »), l'utilisation, la reproduction et la divulgation sont soumises aux restrictions stipulées dans le contrat n° GS-35F-05925.

