

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white lowercase letters on a pink rectangular background.

Lenovo Tab M10 HD

Gebruikershandleiding

Lenovo TB-X306F

Lenovo TB-X306X

Lenovo TB-X306V

Alle informatie in deze gids die is voorzien van een * heeft alleen betrekking op het WLAN+LTE-model.



Basisprincipes

Lees eerst het volgende alvorens deze informatie en de door de informatie ondersteunde producten te gebruiken:

- *Handleiding voor veiligheid, garantie en installatie*
- *Wettelijk verplichte kennisgeving*
- 'Belangrijke informatie over veiligheid en omgaan met het product' in 'Bijlage'.

De *Handleiding voor veiligheid, garantie en installatie* en de *Opmerking over regelgeving* staan op de website <http://support.lenovo.com>.

Opmerking: alle foto's en afbeeldingen in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en kunnen verschillen van het eindproduct.

Lenovo Help

Hulp nodig? De app Lenovo Help kan u ondersteunen bij het krijgen van directe toegang tot de webassistentie en -forums van Lenovo*, veelgestelde vragen en antwoorden*, systeemupgrades*, hardwarefunctietests, controles van de garantiestatus*, serviceaanvragen** en reparatiestatus**.

Opmerking:

* **netwerktoegang noodzakelijk.**

** **niet beschikbaar in sommige landen.**

U kunt deze app op twee manieren krijgen:

- Zoek en download de app in Google Play.



- Scan de volgende QR-code met een Android-apparaat van Lenovo.



Technische specificaties

| Model | Lenovo TB-X306F | Lenovo TB-X306X | Lenovo TB-X306V |
|---------------------------|--|---|---|
| CPU | MediaTek®P22T 8core 2.3GHz | MediaTek®P22T 8core 2.3GHz | MTK P22T ; 4 x 2.3GHz + 4 x 1.8GHz (Octa Core) |
| Batterij | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Draadloze communicatie | Bluetooth 5; Wifi 802.11a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS | Bluetooth 5; Wifi 802.11a/b/g/n/ac; GPS/A-GPS/GLONASS; FDD-LTE/TDD- LTE/WCDMA/GSM | Bluetooth 5; Wifi 802.11a/b/g/n/ac; GPS/A-GPS/GLONASS; FDD-LTE/TDD- LTE/WCDMA/GSM |

Opmerking: *Lenovo TB-X306X ondersteunt de LTE-banden 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, Lenovo TB-X306V ondersteunt de LTE-banden 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, maar in sommige landen wordt LTE niet ondersteund. Contacteer uw provider om te weten of uw apparaat werkt met LTE-netwerken in uw land.*

Startscherm

Het startscherm is het startpunt voor het gebruik van uw apparaat. Voor uw gemak is het startscherm al ingesteld met enkele nuttige apps en widgets.




Opmerking: *de functies van uw apparaat en het startscherm kunnen verschillen op basis van uw locatie, taal, provider en apparaatmodel.*

U kunt uw startscherm te allen tijde aanpassen.


- **Startscherm**

Op het standaardstartscherm ziet u een **Google**-zoekbalk en een aantal handige apps.


- **Instellingen startscherm**

Druk langere tijd ergens op het startscherm, behalve op de pictogrammen. Tik op  en vervolgens Instellingen startscherm wijzigen.

- **Een widget toevoegen op een startscherm**

Druk langere tijd op een willekeurige plek op het startscherm, behalve op pictogrammen. Tik , en druk langere tijd op de widget die u wenst toe te voegen, sleep het dan naar waar u het wenst te plaatsen en laat het dan los.

- **De achtergrond wijzigen**

Druk ergens op het startscherm, behalve op de pictogrammen, en houd ingedrukt. Tik op  en kies vervolgens de gewenste achtergrond.

Ga naar **Instellingen > Weergave > Achtergrond** en kies de gewenste achtergrond.

- **Een app naar een ander scherm verplaatsen**

Houd de app ingedrukt die u wilt verplaatsen, sleep de app naar de gewenste plek en laat vervolgens los.

- **Een app verwijderen**

1. Tik op de app die u wilt verwijderen en houd deze vast.

2. Sleep naar , laat vervolgens los en tik op **OK**.

Opmerking: sommige systeemapps kunnen niet worden verwijderd.

- **Apps zoeken**

Veeg op het startscherm vanaf de onderkant van het scherm omhoog naar de bovenkant.


- **Recente apps bekijken**

Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm. Vervolgens kunt u het volgende doen:

- Veeg op het startscherm naar links of rechts om over te schakelen naar de app die u wilt openen.
- Als u een app wilt sluiten, veeg het app-venster dan omhoog.
- Als u de uitvoering van alle apps wilt stoppen, tik dan op **Alles wissen**.

Meldingen en snelle instellingen

Het meldingspaneel geeft informatie over nieuwe berichten, USB-verbinding, en actieve activiteiten, zoals het downloaden van een bestand. Op het paneel met snelle instellingen kunt u veelgebruikte instellingen, zoals de wifi-schakelaar, vinden.

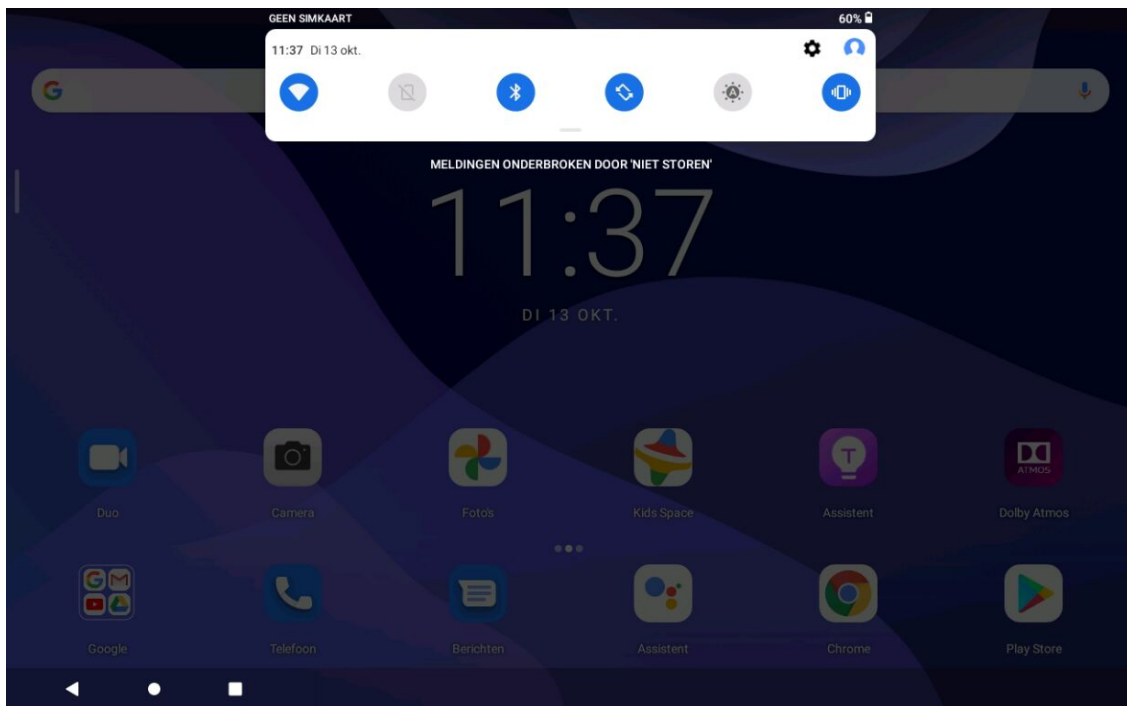

U kunt de volgende handelingen uitvoeren:

- Veeg omlaag vanaf de bovenzijde van het scherm om meldingen te zien.
- Veeg omhoog vanaf de onderzijde van het scherm om het meldingenpaneel te sluiten.
- Wilt u een melding verwijderen, veeg dan naar links of naar rechts over de melding.
- Tik op **ALLES WISSEN** onderaan het meldingenpaneel om alle meldingen te wissen.
- Tik, om meldingen te beheren **op** beheren onderaan het meldingenpaneel.
- Veeg twee keer omlaag vanaf de bovenzijde van het scherm om het paneel met snelle instellingen te openen.
- Veeg omhoog vanaf de onderzijde van het scherm om het paneel met snelle instellingen te sluiten.


Afsluiten forceren/opnieuw opstarten forceren

Houd de aan-uitknop ongeveer 8 seconden ingedrukt totdat het apparaat uitschakelt of houd de aan-uitknop ongeveer 12 seconden ingedrukt om opnieuw op te starten.

Werkmodus

Werkmodus gebruiken

Ga naar **Instellingen > Display > Systeemnavigatie > Werkmodus** om het in te schakelen.

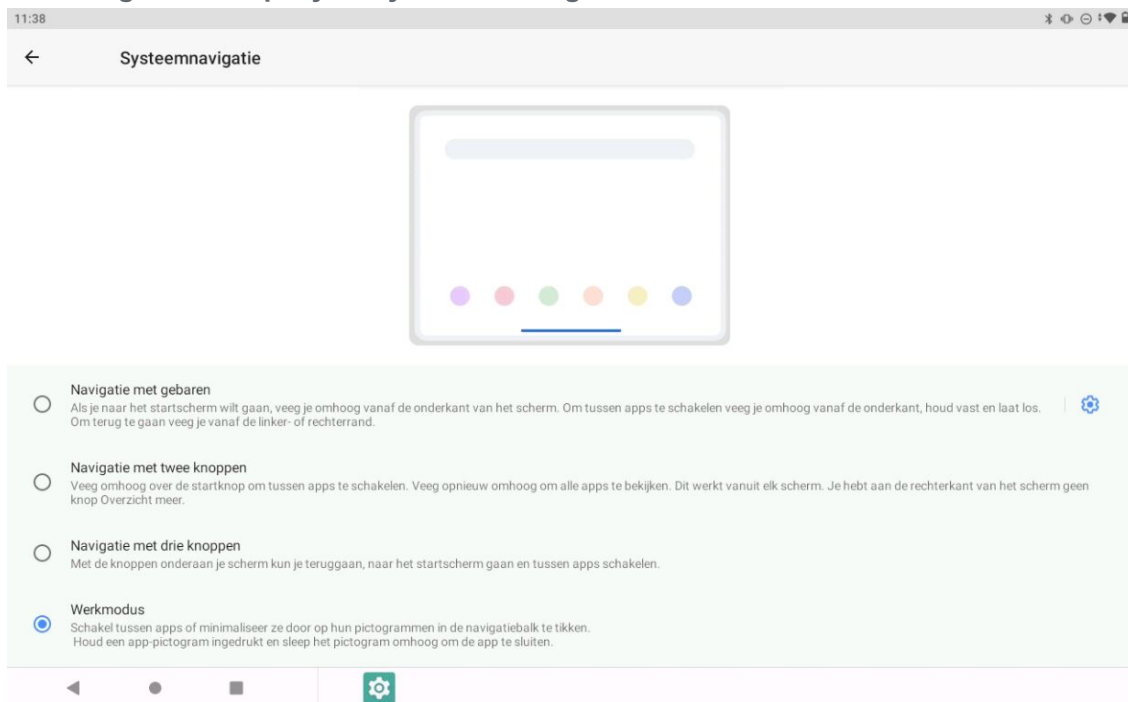

Systemnavigatie


Recente apppictogrammen worden weergegeven in de Systeemnavigatie, u kan één van de volgende dingen doen:


- Tik op het pictogram om een app te openen.
- Sleep naar links of naar rechts om de verborgen pictogrammen te zien. Wanneer de apppictogrammen niet volledig weergegeven kunnen worden in de app-lijst, zal *** verschijnen aan de kant van de Systeemnavigatie.
- Om de volgorde van de pictogrammen in de Systeemnavigatie aan te passen, houd dan het apppictogram lang ingedrukt totdat het lichtjes transparant wordt, sleep het naar waar u het wenst te plaatsen en laat het dan los.
- Als u een app wilt sluiten, houdt u een app ingedrukt totdat het pictogram enigszins transparant wordt, u sleept het pictogram omhoog en vervolgens laat u het los.

De modus Gesplitst scherm gebruiken

1. Open een app en tik dan op .

2. Houd deze app ingedrukt, tik op  **Gesplitst scherm**. Deze app wordt in de modus Gesplitst scherm weergegeven.

3. Tik op  en kies de tweede app die u wilt openen. De twee apps worden vervolgens in de modus Gesplitst scherm weergegeven.

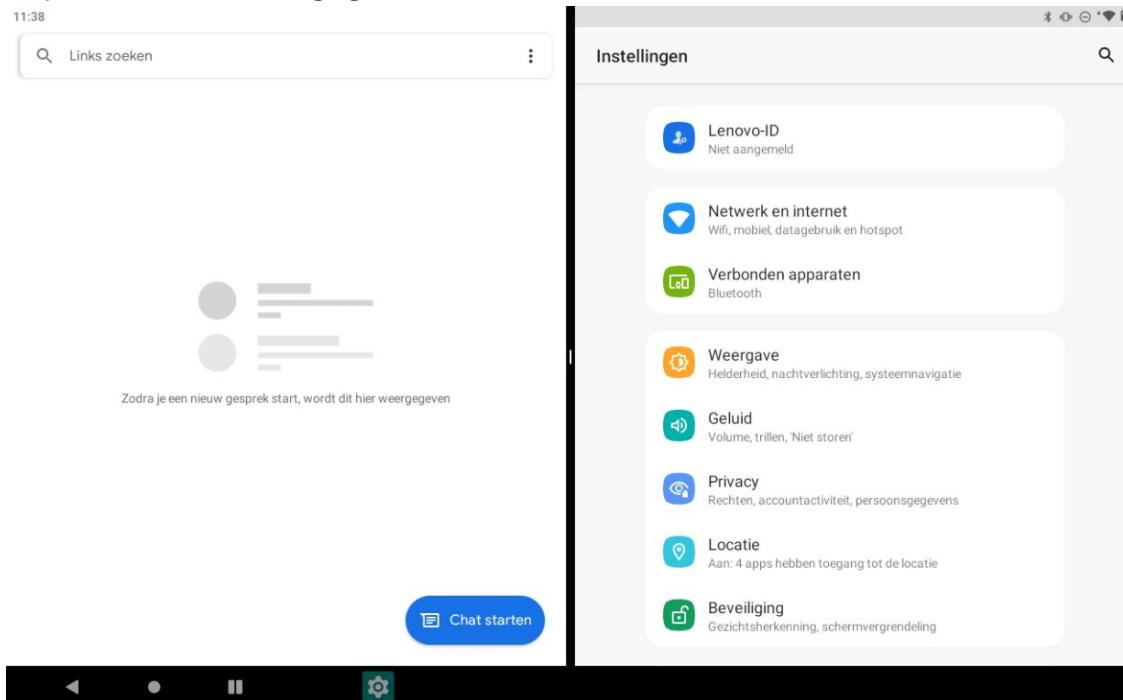


Opmerking: de modus Gesplitst scherm wordt niet door alle apps ondersteund.

Instellingen Gesplitst scherm

In de modus Gesplitst scherm kunt u het volgende doen:

- **De grootte van het gesplitste scherm aanpassen**

Verschuif  in het midden van de twee schermen om de grootte van het gesplitste scherm aan te passen.

- **De tweede app vervangen**


Tik op het pictogram  om een andere app te kiezen.

- **De tweede app sluiten**

Houd het pictogram van de app in de navigatiebalk ingedrukt totdat het pictogram enigszins transparant wordt, sleep het omhoog en laat het vervolgens los.

De modus Gesplitst scherm afsluiten

U kunt de modus Gesplitst scherm afsluiten door:

- een app te kiezen die geen ondersteuning heeft voor de modus Gesplitst scherm;
- De  naar de rand van het scherm te schuiven.



Meerdere gebruikers

Voorkeuren voor meerdere gebruikers

Er zijn drie gebruikerstypen:

- **Eigenaar:** een eigenaar heeft volledige controle over alle gebruikersrechten en beheert alle gebruikersaccounts.
- **Gast:** De gast heeft beperkte toegang tot het apparaat.
- **Nieuwe gebruiker:** U kunt dit apparaat met andere mensen delen door extra gebruikers aan te maken. Elke gebruiker heeft zijn eigen ruimte, die ze kunnen aanpassen met apps, unieke achtergronden, etc.


Nieuwe gebruikersaccounts maken

Tik **Instellingen > Gebruikers & accounts > Meerdere gebruikers > Gebruiker toevoegen** om gebruikersaccounts te maken.

Veeg vanaf de bovenzijde van het scherm omlaag en tik vervolgens op het gebruikerspictogram om gebruikersaccounts aan te maken.

Schakelen tussen gebruikersaccounts

- Veeg op het startscherm vanaf de bovenzijde van het scherm omlaag en tik vervolgens op het gebruikerspictogram om tussen verschillende gebruikersaccounts te schakelen.

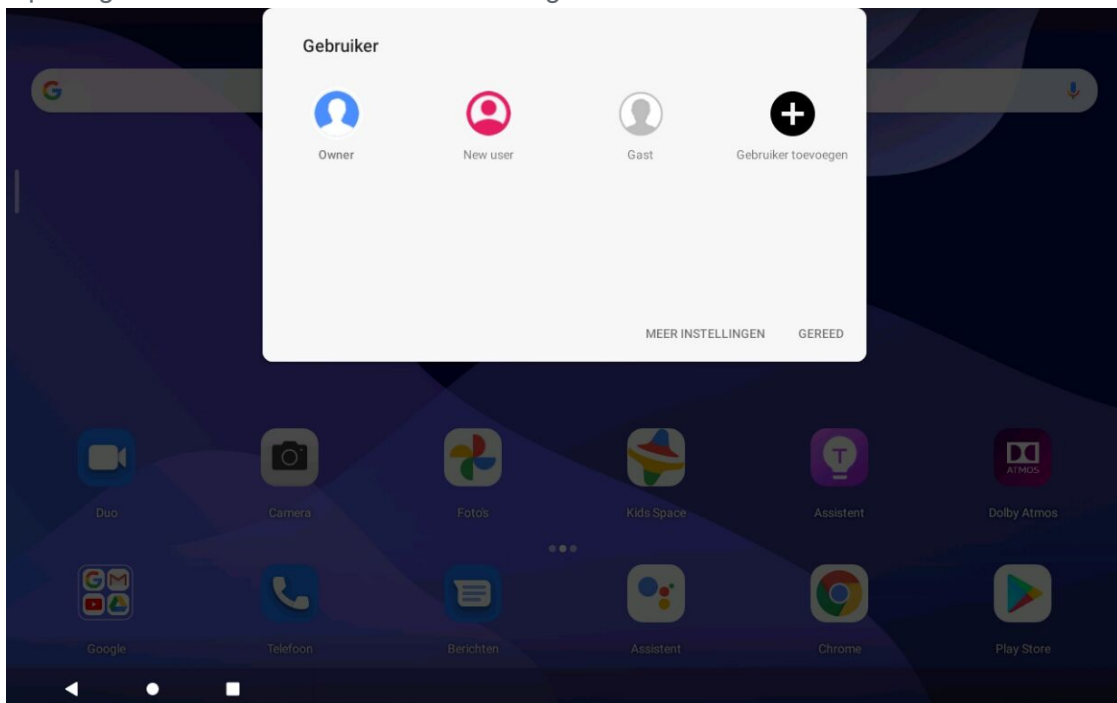

- Tik op de interface van het vergrendelscherm op het pictogram van de gebruiker en selecteer het gebruikerspictogram van het account waarnaar u wilt overschakelen. Tik vervolgens om over te schakelen naar het andere account.



Een account verwijderen

Tik **Instellingen > Gebruikers & accounts > Meerdere gebruikers**, en tik op het  pictogram dat naast de account te vinden is die u graag zou verwijderen en tik dan op **verwijder gebruiker > VERWIJDEREN**.




Kids Space (Kinderruimte) is een bijzondere gebruikersidentiteit die geregeld kan worden door ouders die kinderen een veilige internetruimte kunnen aanbieden met leuke, diepzinnige en leeftijdstoepasselijke inhoud.

Ga van start

Tik op 'Kids Space' pictogram op het scherm, kies wie dit toestel gaat gebruiken en volg dan de stappen om een nieuwe account te registreren of aan te maken.

Beheer het apparaat

Houd het pictogram lang ingedrukt  om de instellingen te wijzigen of hulp te vragen.

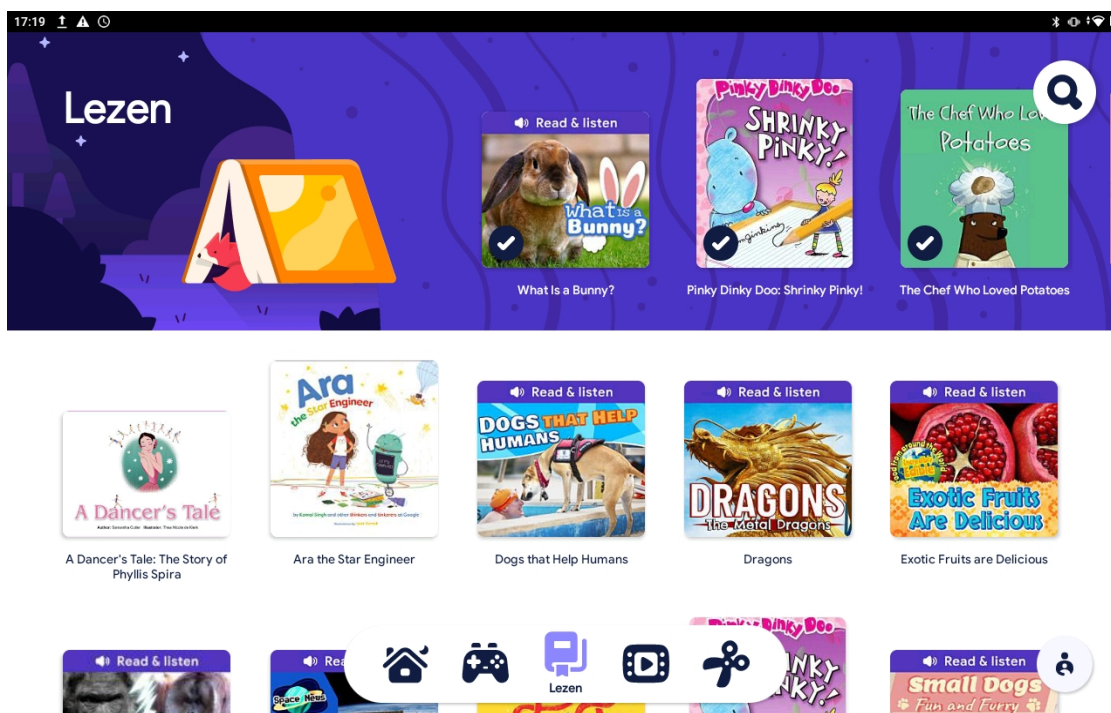









Ga naar **Camera** om de **Camera**-app te openen.



Foto's en video's maken

U kunt foto's en video's maken met de ingebouwde camera van uw apparaat.

- Tik op  om trapeziumcorrectie uit te voeren.
- Tik op  om een foto te maken.
- Tik op  om een video op te nemen.

- Tik op  om te schakelen tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterkant.
- Tik op  om een filter te selecteren.
- Tik op  om de andere camera-instellingen te configureren.

Screenshots maken

Houd de **Aan-uitknop** en **Volume omlaag-knop** tegelijkertijd ingedrukt om een screenshot te maken.

Foto's en video's bekijken

Foto's en video's worden opgeslagen in de interne opslagruimte van uw apparaat. U kunt uw foto's en video's op de volgende manieren bekijken:

- Tik op de miniatuur wanneer u de **Camera**-app gebruikt.
- Ga naar **Foto's**.
- Ga naar **Files**.

De screenshots worden opgeslagen in de interne opslagruimte van uw apparaat. U kunt de screenshots op de volgende manieren bekijken:

- Ga naar **Foto's**.
- Ga naar **Files**.



U dient een draadloos netwerk te configureren voordat u verbinding kunt maken met Internet.

- Een wifi-netwerk instellen.
- *Een mobiel netwerk instellen.
- Een VPN-netwerk instellen.

U kunt uw mobiele netwerk ook met anderen delen.

- *Een hotspot instellen.

Een wifi-netwerk instellen

Ga naar **Instellingen > Netwerk en internet > Wifi**. Schakel de wifi-schakelaar in en tik op een wifi-hotspot in de lijst om verbinding te maken met internet. Als u verbinding wilt maken met een beveiligde hotspot, dient u uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.



*Een mobiel netwerk instellen

Ga naar **Instellingen > Netwerk en internet > Mobiel netwerk**.

Opmerking: u hebt een geldige simkaart met gegevensservice nodig. Neem contact op met uw aanbieder als u geen simkaart hebt.

Een VPN-netwerk instellen

VPN's worden gebruikt binnen organisaties, zodat u veilig persoonlijke gegevens kunt uitwisselen via een niet-particulier netwerk. Mogelijk dient u een VPN-verbinding te configureren, bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot uw zakelijke e-mailaccount. Vraag de netwerkadministrator om de instellingen die u nodig hebt om een VPN voor uw netwerk te configureren.

1. Ga naar **Instellingen > Netwerk en internet > VPN**.
2. Tik op  om het VPN-profiel, inclusief de servernaam, het type en het serveradres, te bewerken en tik vervolgens op **OPSLAAN**.
3. Tik op naam van de VPN-server, voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in en tik vervolgens op **VERBINDING MAKEN** om verbinding te maken met de VPN-netwerk.
4. Tik op  om de VPN te bewerken of te vergeten.

Opmerking: u hebt een vergrendelschermpatroon, -pincode of -wachtwoord nodig voordat u een VPN kunt gebruiken. Ga naar Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling, selecteer een vergrendelingsoptie en stel de schermvergrendeling in.

*Een hotspot instellen

U kunt persoonlijke hotspots gebruiken om een internetverbinding te delen met een computer of andere apparaten.

Ga naar **Instellingen > Netwerk en internet > Hotspot en tethering** en doe het volgende:

Tik op **Wifi-hotspot** om de hotspot te configureren.


U kunt ook gebruik maken van **Bluetooth-tethering** en **USB-tethering**.

Opmerking: geef de netwerknaam en het wachtwoord door aan uw vrienden, zodat zij verbinding kunnen maken met uw persoonlijke hotspots.

Internet

U kunt op het internet surfen als uw apparaat met een draadloos netwerk of mobiel netwerk verbonden is.

Ga naar **Chrome** om de browser te openen.

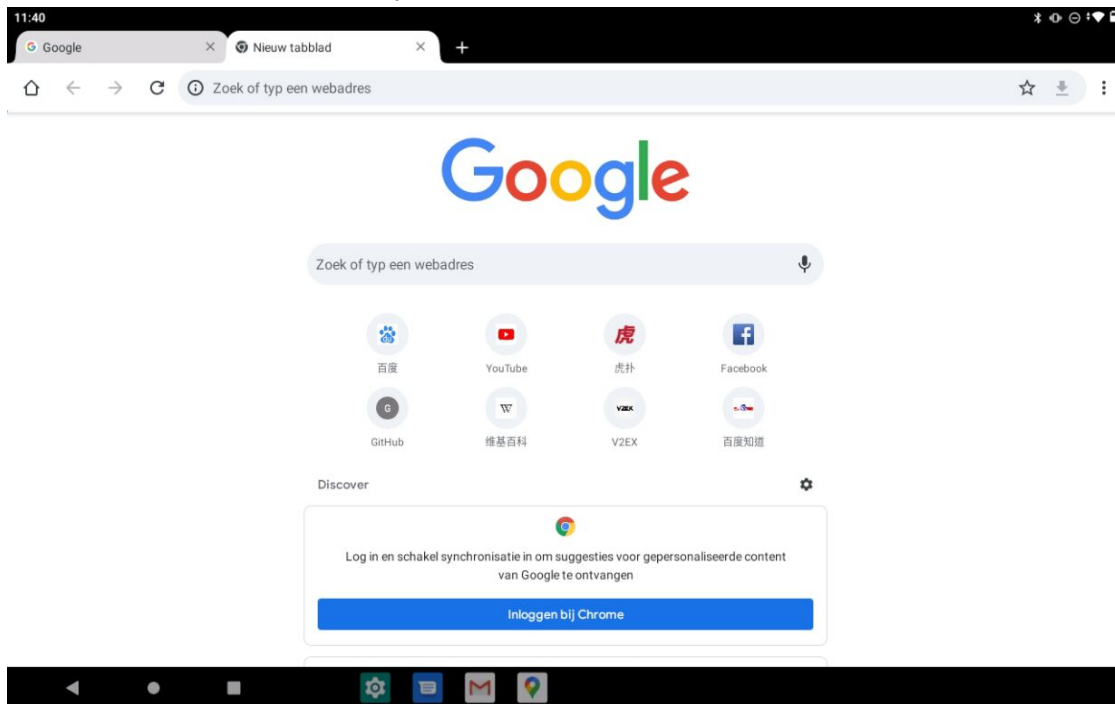

Websites bezoeken

U kunt de app **Chrome** gebruiken om websites te bezoeken.

- **Typ een webadres in**

U hoeft niet het volledige webadres van een 'http://'-website te typen om de website te openen.

Als u naar de website 'http://www.lenovo.com' wilt gaan, typt u 'www.lenovo.com' in de adresbalk en tikt u op →.

- **Zoeken op trefwoorden**

U kunt ook trefwoorden in de adresbalk intypen om webpagina's te vinden.

U kunt een zoekmachine instellen via ⋮ > **Instellingen** > **Zoekmachine**.

- **Een nieuwe webpagina toevoegen**

Tik op ⋮ > **Nieuw tabblad** om een nieuw tabblad toe te voegen.

Tik op ⋮ > **Nieuw incognitotabblad** om naar een website te gaan zonder sporen van uw bezoek achter te laten.

- **Een webpagina sluiten**

Tik op  om een tabblad met een webpagina te sluiten.

- **Een webpagina vernieuwen**

Tik op  om een webpagina te vernieuwen.

Tik op  om terug te keren naar de vorige webpagina.

Tik op pictogram  om vooruit te gaan naar een recent bezochte webpagina.

Webpagina's opslaan

U kunt afbeeldingen en webpagina's in de interne opslagruimte van uw apparaat opslaan.

- **Afbeeldingen opslaan**

Houd de afbeelding ingedrukt en tik vervolgens op **Afbeelding downloaden**.

- **Bladwijzers voor webpagina's toevoegen**

Tik op  om een webpagina toe te voegen aan **Bladwijzers**.

Tik op  > **Bladwijzers** om bladwijzers weer te geven.

Voorkeuren voor toegankelijkheid instellen

Tik op  > **Instellingen** > **Toegankelijkheid** om de tekstgrootte en zoomfactor voor webpagina's in te stellen.




Als u e-mails wilt verzenden en ontvangen, moet het apparaat zijn verbonden met een draadloos netwerk.

Ga naar **Gmail** om toegang te krijgen tot de app **Gmail**.

Een Gmail-account instellen

U kunt zich aanmelden bij Gmail als u een Gmail-account hebt. Als u geen Gmail-account hebt, moet u een Gmail-account maken. U kunt zich ook aanmelden met e-mailaccounts van andere e-mailproviders.

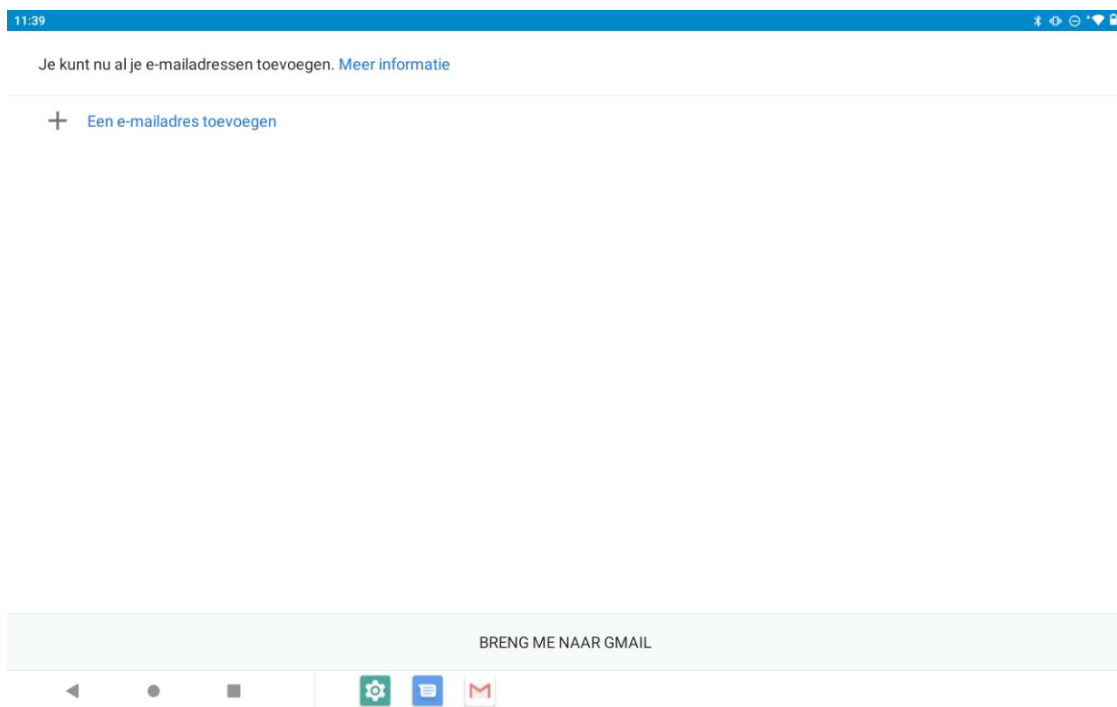

Gmail gebruiken

Nadat u een Gmail-account hebt ingesteld, kunt u de app **Gmail** gebruiken om e-mails te verzenden en te ontvangen.




Als u **Maps** wilt gebruiken, moet u eerst de volgende instellingen instellen.

Ga naar **Instellingen > Locatie > Gebruik locatie** en schakel locatietoegang in voor Google apps.

Een locatie zoeken

Typ het adres dat u wilt zoeken in **Zoek hier** en tik vervolgens op .

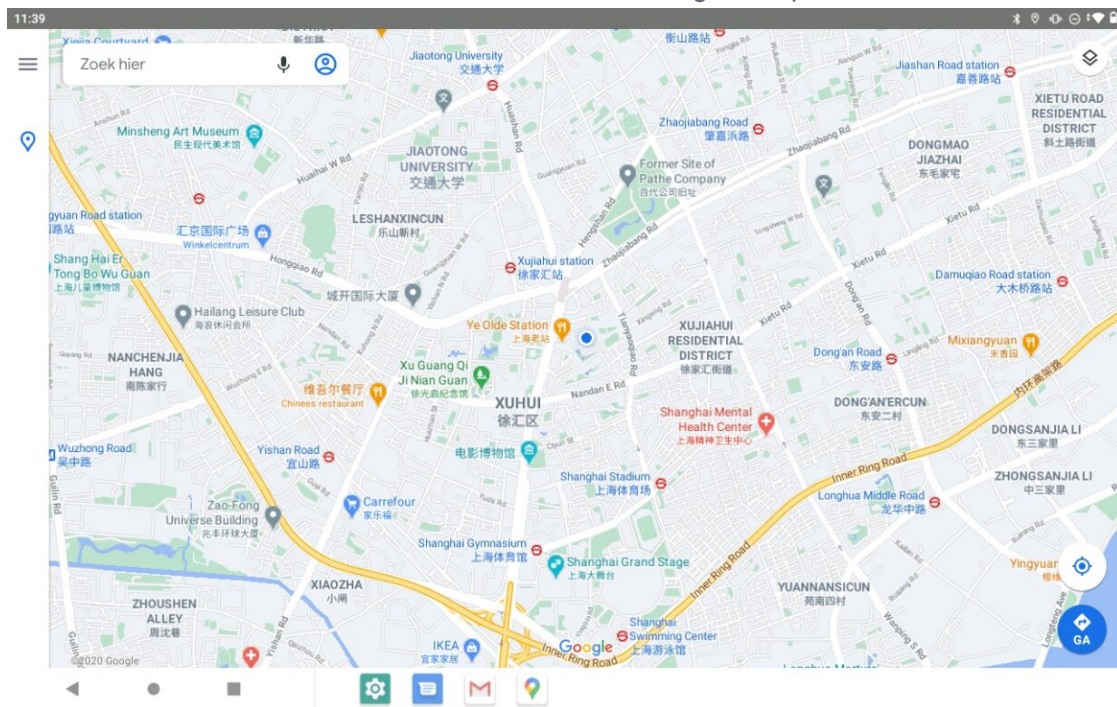


U kunt ook op  tikken om het adres waarnaar u wilt zoeken in te spreken.

Huidige locatie

Tik op  om uw huidige locatie weer te geven.

U kunt nu de omgeving verkennen om te zien wat er in de buurt is.

Een route plannen

Tik op  en typ uw locatie in **Mijn locatie** en uw bestemming in **Kies je bestemming** of kies simpelweg **Mijn locatie** als beginpunt.

Kies of u met de auto, de bus, de fiets of te voet reist.

11:40

← Mijn locatie

⋮

📍 Kies je bestemming


🚗 🚶



Neem de snelle route

Sla thuis- en werklocaties op zodat je sneller routebeschrijvingen krijgt

Inloggen

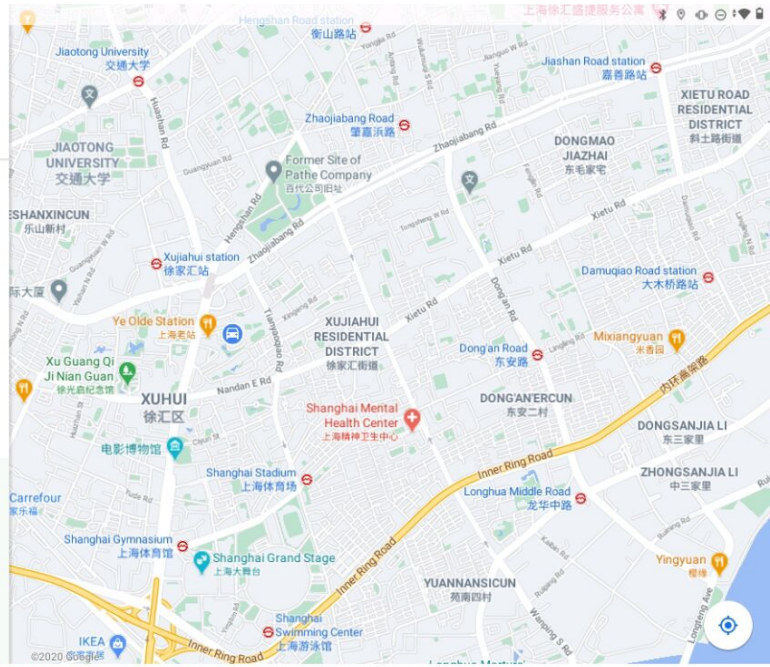

Synchronisatie


U kunt gegevens zoals muziek, foto's, video's, documenten, APK-bestanden, etc. overbrengen.

Uw apparaat aansluiten op uw computer

Sluit het apparaat aan op uw computer met een USB-kabel.

Veeg omlaag vanaf de bovenzijde van het scherm. U ziet de melding '**Dit apparaat wordt opgeladen via USB**' in de meldingsbalk.

Tik op **Dit apparaat wordt opgeladen via USB** om andere opties te bekijken.

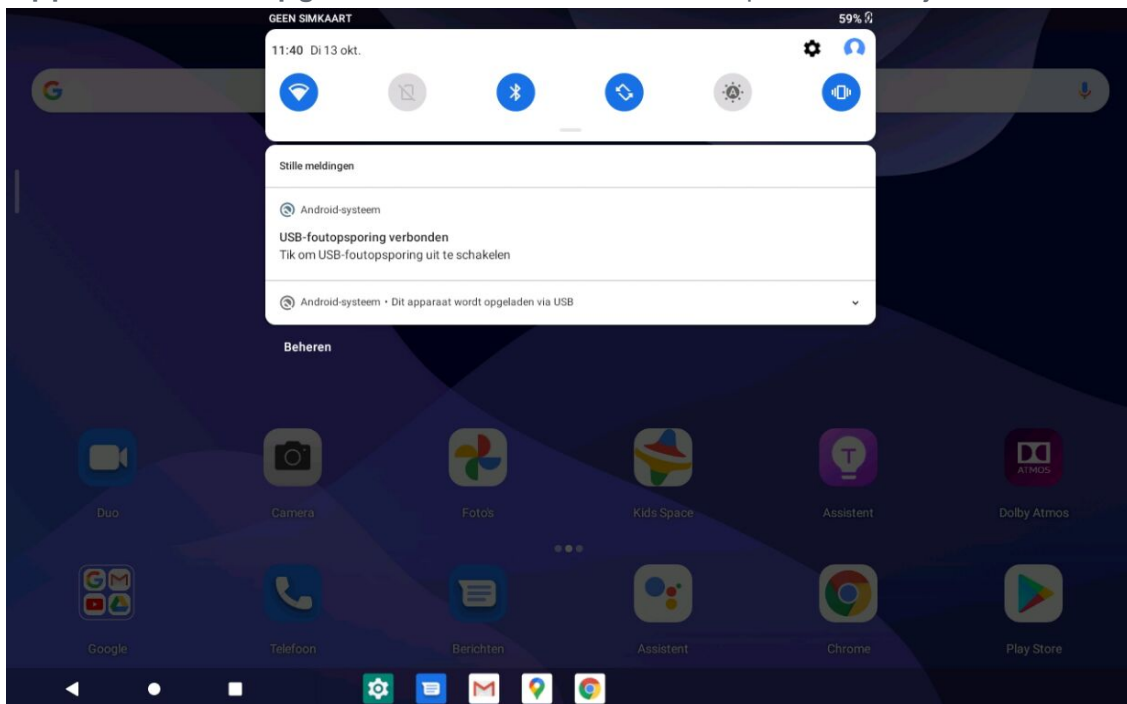

De verbindingsmodus met de computer selecteren

U kunt een van de volgende opties selecteren:

- **Bestandsoverdracht:** selecteer deze modus als u mediabestanden zoals foto's, video's en beltonen wilt overbrengen tussen uw apparaat en computer.
- **USB-tethering:** Selecteer deze modus wanneer u USB wenst te gebruiken voor netwerkdelen.
- **MIDI:** selecteer deze modus als u wilt dat MIDI-apps op uw apparaat werken met MIDI-software op de computer.
- **PTP:** selecteer deze modus als u alleen foto's en video's wilt overbrengen tussen uw tablet en computer.
- **Geen gegevensoverdracht:** selecteer deze modus als u alleen uw telefoon wilt opladen.





Penfunctie

Als u de penfunctie wilt gebruiken, gaat u naar **Instellingen > schermassistent** om de schermassistentfunctie in te schakelen.

De penfunctie in- en uitschakelen


De penfunctie inschakelen

Veeg naar links vanaf de rechterrand van het scherm, tik onder , houd de  ingedrukt, sleep naar rechts van de rand en schakel de penfunctie in.







De penfunctie uitschakelen

Houd de  lang ingedrukt, sleep naar links van de rand en schakel penfunctie uit.

Penfunctie verbergen/weergeven

- Tik wanneer de penfunctie is ingeschakeld op  om de penfunctie weer te geven.
- Tik buiten de penfunctie om de penfunctie te verbergen.

De penfunctie instellen

- : de dikte van de kwast instellen.
- : terug.
- : volgende.
- : lijnen tekenen.
- : rechthoek tekenen.
- : cirkel tekenen.
- Alles wissen: Alles in het tekengebied wissen.



Instellingen

De taal instellen

1. Ga naar **Instellingen > Systeem > Talen en invoer > Talen > Een taal toevoegen**.
2. Selecteer de taal die u wilt toevoegen.
3. Houd het optievakje  ingedrukt om de toegevoegde taal naar de eerste regel te slepen.

Schermvergrendeling instellen

Ga naar **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling**, en selecteer schermvergrendelingsmodus.

Geluid instellen

Ga naar **Instellingen > Geluid**. Hier kunt u het standaard meldingsgeluid, standaard alarmgeluid, etc. instellen. U kunt ook het mediavolume, alarmvolume en beltoonvolume, etc. instellen.

Gezichtsherkenning instellen

Ga naar **Instellingen > Beveiliging > Gezichtsherkenning** en volg de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.

Batterijbeschermingsmodus

Batterijbeschermingsmodus voorkomt dat de batterij wordt opgeladen gedurende langere perioden. Te lang opladen stelt de batterij bloot aan hoge temperaturen en hoge spanning en kan ertoe leiden dat de batterij sneller verouderd. Zodra deze functie is ingeschakeld, pauzeert het opladen wanneer het batterijniveau 60% bereikt.

Ga naar **Instellingen > Batterij > Batterijbeschermingsmodus** om de batterijbeschermingsmodus in te schakelen.

Oogbescherming en veiligheidsinformatie

1. Oogbescherming

Wanneer de modus voor oogbescherming is ingeschakeld, heeft het scherm een amberkleurige tint die blauw licht vermindert. Hierdoor kunt u het scherm comfortabeler lezen of bekijken in omgevingen met weinig licht.

Ga naar **Instellingen > Display > Oogbeschermingsmodus**, en tik op **NU INSCHAKELEN** om het aan- of uit te schakelen.

Aanpassen kleurtemperatuur: Schakel over naar de oogbeschermingsmodus en verschuif de schuifregelaar voor kleurtemperatuur om de kleurtemperatuur naar wens in te stellen.

2. Veiligheidsinformatie

Gebruik het apparaat in een goed verlichte ruimte en houd het apparaat tijdens gebruik op een geschikte afstand van uw ogen. Als u vermoeide ogen wilt voorkomen, moet u na verloop van tijd een pauze inlassen en even stoppen met kijken naar het scherm.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Het terugzetten van de fabrieksinstellingen wist alle gegevens uit het interne geheugen van uw tablet. Maak een back-up van de belangrijke gegevens op uw tablet voordat u het apparaat reset. Ga naar **Instellingen > Systeem > Opties voor resetten > Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)** en tik vervolgens op **TABLET RESETTEN > ALLES WISSEN** om de standaardinstellingen van de fabrikant terug te zetten.



Belangrijke informatie over veiligheid en omgaan met het product

Lees voor gebruik alle informatie in dit onderdeel om letsel, schade aan eigendommen of schade aan uw apparaat te voorkomen. Ga voor aanvullende tips voor veilig gebruik van uw apparaat naar <http://www.lenovo.com/safety>.

Wees voorzichtig met uw apparaat

Laat uw apparaat niet vallen en buig of doorboor het apparaat niet. Plaats ook geen vreemde voorwerpen in of zware voorwerpen op het apparaat. Gevoelige onderdelen in het product kunnen daardoor beschadigd raken.

Het scherm van uw apparaat is gemaakt van glas. Het glas kan breken als het apparaat op een harde ondergrond valt, als er veel druk op wordt uitgeoefend of als er een zwaar voorwerp op valt. Raak het glas niet aan als het scherm versplinterd of gebroken is, en probeer het glas niet uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met de technische ondersteuning van Lenovo voor informatie over reparatie, vervanging of afvalverwerking als u het apparaat moet weggooien.

Als u het apparaat gebruikt, dient u dit op een veilige afstand van warme omgevingen of omgevingen met hoogspanning te houden, zoals elektrische apparaten, elektrische kachels of elektrische kookapparatuur. Gebruik uw apparaat alleen binnen het temperatuurbereik van 0°C tot 40°C (opslag -20°C tot 60 °C) om beschadiging te voorkomen.

Stel uw apparaat niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, zweet of andere vloeistoffen.

Haal het apparaat niet uit elkaar en breng geen wijzigingen aan

Uw apparaat is een verzegeld product. In het apparaat bevinden zich geen onderdelen die door gebruikers kunnen worden vervangen. Alle reparaties aan de binnenkant moeten worden uitgevoerd door een reparatiebedrijf dat door Lenovo is geautoriseerd. Als u probeert het apparaat te openen of te wijzigen, is de garantie niet meer geldig.

Kennisgeving voor ingebouwde oplaadbare batterijen

Probeer niet zelf de oplaadbare interne lithium-ionbatterij te vervangen. Er is gevaar voor explosies als u de batterij door een verkeerd type vervangt. Neem contact op met Lenovo Support voor vervanging.

Kennisgeving over plastic zakken

GEVAAR:

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om de kans op verstikking te voorkomen.

Informatie over de adapter

- **Zorg dat het apparaat en de netvoedingsadapter niet nat worden.**

Dompel het apparaat niet onder in water en laat het apparaat niet liggen op een plek waar het in contact kan komen met water of andere vloeistoffen.

- **Gebruik alleen goedgekeurde oplaadmethoden.**

Opmerking: gebruik uitsluitend standaard netstroomadapters van Lenovo. Gebruik van netstroomadapters van derden beïnvloedt de oplaadsnelheid, wat leidt tot afwijkend opladen en mogelijk tot schade aan apparatuur.

- Sluit een standaardnetstroomadapter aan op een geschikt stopcontact.
- Gebruik een standaardgegevenskabel om het apparaat aan te sluiten op een pc of een apparaat dat voldoet aan USB 2.0 of hoger.

Opladers worden mogelijk warm bij normaal gebruik. Zorg ervoor dat er goede ventilatie is rond de oplader. Koppel de oplader los als een van de volgende situaties zich voordoet:

- De oplader is blootgesteld aan regen, vloeistof of extreme vochtigheid.
- De oplader vertoont tekenen van fysieke schade.
- U wilt de oplader schoonmaken.

Waarschuwing:

Lenovo is niet verantwoordelijk voor de prestaties of veiligheid van producten die niet zijn geproduceerd of goedgekeurd door Lenovo. Gebruik alleen door Lenovo goedgekeurde netadapters en batterijen.

Waarschuwing over hoog volume

Waarschuwing: door langdurige blootstelling aan zeer hard geluid van een willekeurige bron kan uw gehoor beschadigd raken. Hoe harder het geluid, hoe minder lang het duurt voordat uw gehoor schade oploopt. Bescherm uw gehoor:

- Beperk de tijd dat u een headset of hoofdtelefoon op hoog volume gebruikt.
- Verhoog het volume niet om omgevingsgeluid te overstemmen.
- Draai het volume omlaag als u de mensen om u heen niet kunt horen praten.

Als u een vervelend gevoel krijgt op uw oren, bijvoorbeeld druk of fluiten, of als praten gedempt lijkt te klinken, moet u stoppen met het luisteren via een hoofdtelefoon en uw gehoor laten controleren.



Luister niet langdurig op een hoog volume naar uw apparaat om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.

Wees voorzichtig bij gebruik van uw apparaat in een motorvoertuig of op de fiets

Geef altijd prioriteit aan uw veiligheid en die van anderen. Houd u aan de wet. Lokale wet- en regelgeving is mogelijk van toepassing op de manier waarop u mobiele elektronische apparaten, zoals uw apparaat, mag gebruiken terwijl u een motorvoertuig bestuurt of fietst.

Gooi producten weg volgens de lokale wet- en regelgeving

Wanneer uw apparaat het eind van de nuttige levensduur heeft bereikt, breek of verbrand het apparaat dan niet. Dompel het apparaat ook niet onder in water en gooi het alleen weg zoals voorgeschreven in de lokale wet- en regelgeving. Sommige interne onderdelen bevatten

substanties die kunnen exploderen, lekken of die op een andere manier negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu als deze niet correct worden weggegooid.

Zie 'Informatie over recyclen en milieu' voor meer informatie.

Houd uw apparaat en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen

Uw apparaat bevat kleine onderdelen waar kleine kinderen in kunnen stikken. Bovendien kan het glazen scherm breken of scheuren wanneer het apparaat valt of tegen een hard oppervlak wordt gegooid.

Bescherm uw gegevens en software

Verwijder onbekende bestanden niet en wijzig de naam van bestanden en mappen niet als deze niet door u zijn gemaakt. Als u dit toch doet, is het mogelijk dat de software op uw apparaat daarna niet meer goed werkt.

Houd er rekening mee dat het gebruik van netwerkbronnen uw apparaat kwetsbaar kan maken voor computervirussen, hackers, spyware en andere kwaadwillige activiteiten die schade kunnen toebrengen aan uw apparaat, uw software en uw gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van adequate bescherming in de vorm van firewalls, antivirussoftware en antispywaresoftware en het actueel houden van dergelijke software.

Houd elektrische apparaten uit de buurt van uw apparaat. Dit zijn bijvoorbeeld elektrische ventilatoren, radio's, krachtige luidsprekers, luchtverversers en magnetrons. De sterke magnetische velden die elektrische apparaten genereren, kunnen het beeldscherm en de gegevens op het apparaat beschadigen.

Let erop dat uw apparaat niet te warm wordt

Als uw apparaat is ingeschakeld of als de batterij wordt opgeladen, kunnen sommige onderdelen warm worden. De temperatuur die wordt bereikt, hangt af van de mate van systeemactiviteit en het oplaadniveau van de batterij. Bij langdurig contact met uw lichaam kunnen er, ook door uw kleding heen, ongemakken en zelfs brandwonden ontstaan. Houd het apparaat niet te lang op schoot en houd uw handen of ander lichaamsdelen niet te lang tegen warme onderdelen van het apparaat aan.

Elektromagnetische straling

FCC-conformiteitsverklaring

Deze apparatuur is getest. Daarbij is vastgesteld dat hij voldoet aan de limieten voor digitale apparaten van klasse B, conform onderdeel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld als redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie bij een installatie in woonomgevingen. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Wanneer zij niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan zij schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten), dan wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen door een van de volgende maatregelen te nemen:

- Richt of plaats de ontvangstantenne anders.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.

- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een andere stroomkring dan die van de ontvanger.
- Raadpleeg een geautoriseerde leverancier of servicevertegenwoordiger voor hulp.

Lenovo is niet verantwoordelijk voor radio- of televisie-interferentie die wordt veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen aan deze apparatuur. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Aan het gebruik ervan worden de volgende twee voorwaarden gesteld: (1) dit mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, ook interferentie die ongewenst functioneren veroorzaakt.

Verantwoordelijke organisatie:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560, VS

Telefoon: +1-919-294-5900

Waarschuwing ISED

Dit apparaat voldoet aan de Canadese ISED-normen (Innovation, Science and Economic Development) voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Aan het gebruik ervan worden de volgende twee voorwaarden gesteld:

- (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die ongewenste bediening van het apparaat kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Verklaring van Japanse VCCI Klasse B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japanse verklaring van conformiteit voor producten die aangesloten worden op het stroomnet met een nominale spanning van 20 A of minder per fase

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informatie over milieu, recycling en afvoer

Algemene recyclingverklaring

Lenovo moedigt eigenaren van IT-apparatuur aan om hun apparatuur, wanneer deze niet meer nodig is, op een verantwoorde manier te laten recyclen. Lenovo heeft diverse programma's en services om eigenaren van apparatuur te assisteren bij het recyclen van de IT-producten. Ga

voor meer informatie over het recyclen van Lenovo-producten naar <http://www.lenovo.com/recycling>.

Belangrijke batterij- en AEEA-informatie



Batterijen en elektrische en elektronische apparaten die gemarkeerd zijn met een doorgekruiste rolcontainer mogen niet met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Batterijen en afvalmateriaal van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) dienen afzonderlijk te worden verwerkt door de beschikbare inzameldiensten voor het inzamelen, recyclen en verwerken van batterijen en AEEA. Verwijder indien mogelijk batterijen uit AEEA voor u de AEEA als afval afvoert. Batterijen dienen afzonderlijk te worden ingezameld door de inzameldienst voor het inzamelen, recyclen en verwijderen van batterijen en accumulatoren.

Specifieke informatie per land is beschikbaar op <http://www.lenovo.com/recycling>.

Informatie over het hergebruik van batterijen voor Brazilië

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Recyclinginformatie voor Japan

Informatie over recyclen en afvoer voor Japan is te vinden op <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Recyclinginformatie voor India

Informatie over hergebruik en afvoer voor India is beschikbaar op http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Informatie over het recyclen van batterijen

- Informatie over het recyclen van batterijen voor Taiwan



- Informatie over het recyclen van batterijen voor de Verenigde Staten en Canada



US & Canada Only

- Informatie over het recyclen van batterijen voor de Europese Unie

EU



ENERGY STAR-modelinformatie



ENERGY STAR® is een gezamenlijk programma van de U.S. Environmental Protection Agency en de U.S. Department of Energy, bedoeld voor het besparen van kosten en het beschermen van het milieu door middel van energiezuinige producten en procedures.

Met trots biedt Lenovo haar klanten producten aan die zijn onderscheiden met een ENERGY STAR. Mogelijk ziet u een ENERGY STAR-markering op de computer of op de interface van de energie-instellingen. Lenovo-tablets met de volgende modelnaam, indien voorzien van een ENERGY STAR, zijn ontwikkeld en getest om te voldoen aan de vereisten van het ENERGY STAR-programma voor tablets.

Lenovo TB-X306F, Lenovo TB-X306X

Door gebruik te maken van producten die zijn voorzien van ENERGY STAR en door te profiteren van de energiebesparende functies van de tablet kunt u meewerken aan een vermindering van het elektriciteitsverbruik. Een reductie van het elektriciteitsverbruik draagt niet alleen bij aan financiële besparingen, maar ook aan een schoner milieu en een verlaagde uitstoot van broeikasgassen.

Meer informatie over de ENERGY STAR-waarden voor Lenovo-computers vindt u op <http://www.energystar.gov>.

Kennisgeving Exportclassificatie

Dit product is onderworpen aan de United States Export Administration Regulations (EAR) en heeft een ECCN (Export Classification Control Number) van 5A992.c. Het mag opnieuw worden geëxporteerd, behalve naar landen onder embargo genoemd in de landenlijst EAR E1.

Problemen oplossen

[Tijdens de installatie van een app wordt er een melding over onvoldoende geheugen weergegeven](#)

Maak wat geheugen vrij en probeer de app vervolgens opnieuw te installeren.

[Het aanraakscherm werkt niet of is niet gevoelig](#)

Houd de aan-uitknop langer dan 8 seconden ingedrukt totdat het apparaat wordt uitgeschakeld. Zet het daarna weer op de normale manier aan.

Het apparaat schakelt niet in of het systeem loopt vast

Laad de batterij een half uur lang op. Houd dan de aan-uitknop 8 seconden ingedrukt tot het apparaat uitschakelt. Zet het daarna weer op de normale manier aan.

Het apparaat heeft geen toegang tot het internet via een draadloos netwerk

Start de draadloze router opnieuw op of ga naar Instellingen en start wifi opnieuw op.

Het apparaat komt niet uit de sluimermodus

Houd de aan-uitknop langer dan 8 seconden ingedrukt totdat het apparaat wordt uitgeschakeld. Zet het daarna weer op de normale manier aan.