



www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc.

Tous droits réservés.

LG OLED TV

MANUEL D'UTILISATION

Manuel de sécurité et référence

Veillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Le nom du modèle et le numéro de série sont indiqués à l'arrière et sur le côté du produit. Inscrivez-les ci-dessous pour référence ultérieure.

Modèle

N° de série

Avant de lire ce manuel

- Lisez attentivement ce manuel avant de commencer à utiliser le téléviseur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Rendez-vous sur notre site Web pour télécharger ce manuel (qui comprend des informations sur l'installation, l'utilisation, le dépannage, les caractéristiques techniques, la gestion des licences, etc.) et le consulter sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.
- **Guide de l'utilisateur** : Pour plus d'informations sur ce téléviseur, lisez le GUIDE DE L'UTILISATEUR fourni avec le produit. (Selon le modèle)
 - Pour ouvrir le GUIDE DE L'UTILISATEUR :  →  → [Assistance] → [Guide de l'utilisateur]

Achat séparé

- Des articles vendus séparément peuvent faire l'objet de remplacements ou de modifications sans préavis dans le but d'améliorer la qualité du produit. Contactez votre revendeur pour vous procurer ces articles. Ces périphériques fonctionnent uniquement avec certains modèles.
- Le nom ou le design du modèle peut changer en cas de mise à niveau des fonctions du produit, des conditions de diffusion ou des politiques de confidentialité du fabricant.
- Un câble pour connecter les antennes et les périphériques externes doit être acheté séparément.

✓ Remarque

- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.
- Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- L'image présentée peut être différente de votre téléviseur.

Avertissement! Consignes de sécurité



MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE CAPOT (OU L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR LUI-MÊME. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE CET APPAREIL À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.

 Ce symbole est destiné à prévenir l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit. Cette tension peut être d'amplitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

 Ce symbole est destiné à prévenir l'utilisateur que des instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil se trouvent dans la documentation.

AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS LE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE, VEUILLEZ MAINTENIR EN PERMANENCE LES BOUGIES OU AUTRES OBJETS INFLAMMABLES ÉLOIGNÉS DE CE PRODUIT.
- **N'installez pas le TV et la télécommande dans les environnements suivants :**
 - Évitez d'exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
 - Une zone fortement humide comme une salle de bain.
 - À proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil produisant de la chaleur.
 - À proximité d'un plan de travail de cuisine ou d'un humidificateur où elles pourraient facilement être exposées à la vapeur ou à l'huile.
 - Une zone exposée à la pluie et au vent.
 - Ne pas exposer l'appareil aux gouttes ou aux éclaboussures et ne placez pas d'objets contenant du liquide (tel qu'un vase, une tasse, etc.) sur ou au-dessus de ce produit (par exemple, sur un étagère au-dessus de l'unité).
- N'installez pas le téléviseur à proximité d'objets inflammables, comme de l'essence ou des bougies. N'exposez pas directement le téléviseur à la climatisation.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit excessivement poussiéreux. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, une combustion/explosion, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.
- **Ventilation**
 - Installez le téléviseur dans un endroit bien aéré. Évitez les espaces fermés, tels qu'un meuble de bibliothèque.
 - N'installez pas le produit sur un tapis ou un coussin.
 - Évitez de bloquer ou de couvrir le produit avec un tissu ou autre matériau lorsque l'unité est branchée.
- Évitez de toucher les ouvertures de ventilation. Lors de l'utilisation prolongée du téléviseur, les ouvertures de ventilation peuvent surchauffer.

- Protégez le câble d'alimentation contre les mauvais traitements physiques ou mécaniques, tels que la torsion, la pliure, le pincement, et évitez qu'il ne puisse être pris dans une porte ou que l'on puisse marcher dessus. Vérifiez soigneusement les fiches, les prises murales et les points de sortie du cordon de l'appareil.
 - Ne déplacez pas le téléviseur tant que le cordon d'alimentation est branché.
 - N'utilisez pas de cordon d'alimentation endommagé ou déformé.
 - Veillez à tenir le cordon d'alimentation par la fiche pour le débrancher. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le téléviseur.
 - Ne branchez pas trop d'appareils à la même prise secteur pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique.
 - Ne placez pas d'objets sous la housse en coton et ne vous asseyez pas dessus. Vous pourriez endommager le produit.
 - **Déconnexion de l'appareil de l'alimentation principale**
 - La fiche d'alimentation est l'élément de déconnexion. En cas d'urgence, la fiche d'alimentation doit rester facilement accessible.
 - Ne laissez pas les enfants grimper sur le téléviseur ou s'y agripper. Dans le cas contraire, le téléviseur risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures graves.
 - **Mise à la terre de l'antenne extérieure** (peut varier selon le pays):
 - Si une antenne extérieure est installée, respectez les précautions suivantes.

Un système d'antenne extérieure ne doit pas être installé à proximité de lignes électriques aériennes ou autres lumières ou circuits électriques. Il ne doit pas entrer en contact avec des lignes ou circuits électriques au risque d'entraîner un décès ou des blessures graves.
 - Ne touchez jamais cet appareil ou cette antenne pendant un orage. Vous pourriez vous électrocuter.
 - Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché au téléviseur et à la prise murale. Si ce n'est pas le cas, la fiche d'alimentation et la prise risquent d'être endommagées. Dans des situations extrêmes, un incendie peut se déclarer.
 - N'insérez pas d'objets métalliques ou inflammables dans le produit. Si un corps étranger tombe dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service client.
 - Ne touchez pas le bout du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché. Vous risqueriez de subir un choc électrique.
 - **Si vous êtes confronté à l'une des situations suivantes, débranchez immédiatement le produit et contactez votre service client local.**
 - Le produit a été endommagé.
 - Si de l'eau ou une autre substance pénètre dans le produit (adaptateur secteur, cordon d'alimentation ou téléviseur).
 - Si vous sentez de la fumée ou toute autre odeur émanant du téléviseur.
 - Pendant les orages ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment.
- Même si le téléviseur est éteint via la télécommande ou un bouton, l'alimentation secteur est connectée à l'unité si elle n'est pas débranchée.
- Le téléviseur ne doit pas être placé sur des meubles hauts tels que des placards ou des bibliothèques.
 - Utilisez toujours la méthode d'installation recommandée par le fabricant du téléviseur.
 - Installez toujours le téléviseur sur un sol ou un mur qui peut le supporter en toute sécurité.
 - Faites attention lorsque le panneau à l'avant du téléviseur est en mouvement, car cela peut provoquer des blessures par coincement.
 - Évitez toujours de toucher le panneau lorsqu'il est en mouvement et assurez-vous qu'aucune personne et qu'aucun objet autour ne pourrait se coincer.
 - N'utilisez pas d'appareil électrique à haute tension à proximité du téléviseur (par exemple, un tue-mouches électrique). Cela pourrait endommager le produit.
 - N'essayez pas de modifier ce produit sans une autorisation écrite de LG Electronics. Un incendie accidentel ou un choc électrique peuvent se produire. Contactez votre service client local pour tout service ou réparation. Des modifications non autorisées peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser ce produit.
 - Utilisez uniquement des pièces/accessoires approuvés par LG Electronics. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, un choc électrique, un dysfonctionnement ou des dommages au produit.
 - Ne démontez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.
 - Manipulez l'adaptateur avec précaution pour éviter de le faire tomber ou de l'abîmer. Un impact pourrait endommager l'adaptateur.
 - Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées. Si le cordon d'alimentation est mouillé ou couvert de poussière, séchez intégralement la prise d'alimentation ou essuyez la poussière.
 - **Batteries**
 - Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
 - Ne court-circuitez pas les batteries, ne les démontez pas et ne les laissez pas surchauffer. Ne jetez pas les batteries dans un feu. N'exposez pas les piles à une température excessive.
 - Mise En Garde: Risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un autre modèle de piles inadapté.
 - **Déplacement**
 - Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'il est éteint, débranché et que tous les câbles ont été retirés. Il faut 2 personnes ou plus pour porter un téléviseur de grande taille. Ne vous appuyez pas sur le panneau avant du téléviseur et n'appliquez aucune pression dessus. Vous risqueriez d'endommager le produit ou de vous exposer à un risque d'incendie ou de blessure.
 - Ne laissez pas le matériau d'emballage anti-humidité ou l'emballage en vinyle à la portée des enfants.
 - Évitez tout impact ou chute d'objets sur l'appareil, et ne laissez rien tomber sur l'écran.
 - N'appuyez pas fortement sur le panneau avec la main ou un objet pointu tel qu'un clou, un crayon ou un stylo. Ne rayez pas le panneau. Cela risquerait d'endommager l'écran.

• Nettoyage

- Lorsque vous nettoyez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez délicatement la surface avec un chiffon doux et sec. Ne pulvérisez pas d'eau ou autre liquide directement sur le téléviseur. N'utilisez jamais de produit pour vitre, de désodorisant, d'insecticide, de lubrifiant, de cire pour voiture ou industrielle, d'abrasif, de diluant, de benzène, d'alcool, etc., car ces produits risqueraient d'endommager le produit et / ou son écran. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique ou endommager le produit.

- Si des substances étrangères entrent en contact avec le tissu à l'avant du produit, essuyez-les immédiatement avec un tissu ou un chiffon propre et humide. S'il n'est pas nettoyé immédiatement, une tache peut apparaître.
- En raison de la nature du tissu, des taches peuvent subsister, selon le type de substance étrangère.
- Faites attention aux animaux domestiques et aux objets pointus, car ils peuvent endommager la partie en tissu.

Installation

Soulever et déplacer le TV

Lisez les consignes suivantes afin d'éviter de rayer ou d'endommager le TV en le déplaçant, en le soulevant ou en le transportant, quels que soient le type et les dimensions de l'appareil.

- Nous vous recommandons de déplacer le TV dans sa boîte ou son emballage d'origine.
- Avant de déplacer ou de soulever le TV, déconnectez le câble d'alimentation et tous les câbles.
- Lorsque vous soulevez le TV, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de l'endommager.
- Maintenez fermement le TV par le haut et le bas du cadre. Veillez à ne pas le tenir par la partie transparente, le haut-parleur ou la zone de la grille du haut-parleur.
- Soutenez les côtés du cadre du téléviseur et maintenez fermement le cadre central arrière. Veillez à ne pas tenir le panneau avant.
- Si votre téléviseur est volumineux, faites-vous aider par au moins une autre personne.
- Lorsque vous transportez le TV, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le TV, maintenez-le à la verticale, sans le coucher sur le côté ni l'incliner vers la gauche ou la droite.
- N'exercez pas une pression excessive qui pourrait plier le châssis car cela pourrait endommager l'écran.
- Lorsque vous manipulez le téléviseur, assurez-vous de ne pas endommager les boutons.




- Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager.
- Pour fixer le support mural au téléviseur, placez l'écran face vers le bas sur une table ou sur une surface plane munie d'une protection pour éviter de le rayer.



Montage par fixation au mur

Le téléviseur peut être monté horizontalement sur le mur, comme illustré sur l'illustration.



- Pour installer le support, assurez-vous que le mur est constitué d'un matériau capable de supporter le poids du téléviseur, tel que du béton, de la roche naturelle ou des briques de maçonnerie.
- Lors de l'installation du téléviseur sur d'autres matériaux de construction, consultez un installateur professionnel avant l'installation.
- Lors de l'installation du support de fixation murale, le téléviseur peut ne pas être en contact étroit avec le mur, selon l'état du mur.
- Pour les câbles au bas du produit, un gestionnaire de câbles peut être utilisé pour organiser les câbles des deux côtés, comme illustré dans la figure.
- Pour une connexion fluide avec des appareils externes, connectez le câble à l'arrière avant de fixer le téléviseur au mur avant l'installation.
- Lors de la connexion de câbles supplémentaires, il est recommandé de tenir la partie centrale inférieure du téléviseur et de la tirer, afin d'obtenir une distance suffisante par rapport au mur avant la connexion.
- Lors de la connexion à l'aide d'un support pour appareils externes, il est recommandé de connecter le téléviseur après l'avoir abaissé de la partie où se trouve la fixation au mur.
- Laissez suffisamment d'espace autour du produit pour que les orifices de ventilation du téléviseur ne soient pas obstrués.

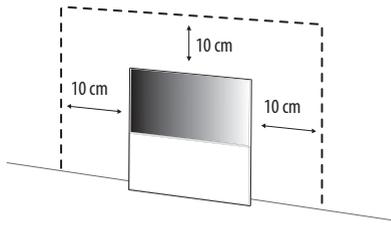

Par exemple)

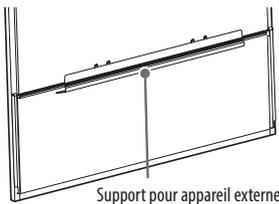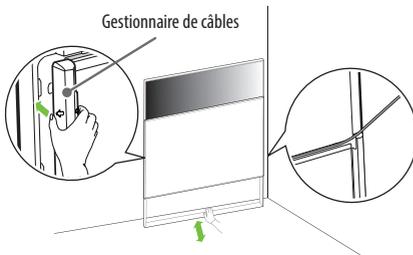

Élément fourni

	
Support mural	Support de fixation murale
	
Vis de fixation du support de fixation murale Ø 5 x L 65 (6 unités)	Cheville de fixation du support de fixation murale (6 unités)
	
Vis de fixation du support mural Ø 8 x L 15 (4 unités)	

Outils d'installation

- Tournevis en forme de « + » (manuel ou électrique) / niveau / perceuse / mèche Ø 8 mm.



- La méthode d'installation permet d'installer le produit en toute sécurité pour éviter de l'endommager ou de se blesser, même s'il est tiré vers l'avant.
- Lors de l'installation, veillez à vérifier le type de mur en premier lieu et utilisez les chevilles et les vis fournies s'il s'agit d'un mur compatible avec l'installation.
 - Si des chevilles et des vis non fournies sont utilisées, elles peuvent ne pas supporter le poids du produit et causer des problèmes de sécurité.
- Lorsque vous percez le mur, assurez-vous d'utiliser une perceuse et une mèche dont le diamètre est adapté. Vérifiez que vous respectez également les consignes concernant la profondeur des trous.
 - Dans le cas contraire, le produit risque d'être mal installé et cela peut entraîner des problèmes de sécurité.
- Veillez à porter des gants de travail lors de l'installation du produit.
 - L'installation avec des mains non protégées peut entraîner des blessures.
- Après le montage au mur, assurez-vous que le bas du produit touche le sol avant utilisation.
 - Si le produit est utilisé sans qu'il touche le sol, cela peut l'endommager ou provoquer des vibrations.
- Étant donné que le téléviseur est lourd, au moins deux personnes doivent le soulever lors du déballage ou du déplacement. Ne posez pas le produit à plat ; à la place, déplacez-le en position verticale. Le téléviseur peut tomber et causer des dommages ou des blessures.
- Ne le déplacez pas en tenant le gestionnaire de câbles et la bande du gestionnaire de câbles.
 - Le gestionnaire de câbles, la bande du gestionnaire de câbles ou le téléviseur pourraient être endommagés, ou un accident pourrait se produire. (Selon le modèle.)




- Lors du déplacement et de l'installation du produit, reportez-vous aux dimensions d'installation du support de montage mural dans le manuel d'assemblage.
- Lors de l'emballage et du déplacement du produit, retirez le panneau avant du téléviseur avant de l'emballer.
- Étant donné que le centre de gravité du produit est en haut, emballez le produit après l'avoir retourné afin que le centre de gravité soit en bas, puis déplacez-le.
- Le produit peut être démonté en procédant dans l'ordre inverse du montage. Veuillez vous référer au manuel de montage ci-joint pour plus de détails.

- N'installez pas le produit sur un mur où il est susceptible d'être exposé à de l'huile ou à de la vapeur d'huile. Cela pourrait endommager le produit et provoquer sa chute.
- Comme il s'agit d'un produit destiné à une installation murale uniquement, veillez à installer le produit sur un mur avant utilisation.
 - Si vous l'utilisez sans support mural, le produit peut basculer et provoquer des blessures.

- Pour une installation sur un mur en placoplâtre ou fibres à densité moyenne (MDF), fixez les vis aux montants en bois soutenant le mur. S'il n'y a pas de montant en bois, vérifiez la distance au mur en maçonnerie avant de procéder à l'installation.
 - 30 mm ou moins : Installez directement sur le mur en maçonnerie en utilisant une vis de 65 mm.
 - 30 mm ou plus : Installez en utilisant un système de suspension.

Comment fixer les chevilles et les vis

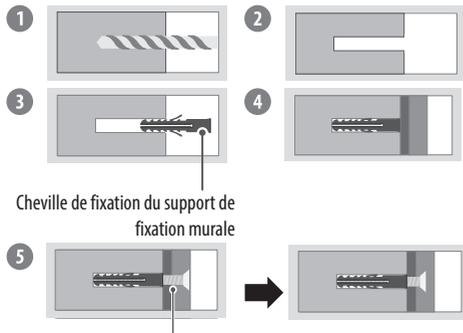


Cheville de fixation du support de fixation murale

Vis de fixation du support de fixation murale

- 1 Percez des trous au niveau de l'emplacement des chevilles avec une mèche de $\varnothing 8$ mm à une profondeur de 80 mm à 100 mm.
- 2 Nettoyez les trous percés.
- 3 Insérez la cheville de fixation du support de fixation murale fournie dans le trou. (Utilisez un marteau lors de l'insertion des chevilles.)
- 4 Fixez le support de fixation murale au mur, en fonction de la position du trou. À ce stade, assurez-vous que la marque « TOP » est orientée vers le haut.
- 5 Montez le support de fixation murale dans le trou. Serrez les vis en exerçant un couple de 45 kgf/cm à 60 kgf/cm.


- Vérifiez le matériau du mur et l'épaisseur de la finition.
- Utilisez les chevilles pour fixation murale sur murs en béton, béton léger, pierre naturelle dure, briques de maçonnerie en pierre naturelle douce et blocs creux qui ne risquent pas de se fissurer.

Matériau du mur	Outils	Largeur du mur
Béton	Vis de fixation du support de fixation murale, cheville de fixation du support de fixation murale, mèche ($\varnothing 3 / 6 / 8$)	70 mm
Brique		
Pierre naturelle		
Panneau métallique		
Contreplaqué	Vis de fixation du support mural, mèche ($\varnothing 1,8$)	30 mm
Panneau EPS		Percer le mur
Plaque de plâtre + contreplaqué		30 mm

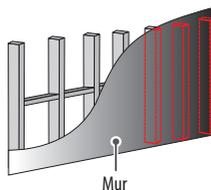

Mur

- Lorsque vous installez le support mural, vérifiez la position des montants en bois avec un détecteur de montants. Puis, serrez les vis sur au moins deux montants différents avant de continuer.

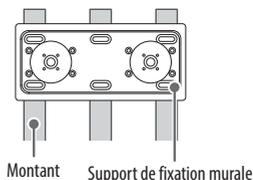

Montant

Support de fixation murale

- Lorsque vous effectuez l'installation sur un autre type de mur, faites en sorte que chaque pièce puisse supporter une charge d'arrachement d'au moins 70 kgf (686 N) et un effort de cisaillement d'au moins 100 kgf (980 N).
- Utilisez une mèche pour béton de $\varnothing 8$ mm de diamètre et une perceuse à percussion/un perforateur.

Antenne/Câble

Connectez le TV à une prise d'antenne murale avec un câble RF (75 Ω).

- Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.
- Si la qualité d'image est mauvaise, installez correctement un amplificateur de signaux pour l'améliorer.
- Si vous utilisez une antenne et que la qualité d'image est mauvaise, essayez de réaligner l'antenne dans la bonne direction.
- Le câble et le convertisseur d'antenne ne sont pas fournis.
- Si l'emplacement ne prend pas en charge la diffusion Ultra HD, ce téléviseur ne peut pas recevoir de diffusion Ultra HD directement.

Antenne satellite

Connectez le TV à une parabole satellite ou à une prise satellite à l'aide d'un câble satellite RF (75 Ω). (Selon le modèle)

Démarrage du téléviseur

Mise en route du téléviseur

Vous pouvez utiliser facilement les fonctions du TV à l'aide du bouton POWER.



- Bouton marche (Appuyer)
- Bouton arrêt¹⁾ (Maintenir enfoncé)
- Contrôle du menu (Appuyer²⁾)
- Sélection du menu (Maintenir enfoncé³⁾)

- 1) Toutes les applications en cours d'exécution fermeront, et tout enregistrement en cours s'arrêtera. (Selon le pays)
- 2) Appuyez brièvement sur le bouton lorsque le téléviseur est allumé pour naviguer dans le menu.
- 3) Vous pouvez utiliser la fonction lorsque vous accédez au contrôle du menu.

✓ Remarque

- Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l'usine, l'initialisation peut prendre quelques minutes.
- L'affichage à l'écran de votre TV peut différer légèrement de celui qui est présenté dans ce manuel.
- Le téléviseur doit être raccordé à une prise électrique facile d'accès située à proximité. Le bouton marche/arrêt n'est pas présent sur tous les modèles de produit. Pour éteindre ces appareils, il est nécessaire de débrancher le cordon d'alimentation.

Utilisation du mode Affichage en ligne

- Vous pouvez vérifier l'heure et les informations météorologiques ou écouter de la musique sans regarder le téléviseur.
- Vous pouvez passer en mode plein écran ou en affichage en ligne en appuyant sur la touche de la télécommande.
- En mode affichage en ligne, appuyez sur la touche pour passer en mode plein écran.
- Pour éteindre complètement le téléviseur, appuyez sur la touche de la télécommande ou maintenez enfoncé le bouton d'alimentation situé à l'arrière du produit.

Réglage de l'heure du capteur de mouvement

- Le capteur de mouvement fonctionne uniquement en mode Affichage en ligne.
- Si aucun mouvement n'est détecté autour du téléviseur pendant une période définie, l'écran s'éteint automatiquement.
 - Si aucun mouvement n'est détecté pendant une période de temps définie, l'écran s'éteint.
 - Pour régler l'heure de mise hors tension, appuyez sur la touche de la télécommande, puis sélectionnez l'heure définie dans → [Général] → [Système] → [Paramètres supplémentaires] → [Écran désactivé].
 - Si un mouvement est détecté même après que l'écran est éteint, l'écran s'allume.
 - Si aucun mouvement n'est détecté pendant plus de quatre heures, le téléviseur s'éteint automatiquement. Après cela, même si un mouvement est détecté, il ne s'allumera pas automatiquement.

Réglage de la sensibilité du capteur de mouvement

Permet de régler la sensibilité de la fonction du capteur de mouvement.

- Appuyez sur la touche de la télécommande et reportez-vous à → [Général] → [Système] → [Paramètres supplémentaires] → [Sensibilité du capteur de mouvement].

✓ Remarque

- Le capteur de mouvement est situé en bas de l'écran du téléviseur. Ne couvrez pas l'avant du capteur avec des objets, etc. Cela pourrait altérer les performances du capteur de mouvement.
- Les performances du capteur peuvent varier en fonction de l'installation du téléviseur et de l'environnement de fonctionnement.
 - La luminosité de l'écran et la tonalité des couleurs peuvent être affectées par la couleur du sol sur lequel le téléviseur est placé.
 - Dans un environnement où se trouvent des sources lumineuses autre que les sources lumineuses standard (halogènes, fluorescentes), il peut y avoir des écarts dans la reconnaissance du capteur, en fonction de l'emplacement, du type et du nombre de sources lumineuses.
 - Si l'environnement du téléviseur est trop sombre ou trop lumineux, la luminosité de l'écran peut être limitée ou le capteur peut ne pas fonctionner correctement.
 - Le capteur peut détecter des mouvements dus à des DEL clignotantes, des animaux de compagnie ou des voitures se déplaçant à l'extérieur de la fenêtre.
- Après avoir appuyé sur la touche de la télécommande, accédez à → [Général] → [Système] → [Paramètres supplémentaires] → [Écran désactivé] pour éteindre l'écran et l'alimentation s'il n'y a pas de mouvement de l'utilisateur en mode Affichage en ligne.

Raccordements

Connectez plusieurs périphériques externes au TV et changez de source d'entrée pour sélectionner un périphérique externe. Pour en savoir plus sur le raccordement d'un périphérique externe, reportez-vous au manuel fourni avec ce dernier.

HDMI

- Lorsque vous branchez le câble HDMI, le produit et les périphériques externes doivent être hors tension et débranchés.
- Formats audio HDMI pris en charge (Selon le modèle):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

✓ Remarque

- Si le périphérique connecté au port Entrée prend également en charge le paramètre HDMI Deep Colour, votre image pourra être plus précise. Toutefois, si le périphérique ne prend pas en charge ce paramètre, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, allez dans réglage [HDMI Deep Color] du téléviseur désactivez ce paramètre.
-  →  → [Général] → [Périphériques] → [Paramètres HDMI] → [HDMI Deep Color]
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI.
- Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
 - Câble HDMI®/™ ultra haut débit (max. 3 m)

USB

Certains concentrateurs USB peuvent ne pas fonctionner. Si un appareil USB branché sur un port USB n'est pas détecté alors connectez-le directement au téléviseur.

✓ Remarque

- Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connecteurs d'une épaisseur inférieure à 10 mm et d'une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez un rallonge prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s'adapte pas au port USB du TV.

Émetteur infrarouge



Contrôlez le boîtier décodeur (câble/satellite/IP/OTT), le lecteur Blu-ray/DVD, la barre de son ou encore les consoles de jeu à l'aide du transmetteur IR. (Selon le pays)

✓ Remarque

- Connectez le câble du transmetteur IR au port du transmetteur IR du téléviseur.
- Utilisez les paramètres de la commande universelle pour contrôler le périphérique.
- Fixez fermement le transmetteur IR avec le ruban adhésif 3M fourni.

Répéteur infrarouge

Si le décodeur est monté sur le support arrière, le récepteur de la télécommande du décodeur peut être bloqué, ce qui rend difficile la réception de la télécommande du décodeur. (Si ce problème de fonctionnement de la télécommande persiste, vous pouvez utiliser une rallonge de répéteur infrarouge (câble d'extension de signal de la télécommande) pour résoudre le problème.)

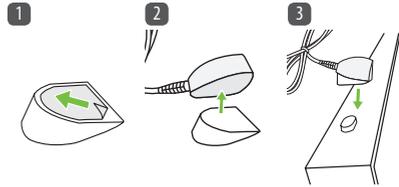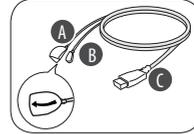

✓ Remarque

- A Récepteur : le coin supérieur gauche de l'appareil ou un endroit où la réception de la télécommande peut être facilement détectée.
À fixer avec  orienté vers l'avant.
- B Transmetteur : récepteur du décodeur.
- C Raccordement électrique : port USB du téléviseur ou du décodeur.

Périphériques externes

Les périphériques externes disponibles sont les suivants : Lecteur Blu-ray, récepteurs HD, lecteurs DVD, VCR, systèmes audio, périphériques de stockage USB, PC, consoles de jeu et autres périphériques externes.

✓ Remarque

- Le raccordement du périphérique externe peut différer selon le modèle.
- En mode PC, un bruit peut être associé à la résolution, au balayage vertical, au contraste ou à la luminosité. En présence de bruit, changez la résolution de la sortie PC, changez le niveau du taux de rafraîchissement ou réglez la luminosité et le contraste dans le menu [Image] jusqu'à ce que l'image soit nette.
- En mode PC, certains réglages de la résolution peuvent ne pas fonctionner correctement en fonction de la carte graphique utilisée.
- Lors de la lecture de contenu Ultra HD sur votre PC, il se peut, selon les performances de votre PC, que la lecture de contenus vidéo ou audio soit altérée. (Selon le modèle)
- Lors de la connexion à un réseau local filaire, utilisez un câble CAT 7 avec transmission Internet haut débit. (Uniquement lorsque le port LAN est fourni.)

Spécifications

(Selon le pays)

Spécifications de diffusion				
	Télévision numérique			TV analogique
Système TV	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Couverture des chaînes	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 ~ 862 MHz
	950 ~ 2 150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S band II : 230 ~ 300 MHz S band III : 300 ~ 470 MHz	
Nombre maximal de chaînes pouvant être mémorisées	6 000		3 000	
Impédance d'antenne externe	75 Ω			
Taille du module CI (L x H x P)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement	Inférieure à 80 %
Température de stockage	-20 °C à 60 °C
Humidité de stockage	Inférieure à 85 %

- Pour obtenir des informations sur l'alimentation et la consommation électriques, consultez l'étiquette sur le produit.
- La consommation électrique normale est mesurée conformément à la norme IEC 62087 ou aux réglementations locales en matière d'énergie.
 - * Sur certains modèles, l'étiquette est située à l'intérieur du terminal de connexion du périphérique externe.
 - * En fonction du modèle ou du pays, il se peut que la consommation électrique normale n'apparaisse pas sur l'étiquette.

Information produit

Spécifications du Module sans fil (LGSBWAC95)

Sans fil LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Plage de fréquence	Puissance en sortie (max.)
2 400 à 2 483,5 MHz	19 dBm
5 150 à 5 725 MHz	18 dBm
5 725 à 5 850 MHz	13,5 dBm

Bluetooth

Plage de fréquence	Puissance en sortie (max.)
2 400 à 2 483,5 MHz	9 dBm

Les canaux de bande pouvant varier selon le pays, l'utilisateur ne peut pas modifier ni régler la fréquence de fonctionnement. Ce produit est configuré conformément au tableau de fréquences régionales.

Pour plus de sécurité, ce périphérique doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous les licences GPL, LGPL, MPL et autres licences de source ouverte qui ont l'obligation de divulguer le code source, qui est contenu dans ce produit, et pour accéder à toutes les conditions de licence mentionnées, aux avis de droits d'auteur et autres documents pertinents, veuillez visiter le site <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics peut aussi vous fournir le code source sur CD-ROM moyennant le paiement des frais de distribution (support, envoi et manutention) sur simple demande adressée par e-mail à opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations pendant une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit.

Licences

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICK SET®

(Uniquement pour le modèle pris en charge par la télécommande Magic Remote)

HGE Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Dépannage

Lorsque l'entrée TV/HDMI est définie sur le téléviseur, appuyez trois fois sur la touche  de la télécommande pour afficher le nom du modèle et le numéro de série à l'écran.

Impossible de contrôler le TV avec la télécommande.

- Vérifiez le capteur de la télécommande sur le TV et essayez de nouveau.
- Vérifiez qu'il n'y ait aucun obstacle entre le TV et la télécommande.
- Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées (+ sur +, - sur -).

Aucune image n'est affichée et aucun son n'est émis.

- Vérifiez si l'appareil est allumé.
- Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise murale.
- Vérifiez la prise en branchant d'autres appareils.

Le TV s'éteint de manière soudaine.

- Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Il peut y avoir une coupure de courant.
- Vérifiez si la fonction d'arrêt automatique est activée dans les paramètres de temps concernés.
- Si aucun signal n'est émis quand le TV est allumé, le TV s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

<p>Lorsque vous vous connectez au PC (HDMI), aucun signal n'est détecté.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Allumez/éteignez le téléviseur à l'aide de la télécommande. • Reconnectez le câble HDMI. • Redémarrez le PC une fois le téléviseur allumé.
<p>Affichage anormal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si le produit est froid au toucher, il se peut qu'un léger "scintillement" se produise lors de sa mise en marche. Ce phénomène est normal et le produit n'est pas en cause. • Cet écran est un produit techniquement avancé qui contient plusieurs millions de pixels. Il est possible que de minuscules points noirs et/ou lumineux (blanc, rouge, bleu ou vert) de la taille de 1 ppm s'affichent à l'écran. Cela n'indique pas un dysfonctionnement et n'affecte pas les performances et la fiabilité du produit. Ce phénomène survient également sur les produits tiers ; aucun échange ou remboursement n'est possible. • Suivant votre position de visionnage (gauche/droite/haut/bas), la luminosité et la couleur de l'écran peuvent varier. Ce phénomène résulte des caractéristiques de l'écran. Il n'a aucun rapport avec les performances du produit et n'indique pas un dysfonctionnement.
<p>Sons générés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bruit de craquement : Un bruit de craquement, lorsque vous regardez ou éteignez le TV, est généré par une contraction thermique plastique liée à la température et à l'humidité. Ce bruit est usuel sur les produits nécessitant une déformation thermique. • Bourdonnement du circuit électrique/de l'écran : Bruit faible généré par un circuit de commutation haute vitesse qui permet le fonctionnement du produit en fournissant la majeure partie de l'alimentation. Varie en fonction du produit. Ce son généré n'affecte ni les performances ni la fiabilité du produit.
<p>Le téléviseur reste allumé ou ne s'allume pas automatiquement en mode Affichage en ligne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le capteur de mouvement est situé en bas, au centre du téléviseur. S'il y a une substance étrangère à l'extérieur du capteur, celui-ci peut ne pas fonctionner. • Si l'environnement du téléviseur est trop lumineux ou trop sombre, le capteur de mouvement peut ne pas fonctionner correctement. • S'il y a des obstacles devant le téléviseur, les performances du capteur de mouvement peuvent être altérées. • Il peut fonctionner en détectant les changements d'éclairage non voulus autour du téléviseur ou le mouvement d'objets (LED/animaux domestiques/robots aspirateurs, etc.). • Les performances du capteur peuvent être augmentées ou diminuées en ajustant sa sensibilité dans  →  → [Général] → [Système] → [Paramètres supplémentaires] → [Sensibilité du capteur de mouvement].
<p>Il y a des peluches, des fils ou des torsions de fils sur la housse avant.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dans le cas où vous utilisez un tissu Kvadrat sur la housse avant, il peut y avoir des fils, des peluches ou des torsions de fils en raison de la nature du matériau en laine et de sa conception naturelle. Il s'agit d'une caractéristique inhérente aux tissus en laine naturelle et non d'un défaut du produit. Veuillez noter que ce n'est pas une raison valable pour un échange ou un remboursement.



- Essorez le chiffon pour en retirer tout excès d'eau ou de nettoyant.
- Ne pulvérisiez pas d'eau ou de nettoyant directement sur l'écran du téléviseur.
- Pulvériser une faible quantité d'eau ou de nettoyant sur un chiffon sec pour essuyer l'écran.

Précautions à prendre pour protéger l'écran du téléviseur OLED

Contrairement aux TV LED/LCD classiques, les téléviseurs OLED produisent des images qui émettent de la lumière pour chaque pixel, obtenant un noir absolu et offrant des images claires sans flou.

En raison de la nature des matériaux organiques utilisés pour obtenir une qualité d'image haute résolution, les écrans OLED subissent généralement une rétention d'image sur l'écran, ce qui peut être un phénomène persistant. Ce phénomène est observé sur toutes les dalles OLED, et bien que les modes d'image recommandés puissent minimiser la rétention d'image, la technologie actuelle ne peut pas complètement empêcher ce phénomène. L'affichage de la même image pendant une longue période ou l'affichage répété de la même image peut entraîner une rétention d'image sur l'écran, ce qui est un phénomène courant pour les panneaux OLED en raison de la nature du produit. Ce produit dispose d'une fonction de protection d'écran intégrée. Évitez d'afficher des images susceptibles de provoquer une rétention d'image et suivez les recommandations.

Images susceptibles de provoquer une rétention d'image

- Images avec des zones noires en haut et en bas et/ou sur les côtés gauche et droit de l'écran.
- Images au format 4:3 ou 21:9.
- Images fixes pendant une longue période, telles que le numéro de chaîne, le logo de station, l'icône de la console de jeu, le menu du décodeur, etc.
- Autres images fixes ou affichées à plusieurs reprises.

Exécution de [Nettoyage des pixels] pour protéger l'écran du téléviseur OLED

Le téléviseur OLED est équipé d'une fonction de nettoyage des pixels pour vérifier l'état de l'écran par lui-même et éviter la rétention d'image qui cause l'affichage d'une image persistante sur l'écran. Cette fonctionnalité calcule automatiquement le moment optimal pour l'exécution en fonction de la durée totale pendant laquelle le téléviseur a été allumé, et est exécutée automatiquement lorsque le téléviseur est éteint. Lorsque cette fonction est en cours d'exécution, des lignes horizontales peuvent apparaître en haut et en bas de l'écran. La fonctionnalité de nettoyage des pixels fonctionne lorsque le produit est branché au cordon d'alimentation et à l'alimentation principale.

- Pour exécuter cette fonction manuellement, appuyez sur la touche  de la télécommande, accédez à  → [Général] → [Maintenance OLED] → [Maintenance de l'écran OLED] et appuyez sur [Nettoyage des pixels].

Recommandations à appliquer pour minimiser la rétention d'image

Lorsque vous regardez la télévision pendant une longue période, appuyez sur la touche  de la télécommande, accédez à  → [Image] → [Mode Sélection] et définissez le mode sur . puis accédez à [Paramètres avancés] → [Luminosité] et baissez le niveau de [Luminosité des pixels OLED]. En outre, appuyez sur la touche  de la télécommande, accédez à  → [Général] → [Maintenance OLED] → [Maintenance de l'écran OLED] et définissez la valeur [Ajuster la luminosité du logo] sur [Élevé]. Lorsque des images avec des barres noires sont affichées en haut/en bas/à gauche/à droite de l'écran, appuyez sur la touche  de la télécommande, appuyez sur , et accédez à [Image] → [Format de l'image] → [Sélection de l'utilisateur] → [Zoom vertical] ou [Zoom multidirectionnel] pour supprimer les barres noires.

Désactivez les menus de configuration des périphériques tels que les décodeurs afin qu'ils ne s'affichent pas à l'écran pendant une longue période.

✓ Remarque

- Lorsque l'écran affiche une image fixe pendant une longue période, la luminosité de l'écran est automatiquement réduite, puis rétablie lorsque le contenu de l'écran change. Il s'agit d'une fonction normale qui permet de minimiser la rétention d'image.

Utilisation de la Magic Remote



Bouton Marche/Arrêt Permet d'éteindre ou d'allumer le TV.



Sourdine Permet de couper tous les sons.



Sourdine Permet d'accéder au menu [Accessibilité].



Permet d'accéder au menu [Modifier l'accès rapide].

- La fonctionnalité [Modifier l'accès rapide] vous permet d'accéder directement à une application spécifique ou à la Live TV en maintenant les touches numérotées enfoncées.



Boutons de volume Permet de régler le niveau de volume.



Accueil Permet d'accéder au menu Accueil.



Accueil Permet de lancer les dernières applications utilisées.



Molette (OK) Appuyez au centre de la pour sélectionner un menu. Changez de programme en utilisant la .



Molette (OK) Permet d'accéder au menu [Magic Explorer]. Vous pouvez exécuter la fonction [Magic Explorer] lorsque la couleur du pointeur passe au violet. Si vous regardez un programme, gardez le pointeur appuyé sur la vidéo. Lorsque vous utilisez [Guide TV], [Paramètres], [Alerte Sport] ou [Galerie d'art], restez appuyé sur le texte.



Haut/Bas/Gauche/Droite Appuyez sur les boutons haut, bas, gauche ou droite pour parcourir le menu. Si vous appuyez sur les touches lorsque le pointeur est actif, celui-ci disparaît de l'écran et la télécommande Magic Remote fonctionne comme une télécommande classique. Pour faire réapparaître le pointeur à l'écran, agitez la télécommande Magic Remote de gauche à droite.




Retour Permet de revenir à l'étape précédente.



Retour Permet d'effacer les informations affichées à l'écran et de revenir à la dernière source.

Microphone

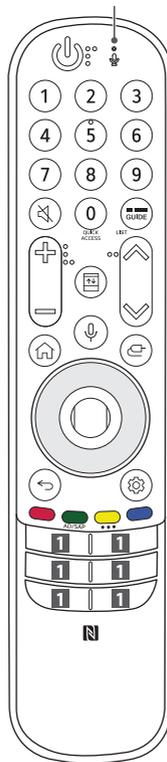

Touches numérotées Permettent de saisir des chiffres.



Permet d'accéder au menu [Aide rapide].



Permet d'accéder au menu [Guide].



Permet d'accéder à la liste des programmes enregistrés.



Boutons de programme Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.



Touches haut/bas du panneau

Le panneau avant peut être actionné. Lorsque le téléviseur est éteint, appuyez sur cette touche pour allumer le téléviseur en mode Affichage en ligne.



Reconnaissance vocale La fonction de reconnaissance vocale nécessite une connexion réseau.



Consultez le contenu recommandé. (Certains services recommandés peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.)



Reconnaissance vocale Parlez tout en appuyant de manière prolongée sur le bouton pour utiliser la fonctionnalité de reconnaissance vocale.



Source Permet de changer la source d'entrée.



Source Permet d'accéder à [Tableau de bord Maison].



Paramètres rapides Permet d'accéder aux Paramètres rapides.



Paramètres rapides Permet d'afficher le menu [Tous les paramètres].



Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.



Bouton rouge Lance la fonction d'enregistrement.



Permet d'activer la fonction audiodescription.



Permet de sélectionner diverses fonctions telles que le manuel de l'utilisateur et l'enregistrement.



Touches des services de streaming

Permet de se connecter au service de streaming vidéo.



**** Pour utiliser la touche, maintenez-la enfoncée pendant plus de 1 seconde.**

- Si votre modèle de téléviseur peut utiliser une télécommande à intelligence artificielle (IA), vérifiez si la fonction Bluetooth est connectée sans fil.
- Certaines touches peuvent ne pas fonctionner selon la position de la housse.
- Seul un nombre limité de touches fonctionne lors du changement de position de la housse. (alimentation, volume, etc.).
- Vous ne pouvez pas utiliser le pointeur dans l'affichage en ligne.

Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement le TV.

(Certains boutons et services peuvent ne pas être disponibles, selon les modèles ou régions.)

Procédure d'enregistrement de la Magic Remote

Pour utiliser la télécommande Magic Remote, associez-la au téléviseur.

- 1 Insérez des piles dans la télécommande Magic Remote et allumez le téléviseur.
- 2 Dirigez la télécommande Magic Remote vers le téléviseur et appuyez sur la touche Molette (OK) de la télécommande.

* Si le téléviseur ne parvient pas à enregistrer la télécommande Magic Remote, essayez à nouveau après avoir éteint puis rallumé le téléviseur.

Procédure d'annulation de l'enregistrement de la Magic Remote

Appuyez sur les touches (Retour) et (Accueil) simultanément pendant cinq secondes pour dissocier la télécommande Magic Remote de votre téléviseur.

* Maintenez enfoncées les touches (Accueil) et (Paramètres rapides) pendant plus de 5 secondes pour désactiver et réactiver l'enregistrement de la télécommande Magic Remote en un seul geste.



- Il est recommandé de placer le point d'accès à plus de 0,2 mètre du téléviseur. Si le point d'accès est installé à moins de 0,2 mètre, la télécommande Magic Remote risque de ne pas fonctionner à cause des interférences de fréquence.

Utilisation du mode Toujours prêt dans Vue sous forme de bandeau

(Selon le modèle)

Vous pouvez faire fonctionner le téléviseur et vous connecter au Bluetooth avec la reconnaissance vocale directe lorsque l'alimentation est coupée.

- * → → [Général] → [Toujours prêt], paramètre [Activer la fonction] sur Activé.
- * Appuyez sur le bouton pendant que vous regardez la télévision pour faire basculer l'écran en mode [Toujours prêt] et appuyez sur le bouton à nouveau pour désactiver [Toujours prêt].
- * Appuyez sur le bouton Molette (OK) pour afficher le fond d'écran lorsque l'écran n'a pas le mode [Toujours prêt] activé, et appuyez sur le bouton pour regarder la télévision.

✓ Remarque

- L'utilisation de Toujours prêt peut augmenter la consommation d'énergie.
- Pour les modèles intégrant la fonction capteur de mouvements, comme le G2, si vous activez la fonction, le téléviseur s'allumera dès lors qu'il détecte un mouvement.
- Pour plus d'informations sur la fonctionnalité, reportez-vous à → → [Assistance] → [Guide de l'utilisateur] → [Dépannage] → [En savoir plus sur Toujours prêt].

Connexion de périphériques intelligents à l'aide d'un tag NFC

La fonction NFC est une technologie qui utilise la Communication en Champ Proche (13,56 MHz) et qui vous permet d'envoyer et de recevoir facilement et rapidement des informations entre des périphériques distants.

En rapprochant un périphérique intelligent de la télécommande compatible NFC, vous pouvez installer l'application LG ThinQ et connecter le périphérique au téléviseur.

- 1 Activez la fonction NFC dans les paramètres du périphérique intelligent. Pour utiliser la fonction NFC avec les appareils Android, activez « Lire/écrire des tags » dans les paramètres du périphérique intelligent. Les paramètres NFC peuvent varier selon l'appareil.
- 2 Rapprochez le périphérique intelligent du logo (NFC) de la télécommande. La distance requise pour les tags NFC est d'environ 1 cm.
- 3 Suivez les instructions pour installer l'application LG ThinQ sur votre périphérique intelligent.
- 4 L'association par un tag NFC du périphérique intelligent à votre télécommande vous permet d'accéder facilement à diverses fonctionnalités du téléviseur connecté, via l'application LG ThinQ.

✓ Remarque

- Cette fonction est disponible uniquement pour les périphériques intelligents compatibles NFC.
- Cette fonction n'est disponible que si un logo NFC se trouve sur la télécommande.

Spécifications

Spécifications (MR22GN, MR22GA)		
	Plage de fréquence	Puissance en sortie (max.)
Bluetooth	2 400 à 2 483,5 MHz	7 dBm
NFC*	13,553 à 13,567 MHz	-13,27 dBuA/m @ 10 m

* Uniquement MR22GN