



Manuel simplifié

Kit des haut-parleurs arrières sans fil

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, consultez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation. Certains des contenus de ce manuel peuvent différer de votre unité.


MODÈLE
SPK8-S



MFL70420376


www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.



1 Connexion des enceintes arrières

! Le design et la méthode de connexion des enceintes peuvent être différentes selon les modèles.

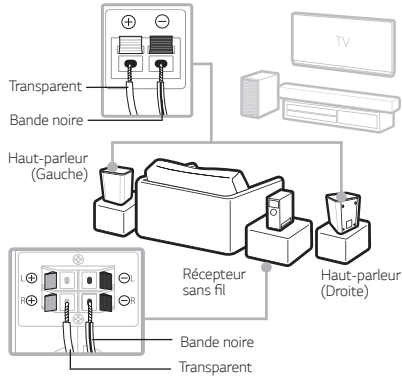

- 1 Connectez correctement les câbles des enceintes aux enceintes arrières.
- 2 Connectez le récepteur sans fil et les enceintes arrières (gris : droite, bleu : gauche) aux câbles des enceintes.
- 3 Activez la fonction Surround pour bénéficier du son avec effet surround.

2 Connexion du récepteur sans fil

- 1 Connectez le cordon d'alimentation du récepteur sans fil à la prise secteur.
- 2 Mettez l'unité principale en marche: l'unité et le récepteur sans fil seront automatiquement connectés. Le voyant jaune-vert du récepteur s'allume.

Connectez manuellement le récepteur sans fil

Si les enceintes arrières ne produisent pas de son, essayez de les connecter manuellement.

- 1 Appuyez sur la touche **PAIRING** à l'arrière du récepteur sans fil.
 - Le voyant jaune - vert du récepteur sans fil clignote rapidement.
- 2 Allumez l'unité principale
- 3 L'appairage est terminé.
 - Le voyant jaune - vert du récepteur sans fil s'allume.

Son Surround Marche/Arrêt

Lorsque vous activez la fonction surround, vous pouvez profiter d'un son surround magnifique quelle que soit les sources sonores d'entrée avec des enceintes arrières.

!
Par défaut, la fonction Surround est sur la position Arrêt (A) ; basculez la fonction Surround sur Marche (M) pour l'activer.

SK5Y

Surround en marche : Appuyez et maintenez enfoncée la touche **REAR +** de la télécommande pendant environ 2 secondes.

Surround en arrêt : Appuyez et maintenez enfoncée la touche **REAR -** de la télécommande pendant environ 2 secondes.

SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y

Surround en marche : Appuyez et maintenez enfoncée la touche **AUTO VOL** de la télécommande pendant environ 2 secondes. Puis appuyez à plusieurs reprises sur la touche **AUTO VOL** pour sélectionner ON - SURROUND dans la fenêtre d'affichage.

Surround en arrêt : Appuyez et maintenez enfoncée la touche **AUTO VOL** de la télécommande pendant environ 2 secondes. Puis appuyez à plusieurs reprises sur la touche **AUTO VOL** pour sélectionner OFF - SURROUND dans la fenêtre d'affichage.


Informations supplémentaires

Caractéristiques du récepteur sans fil

Besoin en énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale du récepteur sans fil.
Dimensions (L x P x D)	Env. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Le modèle et ses caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

À propos du noyau de ferrite (Facultatif)

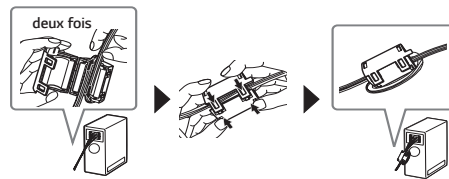

Déclaration de conformité



LG Electronics déclare que le type d'équipement radio RÉCEPTEUR est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et le corps, afin d'éviter des blessures à l'utilisateur.

Bandes de fréquences	Puissance de sortie (Max.)
5730 à 5821 MHz	13 dBm

