




FONDUES

Mode d'emploi - Instructions booklet



DEEE - collecte sélective des déchets.

Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits. Se renseigner auprès de son distributeur ou de son administration locale.

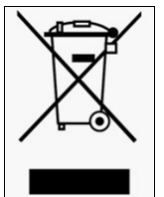

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure ou de brûlure en cas de mauvaise utilisation



- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**
Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – surveillez les enfants.
- Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Dérouler complètement le cordon. En cas d'utilisation d'une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm².
- Placer l'appareil loin d'objets facilement inflammables (rideaux...).
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, sous la pluie, l'entreposer dans un endroit sec.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, ne pas le tordre et veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil lorsqu'il fonctionne car elles sont chaudes.
- Attention : la surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation. Après débranchement, laisser refroidir avant de nettoyer ou ranger.
- Ces appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Ces appareils peuvent être utilisés dans les environnements tels que :
 - coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - fermes
 - hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Ne placez jamais votre appareil sur des supports souples ou fragiles (toile cirée, verre, bois verni, etc.).
- Utilisez exclusivement les poignées pour manipuler le produit.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Ne laissez pas votre appareil branché sans l'utiliser.

CORDON

- Examiner attentivement le câble d'alimentation avant toute utilisation. Si celui-ci est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.
- Le cordon ne doit être remplacé que par un après-vente ou une personne qualifiée et agréée par la marque afin d'éviter un danger pour l'utilisateur.
- Cet appareil est conforme aux directives réglementaires en vigueur : voir notice légale.

MISE EN SERVICE

- Cet appareil est prévu pour y faire fondre fromage et chocolat, pour faire frire des aliments ou réchauffer des sauces.
- Utilisez une prise électrique certifiée 10A ou plus. Vérifiez votre voltage de 220/240V – 50/60Hz.
- N'utilisez pas simultanément sur la même prise d'autres appareils de forte puissance électrique.
- Assurez-vous que le bouton thermostatique soit sur position "MIN" avant de brancher l'appareil.
- Avant la première utilisation, nettoyez le caquelon à l'aide d'une éponge douce et d'un détergent non abrasif, puis remettez-le en place et faites chauffer l'appareil quelques instants sans y placer d'aliments afin d'éliminer les odeurs résiduelles. Une légère fumée peut également se former, gardez une fenêtre ouverte.
- Mettez eau ou huile ou fromage ou chocolat dans le récipient et assurez-vous de ne pas dépasser 80% de sa capacité pour éviter tout débordement. Lorsque vous utilisez de l'huile il est recommandé de réduire plus encore la quantité.

UTILISATION

- Branchez l'appareil. Placez le caquelon sur la plaque chauffante et assurez-vous que le fond soit en contact parfait.
- Tournez le bouton thermostatique sur la position MAX, l'indicateur s'allume, la chauffe commence.
- Il est normal que l'indicateur lumineux s'allume et s'éteigne régulièrement en raison du contrôle thermostatique. Ces cycles gèrent la température du caquelon en vue d'une cuisson parfaite.
- Tournez le bouton thermostatique sur MIN après utilisation afin de couper l'alimentation. L'indicateur lumineux s'éteint.

NETTOYAGE

- Placez l'interrupteur marche/arrêt ou le bouton thermostatique en position "arrêt", débranchez le cordon du secteur et laissez refroidir l'appareil.
- La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation. Après débranchement, laissez refroidir avant de nettoyer ou ranger.
- Retirez le caquelon et veillez à ce qu'il soit froid puis lavez-le à l'eau chaude avec du liquide vaisselle.
- N'utilisez jamais d'objet pointu ou tranchant qui abîmerait les surfaces.
- Nettoyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux ou une éponge humide sans utiliser de produit abrasif.

READ CAREFULLY BEFORE USE



- This unit is not intended to be used by people
 - younger than 8 years of age
 - whose physical, sensorial or mental capacities are diminished
 - who do not have the necessary knowledge or experience
- Do not let children play with the unit.
- Only children over the age of 8 can, with adult supervision, clean and maintain the unit.
- Keep the unit and the power cord out of reach of children under eight years old.
- Make sure that the voltage of the network corresponds to that indicated on the information plate of the unit.
- Always unwind the cord completely. If you use an extension cord, you must use a model equipped with a ground connection and wires of section greater than or equal to 1 mm².
- Place your unit far from easily inflammable objects (curtains, etc.).
- Never put your unit on a hot surface nor close to a flame.
- Never leave your unit without surveillance when it is in operation
- Only use your unit for household uses and as indicated in the instructions.
- Never put your unit into water or any other liquid, neither to clean it nor for any other reason. Never put it in a dishwasher.
- Do not use or store the unit outside or in the rain. Store it in a dry place.
- Never move the unit by pulling its cable. Make sure that the power cord cannot be accidentally hooked to prevent the unit from falling.
- Do not wind the cord around the unit, do not twist it and make sure that it does not come into contact with the hot parts of the unit.
- Do not touch the metallic parts of the unit when it is in operation because they are hot.
- These units are not intended to be operated by means of an exterior timer or by a separated remote control system
- Watch children to make sure that they don't play with the unit.
- Never place your appliance on a surface that is unstable or easily damaged (oilcloth, glass, polished wood, etc.).
- Always use handles to move product.
- Never use appliance as an additional heating source.
- Do not leave appliance plugged in when not in use.

CORD

- Examine the power cord carefully before using it. If it is damaged, don't use the unit.
- The cord should only be replaced by the manufacturer, its after-sale service or a person who is qualified and approved by the manufacturer in order to avoid all danger for the user.
- This unit is in compliance with applicable regulatory guidelines : cf. legal notice.

APPLIANCE SETUP

- This appliance is for melting cheese or chocolate, warming or heating sauces and for frying foods
- Use the electrical socket with rated current of 10A or over. Do not share the same electrical socket with other high power electric appliance at the same time.
- Make sure that the thermostatic knob is on “MIN” position before plug in.
- Before using for the first time, clean the pot with a soft sponge and a non abrasive washing-up liquid, then operate it a few moments without any food in order to remove the “new” scent. A small amount of smoke may also be noticeable. Ventilate the room during this period.
- Put water or oil or cheese or chocolate in the pot and make sure that the total amount does not exceed 80% of the capacity to avoid overflowing. When using oil, it is recommended to reduce the quantity even more.

UTILIZATION

- Connect the appliance to the mains socket. Place the pot on the heating plate and make sure the bottom fully contacts with the heating plate.
- Turn the thermostatic knob on MAX, the indicator light turns on and the unit starts warming up.
- It is normal that the indicator light may cycle on and off due to thermostatic control. This controls the pot temperature in order to ensure a perfect cooking.
- Turn the thermostatic knob to MIN after use to turn off the power. The indicator light goes off.

APPLIANCE UPKEEP

- Set thermostat or the on/off button to ‘off’ position. Unplug the cord from the mains, then disconnect the cord and let the appliance cool down.
- Take off the pot and check it is cold, then clean using a non-abrasive sponge, hot water and washing-up liquid.
- Never use hard or sharp objects which would damage the surface.
- External housing of appliance: use a sponge moistened with washing-up liquid, never use abrasive products.



Balances culinaires et pèse-personnes avec technologie de pesage sans piles : chargement à chaque utilisation d'un simple tour de poignet (balances culinaires) ou appui du pied (pèse-personnes)

Balances culinaires et pèse-personnes avec technologie de pesage sans piles : chargement en 3h par câble USB pour 6 mois ou 500 utilisations)



Little balance, c'est aussi une gamme d'appareils pour cuisiner sainement à la maison avec des produits que l'on a soi-même achetés et choisis.



Yaourtière Yogurt 7 Digital
Référence 8235 – 3760 2407 8235 3

Emballage sous vide Happy Saver Trio
Référence 8236 – 3760 2407 8236 0