

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroogkast



Lees **altijd eerst** de gebruiksaanwijzing voor u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel.

Inhoud

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu	5
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	6
Bediening van de droogkast	18
Bedieningspaneel.....	18
Hoe werkt de display?.....	19
Het toestel voor het eerst in gebruik nemen	21
Stilstandtijd na het plaatsen.....	21
Beschermfolie en reclamestickers verwijderen	21
Energie besparen	22
1. De juiste wasverzorging in acht nemen	23
In acht nemen tijdens het wassen.....	23
Wasgoed voor de droogkast sorteren.....	23
Drogen.....	24
Textielbehandelingssymbolen in acht nemen.....	24
De juiste droogtegraad kiezen.....	24
2. Droogkast laden	25
Trommel vullen	25
3. Programma kiezen en starten	26
Programma kiezen.....	26
Droogtegraad bij een droogtegraadprogramma selecteren	26
Tijdstuurde en andere programma's kiezen	27
Extra zacht kiezen	27
Voorprogrammering instellen	28
4. Wasgoed uit het toestel halen	30
Programma-einde/Anti-kreuk.....	30
Trommel leegmaken	30
Programmaoverzicht	31
Programmaverloop wijzigen	34
Lopend programma wijzigen.....	34
Trommel bijvullen of wasgoed eruit halen	34
Condenswaterreservoir	35
Condenswaterreservoir leegmaken.....	35

Geurflacon	36
FragranceDos - 2 aansluitpunten voor de geurflacon	36
Geurflacon gebruiken	36
Beschermstrip van de geurflacon verwijderen	36
Geurflacon plaatsen	37
Geurflacon openen.....	38
Geurflacon sluiten	38
Geurflacon verwijderen/vervangen.....	39
Reiniging en onderhoud	40
Pluizenfilters	40
Geurflacon verwijderen	40
Zichtbare pluizen verwijderen.....	40
Pluizenfilter en luchtgeleidingsgedeelte grondig reinigen	41
Pluizenfilters met water reinigen.....	42
Sokkelfilter reinigen	43
Sokkelfilter verwijderen	43
Sokkelfilter reinigen	44
Klep voor de sokkelfilter reinigen	45
Droogkast reinigen	45
Nuttige tips	46
Controlelampjes of aanwijzingen in de tijdsaanduiding	46
Een niet-bevredigend droogresultaat.....	49
Het droogprogramma duurt erg lang	50
Andere problemen	51
Sokkelfilter vervangen	52
Sokkelfilter regenereren.....	54
Warmtewisselaar controleren	54
Klantendienst	55
Contact bij storingen	55
Bij te bestellen accessoires	55
Garantie.....	55

Inhoud

Installatie	56
Voor aanzicht	56
Achteraanzicht	57
Droogkast transporteren	57
Droogkast naar de plaats van opstelling dragen	57
Plaatsen	58
Droogkast stellen	58
Stilstandtijd na het plaatsen	58
Ventilatie	59
Voordat u het toestel transporteert	59
Aanvullende opstellingsvoorwaarden	60
Condenswater weggeleiden	61
Speciale aansluitingen, waarbij een terugslagklep nodig is	61
Afvoerslang aanleggen	62
Voorbeelden	62
Het veranderen van de draairichting van de deur	64
Scharnieren verwisselen	64
Monteren	69
Elektrische aansluiting	70
Technische gegevens	71
Productkaart voor huishoudelijke droogtrommels	72
Verbruiksgegevens	74
Programmeerfuncties	75
Programmeren	75
P01 Droogtegraden Katoen	77
P02 Droogtegraden Kreukherstellend	77
P04 Afkoeltemperatuur	77
P05 Volume zoemer	78
P06 Toetssignaal	78
P07 Pincode	78
P08 Geleidbaarheid	79
P11 Uitschakelen bedieningspaneel	79
P13 Memory	80
P14 Kreukbeveiliging	80
P19 Zoemer actief	80
P20 Weergave pluizen	81
P22 Lichtsterkte achtergrondverlichting gedimd	81

Een bijdrage aan de bescherming van ons milieu

Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt de droogkast voor transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recyclebaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Het recycleren van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Uw handelaar neemt de verpakking terug.

Het oude toestel afdanken

Elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook bepaalde onderdelen die nodig zijn om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel niet op de juiste manier recycleert, kunnen deze schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude toestel daarom nooit bij het gewone huisafval.



Let erop dat de buisleidingen en de warmtewisselaar van uw droogkast niet beschadigd worden en laat ze op een vakkundige en milieuvriendelijke wijze verschroten.

Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de koelmiddelen in de droogkast en de olie in de compressor het milieu niet vervuilen.

Lever het toestel in bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. Wettelijk gezien bent u verantwoordelijk voor het wissen van persoonlijke gege-

vens op het af te danken toestel. Het oude toestel moet tot die tijd buiten het bereik van kinderen worden bewaard.


Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook minder verspild en vervuild.

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

- de handelaar bij wie u het kocht of
- de firma Recupel, telefoon 02 706 86 10, website: www.recupel.be of
- uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

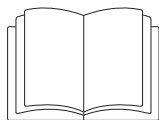

Lees altijd eerst deze gebruiksaanwijzing.



Deze droogkast bevat een brandbaar en explosief koelmiddel.

Deze droogkast voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de droogkast in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Zo beschermt u zichzelf en vermijdt u schade aan de droogkast.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de droogkast en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Juist gebruik

- ▶ Deze droogkast is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.
- ▶ Deze droogkast is niet bestemd voor gebruik buitenshuis.
- ▶ Gebruik de droogkast uitsluitend voor huishoudelijke toepassingen voor het drogen van in water gewassen wasgoed waarvan de fabrikant op het wasetiket heeft aangegeven dat ze geschikt voor de droogkast zijn.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.
- ▶ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om deze droogkast veilig te bedienen, mogen deze droogkast alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk iemand gebruiken.

Kinderen in het huishouden

- ▶ Kinderen jonger dan acht jaar dienen uit de buurt van de droogkast te worden gehouden, tenzij ze continue in het oog worden gehouden.
- ▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen de droogkast alleen zonder toezicht bedienen, wanneer hen de droogkast zodanig is toegelicht dat ze het toestel veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen herkennen en begrijpen.
- ▶ Kinderen mogen de droogkast niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Let op kinderen die in de buurt van de droogkast komen. Laat ze nooit met de droogkast spelen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Technische veiligheid


- ▶ Zie na of het toestel geen uiterlijk zichtbare schade vertoont voordat u het opstelt.
Beschadigde toestellen mag u nooit opstellen noch in gebruik nemen.
- ▶ Vergelijk de gegevens omtrent de aansluiting (smeltveiligheden, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet bij u ter plaatse voordat u het toestel aansluit. Vraag eventueel uitleg aan een elektricien als u niet zeker bent.
- ▶ De betrouwbare en zekere werking van de droogkast is enkel gegarandeerd wanneer de droogkast aan het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.
- ▶ De elektrische veiligheid van dit toestel is enkel gewaarborgd zo het op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem is aangesloten. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. In geval van twijfel dient u uw installatie door een vakman of vakvrouw te laten nakijken. Miele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak.
- ▶ Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Gebruik van een verlengsnoer verhoogt het risico op oververhitting en daarmee op brand.
- ▶ Is het aansluitsnoer beschadigd, laat het dan vervangen door een vakman die door Miele erkend is. Zo vermijdt u risico's voor wie het toestel gebruikt.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen er onvoorziene risico's ontstaan voor de gebruiker. Daarvoor kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mag u uitsluitend laten uitvoeren door vakmensen die door Miele erkend zijn. Anders is er bij schade achteraf geen aanspraak meer op waarborg.
- ▶ Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele Miele-vervangstukken. Enkel dan bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt.
- ▶ Bij storingen of bij reiniging en onderhoud is deze droogkast pas van het stroomnet losgekoppeld indien
 - u de stekker uit het stopcontact haalt of
 - de zekering op uw elektrische installatie is uitgeschakeld of
 - de schroefzekering op uw elektrische installatie helemaal uitgedraaid is.
- ▶ Deze droogkast mag niet op niet-stationaire plaatsen (bijv. schepen) worden gebruikt.
- ▶ Voer geen veranderingen aan de droogkast uit die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Deze droogkast heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien van onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische bestendigheid, de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp. Deze speciale lamp mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De lamp is niet geschikt voor normale verlichtingsdoeleinden. De lamp mag alleen worden vervangen door een door Miele geautoriseerde vakman of door Miele.
- ▶ Deze droogkast werkt met een koelmiddel dat wordt samengeperst door een compressor. Het koelmiddel wordt door compressie naar een hoger temperatuurniveau gebracht en doorloopt een gesloten koelmiddelkringloop. De warmte die daarbij ontstaat, wordt overgedragen op de voorbijstromende droge lucht via warmte-uitwisseling.
 - De warmtepomptechniek veroorzaakt een brommend geluid wanneer de droogkast werkt. Dit geluid is normaal. Het heeft geen nadelig effect op de werking van de droogkast.
 - Het is een milieuvriendelijk koelmiddel, dus niet schadelijk voor de ozonlaag.

 Beschadiging van de droogkast door te snelle ingebruikname. De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken.
Na installatie wacht u minstens een uur alvorens een droogprogramma te starten.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen



- ▶ Het koelmiddel R290 in de droogkast is brandbaar en explosief. Bij schade aan de droogkast neemt u volgende maatregelen:
 - Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
 - Haal de spanning van de droogkast.
 - Verlucht de ruimte waar de droogkast is geïnstalleerd.
 - Neem contact op met Miele.

 Brand- en explosiegevaar door beschadigde droogkast.

Als het koelmiddel lekt, is het brandbaar en explosief.

Zorg ervoor dat de droogkast niet beschadigd raakt. Wijzig niets aan de droogkast.

- ▶ Neem de instructies in het hoofdstuk “Installatie” en het hoofdstuk “Technische gegevens” in acht.
- ▶ De aansluitstekker moet te allen tijde bereikbaar zijn om de droogkast van het elektriciteitsnet te kunnen afsluiten.
- ▶ De luchtspleet tussen de onderzijde van de droogkast en de vloer mag u in geen geval versmallen door plinten, dik tapijt e.d. Anders is er geen voldoende toevoer van koele lucht gewaarborgd!
- ▶ In het zwenkbereik van de droogkastdeur mag u geen afsluitbare deur, schuifdeur of een deur met een scharnier aan de andere kant installeren.

Efficiënt gebruik

- ▶ De maximumlading bedraagt 8,0 kg (droog wasgoed). In de rubriek “Programmaoverzicht” vindt u de deels kleinere ladingen voor afzonderlijke programma's.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► Brandgevaar!

Deze droogkast mag niet op een instelbaar stopcontact (bijv. via een schakelklok of op een elektrische installatie met piekbelastinguitschakeling) worden aangesloten.

Als het droogprogramma voor beëindiging van de afkoelfase is afgebroken, dan bestaat het gevaar van zelfontbranding van het wasgoed.

► **Waarschuwing:** Schakel de droogkast nooit uit voor afloop van een droogprogramma. Behalve dan, wanneer al het wasgoed onmiddellijk uit de trommel kan worden genomen en zo uitgespreid dat de warmte kan worden afgegeven.

► Wasverzachters of vergelijkbare producten moeten steeds zo worden gebruikt als vermeld in de gebruiksinstructies voor de wasverzachters.

► Verwijder alle voorwerpen uit de zakken (zoals aanstekers, lucifers).

► De pluizenfilters moeten na elke droogbeurt worden gereinigd!

► De pluizenfilters of de filter in de sokkel moeten na een vochtige reiniging goed worden gedroogd. Door natte pluizen-/voetfilters kunnen er storingen in de werking van uw toestel optreden!

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

► Omwille van brandgevaar mogen textielen niet worden gedroogd als ze onvoldoende gereinigd zijn of resten vertonen. Dit geldt in het bijzonder voor textielen die:

- niet gewassen zijn.
- niet voldoende gereinigd zijn en olie-, vethoudende of andere resten vertonen (bijv. wasgoed uit keukens of schoonheidssalons met resten van olie, vet en crème). Brandgevaar bij onvoldoende gereinigd textiel bestaat uit zelfontbranding van het wasgoed, zowel na het beëindigen van het droogproces als buiten de droogkast.
- brandgevaarlijke reinigingsmiddelen of resten van aceton, alcohol, wasbenzine, petroleum, kerosine, vlekverwijderaar, terpentijn, was, wasremover of chemicaliën bevatten. Het gaat hier bijvoorbeeld om allerlei soorten schoonmaakdoekjes.
- resten van haarversteviger, haarspray, nagellakremover en dergelijke bevatten.

Reinig dit soort sterk vervuild textiel zeer grondig:

Met extra wasmiddel en op een hoge temperatuur. Was dit textiel zo nodig meerdere keren.

► In verband met brandgevaar mogen deze textielen of producten nooit in het toestel worden gedroogd:

- textielen als ze met industriële chemicaliën zijn gereinigd, bijv. in een stomerij.
- textielen die overwegend (schuim)rubberen of rubberachtige onderdelen bevatten. Zoals bijv. latexschuim, douchemutsen, waterdicht textiel, rubberen artikelen en kledingstukken, hoofdkussens met schuimrubberblokken.
- textielen die vullingen bevatten en beschadigd zijn (bijv. kussens of jassen). Vulling die eruit valt, kan brand veroorzaken.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

▶ Door de ingebouwde warmtepomp produceert deze droogkast veel warmte wanneer hij is ingeschakeld. Deze warmte moet goed afgevoerd kunnen worden. Anders kan het droogproces meer tijd in beslag nemen of kan er op lange termijn schade optreden aan de droogkast.

Het volgende moet daarom gegarandeerd zijn:

- een continue verluchting tijdens de volledige duur van het droogproces.
- een gleuf tussen de vloer en de onderkant van de droogkast die niet mag worden afgedekt of verkleind.

▶ Spuit de droogkast niet nat af.

▶ Leun niet op de toesteldeur. Deze droogkast kan anders omkanten.

▶ Na de verwarmingsfase volgt bij veel programma's de afkoelfase om te garanderen dat de stukken wasgoed geen temperatuur bereiken waarbij ze mogelijk beschadigd worden (bv. het vermijden van zelfontbranding van het wasgoed). Pas daarna is het programma ten einde.

Het wasgoed altijd direct en volledig na einde van het programma verwijderen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Sluit de deur na elk gebruik. Zo voorkomt u dat
 - kinderen in het toestel proberen te kruipen of er voorwerpen in verstoppen.
 - er kleine dieren in de trommel kruipen.
- ▶ Deze droogkast mag nooit zonder of
 - met beschadigde pluizenfilters worden gebruikt.
 - met beschadigde filter in de sokkel worden gebruikt.

Er kunnen dan te veel pluizen in deze droogkast komen, wat een defect tot gevolg kan hebben!

- ▶ Stel uw droogkast niet op in een vertrek waar het kan vriezen. Temperaturen rond of onder het vriespunt brengen de goede werking van het toestel in het gedrang. Bevroren condenswater in de pomp en in de afvoerslang kan schade veroorzaken.
- ▶ Wanneer u een externe afvoerslang voor het condenswater aansluit, moet u de slang vastmaken indien u die in een wasbak hangt. Anders kan de slang wegglijden en kan het weglopende water schade veroorzaken.
- ▶ Condenswater is geen drinkwater. Het kan de gezondheid van mens en dier schade toebrengen.
- ▶ Houd de omgeving van het toestel steeds vrij van stof en pluizen. Vuildeeltjes in de aangezogen koellucht kunnen na verloop van tijd de warmtewisselaar verstoppen.


Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Gebruik van de geurflacon (mits toeslag verkrijgbaar accessoire)

- ▶ Alleen de originele Miele geurflacon mag worden gebruikt.
- ▶ De geurflacon uitsluitend in de verkoopverpakking bewaren; gooi de verpakking daarom niet weg.
- ▶ Pas op, de geurstof kan uitlopen! De geurflacon of de pluizenfilter met de gemonteerde geurflacon rechtop houden en nooit neerleggen of kantelen.
- ▶ Uitgelopen geurstof direct met een zuigende doek opvegen: van de vloer, van de droogkast, van onderdelen van de droogkast (bijv. pluizenzeef).
- ▶ Bij lichaamscontact met uitgelopen geurstof: **Huid** grondig met water en zeep reinigen. **Ogen** minstens 15 minuten met schoon water spoelen. Bij inslikken de **mond** grondig met schoon water uitspoelen. Na oogcontact of inslikken een arts raadplegen!
- ▶ Kleding die met uitgelopen geurstof in contact komt direct vervangen. Kleding of doeken grondig met ruime hoeveelheid water en wasmiddel reinigen.
- ▶ Er bestaat brandgevaar of gevaar van beschadiging van de droogkast bij het niet in acht nemen van deze richtlijnen:
 - Vul de geurflacon nooit bij met geurstof.
 - Gebruik nooit een defecte geurflacon.
- ▶ De lege geurflacon moet met het huisvuil worden weggegooid en mag nooit voor een ander doel worden gebruikt.
- ▶ Neem de bij de geurflacon bijgevoegde informatie in acht.


Toebehoren





- ▶ Alleen toebehoren die Miele uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, mogen worden gemonteerd of ingebouwd. Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op waarborg en/of productaansprakelijkheid.
- ▶ Wasmachines van Miele kunnen in een was- en droogzuil gecombineerd worden opgesteld. Tevens is een Miele was-droog-verbodingsset vereist; dit is met toeslag verkrijgbaar toebehoren. Let erop dat de was-droog-verbodingsset geschikt is voor de Miele droogkast en de Miele wasmachine.
- ▶ Let erop dat de voet van Miele (met toeslag verkrijgbaar toebehoren) bij deze droogkast past.

 Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.

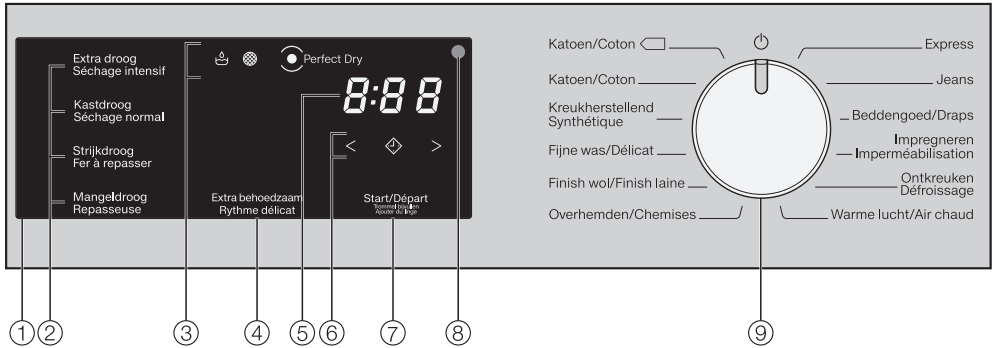
Bediening van de droogkast

Bedieningspaneel



- ① **Bedieningspaneel**
- ② **Sensortoetsen voor de droogtegraad**
- ③ **Controlelampjes**    branden indien nodig
- ④ **Sensortoets *Extra zacht*** voor behoedzaam drogen
- ⑤ **Tijdsaanduiding** geeft de duur van het programma aan
- ⑥ **Sensortoetsen < >** voor de tijdkeuze
- ⑦ **Sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen*** voor het starten van het programma en het toevoegen van wasgoed
- ⑧ **Optische interface** voor de technicus
- ⑨ **Programmakeuzeschakelaar** hiermee kunt u een programma kiezen en het toestel uitschakelen. U schakelt de droogkast in door een programma te kiezen en uit door de programmakeuzeschakelaar op  te zetten.

Hoe werkt de display?

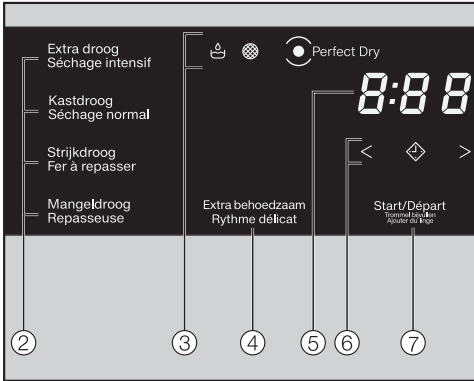

De sensortoetsen ②, ④, ⑥ en ⑦ reageren op aanraking met de vingertoppen. U kunt een keuze maken, zolang de desbetreffende sensortoets verlicht is.

Een fel verlichte sensortoets betekent: is momenteel gekozen.

Een gedimde sensortoets betekent: kan gekozen worden.

② Sensortoetsen voor de droogtegraad

Als u met de programmakeuzeschakelaar een programma met droogtegraad gekozen heeft, licht de ingestelde droogtegraad op.

De andere droogtegraden die u bij het desbetreffende programma kunt kiezen, zijn gedimd. De droogtegraden die kunnen worden gekozen, lichten gedimd op.

③ Controlelampjes

- brandt als u het condensreservoir moet leegmaken.
- brandt als u de sokkelfilter moet reinigen.
- *PerfectDry*
Het Perfect Dry-systeem meet het restvocht van het wasgoed in de droogtegraadprogramma's en zorgt zo voor een goed droogresultaat. Op de display knippert na begin van het programma tot de programmaduur is vastgesteld en dooft dan. brandt tegen het einde van het programma wanneer de gewenste droogtegraad is bereikt. brandt niet bij de volgende programma's: *Wol, Warme lucht*.

④ Sensortoets Temperatuur laag

Deze toets tikt u aan als u temperatuurgevoelig textiel met symbool in het onderhoudsetiket wilt drogen. Als u de toets aantipt, licht *Extra zacht* fel op.

Bij enkele programma's is *Extra zacht* altijd actief (brandt) of niet actief (brandt niet).

Bediening van de droogkast

⑤ Tijdsaanduiding

De tijdsaanduiding geeft in uren en minuten aan hoelang het programma nog gaat duren.

De duur van de meeste programma's kan variëren. Dit kan tot een tijdsprong leiden. Dit is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid en het type wasgoed en het restvocht in het wasgoed. De elektronica leert dit steeds beter herkennen en wordt steeds nauwkeuriger.

⑥ Sensortoetsen < ◊ >

– ◊

Als u sensortoets ◊ aantipt, wordt een latere starttijd voor het programma gekozen (voorprogrammering).

Als u een tijdstip gekozen heeft, gaat ◊ fel branden.

– < >

Door sensortoets < of > aan te tippen, kiest u de voorgeprogrammeerde tijd of de duur van het programma *Warme lucht*.

⑦ Sensortoets Start/Wasgoed toevoegen

Als u de sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* aanraakt, wordt een programma gestart. U kunt het lopende programma onderbreken om wasgoed toe te voegen. De sensortoets knippert zodra een programma kan worden gestart. Als het programma gestart is, brandt de sensortoets voortdurend.


Trommelverlichting

De trommel wordt verlicht om te voorkomen dat u wasgoed vergeet bij het leeghalen van de trommel.

De trommelverlichting schakelt automatisch uit (energiebesparing).

Het toestel voor het eerst in gebruik nemen

Stilstandtijd na het plaatsen

 Beschadiging van de droogkast door te snelle ingebruikname.

De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken.

Wacht na het plaatsen een uur voordat u de droogkast gaat gebruiken.

Beschermfolie en reclamestickers verwijderen

■ Verwijder:

- de beschermfolie van de deur
- alle reclamestickers (voor zover aanwezig) van de voorkant en het bovenblad

Stickers die u na het openen van de deur ziet zitten (bijv. het typeplaatje), mag u niet verwijderen.

Ingebruikneming afsluiten volgens de gebruiksaanwijzing

- Lees de hoofdstukken: “1. Tips voor het drogen van textiel” en “2. Trommel vullen”.
- Vul nu de trommel en kies een programma zoals beschreven in hoofdstuk: “3. Programma kiezen en starten”.

Energie besparen

Deze droogkast met warmtepomp-techniek is ontworpen voor energiebesparend drogen. Met de volgende maatregelen kunt u nog meer energie besparen, omdat deze de droogtijd niet onnodig verlengen.

- Centrifugeer het wasgoed met een zo hoog mogelijk toerental in de wasmachine.

Zo bespaart u bij het drogen ca. 20% energie, maar ook tijd, wanneer u bijv. met 1600 toeren per minuut centrifugeert in plaats van met 1000 toeren per minuut.

- Gebruik bij ieder droogprogramma de daarvoor geldende maximale beladingscapaciteit. Het energieverbruik is dan relatief gezien het laagst.
- Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur niet te hoog is. Als zich andere toestellen in dezelfde ruimte bevinden die warmte produceren, zorg dan voor extra ventilatie of schakel die toestellen uit.
- Reinig de twee pluizenfilters in de vulopening van de deur iedere keer nadat u de droogkast heeft gebruikt.

Tips voor het reinigen van de pluizenfilters en de sokkelfilter vindt u in het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”.


- Schakel de droger in op tijdstippen waarop het stroomtarief laag is. Informatie hierover kunt u bij uw energieleverancier verkrijgen. De voorprogrammeerfunctie van deze droger helpt u hierbij: u kunt kiezen, op welk tijdstip in de komende 24 uur het droogproces automatisch moet starten.

1. De juiste wasverzorging in acht nemen

In acht nemen tijdens het wassen


- Was sterk vervuild wasgoed zeer grondig: gebruik voldoende wasmiddel en kies een hoge temperatuur, in geval van twijfel meerdere keren wassen.
- Stop geen drijfmat wasgoed in de trommel. Laat het wasgoed met maximale centrifugeertoerental in de wasmachine centrifugereren. Hoe hoger het centrifugeertoerental is, hoe meer energie en tijd u bij het drogen kunt besparen.
- Nieuw gekleurd textiel moet u voor de eerste droogbeurt afzonderlijk grondig wassen; droog dit niet samen met licht gekleurd wasgoed. Anders loopt u het risico dat de kleur bij het drogen afgeeft (ook op kunststof onderdelen in de droogkast). Er kunnen zich ook pluizen van een andere kleur afzetten op het textiel.
- Gesteven wasgoed kan in de droogkast worden gedroogd. Om het gewone glanseffect te verkrijgen dient u wel de dosis stijfsel te verdubbelen.

Wasgoed voor de droogkast sorteren

 Voorkom schade door voorwerpen uit het wasgoed te verwijderen.

Voorwerpen kunnen smelten, branden of exploderen.

Verwijder alle voorwerpen uit het wasgoed die er niet in horen (zoals doseerbolletjes, aanstekers etc.).

 Brandgevaar door verkeerd gebruik en verkeerde bediening.

Er kan brand ontstaan in het wasgoed, waardoor de droogkast en de omgeving onherstelbaar beschadigd kunnen raken.

Neem beslist het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen” in acht.

- Sorteert het wasgoed naar textielsoort, grootte, symbolen in het onderhoudsetiket en gewenste droogtegraad.
- Controleer of de zomen en naden intact zijn. Zo kunt u voorkomen, dat eventuele vullingen eruit vallen. Er bestaat brandgevaar bij het drogen.
- Schud het wasgoed op.
- Bind ceinturen en schortenbandjes vast.
- Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht zodat er geen ander textiel in terecht kan komen.
- Sluit haakjes en oogjes.
- Doe jacks en lange ritsen open, zodat het textiel gelijkmatig kan drogen.
- Maak onderdelen van kleding die zijn losgeraakt (bh-beugels) vast of verwijder ze.
- Verlaag in buitengewone gevallen de maximale beladingscapaciteit. Kreukherstellend wasgoed kreukt des te meer, naarmate het toestel voller beladen is. Dat geldt vooral voor zeer gevoelige weefsels (bijvoorbeeld overhemden, blouses).

1. De juiste wasverzorging in acht nemen




Drogen





Tip: Lees het hoofdstuk “Programma-overzicht”.

Daarin kunt u alle programma's en bijbehorende beladingscapaciteiten vinden.

- Neem voor ieder droogprogramma de maximale beladingscapaciteit in acht. Het energieverbruik is dan relatief gezien het laagst.
- Dons heeft afhankelijk van de kwaliteit de neiging om te krimpen. Gebruik voor dergelijke textielsoorten alleen het programma *Ontkreuken*.
- Droog zuiver linnen alleen als dat volgens het etiket geoorloofd is. Het kan anders ruw worden. Gebruik voor dergelijke textielsoorten alleen het programma *Ontkreuken*.
- Wol en wolmengsels kunnen gemakkelijk vervilt en krimpen. Gebruik voor dergelijke textielsoorten alleen het programma *Finish wol*.
- Gebreid textiel (zoals T-shirts, ondergoed) krimpt bij de eerste was vaak licht. Droog deze kledingstukken daarom niet te intensief om verder krimpen te voorkomen. Kies bij gebreid textiel eventueel voor een of twee maten groter.
- Verminder bij bijzonder temperatuuren kreukgevoelig wasgoed de beladingscapaciteit en kies de optie *Extra zacht*.

Textielbehandelingssymbolen in acht nemen

Drogen	
	normale/hogere temperatuur
	lagere temperatuur*
	* Kies <i>Extra zacht</i>
	niet geschikt voor de droogkast

Strijken en mangelen	
	zeer heet
	heet
	warm
	niet strijken/ mangelen

De juiste droogtegraad kiezen


- *Extra droog* voor erg dik wasgoed dat uit meerdere lagen bestaat.
- *Kastdroog* voor wasgoed dat kan krimpen. Of voor wasgoed van licht katoen of jersey.
- *Strijkvochtig* of *Mangelvochtig* wanneer u na het drogen het wasgoed wilt bewerken.

Tip: U kunt de droogtegraden van de programma's *Katoen* en *Kreukherstellend* individueel aanpassen (vochtiger of droger). Zie hiervoor het hoofdstuk “Programmeerfuncties”.

2. Droogkast laden

Trommel vullen

Het wasgoed kan beschadigd raken. Lees voordat u de trommel vult hoofdstuk "1. Tips voor een correcte verzorging van het wasgoed".

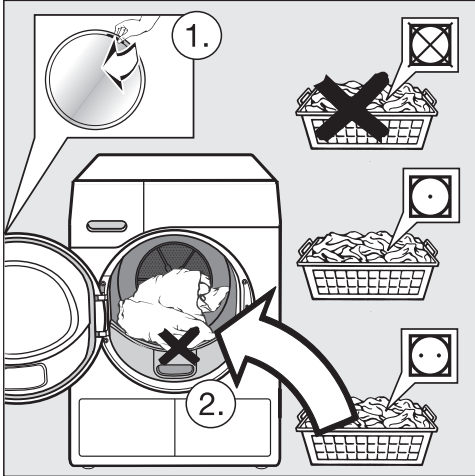

- Controleer of de trommel leeg is. Verwijder storende onderdelen of textiel.
- Leg het wasgoed opgeschud in de trommel.


Zorg ervoor dat u de trommel nooit te zwaar belaaft. Dit is slecht voor het wasgoed en het beïnvloedt het droogresultaat nadelig. Bovendien leidt dit tot extra kreukvorming.

Ook kan het wasgoed beschadigd raken.

Let erop dat er geen wasgoed tussen de deur klemt als u deze sluit.


2 aansluitpunten voor de geurflacon

Hoe u de geurflacon gebruikt, is beschreven in het hoofdstuk "Geurflacon".

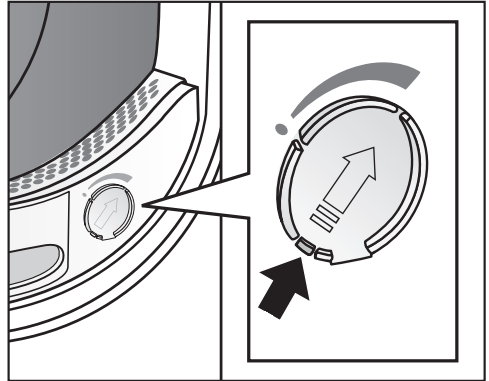

Gebruikt u geen geurflacon, schuif het lipje op het schuifje dan helemaal omlaag (pijl) zodat het aansluitpunt is afgesloten. Anders blijven daar pluizen zitten.


Deur sluiten

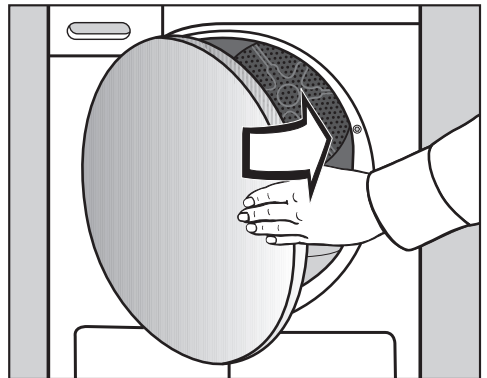


- Sluit de deur met een lichte zwaai.

3. Programma kiezen en starten

Programma kiezen

U schakelt de droogkast in door een programma te kiezen en uit door de programmaschakelaar op  te zetten.

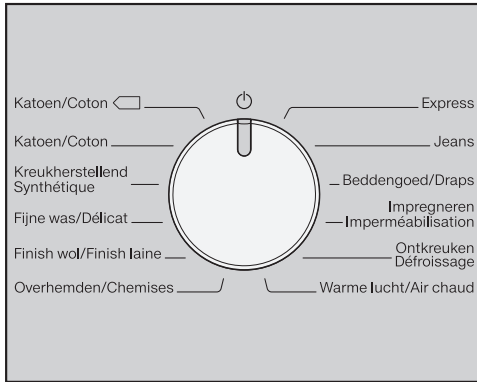

- Draai aan de programmaschakelaar.

Het is mogelijk dat nu een droogtegraad oplicht en er tijden in de tijdsaanduiding verschijnen.

Droogtegraad bij een droogtegraad-programma selecteren

Katoen, Kreukherstellend, Fijne was, Overhemden, Express, Jeans, Beddengoed, Ontkreuken

U kunt de vooraf ingestelde droogtegraad wijzigen.

Extra droog
Séchage intensif

Kastdroog
Séchage normal

Strijkvochtig
Fer à repasser

Mangelvochtig
Repasseuse

- Raak de sensortoets van de gewenste droogtegraad aan. Deze gaat fel branden.

U kunt bij *Katoen, Express* en *Beddengoed* alle droogtegraden kiezen. Bij de overige programma's hebt u minder keuze.

3. Programma kiezen en starten

Tijdgestuurde en andere programma's kiezen

Warme lucht

Bij deze programma's kunt u een duur instellen in stappen van 10 minuten van 0:20 minuten tot 2:00 uur.




- Raak de sensortoets < of > zo vaak aan, totdat de gewenste programma-duur in de tijdsaanduiding brandt.

Katoen , Finish wol, Impregneren

Het droogresultaat staat op de display van de droogkast en kan niet worden gewijzigd.

Extra zacht kiezen

Gevoelig wasgoed (met het onderhoudssymbool , bijvoorbeeld van acryl) wordt met een lagere temperatuur en langer gedroogd.

- Raak de sensortoets *Extra zacht* aan, zodat deze fel gaat branden.
- U kunt *Extra zacht* bij de volgende programma's kiezen:
 - *Katoen*
 - *Kreukherstellend*
 - *Overhemden*
 - *Jeans*
 - *Warme lucht*
- Bij *Fijne was*, *Ontkreuken* is *Extra zacht* altijd actief/niet uit te schakelen.



3. Programma kiezen en starten

Voorprogrammering instellen

U kunt een programma op een later tijdstip laten starten: van 0:30 minuten tot maximaal 24h (uur).

Maar: u kunt niet voorprogrammeren in combinatie met *Warme lucht*.




- Raak de sensortoets  aan.
-  brandt fel
- Raak de sensortoets > of < zo vaak aan, totdat de gewenste voor te programmeren tijd in de tijdsaanduiding verschijnt.

Tip: Wanneer u uw vinger op de sensortoetsen > of < houdt, wordt de waarde automatisch verlaagd of verhoogd.

Gestarte voorprogrammering wijzigen

Als u een voorprogrammering na de start van het programma wilt wijzigen, moet u eerst de voorprogrammering annuleren.

- Zet de programmakeuzeschakelaar op de stand .

De droogkast is uitgeschakeld en de voorprogrammering is afgebroken.

- Selecteer een programma.
- Kies desgewenst een starttijd.

Verloop van de gestarte voorprogrammering

- De voorprogrammering wordt boven de 10h afgeteld in stappen van een uur en daarna in stappen van minuten.
- Na ieder uur draait de trommel kort rond totdat het programma start om kreukvorming te voorkomen.

De trommel bijvullen tijdens een aflopende voorprogrammering

- Volg de beschrijving in het hoofdstuk “Programmaverloop wijzigen”, paragraaf “Trommel bijvullen of wasgoed eruit halen”.

3. Programma kiezen en starten

Programma starten

- Raak de knipperende sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* aan.

De sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* knippert.

Programmaverloop

- Als de voorprogrammering gekozen werd, begint allereerst de voorgeprogrammeerde tijd te lopen.
- Het programma begint.
- De aanduiding *Perfect Dry* knippert/brandt alleen bij de programma's met droogtegraden (zie ook het hoofdstuk “Bediening van de droogkast”).
- Deze droogkast meet het restvocht van het wasgoed en berekent op grond daarvan de programmaduur. Wordt de droogkast echter met weinig of droger wasgoed gevuld, dan hanteert het een vaste tijd voor het drogen/luchten. In dat geval brandt *Perfect Dry* niet aan het einde van het programma.

Wasgoed kan onnodig beschadigd raken.

Droog wasgoed nooit te intensief.

- Het wasgoed wordt voor het einde van het programma afgekoeld.

Energiebesparing

Na 10 minuten worden de indicatoren donker. De sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* knippert.

- Raak de sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* aan om de indicatoren weer in te schakelen (dit heeft geen invloed op een lopend programma).

Trommel bijvullen

U kunt nadat het programma is gestart nog wasgoed in de trommel leggen.

- Volg de beschrijving in het hoofdstuk “Programmaverloop wijzigen”, paragraaf “Trommel bijvullen of wasgoed eruit halen”.

4. Wasgoed uit het toestel halen

Programma-einde/Anti-kreuk


Programma-einde: 0:00 brandt in de tijdweergave en sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* brandt niet meer.

Na het einde van het programma schakelt de machine over naar anti-kreuk voor maximaal 2 uur. Het programma *Finish wol* heeft geen anti-kreukoptie. Zie het hoofdstuk "Programmeerfunctie", paragraaf "PI4 Anti-kreuk".

Trommel leegmaken


Open de deur pas als het droogproces is beëindigd. Anders wordt de was niet op de juiste manier gedroogd en afgekoeld.

- Trek de deur aan de kant met de oranje markering open.

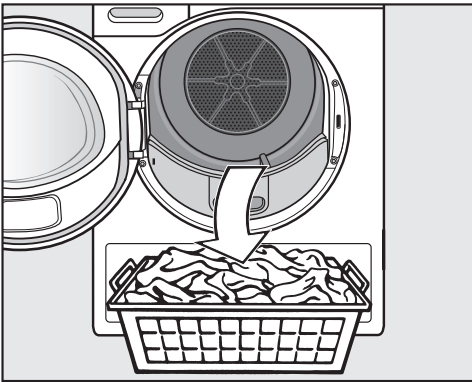

- Haal het wasgoed uit de trommel.





Wasgoed dat in de trommel achterblijft, kan te droog worden en daardoor beschadigd raken. Haal altijd al het wasgoed uit de trommel.

- Zet de programmakeuzeschakelaar op de stand .

- Verwijder de pluizen van de 2 pluizenfilters in de vulopening van de deur. Zie het hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud", paragraaf "Pluizenfilters reinigen".
- Sluit de deur met een lichte zwaai.
- Giet het condenswaterreservoir leeg.

Programmaoverzicht

Alle met een * gemarkeerde gewichten hebben betrekking op het gewicht van het droge wasgoed.

Katoen 		maximaal 8 kg*
Textielsoort	Normaal vochtig katoenen wasgoed, zoals onder <i>Katoen kastdroog</i> beschreven.	
Aanwijzing	<ul style="list-style-type: none"> – In dit programma wordt er uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd. – Qua energieverbruik is het programma <i>Katoen</i>  het efficiëntst voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed. 	
Instructies voor testinstituten	<ul style="list-style-type: none"> – Het programma <i>Katoen</i>  is het testprogramma in overeenstemming met de verordening 392/2012/EU voor het energielabel gemeten volgens EN 61121. – Wanneer u het programma <i>Katoen</i> of <i>Katoen</i>  instelt, voer het condenswater dan via de afvoerslang extern af. 	
Katoen		maximaal 8 kg*
Extra droog, Kastdroog		
Textielsoort	Katoenen wasgoed uit één of meerder lagen. Dit zijn bijvoorbeeld T-shirts, ondergoed, babykleertjes, werkkleding, jassen, spreien, schorten, stofjassen, badstof handdoeken, badhanddoeken en badjassen en badstof of flanellen beddengoed.	
Tip	<ul style="list-style-type: none"> – Kies <i>Extra droog</i> voor verschillend wasgoed dat uit meerdere lagen bestaat en bijzonder dik is. – Gebreid wasgoed (bijvoorbeeld T-shirts, ondergoed, babykleertjes) niet <i>Extra droog</i> drogen vanwege het krimpgevaar. 	
Strijkvochtig, Mangelvochtig		
Textielsoort	Katoenen en linnen wasgoed dat nog verder moet worden behandeld. Dat is bijvoorbeeld tafellinnen, beddengoed of gesteven wasgoed.	
Tip	Rol wasgoed dat nog moet worden gemangeld op. Zo blijft het langer vochtig.	
Kreukherstellend		maximaal 4 kg*
Kastdroog, Strijkvochtig		
Textielsoort	Kreukherstellend wasgoed van synthetische stoffen, katoen of gemengde weefsels. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om werkkleding, stofjassen, pullovers, jurken, broeken, tafellinnen en sokken.	

Programmaoverzicht

Fijne was maximaal 2,5 kg*	
Kastdroog, Strijkvochtig	
Textiel-soort	Gevoelig wasgoed met het onderhoudssymbool  van synthetische vezels, gemengde weefsels, kunstzijde of kreukherstellend katoen. Dat zijn bijvoorbeeld overhemden, blouses, lingerie en wasgoed voorzien van applicaties.
Tip	Voor een uiterst kreukarm drogen moet de trommel minder vol worden geladen.
Finish wol maximaal 2 kg*	
Textiel-soort	Wollen wasgoed en wasgoed uit wolmengsels, bijv. truien, vesten en sokken.
Aanwijzing	<ul style="list-style-type: none">– Het wollen wasgoed wordt in korte tijd losgeschud en lekker zacht, maar niet helemaal droog.– Haal het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de machine.
Overhemden maximaal 2 kg*	
Kastdroog, Strijkvochtig	
Textiel-soort	Voor alle hemden of blouses.
Express maximaal 4 kg*	
Extra droog, Kastdroog, Strijkvochtig, Mangelvochtig	
Textiel-soort	Geschikt voor sterk wasgoed dat wordt gedroogd met het programma <i>Katoen</i> .
Aanwijzing	Het programma wordt ingekort.
Jeans maximaal 3 kg*	
Kastdroog, Strijkvochtig	
Textiel-soort	Alle wasgoed van jeansstof zoals jassen, broeken, hemden en rokken.
Beddengoed maximaal 4 kg*	
Extra droog, Kastdroog, Strijkvochtig, Mangelvochtig	
Textiel-soort	Beddengoed, lakens, slopen

Programmaoverzicht

Impregneren		maximaal 2,5 kg*
Textiel-soort	Voor wasgoed dat geschikt is voor de droogkast, zoals microvezels, ski- en outdoorkleding, fijne dichte katoen (poplin) en tafelkleden.	
Aanwijzing	<ul style="list-style-type: none"> – In dit programma wordt er uitsluitend <i>Kastdroog</i> gedroogd. – Dit programma heeft een extra fixeerfase voor het impregneren. – Geïmpregneerd wasgoed mag uitsluitend behandeld zijn met impregneermiddelen die de aanduiding hebben “Geschikt voor membraanwasgoed”. Deze middelen zijn gebaseerd op fluorchemische verbindingen. – Droog geen wasgoed dat met een middel is geïmpregneerd dat paraffine bevat. Er bestaat brandgevaar. 	
Ontkreuken		maximaal 1 kg*
Kastdroog, Strijkvochtig		
Textiel-soort	<ul style="list-style-type: none"> – Wasgoed van katoen of linnen. – Kreukherstellend wasgoed van katoen, gemengde weefsels of synthetische stof. Dat zijn bijvoorbeeld katoenen broeken, windjacks en hemden. 	
Tip	<ul style="list-style-type: none"> – Dit programma vermindert de kreukels die na het centrifugeren in de wasmachine nog in het wasgoed zitten. – Dit programma is ook geschikt voor droog wasgoed. – Haal het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel. 	
Warme lucht		maximaal 8 kg*
Textiel-soort	<ul style="list-style-type: none"> – Voor het nadrogen van dikkere stof die door hun aard niet gelijkmatig wordt gedroogd, zoals jacks, kussens, slaapzakken en ander groot wasgoed. – Voor het drogen van enkele stuks wasgoed, zoals badhanddoeken, zwemkleding en schoonmaakdoekjes. 	
Tip	Kies in het begin niet de langste tijd. Door proberen komt u erachter wat de beste tijd is.	

Programmaverloop wijzigen

Lopend programma wijzigen

Wisselen van programma is niet meer mogelijk. Hierdoor wordt onbedoelde bediening voorkomen.

Als u de programmakeuzeschakelaar verandert, gaat het symbool - \bar{D} - in de tijdsaanduiding branden. Het symbool - \bar{D} - dooft als u het oorspronkelijke programma instelt.

Lopend programma afbreken

- Zet de programmakeuzeschakelaar op de stand \bar{D} .

Het programma is afgebroken.

U kunt nu een nieuw programma kiezen.

Trommel bijvullen of wasgoed eruit halen

U bent nog iets vergeten, maar het programma loopt al.

- Raak de sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* aan.

In dat geval verschijnt het woord *Rdd* in de tijdsaanduiding. De sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* knippert.

- Open de deur.
- Plaats wasgoed in de trommel of haal er wasgoed uit.

U kunt nog wisselen van programma.

- Sluit de deur.
- Raak de sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* aan.

Het programma wordt voortgezet.

Uitzonderingen bij trommel bijvullen

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld tijdens de afkoelfase of bij het programma *Impregneren*, kunt u de trommel niet bijvullen.


In deze gevallen verschijnt het woord *Rdd* niet.


In uitzonderlijke gevallen kan de deur geopend worden terwijl het programma loopt.


Condenswaterreservoir leegmaken

Het condenswater dat tijdens het droogprogramma vrijkomt, wordt in een reservoir opgevangen.

Giet het reservoir na het drogen leeg.

Is de maximale inhoud van het condenswaterreservoir bereikt, dan licht  op.


Wilt u  wissen, doe dan de deur open en weer dicht.

 De deur en de greep kunnen beschadigd raken wanneer u het condenswaterreservoir eruit trekt*.

De deur en de greep kunnen worden beschadigd.


Sluit de deur altijd helemaal.

* Bij de uitvoering met een rechtsscharnierende deur kunt u deze waarschuwing negeren.

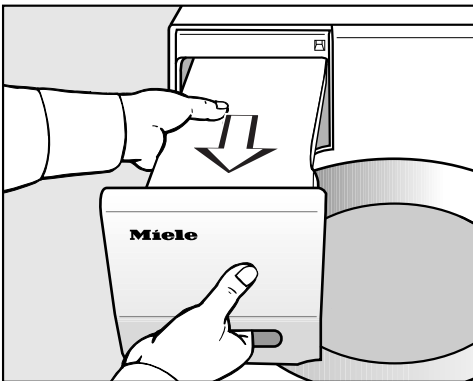

- Haal het condenswaterreservoir uit het toestel.

- Houd het reservoir horizontaal zodat er geen water uitloopt. Houd het reservoir vast bij de greep en aan het uiteinde.

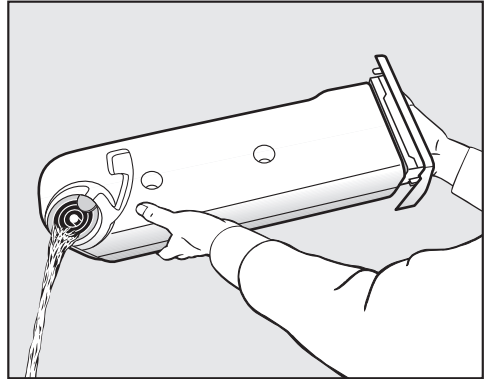

- Giet het condenswaterreservoir leeg.
- Schuif het reservoir terug in de droogkast.

Condenswater kan schadelijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier hebben.
Drink geen condenswater.

Gebruik dit water gerust in het huishouden (bv. voor uw stoomstrijkijzer of luchtbevochtiger). Houd hiermee rekening: giet het condenswater, bij wijze van voorzorg, door een fijne zeef of een koffiefilter. Zo verwijdert u heel kleine pluïesjes uit het water, die anders eventueel schade aanrichten.

Geurflacon

FragranceDos - 2 aansluitpunten voor de geurflacon

Met de geurflacon (bij te bestellen accessoire) geeft u uw wasgoed een bijzondere geur tijdens het drogen.

Deze droogkast heeft 2 aansluitpunten voor de geurflacon. Hierdoor heeft u verschillende gebruiksmogelijkheden.

- Gebruik beide aansluitpunten om tussen twee geuren te kunnen variëren. De geurflacon die u niet gebruikt, kunt u afsluiten.
- Gebruik beide aansluitpunten voor dezelfde geur om de intensiteit ervan te versterken.
- Gebruik maar één aansluitpunt als u ook maar één geur wilt gebruiken.

⚠ Verkeerd gebruik van de geurflacon kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid en brandgevaar veroorzaken.


Wanneer weggestroomde geurstof in contact komt met het lichaam kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. Wegstromende geurstof kan een brand veroorzaken.

Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies en waarschuwingen”, paragraaf “Gebruik van de geurflacon (na te bestellen accessoire)”.

Geurflacon gebruiken

Beschermstrip van de geurflacon verwijderen

Houd de geurflacon alleen vast zoals op de afbeelding te zien is. Houd de flacon niet schuin om te voorkomen dat er geurstof uit de flacon loopt.

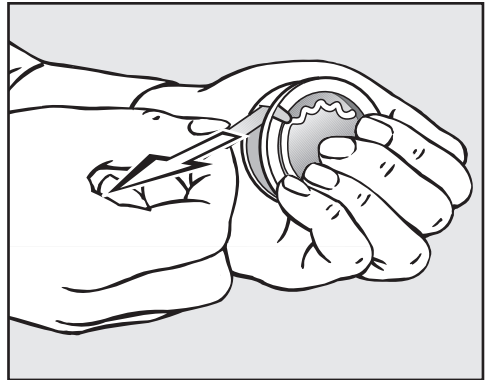


- Houd de geurflacon goed vast, zodat deze niet onbedoeld wordt geopend.
- Trek de beschermstrip eraf.

Geurflacon plaatsen

- Open de deur van de droogkast.


De geurflacon wordt in de bovenste pluizenfilter geplaatst. De aansluitpunten zitten links en rechts naast de greep.

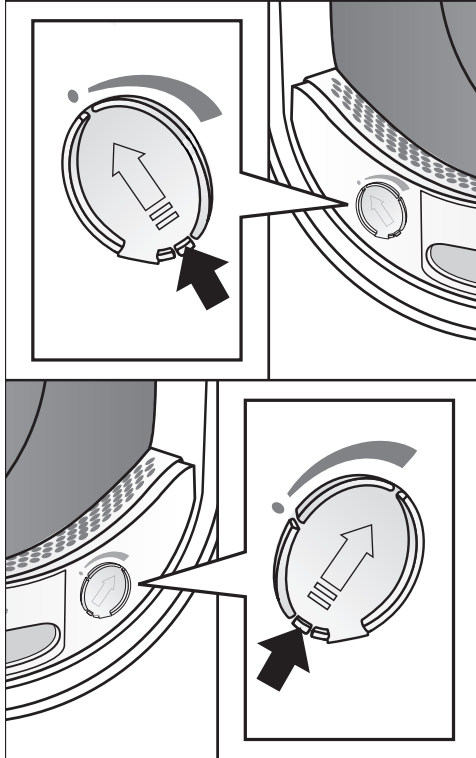


- Open het schuifje met behulp van het lipje tot het lipje helemaal boven staat.

Het schuifje van het aansluitpunt dat niet wordt gebruikt, moet gesloten blijven om te voorkomen dat er daar pluizen achterblijven.

Schuif het lipje op het schuifje helemaal omlaag (pijl) totdat het hoorbaar vastklikt.

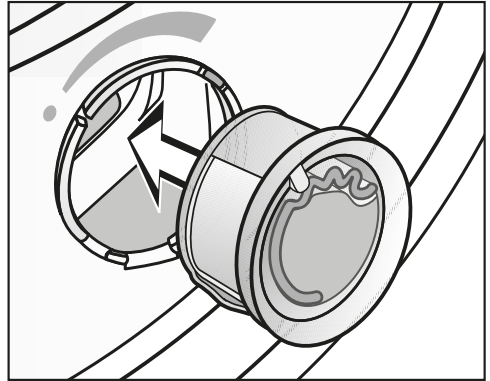


- Steek de geurflacon in het aansluitpunt totdat u weerstand voelt.

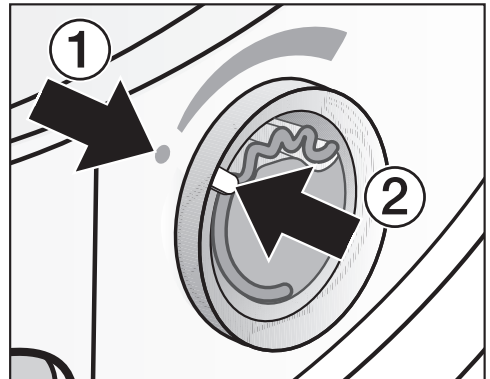

De punten ① en ② moeten tegenover elkaar liggen.

Geurflacon

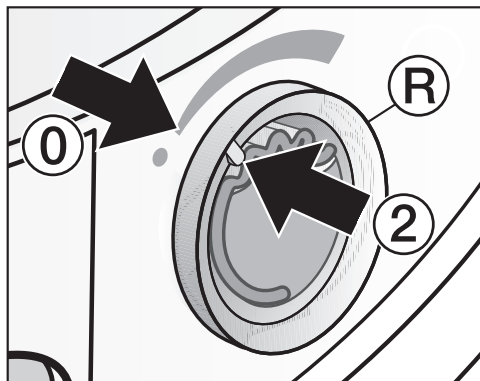


- Draai de buitenste ring **R** iets naar rechts.

De geurflacon kan eruit vallen. Draai de buitenste ring zo dat de punten **2** en **0** tegenover elkaar liggen.

Geurflacon openen

Voor het drogen kan de geurintensiteit worden ingesteld.

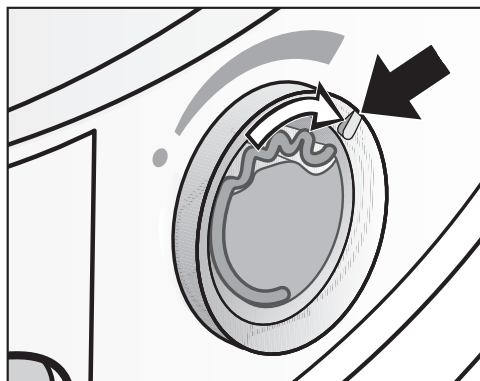


- Draai de buitenste ring naar rechts: hoe verder de geurflacon wordt geopend, hoe sterker de geurintensiteit kan worden ingesteld.

De flacon kan zijn geur alleen verspreiden als het wasgoed vochtig is, de droogtijd lang genoeg is en er genoeg warmte wordt opgewekt. Daarnaast kan de geur ook op de plaats waar de droogkast staat, worden waargenomen.

Geurflacon sluiten

De geurflacon moet na het drogen worden afgesloten om te voorkomen dat de geurstof onnodig ontsnapt.

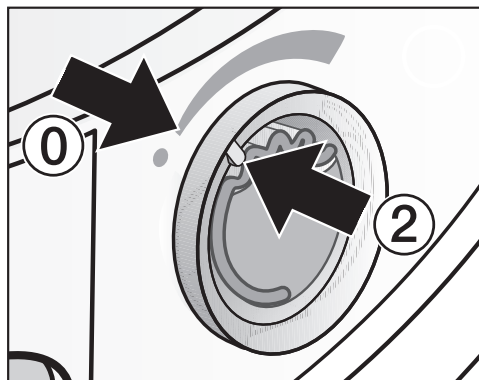


- Draai de buitenste ring naar links tot dat punt **2** zich in stand **0** bevindt.


Wilt u de geurflacon niet bij ieder droogprogramma gebruiken, haal deze dan uit het toestel en berg de flacon in de originele verpakking op.

Als de geurintensiteit niet meer voldoende is, vervang de geurflacon dan door een nieuwe.

Geurflacon verwijderen/vervangen

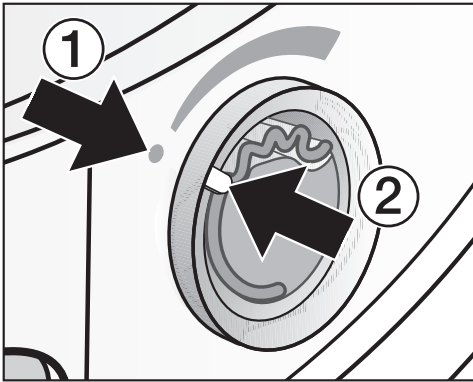


- Draai de buitenste ring naar links tot de punten ① en ② tegenover elkaar liggen.

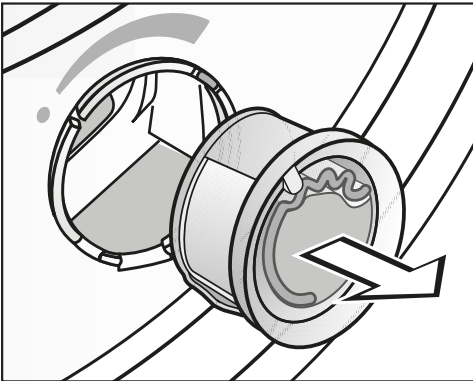


- Vervang de geurflacon.

U kunt de geurflacon in de originele verpakking bewaren.

U kunt de geurflacon bij de Miele-vakhandelaar, bij de Miele Service of via internet bestellen.

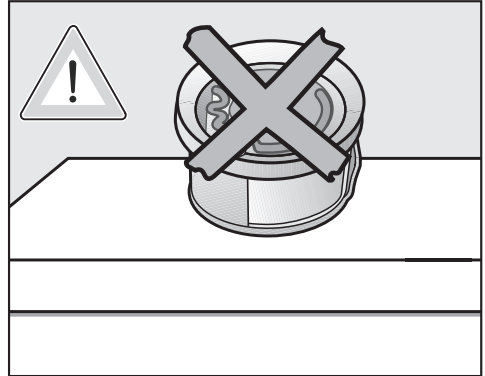

De geurstof kan eruit lopen.
Leg de geurflacon daarom niet neer.

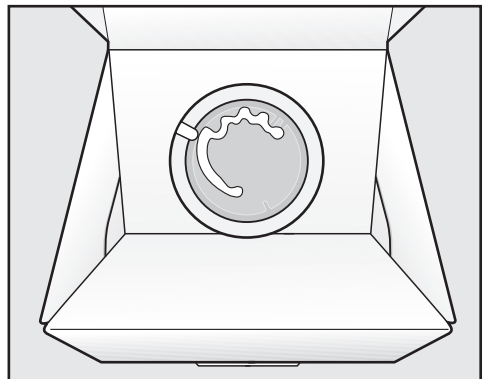


- Leg de originele verpakking met de daarin bewaarde geurflacon niet rechtopstaand of ondersteboven weg. Anders loopt er geurstof uit de flacon.
- Bewaar de flacon altijd koel en droog en stel deze niet bloot aan zonlicht.
- Gebruikt u de flacon voor het eerst, trek de beschermstrip er dan pas kort voor gebruik af.

Reiniging en onderhoud

Pluizenfilters

Deze droogkast beschikt over 2 pluizenfilters in het vulgedeelte van de deur: de bovenste en onderste pluizenfilter vangen tijdens de droogcyclus pluizen op.

Reinig de pluizenfilter na elke droogcyclus. Zo vermijdt u dat de duur van het programma wordt verlengd.

Reinig de pluizenfilter ook dan wanneer het controlelampje  brandt.

Controlelampje  doven:

- Open en sluit de deur, zolang de droogkast is ingeschakeld.

Geurflacon verwijderen


Als de pluizenfilters en de sokkelfilter niet worden gereinigd, dan neemt de geurintensiteit af.

- Verwijder de geurflacon. Zie het hoofdstuk “Geurflacon”, paragraaf “Geurflacon verwijderen/vervangen”.


Zichtbare pluizen verwijderen

Tip: Pluisjes kunt u met een stofzuiger verwijderen.



- Open de deur.

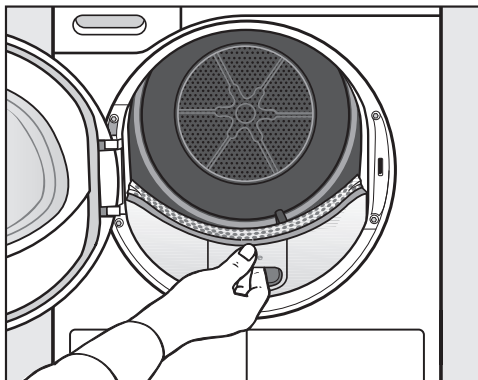

- Trek de bovenste pluizenfilter er naar voren toe uit.

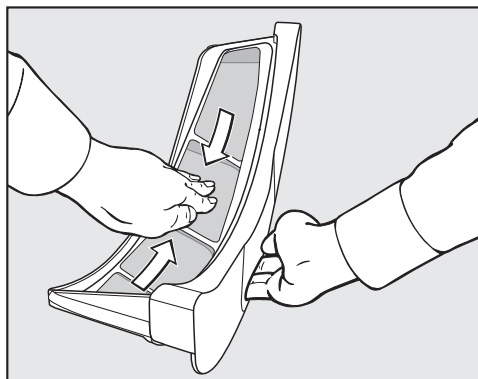


- Verwijder de pluizen (zie pijlen).

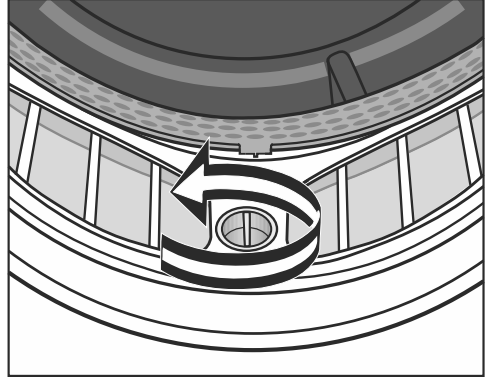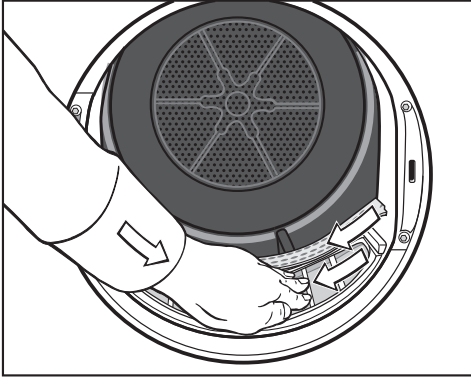

- Verwijder de pluizen (zie pijlen) van het zeefvlak van alle pluizenfilters en de geperforeerde wasgoedbescherming.
- Schuif de bovenste pluizenfilter in het toestel totdat deze duidelijk vastklikt.
- Sluit de deur.


Pluizenfilter en luchtgeleidingsdeelte grondig reinigen

Bij een langere droogtijd of wanneer de zeefvlakken van de pluizenfilters zichtbaar verkleefd/verstopt zijn, reinig deze dan grondig.

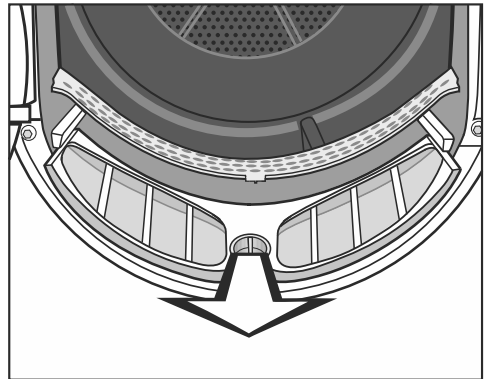

- Verwijder de geurflacon. Zie het hoofdstuk "Geurflacon".
- Trek de bovenste pluizenfilter er naar voren toe uit.
- Trek de pluizenfilter er naar voren toe uit (terwijl u deze met de knop vasthoudt).

Reiniging en onderhoud

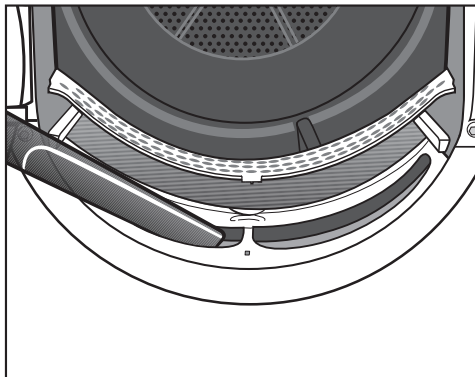

- Verwijder zichtbare pluizen met de stofzuiger uit de openingen van het luchtgeleidingsgedeelte en gebruik daarvoor de lange zuigmond.

Reinig de pluizenfilters daarna met water.

Pluizenfilters met water reinigen

- Reinig de gladde kunststof oppervlakken van de pluizenfilters met een vochtige doek.
- Spoel de zeefvlakken met stromend warm water schoon.
- Schud het water daarna van de pluizenfilters en droog ze voorzichtig af.

Natte pluizenfilters kunnen functiestoringen bij het drogen veroorzaken.

- Schuif de onderste pluizenfilter helemaal in het toestel en vergrendel de filter met de gele knop.
- Schuif de bovenste pluizenfilter helemaal in het toestel.
- Sluit de deur.


Sokkelfilter reinigen

Reinig de sokkelfilter altijd wanneer het controlelampje  brandt of de duur van het programma werd verlengd.

Controlelampje  doven:


- Open en sluit de deur, zolang de droogkast is ingeschakeld.

Sokkelfilter verwijderen

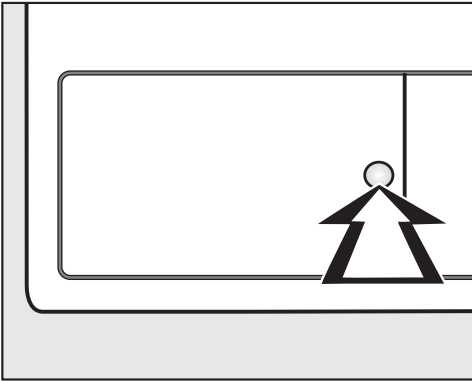

- Druk om te openen tegen het ronde, laag gelegen oppervlak op de klep voor de warmtewisselaar.

Het klepje springt open.

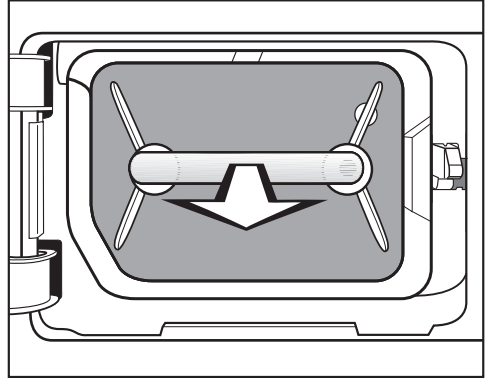


- Trek de sokkelfilter aan de greep eruit.

Bij het uittrekken van de sokkelfilter, komt de rechter geleidingspen naar boven. De geleidingspen verhindert dat het klepje zonder de sokkelfilter kan worden gesloten.

Reiniging en onderhoud

Sokkelfilter reinigen

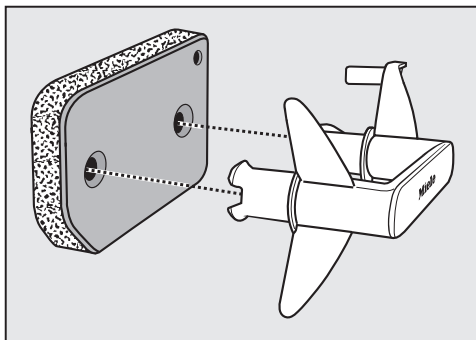


- Trek de greep uit de sokkelfilter.
- Spoel de sokkelfilter onder stromend water grondig uit.
- Druk de sokkelfilter tussendoor steeds voorzichtig uit.
- Spoel de sokkelfilter net zo lang totdat er geen verontreinigingen meer zichtbaar zijn.
- Verwijder met een vochtige doek de pluizen van de greep.


 Schade door een beschadigde of versleten sokkelfilter.

De warmtewisselaar verstopt als de sokkelfilter niet in orde is. Er kan een storing optreden.

Controleer de sokkelfilter volgens paragraaf "Sokkelfilter vervangen" in het hoofdstuk "Nuttige tips". Vervang de sokkelfilter indien nodig.

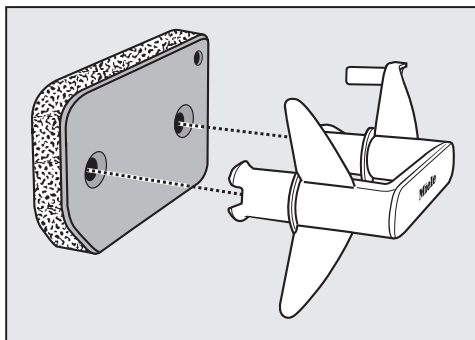


- Zet de sokkelfilter op de juiste manier op de greep.

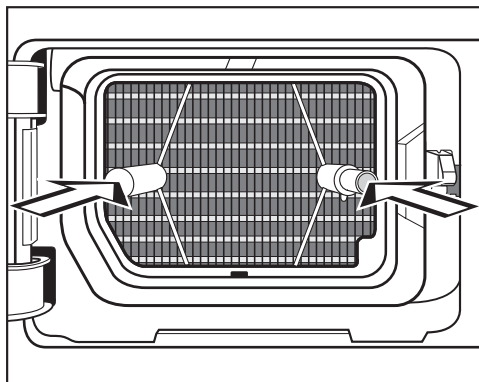

- Schuif de sokkelfilter er helemaal in. Tegelijkertijd wordt de rechter pen erin geschoven.

Klep voor de sokkelfilter reinigen

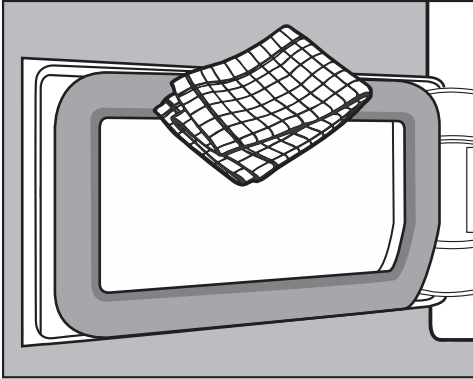


- Verwijder met een vochtige doek de pluizen. Beschadig daarbij niet het afdichtrubber.
- Sluit de klep voor de warmtewisselaar.

⚠ Risico op schade of niet-effectief drogen als er zonder sokkelfilter of met een geopende klep voor de warmtewisselaar wordt gedroogd. Overmatige hoeveelheden pluizen kunnen de droogkast beschadigen. Een lek systeem zorgt ervoor dat er niet effectief gedroogd wordt. Gebruik de droogkast alleen als de sokkelfilter geplaatst is en de klep voor de warmtewisselaar gesloten is.

Droogkast reinigen

Haal de spanning van de droogkast.

⚠ Schade door het gebruik van ongeschikte verzorgingsmiddelen. Deze kunnen namelijk kunststof oppervlakken en andere onderdelen beschadigen. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, schuurmiddelen, glas- of allesreinigers.

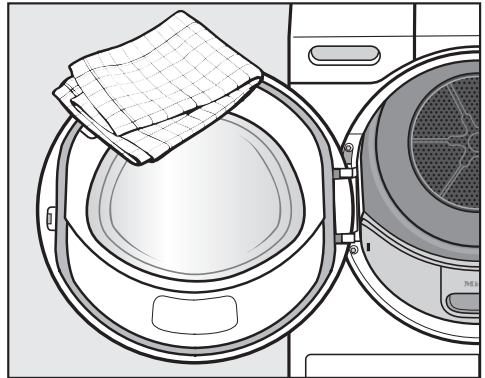




- Reinig de droogkast en de afdichting aan de binnenkant van de deur alleen met een iets vochtige, zachte doek en een mild reinigingsmiddel of met een sopje van zeep.
- Wrijf alles met een zachte doek droog.

Nuttige tips

De meeste storingen en defecten, die bij het dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te verhelpen.

Controlelampjes of aanwijzingen in de tijdsaanduiding

Probleem	Oorzaak en oplossing
Controlelampje  brandt na afloop van het programma.	<p>De droogkast werkt niet optimaal of is niet zuinig. Mogelijke oorzaken: verstoppingen door pluisjes of resten wasmiddel.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Lees de reinigingsaanwijzingen in het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”.■ Reinig de pluizenfilters.■ Controleer ook de sokkelfilter en reinig deze indien nodig.■ Controlelampje  uitschakelen: doe de deur open en weer dicht (bij ingeschakelde droogkast). <p>Het oplichten van het controlelampje  kunt u zelf beïnvloeden.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Volg de beschrijving in het hoofdstuk “Programmeerfuncties”, paragraaf “P20 Filters reinigen”.
F en 055 knipperen nadat een programma is afgebroken, er klinkt een signaal.	<p>Er is sprake van verstopping door pluisjes en resten wasmiddel.</p> <ul style="list-style-type: none">■ F 055 uitschakelen: schakel de droogkast uit en weer in.■ Reinig alle pluizenfilters en de sokkelfilter. <p>Lees de reinigingsaanwijzingen in het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Controleer of de pluizenfilters en de sokkelfilter onbeschadigd en nog in orde zijn. <p>Indien de pluizenfilters beschadigd of vervormd zijn of niet meer gereinigd kunnen worden, moet u ze vervangen. Op welk moment een sokkelfilter die niet correct werkt, vervangen moet worden, staat beschreven in het hoofdstuk “Nuttige tips”, paragraaf “Sokkelfilter vervangen”.</p>

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p>F en 000 knipperen weer nadat een programma is afgebroken ondanks grondige reiniging.</p>	<p>Na grondige reiniging ziet de sokkelfilter er schoon uit. Desondanks wordt het programma weer afgebroken en wordt de foutmelding weergegeven. Waarschijnlijk zijn nog dieper liggende resten aanwezig die niet verwijderd konden worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ F 000 uitschakelen: schakel de droogkast uit en weer in. ■ Controleer alle hierna beschreven mogelijke oorzaken. <p>De warmtewisselaar is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer de warmtewisselaar. Volg de paragraaf “Warmtewisselaar controleren” in het hoofdstuk “Nuttige tips”. <p>De sokkelfilter is dieper liggend verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer de sokkelfilter. Volg de paragraaf “Sokkelfilter vervangen” in het hoofdstuk “Nuttige tips”. ■ Indien de sokkelfilter niet vervormd of defect is, kunt u hem in de wasmachine regenereren. Volg de paragraaf “Sokkelfilter regenereren” in het hoofdstuk “Nuttige tips”.
<p>☹ gaat branden nadat een programma is afgebroken, er klinkt een signaal</p>	<p>Het condenswaterreservoir is vol of er zitten knikken in de afvoerslang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Giet het condenswaterreservoir leeg. ■ Controleer de afvoerslang. ■ Zie hoofdstuk: “Reiniging en onderhoud”. <p>☹ Uitschakelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Doe de deur open en weer dicht (bij ingeschakelde droogkast).
<p>-0- brandt.</p>	<p>De programmakiezer is versteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kies het oorspronkelijke programma, dan wordt de resterende tijd weer aangegeven.
<p>Aan het einde van het programma knipperen de balken: L L J ... L L J ... L L J ...</p>	<p>Het programma is beëindigd, maar het wasgoed wordt nog afgekoeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ U kunt het wasgoed verwijderen en uitspreiden of het verder laten afkoelen.

Nuttige tips

Probleem	Oorzaak en oplossing
Na het inschakelen knippert / verschijnt ---, er kan geen programma worden gekozen	De pincode is actief. ■ Zie rubriek “Programmeerfuncties”, alinea “ <i>P07</i> Pincode”.
F en een andere cijfercombinatie knipperen, nadat het programma afgebroken is. Er klinkt een signaal	De oorzaak is niet direct vast te stellen. ■ Schakel de droogkast uit en weer in. ■ Start een programma. Wordt het programma met dezelfde foutmelding weer afgebroken, dan is er sprake van een technische storing. Schakel de afdeling “Klantcontacten” van Miele in.
0:00 brandt en het programma is afgebroken. Er klinkt een signaal	Het wasgoed is ongelijk verdeeld of opgerold. ■ Maak het wasgoed los en neem zo nodig een deel van het wasgoed uit de trommel. ■ Schakel de droogkast uit en weer in. ■ Start een programma.

Een niet-bevredigend droogresultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p>Het wasgoed is niet voldoende gedroogd.</p>	<p>De belading bestond uit verschillende soorten textiel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Droog het wasgoed na met <i>Warme lucht</i>. ■ Kies de volgende keer een programma dat beter geschikt is. <p>Tip: u kunt de droogtegraad van een aantal programma's individueel aanpassen. Zie het hoofdstuk "Programmeerfuncties", paragraaf: "<i>P01</i> Droogtegraden Katoen", "<i>P02</i> Droogtegraden Kreukherstellend".</p>
<p>Wasgoed of met veer gevulde hoofdkussens krijgen door het drogen een onaangename geur</p>	<p>Wasgoed is met te weinig wasmiddel gewassen. Veren hebben de eigenschap bij warmte geur te vormen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wasgoed: gebruik voldoende wasmiddel bij het wassen. ■ Hoofdkussens: buiten de droogkast laten luchten ■ Gebruik bij het drogen de geurflacon (mits toeslag verkrijgbaar) als u een bijzondere geur wenst.
<p>Wasgoed van synthetische vezels is na het drogen statisch geladen</p>	<p>Synthetisch wasgoed vertoont de neiging tot statische ladingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Als u wasverzachter gebruikt bij het wassen, kan de statische lading bij het drogen afnemen.
<p>Er hebben zich pluizen gevormd</p>	<p>Er komen pluizen vrij, die zich vooral door slijtage bij het dragen of gedeeltelijk bij het wassen op het textiel hebben gevormd. De belasting in de droogkast is gering.</p> <p>Pluizen worden door de pluizenfilters en de filter in de sokkel opgevangen en kunnen eenvoudig worden verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zie rubriek "Reiniging en onderhoud".

Nuttige tips

Het droogprogramma duurt erg lang

Probleem	Oorzaak en oplossing
De droogcyclus duurt erg lang of wordt zelfs afgebroken.*	Het is te warm in de ruimte waar de droogkast staat. ■ Zorg voor voldoende ventilatie.
	Resten wasmiddel, haren en kleine pluizjes kunnen verstoppingen veroorzaken. ■ Reinig de pluizenfilters en de sokkelfilter. ■ Verwijder zichtbare pluizen van de warmtewisselaar.
	Het wasgoed is ongelijk verdeeld of opgerold. De trommel is te vol. ■ Schud het wasgoed los en haal een deel van het wasgoed uit de trommel. ■ Start een programma.
	De luchttoevoer via de rooster rechtsonder is geblokkeerd. ■ Verwijder de wasmand of andere voorwerpen die de luchttoevoer blokkeren.
	Het wasgoed is te nat. ■ Centrifugeer het wasgoed in de wasmachine met een hoger centrifugeertoerental.
	Het wasgoed heeft metalen ritssluitingen, waardoor de vochtigheidsgraad van het wasgoed niet exact kon worden berekend. ■ Doe de ritssluitingen de volgende keer open. ■ Doet het probleem zich opnieuw voor, droog dit wasgoed dan met het programma <i>Warme lucht</i> .

* Schakel de droogkast uit en weer in voordat u een nieuw programma start.

Andere problemen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Er is bedrijfsgeluid (zoe-men/brommen) te horen	Geen storing! De compressor is in werking. Dit zijn normale geluiden die door de werkende compressor worden veroorzaakt.
Er kan geen programma gestart worden	<p>De oorzaak is niet meteen te constateren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Steek de stekker in het stopcontact ■ Schakel de droogkast in ■ Sluit de deur van de droogkast ■ Controleer de zekering van uw elektrische instal-latie <hr/> <p>Stroomonderbreking? Na een stroomonderbreking start het eerder uitgevoerde programma automa-tisch.</p>
Enkel de sensortoets <i>Start/Wasgoed toevoe-gen</i> knippert bij het lo-pende programma.	<p>Na 10 minuten looptijd van het programma worden de indicators donker. De sensortoets <i>Start/Wasgoed toevoegen</i> knippert. Dit is geen fout, maar een maat-regel om energie te besparen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Raak een sensortoets aan om een indicator te selecteren. <p>Zie hoofdstuk “Programmeerfuncties”, paragraaf “// Uitschakeling bedieningspaneel”.</p>
De droogkast is uitge-schakeld.	<p>Deze droogkast schakelt automatisch uit na 15 minu-ten zonder bediening. Dit is geen storing, maar een normale functie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Selecteer een programma.
De trommelverlichting brandt niet.	<p>De trommelverlichting wordt automatisch uitge-schakeld ...</p> <p>... bij gesloten deur.</p> <p>... bij geopende deur na een enige minuten (stroom-besparing).</p> <p>De trommelverlichting wordt ingeschakeld bij ope-nen van de deur wanneer de droogkast is ingescha-keld.</p>


Nuttige tips

Sokkelfilter vervangen

De warmtewisselaar kan verstopt geraken.


Vervang de sokkelfilter (na te bestellen accessoire) onmiddellijk als u de hierna beschreven slijtagesporen voor of na de reiniging herkent.

De filter past niet goed

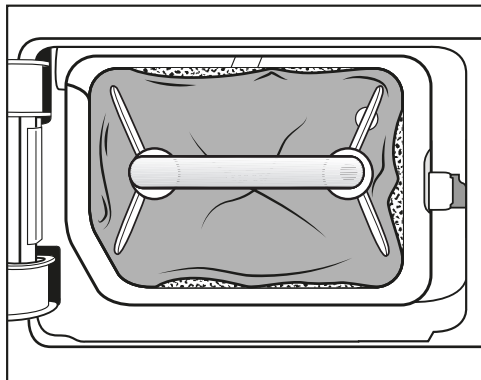


De randen van de sokkelfilter passen niet goed en de sokkelfilter is vervormd. Er worden pluizen ongefilterd in de warmtewisselaar gezogen aan de niet goed passende randen. Hierdoor geraakt de warmtewisselaar na verloop van tijd verstopt.

Vervorming

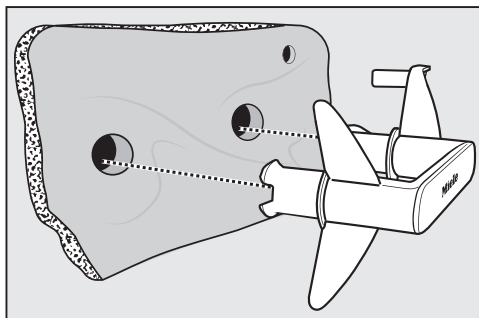


De vervormingen tonen aan dat de sokkelfilter versleten is.

Spletten, scheuren en afdrucken

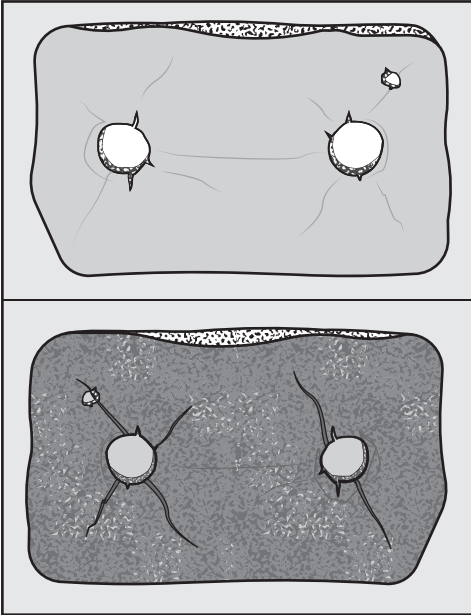

Door scheuren en spletten worden pluisen in de warmtewisselaar gezogen. Hierdoor geraakt de warmtewisselaar na verloop van tijd verstopt.

Witte of anderskleurige verontreinigingen

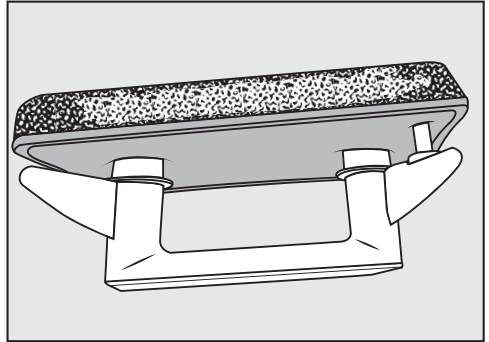

De verontreinigingen worden veroorzaakt door vezelresten van het wasgoed en achtergebleven wasmiddelbestanddelen. De verontreinigingen bevinden zich aan de voorzijde en de zijkant van de sokkelfilter. In extreme gevallen zorgen deze verontreinigingen voor hardnekkige afzettingen.

De verontreinigingen zijn een aanwijzing dat de sokkelfilter niet meer goed op de zijkanten aansluit, ook als het lijkt dat hij in perfecte staat is.

Er worden ongefilterde pluisjes doorgelaten aan de randen.

Regeneer de sokkelfilter. Als er opnieuw verontreinigingen zichtbaar zijn ondanks dat de sokkelfilter gereinigd is, dan moet hij vervangen worden.

Nuttige tips

Sokkelfilter regenereren

U kunt een of meerdere vuile sokkelfilters in de wasmachine regenereren. Zo wordt een sokkelfilter weer bruikbaar.

Controleer voor het regenereren, of de sokkelfilter in orde is. Controleer de sokkelfilter volgens paragraaf “Sokkelfilter vervangen” in het hoofdstuk “Nuttige tips”. Vervang de sokkelfilter indien hij versleten is.

- Was een of meerdere sokkelfilters afzonderlijk zonder wasgoed. Voeg geen wasmiddel toe.
- Selecteer een kort wasprogramma met een temperatuur van maximaal 40 °C en een centrifugetoerental van maximaal 600 omw./min.

Na het wassen en centrifugereren kunt u de sokkelfilters weer plaatsen.

Warmtewisselaar controleren

⚠ Gevaar voor verwonding door scherpe koelribben.

U kunt zich snijden.

Raak de koelribben niet met de handen aan.


- Controleer of er pluizen op de koelribben zitten.

Deze moeten worden verwijderd.

⚠ Is er schade mogelijk door een verkeerde reiniging van de warmtewisselaar.

Als de koelribben beschadigd of verbogen zijn, droogt de droogkast niet voldoende.

Reinig deze met een stofzuiger en reliëfborstel. Beweeg de reliëfborstel lichtjes en zonder druk uit te oefenen over de koelribben van de warmtewisselaar.

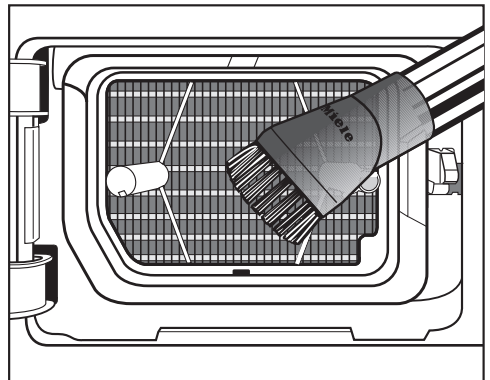

- Verwijder pluizen en verontreinigingen met de stofzuiger.

Contact bij storingen


Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of de Miele klantendienst.

De Miele klantendienst kunt u online op www.miele.com/service boeken.

Het telefoonnummer van de Miele klantendienst vindt u achteraan in dit document.

De Miele klantendienst heeft het type toestel en het fabricagenummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Het typeplaatje is zichtbaar wanneer u de deur van de droogkast geopend hebt:

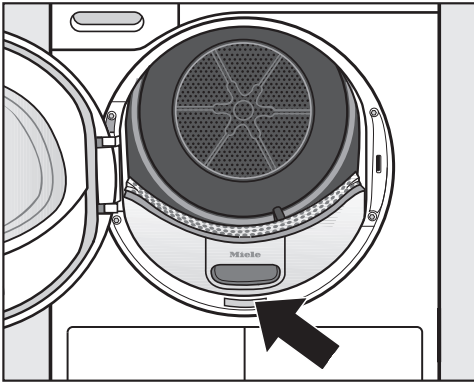

Bij te bestellen accessoires

Onderdelen voor deze droogkast kunt u bijbestellen bij de Miele-vakhandel of bij de Miele Service.

U kunt deze en vele andere interessante producten ook via de Miele-webshop bestellen.

Droogrek

Met het droogrek kunt u producten drogen en luchten die alleen zeer behoedzaam mogen worden behandeld.

Geurflacon

Met een geurflacon kunt u ervoor zorgen dat uw wasgoed lekker gaat ruiken.


Garantie

De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie, zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.


Installatie

Vooraanzicht

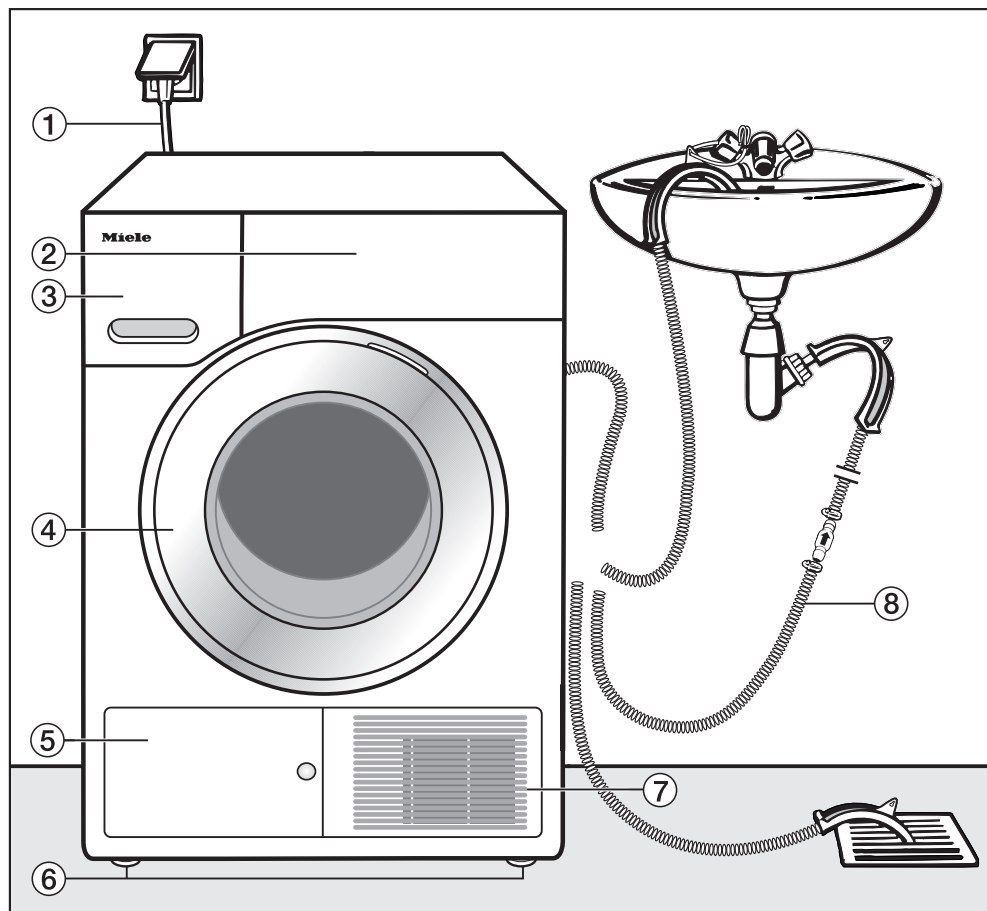

- ① Aansluitsnoer
- ② Bedieningspaneel
- ③ Condenswaterreservoir
 - na het drogen leegmaken
- ④ Deur
 - niet openen tijdens het drogen
- ⑤ Klep voor de warmtewisselaar
 - niet openen tijdens het drogen
- ⑥ Vier in de hoogte verstelbare voetjes
- ⑦ Opening voor koellucht
 - niet met een wasmand of voorwerpen blokkeren
- ⑧ Afvoerslang voor condenswater


Achteraanzicht

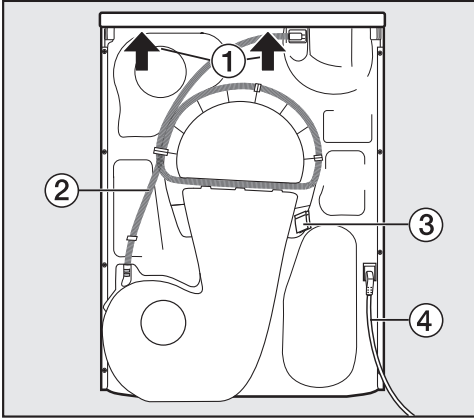

- ① Draagpunten onder de dekselrand voor transportdoeleinden (zie pijlen)
- ② Afvoerslang voor condenswater
- ③ Haken voor het opwickelen van het aansluitsnoer bij het transport
- ④ Aansluitsnoer

Droogkast transporteren

⚠ Persoonlijk letsel en materiële schade door verkeerd transport. Als de droogkast kantelt, kan dit leiden tot verwondingen en beschadigingen. Zorg ervoor dat de droogkast tijdens het transport stevig staat.

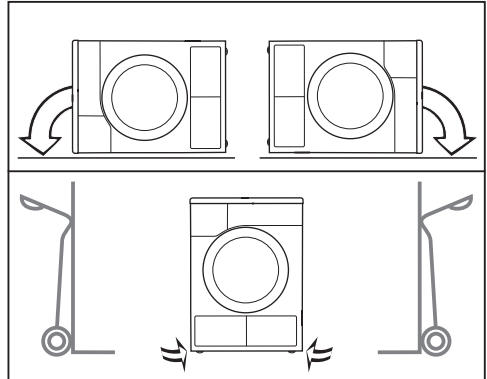

- Bij liggend transport: leg de droogkast alleen op de linker of rechter zijkant.
- Bij staand transport: vervoer de droogkast eveneens alleen op de linker of rechter zijkant als u een steekwagentje gebruikt.

Droogkast naar de plaats van opstelling dragen

⚠ De achterste bevestiging van het deksel kan door omstandigheden breekbaar worden. Het deksel kan afbreken tijdens het dragen. Controleer voor het dragen of de rand van het bovenblad goed vastzit.


- Draag de droogkast aan de voorste stelvoetjes en de achterste rand van het bovenblad.

Installatie


Plaatsen

Droogkast stellen

De deur van de droogkast moet vrij kunnen bewegen en er mag daarom vlak voor de droogkast geen andere deur worden geplaatst.

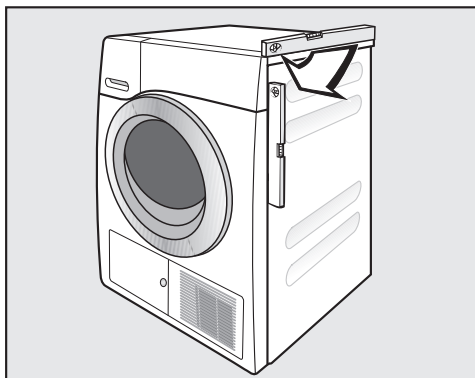

Deze droogkast kan alleen optimaal functioneren als deze waterpas staat.

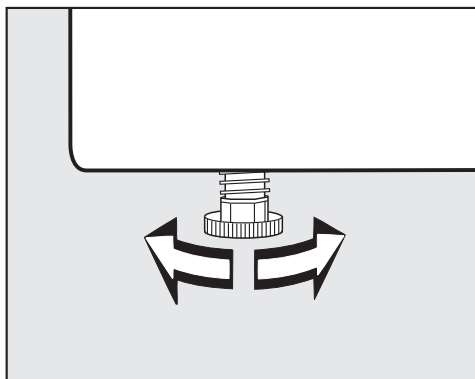

Door aan de stelvoeten te draaien, kunt u de oneffenheden in de vloer compenseren.



⚠ Brand- en explosiegevaar door beschadigde droogkast.

Het koelmiddel is brandbaar en explosief.

Wijzig niets aan de droogkast. Zorg ervoor dat de droogkast niet beschadigd raakt.

Bij beschadiging van de droogkast volgt u deze aanwijzingen:

- Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
- Haal de spanning van de droogkast.
- Verlucht de ruimte waar de droogkast is geïnstalleerd.
- Neem contact op met Miele.

Stilstandtijd na het plaatsen

⚠ Beschadiging van de droogkast door te snelle ingebruikname.

De warmtepomp kan daarbij beschadigd raken.

Wacht na het plaatsen een uur voordat u de droogkast gaat gebruiken.

Ventilatie

Dek de opening voor toevoer van koude lucht aan de voorkant niet af. Anders is niet gewaarborgd dat de warmtewisselaar voldoende wordt gekoeld.

De gleuf tussen de onderkant van de droogkast en de vloer mag niet met sokkellijsten, hoogpolig tapijt etc. worden verkleind. Anders is er geen toereikende luchttoevoer gewaarborgd.

De lucht die is gebruikt voor het koelen van de warmtewisselaar wordt uitgeblazen en deze warme lucht verwarmt de ruimte. Zorg daarom voor voldoende ventilatie in de ruimte, zet bijvoorbeeld het raam open. De droogtijd wordt anders langer (hoger energieverbruik).

Door de ingebouwde warmtepomp produceert deze droogkast veel warmte wanneer hij is ingeschakeld. Deze warmte moet goed afgevoerd kunnen worden.

Anders kan het droogproces meer tijd in beslag nemen of kan er op lange termijn schade optreden aan de droogkast.

Er dient een constante ventilatie te zijn van de ruimte tijdens het droogproces en de opening tussen de onderkant van de droogkast en de vloer.

Voordat u het toestel transporteert

Een kleine hoeveelheid resterend condenswater bij de pomp kan na het drogen uitlopen wanneer de droogkast wordt gekanteld. Aanbeveling: voor het transport gedurende ca. 1 minuut het programma *Warme lucht* starten. Resterend condenswater wordt dan in het condenswaterreservoir of via de afvoerslang afgevoerd.

Installatie

Aanvullende opstellingswaarden

Onderschuifbaar

Deze droogkast mag onder een werkblad worden geplaatst.

Storing aan het toestel door warmte. Zorg ervoor dat de vrijkomende warme lucht van de droogkast kan worden afgevoerd.

- Het is niet mogelijk om het bovenblad van het toestel te demonteren.
- De elektrische aansluiting moet in de buurt van de droogkast zijn geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Het is mogelijk dat de droogprogramma's iets langer duren.

Mits toeslag verkrijgbare toebehoren

– Was-droogverbodingsset

U kunt deze droogkast met een Miele wasmachine tot een was- en droogzuil combineren. Hiervoor mag alleen de Miele Was-droogverbodingsset worden gebruikt.

– Sokkel

Voor deze droogkast is een sokkel (wasmachineverhoger) met lade verkrijgbaar.

Condenswater weggeleiden


Opmerking

Het condenswater dat bij het drogen vrijkomt, wordt via de waterafvoerslang aan de achterkant van de droogkast naar het condenswaterreservoir gepompt.

U kunt het condenswater via de afvoerslang aan de achterzijde van de droogkast afvoeren. U hoeft het reservoir dan niet meer leeg te maken.

Lengte van slang: 1,49 m
Max. opvoerhoogte 1,50 m
Max. afpomplengte: 4,00 m

Accessoires voor de afvoerpomp

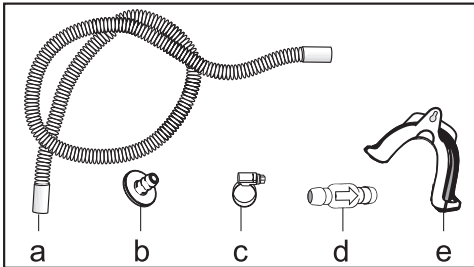

- meegeleverd: adapter (b), slangklem (c), slanghouder (e);
- verkrijgbaar bij Miele: set “terugslagklep” voor een externe wateraansluiting. terugslagklep (d), verlenging slang (a) en slangklemmen (c) zijn meegeleverd.

Speciale aansluitingen, waarbij een terugslagklep nodig is

⚠ Materiële schade door terugstromend condenswater.

Water kan terugstromen in de droogkast of worden aangezogen. Het water kan schade veroorzaken aan de droogkast en het vertrek waar de droogkast staat opgesteld.

Gebruik de terugslagklep als het uiteinde van de slang in water wordt gedompeld, of aan diverse watergeleidende aansluitingen wordt gemonteerd.

Max. opvoerhoogte met terugslagklep: 1,00 m

Speciale aansluitingen waarbij een terugslagklep noodzakelijk is, zijn:

- afvoer in een wastafel of in de vloer, waarbij het uiteinde van de slang zich in het water bevindt.
- aansluiting op een sifon van een wastafel.
- Diverse aansluitmogelijkheden, waaraan ook bijv. een wasmachine of vaatwasser zijn aangesloten.

Als de terugslagklep niet correct is gemonteerd kan niet worden afgepompt.

De terugslagklep moet zo worden gemonteerd, dat de pijl op de terugslagklep in de stroomrichting wijst.

Installatie


Afvoerslang aanleggen

⚠ Beschadiging van de afvoerslang door ondeskundig gebruik.

Door beschadiging van de afvoerslang kan hier water uitstromen.

De afvoerslang niet scheuren, oprekken en knikken.

In de afvoerslang bevindt zich een geringe hoeveelheid restwater. Zet daarom een opvangbak klaar.

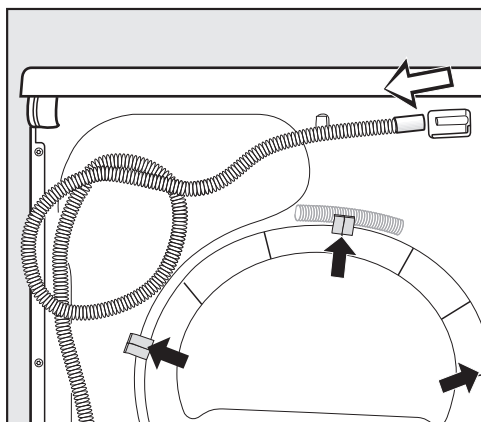


- Trek de afvoerslang van het aansluitstuk af (lichte pijl).
- Trek de slang uit de klemmen (donkere pijl) en wikkel hem af.
- Vang het aanwezige restwater op in een opvangbak.

Voorbeelden

Afvoer via een wastafel of een vloerafvoer

Gebruik de slanghouder, om de afvoerslang op te hangen.

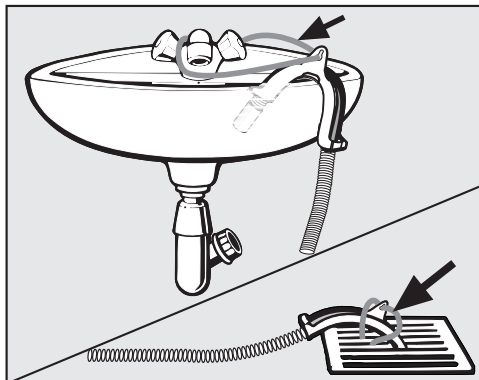


⚠ Schade door uitstromend water. Als het uiteinde van de slang loslaat, kan uitstromend water schade veroorzaken.

Zorg ervoor dat de afvoerslang niet weg kan glijden (bijv. vastmaken).

Plaats de terugslagklep in het uiteinde van de slang.

Directe aansluiting op de sifon van een wastafel

Gebruik de slanghouder, de adapter, de slangklemmen en de terugslagklep (bij te bestellen accessoires).

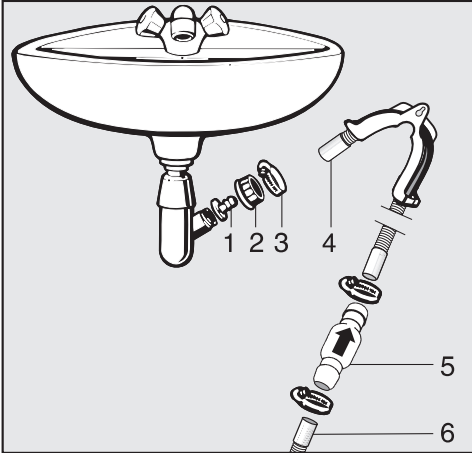

1. Aanpasstuk
2. Wartelmoer voor de wasbak
3. Slangklem
4. Slangeinde (aan slanghouder bevestigd)
5. Terugslagklep
6. Afvoerslang van de droogkast

- Installeer het aanpasstuk **1** met de dopmoer van de wasbak **2** aan de sifon van de wasbak. Normaal gesproken beschikt de dopmoer van de wasbak over een schijf die u moet verwijderen.
- Steek het uiteinde van de slang **4** op het aanpasstuk **1**.
- Gebruik de slanghouder.
- Draai de slangklem **3** vlak achter de dopmoer van de wasbak met een schroevendraaier vast.
- Steek de terugslagklep **5** in de afvoerslang **6** van de droogkast.

De terugslagklep **5** moet worden geïnstalleerd met de pijl in de stromingsrichting (in de richting van de wasbak).

- Bevestig de terugslagklep met de slangklem.

Installatie

Het veranderen van de draairichting van de deur

Bij deze droger kunt u de draairichting van de deur zelf veranderen.

Uit veiligheidsoverwegingen is het noodzakelijk de droogkast los te koppelen van het lichtnet.


Hiervoor hebt u het volgende nodig:

- een torx-schroevendraaier T20 en T30
- een platte schroevendraaier of een punttang
- het meegeleverde kapje “sluitblok”
- het meegeleverde kapje “deurscharnier”
- een zachte ondergrond (deken)

Scharnieren verwisselen

1. Deur van droogkast verwijderen

- Open de deur.

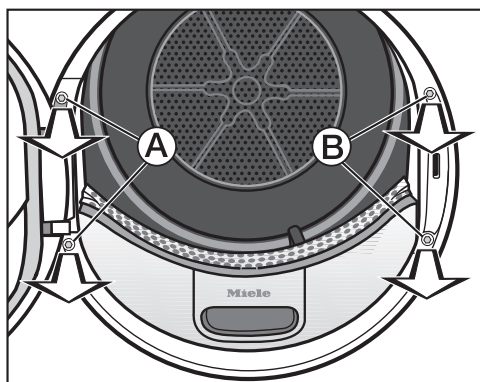

- Draai de beide schroeven aan de voet van het deurscharnier **A** met de torx-schroevendraaier T30 eruit.


De deur kan niet omlaag vallen.

- Houd de deur vast en trek deze naar voren: de voet van het deurscharnieren met de 2 tapjes uit de openingen in de droogkast worden getrokken.

Leg de deur met de buitenkant op een zachte ondergrond (deken) om krassen te voorkomen.

2. Deurslot op de droogkast verwisselen


- Draai de beide schroeven aan het deurslot **B** met de torx-schroevendraaier T30 eruit.

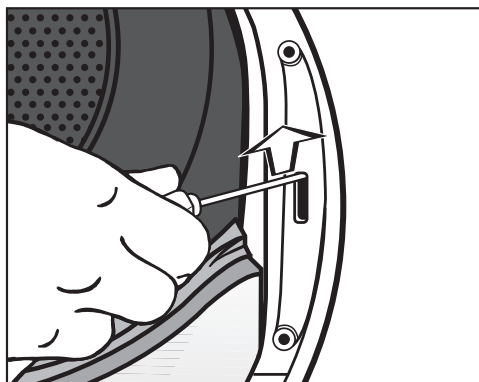

- Duw het deurslot met de schroevendraaier omhoog.


Het deurslot springt uit positie en kan worden verwijderd.

- Draai het deurslot 180°.

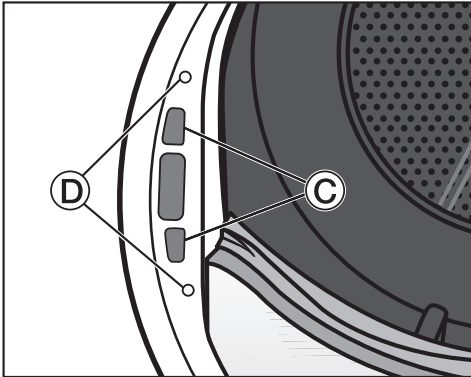


- Duw het deurslot aan de tegenoverliggende kant van de deuropening in de openingen ③.
- Schuif het deurslot zodanig in positie dat de schroefgaten met de gaten in de voorwand ④ overeenkomen.
- Schroef de beiden torx-schroeven erin om het deurslot te bevestigen.

3. Sluitblok van de deur verwijderen

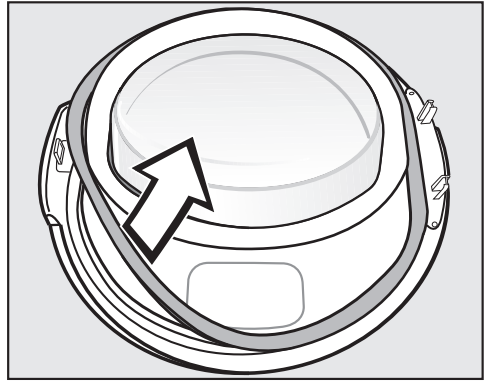


- Trek eerst het dichtingrubber van de deur en leg dit terzijde.

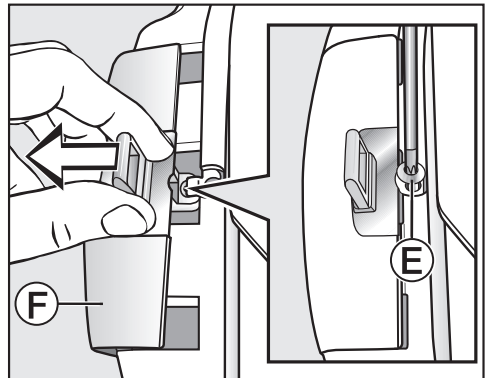


- Draai de schroef ⑤ op het sluitblok met de torx-schroevendraaier T20 eruit.
- Schuif het sluitblok er met het “kapje sluitblok” ⑥ af.

Installatie

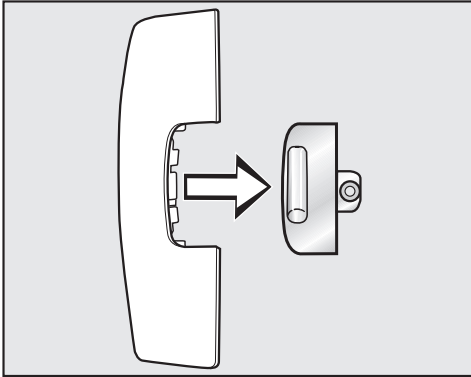

- Trek het sluitblok eraf.


Dit “kapje sluitblok” hebt u vanaf nu niet meer nodig.

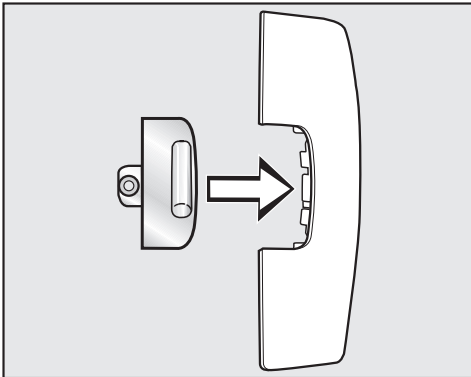

- Steek het sluitblok nu op het nieuwe kapje dat bij de droogkast is geleverd.
- Leg het “kapje sluitblok” terzijde.

4. Deurscharnier van de deur verwijderen

Het “kapje deurscharnier” moet via het vergrendelpunt **G** worden ontgrendeld en afgenomen.

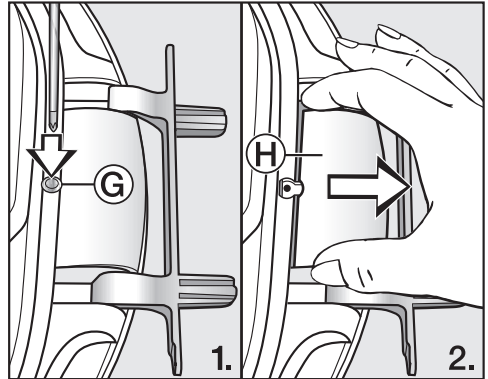


- Duw met een schroevendraaier het vergrendelpunt **G** op het “kapje deurscharnier” lichtjes naar binnen.
- Trek het “kapje deurscharnier” **H** met een beetje kracht eruit.


Dit “kapje deurscharnier” hebt u vanaf nu niet meer nodig.

5. Scharnier van de deur vervangen

Het deurscharnier is met 2 hoekassen op de deur bevestigd. Deze hoekassen moeten er met behulp van een schroevendraaier of een punttang worden uitgetrokken.

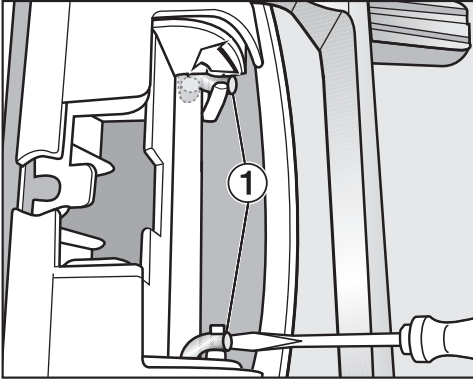


- Plaats de punt van de schroevendraaier onder de beide hoekassen ① en draai deze zo rechtop.

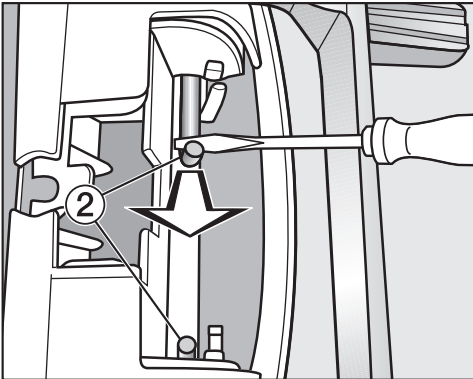

- Draai de hoekassen ② een voor een met de schroevendraaier of een punttang zo ver naar het midden, totdat ze er elk helemaal uitgetrokken kunnen worden.

Tip: Het kan zijn dat de hoekassen stevig vast zitten. U kunt ze met uw gereedschap een stukje optillen en tegelijkertijd trekken. Daardoor gaan ze iets gemakkelijker los.


- Neem het deurscharnier eraf en draai het 180°.
- Plaats het deurscharnier op de tegenoverliggende kant van de deur.

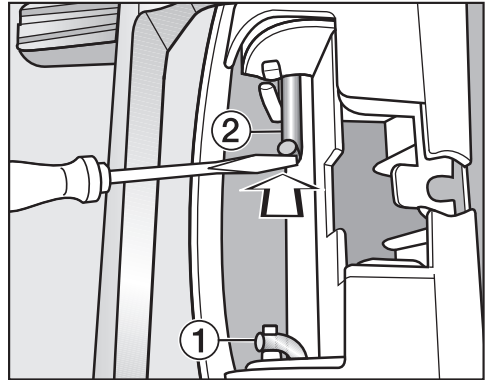

- Maak het deurscharnier met de beide hoekassen ② vast.
- Plaats de punt van de schroevendraaier onder de hoekassen en schuif deze zo in de ruststand ①.

Installatie


U hebt nu de nieuwe, bij de droogkast geleverde afdekking voor het deurscharnier nodig.

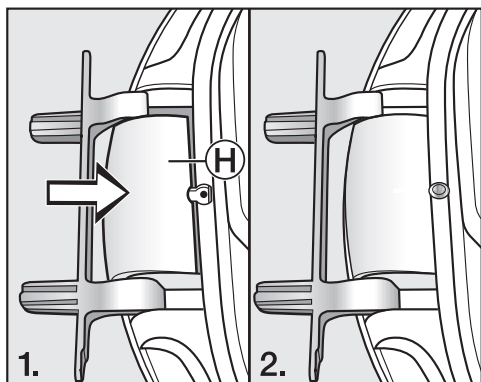

- Plaats de nieuwe afdekking voor het deurscharnier" **H** en let erop dat deze vastklikt.

6. Sluitblok op de deur verwisselen


U hebt nu het nieuwe, bij de droogkast geleverde "kapje sluitblok" nodig waar u het sluitblok al op hebt geplaatst.

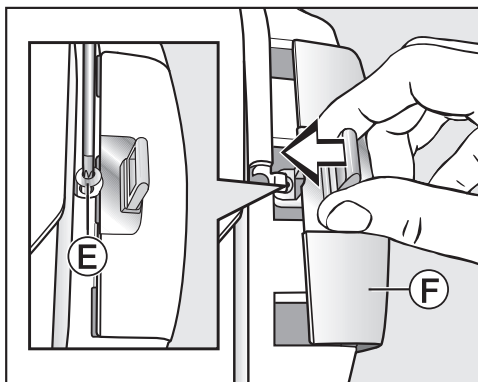

- Schuif het "kapje sluitblok" **F** met het sluitblok erop.
- Draai de schroef **E** vast.


Monteren

7. Deur monteren

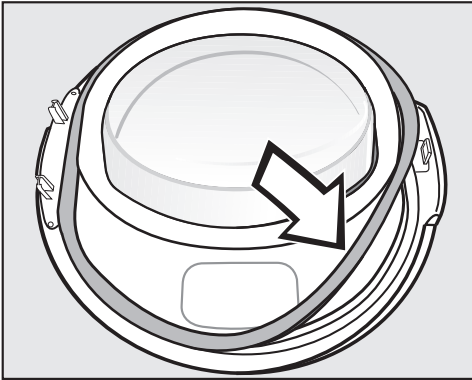


- Druk het dichtingrubber weer in de groef in de deur.
- Houd de deur voor de droogkast.
- Steek de voet van het deurscharnier met zijn 2 tapes in de openingen in de droogkast.

De voet van de deurscharnier moet gelijk met de voorwand van de droogkast zijn: zo kan de deur niet omlaag vallen.

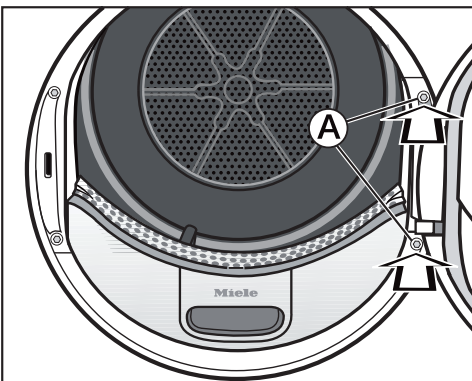


- Schroef de deur aan de voet van de deurscharnier **A** op de droogkast vast.

 Aangezien u de draairichting van de deur hebt veranderd, wordt de deur vanaf nu aan de tegenoverliggende kant geopend.

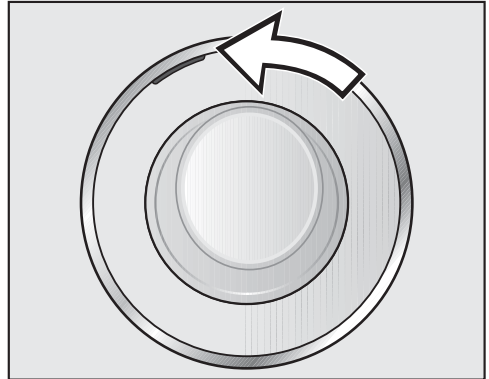

- Schuif de oranjegekleurde marking naar de tegenoverliggende kant, zodat u ziet aan welke kant de deur wordt geopend.

Tip


 Bewaar de beide kapjes die u niet meer nodig hebt ("kapje sluitblok" en "kapje deurscharnier"). U hebt deze kapjes weer nodig als u de draairichting van de deur weer wilt veranderen, bijvoorbeeld na een verhuizing.

Installatie

Elektrische aansluiting

De droogkast is standaard voorzien van een aansluitkabel met stekker voor aansluiting op een stopcontact met aarding.

Plaats de droogkast zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Indien het stopcontact niet vrij toegankelijk is, zorgt u ervoor dat er voor elke pool een werkschakelaar aanwezig is.

 Brandgevaar door oververhitting. Het gebruik van de droogkast via verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden. Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet conform VDE 0100 zijn uitgevoerd.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag de kabel alleen door een gekwalificeerde vakman of door Miele-technici worden vervangen.

Op het typeplaatje staat informatie over de nominale aansluitwaarde en de bijbehorende zekering. Vergelijk de specificaties op het typeplaatje met de gegevens van het elektriciteitsnet.

Raadpleeg bij twijfel een electricien.

De droogkast mag niet op wisselrichters worden aangesloten die bij autonome stroomvoorzieningen worden toegepast, zoals bij zonne-energie. Als de droogkast wordt ingeschakeld, kan hij door spanningspieken voor de veiligheid opnieuw uitgeschakeld worden. De elektronica kan beschadigd raken.

Technische gegevens

Hoogte	850 mm
Breedte	596 mm
Diepte	643 mm
Diepte bij geopende deur	1.077 mm
onderschuifbaar	ja
kan in een zuil worden geplaatst	ja
Gewicht	62kg
Trommelinhoud	120 l
Hoeveelheid	1,0-8,0 kg (gewicht van droog was-goed)
Capaciteit condenswaterreservoir	4,8 l
Slanglengte	1,49 m
Maximale opvoerhoogte	1,50 m
Maximale afvoerlengte	4,00 m
Snoerlengte	2,00 m
Aansluitspanning	zie typeplaatje
Aansluitwaarde	zie typeplaatje
Zekering	zie typeplaatje
Keurmerk	zie typeplaatje
Energieverbruik	zie rubriek "Verbruiksgegevens"
Lichtgevende dioden (led's))	Klasse 1

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke droogtrommels

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 392/2012

MIELE	
Identificatie van het model	TWF640WP
Nominale capaciteit ¹	8,0 kg
Type huishoudelijke trommel (Luchtafvoer / condensatie)	- / •
Energie-efficiëntieklasse	
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)	A+++
Gewogen jaarlijks energieverbruik (AE _e) ²	177 kWh/jaar
Droogtrommel (Automatisch / niet-automatisch)	• / -
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma	
Energieverbruik bij volledige lading	1,44 kWh
Energieverbruik bij gedeeltelijke lading	0,82 kWh
Gewogen energieverbruik in uitstand (P _u)	0,40 W
Gewogen energieverbruik in sluimerstand (P _i)	0,40 W
Duur van de sluimerstand (T _i) ³	15 min
Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft ⁴	Katoen met pijl
Programmaduur van het standaard katoenprogramma	
Gewogen programmaduur	121 min
Programmaduur bij volledige lading	155 min
Programmaduur bij gedeeltelijke lading	95 min
Condensatie-efficiëntieklasse ⁵	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Gewogen condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading"	95 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogramma bij volledige lading"	95 %
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het "standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading"	95 %
Geluidsvermogensniveau (L _{WA}) ⁶	66 dB(A) re 1 pW
Inbouwapparaat	-


- Ja, aanwezig

¹ In kg katoenen wasgoed voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading

² Gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

- 3 Wanneer de huishoudelijke droogtrommel uitgerust is met een systeem voor stroomverbruikregeling
- 4 Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en is voor katoen het efficiëntste programma in termen van energieverbruik.
- 5 Wanneer de huishoudelijke droogtrommel een condensdroogtrommel is
- 6 Voor het “standaard katoenprogramma”, gebruikt bij volledige lading

Verbruiksgegevens

	Belading ¹	Centrifugeerstand wasmachine	Rest- vocht	Energie	Pro- gram- maduur
	kg	Omw./min	%	kWh	min
Katoen  ²	8,0	1.000	60	1,44	155
	4,0	1.000	60	0,82	95
Katoen kastdroog	8,0	1.200	53	1,30	140
	8,0	1.400	50	1,20	133
	8,0	1.600	44	1,10	118
Katoen Kastdroog incl. Beschermen +	8,0	1.000	60	1,50	165
Katoen strijkvochtig	8,0	1.000	60	1,10	125
	8,0	1.200	53	0,95	109
	8,0	1.400	50	0,90	102
	8,0	1.600	44	0,75	87
Kreukherstellend kastdroog	4,0	1.200	40	0,50	65
Kreukherstellend Kastdroog incl. Beschermen +	4,0	1.200	40	0,50	66
Fijne was Kastdroog	2,5	800	50	0,50	65
Finish Wol	2,0	1.000	50	0,02	5
Overhemden kastdroog	2,0	600	60	0,46	60
Express kastdroog	4,0	1.000	60	0,85	100
Jeans kastdroog	3,0	900	60	0,95	115
Impregneren Kastdroog	2,5	800	50	0,75	95
¹ Gewicht van het droge wasgoed					
² Testprogramma in overeenstemming met de verordening 392/2012/EU voor het energielabel volgens EN 61121.					
Alle niet-gemarkeerde waarden zijn in overeenstemming met de norm EN 61121.					

Opmerking met het oog op vergelijkende tests:

Bij tests uitgevoerd volgens EN 61121 dient u, voor u met de beoordelingstests aanvangt, 3 kg katoenen wasgoed volgens deze norm met 70% aanvankelijke restvochtigheid in het programma *Witte/Bonte was kastdroog* te laten drogen zonder daarbij een bijkomende functie te kiezen.

Deze cijfers kunnen wijzigingen ondergaan; onder meer door het verschil in textielsoort, in het gewicht van het te drogen wasgoed, in de restvochtigheid na het centrifugeren of door schommelingen in de stroomvoorziening.

Programmeren

Met de programmeerfuncties kunt u de elektronica van de droogkast nog beter afstemmen op uw persoonlijke eisen.

Het programmeren gebeurt in deze stappen (1, 2, 3 ... 9) met behulp van de sensortoetsen.

Toegang tot het programmeerniveau

Voorwaarde

- De programmakeuzeschakelaar is op een willekeurige programma-instelling gedraaid.
- De deur van de droogkast is geopend.

- 1 Raak de sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* aan en houd deze sensortoets tijdens de stappen 2-3 ingedrukt.
- 2 Sluit de deur van de droogkast.
- 3 Wacht totdat de sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* die nu snel knippert, continu brandt ...
- 4 ... en laat de sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* daarna los.

In de tijdsaanduiding brandt *P01*.

Programmeerfunctie kiezen en selecteren

Het nummer van de programmeerfunctie verschijnt in de tijdsaanduiding als *P* in combinatie met een cijfer: bijv. *P01*.

- 5 Raak de sensortoets $>$ of $<$ aan om de programmeerfuncties te doorlopen en kies de gewenste programmeerfunctie:

Programmeerfunctie	
<i>P01</i>	Droogtegraad katoen
<i>P02</i>	Droogtegraad kreukherstellend
<i>P04</i>	Afkoeltemperatuur
<i>P05</i>	Volume zoemer
<i>P06</i>	Toetssignaal
<i>P07</i>	Pincode
<i>P08</i>	Geleidbaarheid
<i>P11</i>	Uitschakelen bedieningspaneel
<i>P13</i>	Memory
<i>P14</i>	Anti-kreuk
<i>P19</i>	Zoemer actief
<i>P20</i>	Filters reinigen
<i>P22</i>	Lichtsterkte achtergrondverlichting gedimd

- 6 Gebruik de sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* om de gekozen programmeerfunctie te bevestigen.

Programmeerfuncties

Programmeerfunctie bewerken en opslaan

U kunt een programmeerfunctie in-/uitschakelen of verschillende opties kiezen.

De optie van de programmeerfunctie verschijnt in de tijdsaanduiding als - in combinatie met een cijfer: bijv. -00.

- 7 Raak de sensortoets $>$ of $<$ aan om de programmeerfunctie in of uit te schakelen of kies een optie:

Programmeerfunctie	Mogelijke keuzes							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
	P01		X	X	X	✓	X	X
P02		X	X	X	✓	X	X	X
P04		X	X	X	X	tot	-16	✓
P05		X	✓					
P06	X	✓	X					
P07	✓	X						
P08		✓	X					
P11	X	✓						
P13	✓	X						
P14	X	X	✓					
P19	X	✓						
P20	X	X	✓	X				
P22		X	✓	X	X	X	X	X

X = de functie kan worden gekozen

✓ = fabrieksinstelling

- 8 Gebruik de sensortoets *Start/Was-goed toevoegen* om de gekozen programmeerfunctie te bevestigen.

Het nummer van de programmeerfunctie licht nu weer op, bijv. P01.

Programmeerniveau verlaten

- 9 Draai de programmakeuzeschakelaar op de stand \odot .

De programmering is nu constant opgeslagen. U kunt dit op elk moment weer wijzigen.

P01 Droogtegraden Katoen

U kunt de droogtegraden voor het programma *Katoen* op 7 standen instellen.

Keuze

- 01 = nog vochtiger
- 02 = vochtiger
- 03 = iets vochtiger
- 04 = **Fabrieksinstelling**
- 05 = iets droger
- 06 = droger
- 07 = nog droger

Uitzondering:

Het programma *Katoen* blijft ongewijzigd.

P02 Droogtegraden Kreukherstellend

U kunt de droogtegraden voor het programma *Kreukherstellend* op 7 standen instellen.

Keuze

- 01 = nog vochtiger
- 02 = vochtiger
- 03 = iets vochtiger
- 04 = **Fabrieksinstelling**
- 05 = iets droger
- 06 = droger
- 07 = nog droger

P04 Afkoeltemperatuur

Het wasgoed wordt voor het einde van het programma afgekoeld tot 55 °C. U kunt nog meer afkoelen met een langere afkoelfase.

U kiest in stappen van 1 °C.

- 15 = **Fabrieksinstelling 55 °C**
- 15 = 54 °C
- 14 = 53 °C
- 13 = 52 °C
- 12 = 51 °C
- 11 = 50 °C
- 10 = 49 °C
- 09 = 48 °C
- 08 = 47 °C
- 07 = 46 °C
- 06 = 45 °C
- 05 = 44 °C
- 04 = 43 °C
- 03 = 42 °C
- 02 = 41 °C
- 01 = 40 °C

Programmeerfuncties

P05 Volume zoemer

Het volume van de zoemer kan worden gewijzigd.

-01 = zachter

-02 = **Fabrieksinstelling**

P06 Toetssignaal

De signaaltoon bij het aanraken van de sensortoetsen kan worden gewijzigd of uitgeschakeld.

-00 = uit

-01 = **Fabrieksinstelling**

-02 = luider

P07 Pincode

De pincode beschermt uw droogkast tegen gebruik door onbevoegden.

Wanneer de pincode is geactiveerd, moet na het inschakelen de pincode worden ingevoerd zodat deze droogkast kan worden bediend.

Keuze

-00 = **uit (fabrieksinstelling)**

-01 = aan

Hebt u -01 ingesteld, dan kunt u deze droogkast voortaan na het inschakelen alleen bedienen als u eerst de pincode invoert.

Droogkast met pincode bedienen

Iedere keer wanneer de droogkast wordt ingeschakeld, knippert en brandt ... in de tijdweergave.

De pincode is 250 en kan niet worden gewijzigd.

- Raak de sensortoets > aan totdat als eerste cijfer 2.. knippert.
- Gebruik de sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* om te bevestigen.
- Voer op dezelfde manier de andere cijfers in.

Nadat u 250 heeft ingevoerd en bevestigd, kunt u de droogkast bedienen.

P08 Geleidbaarheid

Deze programmeerfunctie mag u alleen instellen wanneer het water extreem zacht is en het restvocht niet goed kan worden berekend.

Keuze

-01 = **uit (fabrieksinstelling)**

-02 = laag

Voorwaarde

Het water waarin het wasgoed is gewassen, is extreem zacht en de geleidingswaarde (elektrische geleidbaarheid) is minder dan 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. De geleidbaarheid van het drinkwater kan bij het waterleidingbedrijf worden nagevraagd.

Schakel -02 uitsluitend in als de voornoemde voorwaarde geldt. Anders is het droogresultaat niet voldoende.

P11 Uitschakelen bedieningspaneel

Om energie te besparen tijdens het programma, worden de tijdsaanduiding en sensortoetsen na 10 minuten donker. In dit geval knippert de sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen*.

Maar: in geval van een storing wordt de droogkast niet automatisch uitgeschakeld.

Keuze

-00 = **uit**

Tijdsaanduiding en sensortoetsen worden niet donker.

-01 = **aan (fabrieksinstelling)**

Tijdsaanduiding en sensortoetsen worden na 10 minuten tijdens het lopende programma donker.

Weergaven opnieuw "inschakelen"

- Raak de sensortoets *Start/Wasgoed toevoegen* aan. Dit heeft geen effect op het lopende programma.

Programmeerfuncties

P13 Memory

Met deze instelling kunt u de memory-functie inschakelen. De elektronica slaat een gekozen programma op met de droogtegraad of deselectie. Bovendien wordt de duur van het programma *Warme lucht* opgeslagen. De instellingen verschijnen bij de volgende keer dat u een programma kiest.

Keuze

-00 = **uit (fabrieksinstelling)**

-01 = aan

Uitzondering:

Het programma *Katoen*  blijft ongewijzigd.

P14 Kreukbeveiliging

De trommel draait na afloop van het eigenlijke programma max. 2 uur met korte intervallen, waardoor kreukvorming wordt voorkomen als het wasgoed niet direct na beëindiging van het programma uit de trommel wordt gehaald. U kunt de duur inkorten.

Keuze

-00 = geen kreukbeveiliging

-01 = 1 uur

-02 = **2 uur (fabrieksinstelling)**

P19 Zoemer actief


De zoemer geeft aan dat het programma beëindigd is.

Keuze

-00 = **uit (fabrieksinstelling)**




-01 = aan

P20 Weergave pluizen

Pluizen moeten na het drogen worden verwijderd. Bovendien licht deze herinnering op wanneer een bepaalde hoeveelheid pluizen aanwezig is.  U kunt zelf kiezen wanneer deze melding moet verschijnen.

Probeer uit wat het beste bij uw drooggewoonten past.

Keuze

- 00 = Uit
 -  brandt niet. Als er sprake is van een zeer ernstige belemmering van de luchtstroom wordt het programma afgebroken en verschijnt de melding *F 0000* wel, ook als u deze optie heeft uitgezet.
- 01 = Niet gevoelig
 -  licht alleen op bij sterke pluïsvorming.
- 02 = **Normaal (Fabrieksinstelling)**
- 03 = Gevoelig
 -  licht al op bij geringe pluïsvorming.

P22 Lichtsterkte achtergrondverlichting gedimd

De lichtsterkte van de gedimde sensortoetsen op het bedieningspaneel kan uit 7 verschillende standen worden gekozen.

De lichtsterkte wordt onmiddellijk ingesteld bij de keuze uit de verschillende standen.

Keuze

- 01 = donkerste stand
- 02 = **Fabrieksinstelling**
- ...
- 07 = lichtste stand



nv Miele België

Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

Duitsland

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

TWF 640 WP

nl-BE

M.-Nr. 11 369 620 / 00