


Gebruiksaanwijzing Stoomstrijksysteem

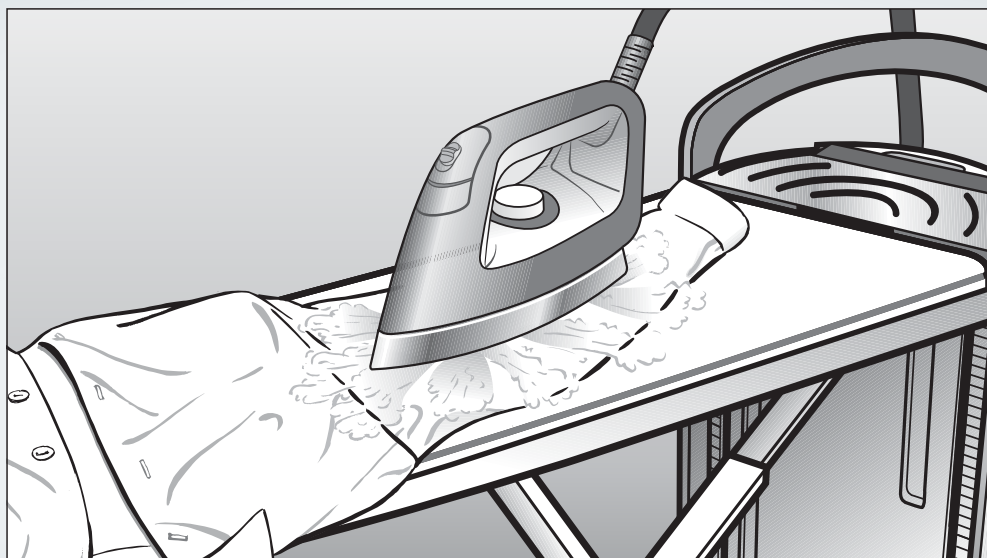

Lees **altijd eerst** de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel.

Een bijdrage aan de bescherming van het milieu

Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

Uw toestel afdanken

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude toestel daarom nooit bij het gewone huisafval.



Lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken toestel.

Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recyclen wordt er dan ook **minder verspild en vervuild**.

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

- de handelaar bij wie u het kocht of
- de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
- uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

Inhoud

Een bijdrage aan de bescherming van het milieu	2
Opmerkingen omtrent uw veiligheid	7
Beschrijving van het toestel	15
Transporteren	18
Opzetten	19
De werkhoopte aanpassen.....	20
Aansluiten	22
Stekker aansluiten	22
Strijkijzer en houder voor stoomslang uitnemen	23
Stoomslang aansluiten	23
Ingebruikname van het toestel	25
Waterhardheid bepalen	25
Waterhardheid met de teststrip bepalen	25
Eerste ingebruikname uitvoeren	26
Stoomstrijksysteem inschakelen	26
Taalinstelling	26
Niveau waterhardheid instellen	27
Eerste ingebruikneming afgesloten	28
Inschakelen	29
Stoomstrijksysteem inschakelen	29
Het waterreservoir vullen.....	30
Waterreservoir verwijderen.....	30
Waterreservoir vullen	30
Stoom	31
Waterkwaliteit	31
Temperatuur kiezen	32
CoolDown-functie	34
AutoOff-functie	34
Strijken	35
Het strijkijzer	35
Met stoom strijken.....	36
Strijken zonder stoom	37
Strijken met de anti-kleef strijkzool	37
Anti-kleef strijkzool plaatsen	37
Anti-kleef strijkzool losmaken.....	38

Actieve strijktafel	38
Afzuigfunctie.....	38
Opblaasfunctie	38
In-/uitschakelautomaat.....	38
Memory-functie	39
Verwarmd strijkoppervlak.....	39
Steamer	40
Steamer aansluiten.....	40
De steamer gebruiken	42
Borstel	43
Borstel opsteken	43
Borstel verwijderen.....	43
Uitschakelen	44
Inklappen	45
De strijktafel op de laagste werkhoogte instellen.....	45
Strijktafel inklappen	46
De stoomslang lostrekken.....	47
Het strijkijzer opbergen	47
Steamer opbergen.....	47
Waterreservoir leeggieten.....	48
Stoomstrijksysteem opbergen	48
Reiniging en onderhoud	49
Automatisch spoelen.....	49
Spoelprocedure voorbereiden.....	49
De restwaterlade leeggieten.....	49
Ontkalken	50
Melding ontkalken	51
Het ontkalken eerder starten	52
Ontkalkingsprocedure	52
Ommanteling reinigen	58
De strijkzool reinigen	58
De hoes van de strijktafel reinigen of vervangen.....	59

Inhoud

De waterfilter reinigen.....	60
Trek de stekker uit	60
Waterreservoir verwijderen.....	60
Deksel van de waterfilter nemen	60
Dichtring verwijderen.....	61
De waterfilter verwijderen.....	61
De waterfilter reinigen.....	62
De waterfilter plaatsen.....	62
Het waterreservoir plaatsen	63
Bij te bestellen accessoires.....	64
Accessoires	64
Anti-kleef strijkzool	64
Overtrek voor strijktafel	64
Steamer	65
Onderhoudsmiddelen.....	65
Ontkalkingstabletten voor het stoomstrijksysteem	65
Wat moet u doen, wanneer ...?	66
Nuttige tips	67
Displaymeldingen	72
Afdeling Klantcontacten	76
Garantievoorwaarden	76
Elektrische aansluiting.....	77
Technische gegevens.....	78

Dit stoomstrijksysteem voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Een onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Lees de gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u het stoomstrijksysteem voor het eerst gebruikt. Hierin vindt u belangrijke instructies betreffende veiligheid, gebruik en onderhoud. Dit is voor uw veiligheid en ter voorkoming van schade aan het stoomstrijksysteem.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Verantwoord gebruik

- Het stoomstrijksysteem is uitsluitend bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik (of daarmee vergelijkbare plaatsen van opstelling).
- Het stoomstrijksysteem mag uitsluitend gebruikt worden voor het strijken van textiel, dat volgens het onderhoudsetiket gestreken mag worden.
- Gebruik het stoomstrijksysteem alleen voor de toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven.
Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan en kan gevaarlijk zijn. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik voor andere doeleinden dan hier aangegeven of door foutieve bediening.
- Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van het stoomstrijksysteem, niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het niet gebruiken zonder instructies door een verantwoordelijk persoon.
- Het stoomstrijksysteem mag niet buiten worden gebruikt.

Kinderen in het huishouden

- ▶ Kinderen jonger dan acht jaar mogen alleen onder toezicht in de buurt van het stoomstrijksysteem komen.
- ▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen het stoomstrijksysteem alleen zonder toezicht gebruiken, als ze weten hoe het werkt en wat voor gevaar zij lopen wanneer ze het fout bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen herkennen en beseffen.
- ▶ Kinderen mogen het stoomstrijksysteem niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van het stoomstrijksysteem bevinden. Laat kinderen nooit met het stoomstrijksysteem spelen.
- ▶ Voorkom, dat kinderen onder acht jaar tijdens het gebruik of het afkoelen niet bij de stoomslang of de netaansluiting van het stoomstrijksysteem kunnen.

Miele adviseert om kinderen pas vanaf 14 jaar het gebruik zonder toezicht van het stoomstrijksysteem toe te staan.

- ▶ Verstikkingsgevaar!
Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.

Technische veiligheid

► Controleer het stoomstrijksysteem voor de montage op zichtbare schade. Neem een beschadigd stoomstrijksysteem nooit in gebruik. Een beschadigd stoomstrijksysteem kan uw veiligheid in gevaar brengen!

► Controleer het strijkijzer van het stoomstrijksysteem op beschadiging. Het strijkijzer mag, als het gevallen is, niet gebruikt worden als het zichtbaar beschadigd of lek is.

► Controleer of de spanningswaarden (spanning en frequentie) van het plaatselijke elektriciteitsnet overeenkomen met de spanningsopgave op het typeplaatje van het stoomstrijksysteem voordat u het netsnoer aansluit op de contactdoos.

Informeer in geval van twijfel naar de spanningswaarden van het plaatselijke lichtnet bij een elektricien. Bij aansluiting op een van het typeplaatje afwijkende spanning kan storing/nadelig effect of schade aan het stoomstrijksysteem optreden.

► Haal het netsnoer van het stoomstrijksysteem altijd geheel uit de opbergruimte (onder) en rol het volledig af.

► Een beschadigd netsnoer mag alleen door een netsnoer van hetzelfde type worden vervangen. Deze is verkrijgbaar bij de afdeling klantcontacten van Miele België n.v. Om veiligheidsredenen mag de kabel alleen door een door Miele geautoriseerde elektricien of door een technicus van Miele België n.v. worden vervangen.

► Als de hoes van de strijktafel beschadigd is, mag het stoomstrijksysteem niet in gebruik genomen worden.

Een beschadigde hoes van de strijktafel kan uw veiligheid in gevaar brengen!

Gebruik het stoomstrijksysteem nooit zonder hoes om de strijktafel.

Vervang de hoes rond de strijktafel altijd door een origineel Miele-onderdeel.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- De elektrische veiligheid van dit stoomstrijksysteem is uitsluitend gewaarborgd als dit wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd. Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman / vakvrouw inspecteren. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een ontbrekende of beschadigde aarddraad.
- Het stoomstrijksysteem mag niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiermee kan een veilig gebruik niet worden gewaarborgd. Er kan bijvoorbeeld oververhitting ontstaan.
- Het stoomstrijksysteem voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Reparaties mogen alleen door vakmensen van Miele worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor Miele niet aansprakelijk kan worden gesteld.
- Defecte onderdelen mogen alleen door met de specificatie van Miele overeenkomende onderdelen worden vervangen. Alleen van deze onderdelen kunnen wij garanderen, dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij aan onze producten stellen.

- Bij reparaties en installatie- en onderhoudswerkzaamheden moet het stoomstrijksysteem spanningsvrij worden gemaakt. Het stoomstrijksysteem is alleen dan spanningsvrij, als:
 - de stekker uit het stoomstrijksysteem is getrokken of
 - de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld of
 - als de schroefzekering van de huisinstallatie is losgeschroefd.
- De veiligheidsfuncties en de bedieningselementen van het stoomstrijksysteem mogen niet worden beschadigd, verwijderd of overbrugd.
- Gebruik het stoomstrijksysteem alleen wanneer alle afneembare delen van de ommanteling gemonteerd zijn, zodat men niet in aanraking kan komen met onderdelen die onder spanning staan of draaien.
- Het stoomstrijksysteem mag niet op een niet-stationaire locatie (zoals een boot) worden gebruikt.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Veilig gebruik

 De vrijkomende stoom, de zool van het strijkijzer, de daaraan grenzende delen van het strijkijzer en de sproeikoppen van de steamer zijn zeer heet.
Er is verbrandingsgevaar!
Vermijd direct contact.

- ▶ Dit stoomstrijksysteem is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor professioneel/bedrijfsmatig gebruik.
- ▶ Voor de reiniging van het stoomstrijksysteem mag geen hogedruk-reiniger of waterstraal worden gebruikt.
- ▶ Reinig het stoomstrijksysteem alleen als het afgekoeld is.
- ▶ Let op, uw vingers kunnen bekneld raken! Pas op, dat uw vingers bij het uit- en inklappen en bij het afstellen van de hoogte van het stoomstrijksysteem niet tussen de bewegende onderdelen komen.
- ▶ Plaats het stoomstrijksysteem uitsluitend op een vlakke en stevige ondergrond. Neem het stoomstrijksysteem alleen in gebruik, als het gemonteerd is.
- ▶ Om te kunnen strijken moet het stoomstrijksysteem uitgeklappt zijn. De steamer kan ook gebruikt worden, als de strijktafel ingeklapt is.
- ▶ Zorg dat u niet over de aansluitkabel kunt struikelen als deze uitgerold is.
- ▶ Als het toestel warm is, kunt u zich verbranden als u de zool van het strijkijzer of de sproeiers van de steamer aanraakt. Dit wordt duidelijk gemaakt door het waarschuwingsteken 'Waarschuwing voor heet oppervlak' () op het strijkijzer.
- ▶ Gebruik **nooit** uitsluitend gedemineraliseerd water (bijv. gedestilleerd water, accuwater) om het waterreservoir te vullen. Dit kan storingen in het stoomstrijksysteem veroorzaken.

- ▶ Plaats het strijkijzer altijd horizontaal op het plateau van het stoomstrijksysteem. Let er daarbij op dat de stoomfunctie van het strijkijzer is uitgeschakeld en dat de zool aan geen enkele kant uitsteekt. Plaats het strijkijzer nergens anders. Anders bestaat de kans op brand.
- ▶ Pas op! Als het strijkijzer tijdens het gebruik lang op het plateau staat, wordt dit plateau heet. Vermijd direct contact. Pak het plateau alleen bij de handgreep vast.
- ▶ Verbrandingsgevaar! Richt de stoomstraal of de sproeiers van het strijkijzer nooit direct op personen, dieren of elektrische apparaten.
- ▶ Verbrandingsgevaar Richt de stoomstraal evenmin op met kleding bedekte lichaamsdelen! De kleding versterkt de verbranding van de huid.
- ▶ Schakel het stoomstrijksysteem uit voordat u de stekker uit de contactdoos trekt.
- ▶ Trek de stekker niet aan het snoer uit de contactdoos. Pak altijd de stekker zelf vast als u deze uit de contactdoos trekt.
- ▶ Houd het gebruiksklare stoomstrijksysteem altijd in de gaten. Trek de stekker uit de contactdoos als u wegloopt.
- ▶ Raak het netsnoer en de stoomslang niet aan met de warme zool van het strijkijzer. Anders kunnen deze beschadigen.
- ▶ Tijdens het ontkalken mag het strijkijzer of de steamer niet op het stoomstrijksysteem aangesloten zijn. Bij het ontkalken hoeft u geen toezicht te houden op het stoomstrijksysteem.
- ▶ Als het strijkijzer **aangesloten** is, mag het niet in de opbergruimte gestopt worden. Dit kan schade aan het stoomstrijksysteem veroorzaken.
- ▶ Gebruik de restwaterlade niet als opbergruimte voor accessoires e.d. De restwaterlade is uitsluitend bedoeld voor het opvangen van water.


Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- Stop geen voorwerpen in de verschillende openingen van het stoomstrijksysteem. Gebruik het stoomstrijksysteem niet, als een opening geblokkeerd is.
 - Hang geen wasgoed aan het ingeklapte stoomstrijksysteem. Het stoomstrijksysteem kan omvallen.
 - Ga niet met het strijkijzer over heel harde of scherpe voorwerpen. Dit kan sporen op de zool van het strijkijzer achterlaten.
 - Plaats het stoomstrijksysteem nooit in de buurt van benzine, petroleum of andere licht ontvlambare stoffen. Er is gevaar voor brand of een explosie!
 - Gebruik het stoomstrijksysteem alleen in gebouwen bij omgevingstemperaturen tussen + 10 °C en + 40 °C.
- Temperaturen rond het vriespunt, grote warmte en vochtigheid beïnvloeden de werking van het stoomstrijksysteem.
- Zet het stoomstrijksysteem niet in vorstgevoelige ruimtes. Water, dat in het waterreservoir, de stoomvoorziening en in de stoomslang bevriest, kan schade veroorzaken.

Gebruik van accessoires

- Originele Miele-accessoires mogen alleen worden ingebouwd als deze uitdrukkelijk door Miele zijn vrijgegeven. Worden andere accessoires aan- of ingebouwd, dan kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.


Beschrijving van het toestel

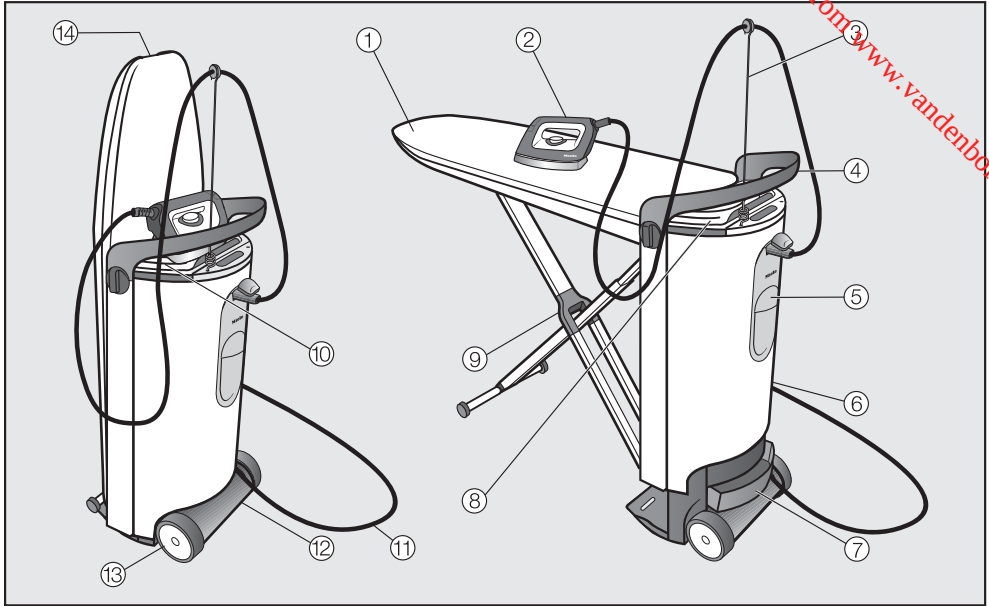

- | | |
|--|--|
| ① Strijktafel | ⑨ X-vormig onderstel van de strijktafel |
| ② Strijkijzer met stoomslang | ⑩ Plateau voor het strijkijzer |
| ③ Houder voor stoomslang | ⑪ Netsnoer |
| ④ Greep | ⑫ Opbergruimte (onder) |
| ⑤ Waterreservoir | Voor het netsnoer, de steamer*, de anti-kleef strijkzool en de houder voor het netsnoer. |
| ⑥ Zuil | ⑬ Loopwieltjes |
| ⑦ Restwaterlade | ⑭ Ontgrendeling |
| ⑧ Opbergruimte (boven) | Voor de montage van het stoomstrijksysteem. |
| Voor het strijkijzer en de houder van de stoomslang. | |


* behoort bij het stoomstrijksysteem B 3847 tot de uitvoering en is achteraf als accessoire verkrijgbaar voor het stoomstrijksysteem B 3312 en B 3826.

Beschrijving van het toestel

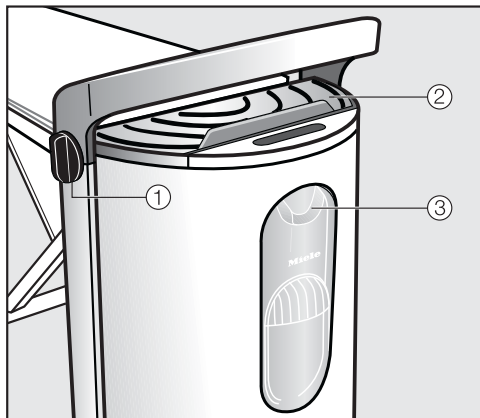

Zuil


- ① Draaiknop voor de hoogte-instelling en het inklappen
- ② Plateau voor het strijkijzer
- ③ Stoomaansluiting

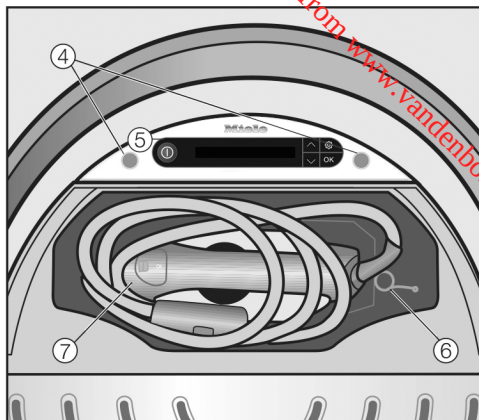

Zuil (bovenaanzicht) met geopende opberg-ruimte (boven)

- ④ Bevestigingspunten voor de houder van de stoomslang
- ⑤ Bedieningspaneel
- ⑥ Houder voor stoomslang
- ⑦ Strijkijzer met stoomslang

Beschrijving van het toestel

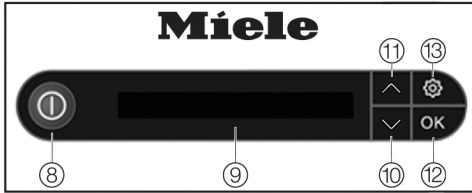


Enkele meldingen in het display be-
slaan meer regels. Door op de toetsen
✓ of ^ te drukken, krijgt u deze hele-
maal te zien.

Bedieningspaneel op de zuil

- ⑧ Aan/Uit-toets ①
Schakelt het stoomstrijksysteem in
of uit.
- ⑨ Display
Toont informatie en instructies voor
de gebruiker.
- ⑩ Pijltoets ✓
Licht op als andere keuzemogelijk-
heden aangeboden worden of als de
displaytekst langer is dan een regel.
Beweegt de keuzelijst naar beneden
of verlaagt waarden.
- ⑪ Pijltoets ^
Licht op als andere keuzemogelijk-
heden aangeboden worden of als de
displaytekst langer is dan een regel.
Beweegt de keuzelijst naar boven of
verhoogt waarden.
- ⑫ Toets OK
Bevestigt de keuze of de aanwijzing
op het display.
- ⑬ Toets ⚙️
Opent het instellingsmenu. In het in-
stellingsmenu kunt u op elk moment
de taal en de waterhardheid instellen
of het ontkalkingsproces starten.


Transporteren

Het stoomstrijksysteem heeft twee loopwielletjes. Daarmee kunt u het ingeklapte stoomstrijksysteem op een egale ondergrond meentrekken of voortduwen.

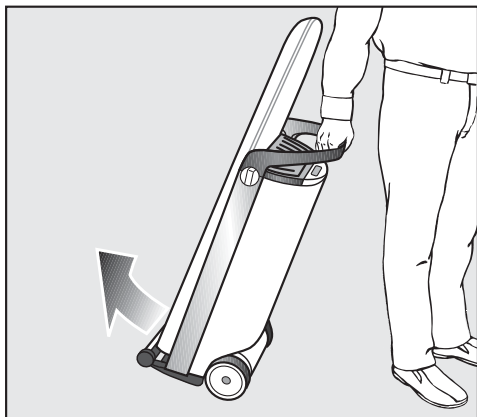


- Pak het stoomstrijksysteem bij de greep vast en kantel het voorzichtig naar u toe, totdat de wielen vrij kunnen bewegen.

Zo kunt u het toestel ook over hindernissen zoals tapijtranden, drempels of afzonderlijke traptreden bewegen.

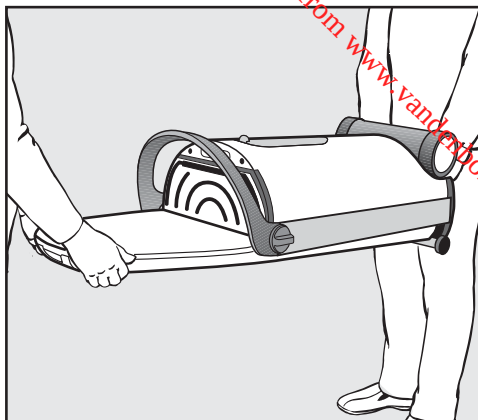

- Vervoer het stoomstrijksysteem altijd met twee personen over trappen. De strijktafel moet daarbij het onderste deel zijn.

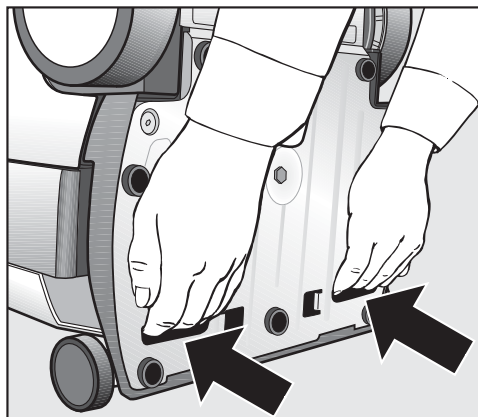


- Gebruik voor het vervoer de beide handgrepen aan de onderkant van het apparaat.

⚠ Dit stoomstrijksysteem mag alleen in ingeklapte toestand worden vervoerd of opgetild.


De vergrendeling van de strijktafel kan loskomen en er bestaat een verwondings- en beschadigingsrisico.

- Breng het stoomstrijksysteem naar de plaats van opstelling.

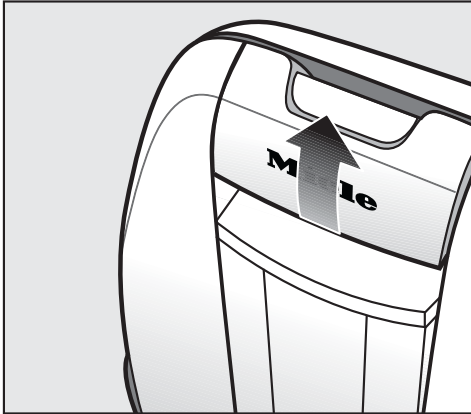


- Trek de vergrendeling met een hand naar boven.

Daardoor gaat de vergrendeling op de strijktafel los en klapt het X-vormige onderstel uit.

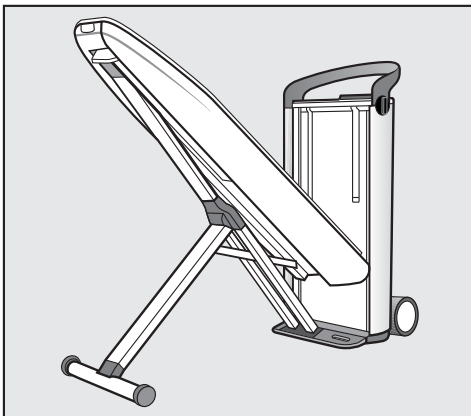


- Houd de ontgrendeling ingetrokken en breng de strijktafel tegelijkertijd tot aan de aanslag in een stand van ca. 45°.

In deze stand blijft de strijktafel vanzelf staan.

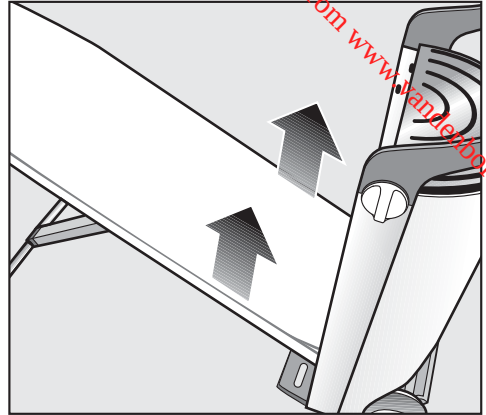


- Trek de strijktafel met beide handen omhoog in een horizontale stand tot dat deze hoorbaar aan beide kanten van de zuil vastklikt.

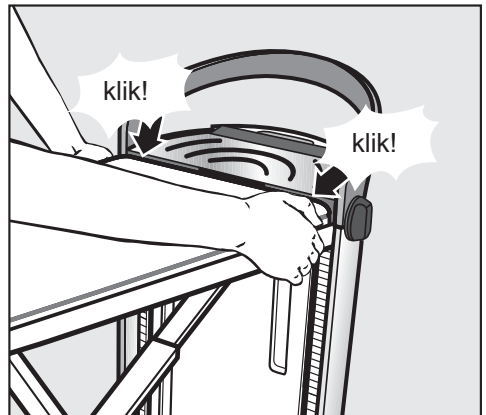

- Controleer dat de strijktafel aan beide kanten aan de zuil vastklikt.

Het vastklikken aan beide kanten is een voorwaarde voor het functioneren van de hoogte-instelling.

Opzetten

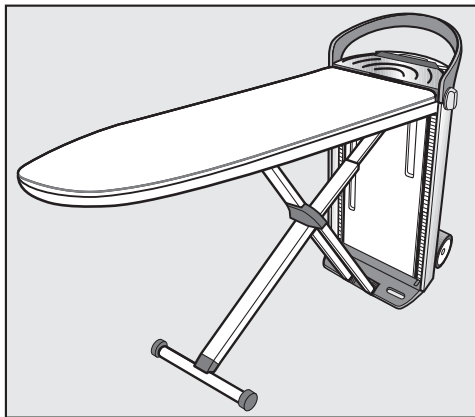


Nu is het stoomstrijksysteem opgezet. Dit staat nu op de laagste werkstand met een hoogte van ca. 83 cm.


De werkhoopte aanpassen

Het stoomstrijksysteem kan individueel naar uw werkhoopte worden aangepast. De hoogste werkhoopte is ongeveer 102 cm.

Let er bij het instellen van de hoogte op dat het netsnoer niet ergens tussen beklemd raakt.

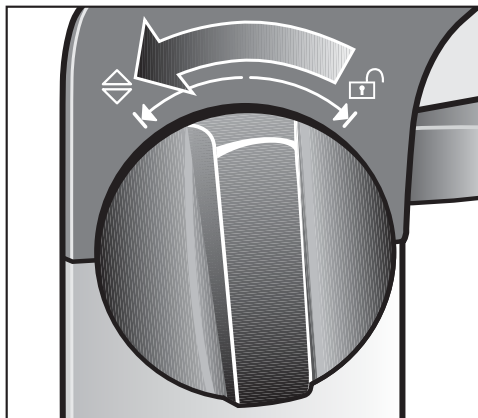

- Draai een van de beide draaiknoppen aan de zijkant op de handgreep van de zuil tot de aanslag naar  en houd hem daar vast.

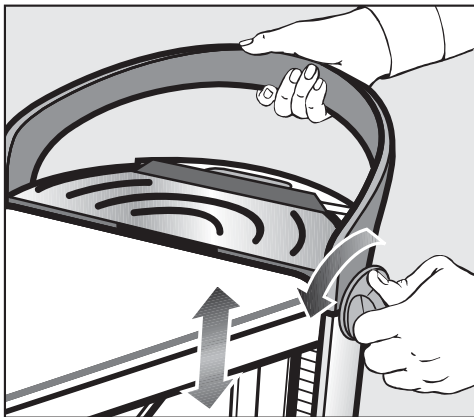

- Trek tegelijkertijd met de andere hand de handgreep van de zuil omhoog of druk de greep omlaag.

Duw bij het instellen van de hoogte nooit op de strijkplank!

Stel de hoogte altijd in met de greep op de zuil.

- Laat, zodra u de door u gewenste werkhoogte hebt bereikt, de draaiknop los.

Deze springt dan weer terug naar de middelste stand. De strijkplank wordt in de ingestelde stand gehouden.


De strijkplank wordt extra gestabiliseerd, doordat deze bij belasting hoorbaar vastklikt. De door u gekozen werkhoogte is zo dubbel gefixeerd.

Tip: Stel de werkhoogte ongeveer ter hoogte van uw heupen in zodat u gemakkelijk kunt werken.


Aansluiten

Stekker aansluiten

Het stoomstrijksysteem is voorzien voor aansluiting op een wandcontactdoos met randaaarde AC 220-240 V, 50-60 Hz.

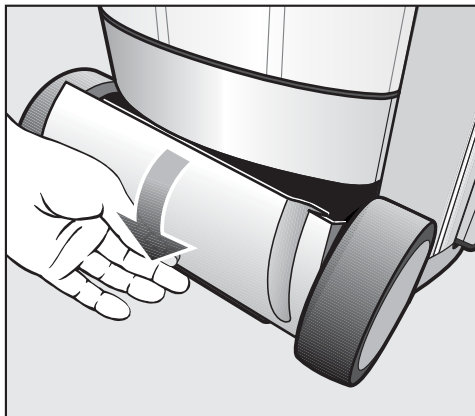


- Open de opbergruimte (onderaan) door het deksel naar beneden te bewegen.

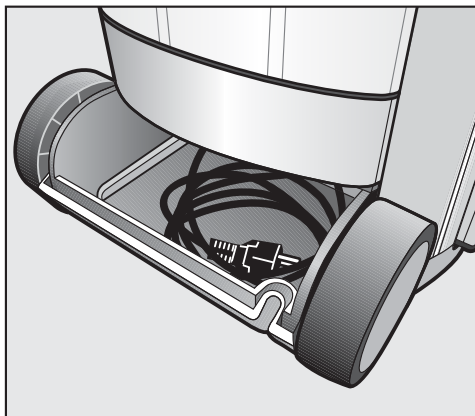

- Trek het netsnoer volledig uit de opbergruimte (onder).


- Steek de stekker van het toestel in een geschikte geaarde contactdoos (zie het hoofdstuk "Elektrische aansluiting").

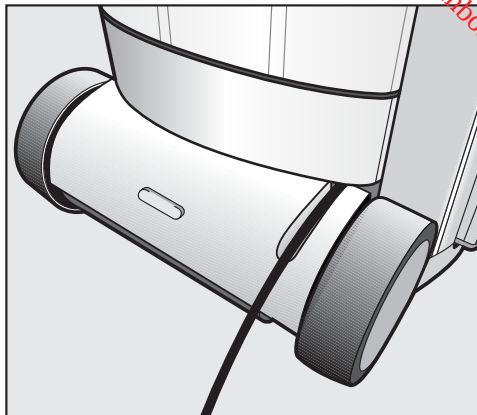


- Haal het netsnoer door de daarvoor bedoelde uitsparing in het deksel.
- Sluit de opbergruimte (onder) weer.

Let er op dat het netsnoer bij het sluiten niet tussen deksel en behuizing of tussen loopwieltjes en zuil beklemd raakt.

Strijkijzer en houder voor stoomslang uitnemen

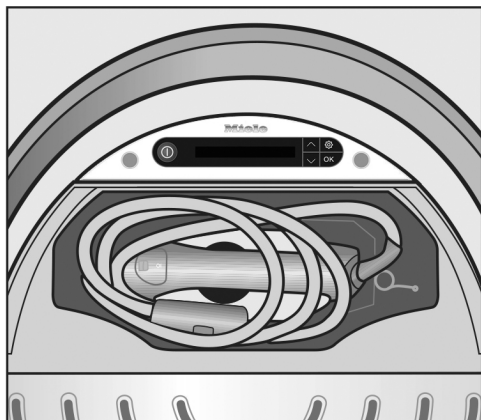

- Klap op de zuil het deksel van de opbergruimte (bovenaan) open.
- Neem het strijkijzer en de houder van de stoomslang eruit.
- Sluit de opbergruimte.

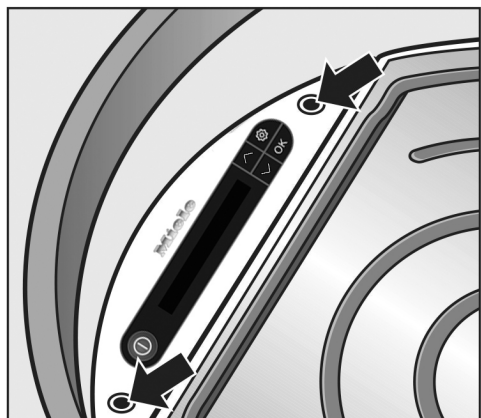


- Steek de houder van de stoomslang in een van de daarvoor bestemde bevestigingspunten.

Tip: Gebruik het bevestigingspunt aan de kant, waar u strijkt.

De bediening van het stoomstrijksysteem is geschikt voor links- en rechtshandig gebruik. De bediening is voor beide kanten geoptimaliseerd.

Stoomslang aansluiten


- Klap het deksel van de stoomaansluiting naar boven.

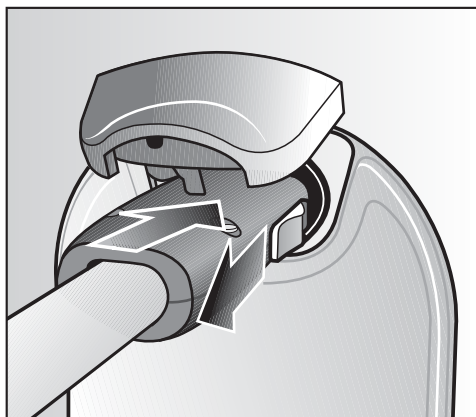

- Trek de schuif aan de stekker van de stoomslang terug.
- Steek de stekker in de stoomaansluiting.
- Laat de schuif op de stekker na het inklikken in de stoomaansluiting los.


Het strijkijzer is nu aangesloten op de stoomaansluiting.

Aansluiten

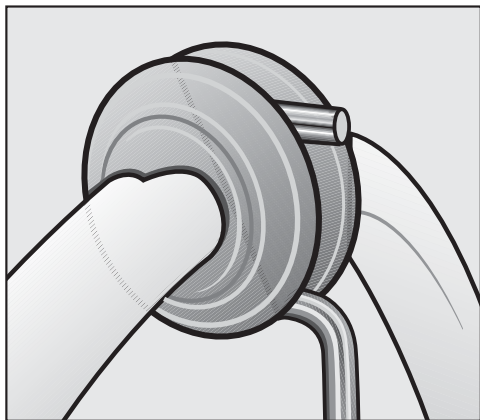

- Leid de stoomslang aan de rubber ring naar de houder voor de stoomslang.

Let er daarbij op dat de stoomslang stevig vastzit en niet verdraaid is.

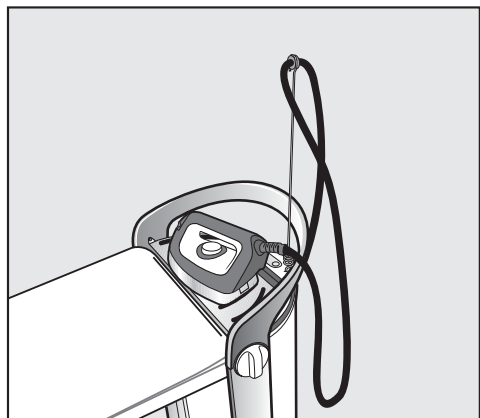

- Zet het strijkijzer voor het strijken en in strijkpauzes altijd op het plateau, om schade of verkleuringen op de hoes van de strijktafel te voorkomen.

⚠ Zet het strijkijzer niet rechtop neer.

Dan kan het gemakkelijk omvallen. Zet het strijkijzer altijd met de strijkzool naar beneden op het plateau.

⚠ Het plateau wordt warm als het strijkijzer daar langere tijd op staat. Vermijd direct contact met het plateau.

Pak alleen de greep van het deksel vast.

De functie continu stoom moet beslist worden uitgeschakeld, voordat u het toestel inschakelt en het strijkijzer op het plateau plaatst.

Als de functie continu stoom niet beëindigd wordt, verschijnt in het display de melding ⚠ Ontgr. stoomtoets. Ontgrendel de toets  door de schuif op het strijkijzer naar voren te drukken (zie hoofdstuk "Strijken").

Er kan condens ontstaan op het plateau. Dit heeft geen nadelige invloed op de werking van het stoomstrijksysteem.

- Verwijder voordat u het toestel in gebruik neemt altijd alle verpakkingsmateriaal van het stoomstrijksysteem (bijv. de folie van de zuil).

Waterhardheid bepalen


Om het stoomstrijksysteem probleemloos te laten werken en opdat de vraag voor ontkalken op het juiste moment verschijnt, moet het stoomstrijksysteem worden ingesteld op de voor uw woning van toepassing zijnde waterhardheid.

De waterhardheid geeft aan hoeveel kalk het water bevat. Hoe hoger het kalkgehalte, des te harder is het water en des te vaker moet het stoomstrijksysteem worden ontkalkt.

Uw waterleidingbedrijf kan u informeren over de hardheid van het water. Vaak vindt u deze informatie ook op internet, op de homepage van uw waterleidingbedrijf.

U kunt de waterhardheid ook bij benadering met de bijgeleverde teststrip bepalen.

Waterhardheid met de teststrip bepalen

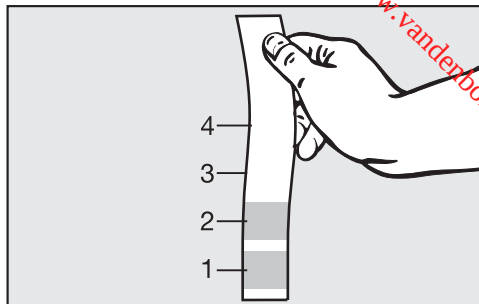

- Dompel de teststrip 1 seconde in het water.
- Trek de teststrip er weer uit en schud het water van de strip.

Na ongeveer 1 minuut kunt u met de volgende tabel de hardheid van het water aflezen aan de kleur van de teststrip:

Teststrip	Waterhardheid
4 vakjes groen	< 3 °dH
1 vakje rood	> 4 °dH
2 vakjes rood	> 7 °dH
3 vakjes rood	> 14 °dH
4 vakjes rood	> 21 °dH

Tip: Bij werkzaamheden aan het apparaat is het voor de monteur handig de hardheidsgraad van uw water te kennen. Voer daarom de hardheid van het water hier in: °dH

Ingebruikname van het toestel

Eerste ingebruikname uitvoeren

- Zet alle volgende stappen bij de eerste ingebruikname:

Stoomstrijksysteem inschakelen




- Druk op de toets  op het bedieningsvlak van de zuil.




Op het display wordt gedurende een paar seconden een welkomtscherm weergegeven. Vervolgens wordt u door de volgende instellingen geleid:

Taalinstelling

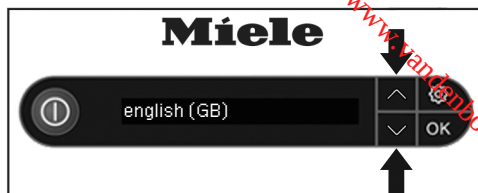

- Selecteer de gewenste taalinstelling met de pijltoets  of .

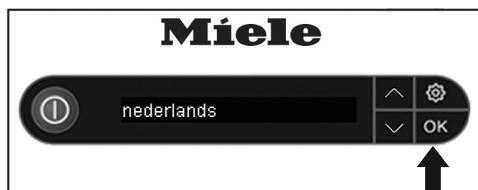

- Bevestig uw keuze met de toets OK.

U kunt de taal op elk gewenst moment wijzigen in het instellingsmenu (toets , menuoptie Taal ).

Niveau waterhardheid instellen



Bevestig eerst de melding op het display **i** Waterhardheid instellen... met een druk op OK voordat u de hardheid van het water kunt invoeren.

In het stoomstrijksysteem wordt de waterhardheid ingesteld in stappen van 1 tot 10.

De waterhardheid waarop u het stoomstrijksysteem moet instellen, vindt u in de volgende tabel:


°dH	mmol/l	°f	Instelling
1 - 4	0,2 - 0,7	2 - 7	Stand 1
5 - 7	0,9 - 1,3	9 - 13	Stand 2
8 - 11	1,4 - 2,0	14 - 20	Stand 3
12 - 15	2,2 - 2,7	22 - 27	Stand 4
16 - 20	2,9 - 3,6	29 - 36	Stand 5
21 - 25	3,8 - 4,5	38 - 45	Stand 6
26 - 30	4,7 - 5,4	47 - 54	Stand 7
31 - 36	5,6 - 6,5	56 - 65	Stand 8
37 - 45	6,7 - 8,1	67 - 81	Stand 9
46 - 70	8,3 - 12,6	83 - 126	Stand 10



- Kies op het bedieningsscherm met de pijltoets $\downarrow$ of $\uparrow$ het hardheidsniveau van het water in uw woning.

Tip: Als de waterhardheid schommelt (bijvoorbeeld tussen 37 - 50 °dH), stel dan altijd de hoogste waarde in (in dit geval 50 °dH = Stand 10).

Let op dat u het juiste niveau voor de waterhardheid instelt.
Bij een onjuiste instelling vervalt de garantie.

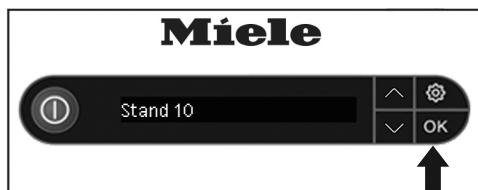

- Bevestig uw keuze door op de toets OK te drukken.

Het stoomstrijksysteem is nu ingesteld op de opgegeven waterhardheid.

Het hardheidsniveau kan altijd worden veranderd in het instelmenu (toets ⚙ , menuoptie Waterhardheid).

Ingebruikname van het toestel

Eerste ingebruikneming afgesloten

Nu zijn de instellingen voor de ingebruikneming van het toestel voltooid. In het display verschijnt  Eerste ingebruikneming beëindigd. Bevestig deze melding met de toets OK.

Normaal gesproken gaat het toestel na de ingebruikneming van het toestel automatisch spoelen.

U kunt het stoomstrijksysteem nu uitschakelen of gebruiken.

Bij de eerste ingebruikneming kan tijdens de opwarmfase een geur ontstaan. Deze verdwijnt bij verder gebruik.

Bij gebruik van het stoomstrijksysteem zijn pomp-, kook- en klop geluiden hoorbaar. Dit zijn normale bedrijfsgeluiden die niet op een storing wijzen.

Stoomstrijksysteem inschakelen



- Druk op de toets ① op het bedieningsscherm op de zuil om het stoomstrijksysteem in te schakelen.

Toets ① licht op en in het display verschijnt gedurende een paar seconden een welkomtscherm.

Als het strijkijzer voor het inschakelen nog niet was aangesloten, verschijnt de melding **i** Slang aansluiten op het display. Steek in dat geval de stoomslang in de stoomaansluiting (zie hoofdstuk "Aansluiten").

Als de stoomtoets **☰** op het strijkijzer vergrendeld is, terwijl het toestel ingeschakeld wordt, verschijnt in het display de melding **⚠** Ontgr. stoomtoets. Ontgrendel dan eerst de stoomtoets door de schuif op het strijkijzer naar voren te duwen (zie hoofdstuk "Strijken").

Vervolgens verschijnt de melding **⋯** Opwarmfase in het display. Het stoomstrijksysteem begint op te warmen. Tijdens het opwarmen kan uit het strijkijzer een beetje waterdamp vrijkomen.

Zodra het stoomstrijkijzer bedrijfsklaar is en stoom beschikbaar is, verschijnt de melding **☑** Gebruiksklaar op het display.


Afhankelijk van de gebruiksduur kan het stoomstrijksysteem direct na inschakeling automatisch gaan spoelen (zie hoofdstuk "Automatisch spoelen") of om ontkalken vragen (zie hoofdstuk "Ontkalken"). Zolang het spoel- of ontkalkingsproces duurt, kan het toestel niet gebruikt worden om te strijken.

Het waterreservoir vullen

Als het waterreservoir leeg is of niet in de zuil is geplaatst, wordt dit op het display aangegeven met de melding

 Waterres. vullen.

Waterreservoir verwijderen

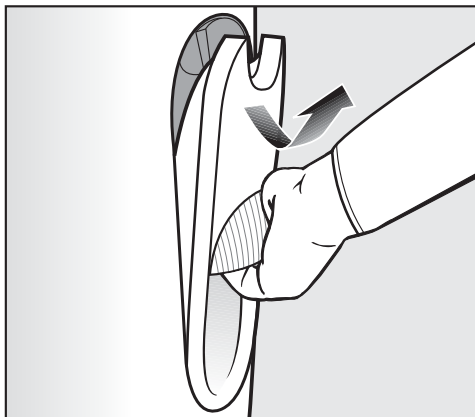

■ Pak het waterreservoir bij de greep vast.

■ Trek de greep naar beneden.


Het waterreservoir klikt daarbij los uit de houder.

■ Til het waterreservoir uit het apparaat.

Het waterreservoir kan een beetje nadruppelen, terwijl de ventielen van het reservoir sluiten.

Tip: U kunt dit nadruppelen voorkomen door het waterreservoir langzaam te verwijderen.

Waterreservoir vullen

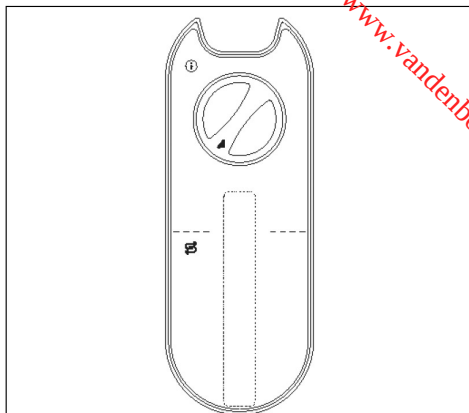

■ Open de draaisluiting op de achterkant van het waterreservoir door deze linksom te draaien.

■ Verwijder de draaisluiting.

■ Vul het waterreservoir met schoon leidingwater (watertemperatuur ca. 15 - 35 °C).

Tip: Als u het waterreservoir in een liggende (horizontale) positie kantelt, kunt u het waterreservoir ook onder heel lage waterkranen vullen.

■ Plaats de draaisluiting weer in de opening van het waterreservoir.

■ Sluit de draaisluiting door deze tot aan de aanslag rechtsom te draaien.

■ Plaats het waterreservoir terug in de zuil.

Het waterreservoir kan altijd (ook tijdens het strijken) verwijderd en bijgevuld worden. De benodigde hoeveelheid water is afhankelijk van het stoomgebruik.

Stoom



Wacht na het plaatsen van het waterreservoir tot op het display de melding Gebruiksklaar verschijnt om aan te geven dat de stoom klaar is.

Als het waterreservoir tijdens het strijken wordt bijgevuld, moet de stoomvoorziening mogelijk bijwarmen.

Tip: Een wachttijd ontbreekt als u direct na de melding op het display Waterres. vullen het waterreservoir bijvult en weer in de zuil plaatst.

Zolang de melding Waterres. vullen op het display zichtbaar is, is het stoomstrijksysteem niet actief. Het strijkijzer kan echter wel worden gebruikt.

Tip: U kunt energiebesparend zonder stoom droog strijken door het waterreservoir uit te nemen. Daardoor wordt de stoombereider niet warm. De blaas- en zuigfunctie van het strijkijzer zijn dan echter niet beschikbaar (zie hoofdstuk "Actieve strijktafel").

Waterkwaliteit

- Gebruik uitsluitend vers leidingwater.
- U mag ook water gebruiken, dat met waterfilters gezuiverd is.

Vanaf een waterhardheid van 14 °dH moet u het leidingwater in een verhouding van 1:1 met gedistilleerd water mengen. Daardoor halveert de waterhardheid. Stel voor de gehalveerde waterhardheid het betreffende niveau in het stoomstrijksysteem in (zie hoofdstuk "Hardheid van het water instellen").

Als leidingwater met 60 °dH beschikbaar is, levert een mengverhouding van 1:1 met gedestilleerd water een waterhardheid op van 30 °dH. De in het stoomstrijksysteem in te voeren waterhardheidniveau is dan Stand 7.

Gebruik nooit uitsluitend volledig gedemineraliseerd (gedestilleerd) water om het waterreservoir te vullen.

Dat kan storingen in het stoomstrijksysteem veroorzaken.

Gebruik geen water afkomstig uit ontharders.


Gebruik geen condenswater (bijvoorbeeld uit andere apparaten zoals airco's of wasdrogers).

Gebruik geen regenwater.


Gebruik geen toevoegingen in het water (zoals geurstoffen, strijkwater, stijfsel, koolzuur).

Inschakelen

Temperatuur kiezen

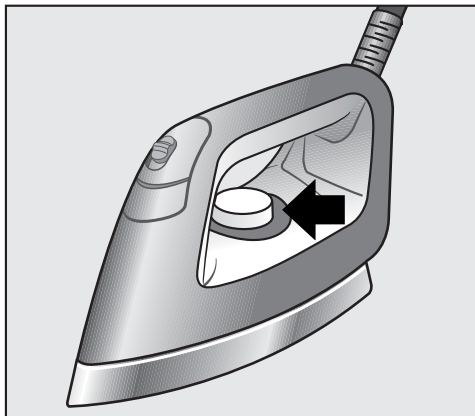

De temperatuur kunt u met de temperatuurschakelaar op het strijkijzer instellen.

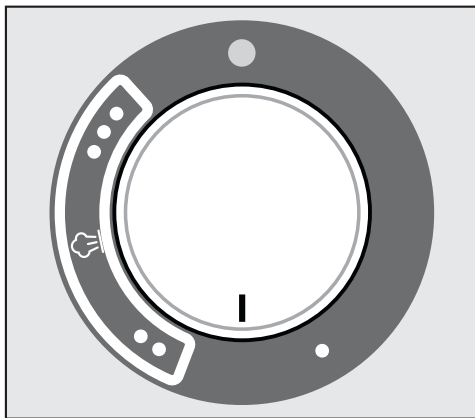

Bij de temperatuurschakelaar zijn de temperatuurniveaus met punten aangegeven. Deze symbolen komen overeen met de internationale norm voor striksymbolen.

Op de temperatuurniveaus •• en ••• kan met stoom worden gestreken.

Op temperatuurniveau • is de temperatuur van de strijkzool te laag om met stoom te strijken. Gebruik bij deze temperatuur niet de stoomtoets op het strijkijzer.




Anders kan water uit de stoomsproeier komen.

Tip: Sorteert de was op warmtegevoeligheid, om sneller te kunnen strijken: strijk eerst de was met warmtegevoelig weefsel (bijv. synthetisch) met temperatuurniveau •. Strijk vervolgens de wollen en zijden was met temperatuurniveau ••. Strijk daarna de katoenen en linnen was met temperatuurniveau •••.

■ Stel met de temperatuurschakelaar de gewenste temperatuur in.

Het controlelampje op de temperatuurschakelaar licht geel op, zolang het strijkijzer verwarmd wordt. Als de ingestelde temperatuur bereikt is, dooft het controlelampje weer.

Het strijkijzer kan gebruikt worden.

Symbool in het onderhouds- tiket (op textiel)	Strijken met stoom voor een optimaal resultaat (Vezelsoort/Temperatuurinstel- ling)	Strijken zonder stoom (Vezelsoort/Temperatuurinstel- ling)
 lage temperatuur	Met antikleefzool (zie hoofdstuk: strijken met de anti-kleef strijkzool) Kreukherstellend, Synthetisch, Applicaties, Opdruk, Flockmate- riaal enz. 	Kreukherstellend, synthetisch 
 gemiddelde temperatuur	Wol, zijde 	
 hoge temperatuur	Linnen, katoen 	
	niet strijken	

Inschakelen

CoolDown-functie



De verwarming van het strijkijzer gaat automatisch uit als u het strijkijzer meer dan 3 minuten niet beweegt. De melding **i** Strijkijzer uit in het display geeft aan, dat de verwarming uitgeschakeld is. Na enige tijd kan er ook geen stoom meer gebruikt worden. Als de stoomtoets vergrendeld is, verschijnt in het display de melding **⚠** Ontgr. stoomtoets. Ontgrendel in dat geval de stoomtoets **☞** door de schuif op het strijkijzer naar voren te duwen (zie hoofdstuk "Strijken").

⚠ De zoolplaat is direct na het uitschakelen van de verwarming nog heet!
Vermijd direct contact.

Door het strijkijzer te bewegen of de stoomtoets te ontgrendelen schakelt u de verwarming automatisch weer in en wordt het strijkijzer verwarmd. Hoe langer het strijkijzer uitgeschakeld is, hoe langer het duurt, voordat er weer stoom beschikbaar is.

Zodra het stoomstrijksysteem bedrijfsklaar is en stoom beschikbaar is, wordt dit in het display op de zuil weergegeven met de melding **☞** Gebruiksklaar.

⚠ Laat het stoomstrijksysteem met aangesloten strijkbout of steamer nooit zonder toezicht!
Trek altijd de stekker uit de contactdoos als u het stoomstrijksysteem achterlaat.

AutoOff-functie

Als het strijkijzer of de steamer langer dan 25 minuten niet gebruikt wordt, schakelt het gehele stoomstrijksysteem automatisch uit.




Door toets ⓘ op het bedieningspaneel in te drukken, wordt het stoomstrijksysteem weer ingeschakeld.

Het strijkijzer


Afhankelijk van het model heeft het stoomstrijksysteem een van de volgende strijkijzers:

Stoomstrijksysteem B 3312:

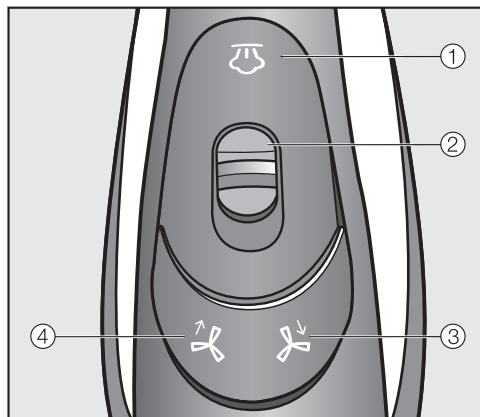

- ① Toets "Stoom" 𐀀
- ② Schuifschakelaar voor continuustoom
- ③ Toets "Afzuigfunctie" 𐀁
- ④ Toets "Blaasfunctie" 𐀂

Stoomstrijksysteem B 3826 / B 3847:

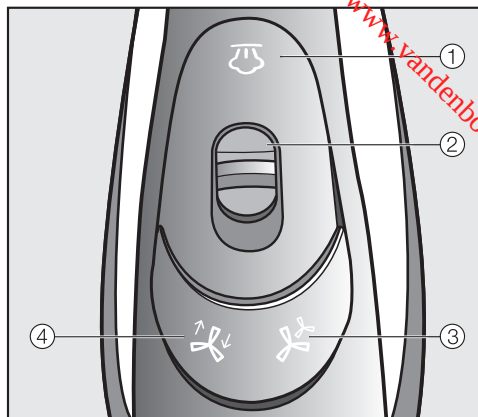

- ① Toets "Stoom" 𐀀
- ② Schuifschakelaar voor continuustoom
- ③ Toets "Vermogensstanden" 𐀁
- ④ Toets "Blaas-/afzuigfunctie" 𐀂

De strijkijzers van de voorgaande modellen van het Miele-stoomstrijksysteem (B 1xxx/B 2xxx) kunnen niet bij dit toestel gebruikt worden.

Met stoom strijken

Het stoomstrijksysteem beschikt over stoom als op het display  Gebruiksklaar wordt weergegeven. U regelt de stoominjectie met de toets  op het strijkijzer.

Als u op de toets  drukt, start de ventilator onderop het strijkijzer automatisch.

Als u de toets  weer loslaat, stopt de ventilator na een korte nalooptijd eveneens automatisch.

Als u de stoomfunctie langdurig gebruikt, zorg dan voor een goede ventilatie in het vertrek, omdat een hoge luchtvochtigheid kan ontstaan.

Gebruik korte stoominjecties

- Druk de toets  kort in en laat de toets weer los.

Continustoom gebruiken

- Druk de toets  in en trek gelijktijdig de kleine schuifschakelaar ② op de toets naar achteren.
- Laat de toets  weer los.

Door de naar achteren getrokken schuif ② blijft de toets  vergrendeld.

Er komt nu continu stoom vrij.

Continustoom stoppen

- Druk de schuifschakelaar ② weer naar voren.

Daardoor wordt de toets  opnieuw ontgrendeld en de continu stoom gestopt.

De continue stoominjectie moet be-
slist worden gestopt voordat u het
strijkijzer weer op het plateau plaatst.

Als de stoomtoets niet ontgrendeld
wordt, voordat u het strijkijzer op het
plateau zet, stopt na ca. 3 minuten
de stoomafgifte en verschijnt in het
display de melding  Ontgr. stoom-
toets.

Ontgrendel bij het neerzetten van het
strijkijzer de toets  door de schuif-
schakelaar ② naar voren te drukken.

Het waterreservoir vullen

- Vul het waterreservoir als op het display de melding  Waterres. vullen verschijnt (zie hoofdstuk "Het waterreservoir vullen").

Als u de stoomfunctie tijdens het
strijken langere tijd gebruikt, kan in
de strijkplank condens ontstaan.

Waterdruppels kunnen schade aan-
richten aan gevoelige vloerbedek-
kingen.

Als u merkt dat zich onder de strijk-
plank condens bevindt, veeg dit dan
met een doek af.

Tip: In strijkpauzes kan zich in de
stoomslang condens vormen, die even-
eens vrijkomt als de toets  ingedrukt
wordt. Om te voorkomen dat het strijk-
goed vochtig wordt, moet de eerste
stoomimpuls na de strijkpauze niet op
het textiel terecht komen.

Strijken zonder stoom

- Neem het waterreservoir uit het stoomstrijksysteem als u alleen droog wilt strijken.

Daardoor wordt de stoomopwekker niet verwarmd en spaart u energie.

Strijken met de anti-kleef strijkzool

In de opbergruimte (onder) ligt een antikleef-strijkzool klaar, die eenvoudig op het strijkijzer vastgeklit kan worden.

Met de anti-kleef strijkzool kunt u applicaties, prints, flockmateriaal enz. strijken, zonder het textiel binnenstebuiten te draaien. Bovendien vermindert of voorkomt u dat er glimmende plekken op donker textiel ontstaan.


Probeer dit altijd eerst op een onopvallend stukje stof uit.



De strijkzool wordt heel heet tijdens het gebruik!
Vermijd direct contact.

Anti-kleef strijkzool plaatsen

- Plaats het strijkijzer met de punt in de anti-kleef strijkzool.

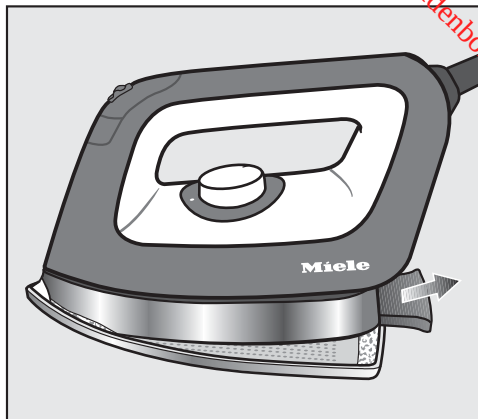

- Trek de vergrendeling aan de achterkant van de anti-kleef strijkzool naar achteren.
- Houd de vergrendeling in deze stand vast.
- Druk het strijkijzer volledig op de anti-kleef strijkzool.
- Laat de vergrendeling weer los.

De anti-kleef strijkzool klikt nu in het strijkijzer vast.

- Laat de anti-kleef strijkzool nog ca. 1 minuut opwarmen totdat de strijkt temperatuur bereikt is, voordat u gaat strijken.

Het strijkijzer is nu klaar voor gebruik.

Strijken


Anti-kleef strijkzool losmaken

- Houd het strijkijzer aan de greep vast.

⚠ De anti-kleef strijkzool is na gebruik nog warm!

Vermijd direct contact.

Pak de warme anti-kleef strijkzool alleen aan de vergrendeling vast.

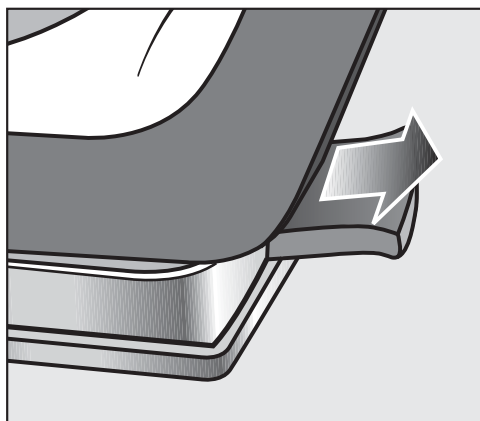

- Trek de vergrendeling aan de achterkant van de anti-kleef strijkzool naar achteren.
- Haal het strijkijzer van de anti-kleef strijkzool.
- Stop de anti-kleef strijkzool pas als hij afgekoeld is in de opbergruimte (onder).

Actieve strijktafel

Het strijkstoomsysteem beschikt over een ventilator dat de stoom opzuigt of de strijktafel voor een optimale plaatsing van de te strijken stof opblaast.

Met de toetsen of op het strijkijzer wordt de ventilator op de strijktafel aangestuurd.

Afzuigfunctie

De afzuigfunctie zorgt er voor dat de stoom optimaal in de stof doordringt. Tegelijkertijd voorkomt deze functie condensvorming op de strijktafel. Door de afzuigfunctie wordt de stof op de strijktafel vastgezet zodat wegglijden voorkomen wordt.

Opblaasfunctie

Met de opblaasfunctie wordt een lucht-kussen tussen stof en strijktafel gevormd. Dat helpt doorgedrukte naden in de stof te voorkomen. De opblaasfunctie maakt strijken mogelijk zonder de stof te pletten.

Tip: De opblaasfunctie helpt bijvoorbeeld bij het strijken van franjes en pailletten.

In-/uitschakelautomaat

Door de in- en uitschakelautomaat start de ventilator precies op het juiste moment. Bij gebruik van stoom start de ventilator automatisch.

Als geen stoom meer wordt gebruikt, stopt de ventilator automatisch na een korte nalooptijd.

Memory-functie


Dankzij de memory-functie blijven de laatst gebruikte blaasrichting en vermogensniveau in het stoomstrijksysteem opgeslagen en hoeven deze bij het volgende gebruik niet opnieuw te worden ingesteld.

Verwarmd strijkoppervlak

Het strijkoppervlak wordt bij aangesloten strijkijzer en ingeschakeld stoomstrijksysteem automatisch verwarmd. Dat beperkt de condensvorming op de strijktafel.

Als de steamer op het stoomstrijksysteem is aangesloten, wordt het strijkoppervlak niet verwarmd.


Ventilatorbesturing bij B 3312:

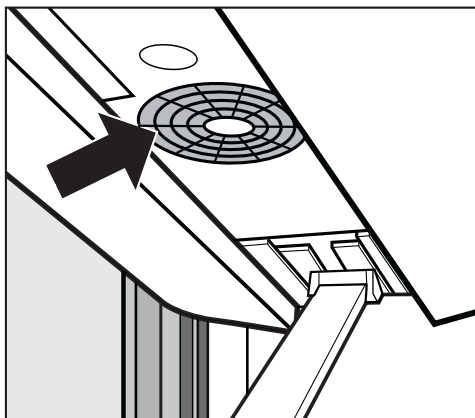

Met toets  wordt de opblaasfunctie geactiveerd.

Met toets  wordt de afzuigfunctie geactiveerd.

Ventilatorbesturing bij B 3826 / B 3847:

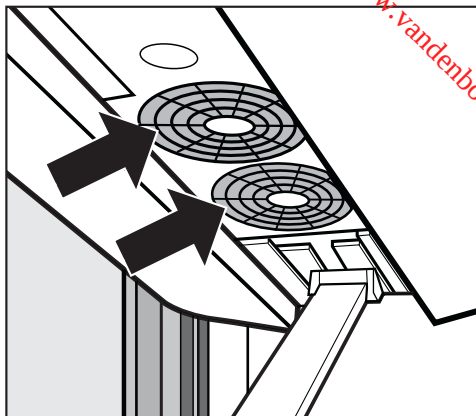

Inschakelen van de opblaas- en afzuigfunctie

Met toets  kunt u omschakelen tussen de opblaasfunctie en de afzuigfunctie.


Instelling van de vermogensstand

Met de toets  kan worden gewisseld tussen de beide vermogensstanden van de ventilator. Bij elke druk op de toets  wordt omgeschakeld tussen de volgende vermogensstanden:

- Vermogensstand 1 = 1 ventilator actief
- Vermogensstand 2 = 2 ventilatoren actief

Steamer

Stoomstrijksysteem B 3847 is behalve een strijkijzer tevens voorzien van een steamer. Voor de stoomstrijksystemen B 3312 en B 3826 is de steamer als accessoire leverbaar.

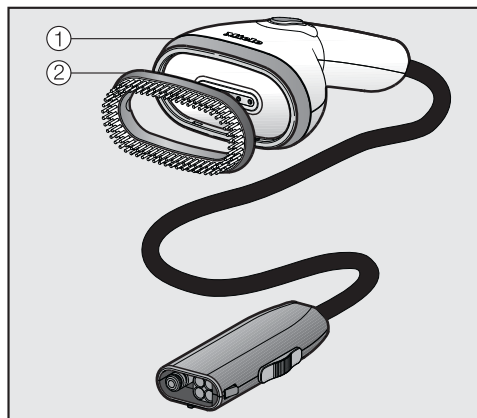

De steamer ① maakt het strijken van hangend textiel, zoals bijv. jurken en colberts, gemakkelijker. Door de afneembare borstel ② wordt het weer rechtop gaan staan van de vezels geactiveerd.

De steamer is lichter dan het strijkijzer. Hij heeft bovendien ook geen hete strijkzool en er bestaat dan ook geen risico, dat er door onbedoeld contact met het textiel glimmende plekken ontstaan.

U kunt de steamer ook gebruiken als de strijktafel is ingeklapt.

De steamer van de voorgaande modellen van het Miele-stoomstrijksysteem (B 1xxx/B 2xxx) kan niet bij dit toestel gebruikt worden.


Steamer aansluiten

In plaats van het strijkijzer kunt u de steamer op de stoomaansluiting van het stoomstrijksysteem aansluiten.

Strijkijzer van de damp aansluiting trekken

⚠ De strijkzool van het strijkijzer is na gebruik nog heet!
Vermijd direct contact.
Laat het strijkijzer volledig afkoelen op het plateau voordat u het opbergt.


Trek niet aan de stoomslang.
Pak de stekker altijd vast aan het einde van de stoomslang als u de stoomslang lostrekt van de stoomaansluiting.

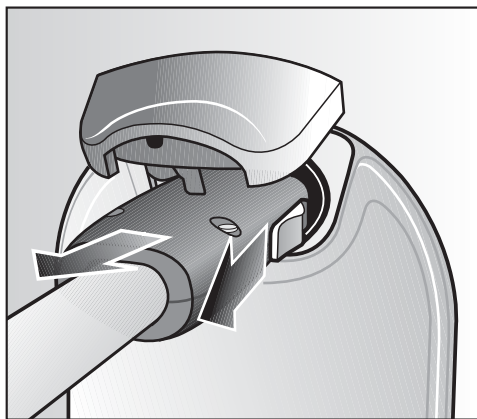

- Trek de schuif naar achteren die zich aan de zijkant van de stekker van de stoomaansluiting bevindt.
- Houd de schuif aan de achterkant vast.
- Trek de stekker van de stoomaansluiting.

Nu kunt u de steamer op de stoomaansluiting aansluiten.

Steamer op de stoomaansluiting aansluiten.

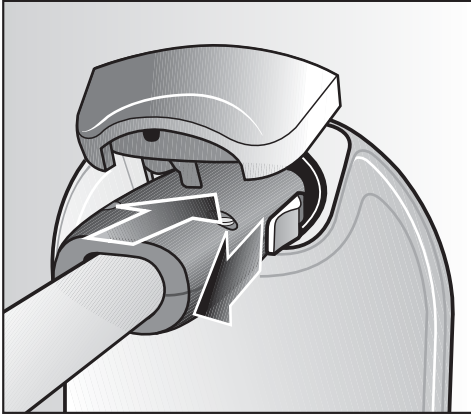

- Trek de schuif naar achteren die zich aan de zijkant van de stekker van de stoomaansluiting bevindt.
- Steek de stekker van de stoomslang in de stoomaansluiting op de zuil.
- Laat de schuif na vastklikken in de stoomaansluiting los.

De steamer is nu aangesloten op de stoomaansluiting.

U kunt het strijkijzer en de steamer op elk moment afwisselend op de stoomaansluiting aansluiten.

Daarvoor hoeft u het stoomstrijksysteem niet uit te schakelen.

Na een wisseling tussen strijkijzer en steamer duurt het even, voordat u stoom kunt gebruiken. Hierdoor komt voldoende stoom beschikbaar.

De steamer is gebruiksklaar als in het display de melding  Gebruiksklaar wordt weergegeven.


Steamer

De steamer gebruiken

⚠ U kunt zich verbranden aan de stoom!

Richt de stoomstraal of de sproeiers van de steamer nooit direct op personen, dieren of elektrische toestellen.

Richt de stoomstraal nooit op met kleding bedekte lichaamsdelen! De kleding verhoogt het gevaar op brandwonden.

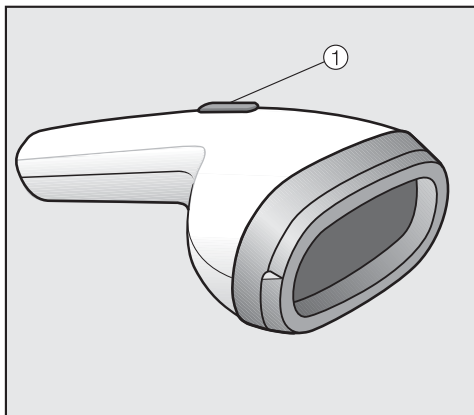

Met de toets ① op de steamer wordt de stoomuitstoot aangestuurd.

Tip: Stoom altijd in de lengterichting van de vezels.

Gebruik korte stoominjectionies

- Druk de toets ① kort in.
- Laat de toets weer los.

Continustoom gebruiken

- Druk op de toets ①.
- Houd de toets ingedrukt.

Continustoom stoppen

- Laat de toets ① weer los.

Tijdens een strijkpauze kan er zich in de stoomslang condens vormen die bij het indrukken van de toets ① eveneens wordt uitgeblazen.

De optimale afstand tussen de steamer en textiel is afhankelijk van de kwetsbaarheid van de stof en kan van stof tot stof verschillen. Probeer dit altijd eerst op een onopvallend stukje stof uit.


Borstel

De steamer is voorzien van een opsteekbare borstel. De borstel helpt bij het overeind brengen van de textielvezels.


Als de borstel op de steamer gezet is, kunt u deze direct tegen het textiel houden.

Probeer dit altijd eerst op een onopvallend stukje stof uit.

Borstel opsteken

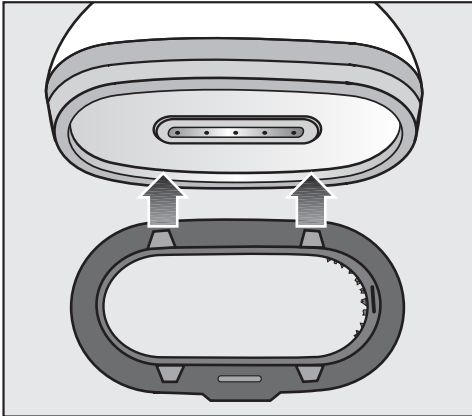


- Houd de borstel zo voor de steamer, dat de vergrendelingsnokjes aan een kant in de uitsparingen van de steamer passen.
- Druk de zijkant van de borstel tegen de steamer tot de vergrendelingsnokjes in de uitsparingen vastklikken.

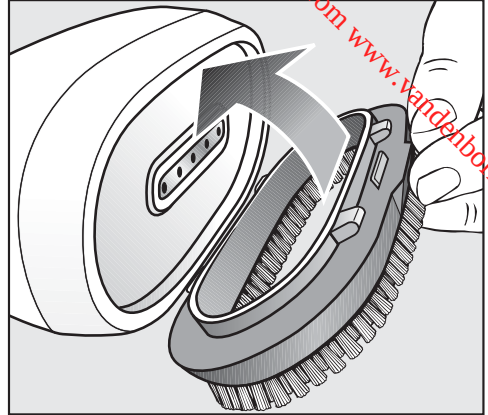

- Beweeg de borstel naar de tegenoverliggende uitsparingen.
- Druk de borstel tegen de steamer tot de vergrendelingsnokjes in de uitsparingen klikken.

De borstel is nu op de steamer bevestigd en kan gebruikt worden.

Borstel verwijderen

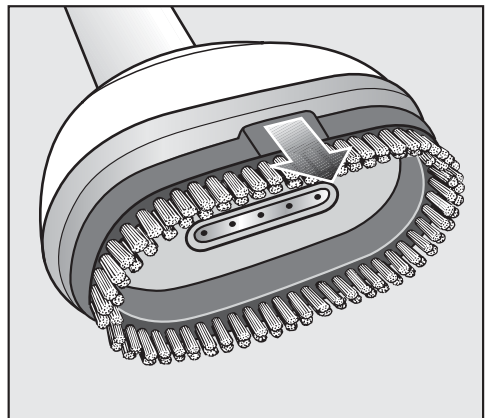

- Trek de borstel op de verhoging weer van de steamer af.


Uitschakelen



- Druk op toets ① op het bedienings-scherm om het stoomstrijksysteem uit te schakelen.

De verlichting van toets ① dooft.


Het stoomstrijksysteem is nu uitgeschakeld. De laatst gekozen ventilatorinstellingen blijven opgeslagen en zijn weer beschikbaar, als u het apparaat opnieuw inschakelt.

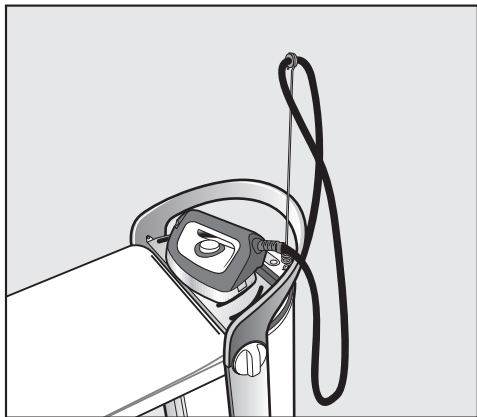


- Plaats het strijkijzer op het plateau, zodat het kan afkoelen.

U kunt het stoomstrijksysteem inklappen terwijl het strijkijzer afkoelt (zie hoofdstuk "Inklappen").

- Trek de stekker uit de contactdoos.

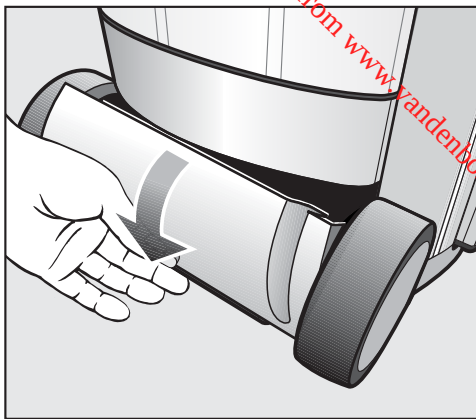

Opbergruimte (onder)

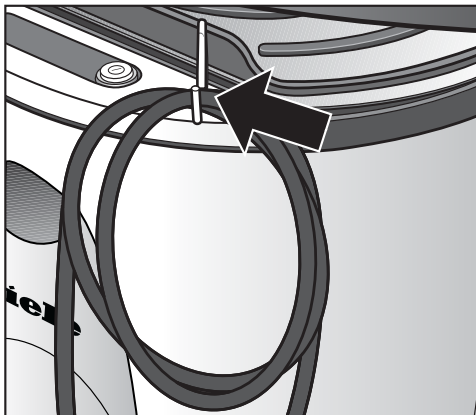


Houder voor het netsnoer

- Berg het netsnoer op in de opbergruimte (onder) of hang het opgerold aan de houder voor het netsnoer.

De houder voor het netsnoer ligt in de opbergruimte (onderaan) en kan in een van de bevestigingspunten voor de stoomslang gestoken worden.

De strijktafel op de laagste werkhoogte instellen


Om het stoomstrijksysteem in te klappen, moet u de strijktafel eerst op de laagste werkhoogte instellen. Let er daarbij op dat het netsnoer niet bekneld raakt en dat de restwaterlade leeg, geheel ingeschoven en vastgeklikt is.

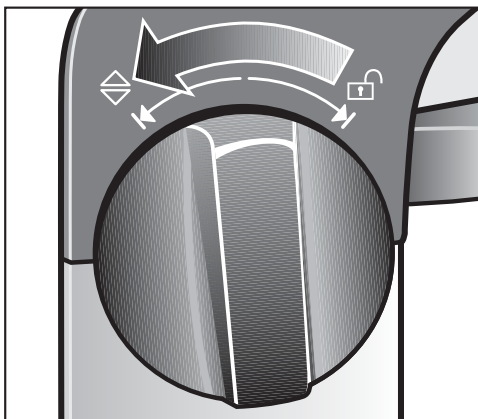

■ Draai een van de beide grepen op de zijkant van de zuil tot aan de aanslag naar .

■ Houd de greep in de richting  vast.

De hoogte van de strijktafel kan nu worden veranderd.

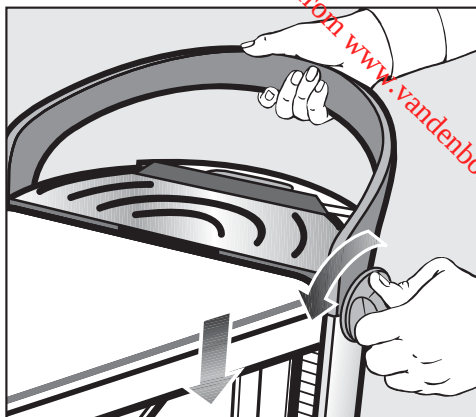

■ Houd de draaigrep verder in de richting  gedrukt en druk tegelijkertijd de strijktafel op de greep van de zuil zover mogelijk naar beneden.

Duw daarbij nooit op de strijktafel om deze naar bewegen te duwen. Druk de strijktafel uitsluitend aan de handgreep van de zuil omlaag.

■ Laat de greep los.


De greep springt terug naar de middelste stand.

De strijktafel bevindt zich nu op de laagste werkhoogte en kan worden ingeklapt.

Na het uittrekken van de stekker kunnen een paar waterdruppels uit de stoomslang komen.

Inklappen

Strijktafel inklappen

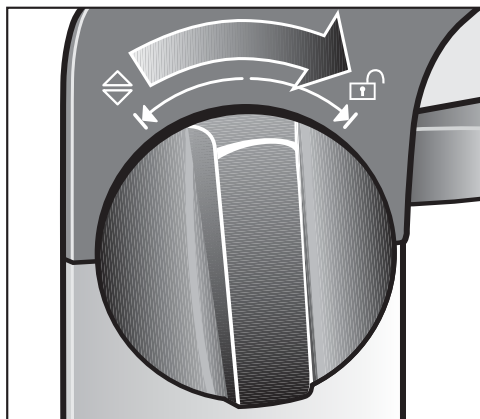


- Draai een van de beide grepen tot aan de aanslag naar .

De strijktafel is nu ontgrendeld.


- Laat de greep los.

De greep springt terug naar de middelste stand.

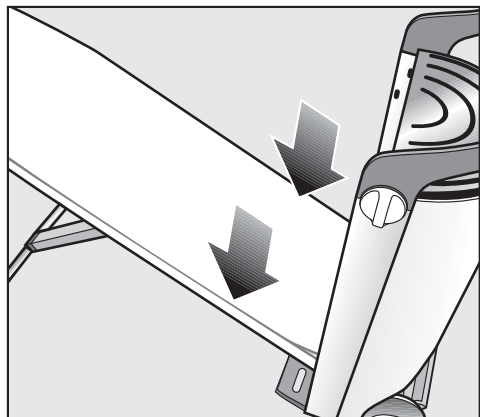


- Breng de strijktafel omlaag of laat haar vanzelf naar beneden glijden.

In deze stand blijft de strijktafel vanzelf staan.

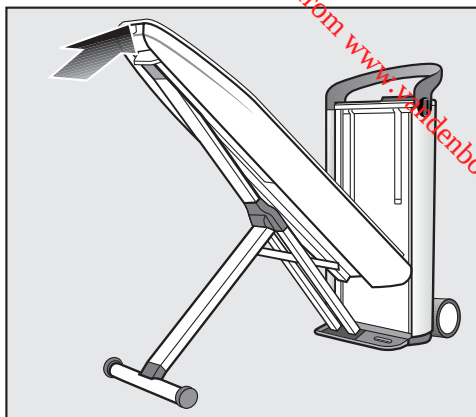


- Duw de strijktafel aan de punt naar boven in verticale positie, totdat ze in de zuil vastklikt.

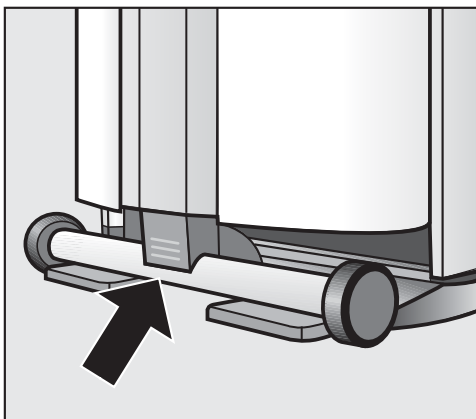

- Duw het nog uitstekende uiteinde van het onderstel tegen de strijktafel, totdat het vastklikt.

De stoomslang lostrekken

Trek nooit rechtstreeks aan de stoomslang!
Pak de stekker aan het einde van de stoomslang vast. De stekker kan vlak na gebruik nog warm zijn.

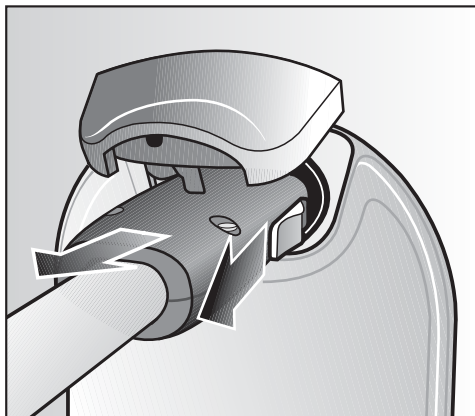

- Trek de schuif naar achteren die zich aan de zijkant van de stekker van de stoomaansluiting bevindt.
- Houd de schuif aan de achterkant vast.
- Trek de stekker van de stoomaansluiting.

Na het uittrekken van de stekker kunnen een paar waterdruppels uit de stoomslang komen.


Het strijkijzer opbergen

⚠ Na gebruik is de zool van het strijkijzer nog heet!
Vermijd direct contact.
Laat het strijkijzer na gebruik afkoelen.
Berg het strijkijzer nooit op zolang het nog aangesloten is op de stoomaansluiting.

- Laat het strijkijzer op het plateau aan de zuil afkoelen.
- Berg het afgekoelde strijkijzer en de stoomslanghouder in de opbergruimte (boven) op.

Steamer opbergen

Berg de steamer nooit op zolang deze nog is aangesloten op de stoomaansluiting.

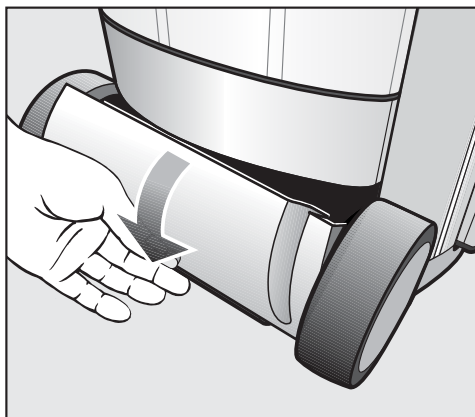


- Stop de steamer in de opbergruimte (onderaan).

Inklappen


Waterreservoir leeggieten

Maak het waterreservoir leeg als u het stoomstrijksysteem langere tijd niet gebruikt.

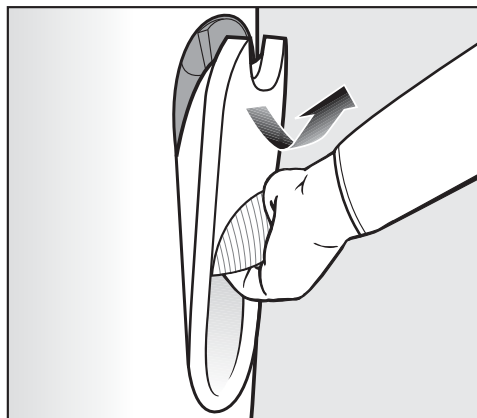

- Verwijder het waterreservoir (zie hoofdstuk "Waterreservoir vullen").
- Giet het waterreservoir geheel leeg.

Stoomstrijksysteem opbergen

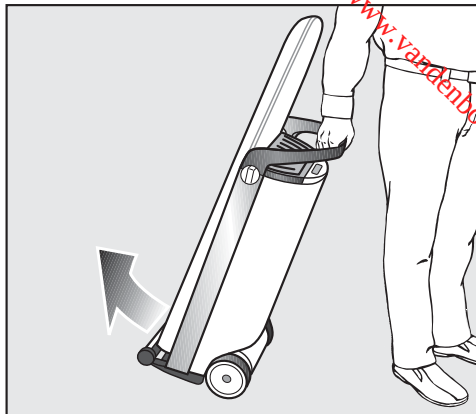

- Breng het stoomstrijksysteem naar de bergplaats.

Zet het stoomstrijksysteem niet in vorstgevoelige ruimtes.

Water, dat in het waterreservoir, de stoomopwekker en in de stoomslang bevroest, kan schade veroorzaken.

Automatisch spoelen

Automatisch spoelen verwijdt achtergebleven mineralen van het verdampte water uit het stoomaggregaat.

Nadat ca. 3 liter water is doorgevoerd, wordt bij de volgende keer inschakelen van het stoomstrijksysteem automatisch gespoeld.

De spoelprocedure duurt een paar minuten. Daarbij ontsnapt wat waterdamp en klinkt wat geruis. Intussen wordt op het display in de zuil de melding  Apparaat spoelt weergegeven.

Tijdens de spoelprocedure is strijken niet mogelijk.


Pas na beëindiging van het automatisch spoelen is het stoomstrijksysteem weer beschikbaar voor strijken.

Spoelprocedure voorbereiden

- Zet het stoomstrijksysteem in de hoogste werkstand om de restwaterlade te kunnen verwijderen (zie hoofdstuk "Hoogte instellen").
- Vul het waterreservoir als op het display de melding  Waterres. vullen verschijnt (zie hoofdstuk "Waterreservoir vullen").

De restwaterlade leeggieten

Na de spoelprocedure moet de restwaterlade worden leeggegoten. Het tijdstip hiervoor wordt met de melding  Lade leeggieten op het display weergegeven. De restwaterlade kan alleen uit de zuil worden genomen als het stoomstrijksysteem in de hoogste werkhoopte is ingesteld.

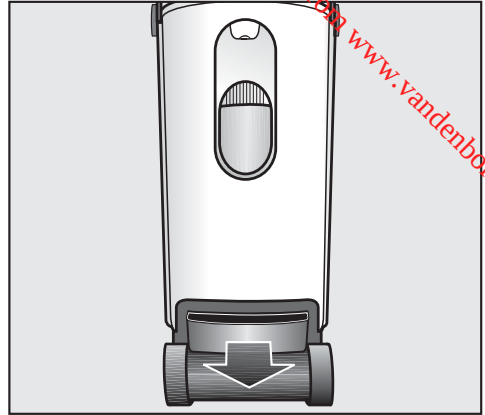

- Verwijder de restwaterlade pas uit de zuil, als de melding  Lade leeggieten op het display daarom vraagt.

De restwaterlade kan na het spoelen warm zijn.

- Giet de restwaterlade leeg.

Zo lang de restwaterlade niet in de zuil is geplaatst, is in het display de melding  Lade plaatsen te zien.

- Reinig en droog de restwaterlade.

U kunt de restwaterlade in de vaatwasser of handmatig met een heet sopje met een niet agressief afwasmiddel reinigen.

Zorg dat de metalen plaatjes (contacten) op de kop van de restwaterlade goed schoon en droog zijn. Via deze plaatjes wordt aan het stoomstrijksysteem doorgegeven of de restwaterlade vol of geplaatst is.

Als de metalen plaatjes smerig of vochtig zijn, functioneren deze meldingen niet meer goed.

Reiniging en onderhoud

- Schuif de restwaterlade weer geheel in de zuil tot hij vastklikt.

Zolang de lege restwaterlade niet in de zuil is geplaatst, kan geen stoom worden aangemaakt. Pas als de melding  Gebruiksklaar in het display verschijnt, is weer stoom beschikbaar.

Ontkalken

Kalkafzettingen moeten regelmatig worden verwijderd zodat het stoomstrijksysteem optimaal kan functioneren. Om u daarbij te helpen, heeft het apparaat een ontkalkingsfunctie.

Het tijdstip van ontkalken is afhankelijk van de ingestelde waterhardheid. Bij hard water zijn de tussenpozen voor het ontkalken korter dan bij zacht water.

Wij adviseren het gebruik van Miele "Ontkalkingstabletten FashionMaster". Deze zijn speciaal voor dit Miele-toestel ontwikkeld, voor een optimaal ontkalkingsproces.

Andere ontkalkingsmiddelen die behalve citroenzuur ook andere zuren en/of andere ongewenste stoffen bevatten, bijvoorbeeld chloriden, kunnen het stoomstrijksysteem beschadigen. Bovendien kan het gewenste effect niet worden gegarandeerd.

Voor het ontkalkingsproces hebt u 1 ontkalkingstablet nodig.

Ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de Miele vakhandelaar, bij Miele zelf of direct online in de Miele webshop (zie het hoofdstuk "Accessoires").

Tijdens het ontkalken van het stoomstrijksysteem mag het strijkijzer of de steamer niet zijn aangesloten.

U kunt het stoomstrijksysteem tijdens het ontkalken en bij niet-aangesloten strijkijzer of steamer zonder toezicht laten.

Melding ontkalken

Als het nog ca. 2 bedrijfsuren duurt, voordat het toestel weer ontkalkt moet worden, verschijnt nadat u het toestel ingeschakeld heeft de melding  Spoedig ontkalken in het display.

Via het instellingsmenu kunt u direct terwijl het toestel koud is het ontkalken starten, zie hoofdstuk "Ontkalken eerder starten". U kunt ook met de OK-toets de melding bevestigen en doorgaan met strijken. Het symbool  blijft in het display staan totdat het toestel weer ontkalkt is.

Nadat de resterende bedrijfsuren zijn verstreken, moet eerst worden ontkalkt voordat u het stoomstrijksysteem weer kunt gebruiken.

Het tijdstip van ontkalken kan ook op elk moment individueel door u worden vastgelegd en bij behoefte worden gestart (zie hoofdstuk "Het ontkalken eerder starten").

U kunt het ontkalkingsproces onderbreken door met toets  het stoomstrijksysteem uit te schakelen. Als het weer ingeschakeld wordt, wordt het ontkalkingsproces in die fase voortgezet, waarin het onderbroken is.

U wordt door de meldingen op het display door de ontkalkprocedure geleid. De gehele procedure duurt ongeveer 90 minuten.

Voer de noodzakelijke handelingen alleen uit, als de meldingen op het display daarom vragen. 20 minuten nadat het ontkalkingsproces gestart is en nogmaals 60 minuten daarna dient u bij

het toestel aanwezig te zijn. Gedurende de rest van het ontkalkingsproces hoeft u het toestel niet in de gaten te houden.

Tip: Begin het ontkalkingsproces bij voorkeur als het toestel afgekoeld is en meteen nadat het toestel ingeschakeld is. Zo voorkomt u wachttijden van wel 3 uur doordat het toestel afgekoeld is.

Reiniging en onderhoud

Het ontkalken eerder starten



- Druk als het stoomstrijksysteem is ingeschakeld op toets  op het bedieningsvlak.

U komt terecht in het instelmenu. Met de pijltoetsen kunt u de verschillende menuopties selecteren.



- Kies met de pijltoets  of  de menuoptie Ontkalken.




- Bevestig uw keuze met de toets OK.
- Kies menuoptie Ontkalken starten.
- Bevestig uw keuze met de toets OK.

Nu begint de ontkalkingsprocedure.

Ontkalkingsprocedure

De volgende displaymeldingen geleiden u door de gehele ontkalkingsprocedure. Voer de benodigde handelingen pas uit als dat door een displaymelding wordt gevraagd.


i Slang lostrekken

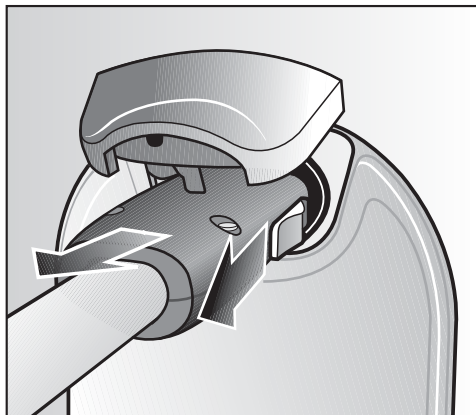

- Trek de stoomslang van het strijkijzer of van de steamer uit de stoomaansluiting in de zuil.

Het strijkijzer of de steamer mogen tijdens het ontkalkingsproces niet op de stoomaansluiting aangesloten zijn.

Waterreservoir tot markering vullen

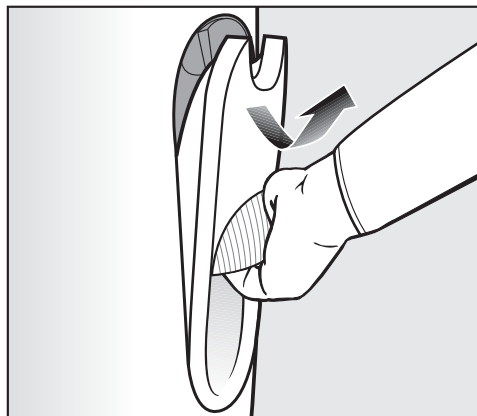

- Pak het waterreservoir bij de greep vast.

- Trek de greep naar beneden.

Het waterreservoir klikt daarbij los uit de houder.

- Til het waterreservoir uit het apparaat.


Het waterreservoir kan een beetje nadruppelen, terwijl de ventielen van het reservoir sluiten.

Tip: U kunt dit nadruppelen voorkomen door het waterreservoir langzaam te verwijderen.

Na het loskoppelen verschijnt op het display de melding **i** Ontk. middel toev..

i Ontk. middel toev.

- Draai het slot aan de achterkant van het waterreservoir naar links en verwijder het.

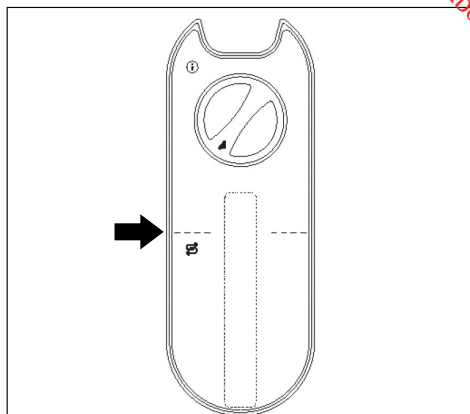

Markeerlijn op waterreservoir

- Vul het waterreservoir tot de markeerlijn met vers leidingwater (watertemperatuur ca. 15 - 35 °C). Het is belangrijk dat u niet meer of minder water in het reservoir vult.

- Doe 1 ontkalkingstablet in het waterreservoir.

- Plaats de draaisluiting weer in de opening van het waterreservoir.

- Draai het slot rechtsom tot aan de aanslag.

Het slot is nu gesloten.



- Druk op de toets OK om de volgende stap op het display te tonen.

Op het display verschijnt nu de melding

 Reservoir plaatsen.

Reservoir plaatsen

- Plaats het waterreservoir terug in de zuil.

Na ca. 10 minuten (oplostijd van het ontkalkingstablet) start het voorspoelen automatisch. Als u de restwaterlade moet leeggieten of het waterreservoir vullen, verschijnen daar meldingen over op het display.

Als het waterreservoir tijdens het ontkalken leeg raakt of het wordt gevraagd tijdens het ontkalken uit de zuil genomen, verschijnt de melding

 Reservoir plaatsen of vullen.


Tijdens het ontkalken wordt op verschillende tijden water in de stoomvoorziening gepompt en weer naar de restwaterlade afgevoerd. Daarbij ontsnapt een beetje waterdamp en zijn er klaterende geluiden te horen.

Lade leeggieten

Deze melding kan onder bepaalde omstandigheden na het plaatsen van het waterreservoir met de ontkalkingstablet worden weergegeven. Als deze melding niet op het display wordt weergegeven, kunt u de volgende stappen overslaan en bij de melding op het display

 Voorspoelen verdergaan.

- Zet het stoomstrijksysteem in de hoogste werkstand om de restwaterlade te kunnen verwijderen (zie hoofdstuk: 'De werkhogte instellen').

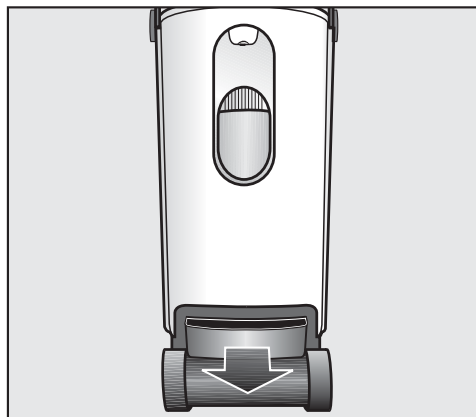

- Trek de restwaterlade uit de zuil.

De restwaterlade kan na het spoelen warm zijn.

- Giet de restwaterlade leeg.

Zo lang de restwaterlade niet in de zuil is geplaatst, is op het display de melding  Lade plaatsen te zien.

Lade plaatsen

- Schuif de restwaterlade weer geheel in de zuil tot deze vastklikt.

Voorspoelen

Als het stoomstrijksysteem nog warm is door eerder gebruik, begint eerst de afkoelfase. De afkoelfase kan tot 3 uur duren.

Vervolgens wordt voorgespoeld (ca. 20 minuten). Daarbij wordt er een deel van de ontkalkingsoplossing in het stoomaggregaat gepompt.

Na het voorspoelen wordt u gevraagd om andere handelingen uit te voeren. Dit wordt bij het begin van het voorspoelen enkele seconden lang door de melding op het display  Over 20 min. aangekondigd.

Reiniging en onderhoud

Waterreservoir reinigen en tot aan markering vullen

- Neem het waterreservoir uit de zuil.

Zolang het waterreservoir niet in de zuil is geplaatst, is op het display de melding  Reservoir plaatsen te zien.

- Open het slot.
- Spoel het waterreservoir grondig uit. Er mogen geen resten van het ontkalkingstablet in het waterreservoir achterblijven.
- Vul het waterreservoir minimaal tot de markeerlijn met schoon leidingwater.
- Draai het slot dicht.
- Plaats het waterreservoir terug in de zuil.

Lade leeggieten

- Trek de restwaterlade uit de zuil.

Op het display verschijnt de melding

 Lade plaatsen.

- Giet de restwaterlade leeg.
- Schuif de restwaterlade weer geheel in de zuil tot deze vastklikt.

☼ Ontkalken

Na een inwerkingstijd van ca. 1 uur wordt de ontkalkoplossing uit het stoomaggregaat naar de restwaterlade afgevoerd.

Vervolgens wordt het stoomaggregaat met water gespoeld. Deze spoelprocedure duurt ongeveer 5 minuten en wordt aan het begin aangekondigd met de melding ☼ Spoelen (5 min) op het display.

Tijdens het spoelen verschijnt de melding ☼ Spoelen.

Zodra het spoelen is beëindigd, wordt het water volledig naar de restwaterlade overgebracht en verschijnt de melding ☼ Lade leeggieten op het display.

☼ Lade leeggieten

- Verwijder de restwaterlade en giet deze leeg.

Op het display verschijnt nu de melding ☼ Lade plaatsen.

- Spoel de restwaterlade grondig uit.

U kunt de restwaterlade in de vaatwasser of handmatig met een heet sopje met een niet-agressief afwas-middel reinigen.

- Droog de restwaterlade. Zorg vooral ook dat de metalen plaatjes (contacten) op de kop van de restwaterlade goed schoon en droog zijn.
- Schuif de restwaterlade weer geheel in de zuil tot deze vastklikt.

De melding **i** Ontkalk. beëindigd verschijnt op het display.

- Druk op de toets OK.

De ontkalkingsprocedure is nu afgesloten. U kunt het strijkijzer of de steamer nu weer op de stoomaansluiting in de zuil aansluiten.

Reiniging en onderhoud

Ommanteling reinigen


⚠ Trek altijd, als u de behuizing gaat reinigen, eerst de stekker uit de contactdoos.

U kunt de buitenkant met een droge of een vochtige zachte doek afnemen.

Gebruik geen schuurmiddelen om mee schoon te maken.

De strijkzool reinigen

⚠ Na het strijken is de strijkzool nog heel heet.
Er bestaat dan verbrandingsgevaar!
Trek de stekker uit de contactdoos en laat de strijkzool afkoelen voordat u met de reiniging begint.

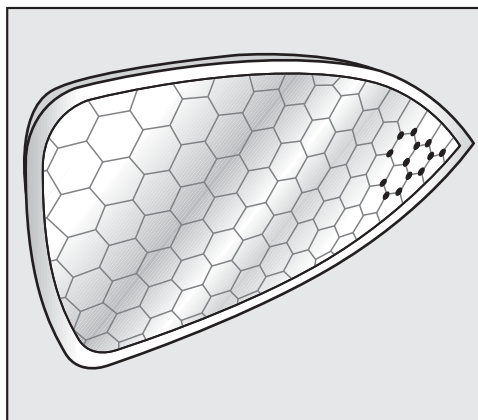

- Reinig de strijkzool afhankelijk van de mate van vervuiling, met een droge of vochtige microvezeldoek.

Gebruik de microvezeldoek enkel om de strijkzool te reinigen!


- Om beschadiging van het oppervlak te voorkomen, mogen de volgende middelen **niet** worden gebruikt:
 - schurende reinigingsmiddelen (zoals schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel, chroompolijst, poetsstenen).
 - schurende harde borstels en sponsjes (zoals pannensponsjes) of gebruikte sponsjes die nog resten schuurmiddel bevatten.
 - scherpe voorwerpen.

De hoes van de strijktafel reinigen of vervangen

Als de hoes van de strijktafel vuil is, kunt u deze wassen en drogen. Als de hoes beschadigd is, moet deze direct worden vervangen voordat u het stoomstrijksysteem weer gebruikt.

 Schakel het stoomstrijksysteem altijd uit voordat u de hoes verwijderd en trek de stekker uit de contactdoos.

Wacht tot het strijkijzer is afgekoeld.

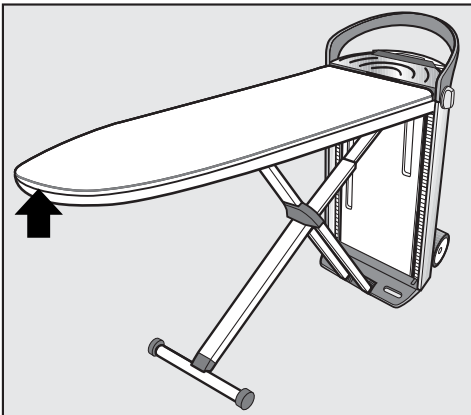

- Trek de sluiting van de hoes uit de houten ruimte bij de punt van de strijktafel.
- Open de sluiting van de hoes door het tandrad in het midden van de sluiting naar buiten te schuiven.
- Trek de hoes in de richting van de zuil van de strijktafel.

De vilten onderlaag blijft op de strijktafel achter.

- Was en droog de hoes volgens het onderhoudsetiket of vervang hem bij beschadiging door een nieuwe hoes.

Gebruik het stoomstrijksysteem nooit zonder hoes om de strijktafel.

- Trek de gedroogde of de nieuwe hoes eerst bij de zuil over de strijktafel en dan door tot aan de punt.
- Trek de hoes met behulp van het koord goed strak en zorg dat de hoes stevig om de strijktafel zit.
- Sluit de sluiting van de hoes door het tandwiel van de sluiting naar het midden te schuiven.
- Schuif de sluiting weer in de holle ruimte aan de punt van de strijktafel.

Reiniging en onderhoud

De waterfilter reinigen


De waterfilter voorkomt dat vuil uit het water in het toestel komt en dit beschadigt.

Als de waterfilter vuil of verstopt is, kunt u het reinigen. U merkt dat de waterfilter vuil is doordat u de watertoevoer-pomp vaker hoort pompen.

Trek de stekker uit

- Trek voordat u de waterfilter gaat reinigen de stekker uit de contactdoos.

Waterreservoir verwijderen

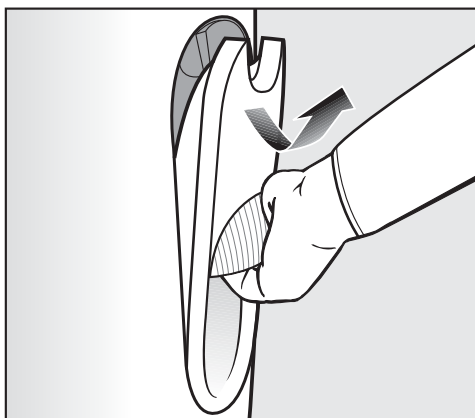


- Pak het waterreservoir bij de greep vast.
- Trek de greep naar beneden.

Het waterreservoir klikt daarbij los uit de houder.

- Til het waterreservoir uit het apparaat.


Deksel van de waterfilter nemen

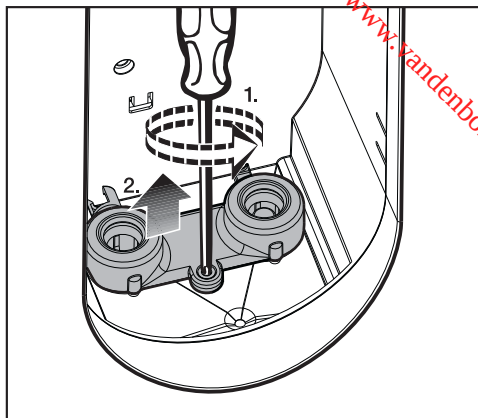

- Draai de schroef van het deksel van de waterfilter met een kruiskop-schroevendraaier los.
- Neem het deksel van de waterfilter.

Als u het waterfilter wilt reinigen, kunt u het uit het rechter aansluitstuk nemen. Aan de zijkanten van de afdekplaat van de waterfilter zit een haakje en een rond hulpstuk, waarmee u de dichtring van het aansluitstuk kunt verwijderen en de waterfilter eruit kunt trekken.


Dichtring verwijderen

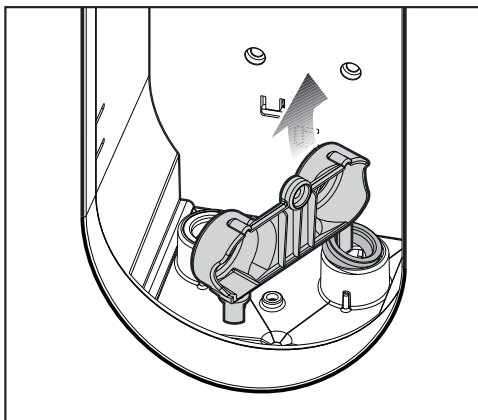

- Trek de dichtring uit het rechter aansluitstuk met behulp van het haakje aan de afdekplaat van de waterfilter omhoog en verwijder de ring.

Let op. De boven- en onderkant van de dichtring zijn verschillend: De bovenkant bestaat uit een gesloten ringoppervlak, terwijl de onderkant een smalle groef heeft. Nadat u de waterfilter gereinigd heeft, dient u de dicht-ring weer zo in het aansluitstuk te plaatsen dat de kant met de groef naar beneden wijst.

De waterfilter verwijderen

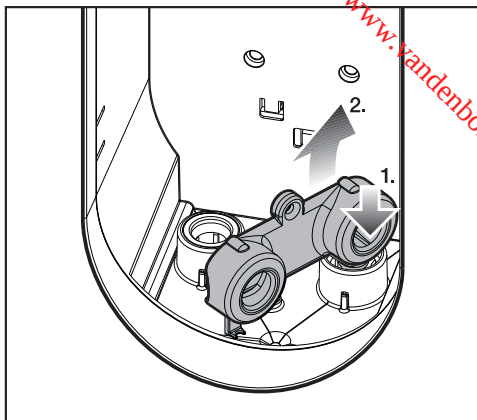


- Druk het ronde gereedschap van het deksel van boven op de waterfilter.

Het ronde gereedschap klikt in de waterfilter vast.

- Trek de waterfilter uit de steun.

Reiniging en onderhoud


De waterfilter reinigen

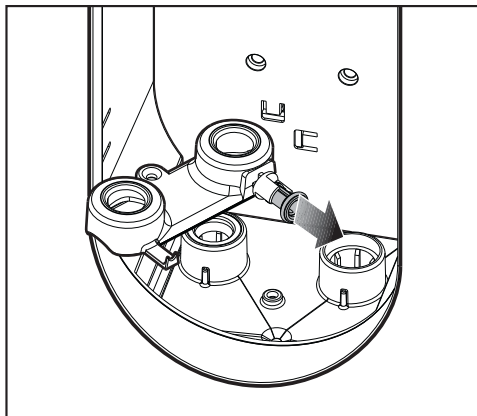


- Maak de waterfilter los van het ronde gereedschap.
- Houd de waterfilter onder stromend water en reinig het grondig.

De waterfilter plaatsen

- Zorg dat de kant van de waterfilter met de kleine dichtring naar beneden wijst.
- Druk de waterfilter volledig in het rechter aansluitstuk.
- Plaats nu de dichtring weer in het rechter aansluitstuk. De kant met de groef moet daarbij naar beneden wijzen.

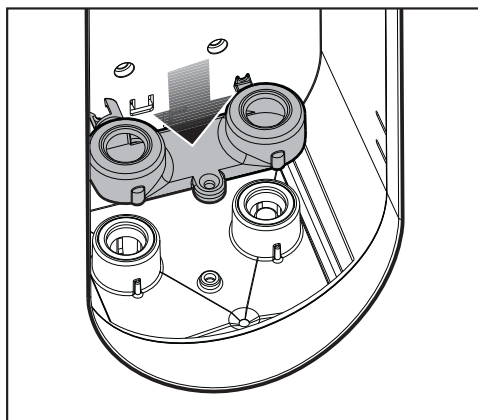

- Plaats nu de afdekplaat van de waterfilter op de beide aansluitstukken.

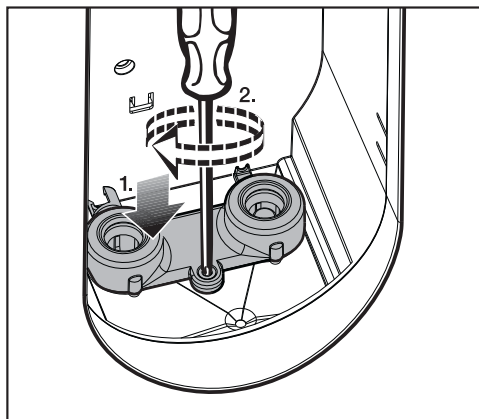

- Draai de schroef vast met een kruis-kopschroevendraaier.

Het waterreservoir plaatsen

- Plaats het waterreservoir terug in de houder in de zuil.

Het stoomstrijksysteem is nu weer klaar voor gebruik.

Als de waterfilter niet is geplaatst, kun tu het stoomstrijksysteem niet gebruiken.

Als de waterfilter versleten of beschadigd is, dient u het te vervangen. Dit is verkrijgbaar bij de Miele-Klantcontacten of bij de Miele vakhandel.

Miele-apparaten zijn hoogwaardig en moeten dan ook aan hoge eisen voldoen. Ze moeten de beste resultaten opleveren en een lange levensduur hebben. Hiervoor moeten alle factoren perfect samenwerken. Daarom heeft Miele een uitgebreid assortiment accessoires samengesteld dat optimaal aansluit bij de toestellen van Miele.

Vervolgens willen we u een deel van ons assortiment voorstellen. Deze en nog veel meer producten zijn verkrijgbaar via de Miele-webshop (www.miele-shop.be), bij de Miele-Klantcontacten of bij de Miele-vakhandel.

Accessoires

Anti-kleef strijkzool

Met de anti-kleef strijkzool kunt u applicaties, prints, flockmateriaal enz. strijken, zonder het textiel binnenstebuiten te draaien. Bovendien vermindert of voorkomt u dat er glimmende plekken op donker textiel ontstaan.

De anti-kleef strijkzool is bruikbaar bij elk strijkijzer van een Miele stoomstrijksysteem.

Overtrek voor strijktafel

De Miele strijktafelhoezen zijn stevig en nemen uitstekend vocht op. Het afzonderlijke onderdek van naaldvilt is stoomdoorlatend en vormt een comfortabele bekleding van de strijktafel.

De Miele strijktafelhoezen kunnen bij elk Miele stoomstrijksysteem gebruikt worden.

Standaard strijktafelhoes

Het standaard strijktafelovertrek bestaat voor 100 % uit katoen. Het kan op maximaal 40 °C gewassen worden.

Kleur: grijs gemêleerd

Hoogwaardige strijktafelhoes

De hoogwaardige strijktafelhoes is bijzonder hittebestendig en slijtvast. Hij bevat 100 % katoen. De hoes kan op maximaal 40 °C gewassen worden.

Kleur: antraciet

Steamer

De steamer maakt het strijken van hangend textiel, zoals bijv. jurken en colberts, gemakkelijker. Hij heeft een borstel die ervoor zorgt dat de vezels rechtop gaan staan.

De steamer kan bij elk Miele-stoomstrijksysteem gebruikt worden.

Onderhoudsmiddelen

Het Miele-assortiment bevat speciaal op uw Miele-apparaat afgestemde onderhoudsmiddelen voor een effectieve en behoedzame reiniging.

Ontkalkingstabletten voor het stoomstrijksysteem

De Miele-ontkalkingstabletten garanderen een optimale reiniging bij het ontkalken van het Miele-stoomstrijksysteem.

Voor elke ontkalkingsprocedure heb u een tablet nodig.

Wat moet u doen, wanneer ...?

De meeste problemen kunt u zelf oplossen. In al die gevallen hoeft u geen beroep te doen op onze technici en kunt u tijd en kosten besparen. De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te vinden en uit de wereld te helpen. Bedenk echter:


 Reparaties mogen uitsluitend door erkende vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen groot gevaar opleveren voor de gebruiker.

Enkele meldingen in het display beslaan meer regels. Door op de toetsen $\vee$ of $\wedge$ te drukken, krijgt u deze helemaal te zien.

Nuttige tips

Probleem	Oorzaak en oplossing
U kunt het stoomstrijksysteem niet inschakelen.	De stroomvoorziening is niet in orde. ■ Controleer of – de stekker in het stopcontact zit. – de zekering ter plaatse in orde is.
Het stoomstrijksysteem functioneert niet meer na stroomuitval.	Het stoomstrijksysteem is uitgeschakeld ■ Schakel het stoomstrijksysteem met de toets ① op het bedieningsvlak in. Als de stroomstoring opgetreden is tijdens het automatisch spoelen, dan wordt het proces na inschakeling van het stoomstrijksysteem opnieuw uitgevoerd. Als de stroomstoring is opgetreden tijdens het ontkalken, dan wordt het ontkalkingsprogramma na inschakelen voortgezet bij de stap waarin het is onderbroken.
De hoogte van de strijktafel kan niet worden versteld.	De strijktafel is niet aan beide kanten aan de zuil vastgeklikt. ■ Trek de strijktafel met beide handen omhoog in een horizontale stand, tot deze hoorbaar aan beide kanten van de zuil vastklikt (zie hoofdstuk "Opzetten").
U kunt het stoomstrijksysteem niet inklappen.	Het stoomstrijksysteem is niet op de laagste werkhogte ingesteld. ■ Stel het stoomstrijksysteem in op de laagste werkhogte (zie hoofdstuk "Inklappen"). De restwaterlade is niet helemaal naar binnen geschoven en vastgeklikt. ■ Schuif de restwaterlade volledig in de zuil tot deze vastklikt. ■ Stel vervolgens het stoomstrijksysteem in op de laagste werkhogte (zie hoofdstuk "Inklappen").

Wat moet u doen, wanneer ...?

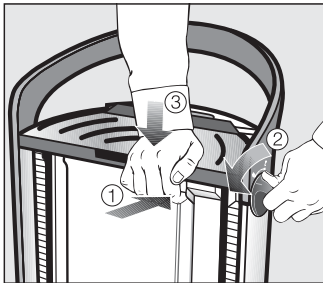Probleem	Oorzaak en oplossing
De strijktafel kan noch bij het opzetten, noch bij het inklappen, in de eindstand vastgezet worden.	De strijktafel is losgeraakt uit de houder toen hij niet op de laagste werkhoogte was ingesteld.  ⚠ Het plateau van het strijkijzer is na het strijken nog warm. Er bestaat dan verbrandingsgevaar! Trek de stekker uit de contactdoos en laat het strijkijzer en het plateau afkoelen voordat u het strijkijzer van het plateau neemt en de volgende stappen zet. ■ Houd de ontgrendeling op de zuil ingedrukt (①). ■ Draai tegelijkertijd een van de grepen op de zijkant van de zuil tot de aanslag in de richting  en houd hem in deze stand vast (②). ■ Druk de zuil zover mogelijk omlaag (③). ■ Laat eerst de greep aan de zijkant en vervolgens de ontgrendelingsknop op de zuil los. U kunt de strijktafel nu inklappen of in de juiste werkstand zetten. ■ Als de strijktafel nog steeds niet vergrendeld kan worden, neem dan contact op met de Miele-Klant-contacten.
Het strijkijzer verwarmt niet.	Het stoomstrijksysteem is uitgeschakeld. ■ Schakel het stoomstrijksysteem met de toets ① op het bedieningsvlak in. De stoomslang is niet goed ingestoken. ■ Steek de stoomslang opnieuw in de stoomaansluiting van de zuil (zie hoofdstuk: "Aansluiten"). Het strijkijzer is sinds enige tijd niet gebruikt.

Wat moet u doen, wanneer ...?

Probleem	Oorzaak en oplossing
	■ Beweeg het strijkijzer of druk de stoomtoets  in. De stoomtoets  is vergrendeld. ■ Ontgrendel de stoomtoets door de schuif op het strijkijzer naar voren te duwen. De op de temperatuurregelaar ingestelde temperatuur is reeds bereikt. ■ Stel een hogere temperatuur in met de temperatuurregelaar. Het stoomstrijksysteem spoelt net. ■ Wacht totdat het spoelen is afgesloten (zie hoofdstuk: "Automatisch spoelen"). Op het display wordt een storing weergegeven. ■ Verhelp de aangegeven storing zoals op de volgende pagina's uitgelegd wordt (zie hoofdstuk "Displaymeldingen"). Het stoomstrijksysteem is beschadigd. ■ Neem contact op met de Klantcontacten.
De strijktafel wordt niet warm.	Er is al enige tijd geen stoom gebruikt. ■ Druk de stoomtoets  in om de verwarming van de strijktafel in te schakelen. De steamer is op de stoomaansluiting in de zuil aangesloten. ■ Als de steamer op de zuil aangesloten is, wordt de strijktafel niet verwarmd. De strijktafel is niet aan beide kanten aan de zuil vastgeklikt. ■ Klik de strijktafel aan beide kanten aan de zuil vast (zie hoofdstuk: "Opzetten"). Het stoomstrijksysteem is beschadigd. ■ Neem contact op met de Klantcontacten.
Het strijkijzer verwarmt continu op hoge temperatuur.	Er is een storing in het stoomstrijksysteem. ■ Neem contact op met de Klantcontacten.

Wat moet u doen, wanneer ...?

Probleem	Oorzaak en oplossing
De hoes van de strijktafel is helemaal nat.	Er is een storing in het stoomstrijksysteem. ■ Trek de hoes van de strijktafel en laat deze drogen. ■ Trek de gedroogde hoes weer over de strijktafel (zie hoofdstuk: "De hoes van de strijktafel reinigen of vervangen"). Als de strijktafel opnieuw nat is, neem dan contact op met de Miele-Klantcontacten.
Tijdens het transport loopt ter hoogte van het waterreservoir water uit het apparaat.	Als het waterreservoir vaak verwijderd en weer teruggeplaatst is, kan zich onder het waterreservoir water verzameld hebben. ■ Maak het gedeelte onder het waterreservoir in de zuil met een doek droog.
De ventilator van de strijktafel werkt niet.	Er wordt geen stoom gebruikt. ■ De ventilator draait alleen, als via het strijkijzer stoom gebruikt wordt.
	Er kan nog geen stoom gebruikt worden. ■ Wacht tot de stoom op het display wordt gemeld met  Gebruiksklaar.
	Het waterreservoir is leeg of niet geplaatst. ■ Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug.
	De steamer is aangesloten. ■ De ventilator werkt alleen als het strijkijzer aangesloten is. Sluit het strijkijzer aan.
	Er is een storing in het stoomstrijksysteem. ■ Neem contact op met de Klantcontacten.

Wat moet u doen, wanneer ...?

Probleem	Oorzaak en oplossing
De stoomfunctie werkt niet op het strijkijzer of de steamer.	Het stoomstrijksysteem is niet op de contactdoos aangesloten. ■ Steek de stekker in het stopcontact. ■ Schakel het stoomstrijksysteem met de toets ① op het bedieningsvlak in.
	Het strijkijzer of de steamer is niet aangesloten. ■ Sluit de stoomslang van strijkijzer of steamer op de stoomaansluiting van de zuil aan.
	Het waterreservoir is leeg of niet geplaatst. ■ Vul het waterreservoir met schoon water. ■ Plaats het waterreservoir terug in de zuil. ■ Wacht tot de melding Gebruiksklaar op het display verschijnt.
	Er kan nog geen stoom gebruikt worden. ■ Wacht tot de melding Gebruiksklaar op het display verschijnt.
	Op het display wordt een storing weergegeven. ■ Verhelp de aangegeven storing zoals op de volgende pagina's uitgelegd wordt (zie hoofdstuk "Displaymeldingen").
	Als nog steeds geen stoom beschikbaar is, neem dan contact op met de Klantcontacten.
Als de stoomtoets op het strijkijzer ingedrukt wordt, komen uit de stoomsproeiers waterdruppels of witte restjes vrij.	De op het strijkijzer gekozen temperatuurstand is te laag. ■ Stel de temperatuurschakelaar minimaal op temperatuurstand ●● in (zie hoofdstuk "Temperatuur kiezen").
	Het strijkijzer heeft de gekozen temperatuur nog niet bereikt. ■ Wacht totdat de ingestelde strijkt temperatuur bereikt is (zie hoofdstuk "Temperatuur kiezen").
	Door een langere strijkpauze is condenswater in de stoomslang ontstaan. ■ Geef de eerste stoomstoot na de strijkpauze niet op de stof af.

Wat moet u doen, wanneer ...?

Displaymeldingen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Melding op het display: ⚙ Afvoerventiel sluit	Bij het inschakelen van het stoomstrijksysteem was de afvoer van de stoomgenerator geopend. De afvoer wordt tijdens deze melding automatisch gesloten.
Melding op het display: ⚠ Storing afvoervent. Uit-/ Inschakelen	De ontkalkings- of spoelprocedure is niet correct uitgevoerd. ■ Schakel het stoomstrijksysteem uit door op de toets ① te drukken en vervolgens weer in. ■ Neem contact op met de Klantcontacten als de storing nog steeds op het display verschijnt.
Melding op het display: ⚠ Geheugenstoring Uit-/ Inschakelen	Er is een storing in het stoomstrijksysteem. ■ Schakel het stoomstrijksysteem uit door op de toets ① te drukken en vervolgens weer in. Het stoomstrijksysteem moet nu opnieuw worden ingesteld. ■ Voer alle stappen uit voor het eerste gebruik (zie hoofdstuk "Eerste ingebruikneming uitvoeren"). ■ Verschijnt de storingsmelding opnieuw op het display, neem dan contact op met de afdeling Klantcontacten.
Melding op het display: ⚠ Trek de stekker los	Defect in de elektronica. ■ Trek de stekker uit de contactdoos. ■ Steek de netstekker na een korte pauze weer in het stopcontact. ■ Schakel het toestel met toets ① weer in. Het toestel probeert de storing zelf te verhelpen. ■ Als de storing nog steeds in het display verschijnt, trek dan de netstekker uit het stopcontact en bel Miele.

Probleem	Oorzaak en oplossing
Melding op het display:  Storing watert. boil. Uit-/Inschakelen	Er is een storing in het stoomsysteem. ■ Schakel het stoomstrijksysteem uit door op de toets ① te drukken en vervolgens weer in. Het stoomstrijksysteem voert na de afkoelfase een spoeling door en probeert de storing zelfstandig op te lossen. De afkoelfase kan tot 3 uur duren. ■ Verwijder de restwaterlade als de betreffende melding op het display daarom vraagt. ■ Giet de restwaterlade leeg en droog deze af. ■ Schuif de restwaterlade weer in de zuil tot hij vastklikt.
	Er is een storing in het stoomstrijksysteem. ■ Neem contact op met de Klantcontacten als de storing nog steeds op het display verschijnt.
Melding op het display:  Storing druksch. Uit-/Inschakelen	Er is een storing in het stoomsysteem. ■ Schakel het stoomstrijksysteem uit door op de toets ① te drukken en vervolgens weer in. ■ Neem contact op met Miele als de foutcode nog steeds verschijnt.
Melding op het display:  Storing Boiler warm Uit-/Inschakelen	Er is een storing in het stoomstrijksysteem. ■ Schakel het stoomstrijksysteem uit door op de toets ① te drukken en vervolgens weer in. ■ Neem contact op met Miele als de foutcode nog steeds verschijnt. Het stoomaggregaat is verontreinigd met water, dat te veel kalk of zout bevat. ■ Start een ontkalkingsprocedure (zie hoofdstuk "Ontkalken eerder starten"). Om dit probleem in de toekomst te vermijden, kunt u de ingestelde waterhardheid een niveau verhogen (bijvoorbeeld van Stand 4 naar Stand 5, zie hoofdstuk "Waterhardheid instellen"). ■ Neem contact op met Miele als de foutcode nog steeds verschijnt.

Wat moet u doen, wanneer ...?

Probleem	Oorzaak en oplossing
Melding op het display:  Storing Boiler koud Uit-/Inschakelen	Er is een storing in het stoomstrijksysteem. ■ Schakel het stoomstrijksysteem uit door op de toets ① te drukken en vervolgens weer in. ■ Neem contact op met Miele als de foutcode nog steeds verschijnt.
Melding op het display:  Ontgr. stoomtoets	Het strijkijzer is automatisch uitgeschakeld, omdat het langere tijd niet gebruikt is. De stoomtoets  is vergrendeld. ■ Ontgrendel de stoomtoets  door de schuif voor continu stoom op het strijkijzer naar voren te schuiven.
Melding op het display:  Storing waterafvoer Uit-/Inschakelen	De restwaterlade wordt niet herkend. ■ Schakel het stoomstrijksysteem uit door op de toets ① te drukken en vervolgens weer in. De restwaterlade is na het uit- en inschakelen van het stoomstrijksysteem niet herkend. ■ Schakel het stoomstrijksysteem met een druk op de toets ① uit. ■ Reinig en droog de metalen plaatjes (contacten) op de restwaterlade. ■ Schakel het stoomstrijksysteem weer in met de toets ① en volg de aanwijzingen op het display: ■ Verwijder de restwaterlade en vul deze met vers leidingwater. ■ Plaats de met water gevulde restwaterlade terug in de zuil. ■ Verwijder de restwaterlade weer als een melding op het display dat vraagt. ■ Giet de restwaterlade leeg en droog deze af. ■ Plaats de lege restwaterlade weer terug in de zuil. Het stoomstrijksysteem is weer gebruiksklaar en zet het vóór de storing begonnen proces voort. Er is een storing in het stoomstrijksysteem. ■ Neem contact op met de Klantcontacten als de storing nog steeds op het display verschijnt.

Wat moet u doen, wanneer ...?

Probleem	Oorzaak en oplossing
Foutcode: F38: ELP/EW/LNG F44 F45: LNG F47	Interne storing. ■ Schakel het stoomstrijksysteem uit door op de toets ① te drukken en vervolgens weer in. Het toestel probeert zelf de storing te verhelpen. Neem contact op met Miele als de foutcode in het display blijft staan.

Afdeling Klantcontacten


Afdeling Klantcontacten

Neem bij storingen die u niet zelf kunt oplossen, contact op met uw

- Miele-vakhandelaar
- of
- de Miele-klantendienst.

De telefoonnummers vindt u achter in deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling moet Miele weten welk **type** toestel u hebt en wat het **fabricagenummer** is. Beide nummers vindt u op het typeplaatje dat zich op de zuil achter het waterreservoir bevindt.

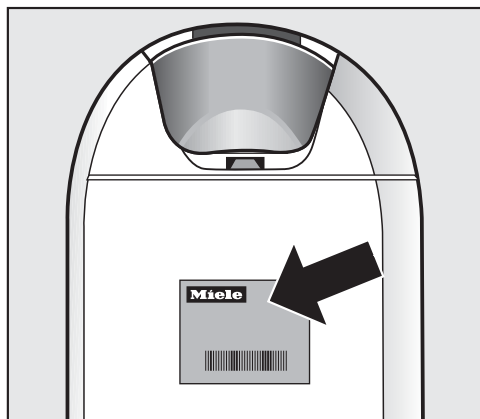

Garantievoorwaarden

De garantietermijn bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Downloaded from www.vandenborre.be

Vergelijk eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van het plaatselijke elektriciteitsnet, voordat u het stroomstrijksysteem aansluit.

Deze gegevens moeten overeenkomen om schade aan het stroomstrijksysteem te voorkomen.

Informeer in geval van twijfel bij uw elektriciën.

De aansluitgegevens staan op het typeplaatje dat zich in de zuil achter het waterreservoir bevindt.

Het stroomstrijksysteem wordt geleverd klaar voor aansluiting op wisselstroom 50-60 Hz, 220-240 V. Sluit het stroomstrijksysteem uitsluitend aan op een volgens DIN VDE 0100 gemonteerd geaard stopcontact.

De zekering moet minimaal 10 A bedragen. Ter verhoging van de veiligheid beveelt VDE in zijn richtlijn DIN'VDE'0100, Deel*739, het toestel met een Fi-veiligheidsschakelaar met een uitschakelstroom van 30 mA (DIN VDE 0664).

De contactdoos dient zich bij voorkeur naast het toestel te bevinden en moet goed toegankelijk zijn.

Als het netsnoer defect is, mag dit uitsluitend door een erkend vakman worden vervangen.

Sluit het stroomstrijksysteem niet via een verdeelstekker of een verlengsnoer aan op het elektriciteitsnet.

Stekkerblokken of verlengsnoeren bieden niet voldoende veiligheids garanties voor het stroomstrijksysteem (er is bijvoorbeeld gevaar voor oververhitting).

Het stroomstrijksysteem mag niet op wisselrichters worden aangesloten. Wisselrichters worden bij autonome stroomvoorzieningen toegepast (zoals bij zonne-energie).

Bij spanningspieken kan het toestel om veiligheidsredenen worden uitgeschakeld. De elektronica kan daarbij beschadigd raken!

Gebruik het stroomstrijksysteem niet met zogenaamde energiespaarstekkers.

Dergelijke stekkers verminderen de energietoevoer, waardoor het toestel te warm wordt.

Technische gegevens

Afmetingen ingeklapt apparaat (hxbxd)	1280x470x370 mm
Afmetingen opgezet apparaat (hxbxd)	970x470x1480 mm
Gewicht	29 kg
Aansluitspanning	Zie typeplaatje
Verbruik	Zie typeplaatje
Vereiste zekering	≥ 10 A
Stoomdruk bij B 3312	3,5 bar
Stoomdruk bij B 3826 en B 3847	4,0 bar
Hoeveelheid stoom	100 g/min
Inhoud waterreservoir	1,25 l
Lengte netsnoer	2,50 m
Lengte stoomslang	1,80 m
Hoogte strijktafel	830 - 1020 mm
Lengte strijktafel	1200 mm
Breedte strijktafel	400 mm
Gehanteerde normen inzake productveiligheid	Overeenkomstig EN 60335-1, EN 60335-2-3, EN 60335-2-85
Keurmerken	Zie typeplaatje



nv Miele België

Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be
Internet: www.miele.be

Duitsland

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Miele

FashionMaster



nl - BE

M.-Nr. 10 522 230 / 01