

# Gebruiksaanwijzing

## Vaatwassers



Lees **altijd eerst** de gebruiksaanwijzing en de montagehandleiding voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en zo voorkomt u schade aan het toestel.

# Inhoud


---

<b>Veiligheidsinstructies en waarschuwingen</b> .....	6
<b>Beschrijving van het toestel</b> .....	16
Het toestel in één oogopslag .....	16
Bedieningspaneel.....	17
Werking van de display .....	18
<b>Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu</b> .....	19
<b>Eerste ingebruikneming</b> .....	21
Deur openen.....	21
Deur sluiten .....	21
Miele@home .....	22
Basisinstellingen.....	23
Taal instellen .....	23
Miele@home instellen.....	23
Tijd instellen.....	24
Waterhardheid instellen.....	24
AutoDos inschakelen.....	25
Regenereerzout .....	26
Zout doseren .....	27
Zout bijvullen .....	28
Naspoelmiddel .....	29
Naspoelmiddel doseren .....	30
Naspoelmiddel bijvullen .....	30
<b>Milieuvriendelijk afwassen</b> .....	31
Zuinig spoelen .....	31
Weergave verbruik EcoFeedback.....	32
Warmteopslag .....	33
<b>Serviesgoed en bestek inladen</b> .....	34
Algemene aanwijzingen.....	34
Bovenrek .....	36
Bovenrek verstellen .....	39
Onderrek.....	40
Besteklade.....	42
3D-MultiFlex-lade inladen .....	42
Voorbeelden voor de indeling.....	43
Vaatwasser met besteklade .....	43
<b>Reinigingsmiddelen</b> .....	45
Soorten reinigingsmiddelen .....	45
Dosering van reinigingsmiddel .....	46

Automatische dosering van reinigingsmiddel/AutoDos .....	47
AutoDos inschakelen.....	47
PowerDisk plaatsen.....	48
Handmatige dosering van reinigingsmiddel .....	50
Reinigingsmiddel doseren .....	50
Reinigingsmiddel bijvullen.....	50
<b>Werking</b> .....	52
Vaatwasser inschakelen .....	52
Programma kiezen.....	52
Weergave van de programmaduur .....	53
Programma starten.....	53
Programma-einde.....	54
Energiemanagement .....	54
Vaatwasser uitschakelen .....	55
Vaatwasser legen .....	55
Programma onderbreken.....	56
Programma afbreken of wisselen .....	56
<b>Opties</b> .....	57
⌚ Timer .....	57
📄 Start op afstand inschakelen .....	61
<b>Programma-overzicht</b> .....	62
📁 overige programma's .....	66
<b>Programma-opties</b> .....	67
Programma-opties kiezen .....	67
🔥 IntenseZone.....	67
🕒 Express.....	67
<b>Reiniging en onderhoud</b> .....	68
Spoelruimte reinigen .....	68
Deurdichting en deur reinigen .....	68
Bedieningspaneel reinigen .....	69
Lichtgeleider reinigen .....	69
Front reinigen.....	69
AutoDos reinigen .....	70
Sproeiarmen reinigen .....	72
Zeven in de spoelruimte controleren .....	74
Zeven reinigen .....	74
Zeef in de watertoevoer reinigen .....	76
Afvoerpomp reinigen .....	77

# Inhoud

---

<b>Nuttige tips</b> .....	79
Technische storingen.....	79
Foutmeldingen.....	80
Deuropener.....	81
Storing in de watertoevoer.....	82
Storing in de waterafvoer.....	83
Storingen in AutoDos (Automatische dosering van reinigingsmiddel).....	84
Storing in de sproeiarmen.....	86
Algemene problemen met de vaatwasser.....	87
Geluiden.....	88
Een tegenvallend afwasresultaat.....	89
<b>Klantendienst</b> .....	93
Contact bij storingen.....	93
Garantie.....	93
Voor keuringsinstituten.....	93
<b>Bij te bestellen accessoires</b> .....	94
<b>Installatie</b> .....	96
Het waterbeveiligingssysteem van Miele.....	96
Watertoevoer.....	96
Waterafvoer.....	98
Elektrische aansluiting.....	100
<b>Technische gegevens</b> .....	101
Verklaring van overeenstemming.....	102
Productkaart voor huishoudelijke afwasmachines.....	103
<b>Instellingen</b> .....	107
Instellingen openen.....	107
Instellingen wijzigen.....	107
Het menu Instellingen afsluiten.....	107
Taal  .....	108
Dagtijd.....	108
Waterhardheid.....	109
AutoDos (AutoDos).....	109
Naspoelmiddel.....	110
Miele@home.....	110
Afstandsbediening.....	113
RemoteUpdate.....	113
SmartStart.....	114
EcoStart.....	115
Verbruik (EcoFeedback).....	117

Lichtsterkte display .....	117
Geluidssterkte .....	118
Memory .....	118
Bijvulcontrole.....	118
AutoOpen .....	119
Extra schoon .....	119
Verlenging droogtijd .....	119
Hygiëncyclus .....	119
Warmte-opslag.....	120
Softwareversie.....	120
Demostand.....	120
Fabrieksinstellingen.....	120

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

Deze vaatwasser voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u deze vaatwasser plaatst en in gebruik neemt. Beide bevatten belangrijke richtlijnen met betrekking tot de montage, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de vaatwasser.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de vaatwasser en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

## Verantwoord gebruik

- ▶ Deze vaatwasser is bestemd voor particulier huishoudelijk gebruik (of daarmee vergelijkbaar).
- ▶ Deze vaatwasser is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- ▶ Deze vaatwasser is bestemd voor gebruik tot op een hoogte van 4.000 m boven zeeniveau.
- ▶ Gebruik de vaatwasser uitsluitend in huishoudelijke situaties voor het afwassen van huishoudservies. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.
- ▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van de vaatwasser niet in staat zijn om de vaatwasser veilig te bedienen, mogen hem alleen onder toezicht gebruiken. Deze personen mogen de vaatwasser alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze hem veilig kunnen bedienen. Ze moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

## Kinderen in het huishouden

- ▶ Houd kinderen onder acht jaar op een afstand van de vaatwasser, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
- ▶ Kinderen vanaf acht jaar oud mogen de vaatwasser alleen zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze hem veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen inzien en begrijpen.
- ▶ Kinderen mogen de vaatwasser niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Houd kinderen in de gaten wanneer zij zich in de buurt van de vaatwasser bevinden. Laat kinderen nooit met de vaatwasser spelen. Het gevaar bestaat onder andere dat kinderen zich in de vaatwasser opsluiten.
- ▶ Als de automatische deuropening is geactiveerd (afhankelijk van het model), mogen kleine kinderen zich niet in de buurt van de deur van de vaatwasser bevinden. In het onwaarschijnlijke geval van een storing, bestaat er kans op letsel.
- ▶ Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.
- ▶ Voorkom dat kinderen met het reinigingsmiddel in aanraking kunnen komen. Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden aan de huid en ernstig oogletsel veroorzaken. Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden in mond en keel veroorzaken of tot verstikking leiden. Houd kinderen daarom uit de buurt van de vaatwasser als hij geopend is. De vaatwasser kan nog resten van het reinigingsmiddel bevatten. Ga onmiddellijk met het kind naar een dokter als het kind reinigingsmiddel binnen heeft gekregen.



## Technische veiligheid

- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen. Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd.
- ▶ Schade aan de vaatwasser kan uw veiligheid in gevaar brengen. Controleer de vaatwasser op zichtbare schade. Gebruik nooit een beschadigde vaatwasser.
- ▶ De elektrische veiligheid van de vaatwasser is uitsluitend gegarandeerd wanneer hij wordt aangesloten op een aardingsstelsel dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde moet worden voldaan. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een ontbrekende of beschadigde aardingsdraad (bijv. elektrische schok).
- ▶ De vaatwasser kan alleen betrouwbaar en veilig functioneren als hij op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.
- ▶ De vaatwasser mag alleen via een 3-polige stekker met aardcapaciteit op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Een vaste aansluiting is niet toegestaan. U moet na plaatsing van de vaatwasser zonder problemen bij het stopcontact kunnen komen, zodat u op ieder moment de stekker uit het stopcontact kunt trekken.
- ▶ Wanneer zich in de buurt van de vaatwasser een elektrisch toestel bevindt, let er dan op dat de stekker van dat toestel niet schuilgaat achter de vaatwasser. Omdat de inbouwkast niet altijd diep genoeg is, kan er druk op de stekker ontstaan, wat het risico op oververhitting en daarmee op brand verhoogt.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ De vaatwasser mag niet onder een kookplaat worden ingebouwd. Een kookplaat straalt voor een deel hoge temperaturen af die de vaatwasser kunnen beschadigen. Om dezelfde reden mag de vaatwasser niet direct naast hitteproducerende toestellen worden geplaatst die niet standaard tot de keukenuitrusting behoren, zoals kachels.
- ▶ De aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje van de vaatwasser moeten zeker met de waarden van het elektriciteitsnet overeenstemmen om beschadiging van de vaatwasser te voorkomen. Vergelijk deze aansluitgegevens voordat u het toestel aansluit. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ Het toestel mag pas dan op het elektriciteitsnet worden aangesloten, nadat het is geplaatst en gemonteerd (inclusief deurveerinstelling).
- ▶ De vaatwasser mag uitsluitend worden gebruikt als het deurmechanisme goed functioneert omdat er anders gevaar kan ontstaan als de automatische deuropening (afhankelijk van het model) wordt geactiveerd.  
Een goed functionerend deurmechanisme voldoet aan de volgende voorwaarden:
  - De deurveren moeten aan beide kanten gelijkmatig zijn ingesteld. De deurveren zijn goed ingesteld als de half geopende deur (openingshoek van circa 45°) in deze positie blijft staan als de deur wordt losgelaten. De deur mag daarna niet ongeremd omlaag vallen.
  - De deurvergrendelingsrail schuift na de droogfase, bij het openen van de deur, automatisch weer in.
- ▶ Stopcontactblokken of verlengkabels bieden niet voldoende veiligheidsgaranties (gevaar voor brand). Sluit de vaatwasser niet op het elektriciteitsnet aan via stopcontactblokken of verlengkabels.
- ▶ Deze vaatwasser mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Plaats uw vaatwasser niet in vorstgevoelige ruimtes. Bevroren slangen kunnen scheuren of barsten. De betrouwbaarheid van de elektronische besturing kan door temperaturen onder het vriespunt afnemen.
  - ▶ Sluit om schade aan het toestel te voorkomen de vaatwasser alleen op een volledig ontlucht buisleidingnet aan.
  - ▶ De kunststof behuizing van de wateraansluiting bevat een elektrisch ventiel. Dompel de behuizing niet in vloeistof.
  - ▶ In de watertoevoerslang bevinden zich delen onder spanning. De slang mag daarom niet worden ingekort.
  - ▶ Het ingebouwde Waterproof-systeem biedt optimale bescherming tegen waterschade als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
    - installatie conform de voorschriften;
    - reparatie van de vaatwasser en vervanging van onderdelen wanneer er duidelijk sprake is van schade,
    - dichtdraaien van de kraan bij langere afwezigheid (bijv. vakantie).
- Het Waterproof-systeem functioneert ook als de vaatwasser uitgeschakeld is. De vaatwasser mag echter niet van de netspanning losgekoppeld zijn.
- ▶ De waterdruk moet tussen 50 en 1.000 kPa zijn.
  - ▶ Een beschadigde vaatwasser kan uw veiligheid in gevaar brengen. Schakel een beschadigde vaatwasser onmiddellijk uit en neem contact op met Miele, een Miele-vakhandelaar of een andere gekwalificeerde vakman.
  - ▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de vaatwasser door een technicus wordt hersteld die niet door Miele is erkend.
  - ▶ Enkel bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Bij installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet de vaatwasser volledig van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn. Schakel hiervoor het toestel uit en neem de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij de Miele Service). Om veiligheidsredenen mag de kabel alleen door een gekwalificeerde vakman of door de Miele Service worden vervangen.
- ▶ Deze vaatwasser heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien van onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische bestendigheid, de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp (afhankelijk van het model). Deze speciale lamp mag alleen voor het voorziene doeleinde worden gebruikt. De speciale lamp is niet geschikt voor normale verlichtingsdoeleinden. De lamp mag uitsluitend worden vervangen door een door Miele erkende technicus of door de Miele Service.

### Correcte plaatsing

- ▶ Neem bij plaatsing en aansluiting van de vaatwasser de instructies in de montagehandleiding in acht.



- ▶ Neem voorzichtigheid in acht bij de plaatsing van de vaatwasser. Aan enkele metalen onderdelen kunt u zich snijden of anderszins verwonden. Draag veiligheidshandschoenen.
- ▶ De vaatwasser moet waterpas worden geplaatst om een correcte werking te kunnen garanderen.
- ▶ Om de stabiliteit te waarborgen, mogen onder- en inbouwvaatwassers alleen onder een doorlopend werkblad worden geplaatst dat aan de kastjes ernaast is vastgeschroefd.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Inbouw van de vaatwasser in een hoge kast is alleen toegestaan met aanvullende veiligheidsmaatregelen. Gebruik voor veilige inbouw in een hoge kast een “Montageset voor inbouw in een hoge kast” en neem de bijgeleverde montagehandleiding in acht. De kast kan anders kantelen.
- ▶ Wanneer u een vrijstaande vaatwasser wilt onderbouwen, verwijder dan de vrijstaande sokkel en vervang deze door een sokkelpaneel voor onderbouw. Gebruik hiervoor het paneel dat is bijgeleverd in de daarvoor bestemde onderbouwset. Zonder dit paneel loopt u de kans om zich aan uitstekende metalen delen te bezeren.
- ▶ De deurveren moeten aan beide kanten gelijkmatig worden ingesteld. De deurveren zijn goed ingesteld als de half geopende deur (openingshoek van circa 45°) in deze positie blijft staan als de deur wordt losgelaten. De deur mag daarna niet ongeremd omlaag vallen. Het toestel mag alleen worden gebruikt met volgens de voorschriften ingestelde deurveren.

## Veilig gebruik

- ▶ Gebruik geen oplosmiddelen in de spoelruimte. Er bestaat explosiegevaar.
- ▶ Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden aan huid, ogen, neus, mond en keel veroorzaken. Vermijd contact met het reinigingsmiddel. Vermijd het inademen van poedervormige reinigingsmiddelen. Slik reinigingsmiddelen nooit in. Raadpleeg onmiddellijk een dokter als u per ongeluk reinigingsmiddel hebt ingeademd of ingeslikt.
- ▶ Laat de deur van de vaatwasser niet onnodig open staan. U kunt zich aan de open deur van de vaatwasser verwonden of erover struikelen.
- ▶ Ga nooit op de geopende deur zitten of staan. De vaatwasser kan kantelen. Hierbij kunt u zich verwonden of kan schade aan de vaatwasser ontstaan.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Het vaatwerk kan aan het eind van het programma zeer heet zijn. Laat het serviesgoed daarom, nadat het toestel is uitgeschakeld, in de vaatwasser afkoelen totdat u het goed kunt vastpakken.
- ▶ Gebruik uitsluitend reinigingsmiddel en naspoelmiddel voor huishoudvaatwassers. Gebruik geen afwasmiddel.
- ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen die voor bedrijfsvaatwassers of industriereinigers bestemd zijn. Hierdoor kan materiële schade optreden en bestaat een kans op een hevige chemische reactie (bijvoorbeeld een gasexplosie).
- ▶ Doseer geen poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel in het reservoir voor naspoelmiddel. Reinigingsmiddel veroorzaakt schade aan het reservoir voor naspoelmiddel.
- ▶ Doseer geen poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel in het reservoir voor AutoDos (afhankelijk van het model). Los reinigingsmiddel veroorzaakt schade aan het AutoDos-systeem.
- ▶ Doseer geen poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel in het reservoir voor zoutreservoir. Reinigingsmiddel veroorzaakt schade aan de ontharder.
- ▶ Gebruik uitsluitend speciaal, grofkorrelig regenererzout of andere zuivere ingedamppte zouten. Andere zoutsoorten bevatten soms niet in water oplosbare deeltjes die een nadelig effect kunnen hebben op de werking van de ontharder.
- ▶ Plaats bij vaatwassers met een bestekkorf (afhankelijk van het model) het bestek met de snijkanten van de messen en de tanden van de vorken naar beneden. Zo loopt u geen kans zich te bezeeren. Aan naar boven stekende snijkanten van messen en tanden van vorken kunt u zich verwonden. Wilt u het bestek snel schoon en droog hebben, plaats het dan zo in de bestekkorf dat de grepen beneden en de snijkanten van de messen en de tanden van de vorken boven zitten.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Reinig geen kunststof serviesgoed in de vaatwasser dat niet hittebestendig is zoals wegwerpbakjes of wegwerpbestek. Dit soort vaatwerk kan door de hoge temperaturen vervormen.
- ▶ Als u de optie “Timer” gebruikt (afhankelijk van het model), moet het vak voor reinigingsmiddel droog zijn. Veeg het vak indien nodig extra droog. Als het vak vochtig is, klontert het reinigingsmiddel en wordt het mogelijk niet volledig uit het vak gespoeld.
- ▶ Raadpleeg voor informatie over de beladingscapaciteit van de vaatwasser het hoofdstuk “Technische gegevens”.

## Accessoires


- ▶ Gebruik enkel originele Miele onderdelen. Worden andere accessoires aan- of ingebouwd, dan kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.

## Transport

- ▶ Transporteer de vaatwasser enkel rechtop, zodat er geen restwater in de elektrische besturing stroomt. Hierdoor kunnen storingen worden veroorzaakt.
- ▶ Leeg de vaatwasser voorafgaand aan het transport en maak losse onderdelen vast, zoals korven, slangen en kabels.

# Beschrijving van het toestel

## Het toestel in één oogopslag

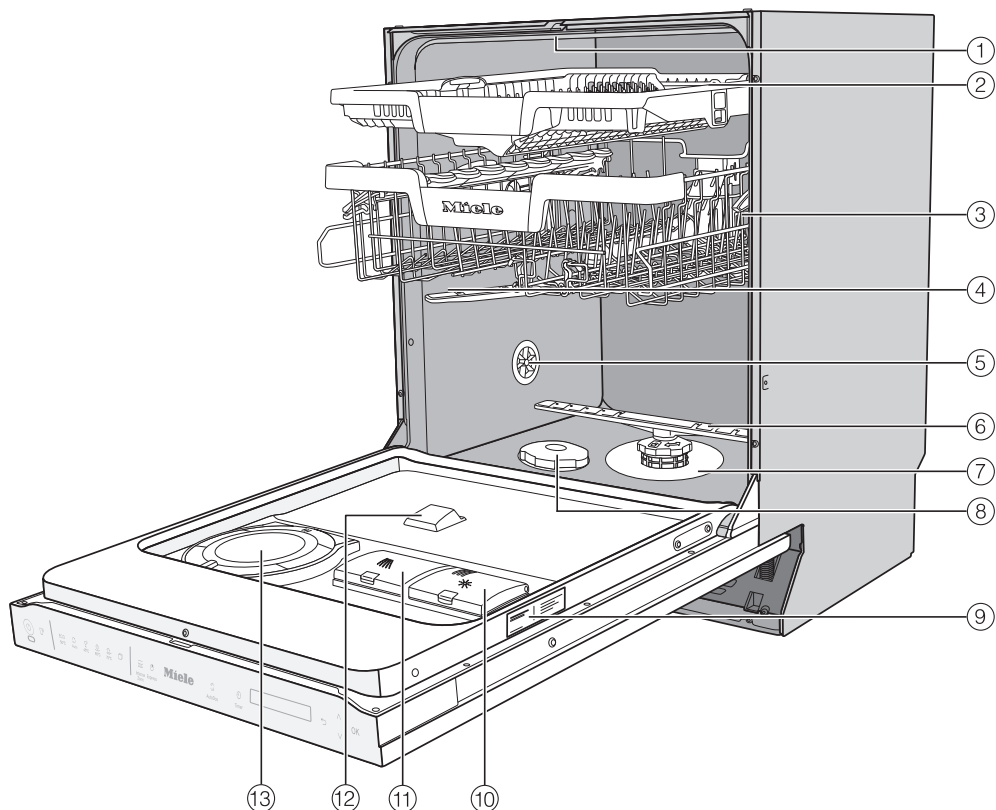

- |   |  |
|---|--|
| ① Bovenste sproeiarm                            | ⑧ Zoutreservoir                                    |
| ② 3D-MultiFlex-lade (afhankelijk van het model) | ⑨ Typeplaatje                                      |
| ③ Bovenrek (afhankelijk van het model)          | ⑩ Reservoir voor naspoelmiddel                     |
| ④ Middelste sproeiarm                           | ⑪ Vak voor reinigingsmiddel                        |
| ⑤ Beluchtingsklep                               | ⑫ Uitlaat voor het reinigingsmiddel voor AutoDos   |
| ⑥ Onderste sproeiarm                            | ⑬ AutoDos (Automatische dosering reinigingsmiddel) |
| ⑦ Zeefcombinatie                                |  |



## Bedieningspaneel



- ① **Sensortoets Aan/Uit**  
Met deze toets kunt u de vaatwasser in- en uitschakelen.
- ② **Optische functiecontrole**  
Hiermee wordt aangegeven dat er een spoelprogramma actief is als de deur dicht is.
- ③ **Sensortoets Start op afstand**  
Hiermee kunt u de optie “Start op afstand” activeren/deactiveren.
- ④ **Programmakeuze**  
ECO 50 °C = ECO 50 °C  
 Auto = Auto 45–65 °C  
 45 °C = Speciaal 45 °C  
 65 °C = QuickPowerWash 65 °C  
 75 °C = Intensief 75 °C  
 = overige programma's/  
instellingen
- ⑤ **Sensortoets IntenseZone**  
Hiermee vergroot u de reinigingscapaciteit in het onderrek.
- ⑥ **Sensortoets Express**  
Hiermee verkort u de programma-duur.
- ⑦ **Sensortoets AutoDos**  
Hiermee kunt u AutoDos activeren/deactiveren.
- ⑧ **Sensortoets Timer**  
Hiermee kunt u het programma op een later tijdstip laten starten.
- ⑨ **Display**  
Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Beschrijving van het toestel”, paragraaf “Werking van de display”.
- ⑩ **Sensortoets terug**  
Met deze toets kunt u teruggaan naar het vorige menuniveau en eerder ingestelde waarden ongedaan maken.
- ⑪ **Sensortoetsen ∇∧**  
Hiermee kunt u een programma kiezen.  
Hiermee kunt u aangegeven waarden wijzigen.  
Hiermee bladert u naar andere pagina's in het menu.
- ⑫ **Sensortoets OK**  
Met deze toets kunt u aangegeven menuopties en waarden kiezen.  
Met deze toets kunt u meldingen bevestigen.

# Beschrijving van het toestel

---


## Werking van de display

Op de display kunt u het volgende kiezen of instellen:



- het programma
- de timer
- de Instellingen 

Op de display kan het volgende worden weergegeven:

- de programmafase
- de vermoedelijke resttijd van het programma
- het energie- en waterverbruik (EcoFeedback)
- eventuele foutmeldingen en aanwijzingen

Een paar minuten nadat u voor het laatst op een sensortoets hebt gedrukt, wordt de vaatwasser uitgeschakeld om energie te besparen. Raak de sensortoets  aan om de vaatwasser weer in te schakelen.

Met de sensortoets *OK* kunt u meldingen of instellingen bevestigen en naar het volgende menu of naar een ander menuniveau gaan.

Onder  *overige programma's/instellingen* wordt rechts op de display een scrollbalk  weergegeven. Hier worden meer keuzemogelijkheden weergegeven. Deze keuzemogelijkheden kunnen worden weergegeven met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$ .

In het menu “Instellingen” kunt u de besturing van de vaatwasser aanpassen aan wisselende behoeften (zie het hoofdstuk “Instellingen”).

De ingestelde keuze is met een vinkje  $\checkmark$  aangegeven.

Als u een submenu wilt verlaten, raakt u de sensortoets  $\hookleftarrow$  *terug* aan.

Wanneer u een paar seconden geen sensortoets hebt aangeraakt, springt de display terug naar het vorige menuniveau. Begin dan van voren af aan.

In deze gebruiksaanwijzing worden vaatwassers beschreven die in hoogte kunnen verschillen. Deze modellen worden in de gebruiksaanwijzing als volgt aangeduid:  
Normaal = vaatwassers met een hoogte van 80,5 cm (inbouwtoestel) of een hoogte van 84,5 cm (vrijstaand toestel)  
XXL = vaatwassers met een hoogte van 84,5 cm (inbouwtoestel).

# Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

---

## Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

## Uw toestel afdanken

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude toestel daarom nooit bij het gewone huisafval.



## Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

---

Lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken toestel.

Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook **minder verspild en vervuild**.

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

- de handelaar bij wie u het kocht  
of
- de firma Recupel,  
telefoon 02 706 86 10,  
website: [www.recupel.be](http://www.recupel.be)  
of
- uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt.


Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

Iedere vaatwasser wordt in de fabriek op zijn werking getest. Als gevolg van deze test blijft er water in het toestel achter. Dat betekent niet dat de vaatwasser eerder is gebruikt.

## Deur openen

Bij sommige programma's gaat de deur na afloop van een programma automatisch op een kier open. Dat bevordert het droogproces.

U kunt deze functie ook uitschakelen (zie het hoofdstuk "Instellingen", paragraaf "AutoOpen").

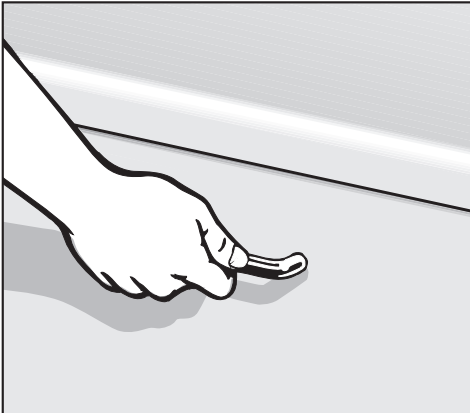

- Trek aan de greep om de deur te openen.
- Trek de deur helemaal uit de vergrendeling.

Wanneer de functie "AutoOpen" is ingeschakeld, wordt de deurvergrendelingsrail aan het eind van het programma automatisch ingetrokken.

Pak de deurvergrendelingsrail niet beet bij het inschuiven. Hierdoor kan een technische storing optreden.

Wanneer de deur wordt geopend terwijl er een programma loopt, worden alle reinigingsfuncties automatisch onderbroken.

⚠ U kunt zich verbranden door heet water dat uit het toestel stroomt.

Tijdens het gebruik kan het water in de vaatwasser heet zijn.

Ingeval u de deur wilt openen terwijl er een programma loopt, doe dat dan heel voorzichtig.

⚠ Gevaar voor letsel door automatisch openende deur.

Na afloop van een programma kan de deur automatisch worden geopend.

Zorg ervoor dat de deur zonder problemen open kan.

## Deur sluiten

- Schuif de rekken naar binnen.
- Sluit de deur totdat deze vastklikt.

⚠ Er bestaat gevaar voor beknelling tussen de sluitende deur.

Tijdens het sluiten van de deur kunnen uw vingers beklemd raken.

Kom niet met uw handen in het gedeelte waar de deur sluit.

# Eerste ingebruikneming

## Miele@home

Uw vaatwasser heeft een geïntegreerde WiFi-module.

Om er gebruik van te kunnen maken, hebt u het volgende nodig:

- een WiFi-netwerk
- de Miele@mobile-app
- een Miele-gebruikersaccount. Het gebruikersaccount kunt u maken via de Miele@mobile-app.

De Miele@mobile-app helpt u bij de verbinding tussen de vaatwasser en uw eigen WiFi-netwerk.

Nadat u de vaatwasser in uw WiFi-netwerk hebt opgenomen, kunt u met de app bijvoorbeeld de volgende handelingen uitvoeren:

- uw vaatwasser op afstand bedienen
- informatie over de status van uw vaatwasser opvragen
- aanwijzingen voor het programma-verloop van uw vaatwasser oproepen

Door de vaatwasser in uw WiFi-netwerk op te nemen, wordt het energieverbruik hoger, ook als de vaatwasser is uitgeschakeld.

Het signaal van uw WiFi-netwerk moet voldoende sterk zijn op de locatie van de vaatwasser.

## Beschikbaarheid WiFi-verbinding

De WiFi-verbinding deelt een frequentiebereik met andere toestellen (zoals microgolfovens, op afstand bestuurbaar speelgoed). Hierdoor kunnen tijdelijke of volledige verbindingfouten optreden. Een constante beschikbaarheid van de aangeboden functies kan daarom niet worden gegarandeerd.

## Beschikbaarheid van Miele@home

Het gebruik van de Miele@mobile-app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website [www.miele.com](http://www.miele.com).


## Miele@mobile-app

De Miele@mobile-app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.



## Basisinstellingen

### Vaatwasser inschakelen

- Open de deur.
- Schakel de vaatwasser in met de sensortoets .

Wanneer de vaatwasser voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt een welkomstschermbild weergegeven en klinkt een welkomstmelodie.

Raadpleeg voor meer informatie over de werking van de display het hoofdstuk “Beschrijving van het toestel”, paragraaf “Werking van de display”.

### Taal instellen

Op de display verschijnt nu automatisch een scherm waarin u de taal kunt instellen.

- Kies met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de gewenste taal en indien nodig het land en bevestig met *OK*.

Zie voor meer informatie over het instellen van de taal het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Taal”.

De ingestelde taal wordt met een vinkje  $\checkmark$  gemarkeerd.

### Miele@home instellen

Op de display verschijnt de melding Miele@home inst..

- Als u Miele@home onmiddellijk wilt instellen, bevestigt u met *OK*.

**Tip:** Als u dit later wilt instellen, kiest u de optie overslaan en bevestigt u met *OK*.

U kunt de vaatwasser op 2 verschillende manieren met het WiFi-netwerk verbinden:

- Kies de gewenste verbindingsmethode en bevestig met *OK*.

1. Verbinding via app
2. Verbinding via WPS

De display en de Miele@mobile-app leiden u door de verdere stappen.

Zie voor meer informatie over Miele@home het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Miele@home”.

# Eerste ingebruikneming

---

## Tijd instellen

Wanneer verbinding wordt gemaakt met het WiFi-netwerk, wordt de tijd automatisch bijgewerkt.

Op de display verschijnt nu een scherm waarin u de tijd kunt instellen.

Voor het gebruik van de optie “Timer” dient de tijd correct te zijn ingesteld.

- Voer met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de uren in en bevestig met *OK*.
- Voer daarna de minuten in en bevestig met *OK*.

Wanneer u de sensortoetsen  $\vee$  of  $\wedge$  ingedrukt houdt, wordt automatisch op- of afgeteld.

## Waterhardheid instellen

Op de display verschijnt nu een scherm waarin u de waterhardheid kunt instellen.

- Stel de vaatwasser nauwkeurig in op de waterhardheid in uw woning.
- Het plaatselijke waterleidingbedrijf kan u informeren over de precieze hardheid van het water op uw locatie.
- Stel bij een schommelende waterhardheid (bijv. 10–15 °dH) altijd de hoogste waarde in (in dit voorbeeld 15 °dH).

Bij eventuele toekomstige werkzaamheden aan het toestel is het voor de monteur handig de waterhardheid te weten.

Noteer daarom de waterhardheid:

\_\_\_\_\_ °dH

Standaard is een waterhardheid van 14 °dH geprogrammeerd.

- Stel de hardheid van het water op uw locatie in en bevestig met *OK*.

Zie voor meer informatie over de instelling van de waterhardheid het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Waterhardheid”.



## AutoDos inschakelen


De display schakelt over naar de instelling voor AutoDos (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddelen”, paragraaf “Automatische dosering van reinigingsmiddel/AutoDos”).

Ook als u AutoDos niet wilt gebruiken, moet u voor het eerste gebruik de transportbeveiliging uit het PowerDisk-vak verwijderen (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddelen”, paragraaf “AutoDos inschakelen”).

U kunt AutoDos inschakelen.

Als u de automatische dosering van reinigingsmiddel niet wilt gebruiken, kunt u het reinigingsmiddel handmatig doseren via het vak voor reinigingsmiddel (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddelen”, paragraaf “Handmatige dosering van reinigingsmiddel”).

- Kies de gewenste instelling en bevestig met *OK*.

Deze instelling geldt voor alle programma's en kan op elk moment worden gewijzigd met de sensortoets  *AutoDos*.

Daarna verschijnen er aanwijzingen in de display.

Nadat u deze aanwijzingen met *OK* hebt bevestigd, kunnen de volgende meldingen op de display verschijnen:  
☞ Vul zout bij. en ☼ Vul naspoelmiddel bij.

- Vul, indien nodig, regenererzout en naspoelmiddel bij (zie het hoofdstuk: “Eerste ingebruikneming”, paragrafen “Regenererzout” en “Naspoelmiddel”).
- Bevestig de meldingen met *OK*.

Op de display verschijnt kort het gekozen programma en de betreffende sensortoets gaat branden.

Vervolgens wordt gedurende enkele seconden een prognose weergegeven van het energie- en waterverbruik van het desbetreffende programma.

Daarna verschijnt de vermoedelijke programmaduur voor het gekozen programma op de display.

Nu kunt u de functie “Hygiënecyclus” inschakelen (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Hygiënecyclus”).

# Eerste ingebruikneming

## Regenereerzout

Voor goede resultaten heeft de vaatwasser zacht (kalkarm) water nodig. Hard water veroorzaakt witte aanslag op het serviesgoed en de wanden van de spoelruimte.


Water met een hardheid van meer dan 5 °dH moet daarom worden onthard. Dat gebeurt automatisch in de ingebouwde waterontharder. De ontharder is geschikt voor een waterhardheid tot 70 °dH.

Voor een voortdurende goede werking moet de ontharder regelmatig worden geregenereerd. Nadat er negen keer een programma is uitgevoerd, wordt de ontharder geregenereerd. Voorafgaand aan een nieuw programma, is voor deze procedure 4,4 l extra water nodig, stijgt het energieverbruik met 0,015 kWh en neemt de programmaduur met 3 minuten toe.

Deze gegevens zijn alleen van toepassing op het programma ECO bij een waterhardheid van 14 °dH. Voor andere programma's en waterhardheden wijkt de regeneratiefrequentie af.


De ontharder heeft regenereerzout nodig voor het regenereren. Bij gebruik van combi-tabs hoeft u al naargelang de waterhardheid (< 21 °dH) geen regenereerzout te doseren (zie het hoofdstuk "Reinigingsmiddelen", paragraaf "Soorten reinigingsmiddelen").

Als de waterhardheid altijd **lager is dan 5 °dH**, hoeft u **geen regenereerzout** te gebruiken. De bijzulcontrole wordt automatisch uitgeschakeld bij instelling van de betreffende waterhardheid (zie het hoofdstuk "Instellingen", paragraaf "Waterhardheid").

 Schade door reinigingsmiddel in de ontharder.

Reinigingsmiddel veroorzaakt schade aan de ontharder.

Doseer geen poedervormig of vloeibaar reinigingsmiddel in het reservoir voor zoutreservoir.

 Schade als gevolg van ongeschikte zoutsoorten.

Veel zoutsoorten kunnen niet in water oplosbare deeltjes bevatten die een nadelig effect kunnen hebben op de werking van de ontharder.

Gebruik uitsluitend speciaal, grofkorrelig regenereerzout of andere zuivere ingedamppte zouten.

Wanneer u alleen maar combi-tabs gebruikt, kunt u de bijzulcontrole voor zout en naspoelmiddel uitschakelen. Zie het hoofdstuk "Instellingen", paragraaf "Bijzulcontrole".


Wanneer u geen combi-tabs meer gebruikt, denk er dan aan om zout en naspoelmiddel te doseren. Schakel daarnaast de bijzulcontrole weer in.

## Zout doseren

Wanneer u het zoutreservoir voor de eerste keer wilt vullen, moet het reservoir eerst met circa 2 l water worden gevuld zodat het zout kan oplossen.

Nadat u de vaatwasser in gebruik hebt genomen, zit er altijd voldoende water in het reservoir.


- Haal het onderrek uit de spoelruimte en draai de dop van het zoutreservoir open.

 Corrosiegevaar door zoutoplossing.

Iedere keer wanneer u de dop van het zoutreservoir opendraait, loopt er water of zoutoplossing over de rand van het reservoir. Overgelopen zoutoplossing kan corrosie in de spoelruimte en op het serviesgoed veroorzaken.

Open het zoutreservoir daarom alleen om zout bij te vullen.

- Vul het zoutreservoir eerst met circa 2 l water.

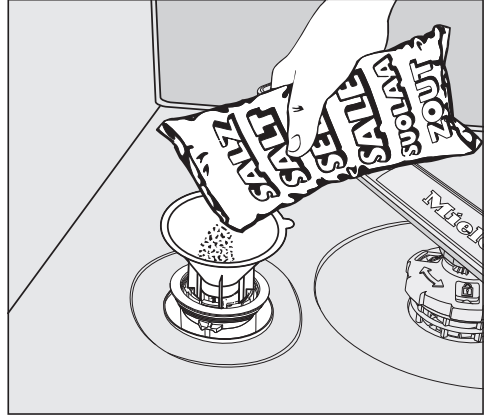


- Plaats een trechter in de opening van het zoutreservoir en doseer dan zoveel zout in het zoutreservoir totdat het reservoir vol is. Het zoutreservoir heeft een capaciteit van maximaal 2 kg, afhankelijk van de zoutsoort.
- Verwijder de zoutresten rond de vulopening. Schroef vervolgens de dop weer stevig op het reservoir.
- Start direct na het bijvullen van zout en na elke keer dat u het zoutreservoir hebt geopend het programma  65 °C *QuickPowerWash* met de programmaoptie  *Express* zonder serviesgoed, zodat eventueel gemorste zoutresten kunnen worden verdund en daarna weggepompt.

# Eerste ingebruikneming

---

## Zout bijvullen



- Vul na afloop van een programma regenererzout bij, zodra de melding  Vul zout bij. verschijnt.
- Bevestig met *OK*.

De melding zout bijvullen verdwijnt.



Corrosiegevaar door zoutoplossing.

Overgelopen zoutoplossing kan corrosie in de spoelruimte en op het serviesgoed veroorzaken.

Start elke keer nadat u het zoutreservoir hebt geopend direct het programma  65 °C *QuickPowerWas* met de programmaoptie  *Express* zonder serviesgoed. Hiermee wordt eventueel overgelopen zoutoplossing verdund en vervolgens weggepompt.


Als de zoutconcentratie nog niet hoog genoeg is, wordt mogelijk de melding zout bijvullen ook na het bijvullen van het zout nog weergegeven. Bevestig de melding in dit geval nog een keer met *OK*.

De melding zout bijvullen wordt automatisch uitgeschakeld als in de vaatwasser een waterhardheid van minder dan 5 °dH is geprogrammeerd.

## Naspoelmiddel

Naspoelmiddel zorgt ervoor dat het water tijdens het drogen als een film van het serviesgoed afloopt waardoor het sneller droogt.

Het naspoelmiddel wordt in het daarvoor bestemde reservoir bijgevuld en automatisch in de ingestelde hoeveelheid gedoseerd.

 Schade door afwasmiddel of reinigingsmiddel.

Afwasmiddel en reinigingsmiddel veroorzaken schade aan het reservoir voor naspoelmiddel.

Gebruik uitsluitend naspoelmiddel voor huishoudvaatwassers.

U kunt eventueel vloeibaar citroenzuur gebruiken (10%-oplossing). Het serviesgoed zal echter minder goed drogen en eerder vlekken vertonen dan wanneer u naspoelmiddel gebruikt.

 Schade door zuren.

Door geconcentreerde zuren kan schade ontstaan aan de vaatwasser.

Gebruik nooit citroenzuur met een hoger zuurgehalte.

Als u de vaatwasser uitsluitend gebruikt met combi-tabs, hoeft u geen naspoelmiddel te doseren.

Optimale reinigings- en droogresultaten krijgt u echter wanneer u een gewoon reinigingsmiddel gebruikt en daarnaast regenererzout en naspoelmiddel doseert.


Wanneer u alleen maar combi-tabs gebruikt, kunt u de bijvulcontrole voor zout en naspoelmiddel uitschakelen (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Bijvulcontrole”).

Wanneer u geen combi-tabs meer gebruikt, denk er dan aan om zout en naspoelmiddel te doseren. Schakel daarnaast de bijvulcontrole weer in.

Optimale reinigings- en droogresultaten krijgt u wanneer u een reinigingsmiddel gebruikt en daarnaast regenererzout en naspoelmiddel doseert.


# Eerste ingebruikneming

## Naspoelmiddel doseren

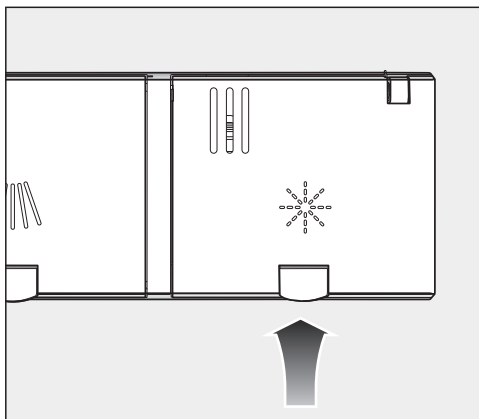

- Til de gele toets op het deksel van het naspoelmiddelreservoir ☼ op.

Het deksel springt open.

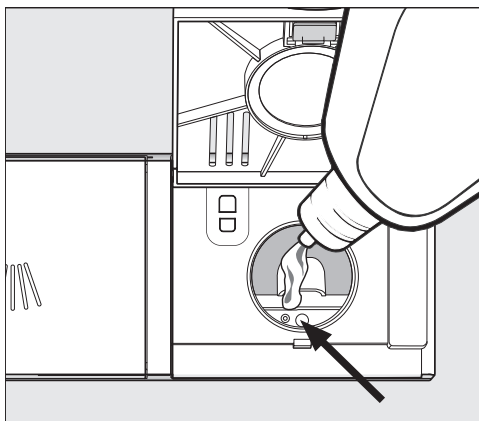

- Vul slechts naspoelmiddel bij tot de vulindicatie (pijl) donker verkleurt als de deur horizontaal is geopend.

Het reservoir voor naspoelmiddel heeft een capaciteit van 110 ml.

- Sluit het deksel en wel zo dat het duidelijk vastklikt. Dit om te voorkomen dat er tijdens het spoelproces water in het naspoelmiddelreservoir loopt.

- Veeg eventueel gemorst naspoelmiddel goed weg om bij de volgende afwasbeurt sterke schuimvorming te voorkomen.

Voor een optimaal reinigingsresultaat kunt u de dosering naspoelmiddel aanpassen (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Naspoelmiddel”).

## Naspoelmiddel bijvullen

Wanneer de melding ☼ Vul naspoelmiddel bij op de display verschijnt, is er nog voldoende naspoelmiddel voor 2–3 speelbeurten.

- Vul op tijd naspoelmiddel bij.
- Bevestig met OK.

De melding naspoelmiddel bijvullen verdwijnt.

### Zuinig spoelen

Deze vaatwasser werkt uiterst water- en energiebesparend.

U kunt nog zuiniger spoelen, indien u de volgende adviezen opvolgt:

- Voor machinaal spoelen is doorgaans minder water en energie vereist dan voor handmatig afwassen.
- Het is niet nodig om de vaat van tevoren onder stromend water af te spoelen, wat het water- en stroomverbruik verhoogt.
- Maak gebruik van de volledige beladingscapaciteit van de rekken zonder de vaatwasser te overladen. Dat is de meest energie- en waterzuinige manier om te spoelen.
- Kies een programma dat past bij het soort serviesgoed en de mate van verontreiniging (zie het hoofdstuk “Programma-overzicht”).
- Kies het programma *ECO* om energiebesparend te spoelen. Dit programma is gezien het gecombineerde energie- en waterverbruik uiterst efficiënt voor het reinigen van normaal verontreinigd serviesgoed.
- Kies bij een warmwateraansluiting het programma *SolarSpaar* (zie het hoofdstuk “Installatie”, paragraaf “Watertoevoer”). Bij dit programma wordt het spoelwater niet verwarmd.
- Volg de doseeradviezen op die op de verpakking van het reinigingsmiddel staan.

- Bij gebruik van poedervormige of vloeibare reinigingsmiddelen kunt u bij handmatige dosering van reinigingsmiddel de dosering met  $\frac{1}{3}$  verminderen, wanneer de rekken maar half beladen zijn.

Zie voor meer tips voor zuinig spoelen ook [www.miele.be](http://www.miele.be).

# Milieuvriendelijk afwassen

---

## Weergave verbruik EcoFeedback

Met de instelling “Verbruik” kunt u het energie- en waterverbruik van uw vaatwasser opvragen (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Verbruik”).

In de display kan de volgende informatie worden weergegeven:

- een verbruiksprognose voorafgaand aan de start van het programma
- het werkelijke verbruik na afloop van het programma
- het totale verbruik van de vaatwasser tot dan toe

### 1. Verbruiksprognose

Nadat u een programma hebt gekozen, verschijnt eerst de programmnaam in de display en daarna enkele seconden lang een prognose van het energieverbruik  $\ominus$  en het waterverbruik  $\delta$  van het desbetreffende programma.

De verbruiksprognose wordt weergegeven als staafdiagram. Hoe meer balkjes (■■■) worden weergegeven, des te hoger het energie- of waterverbruik is.

Het verbruik kan veranderen afhankelijk van het programma, de ingestelde opties, de omgevingsomstandigheden en de hoeveelheid serviesgoed.

De display wisselt nu automatisch van de verbruiksprognose in een scherm met de resttijd.

De verbruiksprognose is standaard ingeschakeld. U kunt de weergave ook uitschakelen (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Verbruik”).

### 2. Verbruik weergeven

Na afloop van het programma kunt u het werkelijke verbruik van het afgelopen programma in de display opvragen.

- Open indien gewenst de deur na afloop van het programma.
- Bevestig de melding Verbruik (OK) met OK.

Zodra de vaatwasser wordt uitgeschakeld, worden de verbruiksgegevens van het gedraaide programma gewist.

### 3. Totaal verbruik

U kunt het totale energie- en waterverbruik van uw vaatwasser bekijken (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Verbruik”).



### Warmteopslag

Deze vaatwasser is voorzien van een warmteopslag, waarin schoon water voor de spoelbeurt wordt voorverwarmd en opgeslagen om energie te besparen. Tegen het einde van een spoelbeurt wordt de warmteopslag weer met schoon water gevuld en tot de volgende spoelbeurt opgeslagen.

U kunt deze functie desgewenst ook uitschakelen (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Warmteopslag”).

Wanneer de vaatwasser gedurende langere tijd van het elektriciteitsnet losgekoppeld is geweest, of als het water in de warmteopslag meerdere weken niet is gebruikt, wordt het water om hygiënische redenen automatisch afgevoerd en weggepompt. Dit proces duurt enkele minuten en wordt ook gestart als de vaatwasser uitgeschakeld is en als de deur geopend is.

Controleer of de vaatwasser correct is aangesloten.

Tijdens het leegpompen van de warmteopslag blijft de display donker. Door het aanraken van de sensortoets  wordt in de display de melding **Opslag leegm.** getoond. Tijdens dit proces kunnen geen andere functies worden ingeschakeld.

Het automatisch leegpompen kan niet worden afgebroken.

Tijdens het volgende programma neemt het water- en energieverbruik toe.

U kunt de warmteopslag handmatig leegmaken, bijvoorbeeld als de vaatwasser bij een verhuizing vervoerd moet worden (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Warmteopslag”).

Het heeft alleen zin de warmteopslag te gebruiken als het toestel op koud water is aangesloten.


Schakel deze functie daarom uit als uw vaatwasser aansluit op een warmwateraansluiting.

# Serviesgoed en bestek inladen

## Algemene aanwijzingen

Verwijder grove etensresten van het serviesgoed.

Het is niet nodig om de vaat van te voren onder stromend water af te spoelen.

 Schade veroorzaakt door as, zand, was, smeervet of verf. Deze stoffen vervuilen de vaatwasser en kunnen niet meer worden verwijderd. Reinig serviesgoed met dergelijke vervuiling niet in de vaatwasser.

U kunt ieder stuk serviesgoed in principe overal in de rekken inladen. Neem daarbij echter de volgende tips in acht:

- Plaats serviesgoed en bestek zo dat het niet tegen of op elkaar ligt.
- Plaats het serviesgoed zo in de rekken dat het water er aan alle kanten bij kan. Alleen dan kan het serviesgoed goed schoon worden.
- Plaats al het serviesgoed zo dat het stevig staat.
- Plaats hol serviesgoed zoals kopjes, glazen en pannen met de openingen naar beneden in de rekken.
- Plaats hoog, smal, hol serviesgoed, zoals champagneglazen, zoveel mogelijk in het midden van de rekken. Het water komt zo beter in het holle serviesgoed.
- Plaats serviesgoed met een diepe bodem zoveel mogelijk schuin in het rek, zodat het water eraf kan lopen.
- Let erop dat de sproeiarmen niet worden geblokkeerd door serviesgoed dat door de rekken heen steekt.

U kunt dit controleren door de sproeiarmen een keer met de hand rond te draaien.

- Kleine voorwerpen kunnen door de spijlen van de rekken vallen. Leg kleine voorwerpen, zoals deksels en doppen daarom in de 3D-MultiFlex-lade of de bestekkorf (afhankelijk van het model).

Etenswaren als wortels, tomaten en ketchup kunnen natuurlijke kleurstoffen bevatten. Als grote hoeveelheden van deze kleurstoffen in de vaatwasser terecht komen, kunnen kunststof serviesgoed en kunststof onderdelen verkleuren. De kwaliteit van de kunststof onderdelen wordt door deze verkleuring niet beïnvloed. Ook door zilveren bestek kan kunststof verkleuren.

## Ongeschikt spoelgoed:


- Bestek en serviesgoed van hout of met houten delen: dit wordt uitgeloozd en lelijk. Bovendien zijn de gebruikte lijmsoorten vaak niet geschikt voor reiniging in vaatwassers. Houten handvatten kunnen hierdoor losraken.
- Kunstvoorwerpen, antieke vazen of glazen met decoraties zijn niet bestand tegen reiniging in de vaatwasser.
- Voorwerpen van niet hittebestendig kunststof kunnen vervormd raken.
- Voorwerpen van koper, messing, tin en aluminium kunnen verkleuren of dof worden.
- Kleurdecoraties op het glazuur kunnen na vele spoelbeurten verbleken.
- Kwetsbaar glaswerk en kristallen voorwerpen kunnen na meermaals reinigen dof worden.

## Zilver

Zilver kan in aanraking met zwavelhoudende voedingsmiddelen verkleuren. Dit zijn bijvoorbeeld eigeel, uien, mayonaise, mosterd, peulvruchten, vis, pekkel van vis en marinades.

**Zilver** dat met **zilverpoets** is behandeld, kan na afloop van het programma nog vochtig en vlekkelig zijn doordat het water er niet als een film afloopt.

**Tip:** Het zilver moet dan met een doek worden gedroogd.

 Schade door bijtende, alkalische reinigingsmiddelen.

Hierdoor kan schade ontstaan aan aluminium onderdelen (zoals vetfilters van dampkappen). In extreme gevallen kan er een hevige chemische reactie optreden (bijvoorbeeld een gasexplosie).

Gebruik voor het spoelen van aluminium delen geen sterk bijtende, alkalische reinigingsmiddelen voor bedrijfs vaatwassers of industriereinigingsmiddelen.

**Tip:** Koop serviesgoed en bestek van materiaal dat geschikt is om in een vaatwasser te worden afgewassen en met de aanduiding: "Geschikt voor vaatwasser".

## Behoedzame reiniging van glazen


- Glas kan na verloop van tijd dof worden in de vaatwasser. Reinig kwetsbaar glaswerk daarom alleen bij lage temperaturen (zie het hoofdstuk "Programma-overzicht"). Het glas zal dan minder gauw dof worden.
- Gebruik glazen die geschikt zijn om in een vaatwasser te worden gereinigd met de aanduiding "Geschikt voor de vaatwasser".
- Gebruik reinigingsmiddelen met glasbeschermende stoffen.
- Meer tips m.b.t. het onderwerp "Behoedzame reiniging van glazen" vindt u op internet bij "[www.mieleglasscare.com](http://www.mieleglasscare.com)".

# Serviesgoed en bestek inladen

## Bovenrek

Zie voor het laden van serviesgoed en bestek ook het hoofdstuk “Serviesgoed en bestek inladen”, paragraaf “Voorbeelden voor de indeling”


## Bovenrek inladen

 Schade door uitstromend water. Bij spoelen zonder bovenrek kan water uit de vaatwasser stromen. Gebruik de vaatwasser alleen met bovenrek. Dat geldt niet voor het programma Zonder bovenrek 65 °C, indien aanwezig.

- Plaats in het bovenrek klein, licht en gevoelig serviesgoed zoals glazen, kopjes, schoteltjes, dessertschaaltjes. U kunt ook een platte pan in het bovenrek plaatsen.
- Leg erg lang bestek zoals soeplepels en spatels dwars voorin het bovenrek.

## FlexCare-kopjesrek inladen


U kunt kopjes, kleine schaaltes en ander vlak servies op het FlexCare-kopjesrek plaatsen. Glazen kunt u tegen het kopjesrek plaatsen. Dan staan ze steviger.

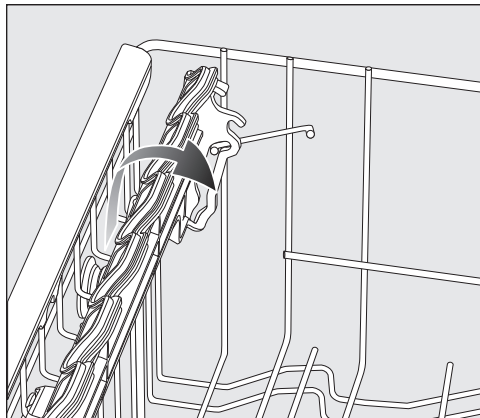

- Klap het kopjesrek omlaag.
- Als u hoog serviesgoed wilt inladen, klapt u het kopjesrek omhoog.

## FlexCare-kopjesrek verstellen


U kunt de hoogte en breedte van dit kopjesrek in twee verschillende standen instellen. Zo kunt u hoger serviesgoed onder het kopjesrek plaatsen en groter serviesgoed er bovenop plaatsen.

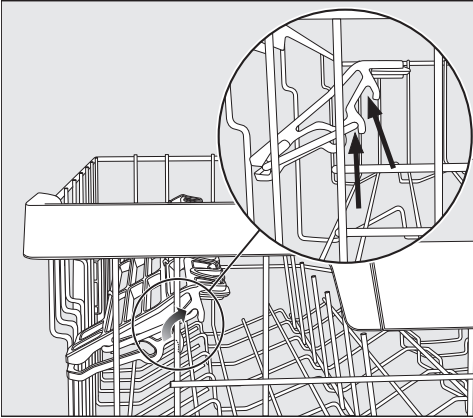

- Trek het kopjesrek naar boven en laat het in de gewenste positie vastklikken (zie pijl).

## Siliconenelement van het FlexCare-kopjesrek inruimen

Door de siliconenelementen aan het kopjesrek staan glazen met een hoge voet stabiel.

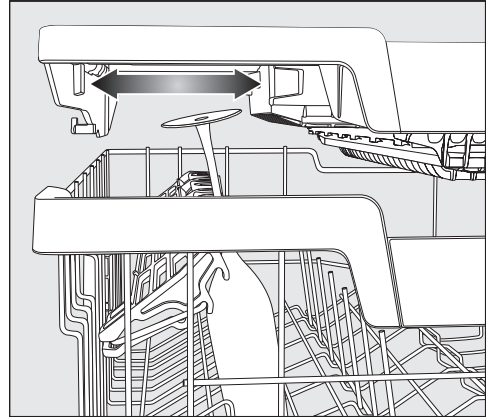


- Klap het kopjesrek omlaag en plaats de glazen in de openingen.
- Schuif indien nodig de linker inzet van de 3D-MultiFlex-lade opzij om meer ruimte te krijgen voor hogere glazen (zie het hoofdstuk “Bestek”, paragraaf “3D-MultiFlex-lade”).

# Serviesgoed en bestek inladen

---

## Spijlen neerklappen

U kunt in de beide voorste rechter spijlenrijen elke tweede spijl neerklappen zodat u meer ruimte hebt voor groter serviesgoed, zoals grotere soepkommen.

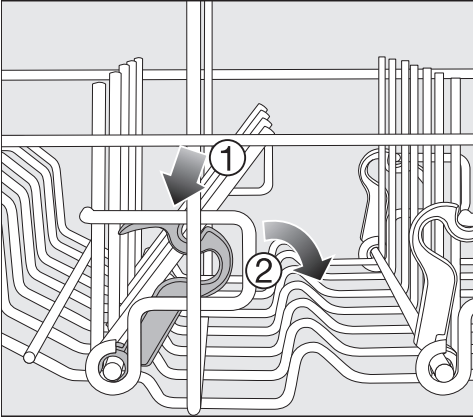


- Druk de gele hendel naar beneden ① en klap de donkergrijze spijlen neer ②.
- Plaats de schaaltes loodrecht in de spijlenrijen.

## Bovenrek verstellen

Om in het boven- of onderrek meer plaats te krijgen voor hoger serviesgoed kunt u het bovenrek in hoogte verstellen. U kunt kiezen tussen 3 standen met een verschil van steeds ca. 2 cm.

Wanneer water in holle gedeeltes blijft staan, kunt u het bovenrek beter schuin plaatsen. Het water stroomt dan gemakkelijker weg. Zorg er echter voor, dat u het rek zonder problemen in de spoelruimte kunt schuiven.

- Trek het bovenrek naar buiten.

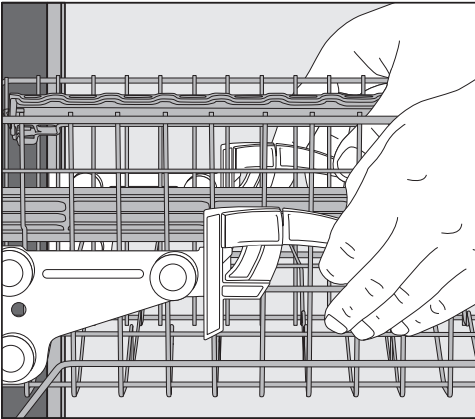

**Om het bovenrek naar boven te verstellen, moet u:**

- het rek naar boven trekken, totdat het vastklikt.

**Om het bovenrek naar beneden te verstellen, moet u:**

- de hendels aan de zijkanten van het bovenrek naar boven trekken.
- het bovenrek in de gewenste positie zetten en de hendels weer vast laten klikken.

Let er bij het verstellen van het bovenrek op dat de middelste sproei-arm niet wordt geblokkeerd.

# Serviesgoed en bestek inladen

## Onderrek


Zie voor het laden van serviesgoed en bestek ook het hoofdstuk "Serviesgoed en bestek inladen", paragraaf "Voorbeelden voor de indeling"

### Onderrek inladen

- Plaats in het onderrek groot en zwaar serviesgoed zoals borden, platte schotels, pannen en schalen. U kunt ook glazen, kopjes, schotel-tjes, ontbijt- en dessertbordjes in het onderrek zetten.

## MultiComfort-rek inladen

Het achterste gedeelte van het onderrek dient voor het spoelen van glazen, kopjes, borden en pannen.

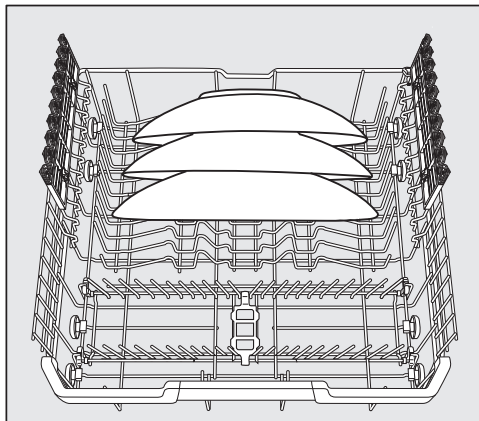

- Zet vooral grote borden in het midden van het onderrek.


**Tip:** Als u de borden iets schuin zet, kunt u borden met een doorsnede tot 35 cm plaatsen.



## Spijlen neerklappen

In de spijlenrijen aan de voorkant kunt u schoteltjes, borden, soepborden, platte schotels en schalen plaatsen.

U kunt de beide rechter spijlenrijen neerklappen om meer ruimte te krijgen voor groot serviesgoed, bijv. potten, pannen en schalen.

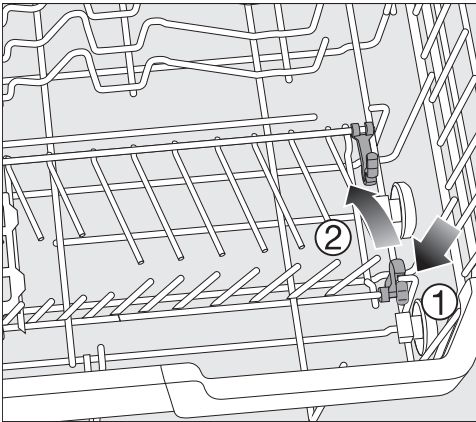


- Druk de gele hendel naar beneden ① en klap de spijlenrijen neer ②.

## FlexCare-glazensteun inladen

De siliconenelementen op de glazenhouder zorgen ervoor dat kwetsbare glazen met een lange steel stevig en stabiel staan.

- Zet glazen met een voet, zoals wijnen- en bierglazen tegen de glazenhouder of hang ze in de uitsparingen van de houder.
- Als u hoog serviesgoed wilt inladen, dan klappt u de glazenhouder omhoog.

U kunt de hoogte van de glazenhouder in twee standen instellen.

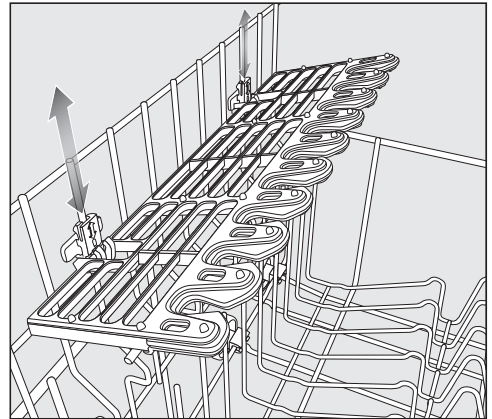

- Schuif de glazenhouder in de gewenste hoogte, totdat de bevestigingen aan de boven- of onderkant vastklikken.

# Serviesgoed en bestek inladen

## Besteklade


Zie voor het laden van serviesgoed en bestek ook het hoofdstuk “Serviesgoed en bestek inladen”, paragraaf “Voorbeelden voor de indeling”

- Laad het bestek in de 3D-MultiFlex-lade in.

### 3D-MultiFlex-lade inladen

Wanneer u messen, vorken en lepels als aparte groepen in de besteklade legt, kunt u ze er later gemakkelijker uithalen.

Leg de lepels met de grepen tussen de opstaande kammen en de lepelbladen tussen de getande kammen, zodat ook de laatste waterdruppel er zonder problemen af kan lopen.

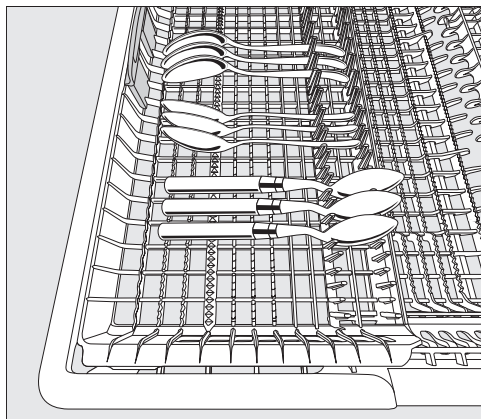


- Wanneer de lepels niet met de grepen tussen de opstaande kammen passen, legt u deze met de grepen op de getande kammen.

U kunt de linker inzet naar het midden verschuiven om hoger serviesgoed en glazen met een hoge voet in het bovenrek te kunnen plaatsen (zie het hoofdstuk “Bovenrek”, paragraaf “Siliconenelementen van het FlexCare-kopjesrek inladen”).

In het lagere middengedeelte van de lade kunt u groot en lang bestek inladen (bijvoorbeeld slabestek of koksmessen).

Plaats hoge delen, zoals een taartschep, zodanig dat de bovenste sproeiarm niet wordt geblokkeerd.

Om in het rechter gedeelte van de lade meer ruimte voor groot bestek of klein servies te creëren, kunt u de rechter inzet in hoogte verstellen.


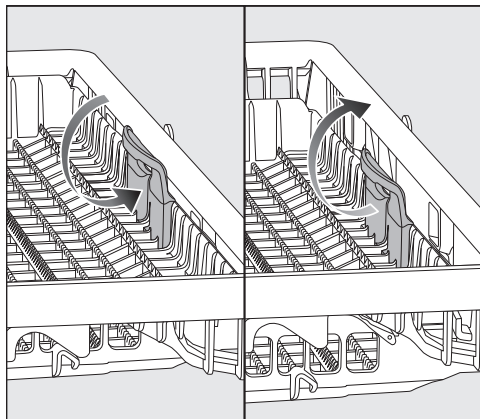


- Trek de inzet aan de gele greep naar binnen en laat de inzet in een van de beide posities vastklikken.



## Voorbeelden voor de indeling

### Vaatwasser met besteklade

#### Bovenrek

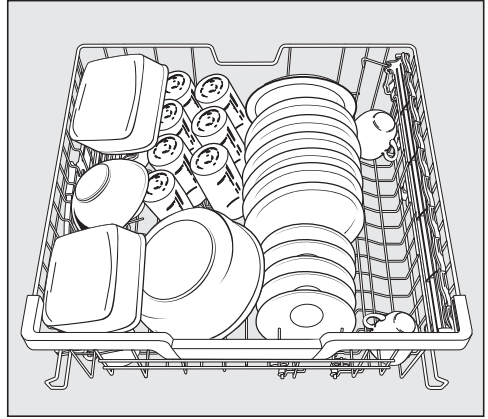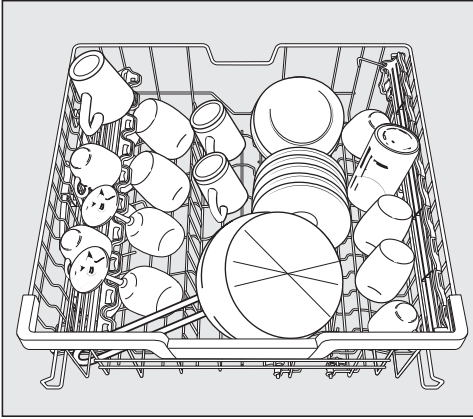



#### Onderrek

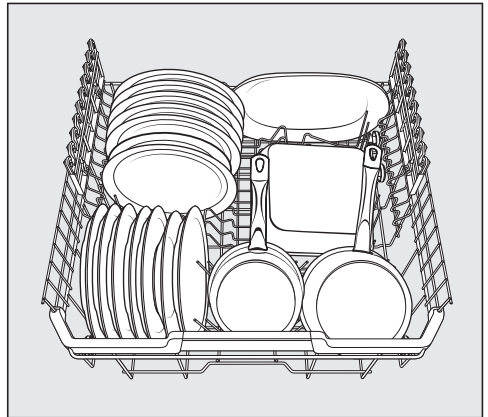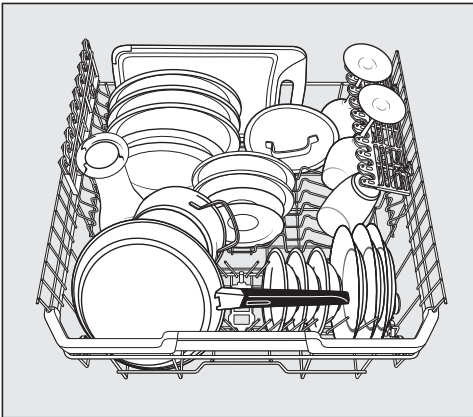


# Serviesgoed en bestek inladen

---


## Besteklade

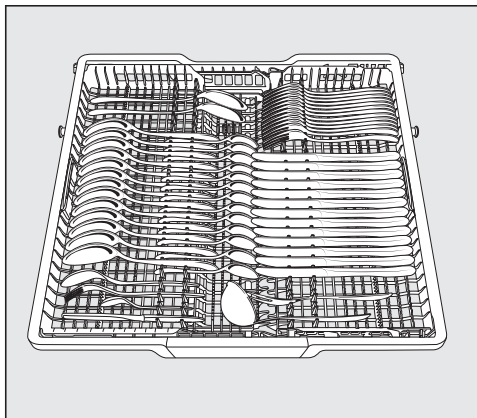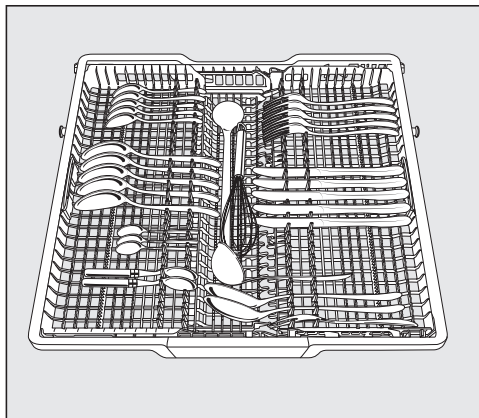

sterk verontreinigd vaatwerk

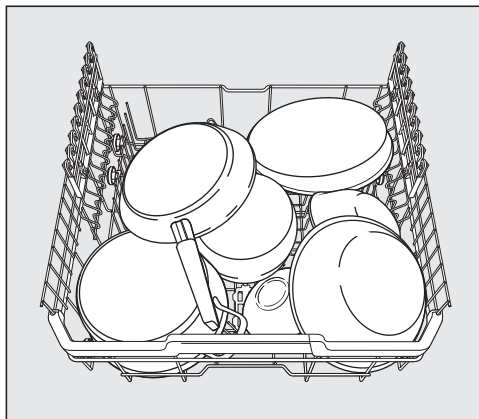

## Soorten reinigingsmiddelen

 Schade als gevolg van ongeschikte reinigingsmiddelen.

Reinigingsmiddelen die niet bestemd zijn voor huishoudvaatwassers, kunnen schade veroorzaken aan de vaatwasser of het serviesgoed.

Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen voor huishoudvaatwassers.

Moderne reinigingsmiddelen bevatten veel werkzame stoffen. De belangrijkste werkzame stoffen zijn:

- Complexvormers. Deze binden de waterhardheid en voorkomen daarmee kalkaanslag.
- Alkalische stoffen. Deze zijn nodig voor het weken van aangekoekt vuil.
- Enzymen. Deze verminderen het zetmeel en lossen eiwit op.
- Bleekmiddel op zuurstofbasis. Dit verwijdert kleurige vlekken zoals thee-, koffie- en ketchupvlekken.

Er worden voornamelijk mild alkalische reinigingsmiddelen met enzymen en zuurstofbleekmiddelen aangeboden.

Reinigingsmiddelen bestaan in verschillende vormen:

- Poedervormige en gelvormige reinigingsmiddelen. Deze kunnen gevarieerd worden gedoseerd, afhankelijk van de belading en de vuilgraad van het serviesgoed.
- Tabs. Deze bevatten een hoeveelheid reinigingsmiddel die voor de meeste toepassingen voldoende is.

Naast normale reinigingsmiddelen worden ook combi-producten aangeboden. Deze producten bevatten een naspoelmiddel en een waterontharder (ter vervanging van regenererzout).


Gebruik deze middelen alleen bij de door de fabrikant op de verpakking geadviseerde waterhardheid.

De reinigings- en droogresultaten van deze combi-tabs lopen sterk uiteen.

Optimale reinigings- en droogresultaten krijgt u wanneer u een gewoon reinigingsmiddel gebruikt en daarnaast regenererzout en naspoelmiddel doseert.

# Reinigingsmiddelen

---

 Gevaar voor huidirritatie door reinigingsmiddelen.

Reinigingsmiddelen kunnen brandwonden aan huid, ogen, neus, mond en keel veroorzaken.

Vermijd contact met het reinigingsmiddel.

Vermijd het inademen van poeder-vormige reinigingsmiddelen. Slik reinigingsmiddelen nooit in. Raadpleeg onmiddellijk een dokter als u per ongeluk reinigingsmiddel hebt ingeademd of ingeslikt.

Voorkom dat kinderen met het reinigingsmiddel in aanraking kunnen komen. De vaatwasser kan nog resten van het reinigingsmiddel bevatten. Houd kinderen daarom uit de buurt van de vaatwasser als die is geopend. Doseer het reinigingsmiddel pas vlak voordat u het programma start en vergrendel de deur met de kinderbeveiliging (afhankelijk van het model).

## Dosering van reinigingsmiddel

U kunt op 2 manieren reinigingsmiddel doseren.

Bij automatische dosering van reinigingsmiddel doseert AutoDos na het plaatsen van een PowerDisk bij elk programma automatisch de benodigde hoeveelheid reinigingsmiddel (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddel”, paragraaf “Automatische dosering van reinigingsmiddel/AutoDos”).


Als u de automatische dosering van reinigingsmiddel niet wilt gebruiken, kunt u het reinigingsmiddel ook handmatig doseren. Hiervoor moet u voor elk programmaverloop de benodigde hoeveelheid reinigingsmiddel in het vak doseren (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddelen”, paragraaf “Handmatige dosering van reinigingsmiddel”).

## Automatische dosering van reinigingsmiddel/AutoDos

Voordat u AutoDos kunt gebruiken, moet u een PowerDisk met poedervormig reinigingsmiddel in het PowerDisk-vak plaatsen.

Een PowerDisk bevat reinigingsmiddel voor ca. 20 spoelgangen, afhankelijk van het gekozen programma.

PowerDisks zijn verkrijgbaar via de Miele-webshop, Miele Service of bij de Miele-vakhandelaar.


 **Gevaar voor huidirritatie door reinigingsmiddelen.**

Reinigingsmiddelen hebben een bijtende werking. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten en oppervlaktebeschadigingen. Resten reinigingsmiddel kunnen door verkeerde bediening of lekken in AutoDos op de vloer voor de vaatwasser terechtkomen.


Verwijder de resten reinigingsmiddel voor de vaatwasser altijd direct.

## AutoDos inschakelen

- Schakel de vaatwasser in met de sensortoets .
- Verwijder voor het eerste gebruik de transportbeveiliging uit het PowerDisk-vak en voer ze af conform de plaatselijke regelgeving.
- Plaats een PowerDisk (zie het hoofdstuk “Automatische dosering van reinigingsmiddel/AutoDos”, paragraaf “PowerDisk plaatsen”).

De functie  *AutoDos* wordt automatisch geactiveerd.

Op de display verschijnt de melding *AutoDos* geactiveerd.

Deze instelling geldt voor alle programma's en kan op elk moment worden gewijzigd met de sensortoets  *AutoDos*.

Als er 48 uur geen programma is gestart, wordt de PowerDisk automatisch gedraaid om te voorkomen dat het reinigingsmiddel klontert. Als de vaatwasser is ingeschakeld, verschijnt daarbij in de display de melding *Refresh* poeder loopt. Er wordt geen reinigingsmiddel gedoseerd.


# Reinigingsmiddelen


## PowerDisk plaatsen

Schakel de vaatwasser in voordat u een nieuwe PowerDisk plaatst. De vaatwasser herkent anders de nieuwe PowerDisk niet.

Wanneer de melding PowerDisk bijna leeg wordt weergegeven, is er nog voldoende reinigingsmiddel voor 2–3 spoelbeurten.


Wissel de PowerDisk pas als de melding PowerDisk leeg. AutoDos uitschakelen met OK. wordt weergegeven.

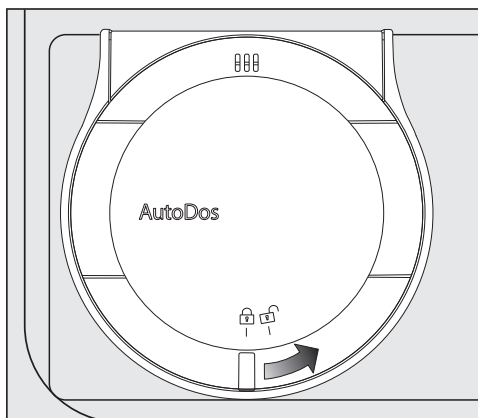

- Draai het deksel van AutoDos open .


Op de display verschijnt de melding AutoDos-deksel open.


- Verwijder de lege PowerDisk.

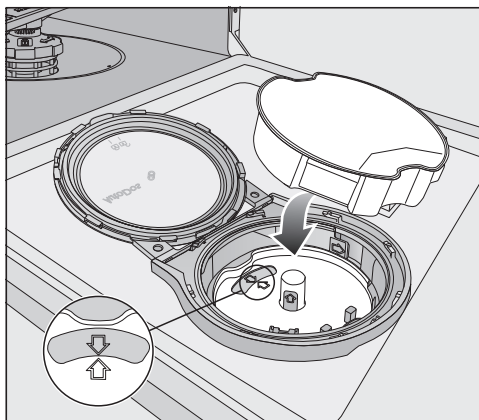


- Als de twee pijlen in de PowerDisk-houder en het kijkvenster niet naar elkaar wijzen, verwijdert u de PowerDisk-houder (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “AutoDos reinigen”).
- Plaats de PowerDisk-houder terug en zorg ervoor dat de pijlen naar elkaar wijzen en de houder vlak ligt. Pak de PowerDisk-houder daarbij vast aan de gele grepen in het midden en niet aan het lipje aan de zijkant.
- Plaats de nieuwe PowerDisk en druk deze gelijkmatig omlaag totdat de PowerDisk vlak ligt.



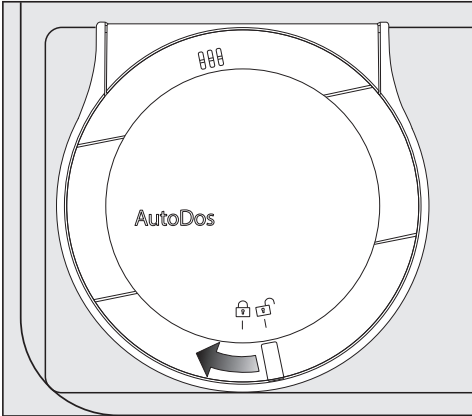

- Sluit het deksel van AutoDos en draai het deksel tot de greep ervan zich precies onder het symbool  bevindt.

Als de PowerDisk niet in de goede startpositie staat, dan wordt de PowerDisk automatisch gedraaid en de functie  *AutoDos* wordt geactiveerd. Wacht met het starten van een programma totdat dit proces afgelopen is.

Het deksel van AutoDos moet gesloten zijn om te voorkomen dat AutoDos beschadigd raakt.

Sluit het AutoDos-deksel altijd voordat u de deur van de vaatwasser dicht doet. Anders kan AutoDos beschadigd raken.

Als het AutoDos-deksel geopend is, kan er geen programma worden gestart.


Het poedervormig reinigingsmiddel moet droog zijn, zodat het niet klontert.

Doseer geen vloeistoffen in AutoDos.

Controleer AutoDos elke keer dat u de PowerDisk vervangt en reinig AutoDos wanneer dit nodig is, om een optimale werking hiervan te garanderen (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “AutoDos reinigen”).

# Reinigingsmiddelen

## Handmatige dosering van reinigingsmiddel

Doseer handmatig reinigingsmiddel als u de automatische dosering van reinigingsmiddel met de sensortoets  *AutoDos* hebt uitgeschakeld.

### Reinigingsmiddel doseren

Het vak voor reinigingsmiddel heeft een capaciteit van maximaal 50 ml.

In het vak voor reinigingsmiddel zijn markeringen aangebracht om het doseren gemakkelijker te maken: 20, 30, max. Bij een horizontaal geopende deur geven deze streepjes de hoeveelheid reinigingsmiddel in ml en het maximale vulniveau aan.


- Neem bij het doseren de aanwijzingen op de verpakking in acht.
- Wanneer er niet iets anders op de verpakking staat, doseer dan één tab of, afhankelijk van de vuilgraad, 20 tot 30 ml reinigingsmiddel in het vakje.

Doseert u minder reinigingsmiddel dan is geadviseerd, dan is het mogelijk dat het serviesgoed niet goed schoon wordt.

- Wanneer het serviesgoed sterk vervuild is, kunt u bij programma's met voorspoelfunctie (zie het hoofdstuk "Programma-overzicht") wat reinigingsmiddel op de deurbinnenplaat doseren.

Bij het programma *QuickPowerWash* lossen sommige tabs mogelijk niet volledig op.


## Reinigingsmiddel bijvullen

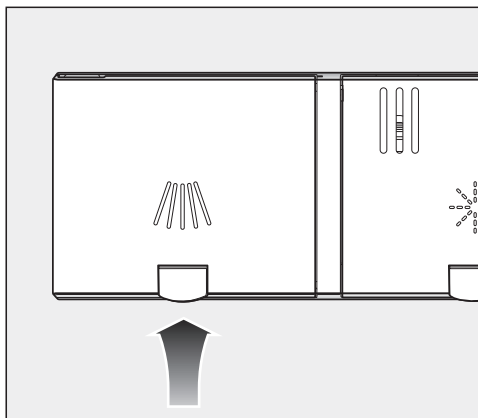

- Til de gele toets op het deksel van het vak voor reinigingsmiddel  op.

Het deksel springt open.

Wanneer een programma is afgelopen, is dit deksel ook geopend.

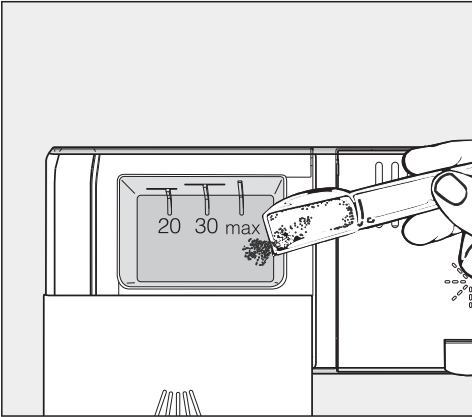

- Schakel indien nodig AutoDos uit.
- Sluit ook de verpakking van het reinigingsmiddel. Het middel kan anders klonteren.

- Doseer reinigingsmiddel in het vak.
- Schuif het deksel van het vak voor reinigingsmiddel dicht totdat dit duidelijk hoorbaar vastklikt.



Het deksel van het vak mag niet worden geblokkeerd door reinigingsmiddel. Hierdoor kan het deksel tijdens het programmaverloop mogelijk niet worden geopend.

Doseer niet te veel reinigingsmiddel in het vak.

# Werking

---

## Vaatwasser inschakelen

- Draai de kraan open als ze nog dicht is.
- Open de deur.
- Controleer of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
- Raak de sensortoets  aan. Als de vaatwasser langer dan 1 minuut is uitgeschakeld, moet u de sensortoets  iets langer aanraken (Schoonmaakfunctie).

Op de display verschijnt kort het gekozen programma en de betreffende sensortoets gaat branden.

Vervolgens wordt gedurende enkele seconden een prognose weergegeven van het energie- en waterverbruik van het desbetreffende programma.

Daarna wordt de vermoedelijke programmaduur voor het gekozen programma op de display weergegeven.

Wanneer u wilt dat in plaats van het *ECO*-programma het laatst gebruikte programma geselecteerd blijft, dan schakelt u de functie *Memory* in (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Memory”). Daardoor kan het energieverbruik echter toenemen.


## Programma kiezen


Laat de keuze voor een programma steeds afhangen van het soort serviesgoed en de mate waarin het vervuild is.

In het hoofdstuk “**Programma-overzicht**” zijn de programma's en de toepassing beschreven.

- Raak de sensortoets van het gewenste programma aan.

De sensortoets van het gekozen programma gaat branden.

Bij  vindt u nog meer programma's.

- Raak indien nodig de sensortoets  aan.

Op de display verschijnt het eerste van de overige programma's.

- Kies met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  het gewenste programma op de display.







U kunt nu een programma-optie kiezen (zie het hoofdstuk “Programma-opties”).

Wanneer er programma-opties gekozen zijn, dan branden tevens de daarbij behorende sensortoetsen.

## Weergave van de programmaduur

Voordat er een programma start, geeft de display de vermoedelijke duur van het gekozen programma aan. Tijdens het programma wordt bij geopende deur de resterende tijd tot aan het einde van het programma weergegeven.

De programmafase waarin het programma zich bevindt, wordt met een symbool aangegeven:

-  Voorspoelen/inweken
-  Reinigen
-  Tussenspoelen
-  Naspoelen
-  Drogen
-  Einde

De programmaduur kan ook bij hetzelfde programma variëren. Dat is o.a. afhankelijk van de temperatuur van het instromende water, de regeneracyclus van de ontharder, het soort reinigingsmiddel, de hoeveelheid serviesgoed en de mate waarin het vuil is.

Wanneer u een programma voor het eerst kiest, wordt er een tijd aangegeven die overeenstemt met een gemiddelde programmaduur met koud water.

De tijden in het hoofdstuk “Programma-overzicht” stemmen overeen met de programmaduur bij een nominale belading en nominale temperaturen.


Iedere keer dat er een programma loopt, wordt de programmaduur door de elektronica berekend op basis van de temperatuur van het instromende water en de hoeveelheid serviesgoed.

## Programma starten

- Start het programma door de deur te sluiten.  
Bevestig indien nodig eerst de meldingen in de display met *OK*.

Als het programma is gestart, wordt dat bevestigd doordat de optische functiecontrole brandt.

Als u tijdens een programma bij geopende deur op *OK* drukt, wordt de naam van het lopende programma weergegeven.

 U kunt zich verbranden door heet water dat uit het toestel stroomt.

Tijdens het gebruik kan het water in de vaatwasser heet zijn.


Ingeval u de deur wilt openen terwijl er een programma loopt, doe dat dan heel voorzichtig.

# Werking

## Programma-einde

Na afloop van een programma gaat de optische functiecontrole bij gesloten deur langzaam knipperen. Bovendien klinken de geluidssignalen als ze zijn ingeschakeld.

De optische functiecontrole gaat bij gesloten deur 10 minuten na afloop van een programma uit.

Het programma is beëindigd als in de display de melding  Gereed wordt weergegeven.

Als de functie “AutoOpen” is ingeschakeld, gaat bij sommige programma’s de deur na afloop automatisch op een kier open (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “AutoOpen”). Dat bevordert het droogproces.

Wanneer de programmeerfunctie Verbruik is ingeschakeld, krijgt u informatie over het werkelijke energie- en waterverbruik van het net afgelopen programma (zie het hoofdstuk “Milieuvriendelijk afwassen”, paragraaf “Verbruiksweergave EcoFeedback”).

De droogventilator loopt na afloop van het programma nog een paar minuten door.


 Schade door waterdamp.


Als u na afloop van het programma de deur opent en de ventilator niet meer laat draaien, kan de waterdamp schade veroorzaken aan de randen van de kwetsbare werkbladen.

Als u het automatisch openen van de deur hebt uitgeschakeld (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “AutoOpen”), maar de deur na afloop van een programma toch wilt openen, open ze dan helemaal.

## Energiemanagement


De vaatwasser gaat automatisch uit nadat u gedurende 10 minuten geen sensortoets meer hebt bediend of 10 minuten nadat het programma is afgelopen. Zo wordt energie bespaard.

U kunt de vaatwasser weer inschakelen met de sensortoets .

Als de vaatwasser langer dan 1 minuut uitgeschakeld is, moet u de sensortoets  iets langer aanraken (Schoonmaakfunctie).

Wanneer er een programma loopt of wanneer er sprake is van een storing, wordt de vaatwasser niet automatisch uitgeschakeld.

## Vaatwasser uitschakelen

- Open de deur.
- U kunt de vaatwasser ieder moment met de sensortoets  uitschakelen.

Wanneer u de vaatwasser uitschakelt terwijl er nog een programma loopt, dan wordt het programma afgebroken.

Ook een ingestelde timer kunt u op deze manier afbreken.



Schade door weglekkend water. Weglekkend water kan schade veroorzaken.

Draai veiligheidshalve de kraan dicht wanneer de vaatwasser langere tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld tijdens vakanties.

## Vaatwasser legen

Heet serviesgoed is gevoelig voor stoten. Laat het serviesgoed daarom, nadat het toestel is uitgeschakeld, in de vaatwasser afkoelen totdat u het goed kunt vastpakken.

Als u de deur na het uitschakelen helemaal opent, koelt het serviesgoed sneller af.

- Haal eerst het onderrek leeg, dan het bovenrek en ten slotte de 3D-MultiFlex-lade (indien aanwezig). U voorkomt zo dat er waterdruppels van het bovenrek of de 3D-MultiFlex-lade op het servies in het onderrek vallen.


# Werking

---

## Programma onderbreken

Het programma wordt onderbroken zodra u de deur opent.

Wanneer u de deur weer sluit, gaat het programma na een paar seconden daar verder waar het is onderbroken.

 U kunt zich verbranden door heet water dat uit het toestel stroomt.


Tijdens het gebruik kan het water in de vaatwasser heet zijn.

Ingeval u de deur wilt openen terwijl er een programma loopt, doe dat dan heel voorzichtig.

## Programma afbreken of wissen

Wanneer een programma wordt onderbroken, kunnen belangrijke programmafases worden overgeslagen. Wilt u een programma afbreken, doe dat dan alleen in de eerste minuten van het programma.

Wanneer een programma al is gestart, kunt u het als volgt afbreken:

- Open de deur.
- Schakel de vaatwasser uit met de sensortoets .


Ga als volgt te werk als u een ander programma wilt kiezen:

- Schakel de vaatwasser weer in met de sensortoets .
- Controleer bij een handmatige dosering van reinigingsmiddel of het vak voor reinigingsmiddel nog is gesloten. Doseer opnieuw reinigingsmiddel als het vak al is geopend en sluit vervolgens het deksel.
- Kies het gewenste programma en start het door de deur te sluiten.

Als het programma is gestart, wordt dat bevestigd doordat de optische functiecontrole brandt.




## Timer

Met de Timer  beschikt u over meerdere mogelijkheden om een programma op een later tijdstip te laten starten. U kunt de starttijd of de eindtijd van een programma instellen. Daarnaast kunt u met de functies EcoStart of SmartStart gebruik maken van gunstige stroomtarieven.

Bij handmatige dosering van reinigingsmiddel kan het klonteren en wordt het mogelijk niet volledig uit het vak gespoeld.



Bij het gebruik van de Timer moet u ervoor zorgen dat het vak voor het reinigingsmiddel droog is. Veeg het vak indien nodig extra droog. Gebruik geen vloeibaar reinigingsmiddel. Het reinigingsmiddel kan weglekken.

 Gezondheidsrisico's met betrekking tot reinigingsmiddel.



Voorkom dat kinderen met het reinigingsmiddel in aanraking kunnen komen:

Doseer het reinigingsmiddel pas **vlak voordat** u het programma start, voordat u de Timer inschakelt.

## Timer inschakelen



- Open de deur.
- Schakel de vaatwasser weer in met de sensortoets .
- Kies het gewenste programma.
- Raak de sensortoets  aan.

De sensortoets  brandt.

Met de sensortoetsen   kunt u kiezen uit de functies Start om, Einde om en EcoStart of eventueel SmartStart.


- Bevestig de gewenste functie met OK.

De laatst gekozen Timer-tijd wordt weergegeven en het cijferblok voor de uren is gemarkeerd.

- Voer met de sensortoetsen   de gewenste Timer-tijd in en bevestig met OK.

Wanneer u bij het instellen van de tijd een paar seconden geen instellingen configureert, springt de display weer terug naar het vorige menuniveau. Begin dan van voren af aan.

Wanneer de Timer is ingeschakeld, worden alle weergaven in de display na enkele minuten uitgeschakeld om energie te sparen.

Raak de sensortoets  aan om de display weer voor enkele minuten in te schakelen.

U kunt de Timer ook inschakelen via de Miele@mobile-app.

# Opties

---

## “Starten om” instellen

Met de functie *Start om* kunt u de door u gewenste exacte starttijd van het programma instellen.

- Voer met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de uren in en bevestig met *OK*.

De uren worden opgeslagen en het cijferblok voor de minuten is gemarkeerd.

- Voer met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de minuten in en bevestig met *OK*.

De opgeslagen starttijd van het gekozen programma wordt enkele minuten weergegeven.

- Sluit de deur.

Bij het bereiken van de ingestelde tijd start het gekozen programma automatisch.

## “Eindigen om” instellen

Stel bij de functie *Einde om de tijd* in waarop het gekozen programma uiterlijk moet zijn afgelopen.

- Voer met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de uren in en bevestig met *OK*.

De uren worden opgeslagen en het cijferblok voor de minuten is gemarkeerd.

- Voer met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de minuten in en bevestig met *OK*.

De berekende starttijd van het gekozen programma wordt enkele minuten weergegeven.

Wanneer de ingestelde eindtijd niet haalbaar is, bijv. wanneer het programma te lang duurt, wordt met een melding weergegeven wat het instelbare tijds kader is.

- Bevestig indien nodig deze aanwijzing met *OK*.

- Sluit de deur.

Het gekozen programma start automatisch als de berekende tijd is bereikt.

## “EcoStart” instellen

Met de functie *EcoStart* kunt u gebruik maken van gunstige stroomtarieven. Daarvoor dient u van tevoren eenmalig maximaal 3 tariefblokken voor de verschillende stroomtarieven in te stellen (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “EcoStart”).

Stel vervolgens het tijdstip in waarop het gekozen programma uiterlijk moet zijn beëindigd.

De vaatwasser start dan automatisch in de meest voordelige tariefzone binnen de ingestelde tijd.

- Voer met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de uren in en bevestig met *OK*.

De uren worden opgeslagen en het cijferblok voor de minuten is gemarkeerd.

- Voer met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de minuten in en bevestig met *OK*.

De berekende starttijd van het gekozen programma wordt enkele minuten weergegeven.

- Sluit de deur.

Het gekozen programma start automatisch als de berekende tijd is bereikt.

## “SmartStart” instellen

Met de functie *SmartStart* kunt u de vaatwasser automatisch laten starten op een tijdstip waarop het stroomtarief laag is.

Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u mogelijk aanvullende technische accessoires nodig.

Als u in het menu *Instellingen* de functie *SmartStart* hebt ingeschakeld, wordt in het menu *Timer* niet meer de functie *EcoStart*, maar de functie *SmartStart* weergegeven (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Miele@home”).

Als uw energiebedrijf deze service aanbiedt, stuurt het een signaal als het stroomtarief heel laag is.

Dit signaal start de vaatwasser.

U kunt het tijdstip instellen waarop het programma uiterlijk moet zijn beëindigd. De vaatwasser berekent de uiterste starttijd voor het gekozen programma en wacht tot deze tijd is bereikt op het signaal van het energiebedrijf.

# Opties

---

Stel het tijdstip in waarop het gekozen programma uiterlijk moet zijn beëindigd.

- Voer met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de uren in en bevestig met *OK*.

De uren worden opgeslagen en het cijferblok voor de minuten is gemarkeerd.

- Voer met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de minuten in en bevestig met *OK*.

De melding *Wacht op SmartStart* wordt weergegeven.

- Sluit de deur.

Het gekozen programma start automatisch, zodra het energiebedrijf het signaal heeft verzonden of de uiterste starttijd is bereikt.

## Ingestelde tijden wijzigen of wissen

U kunt de ingestelde Timer-tijd wijzigen of wissen.

- Open de deur.
- Raak de sensortoets  $\oplus$  aan.
- Kies in de display met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de eerder geactiveerde Timer-functie en bevestig met *OK*.
- Kies met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de functie *Wijzigen of Wissen* en bevestig met *OK*.

Nadat u de functie *Wijzigen* hebt bevestigd met *OK* kunt u de ingestelde Timer-tijd wijzigen.

Nadat u de functie *Wissen* hebt bevestigd met *OK*, verschijnt de programma-duur van het gekozen programma op de display.

De sensortoets  $\oplus$  gaat uit en de sensortoets van het gekozen programma gaat branden.



U kunt nu het gekozen programma starten of de vaatwasser uitschakelen.

Wanneer u de vaatwasser uitschakelt terwijl er nog een programma loopt via de Timer, dan wordt de Timer onderbroken.


U kunt de ingestelde Timer-tijd ook wijzigen of wissen via de Miele@mobile-app.

## **Start op afstand inschakelen**


Met de Miele@mobile-app kunt de vaatwasser ook op afstand starten. U dient hiervoor eerst de app te installeren op een mobiel toestel, de vaatwasser te verbinden met uw WiFi-netwerk (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Miele@home”) en eventueel de optie *Afstandsbediening* in te schakelen (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Afstandsbediening”).

- Open de deur.
- Schakel de vaatwasser in met de sensortoets .
- Raak de sensortoets  aan.

De sensortoets  brandt.

- Schakel de vaatwasser uit met de sensortoets .
- Sluit de deur.

U kunt de vaatwasser nu met de Miele@mobile-app op afstand starten.


De optie “Starten op afstand” blijft actief totdat u deze met de sensortoets  weer uitschakelt. De optie blijft ook actief als u de vaatwasser tussendoor uit- en weer inschakelt.

Ook als de optie “Starten op afstand” niet actief is, kunt u met de Miele@mobile-app de status van uw vaatwasser opvragen en instellingen configureren.

Als u een programma start door de deur van de vaatwasser te sluiten, wordt de optie “Starten op afstand” gedurende het programma automatisch geactiveerd.

# Programma-overzicht

---

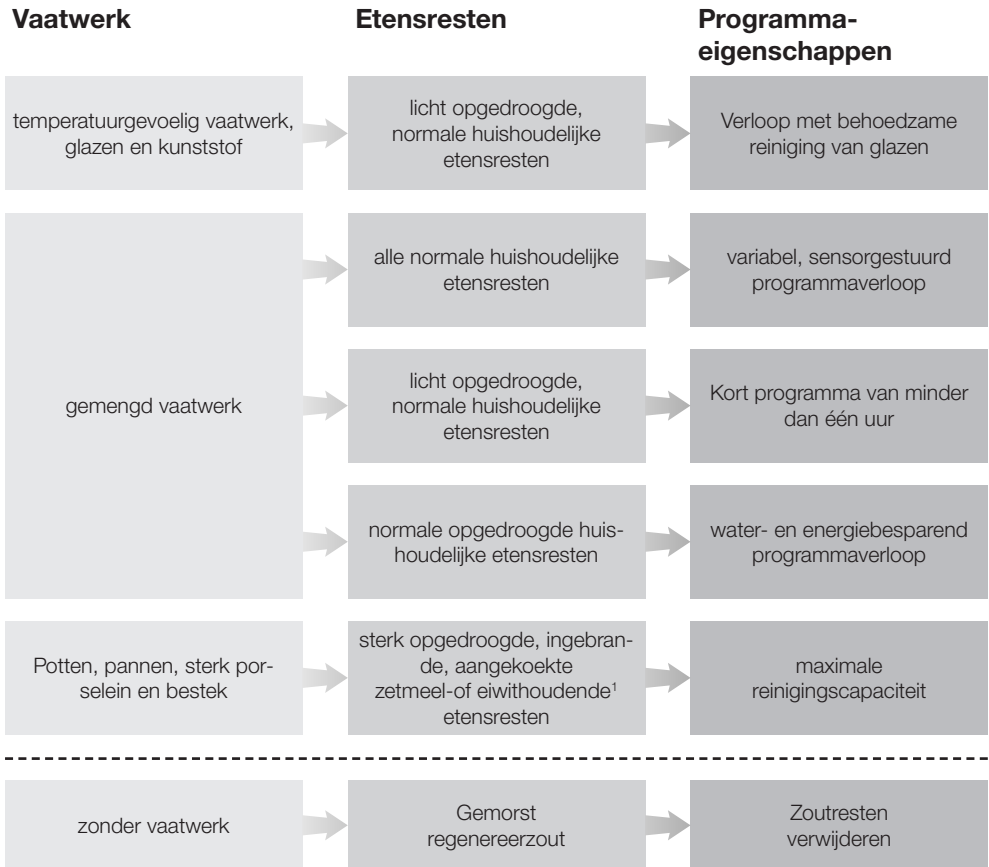








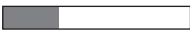







<sup>1</sup> Zetmeelhoudende etensresten kunnen ontstaan door bijvoorbeeld aardappelen, pasta of rijst. Eiwithoudende etensresten kunnen ontstaan door gebraden vlees of vis.

# Programma-overzicht

## Programma<sup>2</sup>

## Verbruiksprognose<sup>3</sup>

<p>➔ <b>Speciaal 45 °C</b> 🍷</p>	<p>Energieverbruik </p> <p>Waterverbruik </p> <p>Programmaduur </p>
<p>➔ <b>Auto 45–65 °C</b> ↻</p>	<p>Energieverbruik </p> <p>Waterverbruik </p> <p>Programmaduur </p>
<p>➔ <b>QuickPowerWash 65 °C</b> ⚡</p>	<p>Energieverbruik </p> <p>Waterverbruik </p> <p>Programmaduur </p>
<p>➔ <b>ECO 50 °C</b></p>	<p>Energieverbruik </p> <p>Waterverbruik </p> <p>Programmaduur </p>
<p>➔ <b>Intensief 75 °C</b> 🍽️</p>	<p>Energieverbruik </p> <p>Waterverbruik </p> <p>Programmaduur </p>
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>	
<p>➔ <b>QuickPowerWash 65 °C</b> ⚡ + Express 🕒</p>	<p>Programmaduur 13 minuten, zonder opwarmen, uitsluitend voor zoutuitspoelen.</p>

<sup>2</sup> Alle programma's zijn te combineren met de programmaopties "Express" of "IntenseZone".

<sup>3</sup> De voorspelde waarden kunnen veranderen als gevolg van de geselecteerde instellingen, programmaopties of de gebruiksomstandigheden.

## Programma-overzicht

Programma	Programmaverloop				
	Voorspoelen	Reinigen °C	Tussen- spoelen	Naspoelen °C	Drogen
ECO 50 °C <sup>1</sup>	-	50	✓	46	✓
Auto 45–65 °C	variabel programmaverloop, sensorgestuurde aanpassing aan hoeveelheid serviesgoed en etensresten				
	naar behoefte	55–65	✓	55–70	✓
Speciaal 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓
QuickPowerWash 65 °C	-	65	✓	65	✓
Intensief 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓
Normaal 60 °C	✓	60	✓	55–70	✓
Extra stil 55 °C	-	55	✓	55–70	✓
SolarSpaar	✓✓	✓	✓	✓	✓
Hygiëne 70 °C	-	70	✓	70	✓
Machinereiniging	-	75	✓✓	70	✓

<sup>1</sup> Dit programma is gezien het gecombineerde energie- en waterverbruik uiterst efficiënt voor het reinigen van normaal verontreinigd serviesgoed.



## Programma-overzicht

Verbruik <sup>2</sup>				
Elektrische energie		Water	Tijd <sup>2</sup>	
Koud water 15 °C kWh	Warm water 60 °C kWh	Liter	Koud water 15 °C h:min	Warm water 60 °C h:min
0,73	0,52	8,9	3:55	3:41
0,65–1,05 <sup>3,4</sup>	0,40–0,55 <sup>3,4</sup>	6,0–13,0 <sup>3,4</sup>	2:03–3:37	1:55–3:21
0,90	0,40	13,0	2:46	2:28
1,20	0,75	10,5	0:58	0:58
1,30	0,85	14,0	3:12	3:03
1,00	0,50	13,0	2:27	2:12
0,95	0,60	9,5	4:01	3:50
-	0,07	27,0	-	2:48
1,30	0,90	10,5	2:14	2:02
1,70	1,00	19,0	2:10	1:47

<sup>2</sup> De genoemde waarden zijn berekend onder gestandaardiseerde testomstandigheden. In de praktijk kunnen deze verbruikswaarden afwijken, op basis van gekozen instellingen, programmaopties of gebruiksomstandigheden.

<sup>3</sup> Minimumwaarde: deelbelading met licht verontreinigd serviesgoed

<sup>4</sup> Maximumwaarde: volle belading met sterk verontreinigd serviesgoed

# Programma-overzicht

---

## overige programma's

### **Normaal 60 °C**

Programma voor het reinigen van gemengd serviesgoed met normale huishoudelijke etensresten.

### **Extra stil 55 °C**

Zeer stil programma met langere programmaduur. Dit programma is geschikt voor gemengd vaatwerk met licht aangekoekte, normale huishoudelijke etensresten.

### **SolarSpaar**

Programma zonder verwarming, als de vaatwasser is aangesloten op warm water met een temperatuur van minstens 45 °C (zie het hoofdstuk “Installatie”, paragraaf “Watertoevoer”). Dit programma is geschikt voor het reinigen van gemengd serviesgoed met licht aangekoekte, normale huishoudelijke etensresten.

### **Hygiëne 70 °C**

Programma voor het reinigen van robuust vaatwerk met licht aangekoekte normale huishoudelijke etensresten, dat aan speciale hygiëne-eisen moet voldoen, bijv. babyflesjes en snijplanken.


## **Machinereiniging**

De spoelruimte van de vaatwasser is grotendeels zelfreinigend. Wanneer zich in de spoelruimte desondanks vuilresten of afzetting bevinden, gebruikt u het programma Machinereiniging om het toestel te reinigen. De vaatwasser mag hierbij geen serviesgoed bevatten. Het programma is op de reiniging van de spoelruimte met reinigingsproducten (machinereiniger, onderhoudsmiddel) afgestemd (zie het hoofdstuk “Bij te bestellen accessoires”, paragraaf “Machinereiniging”). Lees de aanwijzingen op de verpakking van het product. Wanneer onderhoudsmiddelen worden gebruikt, mag geen reinigingsmiddel worden gedoseerd. Voor dit programma is derhalve de automatische dosering van reinigingsmiddel (indien aanwezig) uitgeschakeld.

## Programma-opties kiezen

U kunt de programma's aanpassen via de programma-opties.

U kunt hiervoor in het programmamenu van een gekozen programma, vóór de start van het programma de programma-opties in- of uitschakelen.

- Open de deur.
- Schakel de vaatwasser in met de sensortoets .

De sensortoets van het gekozen programma gaat branden.

- Kies een ander programma, indien gewenst.
- Raak de sensortoets van de gewenste programma-optie aan.


De betreffende sensortoets gaat branden als de programma-optie voor het gekozen programma beschikbaar is.

Als de programma-optie niet te combineren is met het gekozen programma, dan wordt een melding op de display weergegeven.

- Bevestig de melding in dit geval met *OK*.
- Start het programma door de deur te sluiten.


De gekozen programma-optie blijft voor het betreffende programma actief totdat u de instelling weer wijzigt.

## IntenseZone

Met de optie  *IntenseZone* worden de reinigingsprestaties voor het onderrek verhoogd.

Het energie- en waterverbruik stijgt enigszins door de langere reinigingsduur en hogere temperatuur in het onderrek.


## Express

Met de optie  *Express* wordt de programmaduur verkort.

Voor een optimaal reinigingsresultaat kan de temperatuur en daarmee het energieverbruik enigszins stijgen.


De tijd waarmee de programmaduur wordt verkort, verschilt afhankelijk van het gekozen programma.

Wanneer u de optie  *Express* kiest, gaat deze mogelijk voor andere gekozen opties.

Gecombineerd met het programma *QuickPowerWash* zorgt de optie  *Express* voor een spoelgang die uitsluitend is bedoeld om zoutoplossing te verwijderen. Het gaat hierbij om het zout dat er bij het vullen van het zoutreservoir uit is gelopen.

# Reiniging en onderhoud

Controleer regelmatig (circa elke 4–6 maanden) de algemene toestand van uw vaatwasser. Op die manier kunnen storingen worden voorkomen.


 Schade als gevolg van ongeschikte reinigingsmiddelen.

Alle oppervlakken zijn krasgevoelig. Alle oppervlakken kunnen verkleuren of aangetast worden als ze met verkeerde reinigingsmiddelen in aanraking komen.

Gebruik alleen voor het betreffende oppervlak geschikte reinigingsmiddelen.

## Spoelruimte reinigen

Als u steeds de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel gebruikt, is de spoelruimte grotendeels zelfreinigend.

Wanneer zich in de spoelruimte desondanks kalk of vet heeft afgezet, gebruikt u het programma *Machinereiniging* (zie het hoofdstuk “Programma-overzicht”, paragraaf “ overige programma's”) met machinereiniger (zie het hoofdstuk “Bij te bestellen accessoires”, paragraaf “Machinereiniging”). Lees de aanwijzingen op de verpakking van de reinigingsmiddelen.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Miele zijn verkrijgbaar bij de Miele Service en in de Miele-webshop.

- Reinig regelmatig de zeven in de spoelruimte.

## Hygiëncyclus

Wordt er overwegend gebruik gemaakt van programma's met lage temperaturen dan bestaat het gevaar dat zich in de spoelruimte geurtjes, ziektekiemen en aanslag ontwikkelen. Nadat een aantal keren een programma met een lage temperatuur is gedraaid, wordt de temperatuur in de laatste spoelbeurt van het aflopende programma automatisch verhoogd. Hiermee wordt het ontwikkelen van aanslag en geurtjes voorkomen.

Tijdens dit programmaverloop neemt het energieverbruik toe.

U kunt deze functie in- of uitschakelen (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Hygiëncyclus”).

Als u de hygiëncyclus uitschakelt, dient u een keer per maand het programma *Intensief 75 °C* uit te voeren, om de spoelruimte te reinigen en het ontstaan van geurtjes te voorkomen.

## Deurdichting en deur reinigen

De deurdichtingen en zijkanten van de deur van de vaatwasser worden niet door de waterstralen bereikt en gereinigd. Daarom kan zich daar schimmel vormen.

- Neem de deurdichtingen regelmatig met een vochtige doek af om etensresten te verwijderen.
- Verwijder gemorste etens- en drankresten van de zijkanten en de scharnieren van de deur.

## Bedieningspaneel reinigen


- Reinig het bedieningspaneel **uitsluitend** met een vochtige doek.

## Lichtgeleider reinigen

De lichtgeleider van de optische functiecontrole bevindt zich op de afdekkfolie onder het werkblad.

- Reinig de lichtgeleider zo nodig met een vochtige doek.

## Front reinigen

 **Schade door verontreinigingen.**  
Als verontreinigingen te lang inwerken, kunt u ze soms niet meer verwijderen en kunnen de oppervlakken verkleuren of aangetast raken. U verwijdert verontreinigingen het best meteen.

- Reinig de voorkant met een schoon sponsdoekje, afwasmiddel en warm water. Droog de voorkant en de behuizing vervolgens met een zachte doek.  
U kunt voor het reinigen ook een schoon, vochtig microvezeldoekje zonder reinigingsmiddel gebruiken.

**Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet voor de reiniging worden gebruikt:**


- soda-, ammoniak-, zuur- of chloridehoudende reinigingsmiddelen,
- kalkoplossende reinigingsmiddelen,
- schurende reinigingsmiddelen zoals schuurpoeder, schuurmiddelen, schuursponsjes,
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen,
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal,
- reinigingsmiddelen voor vaatwassers,
- ovenreinigers,
- glasreinigers,
- schurende harde borstels en sponsjes (zoals pannensponsjes) of gebruikte sponsjes die nog resten schuurmiddel bevatten,
- vlekkenponsjes,
- scherpe metalen schrapers,
- staalwol,
- stoomreinigers.

# Reiniging en onderhoud

## AutoDos reinigen


Controleer regelmatig (ongeveer om de 2-3 maanden wanneer de PowerDisk leeg is) of het doseerkanaal schoon is en reinig dit indien nodig. Dat helpt om storingen van AutoDos te voorkomen.


Controleer en AutoDos elke keer dat u de PowerDisk vervangt en reinig het systeem indien nodig om een optimale werking van AutoDos te garanderen.

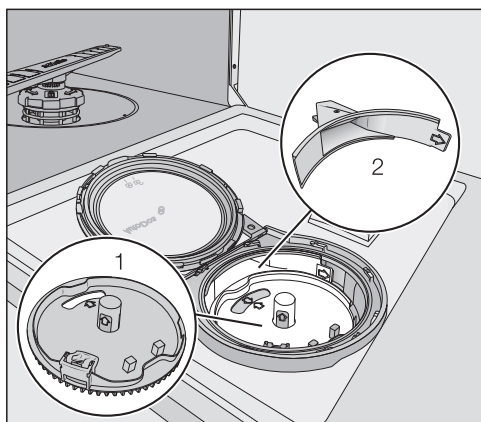


1 PowerDisk-houder

2 Doseerkanaal voor het doseren van reinigingsmiddel uit de PowerDisk in de spoelruimte

- Draai het deksel van AutoDos open .
- Verwijder indien nodig de PowerDisk.

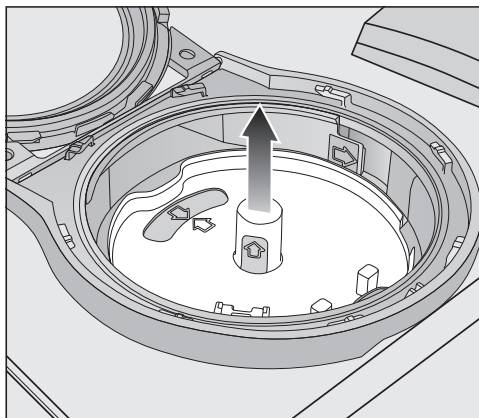

- Trek de houder van de PowerDisk aan de gele grepen naar boven toe eraf. Trek daarbij niet aan het lipje aan de zijkant.

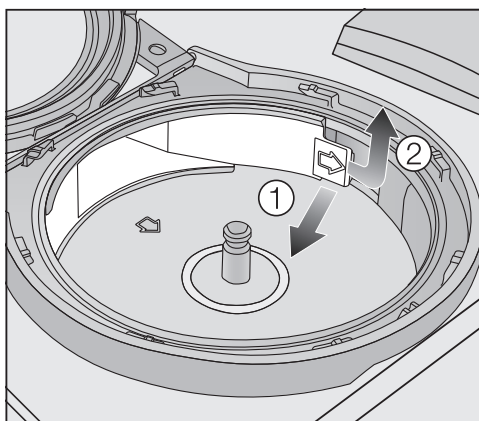


- Ontgrendel het doseerkanaal met het lipje (pijl) ① en trek het eruit ②.

## Reiniging en onderhoud

- Reinig het doseerkanaal met water en eventueel met een zachte borstel.

Let erop dat er bij het reinigen geen vocht in AutoDos terecht komt.

- Droog het doseerkanaal goed, zodat het reinigingsmiddel niet klontert.
- Plaats het doseerkanaal terug. Het lipje moet daarbij vastklikken.

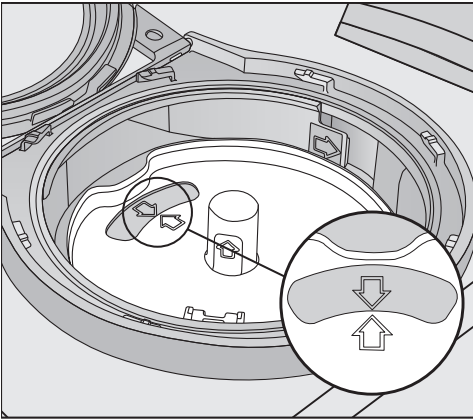

- Plaats de PowerDisk-houder terug en zorg ervoor dat de pijlen in de PowerDisk-houder en het kijkvenster naar elkaar wijzen. De houder moet daarbij plat liggen.

Het AutoDos-deksel moet lekvrij worden afgesloten, zodat het reinigingsmiddel niet klontert.

Controleer of alle afdichtingen schoon zijn.

- Plaats een PowerDisk.
- Sluit het deksel van AutoDos en draai het deksel tot de greep ervan zich precies onder het symbool  bevindt (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddelen”, paragraaf “PowerDisk plaatsen”).

Controleer regelmatig of de onderste sproeiarm niet verstopt is, om er zeker van te zijn dat de uitlaat voor het reinigingsmiddel van AutoDos volledig wordt schoongespoeld (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Sproeiarmen reinigen”).

# Reiniging en onderhoud

## Sproeiarmen reinigen

Het is mogelijk dat er etensresten vast gaan zitten in de sproeikoppen en de lagers van de sproeiarmen. Controleer de sproeiarmen dan ook regelmatig (ongeveer om de 2–4 maanden).

**⚠** Risico op schade door vuil in het circulatiesysteem.

Zonder zeven komt vuil in het circulatiesysteem terecht en raakt het systeem verstopt.


Spoel niet zonder onderste sproeiarm en zonder zeven.

Zorg ervoor dat er bij het reinigen van de zeven en sproeiarmen geen grove vuilresten in het circulatiesysteem terechtkomen.

- Schakel de vaatwasser uit.

### De bovenste en middelste sproeiarm verwijderen


- Trek de 3D-MultiFlex-lade (indien aanwezig) uit de vaatwasser.
- Duw de bovenste sproeiarm omhoog, zodat de vertanding vastklikt en schroef de sproeiarm er in tegenwijzerzin af.

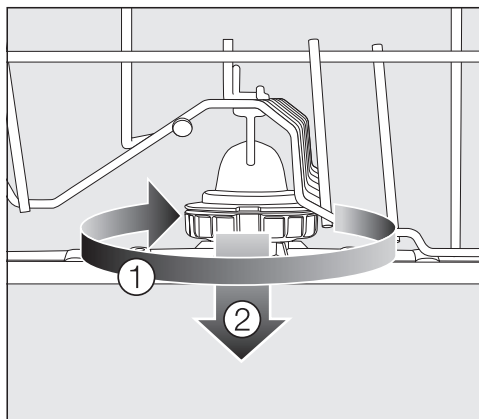

- Draai de schroefverbinding van de middelste sproeiarm in tegenwijzerzin ① (zie de afbeelding) en haal de sproeiarm eraf ②.

### De onderste sproeiarm verwijderen


- Trek het onderrek naar buiten.

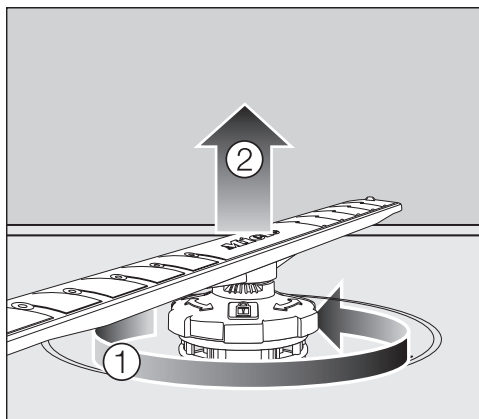

- Draai de schroefverbinding van de onderste sproeiarm in tegenwijzerzin los ① en trek de sproeiarm er naar boven toe af ②.




## Sproeiarmen reinigen

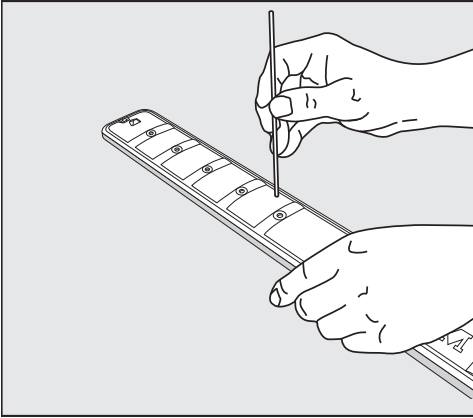



- Druk de verontreinigingen in de sproeikoppen met een scherp voorwerp in de sproeiarm.
- Spoel de sproeiarm onder stromend water goed schoon.

## Sproeiarmen plaatsen

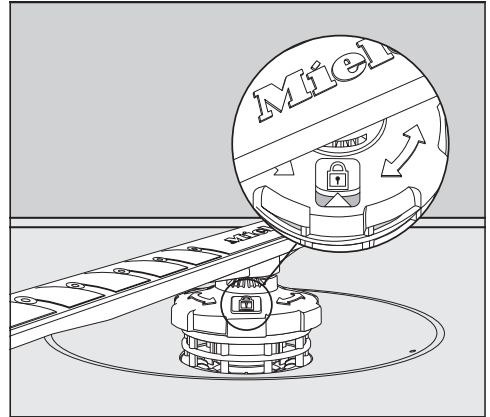- Plaats de bovenste en middelste sproeiarm terug.
- Plaats de onderste sproeiarm terug. Let er hierbij op dat de zeefcombinatie plat tegen de bodem van de speelruimte aanligt.



- Draai de schroefverbinding van de onderste sproeiarm in wijzerzin vast totdat de pijl in het kijkvenster naar het slotsymbool  wijst.
- Controleer of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.

 Risico op schade door vuil in het circulatiesysteem.

Met de onderste sproeiarm wordt de zeefcombinatie bevestigd. Zonder zeven kunnen grotere etensresten in het circulatiesysteem terechtkomen en kan het systeem verstopt raken. Spoel niet zonder onderste sproeiarm en zonder zeven.

# Reiniging en onderhoud

## Zeven in de spoelruimte controleren

De zeefcombinatie op de bodem van de spoelruimte houdt het ergste vuil uit het spoelwater tegen. Op die manier wordt voorkomen dat het vuil in het circulatiesysteem komt en via de sproeiarmen weer in de spoelruimte terecht komt.

**⚠** Risico op schade door vuil in het circulatiesysteem.

Zonder zeven komt vuil in het circulatiesysteem terecht en raakt het systeem verstopt.

Spoel niet zonder onderste sproeiarm en zonder zeven.

Zorg ervoor dat er bij het reinigen van de zeven en sproeiarmen geen grove vuilresten in het circulatiesysteem terechtkomen.


De zeven kunnen in de loop van de tijd door het vuil verstopt raken. Hoelang dat duurt, hangt natuurlijk af van de omstandigheden.

In de display verschijnt steeds na 50 programma's de melding **Controleer zeef**.



- Controleer de zeefcombinatie.
- Reinig de zeefcombinatie indien nodig.
- Bevestig de melding na afloop met **OK**.

## Zeven reinigen


- Schakel de vaatwasser uit.
- Verwijder de onderste sproeiarm (zie het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud", paragraaf "Sproeiarmen reinigen").
- Verwijder grove verontreinigingen voordat u de zeefcombinatie eruit haalt, zodat er geen verontreinigingen in het circulatiesysteem terechtkomen.

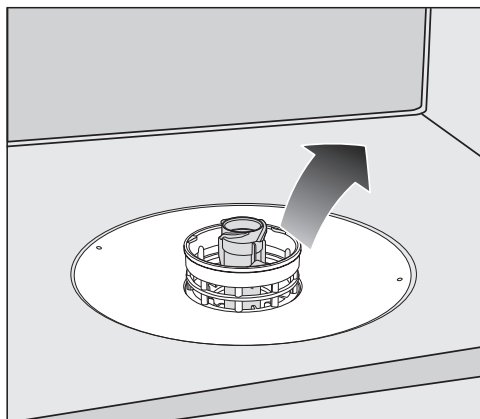


- Verwijder de zeefcombinatie.

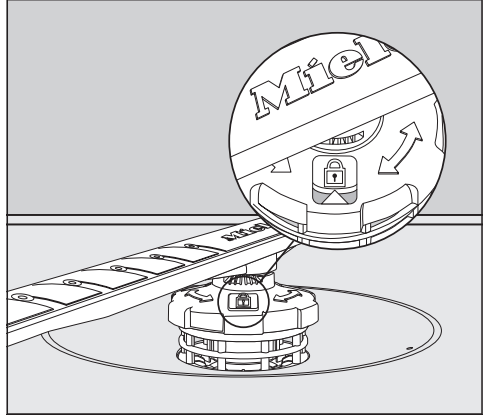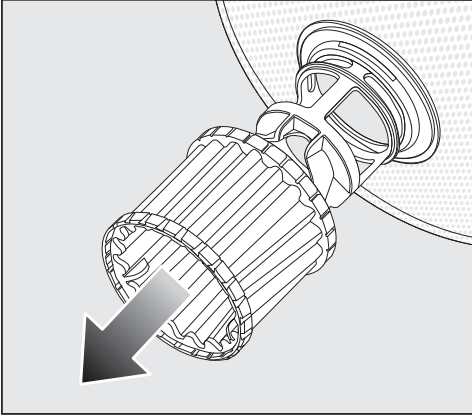

- Om de binnenkant van de zeef te reinigen, trekt u de microfilter aan de kunststof ring naar onderen toe van de zeefcombinatie.
- Reinig alle delen onder stromend water. Gebruik daarbij eventueel een afwasborstel.
- Zet de microfilter weer op de zeefcombinatie.
- Plaats de zeefcombinatie zo terug, dat deze plat tegen de bodem van de spoelruimte aanligt.
- Plaats de onderste sproeiarm met de schroefverbinding terug op de zeefcombinatie.

- Draai de schroefverbinding in wijerzin vast totdat de pijl in het kijkvenster naar het slotsymbool  wijst.


 Risico op schade door vuil in het circulatiesysteem.

Met de onderste sproeiarm wordt de zeefcombinatie bevestigd. Zonder zeven kunnen grotere etensresten in het circulatiesysteem terecht komen en kan het systeem verstopt raken. Spoel niet zonder onderste sproeiarm en zonder zeven.

# Reiniging en onderhoud

## Zeef in de watertoevoer reinigen


Om de watertoevoerslang tegen verontreinigingen in het water te beschermen, is in de schroefkoppeling een zeef ingebouwd. Wanneer het zeefje vuil is, loopt er te weinig water in de spoelruimte.

 Gevaar voor elektrische schok door netspanning.

De kunststof behuizing van de wateraansluiting bevat een elektrisch ventiel.

Dompel de behuizing niet in vloeistof.

- Koppel de vaatwasser vóór onderhoudswerkzaamheden altijd los van het elektriciteitsnet.  
Schakel de vaatwasser hiertoe eerst uit en neem daarna de stekker uit het stopcontact.
- Draai de waterkraan dicht.
- Schroef de toevoerslang van de kraan af.

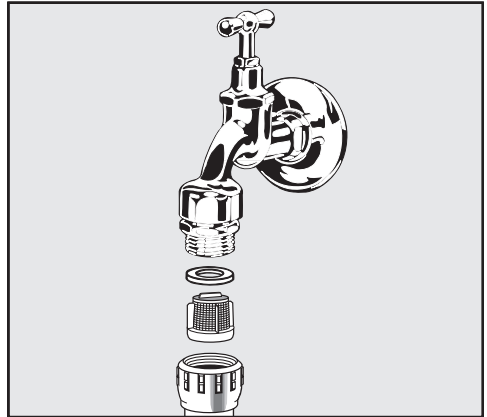

- Pak het rubberen dichtingsringetje uit de schroefkoppeling.
- Pak het kunststof zeefje met een combinatietang of spitstang aan de opstaande rand in het midden vast en trek het er uit.
- Reinig de zeef onder stromend water.
- Plaats alles in omgekeerde volgorde terug.


Draai de schroefkoppeling stevig op de kraan. Draai de kraan langzaam open. Als er water weglekt, draait u de schroefkoppeling aan.

Het zeefje **moet** nadat het is gereinigd, worden teruggeplaatst.

### Afvoerpomp reinigen


Als er water in de spoelruimte achterblijft wanneer het programma afgelopen is, dan is het water niet weggepompt. De afvoerpomp kan door vreemde voorwerpen worden geblokkeerd. U kunt vreemde voorwerpen gemakkelijk zelf verwijderen.

- Koppel de vaatwasser vóór onderhoudswerkzaamheden altijd los van het elektriciteitsnet. Schakel de vaatwasser hiertoe eerst uit en neem daarna de stekker uit het stopcontact.
- Haal de zeefcombinatie uit de spoelruimte (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Zeef reinigen”).
- Schep het water met een bekertje uit de spoelruimte.

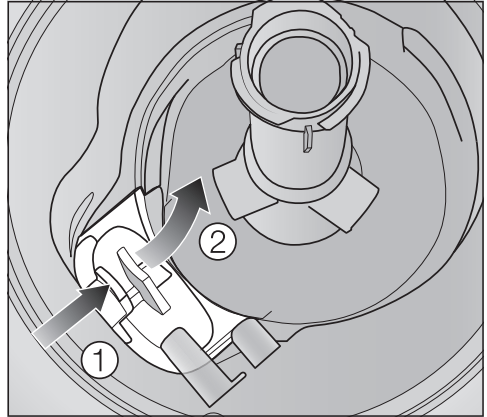

- Druk de vergrendeling van de afvoerpompafdekking naar binnen ①.
- Kantel de afdekking naar binnen totdat u deze kunt verwijderen ②.
- Spoel de afdekking goed af onder stromend water en verwijder al het vuil.

## Reiniging en onderhoud

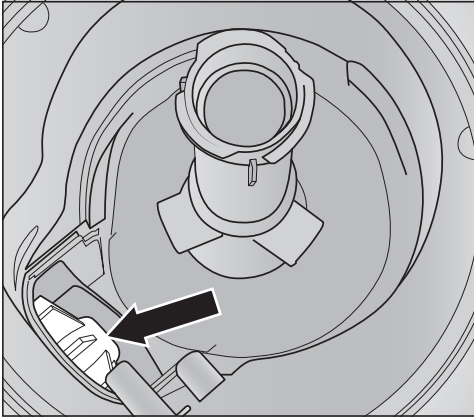

Onder de afdekking bevindt zich de afvoerpomp (zie pijl).

⚠ Kans op letsel door glassplinters. Glassplinters zijn slecht zichtbaar in de afvoerpomp. Reinig de afvoerpomp voorzichtig.


- Verwijder voorzichtig alle vreemde voorwerpen uit de afvoerpomp. Draai met de hand aan de waaier van de afvoerpomp om te controleren of alles in orde is. Draai met de hand aan het loopwiel van de afvoerpomp om te controleren of alles in orde is.
- Plaats de afdekking recht van bovenaf terug.

De vergrendeling moet beslist vastklikken.


⚠ Schade door verkeerde reiniging. De onderdelen zijn kwetsbaar en kunnen tijdens het reinigen beschadigd raken. Reinig de afvoerpomp voorzichtig.

De meeste storingen en defecten, die bij het dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te verhelpen.




Alleen problemen die u zelf kunt verhelpen, worden hier behandeld. Alle andere problemen worden samengevat onder  Storing FXX.

### Technische storingen

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>De vaatwasser start niet.</b>	De deur is niet goed gesloten. ■ Sluit de deur totdat deze vastklikt.
	De stekker zit niet in het stopcontact. ■ Steek de stekker in het stopcontact.
	De zekering is uitgeschakeld. ■ Activeer de zekering (minimale sterkte: zie typeplaatje).
	De vaatwasser is niet ingeschakeld. ■ Schakel de vaatwasser in met de sensortoets  .
<b>De vaatwasser stopt met afwassen.</b>	De zekering is uitgeschakeld. ■ Activeer de zekering (minimale sterkte: zie typeplaatje). ■ Als de zekering opnieuw wordt uitgeschakeld, neemt u dan contact op met Miele.
<b>Nadat het programma is gestart, is niet te zien dat de optische functiecontrole brandt.</b>	De lichtgeleider is niet correct gemonteerd. ■ Monteer de lichtgeleider correct (zie de montagehandleiding).

# Nuttige tips

## Foutmeldingen

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>De optische functiecontrole knippert snel. Het waarschuwingssignaal klinkt. Op de display verschijnt een van de volgende storingen:</b>	Voordat u de storing oplost: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schakel de vaatwasser uit.</li></ul>
 Storing FXX	Er is mogelijk sprake van een technische storing. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schakel de vaatwasser na een paar seconden weer in.</li><li>■ Kies het gewenste programma.</li><li>■ Sluit de deur.</li></ul> Als de storingsmelding opnieuw verschijnt, dan is er sprake van een technische storing. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schakel de vaatwasser uit.</li><li>■ Draai de waterkraan dicht.</li><li>■ Neem contact op met Miele.</li></ul>
 Waterproof	Het Waterproof-systeem is in werking getreden. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schakel de vaatwasser uit.</li><li>■ Draai de waterkraan dicht.</li><li>■ Neem contact op met Miele.</li></ul>
 Storing F78	Er is een storing opgetreden in de circulatiepomp. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schakel de vaatwasser uit.</li><li>■ Schakel de vaatwasser weer in.</li><li>■ Kies het gewenste programma.</li><li>■ Sluit de deur.</li></ul> Als de storingsmelding opnieuw verschijnt, dan is er sprake van een technische storing. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schakel de vaatwasser uit.</li><li>■ Draai de waterkraan dicht.</li><li>■ Neem contact op met Miele.</li></ul>





## Deuropener


Probleem	Oorzaak en oplossing
<p><b>De optische functiecontrole knippert snel. Het waarschuwingssignaal klinkt. Op de display verschijnt de volgende storing:</b></p>	<p>Voordat u de storing oplost:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schakel de vaatwasser uit.</li> </ul>
<p>⚠ Storing F33</p>	<p>De deur wordt niet automatisch geopend. Er is mogelijk sprake van een technische storing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Open de deur handmatig (zie het hoofdstuk “Eerste ingebruikneming”, paragraaf “Deur openen”) en schakel de vaatwasser weer in.</li> <li>■ Als de storing opnieuw wordt weergegeven, neemt u dan contact op met Miele.</li> </ul> <hr/> <p>De deurvergrendelingsrail gaat na het openen van de deur niet naar binnen. Er is mogelijk sprake van een technische storing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schakel de vaatwasser weer in.</li> <li>■ Als de storing opnieuw wordt weergegeven, neemt u dan contact op met Miele.</li> </ul>

## Nuttige tips

### Storing in de watertoevoer





Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>De optische functiecontrole knippert snel. Het waarschuwingssignaal klinkt. Op de display verschijnt een van de volgende storingen:</b>	
 Open de kraan	De kraan is dicht. ■ Draai de kraan geheel open.
 Watertoevoer	Voordat u de storing oplost: ■ Schakel de vaatwasser uit. Storing in de watertoevoer. ■ Draai de kraan helemaal open en start het programma opnieuw. ■ Reinig de zeef in de watertoevoer (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Zeef in de watertoevoer reinigen”). ■ De waterdruk is lager dan 50 kPa. Vraag een installateur om een oplossing. ■ Mogelijk ligt de waterafvoer ter plaatste te laag en moet u lucht toevoeren (zie het hoofdstuk “Installatie”, paragraaf “Waterafvoer”).
<b>Tijdens het programma Solar Spaar geeft de display de volgende storing aan:</b> Toevoertemp. te laag	Het toegevoerde water heeft de vereiste temperatuur van 45 °C niet bereikt (zie het hoofdstuk “Installatie”, paragraaf “Watertoevoer”). ■ Start het programma opnieuw. ■ Als de storingsmelding opnieuw verschijnt, moet u een ander programma gebruiken.






## Storing in de waterafvoer

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p><b>De optische functiecontrole knippert snel.</b>  <b>Het waarschuwingssignaal klinkt.</b>  <b>Op de display verschijnt de volgende melding:</b>   Waterafvoer</p>	<p>Voordat u de storing oplost:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schakel de vaatwasser uit.</li> </ul> <p>Storing bij de waterafvoer.            Het is mogelijk dat zich water in de spoelruimte bevindt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig de zeefcombinatie (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Zeef reinigen”).</li> <li>■ Reinig de afvoerpomp (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Afvoerpomp reinigen”).</li> <li>■ Verwijder eventuele knikken of lussen in de afvoerslang.</li> </ul>

## Nuttige tips

### Storingen in AutoDos (Automatische dosering van reinigingsmiddel)



Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>De volgende melding verschijnt op de display:</b> PowerDisk plaatsen. AutoDos uitschakelen met OK	De functie  AutoDos is ingeschakeld en er is geen PowerDisk geplaatst. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Plaats een PowerDisk (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddelen”, paragraaf “Automatische dosering van reinigingsmiddel/AutoDos”).</li><li>■ Als u AutoDos niet wilt gebruiken, schakel de functie dan uit met <i>OK</i> of met de sensortoets  AutoDos.</li></ul>
<b>De optische functiecontrole knippert snel. Het waarschuwingssignaal klinkt. Het programma start niet of een al gestart programma stopt. De volgende melding verschijnt op de display:</b> AutoDos-deksel open	Het AutoDos-deksel is niet goed dicht. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sluit het AutoDos-deksel en vergrendel het deksel volledig (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddelen”, paragraaf “Automatische dosering reinigingsmiddel/AutoDos”).</li><li>■ Als u het deksel niet volledig kunt sluiten, controleert u of de PowerDisk-houder vlak ligt (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddelen”, paragraaf “PowerDisk plaatsen”).</li><li>■ Als de storing opnieuw wordt weergegeven, neemt u dan contact op met Miele.</li></ul>
<b>De volgende melding verschijnt op de display:</b> PowerDisk leeg. AutoDos uitschakelen met OK.	De functie  AutoDos is ingeschakeld en de PowerDisk is leeg. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wissel de PowerDisk (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddelen”, paragraaf “Automatische dosering van reinigingsmiddel/AutoDos”). Als u AutoDos niet wilt gebruiken, schakel de functie dan uit met <i>OK</i> of met de sensortoets  AutoDos.</li></ul>
<b>De volgende melding verschijnt op de display, hoewel u al een nieuwe PowerDisk hebt geplaatst:</b> PowerDisk leeg. AutoDos uitschakelen met OK.	Tijdens het wisselen van de PowerDisk was de vaatwasser uitgeschakeld, waardoor de nieuwe PowerDisk niet is herkend. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schakel de vaatwasser in voordat u de PowerDisk wisselt (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddelen”, paragraaf “Automatische dosering van reinigingsmiddel/AutoDos”, “PowerDisk plaatsen”).</li></ul>

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p><b>De optische functiecontrole knippert snel. Na afloop van het programma klinkt het waarschuwingssignaal en in de display wordt de volgende melding weergegeven:</b></p> <p>⚠ Storing FF601</p>	<p>Er is een storing opgetreden in AutoDos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schakel de vaatwasser uit en weer in.</li> <li>■ Controleer of de PowerDisk-houder en de PowerDisk goed zijn geplaatst (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddelen”, paragraaf “Automatische dosering van reinigingsmiddel/AutoDos”).</li> <li>■ Activeer de functie  <i>AutoDos</i> en start het programma opnieuw.</li> </ul> <p>Als de storingsmelding opnieuw verschijnt, dan is er sprake van een technische storing. U kunt uw vaatwasser echter blijven gebruiken door AutoDos met de sensortoets  <i>AutoDos</i> uit te schakelen en het reinigingsmiddel handmatig te doseren in het vakje voor reinigingsmiddel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Als u AutoDos weer wilt gebruiken, neem dan contact op met de Miele Service.</li> </ul>
<p><b>De optische functiecontrole knippert snel. Na afloop van het programma klinkt het waarschuwingssignaal en in de display wordt de volgende melding weergegeven:</b></p> <p>Probleem bij AutoDos.</p> <p><b>De vaatwasser wordt na afloop van het programma niet uitgeschakeld. Het serviesgoed is mogelijk niet schoon, omdat er niet voldoende reinigingsmiddel is gedoseerd. De functie  <i>AutoDos</i> wordt tijdens het programma automatisch uitgeschakeld.</b></p>	<p>Er is een lege PowerDisk geplaatst of AutoDos wordt geblokkeerd door restjes reinigingsmiddel. Er wordt niet voldoende reinigingsmiddel gedoseerd. De functie  <i>AutoDos</i> is automatisch uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schakel de vaatwasser uit en weer in.</li> </ul> <p>In de display verschijnen enkele meldingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig het doseerkanaal van AutoDos (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddelen”, paragraaf “AutoDos reinigen”).</li> <li>■ Reinig de onderste sproeiarm (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Sproeiarmen reinigen”).</li> <li>■ Bevestig elk van de meldingen met <i>OK</i>.</li> <li>■ Schakel de functie  <i>AutoDos</i> in door de melding <i>AutoDos</i> mogelijk met <i>OK</i> te bevestigen.</li> <li>■ Start het programma opnieuw.</li> </ul> <p>Dit programma wordt met maximaal 2,5 uur verlengd om de uitlaat voor het reinigingsmiddel van AutoDos uit te spoelen.</p>


## Nuttige tips

---

### Storing in de sproeiarmen

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p><b>Tijdens en na afloop van het programma verschijnt in de display de volgende melding:</b> Sproeiarmen control.</p> <p><b>De vaatwasser wordt na afloop van het programma niet uitgeschakeld. Het serviesgoed is mogelijk niet schoon, omdat er geen reinigingsmiddel is gedoseerd. De functie  AutoDos wordt tijdens het programma automatisch uitgeschakeld.</b></p>	<p>De onderste sproeiarm is geblokkeerd of de inspueters van de onderste sproeiarm zijn verstopt. De functie  AutoDos wordt tijdens het programma automatisch uitgeschakeld, omdat de uitlaat voor het reinigingsmiddel van AutoDos mogelijk niet volledig kan worden uitgespoeld.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schakel de vaatwasser uit en weer in.</li></ul> <p>In de display verschijnen enkele meldingen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer of de onderste sproeiarm draait en verplaats eventueel het serviesgoed als het de sproeiarm blokkeert.</li><li>■ Reinig de onderste sproeiarm (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Sproeiarmen reinigen”).</li><li>■ Bevestig elk van de meldingen met OK.</li><li>■ Start het programma opnieuw.</li></ul>

## Algemene problemen met de vaatwasser

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>De display en de controlelampjes zijn donker.</b>	De vaatwasser gaat automatisch uit om energie te besparen. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schakel de vaatwasser weer in met de sensortoets .</li> </ul>
<b>In het vak voor het reinigingsmiddel zijn resten reinigingsmiddel achtergebleven.</b>	Het vak was nog vochtig toen het middel werd gedoseerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doseer reinigingsmiddel uitsluitend in een droog vak.</li> </ul>
<b>Het deksel van het vak gaat niet dicht.</b>	Er zijn resten reinigingsmiddel achtergebleven die de sluiting blokkeren. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwijder de resten reinigingsmiddel.</li> </ul>
<b>Na afloop van het programma zit er een vochtlaagje op de binnenkant van de deur en mogelijk ook op de binnenwanden.</b>	Dit is de normale werking van het droogstelsel. De vochtigheid verdampt na een tijdje.
<b>Na afloop van een programma bevindt zich water in de spoelruimte.</b>	Voordat u de storing oplost: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schakel de vaatwasser uit.</li> </ul>
	De zeefcombinatie in de spoelruimte is verstopt. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig de zeefcombinatie (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Zeef reinigen”).</li> </ul>
	De afvoerpomp is geblokkeerd. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig de afvoerpomp (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Afvoerpomp reinigen”).</li> </ul>
	Er zit een knik in de afvoerslang. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Haal de knik uit de afvoerslang.</li> </ul>

## Nuttige tips

---

### Geluiden

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>Een kloppend geluid uit de spoelruimte</b>	Een sproeiarm slaat tegen het serviesgoed aan. ■ Open de deur voorzichtig en verplaats het serviesgoed dat de sproeiarm blokkeert.
<b>Een rammelend geluid uit de spoelruimte</b>	Het serviesgoed beweegt in de spoelruimte. ■ Open de deur voorzichtig en plaats het serviesgoed steviger in de vaatwasser.
	Er bevindt zich een voorwerp (bijvoorbeeld een scherf) in de afvoerpomp dat er niet hoort. ■ Verwijder dit voorwerp uit de afvoerpomp (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Afvoerpomp reinigen”).
<b>Kloppende geluiden in de waterleiding</b>	Het geluid wordt mogelijk veroorzaakt door de waterleiding ter plaatse of door een waterleiding met een te kleine diameter. ■ Dit heeft geen invloed op de werking van de vaatwasser. Neem eventueel contact op met een installateur.



## Een tegenvallend afwasresultaat



Probleem	Oorzaak en oplossing
<p><b>Het serviesgoed is niet schoon.</b></p>	<p>Het serviesgoed is niet goed geplaatst.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk “Serviesgoed en bestek inruimen” in acht.</li> </ul>
	<p>Het programma was niet krachtig genoeg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kies een geschikt programma (zie het hoofdstuk “Programma-overzicht”).</li> </ul>
	<p>Er is bij handmatige dosering te weinig reinigingsmiddel gedoseerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebruik meer reinigingsmiddel of ga over naar een ander reinigingsmiddel.</li> </ul>
	<p>De sproeiarmen zijn door servies geblokkeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer dit door de sproeiarmen rond te draaien en plaats het servies anders, indien nodig.</li> </ul>
	<p>De zeefcombinatie in de spoelruimte is niet schoon of niet goed geplaatst. Daardoor kunnen ook de sproeikoppen verstopt zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig de zeefcombinatie of plaats deze op de juiste manier in de vaatwasser.</li> <li>■ Reinig indien nodig ook de sproeikoppen (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”, paragraaf “Sproeiarmen reinigen”).</li> </ul>
<p><b>Er zitten vlekken op de glazen en het bestek. Glaswerk krijgt een blauwe glans. De aanslag kan worden afgewist.</b></p>	<p>Er is te veel naspoelmiddel gedoseerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doseer minder naspoelmiddel (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Naspoelmiddel”).</li> </ul>

## Nuttige tips

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p><b>Het serviesgoed wordt niet droog of er zitten vlekken op glazen en bestek.</b></p>	<p>Er is te weinig naspoelmiddel gedoseerd of het reservoir is leeg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vul het reservoir, verhoog de dosering naspoelmiddel of neem voortaan een ander naspoelmiddel (zie het hoofdstuk “Eerste ingebruikneming”, paragraaf “Naspoelmiddel”).</li> </ul>
	<p>Het serviesgoed is er te vroeg uitgehaald.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Haal het serviesgoed er later uit (zie het hoofdstuk “Werking”, paragraaf “Vaatwasser legen”).</li> </ul>
	<p>De droogfase van het gekozen programma is te kort voor de hoeveelheid serviesgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kies de functie “Extra droog” (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Extra droog”).</li> </ul>
	<p>U gebruikt combi-tabs die niet goed drogen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neem een ander reinigingsmiddel of doseer naspoelmiddel (zie het hoofdstuk “Eerste ingebruikneming”, paragraaf “Naspoelmiddel”).</li> </ul>
<p><b>De glazen krijgen een bruin-blauwe kleur. De aanslag kan niet worden afgewist.</b></p>	<p>Het reinigingsmiddel bevat stoffen die zich op de glazen hebben afgezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ga direct over op een ander reinigingsmiddel.</li> </ul>
<p><b>Glazen worden dof en verkleuren. De aanslag kan niet worden afgewist.</b></p>	<p>De glazen zijn niet geschikt voor reiniging in de vaatwasser. Het oppervlak is veranderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ U kunt hier verder niets aan doen. Koop glazen die wel geschikt zijn voor de vaatwasser.</li> </ul>
<p><b>Er zitten nog thee- of lippenstiftvlekken op het servies.</b></p>	<p>De temperatuur van het gekozen programma was te laag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kies een programma met een hogere reinigingstemperatuur.</li> </ul>
	<p>De bleekwerking van het reinigingsmiddel is te gering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebruik een ander reinigingsmiddel.</li> </ul>

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p><b>Kunststof delen zijn verkleurd.</b></p>	<p>Dit kan worden veroorzaakt door natuurlijke kleurstoffen in bijvoorbeeld wortels, tomaten en ketchup. De hoeveelheid reinigingsmiddel of de bleekwerking ervan was voor deze kleurstoffen te gering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebruik meer reinigingsmiddel (zie het hoofdstuk “Reinigingsmiddel”).</li> </ul> <p>Delen die al verkleurd zijn, krijgen hun oorspronkelijke kleur niet terug.</p>
<p><b>Er zit witte aanslag op het serviesgoed. Er zit een wit laagje op de glazen en het bestek. De aanslag kan worden afgewist.</b></p>	<p>Er is te weinig naspoelmiddel gedoseerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Doseer meer naspoelmiddel (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Naspoelmiddel”).</li> </ul> <p>Er zit geen zout in het zoutreservoir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vul regenererzout bij (zie het hoofdstuk “Eerste ingebruikneming”, paragraaf “Regenererzout”).</li> </ul> <p>De dop van het zoutreservoir is niet goed dichtgedraaid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zet de dop er recht op en draai hem goed dicht.</li> </ul> <p>Er zijn niet-geschikte combi-tabs gebruikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebruik een ander reinigingsmiddel. Gebruik eventueel tabs of poedervormig reinigingsmiddel zonder meervoudige werking en doseer daarnaast regenererzout en naspoelmiddel.</li> </ul> <p>In de ontharder is een te lage waterhardheid ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stel in de ontharder een hogere waterhardheid in (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Waterhardheid”).</li> </ul>

## Nuttige tips

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>Er zitten roestvlekken op het bestek.</b>	<p>Het betreffende bestek is onvoldoende roestbestendig.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ U kunt hier verder niets aan doen. Koop bestek dat geschikt is voor de vaatwasser.</li></ul>
	<p>Nadat er regenererzout is bijgevuld, is er geen programma gestart. Er zijn zoutresten in het gewone afwasproces terechtgekomen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Start na het doseren van regenererzout altijd het programma  65 °C <i>QuickPowerWash</i> met de programma-optie  <i>Express</i> zonder serviesgoed.</li></ul>
	<p>De dop van het zoutreservoir is niet goed dichtgedraaid.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zet de dop er recht op en draai hem goed dicht.</li></ul>

## Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of de Miele Klantendienst.

Het telefoonnummer van de Miele klantendienst vindt u achteraan in dit document.

De Miele Service heeft het type toestel en het fabricagenummer nodig. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

## Garantie

De garantietermijn bedraagt 2 jaar.

Zie voor meer informatie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

## Voor keuringsinstituten

In de brochure "**Instructies voor vergelijkende tests**" vindt u informatie over vergelijkende tests en geluidsmetingen.

Wanneer u deze brochure wilt ontvangen, vraag dan de meest actuele versie per e-mail aan bij:

– [testinfo@miele.de](mailto:testinfo@miele.de)

Vermeld bij uw bestelling uw adres, als ook het model en het nummer van uw vaatwasser (zie het typeplaatje).

U kunt de brochure ook downloaden van de Miele-website.

## Bij te bestellen accessoires

---

Voor deze vaatwasser kunt u afwas-, reinigings- en onderhoudsmiddelen en accessoires bestellen. Al deze producten zijn op Miele-toestellen afgestemd.

Deze en vele andere producten kunt u ook via de Miele-webshop bestellen. U kunt deze producten ook bestellen bij Miele of bij uw Miele-vakhandelaar.

### Afwasmiddelen

Met uw Miele-vaatwasser hebt u gekozen voor de beste kwaliteit en prestaties. Om altijd optimale resultaten te behalen, is het van belang de juiste afwasmiddelen te gebruiken. Niet elk in de handel gebruikelijk middel reinigt in elke vaatwasser even goed.

Daarom zijn er vaatwasmiddelen ontwikkeld die speciaal zijn afgestemd op de toestellen van Miele.

### PowerDisk

Speciale formule van Miele voor superieure reiniging in Miele-vaatwassers met de automatische dosering van reinigingsmiddel AutoDos.

- Exclusief poedergranulaat van Miele
- met naspoelmiddel- en zoutfunctie
- met beschermingsmiddelen voor zilver en glas
- Actieve zuurstof voor een grondige reiniging
- met superenzymen: ook effectief bij spoelen op lage temperaturen

Bij hard water raden we het volledige Miele-systeem aan. PowerDisk, naspoelmiddel en zout zijn op elkaar afgestemd.

### Reinigingstabs

- schitterend schoon, zelfs bij hardnekkige verontreinigingen
- kunnen verschillende componenten bevatten, zoals naspoelmiddel, zout en glasbeschermer
- fosfaatvrij: goed voor het milieu
- hoeven niet te worden uitgepakt dankzij in water oplosbaar folie

### Reinigingspoeder

- met actief zuurstof voor grondige reiniging
- met enzymen: al effectief bij lage reinigingstemperaturen
- met glasbeschermer tegen corrosie

### Naspoelmiddel

- laat uw glazen stralen
- draagt bij aan het droogproces
- met glasbeschermer tegen corrosie
- nauwkeurig en eenvoudig te doseren dankzij speciale sluiting

### Regeneerzout

- beschermt toestel en serviesgoed tegen kalkaanslag
- met extra grove korrel

### **Machinereiniging**

Voor optimaal onderhoud van uw Miele-vaatwasser zijn er de reinigings- en onderhoudsmiddelen van Miele.

#### **Machinereiniger**

- voor gebruik met het programma Machinereiniging zonder reinigingsmiddel
- effectieve reiniging van de vaatwasser
- verwijdert vetten, bacteriën en geurtjes die hierdoor ontstaan
- garandeert perfecte reinigingsresultaten

#### **Ontkalkingsmiddel**

- verwijdert sterke kalkaanslag
- mild en zacht door natuurlijk citroenzuur

#### **Onderhoudsmiddel**

- verwijdert geurtjes, kalk en lichte aanslag
- behoudt de elasticiteit van de dichtingen en zorgt ervoor dat ze niet poreus worden

#### **Geurblok**

- neutraliseert onaangename geurtjes
- frisse en aangename geur van groene thee
- gemakkelijk aan het rek te bevestigen
- voldoende voor 60 spoelbeurten


# Installatie

---

## Het waterbeveiligingssysteem van Miele


Miele garandeert dat het Miele-waterbeveiligingssysteem gedurende de hele levensduur van de vaatwasser een algehele bescherming tegen waterschade biedt.

## Watertoevoer

 Risico voor de gezondheid door spoelwater.

Het water in de vaatwasser is geen drinkwater.

Drink geen water uit de vaatwasser.

 Er is een risico voor de gezondheid en op mogelijke schade door verontreinigd binnenstromend water.

De kwaliteit van het binnenstromende water moet voldoen aan de vereisten met betrekking tot drinkwater in het land waar de vaatwasser wordt gebruikt.

Sluit de vaatwasser aan op een drinkwateraansluiting.

De vaatwasser mag worden aangesloten op koud of warm water tot maximaal 65 °C.

Bij energiezuinige bereiding van warm water, bijv. door zonne-energie met circulatieleiding, adviseren wij het toestel op warm water aan te sluiten. Hiermee bespaart u tijd en kosten voor elektriciteit. Er wordt in alle programma's met warm water gespoeld.

Voor het gebruik van het programma Solar Spaar (indien aanwezig) is een aansluiting op warm water van minstens 45 °C en hoogstens 65 °C (temperatuur van het instromende water) noodzakelijk.

Hoe hoger de temperatuur van het instromende water, hoe beter het reinigings- en droogresultaat.

De toevoerslang is ca. 1,5 m lang. Via een Miele-vakhandelaar of de Miele Service is een 1,5 m lange, flexibele metalen slang (drukbestendig tot 14.000 kPa/140 bar) verkrijgbaar.



Voor de aansluiting is een kraan met  $\frac{3}{4}$ "-schroefkoppeling noodzakelijk. Wanneer er geen schroefkoppeling aanwezig is, mag de vaatwasser alleen door een erkend installateur op een drinkwaterleiding worden aangesloten.


Een terugslagklep is niet noodzakelijk. Het toestel voldoet aan de betreffende DIN-normen.

De waterdruk moet tussen 50 en 1.000 kPa zijn. Als de waterdruk hoger is, dan moet een drukreducieerventiel worden ingebouwd.

**⚠** Schade door weglekkend water. De schroefkoppeling staat onder druk van de waterleiding en weglekkend water kan schade veroorzaken. Controleer daarom of de aansluiting niet lek is. Dat kunt u doen door de kraan langzaam open te draaien. Corrigeer indien nodig de positie van de afdichting en de schroefkoppeling.

**⚠** Schade door overdruk. Een tijdelijk verhoogde waterdruk kan onderdelen van de vaatwasser beschadigen.

Sluit de vaatwasser alleen aan op een volledig ontlucht buisleidingnet, om schade aan het toestel te voorkomen.

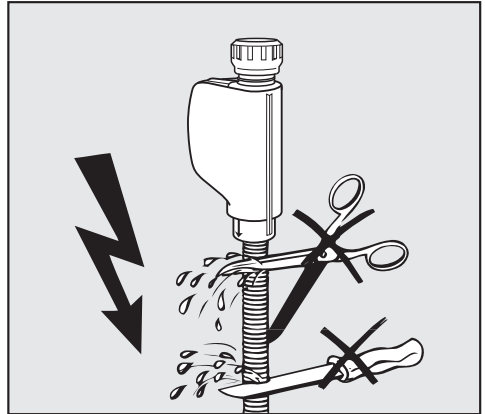

**⚠** Gevaar voor elektrische schok door netspanning.

In de toevoerslang bevinden zich onderdelen onder spanning.

De toevoerslang mag niet worden ingekort of beschadigd (zie de afbeelding).

# Installatie

---

## Waterafvoer

De afvoer van de vaatwasser is voorzien van een terugslagklep, zodat er geen vuil water via de afvoerslang in het toestel terug kan stromen.

De vaatwasser is voorzien van een flexibele afvoerslang van circa 1,5 m (binnendiameter 22 mm).

De slang kan met een verbindingsstuk en een extra slang worden verlengd. De afvoerslang mag maximaal 4 m lang zijn en een opvoerhoogte van 1 m niet overschrijden.


Voor de aansluiting van de slang op het afvoersysteem ter plaatse gebruikt u de meegeleverde slangklem (zie de montagehandleiding).

De slang kan naar rechts of links worden aangelegd.

Het aansluitstuk ter plaatse voor de afvoerslang kan geschikt zijn voor slangen van verschillende diameters. Wanneer het aansluitstuk te ver in de afvoerslang steekt, moet het aansluitstuk korter worden gemaakt. Gebeurt dat niet, dan kan de afvoerslang verstopt raken.

De afvoerslang mag niet worden ingekort.


Leg de afvoerslang zonder knikken en zonder dat er druk- of trekkrachten op worden uitgeoefend.

 Schade door weglekkend water. Weglekkend water kan schade veroorzaken. Controleer na de ingebruikname of de watertoevoer waterdicht is.

## Waterafvoer beluchten

Wanneer de waterafvoeraansluiting ter plaatse lager ligt dan de geleiding voor de wieltjes van het onderrek in de deur, moet de waterafvoer worden belucht. Gebeurt dat niet, dan kan het water tijdens een programma door de werking van de zuighevel uit de spoelruimte stromen.

- Doe de deur van de vaatwasser helemaal open.

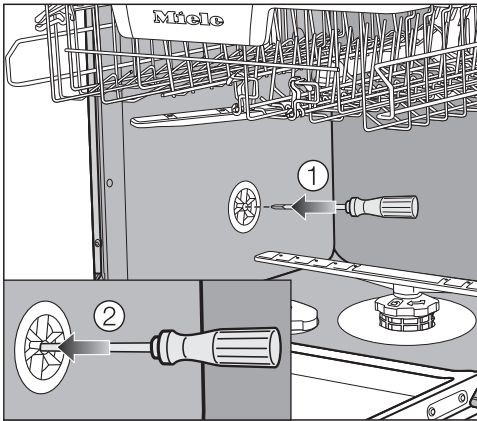

- Trek het onderrek naar buiten.
- Steek een schroevendraaier in de middelste opening van de beluchtingsklep in de linkerwand van de spoelruimte ①.
- Duw de schroevendraaier verder in de opening en prik door het achterliggende membraan ②.

De beluchtingsopening voor de waterafvoer is nu open.

# Installatie

## Elektrische aansluiting

De wasmachine is standaard “stekkerklaar” uitgerust voor aansluiting op een stopcontact met randaarde.

 Verstikkingsgevaar door rookgassen.

Het gebruik van de vaatwasser via verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden. Daardoor kan er brand ontstaan, waarbij giftige rookgassen vrijkomen.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

 Brandgevaar door oververhitting.

Het gebruik van de vaatwasser via verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

Plaats de vaatwasser zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij de Miele Service). Om veiligheidsredenen mag de kabel alleen door een gekwalificeerde vakman of door Miele-technici worden vervangen.

De vaatwasser mag niet op wisselrichters worden aangesloten die bij autonome stroomvoorzieningen worden toegepast zoals bij **zonne-energie**. Als het toestel ingeschakeld wordt, kan het door spanningspieken voor de veiligheid opnieuw uitgeschakeld worden. De elektronica kan beschadigd raken. De vaatwasser mag ook niet in combinatie met een zogenaamde **spaarstekker** worden gebruikt. Dergelijke stekkers verminderen de energietoevoer, waardoor het toestel te warm wordt.

Controleer voordat u het toestel in gebruik neemt of de elektrische waarden van uw huisinstallatie (spanning, frequentie en zekering) overeenstemmen met de gegevens op het typeplaatje en of het geïnstalleerde stopcontactstelsel overeenstemt met het stekkersysteem van de vaatwasser.

Zie voor de technische gegevens het typeplaatje aan de rechterzijde van de deur.

De elektrische installatie moet conform VDE 0100 zijn uitgevoerd.

## Technische gegevens

Model vaatwasser	normaal	XXL
Hoogte	80,5 cm (verstelbaar +6,5 cm)	84,5 cm (verstelbaar +6,5 cm)
Hoogte van de inbouwnis	vanaf 80,5 cm (+6,5 cm)	vanaf 84,5 cm (+6,5 cm)
Breedte	59,8 cm	59,8 cm
Breedte van de inbouwnis	60 cm	60 cm
Diepte	57 cm	57 cm
Gewicht	Max. 47 kg	Max. 54 kg
Spanning	zie typeplaatje	
Aansluitwaarde	zie typeplaatje	
Zekering	zie typeplaatje	
Keurmerken	zie typeplaatje	
Waterdruk	50–1.000 kPa (0,5–10 bar)	50–1.000 kPa (0,5–10 bar)
Warmwateraansluiting	Max. 65 °C	Max. 65 °C
Opvoerhoogte	Max. 1 m	Max. 1 m
Lengte afvoerslang	Max. 4 m	Max. 4 m
Aansluitsnoer	Ca. 1,7 m	Ca. 1,7 m
Beladingscapaciteit	13/14 standaardcouverts*	13/14 standaardcouverts*

\* afhankelijk van het model

## Technische gegevens

Model vaatwasser	normaal	XXL
Stroomverbruik in de Uit-stand	0,3 W	0,3 W
Stroomverbruik in de sluimerstand	5,0 W	5,0 W
Netwerkstand-by	0,9 W	0,9 W
Frequentieband van de WiFi-module	2,4000 GHz – 2,4835 GHz	
Maximaal zendvermogen van de WiFi-module	< 100 mW	

### Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Miele dat deze vaatwasser voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op een van de volgende internetadressen:

- Producten, download, op [www.miele.de](http://www.miele.de)
- Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op [www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm](http://www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm) door de productnaam of het fabricage-nummer in te geven

## Productkaart voor huishoudelijke afwasmachines

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1059/2010

<b>MIELE</b>	
<b>Identificatie van het model</b>	G 7360 SCVI
Nominale capaciteit in standaardcouverts voor de standaardcyclus	14
Energie-efficiëntieklasse	
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)	A+++
Jaarlijks energieverbruik (AE <sub>j</sub> ) <sup>1</sup>	208 kWh/jaar
Energieverbruik van de standaardcyclus (E <sub>j</sub> )	0,73 kWh
Gewogen energieverbruik in uitstand (P <sub>o</sub> )	0,30 W
Opgenomen vermogen in de sluimerstand (P)	5,00 W
Gewogen jaarlijks waterverbruik (AW <sub>j</sub> ) <sup>2</sup>	2.492 liter/jaar
Droogefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft <sup>3</sup>	ECO
Programmatijd voor de standaardcyclus	235 min
Duur van de sluimerstand (T) <sup>4</sup>	10 min
Geluidsemissie via de lucht	43 dB(A) re 1 pW
Inbouwapparaat	•

- Ja, aanwezig

<sup>1</sup> Gebaseerd op 280 standaardcycli met toevoer van koud water en het verbruik in de standen met een laag opgenomen vermogen. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

<sup>2</sup> Gebaseerd op 280 standaardcycli. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

<sup>3</sup> Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild tafelgerei, en is het meest efficiënte programma wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.

<sup>4</sup> indien de huishoudelijke afwasmachine is uitgerust met een stroombeheerfunctie

# Technische gegevens

## Productkaart voor huishoudelijke afwasmachines

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1059/2010

<b>MIELE</b>	
<b>Identificatie van het model</b>	G 7362 SCVI
Nominale capaciteit in standaardcouverts voor de standaardcyclus	14
Energie-efficiëntieklasse	
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)	A+++
Jaarlijks energieverbruik (AE <sub>j</sub> ) <sup>1</sup>	208 kWh/jaar
Energieverbruik van de standaardcyclus (E <sub>j</sub> )	0,73 kWh
Gewogen energieverbruik in uitstand (P <sub>o</sub> )	0,30 W
Opgenomen vermogen in de sluimerstand (P)	5,00 W
Gewogen jaarlijks waterverbruik (AW <sub>j</sub> ) <sup>2</sup>	2.492 liter/jaar
Droogefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft <sup>3</sup>	ECO
Programmatijd voor de standaardcyclus	235 min
Duur van de sluimerstand (T) <sup>4</sup>	10 min
Geluidsemissie via de lucht	42 dB(A) re 1 pW
Inbouwapparaat	•

- Ja, aanwezig

<sup>1</sup> Gebaseerd op 280 standaardcycli met toevoer van koud water en het verbruik in de standen met een laag opgenomen vermogen. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

<sup>2</sup> Gebaseerd op 280 standaardcycli. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

<sup>3</sup> Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild tafelgerei, en is het meest efficiënte programma wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.

<sup>4</sup> indien de huishoudelijke afwasmachine is uitgerust met een stroombeheerfunctie



## Productkaart voor huishoudelijke afwasmachines

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1059/2010

<b>MIELE</b>	
<b>Identificatie van het model</b>	G 7365 SCVI XXL
Nominale capaciteit in standaardcouverts voor de standaardcyclus	14
Energie-efficiëntieklasse	
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)	A+++
Jaarlijks energieverbruik (AE <sub>j</sub> ) <sup>1</sup>	208 kWh/jaar
Energieverbruik van de standaardcyclus (E <sub>j</sub> )	0,73 kWh
Gewogen energieverbruik in uitstand (P <sub>o</sub> )	0,30 W
Opgenomen vermogen in de sluimerstand (P)	5,00 W
Gewogen jaarlijks waterverbruik (AW <sub>j</sub> ) <sup>2</sup>	2.492 liter/jaar
Droogefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft <sup>3</sup>	ECO
Programmatijd voor de standaardcyclus	235 min
Duur van de sluimerstand (T) <sup>4</sup>	10 min
Geluidsemissie via de lucht	43 dB(A) re 1 pW
Inbouwapparaat	•

- Ja, aanwezig

<sup>1</sup> Gebaseerd op 280 standaardcycli met toevoer van koud water en het verbruik in de standen met een laag opgenomen vermogen. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

<sup>2</sup> Gebaseerd op 280 standaardcycli. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

<sup>3</sup> Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild tafelgerei, en is het meest efficiënte programma wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.

<sup>4</sup> indien de huishoudelijke afwasmachine is uitgerust met een stroombeheerfunctie

# Technische gegevens

## Productkaart voor huishoudelijke afwasmachines

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1059/2010

<b>MIELE</b>	
<b>Identificatie van het model</b>	G 7367 SCVI XXL
Nominale capaciteit in standaardcouverts voor de standaardcyclus	14
Energie-efficiëntieklasse	
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)	A+++
Jaarlijks energieverbruik (AE <sub>c</sub> ) <sup>1</sup>	208 kWh/jaar
Energieverbruik van de standaardcyclus (E <sub>c</sub> )	0,73 kWh
Gewogen energieverbruik in uitstand (P <sub>o</sub> )	0,30 W
Opgenomen vermogen in de sluimerstand (P)	5,00 W
Gewogen jaarlijks waterverbruik (AW <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	2.492 liter/jaar
Droogefficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft <sup>3</sup>	ECO
Programmatijd voor de standaardcyclus	235 min
Duur van de sluimerstand (T) <sup>4</sup>	10 min
Geluidsemissie via de lucht	42 dB(A) re 1 pW
Inbouwapparaat	•

- Ja, aanwezig

<sup>1</sup> Gebaseerd op 280 standaardcycli met toevoer van koud water en het verbruik in de standen met een laag opgenomen vermogen. Het werkelijke energieverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

<sup>2</sup> Gebaseerd op 280 standaardcycli. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.



<sup>3</sup> Dit programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild tafelgerei, en is het meest efficiënte programma wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.

<sup>4</sup> indien de huishoudelijke afwasmachine is uitgerust met een stroombeheerfunctie

Met de “Instellingen” kunt u de besturing van de vaatwasser aanpassen aan wisselende behoeften.

De instellingen kunt u ieder moment wijzigen.

## Instellingen openen

- Als de vaatwasser nog niet is ingeschakeld, schakel deze dan in met de toets .
- Raak de sensortoets  “overige programma's/instellingen” aan.

Op de display verschijnt het eerste van de overige programma's.

- Kies met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de menuoptie Instellingen  en bevestig met *OK*.

Op de display verschijnt de eerste optie van het instellingenmenu.

Raadpleeg voor meer informatie over de werking van de display het hoofdstuk “Beschrijving van het toestel”, paragraaf “Werking van de display”.

## Instellingen wijzigen

- Kies met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de menuoptie die u wilt veranderen en bevestig met de toets *OK*.


De gekozen instelling in het submenu wordt met een vinkje  $\checkmark$  aangegeven.

- Kies met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de gewenste instelling en bevestig met *OK*.
- Als u een submenu wilt verlaten, raakt u de sensortoets  $\leftarrow$  “terug” aan.

De display gaat naar een hoger menuniveau.

## Het menu Instellingen afsluiten

- Raak de sensortoets  $\leftarrow$  aan.


De display gaat terug naar het menu .


# Instellingen

---

## Taal

De meldingen op de display kunnen in verschillende talen worden weergegeven.

Via het submenu **Taal**  kunt u de weergegeven taal en eventueel het land wijzigen.

Het vlaggetje achter het woord **Taal**  dient als hulpmiddel wanneer er een taal is ingesteld die u niet beheerst. In dat geval kiest u net zolang de menuoptie met een vlaggetje, totdat het submenu **Taal**  verschijnt.

## Dagtijd

Voor het gebruik van de optie “Timer” dient de tijd correct te zijn ingesteld.

### 12u/24u instellen

U kunt de dagtijd in de display laten weergegeven per 24 of per 12 uur.

- Kies de menuoptie 12h / 24h.
- Kies de gewenste instelling en bevestig met *OK*.

### Tijd instellen

U kunt de actuele dagtijd instellen.

- Kies de menuoptie Instellen.
- Stel met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de uren in en bevestig met *OK*.  
Voer daarna de minuten in en bevestig met *OK*.

De tijdinstelling wordt opgeslagen.

## Waterhardheid

Uw vaatwasser is uitgerust met een waterontharder.

- Stel de vaatwasser nauwkeurig in op de waterhardheid in uw woning.
- Het plaatselijke waterleidingbedrijf kan u informeren over de precieze hardheid van het water op uw locatie.
- Stel bij een schommelende waterhardheid (bijv. 10–15 °dH) altijd de hoogste waarde in (in dit voorbeeld 15 °dH).

Wanneer de waterhardheid in uw woning is opgegeven in een andere eenheid dan °dH, dan kunt u de waarden als volgt omrekenen:  
 $1 \text{ °dH} = 0,18 \text{ mmol/l} = 1,78 \text{ °f}$

## Waterhardheid instellen

- Kies de waterhardheid op uw locatie en bevestig met *OK*.

## AutoDos (AutoDos)

Bij toekomstige wijzigingen in de hoeveelheid reinigingsmiddel of dosering van PowerDisks kunt u de vooraf ingestelde waarden aanpassen op basis van de gegevens op de verpakking.

Deze instellingen zijn van belang voor het correct weergeven van de melding *PowerDisk bijna leeg*. Deze instellingen zijn niet van invloed op de gedoseerde hoeveelheid reinigingsmiddel per spoelbeurt.

## Grootte PowerDisk instellen

PowerDisks bevatten momenteel 400 g reinigingsmiddel.

- Kies de menuoptie *Grootte PowerDisk* en bevestig met *OK*.
- Voer de afzonderlijke cijfers voor de *PowerDisk* in en bevestig met *OK*.

## Dosering instellen

PowerDisks doseren momenteel ca. 7 g reinigingsmiddel per omwenteling.

- Kies de menuoptie *Dosering* en bevestig met *OK*.
- Kies de te doseren hoeveelheid van de *PowerDisk* en bevestig met *OK*.

# Instellingen

---

## Naspoelmiddel

Voor een optimaal spoelresultaat kunt u de dosering van het naspoelmiddel aanpassen.

De dosering is instelbaar in hoeveelheden van 0 tot 6 ml.

De standaardinstelling is 3 ml.

De gedoseerde hoeveelheid naspoelmiddel kan door automatische aanpassing van de programma's hoger uitvallen dan de ingestelde dosering.

Bij vlekken op het serviesgoed:

- stel een hogere hoeveelheid naspoelmiddel in.

Bij strepen of sluiers op het serviesgoed:

- stel een lagere hoeveelheid naspoelmiddel in.

## Miele@home

Uw vaatwasser heeft een geïntegreerde WiFi-module.

U kunt de vaatwasser met het WiFi-netwerk verbinden.

Hierdoor wordt het energieverbruik van de vaatwasser hoger, ook als deze is uitgeschakeld.

Er worden extra menuopties toegevoegd aan de menu's "Instellingen" en "Instellingen, Miele@home".

Het signaal van uw WiFi-netwerk moet voldoende sterk zijn op de locatie van de vaatwasser.

U kunt de vaatwasser op verschillende manieren met het WiFi-netwerk verbinden:

## Verbinding via app

U kunt de Miele@mobile-app gratis downloaden in de Apple App Store® of in de Google Play Store™.



- Kies de menuoptie *Verbinding via app* en bevestig met *OK*.
- Volg de aanwijzingen in de app.

Nadat u de vaatwasser in uw WiFi-netwerk hebt opgenomen, kunt u met de app de volgende handelingen uitvoeren:

- uw vaatwasser op afstand bedienen
- informatie over de status van uw vaatwasser opvragen
- aanwijzingen voor het programma-verloop van uw vaatwasser oproepen
- een Miele@home-netwerk inrichten met meer van WiFi voorziene huishoudelijke toestellen van Miele

## Verbinding via WPS

Naast de netwerkaanmelding met de Miele@mobile-app kunt u de vaatwasser ook via WPS (Wi-Fi Protected Setup) met het WiFi-netwerk verbinden.

Uw WiFi-router moet WPS ondersteunen.

- Bevestig de melding *Druk op de WPS-toets met OK*.
- Activeer binnen 2 minuten de functie “WPS” op uw router.
- Als de verbinding tot stand is gebracht, bevestigt u de melding met *OK*.

Als er geen verbinding kon worden gemaakt, hebt u WPS op uw router mogelijk niet snel genoeg ingeschakeld. Herhaal de bovenstaande stappen.

# Instellingen

---

## Deactiveren

Als u de WiFi-module van uw vaatwasser niet wilt gebruiken, kunt u deze uitschakelen.

- Kies de menuoptie **Deactiveren** en bevestig met **OK**.

In het menu **Miele@home** wordt nu in plaats van **Deactiveren** de menuoptie **Activeren** weergegeven.

## Activeren

Als u de vaatwasser met het WiFi-netwerk wilt verbinden, kunt u de WiFi-module inschakelen.

- Kies de menuoptie **Activeren** en bevestig met **OK**.

In het menu **Miele@home** wordt nu in plaats van **Activeren** de menuoptie **Deactiveren** weergegeven.

## Verbindingsstatus weergeven

U kunt de softwareversie van de huidige verbindingstatus van de vaatwasser aflezen.

- Kies de menuoptie **Verbindingsstatus** en bevestig met **OK**.

■ Met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  kunt u achtereenvolgens de sterkte van het WiFi-sigitaal, de naam van uw router en het bijbehorende IP-adres opvragen.

- Bevestig de meldingen met **OK**.

## Opnieuw instellen

Deze menuoptie wordt alleen weergegeven als de vaatwasser al eens verbonden is geweest met uw WiFi-netwerk.

## Verbinding via app

- Kies de menuoptie **Verbinding via app** en bevestig met **OK**.
- Volg de aanwijzingen in de app.

## Verbinding via WPS

- Kies de menuoptie **Verbinding via WPS** en bevestig met **OK**.
- Volg de aanwijzingen in de display.



## Afstandsbediening

Deze menuoptie wordt alleen weergegeven als de vaatwasser is verbonden met uw WiFi-netwerk (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Miele@home”)

Als u de optie Afstandsbediening standaard wilt uitschakelen, kunt u dat onder deze menuoptie instellen. De sensoroets  is dan pas weer actief als u de instelling weer wijzigt.

Ook als de optie Afstandsbediening is uitgeschakeld, kunt u via de Miele@mobile-app toestelinformatie opvragen. U kunt echter geen programma starten of instellingen wijzigen.

## RemoteUpdate

De menuoptie RemoteUpdate wordt alleen weergegeven en kan alleen worden gekozen als is voldaan aan de voorwaarden voor het gebruik van Miele@home (zie het hoofdstuk “Eerste ingebruikneming”, paragraaf “Miele@home”).

De software van uw vaatwasser kan via RemoteUpdate worden bijgewerkt. Als er voor de vaatwasser een update beschikbaar is, dan wordt deze automatisch door de vaatwasser gedownload. De installatie van de update vindt echter niet automatisch plaats. U moet deze handmatig starten.

Als u een update niet installeert, kunt u de vaatwasser gewoon gebruiken. Miele beveelt echter aan om updates te installeren.

### Inschakelen/uitschakelen

RemoteUpdate is standaard ingeschakeld. Een beschikbare update wordt automatisch gedownload en moet handmatig door u worden gestart.

Schakel RemoteUpdate uit als u niet wilt dat updates automatisch worden gedownload.

# Instellingen

---

## Verloop van de RemoteUpdates

Informatie over de inhoud en omvang van een RemoteUpdate is beschikbaar in de Miele@mobile-app.

Als er een update beschikbaar is, dan wordt in de display van de vaatwasser een melding weergegeven.

U kunt de update meteen installeren of de installatie uitstellen. U wordt gevraagd dit te doen als u de vaatwasser opnieuw inschakelt.

Als u de update niet wilt installeren, schakelt u RemoteUpdate uit.

De Update kan enkele minuten duren.

Let bij RemoteUpdate op het volgende:

- Zolang u geen melding ontvangt, is er geen update beschikbaar.
- U kunt de installatie van een update niet ongedaan maken.
- Schakel de vaatwasser tijdens de installatie van een update niet uit. De update wordt dan afgebroken en kan niet worden geïnstalleerd.
- Enkele software-updates kunnen alleen door de Miele Service worden uitgevoerd.

## SmartStart

Deze menuoptie wordt alleen weergegeven als de vaatwasser is verbonden met uw WiFi-netwerk (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Miele@home”)

Met de functie SmartStart kunt u de vaatwasser automatisch laten starten op een tijdstip waarop het stroomtarief laag is.

Als u deze functie wilt gebruiken, hebt u mogelijk aanvullende technische accessoires nodig.

Als u SmartStart Ja hebt ingeschakeld, wordt in het menu “Timer” ⌚ van het gekozen niet meer programma EcoStart, maar SmartStart weergegeven. De vaatwasser wordt dan binnen de door u opgegeven tijd gestart door een signaal van uw energieleverancier. Als uw energieleverancier op het tijdstip van de uiterste starttijd geen signaal heeft verstuurd, dan start de vaatwasser automatisch.

## EcoStart

Om zo voordelig mogelijk af te wassen met uw vaatwasser, kunt u met de optie EcoStart gebruik maken van variabele stroomtarieven (zie het hoofdstuk “Opties”, paragraaf “Timer”).

Met deze optie kunt u uw vaatwasser automatisch laten starten op tijden met de voordeligste stroomtarieven.

Hiervoor moet u eerst maximaal 3 tijdblokken kiezen waarin de stroomtarieven laag zijn. U kunt diverse prioriteiten aan deze tijdblokken toewijzen. Het tijdblok met het laagste stroomtarief krijgt prioriteit 1.

Informeer bij uw energieleverancier naar de tijden met de voordeligste stroomtarieven.

Na het instellen van deze tijdblokken met lage stroomtarieven kunt u met de optie EcoStart bij elk programma de gewenste eindtijd instellen.

De vaatwasser start dan automatisch in het tijdblok met het laagste tarief. Het programma is op zijn laatst op de ingestelde eindtijd klaar.

## Tijdblokken met lage stroomtarieven instellen

Voorwaarde voor het gebruik van EcoStart is dat u minstens één tijdblok met een laag stroomtarief instelt.

- Kies met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  een in te stellen tijdblok met een laag stroomtarief (T1–T3) en bevestig met OK.

De starttijd van het gekozen tijdblok wordt weergegeven en het cijferblok voor de uren is gemarkeerd.

- Stel met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de uren en de minuten van de starttijd in en bevestig beide met OK.

De eindtijd van het gekozen tijdblok wordt weergegeven en het cijferblok voor de uren is gemarkeerd.

- Stel met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de uren en de minuten van de eindtijd in en bevestig beide met OK.

Het tijdblok wordt opgeslagen en de bijbehorende prioriteit wordt weergegeven.

- Stel met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  de gewenste prioriteit in en bevestig met OK.
- Bevestig de melding met OK.

Het tijdblok met een laag stroomtarief is geactiveerd.

# Instellingen

---

## Tijdblokken met lage stroomtarieven wijzigen

U kunt het starttijdstip, het eindtijdstip en de prioriteit van een tijdblok wijzigen.

- Kies met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  een te wijzigen tijdblok met een laag stroomtarief (T1–T3) en bevestig met *OK*.
- Kies de instelling die u wilt wijzigen en bevestig met *OK*.
- Wijzig de instelling met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  en bevestig met *OK*.
- Bevestig de melding met *OK*.

De wijziging is opgeslagen.

## Tijdblokken met lage stroomtarieven wissen

U kunt de instellingen voor een tijdblok met een laag stroomtarief wissen. De optie *EcoStart* kan dan niet meer voor dat tijdblok worden geactiveerd.

- Kies met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  een te wissen tijdblok met een laag stroomtarief (T1–T3) en bevestig met *OK*.
- Kies bijvoorbeeld T1 wissen en bevestig met *OK*.
- Kies bijvoorbeeld T1 echt wissen en bevestig met *OK*.

De instellingen van het gekozen tijdblok met een laag stroomtarief worden teruggedet.

- Bevestig de melding met *OK*.

Het betreffende tijdblok is gewist.

## Verbruik (EcoFeedback)

U kunt instellen of het energie- en waterverbruik van het actueel gekozen programma wordt getoond. Daarbij wordt voorafgaand aan het uitvoeren van het programma een verbruiksprognose getoond en na afloop van het programma het daadwerkelijke verbruik. In dit menu kunt u het totale energie- en waterverbruik van uw vaatwasser bekijken (zie het hoofdstuk “Milieuvriendelijk afwassen”, paragraaf “Weergave verbruik EcoFeedback”).

### Verbruik weergeven

- Kies de menuoptie *Weergave verbruik* en bevestig met *OK*.
- Kies de gewenste instelling en bevestig met *OK*.

### Het totale verbruik weergeven

- Kies de menuoptie *Het totale verbruik* en bevestig met *OK*.
- Met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  kunt u de waarden voor *Energie* en *Water* opvragen.

U kunt het totale verbruik terugzetten.

- Kies de menuoptie *Resetten* en bevestig met *OK*.
- Kies de menuoptie *Ja* en bevestig met *OK*.
- Bevestig de melding met *OK*.

De verbruiksgegevens worden teruggezet.

## Lichtsterkte display

U kunt de helderheid van het scherm in 7 stappen instellen.

# Instellingen

---

## Geluidssterkte

Aan het einde van een spoelprogramma en bij een eventueel optredende storing klinkt er een geluidssignaal, wanneer de geluidssignalen zijn geactiveerd.

### Geluidssignalen bij storingen

De waarschuwingstonen bij storingen klinken 4 keer achter elkaar met een korte pauze.

Het geluidssignaal bij een storing kunt u niet uitschakelen.


### Geluidssignalen

De geluidssignalen na afloop van een programma weerklinken 4 keer achter elkaar met een korte pauze.

U kunt het volume van de geluidssignalen na afloop van een programma instellen op 7 verschillende standen. Wanneer er geen stand is gekozen, dan zijn de geluidssignalen uitgeschakeld.

### Toetssignaal

Iedere keer wanneer er op een toets wordt gedrukt, klinkt er een geluidssignaal.

U kunt het volume van het toetssignaal op 7 standen instellen. Wanneer er geen stand is gekozen, is het toetssignaal uitgeschakeld (uitgezonderd de sensortoets  Aan/Uit).

### Welkomstmelodie

Als u de vaatwasser in- of uitschakelt, klinkt een korte melodie.

U kunt het afspelen van deze melodie uitschakelen.

## Memory

Als de functie Memory ingeschakeld is, wordt het laatst gestarte programma opgeslagen.

Wanneer u de vaatwasser na afloop van een programma uit- en weer inschakelt, wordt het laatst gestarte programma gekozen. Daardoor kan het energieverbruik echter toenemen.

## Bijvulcontrole

Wanneer u uitsluitend combi-tabs of AutoDos met Miele PowerDisks (indien aanwezig) gebruikt, kunt u de bijvulcontrole voor zout en naspoelmiddel uitschakelen.

Wanneer u geen combi-tabs meer gebruikt, denk er dan aan om zout en naspoelmiddel te doseren. Schakel daarnaast de bijvulcontrole weer in.

## AutoOpen

Bij sommige programma's gaat de deur na afloop van een programma automatisch op een kier open. Dat bevordert het droogproces.

U kunt deze functie ook uitschakelen.

 **Schade door waterdamp.**

Als u na afloop van het programma de deur opent en de ventilator niet meer laat draaien, kan de waterdamp schade veroorzaken aan de randen van de kwetsbare werkbladen.

Als u de functie AutoOpen hebt uitgeschakeld, maar u wilt de deur na afloop van een programma toch opendoen, doe de deur dan helemaal open.

## Extra schoon

U kunt deze functie kiezen om de reinigingscapaciteit van het programma te verhogen.

Als u deze functie inschakelt, wordt de programmaduur verlengd en de reinigingstemperatuur verhoogd. Het water- en energieverbruik kan toenemen.

Als de functie wordt ingeschakeld, is deze van toepassing voor alle programma's totdat de functie weer wordt uitgeschakeld.

## Verlenging droogtijd

U kunt deze functie kiezen om de droogprestaties van de programma's te verhogen.

Als u deze functie inschakelt, wordt de programmaduur verlengd en de temperatuur tijdens het naspoelen verhoogd. Het energieverbruik kan toenemen.

Als de functie wordt ingeschakeld, is deze van toepassing voor alle programma's totdat de functie weer wordt uitgeschakeld.

## Hygiëencyclus

Wanneer overwegend gebruik wordt gemaakt van programma's met lage temperaturen (<50 °C) dan bestaat het gevaar dat zich in de spoelruimte geurtjes, ziektekiemen en aanslag ontwikkelen (zie het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud", paragraaf "Hygiëencyclus").

Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt, nadat een aantal keren een programma met een lage temperatuur is gedraaid, de temperatuur in de laatste spoelbeurt van het aflopende programma automatisch verhoogd. Hiermee wordt het ontwikkelen van aanslag en geurtjes voorkomen. Tijdens dit programmaverloop neemt het energieverbruik toe.

# Instellingen

---

## Warmte-opslag

Deze vaatwasser heeft een warmteopslag (zie het hoofdstuk: “Milieuvriendelijk vaatwassen”, paragraaf “Warmteopslag”).

### Status kiezen

Als u de warmteopslag niet wilt gebruiken, kunt u deze functie uitschakelen.

- Kies de menuoptie *Status*.
- Kies de gewenste instelling en bevestig met *OK*.

### Handmatig leegmaken

U kunt de warmteopslag, bijvoorbeeld bij een langere afwezigheid of als u de vaatwasser wilt vervoeren, handmatig leegmaken.

- Controleer of de vaatwasser correct is aangesloten.
- Kies de menuoptie *Handmatig leegmaken*.

Het proces start meteen.

## Softwareversie

U kunt de softwareversie van de elektronica van uw vaatwasser aflezen. Dat is handig in geval van storing.

## Demostand

Alleen voor vakhandelaren.

De vaatwasser beschikt over een demo-modus voor de vakhandel.

## Fabrieksinstellingen

U kunt alle toestelinstellingen en de netwerkconfiguratie van de vaatwasser terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

U dient de instellingen van de WiFi-module (indien aanwezig) apart terug te zetten.

### Instellingen toestel

Via dit menupunt kunt u alle instellingen van de vaatwasser die geen betrekking hebben op de WiFi-module, terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

### Netwerkconfiguratie

Via dit menupunt kunt u alle instellingen van de WiFi-module terugzetten naar de fabrieksinstellingen.









**nv Miele België**

Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem (Asse)

**Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16**

E-mail: [info@miele.be](mailto:info@miele.be)

Internet: [www.miele.be](http://www.miele.be)

**Duitsland**

**Miele & Cie. KG**

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh

G 7360, G 7362, G 7365, G 7367

nl-BE

M.-Nr. 11 142 570 / 00