



Guide de l'utilisateur

Séries Pilot

Table des matières

Informations importantes relatives à la sécurité	4
Précautions	5
Déclaration de conformité	6
Connaître votre Mio	8
Montage et recharge de votre Mio dans un véhicule	9
Mettre votre Mio sur MARCHÉ et sur ARRÊT	11
Réinitialisation de l'appareil.....	11
Navigation sur l'écran.....	13
Insertion d'une carte mémoire.....	14
Comment connecter l'appareil à mon ordinateur ?	15
Navigation à travers les écrans	16
Navigation	17
Menu principal.....	17
Utilisation de l'écran clavier.....	17
Comment aller de A à B ?	18
Comment utiliser l'assistant TROUVER ?.....	18
Comment planifier mon premier trajet ?.....	19
Comment prévisualiser la destination sur la carte ?	20
Comment visualiser mon itinéraire ?.....	21
Comment sélectionner le type d'itinéraire ?.....	21
La carte de conduite	21
Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire ?	22
Comment régler le volume ?.....	23
Comment faire un zoom avant ou arrière sur la carte ?.....	24
Fonctions de routage avancées.....	24
Mes lieux	25
Comment faire pour enregistrer un lieu en tant que Mon lieu ou Chez moi ?.....	25
Comment naviguer vers un lieu que j'ai enregistré ?	25
Comment faire pour naviguer jusqu'à Chez moi ?	26
Comment naviguer vers un lieu récent ?	26
Comment éditer un lieu enregistré dans Mes Endroits ?	26
Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?	27

Comment trouver le point d'intérêt le plus proche en utilisant PRES DE MOI ?	27
Comment trouver le point d'intérêt à l'aide de EXPLORER ? 28	
Comment trouver un CI à l'aide du Groupe de CI ?	29
Comment définir mes préférences de CI ?	30
Comment rechercher un CI par type ?	30
Comment rechercher un CI par mot-clé ?	32
Personnaliser les paramètres du système	33
Qu'est-ce que MioMore Desktop ?	39
Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur ?	39
Charger le fichier ISO de données comme un DVD	40
Mes abonnements	40
Comment acheter un abonnement ?	40
Comment activer un abonnement ?	41
Comment mettre à jour les abonnements sur mon Mio ?	41
Comment récupérer mes abonnements ?	42
Mes cartes	42
Comment télécharger une mise à jour de carte ?	43
Comment installer des cartes sur mon Mio ?	43
Comment supprimer des cartes sur mon Mio ?	45
CI personnalisés	45
Comment installer les centres d'intérêt personnalisés ?	45
Comment supprimer un fichier/une catégorie CI personnel(le) de mon Mio ?	47
Recherche de photos	47
Comment télécharger une NavPix™ depuis Internet ?	48
Comment importer NavPix™ vers Mes lieux ?	48
Déverrouiller fonctions	48
Réclamer	49
Mes lieux	49
Comment trier les emplacements Mes lieux ?	50
Comment importer ou exporter un emplacement ?	50
Comment éditer un emplacement à partir de l'écran carte ? 50	
Mon Mio	51
Comment puis-je changer la langue de MioMore Desktop ? 51	

Comment puis-je installer ou effacer un fichier vocal sur mon Mio ?	51
Comment puis-je sauvegarder et restaurer mon Mio ?	52
Comment faire pour récupérer les cartes et les fichiers vocaux pour mon Mio ?	52
Comment effectuer une mise à jour manuelle de mon Mio ?	53
Comment récupérer les clés sur mon Mio ?	53
Comment puis-je configurer MioMore Desktop ?	54
Référence	55

Informations importantes relatives à la sécurité

- La dépose d'équipement d'origine, le rajout d'accessoire ou la modification de votre véhicule peut affecter la sécurité du véhicule, ou rendre son fonctionnement illégal dans certaines juridictions.
- Concernant les accessoires ou les modifications, conformez-vous à toutes les instructions du produit et à celles qui figurent dans le manuel du véhicule.
- Consultez les réglementations de votre pays et/ou état concernant le fonctionnement d'un véhicule modifié ou équipé d'accessoires.
- La mise en place, la sécurité et l'utilisation de votre Mio sont sous votre unique responsabilité et ne doivent pas provoquer d'accident, de blessure ou de dommage matériel. Veillez à toujours vous conformer aux pratiques de conduite en toute sécurité.
- Installez votre Mio de façon à ce que l'appareil n'interfère pas avec une manipulation sûre de votre véhicule, au déploiement des airbags ou de toute autre équipement de sécurité.
- Ne manipulez pas votre Mio lorsque vous conduisez.
- Avant d'utiliser votre Mio pour la première fois, familiarisez-vous avec l'appareil et son fonctionnement.
- Sur les routes principales, la distance jusqu'à une sortie calculée par votre Mio peut être supérieure à la distance indiquée par les panneaux de signalisation. Les panneaux indiquent la distance jusqu'à la bifurcation, alors que votre Mio affiche la distance jusqu'à la prochaine intersection, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la rampe ou de la route de sortie. Veillez à anticiper la sortie d'une route en suivant les informations de distance qui figurent sur les panneaux de signalisation.
- L'utilisation des informations concernant les emplacements de caméra de surveillance ou de radars peut être soumise aux réglementations locales du pays d'utilisation. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous pouvez utiliser légalement les informations dans votre pays ou dans le pays où ses informations seront utilisées.
- Ne manipulez pas votre Mio lorsqu'il est chaud. Laissez l'appareil se refroidir à l'ombre.
- À pleine puissance, l'écoute prolongée de votre Mio via un casque ou des écouteurs peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.
- N'exposez pas votre Mio directement à la lumière du soleil lorsque votre voiture est en stationnement un long moment. La surchauffe peut endommager l'appareil.

- Pour décourager toute tentative de vol, ne laissez pas votre Mio installé sur son support, ou des câbles à la vue directe dans un véhicule sans surveillance.

Précautions

La non-observance de ces avertissements et précautions peut engendrer la mort, de graves blessures ou des dommages matériels. Mio se dégage de toute responsabilité concernant l'installation et l'utilisation de votre Mio pouvant provoquer ou contribuer à un décès, à des blessures ou à des dommages matériels, ou en violation des réglementations en vigueur.

À propos de la recharge

- Utilisez uniquement le chargeur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'un autre type de chargeur peut entraîner une défaillance et / ou représenter un danger.
- Ce produit est conçu pour être alimenté par un bloc d'alimentation comportant les mentions "LPS", "Limited Power Source" (Source d'alimentation limitée) et puissance nominale + 5 Vcc / 2,0 A".
- Utilisez la batterie appropriée pour cet appareil.

A propos du chargeur

- Ne pas utiliser le chargeur dans un environnement très humide. Ne touchez jamais le chargeur quand vous avez les mains ou les pieds mouillés.
- Laissez une ventilation adéquate autour du chargeur quand vous l'utilisez pour alimenter votre Mio ou charger la batterie interne. Ne couvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets susceptibles de réduire la ventilation. N'utilisez pas le chargeur quand il se trouve dans un étui de transport ou un autre conteneur.
- Assurez-vous d'avoir brancher le chargeur à une source d'alimentation présentant la prise et la tension requises. Les exigences en matière de tension sont indiquées sur le boîtier du chargeur et/ou son emballage.
- N'utilisez pas le chargeur si le cordon est endommagé.
- N'essayez pas de réparer le chargeur, vous risquez de vous blesser. Remplacez le chargeur s'il est endommagé ou exposé à une humidité excessive.

À propos de la batterie

- Utilisez la batterie appropriée pour cet appareil.
- **ATTENTION** : Cet appareil contient une pile interne ion-lithium qui ne peut pas être remplacée. Celle-ci risque d'éclater ou d'exploser en cas de manipulation incorrecte et de libérer ainsi des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, évitez de démonter, d'écraser ou de percer la pile ou de la jeter dans du feu ou dans de l'eau.

- Instructions importantes (réservées au personnel d'entretien)
 - **Attention** : Remplacer la batterie par un autre type de batterie inapproprié risque d'entraîner une explosion. Éliminez les batteries usées en vous conformant aux instructions.
 - Remplacez la batterie uniquement par un type semblable recommandé par le fabricant.
 - La batterie doit être recyclée ou éliminée comme il se doit.
 - Utilisez uniquement la batterie dans cet appareil.
- Pour charger la batterie interne de votre Mio, n'utilisez que le chargeur domestique adéquat (quelque fois vendu séparément) ou le chargeur du véhicule fourni par Mio.
- N'utilisez la batterie interne Mio qu'avec votre appareil Mio.
- Le chargement de la batterie Mio cesse dès que la température ambiante est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C.

Déclaration de conformité

Remarque : À des fins d'identification réglementaire, le Pilot série a un numéro de modèle attribué, le N603.

CE



Les produits avec le marquage CE sont conformes à la directive relative aux équipements radioélectriques (RED) (2014/53/UE), la directive sur la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) et la directive basse tension (2014/35/UE) - publiées par la Commission de la Communauté européenne. La conformité à ces directives implique le respect des normes européennes suivantes :

- EN 301 489-1
- EN 301 489-19
- EN 303 413
- EN 55024:2010 + A1:2015
- EN 55032:2015
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications effectuées par l'utilisateur et de ses conséquences, susceptibles de changer la conformité du produit à l'étiquetage CE.


Par la présente, MiTAC déclare que ce Pilot série répond à l'ensemble des exigences et autres dispositions de la Directive 2014/53/UE.

WEEE



Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire, conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE – 2012/19/UE). Au lieu de cela, il doit être éliminé en le retournant au point de vente ou en l'apportant à un point de collecte municipal pour le recyclage.

Connaître votre Mio

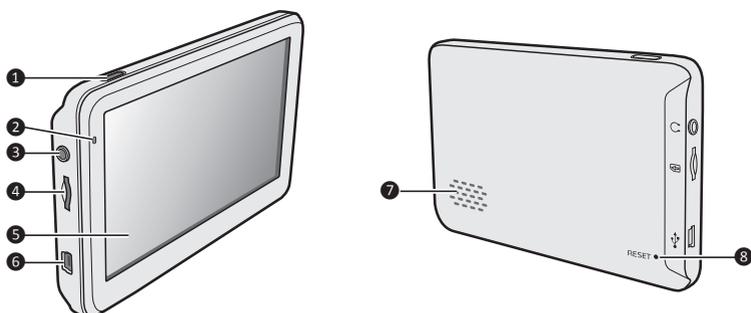

- ❶ Bouton Marche
- ❷ Voyant d'alimentation
- ❸ Prise casque
- ❹ Fente pour une carte mémoire MicroSD
- ❺ Ecran tactile
- ❻ Connecteur pour le chargeur du véhicule, un câble USB*, le chargeur domestique*
*quelque fois vendu séparément
- ❼ Haut-parleur
- ❽ Button Réinitialiser


Montage et recharge de votre Mio dans un véhicule

- N'installez jamais votre appareil là dans le champ de vision du conducteur.
- Si le pare-brise est teinté avec un revêtement réfléchissant, il est possible qu'il soit athermique avec un impact sur la réception GPS. Dans ce cas, veuillez installer votre appareil là où il y a une "zone dégagée" - habituellement juste sous le rétroviseur.



1



2

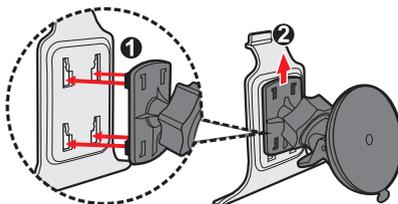

3

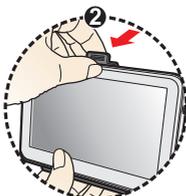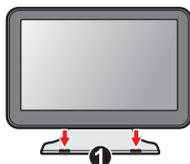


4




5



6

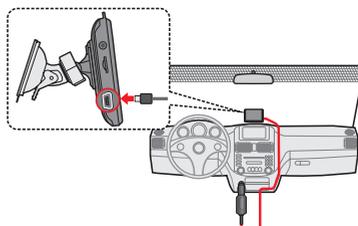

7

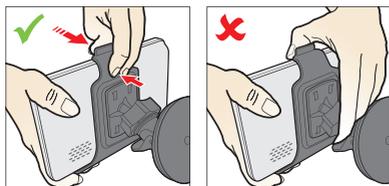

ATTENTION : Pour des performances optimales de la batterie, prenez note des points suivants:


- Ne pas charger la batterie quand la température est élevée (par exemple, en plein soleil).
- Vous n'avez pas besoin que la batterie se décharge complètement avant de la recharger. Vous pouvez recharger la batterie avant qu'elle ne soit déchargée.
- Lors du stockage du produit pendant une période prolongée, assurez-vous de recharger complètement la batterie au moins une fois toutes les deux semaines. Une batterie trop déchargée peut affecter les performances de recharge.
- Le fait de ne pas suivre les instructions d'utilisation de la batterie peut endommager votre appareil, la batterie et même provoquer des blessures corporelles ou des dégâts matériels et annuler toute garantie.

Mettre votre Mio sur MARCHÉ et sur ARRÊT

Remarque : La batterie peut ne pas être complètement chargée lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois.

Lorsque vous rechargez la batterie pour la première fois, vous devez la charger pendant au moins 6 heures avec votre appareil éteint.

- Pour le démarrage initial, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer votre appareil.




Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, suivez les instructions pour le personnaliser.


Remarque : La première fois que vous utilisez votre Mio, il se peut qu'il faille plusieurs minutes pour établir une connexion GPS. Si vous avez un point fixe GPS, vous pouvez commencer à utiliser le Mio pour planifier votre itinéraire.

Remarque : En fonction de votre modèle, il vous sera peut-être nécessaire de saisir une clé de démarrage (imprimée sur le côté du boîtier), puis d'appuyer sur **OK** pour déverrouiller l'appareil. Cette opération est uniquement requise lors de la première utilisation de votre Mio. Nous vous recommandons de conserver une copie de la clé de démarrage en lieu sûr.

- Pour mettre le système en état de veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Appuyez à nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation pour reprendre le système.




- Pour éteindre votre Mio, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.



Réinitialisation de l'appareil

Il peut arriver que vous ayez besoin de réinitialiser votre appareil si votre Mio venait à ne plus répondre aux commandes, s'il semblait « figé » ou « verrouillé ». Insérez une petite tige, telle qu'un trombone de bureau déplié, dans l'orifice de réinitialisation de votre dispositif.

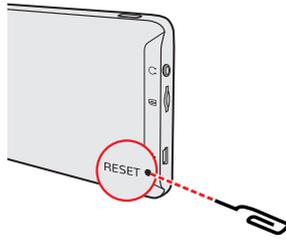

Navigation sur l'écran

Pour utiliser votre Mio, touchez l'écran du bout de votre doigt. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Appuyer

Touchez l'écran une fois du bout de votre doigt pour ouvrir des éléments ou pour sélectionner des boutons ou des options à l'écran.


- Faire glisser

Maintenez votre doigt sur l'écran et faites glisser vers le haut / le bas / la gauche / la droite ou à travers l'écran. (Ceci n'est pas pris en charge par toutes les applications.)



Insertion d'une carte mémoire

Tenez la carte MicroSD par les bords et insérez-la délicatement dans l'emplacement comme présenté sur l'illustration.

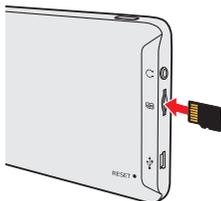


Pour retirer une carte, appuyez doucement sur le bord supérieur de la carte pour la dégager, et sortez-la de la fente.

Remarque : N'exercez pas de pression au centre de la carte mémoire.

Remarque : MiTAC ne garantit pas la compatibilité du produit avec les cartes mémoire de tous les fabricants.

Comment connecter l'appareil à mon ordinateur ?

1. Allumez votre ordinateur.
2. Branchez la grosse extrémité du câble USB (peut être vendu séparément) directement dans un port USB sur votre ordinateur (et non un concentrateur USB) et branchez la petite extrémité dans  sur l'appareil.

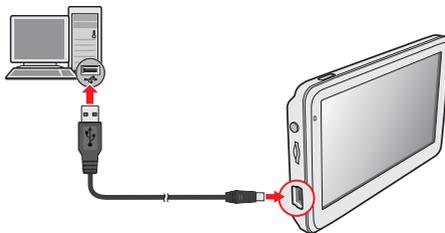

ATTENTION : Lorsque votre Mio est sous tension et branché à un ordinateur, il est reconnu comme périphérique externe de stockage. **NE SUPPRIMER PAS** les fichiers préinstallés sur votre Mio. La suppression des fichiers peut entraîner le plantage de votre Mio.

Navigation à travers les écrans

- Selon votre modèle, vous pouvez retourner au Menu principal n'importe quand en :
 - En appuyant sur le bouton MENU PRINCIPAL (☰) dans la barre de titre de l'écran, qui vous permet de naviguer facilement à travers les écrans de menus.
 - Dans certains écrans de menus (tel que l'écran clavier), le bouton MENU PRINCIPAL (☰) n'apparaît pas dans la barre de titre. Dans ce cas, vous devez appuyer sur le bouton RETOUR (←) plusieurs fois.
- Si le bouton RETOUR (←) apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran, appuyez dessus pour revenir à l'écran précédent.
- Dans certains écrans de menu (comme l'écran d'aperçu de la carte), le système fournit des boutons d'onglets dans la barre de titre, pour vous permettre d'entrer dans les pages supplémentaires de l'écran de menu. Il suffit d'appuyer sur l'onglet souhaité pour modifier l'affichage. L'onglet sélectionné est mis en évidence avec une couleur plus sombre.



Navigation

Menu principal

Le Menu principal constitue votre point de départ pour la recherche d'une destination. Le Menu principal vous permet aussi de personnaliser votre Mio, d'afficher les lieux enregistrés sous Mes lieux/Chez moi et de rechercher les CI à proximité.



- 1 Recherchez des lieux, des zones et des rues pour aider à planifier votre itinéraire.
- 2 Affichez l'écran de carte.
- 3 Accédez à vos lieux enregistrés.
- 4 Configurez votre Mio pour optimiser votre expérience de navigation.
- 5 Recherchez les centres d'intérêt à proximité.

Utilisation de l'écran clavier

L'écran Clavier s'affiche lorsque vous avez besoin de saisir du texte, par exemple lorsque vous cherchez un nom de rue. Les résultats de la recherche seront affichés dans l'ordre de pertinence, les résultats les plus pertinents étant affichés à l'écran. Le nombre maximum de résultats affichés est de 99.

L'écran Clavier peut s'afficher avec différentes mises en page, selon les informations que vous avez besoin de saisir, notamment clavier alphabétique, numérique, caractères secondaires, ou une combinaison de ces choix.



- Pour sélectionner un caractère, appuyez dessus.

- Pour supprimer un caractère, appuyez sur . Appuyez sur  sans relâcher pour supprimer tout le texte.
- Pour saisir des chiffres, appuyez sur **123**.
- A partir de l'écran Clavier, appuyez sur . L'écran des préférences Clavier s'affiche. Sélectionnez votre type de clavier préféré dans la liste.

Comment aller de A à B ?

ATTENTION : Pour votre sécurité, entrez les informations concernant la destination avant de commencer le trajet. N'entrez pas la destination pendant que vous conduisez.

Comment utiliser l'assistant TROUVER ?

Votre Mio est contient des cartes qui sont détaillées jusqu'au niveau des rues pour vous permettre une navigation de porte à porte, avec notamment les Centres d'intérêts tels que : hébergements, zones de stationnements, stations d'essence, gares ferroviaires et aéroports. L'assistant TROUVER vous permet de trouver facilement un lieu.


1. Dans le Menu principal appuyez sur  pour afficher l'écran TROUVER.
2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
chercher une adresse,	appuyer sur  .
chercher des informations – une ville, des rues, des sites connus, des fonctions, des bâtiments ou des lieux majeurs,	appuyer sur  .
chercher une ville/une région,	appuyer sur  .
chercher un lieu par code postal,	appuyer sur  .
cherchez des informations de CI en direct,	appuyer sur  .
chercher un lieu par ses coordonnées GPS,	appuyer sur  .
chercher un carrefour,	appuyer sur  .
aller à un lieu récemment visité,	appuyer sur  .

Remarque : Pour plus d'instructions sur la recherche de points d'intérêt, reportez-vous à la section "Comment rechercher un point d'intérêt ?"

Comment planifier mon premier trajet ?

Avec Mio, il est facile de planifier votre premier trajet. Il existe plusieurs façons de sélectionner votre destination. Exécutez la procédure ci-dessous pour naviguer jusqu'à une adresse de rue que vous connaissez à l'aide de l'assistant d'adresse TROUVER.

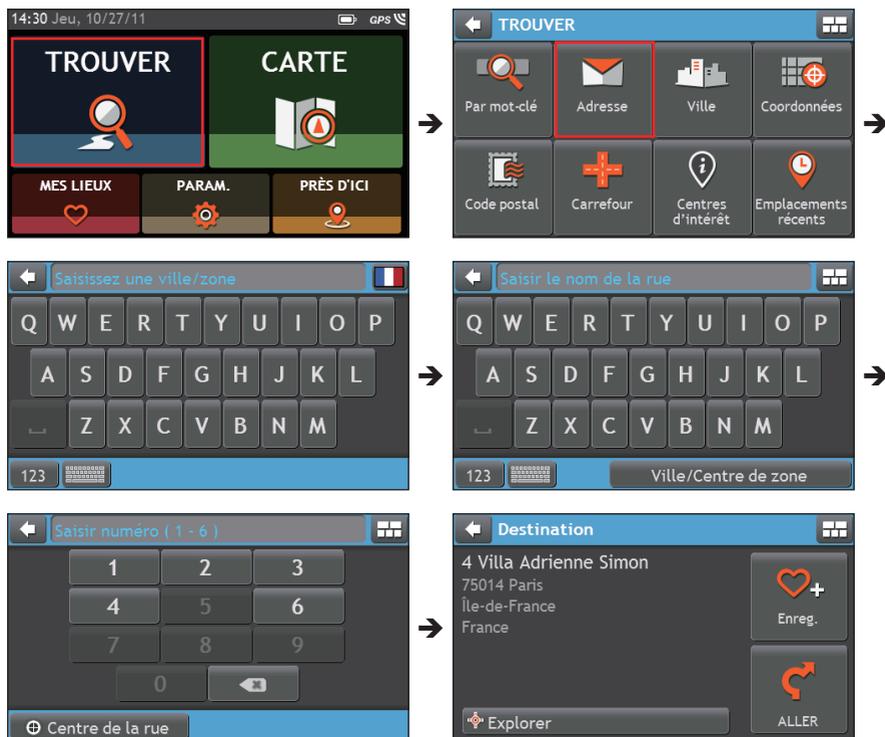

Remarque : La première fois que vous utilisez l'assistant TROUVER, l'écran Sélectionner le pays (Select Country) s'affiche avant l'écran principal TROUVER). Sélectionnez votre pays et vous pouvez commencer à rechercher le lieu.

Si nécessaire, vous pouvez changer de pays pour rechercher le lieu. Pour sélectionner un autre pays, cliquez sur le bouton Drapeau national (National Flag) dans la barre de titre de l'écran Clavier (Keyboard) avant de rechercher la ville.


Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran Carte et lancer la navigation,	appuyer sur  .
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyer sur  .

Si vous voulez ...	Alors ...
enregistrer l'emplacement comme adresse Chez moi,	appuyer sur  →  . Appuyer sur  .
explorer la carte,	appuyer sur  .


Comment prévisualiser la destination sur la carte ?

Après avoir recherché une adresse (ou un CI), vous pouvez prévisualiser la destination sur la carte pour explorer la zone proche du lieu. Sur l'écran Destination, appuyez sur le bouton  pour afficher la carte d'aperçu de la destination comme ci-dessous.

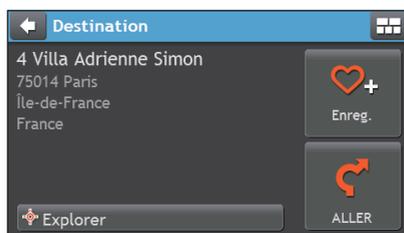

Sur la carte d'aperçu de la destination, vous pouvez :

- Appuyer sur le bouton  /  pour faire un zoom avant/arrière sur la carte.
- Afficher les informations concernant votre destination indiquée au sommet de l'écran carte.
- Appuyer sur une rue/une zone/un CI pour afficher les informations concernant un lieu proche de votre destination.
- Appuyez sur la carte pour sélectionner l'autre destination. Les informations concernant la rue, le point d'intérêt, la région sélectionnée proche de votre destination seront affichées. Appuyer sur le repère pour afficher l'écran de la Destination sélectionnée.

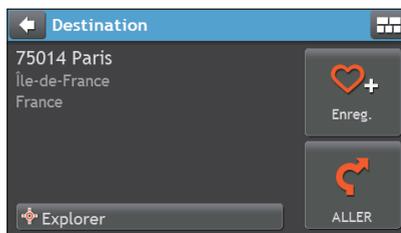

Comment visualiser mon itinéraire ?

Comment sélectionner le type d'itinéraire ?

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

En fonction de votre modèle, l'écran Sélectionner le type d'itinéraire s'affiche lorsque vous appuyez sur  sur l'écran Destination. Les quatre types d'itinéraires (**Plus rapide**, **Plus économique**, **Plus facile**, et **Plus court**) sont calculés.



Sélectionnez votre itinéraire préféré et appuyez sur  pour commencer à naviguer.


Pour plus d'informations sur les réglages du type d'itinéraire préféré, reportez-vous à la section "Personnaliser les paramètres du système".

La carte de conduite

Lorsque vous sélectionnez un type d'itinéraire et que vous appuyez sur , l'écran Carte s'affiche. Des instructions orales et visuelles vous guideront jusqu'à votre destination.

La carte de conduite s'affiche automatiquement lorsque :

- un itinéraire est calculé.
- l'appareil est réinitialisé et l'utilisateur est sur un itinéraire.

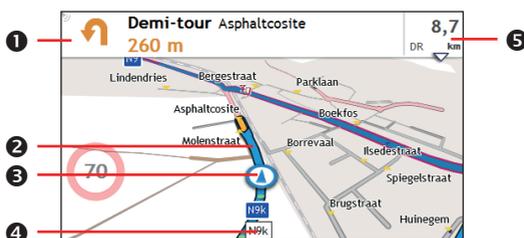

	Élément	Description
❶	Direction et distance du prochain tournant	La direction et la distance de votre prochain tournant. Appuyez sur  pour réentendre les instructions vocales.
❷	Itinéraire actuel	Votre itinéraire actuel est signalé en surbrillance.
❸	Position actuelle	Votre position courante est indiquée par  .
❹	Barre d'adresse	L'adresse actuelle est affichée dans une case de texte en bas de l'écran carte.
❺	Informations de distance et de durée	Appuyez ici pour développer et sélectionner les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • DR (Distance restante) • TR (Temps restant) • km/h ou mph (vitesse) et cap • HAE (heure d'arrivée estimée) • Durée

Remarque : Selon votre itinéraire, il est possible certaines icônes s'affichent pour fournir diverses informations sur votre écran carte. Notez que ces icônes ne seront pas nécessairement toujours affichées pendant vos déplacements.

Par exemple : L'icône limitation de vitesse (). L'icône limitation de vitesse indique la limite de vitesse sur la route actuelle. Si elle est en grisé, cela signifie que vous êtes en-dessous de la limite de vitesse. Lorsque vous dépassez cette vitesse, vous êtes alerté par des alertes sonores et visuelles.

Comment changer la configuration de l'itinéraire ?

Appuyez n'importe où sur l'écran Carte pour faire apparaître Options de cartes, vous permettant de modifier la configuration des itinéraires.


Pour plus d'informations sur les modifications de configuration d'itinéraire, reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel.



Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire ?

1. Sur l'écran Options de cartes, appuyez sur .

- Appuyez sur les onglets de la barre de titre pour afficher des informations supplémentaires dans les différents écrans.

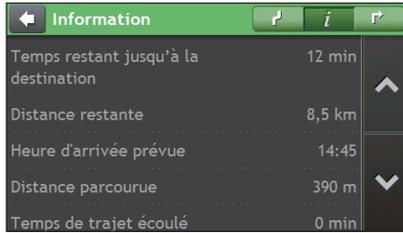

3. Votre Mio vous donne des informations sur :

- durée de voyage
- la distance à parcourir
- l'heure d'arrivée estimée
- la distance parcourue
- la durée du trajet
- les temps d'arrêt
- temps restant/Distance/Heure d'arrivée de la journée*

* Selon la route calculée, vous pouvez voir s'afficher plusieurs informations à l'écran, comme le temps/la distance estimée jusqu'au prochain arrêt, si votre route contient plusieurs points de passage.

Comment régler le volume ?

1. Sur l'écran Options de cartes, appuyez sur .
2. Les boutons de volume sont affichés sur l'écran carte de façon translucide.



3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
augmenter/réduire le volume,	appuyez sur  /  . La barre de volume indique le volume actuel.
réduire au silence ou restaurer le son,	appuyez sur  . L'icône de haut-parleur indique l'état :  : réduit au silence  : son activé

Remarque : Les boutons de volume disparaissent automatiquement après 5 secondes d'inactivité sur la carte.

Comment faire un zoom avant ou arrière sur la carte ?

1. Sur l'écran Options de cartes, appuyez sur .
2. Les boutons de zoom s'affichent sur l'écran carte de façon translucide.



3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
faire un zoom avant sur la carte,	appuyez pour quelques secondes sur  .
faire un zoom arrière sur la carte,	appuyez pour quelques secondes sur  .

Remarque : Les boutons de zoom disparaissent automatiquement après 5 secondes d'inactivité de la carte.

Fonctions de routage avancées

Réacheminement automatique Back-On-Track™

Vous serez réacheminé si vous prenez le mauvais embranchement. Un message vous informant que votre itinéraire est en cours de redéfinition s'affiche au sommet de l'écran.


Pour annuler un recalcul d'itinéraire, appuyez sur  sur l'écran Options de carte. Un ATTENTION s'affiche qui vous demande de confirmer l'annulation. En cas de confirmation, la redéfinition et l'itinéraire en cours seront tous deux annulés.

Mes lieux

Mes lieux est l'endroit où se trouvent tous les lieux que vous avez enregistrés.

Comment faire pour enregistrer un lieu en tant que Mon lieu ou Chez moi ?

1. Cherchez une adresse jusqu'à ce que l'écran Aperçu s'affiche.

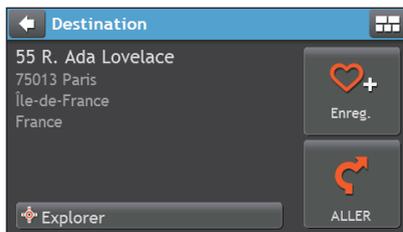

2. Appuyez sur . Le lieu a été ajouté à Mes lieux.



3. Pour enregistrer le lieu sous Chez moi, appuyez sur .

Appuyez sur . Le lieu a été défini comme Chez moi.

Comment naviguer vers un lieu que j'ai enregistré ?

1. Dans le Menu principal appuyez sur .



2. Appuyez sur le bouton Trier par en haut des listes défilantes pour modifier l'ordre de tri des éléments :

 : par heure  : par nom  : par type

3. Appuyez sur la destination favorite où vous voulez aller.

4. Appuyez sur . Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle.

Comment faire pour naviguer jusqu'à Chez moi ?


Si vous n'avez pas défini d'adresse comme étant Chez moi, la première fois que vous essayez de naviguer jusqu'à Chez moi, vous êtes invité à chercher une adresse à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse.

1. Dans le Menu principal appuyez sur .
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur . Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle.

Comment naviguer vers un lieu récent ?

Pour faciliter la navigation vers une adresse, votre Mio enregistre automatiquement tous les points de départ et toutes les destinations dans une liste de lieux récents.

1. Dans le Menu principal appuyez sur .
2. Appuyez sur .

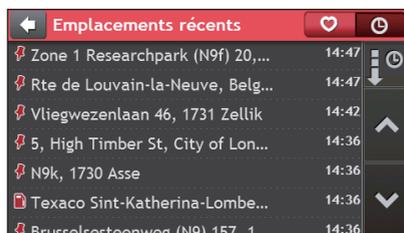

3. Appuyez sur un lieu récent.
4. Appuyez sur . Votre Mio calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle.

Comment éditer un lieu enregistré dans Mes Endroits ?

1. Dans le Menu principal appuyez sur .
2. Sélectionnez un endroit à modifier.
3. Appuyez sur .
4. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
enregistrer le lieu en tant que Domicile,	appuyez sur  .

Si vous voulez ...	Alors ...
renommer le lieu,	appuyez sur  . Après avoir modifié le nom, appuyez sur OK .
effacer le lieu,	appuyez sur  .

Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?

Un CI (Centre d'intérêt) est un lieu désigné, une caractéristique, un point de repère ou un lieu public qui peut être affiché sous la forme d'une icône sur la carte. Les CIs sont regroupés par catégories, comme par exemple stations d'essences, parcs, plages ou musées.

Comment trouver le point d'intérêt le plus proche en utilisant PRES DE MOI ?

Le service PRÈS D'ICI vous permet de rechercher rapidement dans l'endroit où vous êtes les types courants de CI importants.

-  : Recherchez les restaurants, cafés, lieux de restauration rapide et autres lieux de restauration les plus proches.
-  : Recherchez les stations d'essence les plus proches.
-  : Recherchez les parcs de stationnement les plus proches.
-  : Recherchez les hôtels et les motels les plus proches.
-  : Recherchez les banques et les distributeurs de billets les plus proches.
-  : Recherchez les services d'urgence les plus proches, notamment les hôpitaux et les services de police.

- Dans le Menu principal appuyez sur .
- Sélectionnez la catégorie de CI désirée (par exemple, Restaurant). Les résultats de la recherche sont donnés dans l'écran Sélectionner CI.



- Appuyez sur  ou sur  pour faire défiler la liste vers le haut ou le bas. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez afficher dans l'écran destination.
- Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran Carte et lancer la navigation,	appuyez sur  .
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur  .
voir la position sur la carte,	appuyez sur  .

Comment trouver le point d'intérêt à l'aide de EXPLORER ?

Remarque : EXPLORER n'est pas disponible sur tous les modèles et n'est disponible que dans certains pays. En fonction de votre modèle, vous avez la possibilité de rechercher les points d'intérêt à l'aide de Explorer la carte. La carte Explorer vous permet d'explorer la zone locale pour y trouver les centres d'intérêt (CI) ou naviguer jusqu'à une adresse. Si vous n'avez pas de position GPS, la carte affiche votre dernière position connue.

1. Sur l'écran Destination, appuyez sur le bouton  .
2. A partir de Explorer la carte, vous pouvez :
 - Visualiser des informations sur le point d'intérêt sélectionné qui est indiqué en haut de l'écran.
 - Appuyez sur et faites glisser la marque pour explorer la zone locale qui vous intéresse.
 - Appuyez sur la carte pour afficher un groupe de CI montrant les centres d'intérêt dans la zone environnante. Appuyez sur une icône de CI pour afficher plus d'informations et naviguer jusqu'au CI.




	Élément	Description
1	Zone d'informations	Affiche les informations de la position, du point d'intérêt sélectionné.

	Élément	Description
2	Groupe de CI	Pour afficher un Groupe de CI, appuyez sur une zone sur la carte Explorer. Appuyez sur une icône ou sur un nom de rue dans le Groupe de CI pour afficher les informations et les options.
3	Position actuelle	Votre position courante est indiquée par  .
4		Appuyez pour afficher l'écran Affichage du point d'intérêt, vous permettant de régler les préférences de point d'intérêt.
5	+ / -	Pour faire un zoom avant ou arrière, appuyez sur + ou sur - sans relâcher. Lorsque vous faites un zoom avant ou arrière, la zone contenue dans la zone Explorer augmente ou diminue.

Comment trouver un CI à l'aide du Groupe de CI ?

Appuyez sur le point d'intérêt sélectionné pour faire apparaître l'écran contenant des détails sur le point d'intérêt.

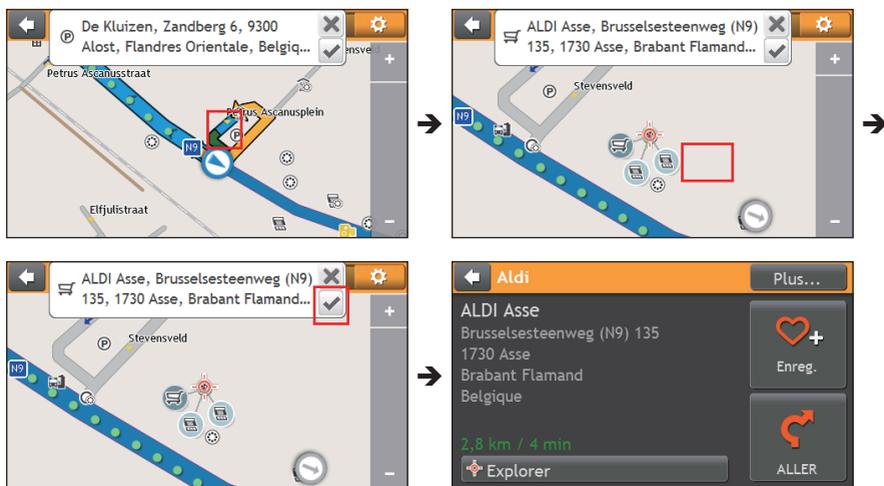

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran Carte et lancer la navigation,	appuyez sur  .
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur  .


Si vous voulez ...	Alors ...
voir la position sur la carte,	appuyez sur  .

Comment définir mes préférences de CI ?

Les Centres d'intérêt (CI) sont regroupés dans des catégories. Vous pouvez choisir d'afficher (ou de masquer) soit les icônes de toutes les catégories de CI sur les écrans de carte, soit uniquement les icônes de catégories sélectionnées.

Par exemple, il se peut que vous ne soyez intéressé que par les lieux de loisirs et que vous vouliez désactiver d'autres catégories, par exemple les écoles.

1. Appuyez sur .

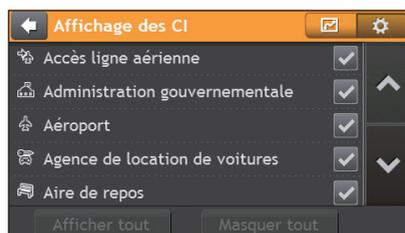

2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
afficher toutes les icônes de CI (i.e. les icônes de toutes les catégories),	appuyez sur Afficher tout .
ne pas afficher d'icône de CI,	appuyez sur Masquer tout . Remarque : Si vous masquez tous les CI, vous ne pourrez pas les trouver à l'aide de la recherche en mode explorer ou de groupe.
sélectionner l'icône d'une catégorie spécifique de CI à afficher sur l'écran carte,	appuyez sur la catégorie de CI requise à Afficher (<input checked="" type="checkbox"/>) ou à Masquer (<input type="checkbox"/>) sur l'écran carte. Répétez la procédure jusqu'à ce que toutes les catégories voulues soient sélectionnées.
retourner à Explorer la carte,	appuyez sur  .

Remarque : Vos préférences sont enregistrées automatiquement.

Comment rechercher un CI par type ?

1. Dans le Menu principal appuyez sur .

2. Appuyez sur .



3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
rechercher les CI près de votre position actuelle,	appuyez sur  .
rechercher les CI dans une ville ou une zone spécifique,	appuyez sur  . Après avoir saisi un nom de ville ou de zone, appuyez sur OK .
rechercher les CI sur votre itinéraire,	appuyez sur  .
rechercher les CI près de votre destination,	appuyez sur  .

4. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
rechercher des CI par mots-clés,	appuyez sur  . Après avoir saisi un mot-clé, appuyez sur OK .
rechercher des restaurants, des cafés, des fast-foods et autres établissements de restauration,	appuyez sur  .
rechercher des stations d'essence,	appuyez sur  .
rechercher des parcs de stationnement,	appuyez sur  .
voir d'autres types de CI,	appuyez sur  . Sélectionnez un type de CI.
rechercher des hôtels et des motels,	appuyez sur  .
rechercher des banques et des distributeurs automatiques de billets,	appuyez sur  .
rechercher des services d'urgence,	appuyez sur  .

5. Appuyez sur l'élément désiré dans la liste.

6. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran Carte et lancer la navigation,	appuyez sur  .
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur  .
voir la position sur la carte,	appuyez sur  .

Comment rechercher un CI par mot-clé ?

Pour naviguer jusqu'à un CI recherché par mot-clé, procédez de la façon suivante.

1. Dans le Menu principal appuyez sur .
2. Appuyez sur  . Saisissez le mot clé pour le point d'intérêt ou l'adresse que vous recherchez.
3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran Carte et lancer la navigation,	appuyez sur  .
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur  .
voir la position sur la carte,	appuyez sur  .

Personnaliser les paramètres du système

1. Dans le Menu principal appuyez sur .
2. Sélectionnez l'option que vous voulez personnaliser sur l'écran Réglages.
3. Une fois que vous avez modifié les réglages et que vous êtes retourné à l'écran précédent, vos préférences sont automatiquement sauvegardées.

Les options de l'écran Paramètres ainsi que l'ordre des options peuvent différer en fonction de votre région, des cartes installées ou du modèle de votre Mio.

Lors de la modification des réglages, la case à coté de l'option indique le statut du réglage :

- : on/activé
- : off/désactivé

Son

Si vous voulez ...	Alors ...
augmenter/réduire le volume,	appuyez sur  /  . Vous pouvez simplement appuyer sur la barre Volume pour régler le son au niveau correspondant à l'endroit sélectionné sur la barre. La barre volume indique le niveau actuel du volume.
réduire le son au silence ou restaurer le son,	appuyez sur  . L'icône de haut-parleur indique l'état :  : son réduit au silence  : son activé
entendre le nom de la lettre sur laquelle vous avez tapé lorsque vous appuyez sur l'écran tactile,	appuyez sur Touche audio pour activé ou la désactivé.

Écran

Si vous voulez ...	Alors ...
changer le mode d'écran affiché,	appuyez sur Mode plein écran et sélectionnez : <ul style="list-style-type: none">• Auto : Pour basculer automatiquement sur le mode Jour ou Nuit.• Jour : Pour afficher l'écran en modalité Jour.• Nuit : Pour afficher l'écran en modalité Nuit.

Si vous voulez ...	Alors ...
<p>changer la luminosité de l'écran en modalité jour/nuit,</p>	<p>appuyez sur  /  sur la barre de luminosité Jour/Nuit.</p> <p>La barre de luminosité indique le niveau de luminosité en modalité nuit.</p> <p>Vous pouvez simplement appuyer sur la barre de luminosité pour régler le son au niveau correspondant à l'endroit sur lequel vous appuyez sur la barre.</p> <p>Remarque : Votre Mio risque de chauffer si la valeur de Luminosité est élevée, utilisez de préférence une luminosité plus faible lorsque c'est possible.</p>

Sécurité

Si vous voulez ...	Alors ...
<p>activer/désactiver le message d'avertissement de conduite de longue durée,</p>	<p>appuyez sur Alerte fatigue conducteur pour l'activer ou le désactiver.</p>
<p>activer/désactiver les alarmes de limite de vitesse, qui vous avertissent sur la vitesse limitée sur n'importe quelle route donnée,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● appuyez sur l'option Affichage de la limite de vitesse pour activé ou la désactivé. ● appuyez sur Alertes de limite de vitesse et sélectionnez : <ul style="list-style-type: none"> ● Off (désactivé) : Pour désactiver les alarmes de dépassement de vitesse. ● Auto : Pour configurer le système afin qu'il vous avertisse automatiquement lorsque votre vitesse dépasse la limite. ● Limite de vitesse + 3 m/h (Limite de vitesse + 5 km/h) : Pour configurer le système afin qu'il vous avertisse lorsque votre vitesse dépasse de 3 mph (ou de 5 km/h) la limite autorisée. ● Limite de vitesse + 7 mph (Limite de vitesse + 10 km/h) : Pour configurer le système afin qu'il vous avertisse lorsque votre vitesse dépasse de 7 mph (ou de 10 km/h) la limite autorisée.

Si vous voulez ...	Alors ...
régler manuellement les alertes de limitation de vitesse,	appuyez sur Régler manuellement les alertes de limitation de vitesse pour choisir d'activer ou de désactiver les limites de vitesse.
activer/désactiver une alerte visuelle en cas d'accès à l'écran alors que le véhicule est en mouvement,	appuyez sur M'avertir de ne pas opérer mon Mio en cours de conduite pour activé ou la désactivé.
régler la manière dont vous voulez recevoir les alertes de radar et de sécurité, (a l'exception de la France et de la Suisse)	appuyez sur Radar fixe / Radar mobile / Radar de vitesse moyenne / Radar feu rouge / Zones dangereuses pour sélectionner : <ul style="list-style-type: none"> ● Aucune alerte ● Alerte visuelle ● Alertes visuelle & sonore

Options d'itinéraire

Si vous voulez ...	Alors ...
définir les options de type d'itinéraire pour votre itinéraire,	appuyez sur Type d'itinéraire pour sélectionner votre type d'itinéraire préféré dans la liste : <ul style="list-style-type: none"> ● Le plus rapide : L'itinéraire qui devrait se révéler le plus rapide en cours de navigation. ● Le plus facile : L'itinéraire le plus simple, avec le nombre de tournants le plus faible et priorité donnée aux autoroutes lorsque c'est judicieux. ● Économique : L'itinéraire avec le plus petit nombre d'arrêts, de tournants et de zones urbaines, afin de vous faire économiser le carburant. ● Le plus court : L'itinéraire dont la longueur physique est la plus courte. <p>Remarque : Si vous ne sélectionnez pas de type d'itinéraire préféré, Choisir sur la carte est réglé par défaut pour cette option. Les quatre types d'itinéraire seront calculés après votre recherche. Puis, vous devrez sélectionner un type d'itinéraire sur la carte pour démarrer la navigation.</p>
définir les types des options de route pour votre trajet,	appuyez sur Types de route . Sélectionnez vos préférences de route dans la liste. <p>Remarque : Si vous choisissez d'éviter les ferries, il se peut qu'il vous soit impossible de naviguer entre certains pays, même si un pont ou un tunnel existe.</p>

Si vous voulez ...	Alors ...
afficher les points d'intérêt personnels,	appuyez sur Alertes de points d'intérêt personnels .

Affichage de la carte

Si vous voulez ...	Alors ...
activer/désactiver le zoom automatique en cours de navigation,	appuyez sur l'option Zoom auto sur carte pendant la navigation pour activé ou la désactivé. Si cette option est sélectionnée, les écrans Carte feront automatiquement un zoom avant ou arrière en fonction de votre vitesse, pour vous permettre d'avoir une vue optimale de votre itinéraire.
afficher les icônes "sens interdit" ou les routes en "sens interdit" sur les écrans Carte,	appuyez sur l'option Afficher les panneaux sens interdit pour activé ou la désactivé. Lorsque l'option est activée, les performances d'affichage des cartes risquent de ralentir en raison du nombre important de rues en sens interdit dans certaines villes importantes.
définir vos préférences quant à l'écran carte	appuyez sur l'option Carte pour choisir pour l'écran Carte une vue en 3D ou en 2D.

Mes cartes

Si vous voulez ...	Alors ...
afficher les informations de carte,	appuyez sur Versioin de carte routière pour afficher la liste de toutes les cartes, avec les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ● Nom ● Date ● Numéro de version ● Zone de couverture
sélectionner un ensemble de cartes à charger,	appuyez sur Serie de cares , et faites votre choix dans la liste.
vérification des cartes à expiration,	appuyez sur Cartes à expiration pour afficher une liste de cartes qui vont bientôt expirer.

Langue

Remarque : Les paramètres disponibles de l'option Langue peuvent être personnalisés en ajoutant ou en effaçant le fichier vocal à l'aide de MioMore Desktop lorsque votre Mio est connecté à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mon Mio dans "Qu'est ce que le MioMore Desktop ?"

Si vous voulez ...	Alors ...
changer la langue affichée à l'écran,	appuyez sur Langue et choisissez la langue que vous voulez dans la liste.
changer de thème vocal,	appuyez sur Voix et sélectionnez le schéma vocal que vous voulez dans la liste.

Unités

Si vous voulez ...	Alors ...
changer les unités de calcul de la distance,	appuyez sur Unités de distance et sélectionnez le type d'unité de distance que vous voulez.
changer le format de l'heure,	appuyez sur Format horaire et sélectionnez le type de format d'heure que vous voulez.
changer le format de date,	appuyez sur Format de la date et sélectionnez le type de format de date que vous voulez.

Fuseau horaire

Si vous voulez ...	Alors ...
régler automatiquement le fuseau horaire,	sélectionnez Fuseau horaire auto .
modifier manuellement le fuseau horaire,	sélectionnez Fuseau horaire manuel , puis changez le réglage en appuyant sur <input type="button" value="-"/> / <input type="button" value="+"/> .

Appareil

Si vous voulez ...	Alors ...
supprimer les informations enregistrées sur votre Mio,	<p>appuyez sur Supprimer les informations enregistrées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur Supprimer Mes lieux et appuyez sur Oui lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche. Les données enregistrées dans Mes lieux seront supprimées. ● Appuyez sur Supprimer les emplacements récents et appuyez sur Oui lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche. Les données concernant les lieux récents seront supprimées. ● Appuyez sur Supprimer les trajets planifiés et appuyez sur Oui lorsque la boîte de dialogue d'alerte s'affiche. Les voyages planifiés sauvegardés sur votre Mio seront effacés.

Si vous voulez ...	Alors ...
réinitialiser les paramètres par défaut,	<p>appuyez sur Réinitialiser les paramètres par défaut.</p> <p>Lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche, appuyez sur Oui. Votre Mio redémarre.</p> <p>Remarque : Réinitialiser les paramètres par défaut vous permet de restaurer les paramètres usine par défaut mais ne provoque pas la suppression des lieux récents et des destinations enregistrées dans Mes lieux.</p>
réinitialiser le GPS,	<p>appuyez sur Réinitialiser le GPS.</p> <p>Lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche, appuyez sur Oui.</p> <p>Remarque : Il peut arriver parfois que le positionnement GPS doive être réinitialisé. Cela peut être le cas si le récepteur a été transporté sur une longue distance depuis sa dernière utilisation, par exemple dans un autre pays, et s'il essaie de rétablir la position précédente.</p>
enregistrer un journal GPS de votre voyage,	appuyez sur l'option Enregistrement GPS pour l'activer ou la désactiver.

Démo

Si vous voulez ...	Alors ...
permettre l'exécution par votre Mio Spirit d'une démo boutique,	<p>sélectionnez un pays de démonstration dans la liste et appuyez sur Démarrer.</p> <p>Appuyez sur OK. Votre Mio redémarre.</p> <p>Lorsque votre Mio est en mode Démo boutique, vous verrez la démonstration de navigation d'un itinéraire prédéfini sans avoir besoin de définir la destination.</p> <p>Remarque : En mode Démo boutique, vous ne pouvez pas utiliser votre Mio normalement.</p>

Aide

Si vous voulez ...	Alors ...
visualiser les informations de copyright et de marque,	appuyez sur A propos .

Qu'est-ce que MioMore Desktop ?

MioMore Desktop est une suite d'outils à utiliser pour accéder à plus de fonctionnalités et aux informations du produit via votre ordinateur.

MioMore Desktop vous permet :

- D'obtenir des mises à jour du logiciel.
- De gérer les cartes.
- Gérer les points d'intérêt personnels.
- De gérer les abonnements aux radars de sécurité.

Est-il possible d'utiliser MioMore Desktop avec mon ordinateur ?

Vérifiez que votre ordinateur présente la configuration minimum suivante avant d'installer MioMore Desktop :

- PC compatible avec IBM
- Microsoft Windows Vista, ou Windows 7/8
- Internet Explorer 6/7/8/9
- Port USB
- Connexion Internet pour l'activation

Remarque : L'installation de Microsoft .NET 2.0, 3.0 et 3.5 sur votre ordinateur fait partie de l'installation de MioMore Desktop.

Comment installer MioMore Desktop sur mon ordinateur ?

ATTENTION : NE SUPPRIMER PAS les fichiers préinstallés sur votre Mio. La suppression des fichiers peut entraîner le plantage de votre Mio.

1. Fermez tous les programmes ouverts.
2. Téléchargez le fichier ZIP du DVD du programme d'installation de l'application MioMore Desktop pour votre Mio depuis le site Web Mio (service.mio.com) et décompressez le fichier.
3. Double-cliquez sur **install.exe** pour exécuter le programme d'installation de MioMore Desktop.
4. Choisissez votre langue préférée pour MioMore Desktop.
5. Cliquez sur **Installation du logiciel**, puis **Installer MioMore Desktop**.
6. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour installer MioMore Desktop :
 - Lisez puis acceptez le contrat de licence pour MioMore Desktop lorsqu'il apparaît.
 - Choisissez un dossier de destination pour MioMore Desktop lorsque cela vous est demandé.

- Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer**. MioMore Desktop s'ouvre.
7. Si vous êtes invité à connecter votre Mio à l'ordinateur, suivez la procédure :
- Branchez la grande extrémité du câble USB directement sur un port USB de votre ordinateur (n'utilisez pas de concentrateur USB). Branchez la petite extrémité dans la prise USB située en bas de votre Mio.
 - Si cela est possible, branchez le câble USB sur un port USB à l'arrière de votre ordinateur.
 - Si vous êtes invité à mettre à jour le logiciel Mio, suivez les indications à l'écran.
8. Vous êtes maintenant prêt à utiliser MioMore Desktop pour votre Mio.

Charger le fichier ISO de données comme un DVD

Après avoir décompressé le fichier ZIP du DVD du programme d'installation de l'application MioMore Desktop, vous trouverez un fichier ISO. Le fichier ISO est essentiel pour installer ou récupérer un logiciel, des fichiers voix et des abonnements sur votre Mio. Pour utiliser le fichier ISO, recherchez en ligne et installez un programme gratuit de disque virtuel pour charger le fichier comme un DVD.

Mes abonnements


Remarque : Les informations sur l'abonnement ne sont pas disponibles sur tous les modèles et ne le sont que dans certains pays.

Votre Mio contient des abonnements pré-chargés, comme les informations sur les caméras de surveillance et la description du voyage. Pour les dernières mises à jour d'abonnement, consultez le site : www.mio.com

Remarque : Il est possible de paramétrer des alertes pour les radars de sécurité, de façon à activer un signal sonore ou visuel lorsque vous conduisez.

Comment acheter un abonnement ?

1. Ouvrez MioMore Desktop puis cliquez sur **Mes abonnements**.

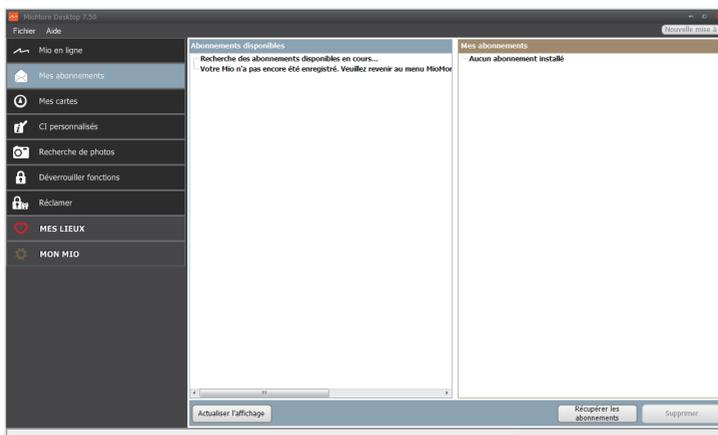

2. Choisissez le type d'abonnement.
 3. Choisissez une région.
 4. Choisissez un abonnement ou une offre, puis cliquez sur **Acheter une clé d'activation dans la boutique Mio**.
 5. Suivez les invites pour acheter votre abonnement.
- Une clé produit vous sera envoyé par email une fois l'abonnement souscrit.
Utilisez cette clé produit pour activer votre abonnement.

Comment activer un abonnement ?

1. Ouvrez MioMore Desktop puis cliquez sur **Déverrouiller fonctions**.
2. Saisissez votre clé produit.
3. Suivez les invites pour activer votre abonnement.

Comment mettre à jour les abonnements sur mon Mio ?

La section Mon Mio affiche la liste des abonnements déjà installés sur votre Mio :

Icône	Description
Rouge	Abonnements expirés. Cliquez avec le bouton droit pour acheter un nouvel abonnement.
Jaune	Abonnements disponibles. Cliquez avec le bouton droit pour mettre à jour et acheter un nouvel abonnement.
Vert	Abonnements actifs. Aucune mise à jour disponible pour ces abonnements.


Comment récupérer mes abonnements ?

Si vos abonnements ont été supprimés et que vous souhaitez les récupérer, cliquez sur **Récupérer les abonnements** dans le coin inférieur droit de la page Mes abonnements afin de récupérer l'intégralité de vos abonnements.

Mes cartes

Mes Cartes vous permet d'installer et d'acheter de nouvelles cartes ou d'en supprimer sur votre Mio.

Remarque : La carte téléchargée/achetée (*.iso) sur le site Web de Mio Store sera sauvegardée dans le dossier « cartes » de votre ordinateur (par ex. C:\username\Documents\Maps) puis affichée dans Mes cartes. Le dossier cartes par défaut peut varier en fonction de votre système d'exploitation.

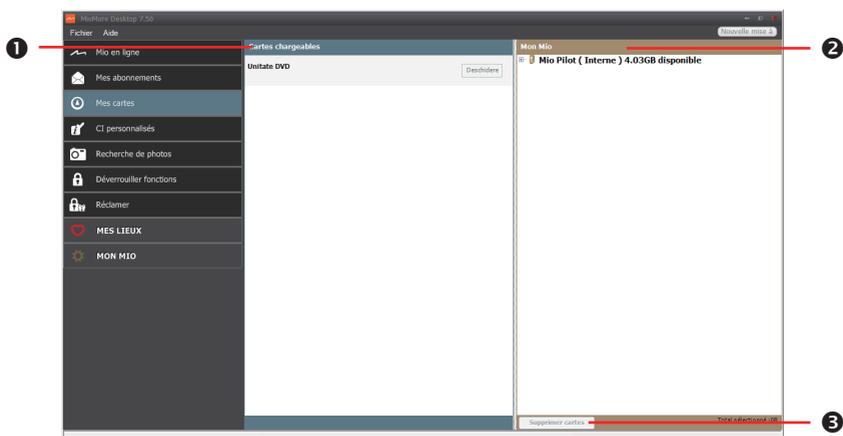

	Élément	Description
1	Cartes chargeables	Une liste de cartes provenant du fichier ISO de données téléchargé ou disponible à l'achat via le site Web Mio Store. <ul style="list-style-type: none">● Sélectionnez un support source pour les cartes puis cliquez sur Ouvrir pour afficher la section Source des cartes.● À partir de la section Source des cartes, cliquez sur Installer des cartes pour installer la carte sélectionnée sur votre Mio. Sinon, cliquez sur Retour pour revenir à la section Cartes téléchargeables.
2	Mon Mio	Une liste des cartes installées sur votre Mio.
3	Supprimer cartes	Cliquez ici pour supprimer la carte sélectionnée de votre Mio.

Comment télécharger une mise à jour de carte ?

Il peut arriver occasionnellement que Mio propose des mises à jour gratuites, y compris entre autres des applications logicielles, des cartes. Lorsque vous branchez votre Mio sur un ordinateur et qu'une mise à jour de carte gratuite est disponible, un message s'affiche lorsque vous lancez MioMore Desktop.

1. Dans la fenêtre de message contextuelle, cliquez sur **Visualiser** pour afficher l'écran Mises à jour de l'appareil qui contient les mises à jour disponibles.
2. Avant de démarrer le téléchargement, vous pouvez modifier le dossier de téléchargement en cliquant sur **Modifier chemin**.
3. Sélectionnez la mise à jour de carte désirée puis cliquez sur **Télécharger**. MioMore Desktop démarrera le téléchargement immédiatement.
4. Durant l'opération de téléchargement, vous pouvez :
 - Interrompre le téléchargement en cliquant sur .
 - Mettre en pause le téléchargement en cliquant sur , puis le reprendre plus tard en cliquant sur .
5. Lorsque le téléchargement est terminé, la mise à jour de carte téléchargée sera affichée dans Mes cartes.

Comment installer des cartes sur mon Mio ?

Votre Mio est livré équipé d'une ou de plusieurs cartes pré-activées. Les fichiers des cartes prennent de l'espace dans la mémoire interne du Mio. Si vous n'utilisez pas de fichiers des cartes, vous pouvez les supprimer pour libérer de l'espace. Vous pouvez si nécessaire les réinstaller ultérieurement sur votre Mio.

Vous pouvez installer des cartes à partir de :

- Le fichier ISO de données téléchargé.
- La mise à jour de carte téléchargée.
- La carte que vous avez achetée séparément sur une carte mémoire (pour les modèles avec un emplacement MicroSD) ou la mémoire interne de votre Mio.

Remarque : Vous devrez peut-être acheter une clé de produit de carte pour activer les cartes depuis le fichier ISO de données téléchargé.

1. Ouvrez MioMore Desktop puis cliquez sur **Mes cartes**.
2. Sélectionnez un support source pour les cartes (tel que le fichier ISO de données téléchargé qui a été chargé comme un DVD) puis cliquez sur **Ouvrir** pour afficher la section Source des cartes.
 - Les cartes déjà installées sur votre Mio apparaissent en **vert**.
 - Les cartes sont déverrouillées et prêtes à être installées sur votre Mio. Elles apparaissent en **jaune**.

- Les cartes nécessitant une activation avant de les installer sur votre Mio apparaissent en **rouge**.
- Les cartes Mio pouvant être achetées apparaissent en **bleu**.

Remarque : Si votre ordinateur ouvre l'explorateur Windows une fois que le fichier ISO de données téléchargé a été chargé, fermez la fenêtre de l'explorateur Windows.

3. Suivez la procédure ci-dessous :

Si la carte à installer apparaît en...	Faites...
jaune	rendez-vous à l'étape 6.
rouge	la carte doit être activée via Internet avant de pouvoir l'installer. Rendez-vous à l'étape 4.

4. Si vous vous connectez à Internet via une connexion par numérotation, connectez-vous dès maintenant.
5. Suivez les invites pour activer votre clé produit pour la carte, dont :
- Saisissez la clé produit pour la carte lorsque cela vous est demandé.
 - Votre ordinateur se connecte à Internet et active votre clé produit pour la carte.
 - Une fois l'activation effectuée, la carte change de couleur et devient **jaune**. Rendez-vous à l'étape 6.
6. Cliquez sur la carte à installer sur votre Mio. La carte change de couleur et apparaît en **jaune** plus clair pour indiquer qu'elle a été sélectionnée.
- Vous devez peut-être installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique voulue.
7. Suivez la procédure ci-dessous :

Si vous voulez...	Faites...
installer une carte jaune ,	retournez à l'étape 6.
installer une carte rouge ,	la carte doit être activée via Internet avant de pouvoir l'installer. Retournez à l'étape 4.
installer les cartes sélectionnées sur votre Mio,	rendez-vous à l'étape 8.

8. Choisissez le média de destination (mémoire interne du Mio) pour la carte sélectionnée, puis cliquez sur **Installer cartes**.
- Les cartes sélectionnées seront installées et apparaissent en couleur **verte**. Ne débranchez pas le câble USB de la prise de votre Mio tant que la couleur des ou de la carte(s) installée(s) n'est pas passé au **verte**.
9. Pour utiliser votre Mio, débranchez le câble USB. Il faut peut-être réinitialiser manuellement votre Mio.

Comment supprimer des cartes sur mon Mio ?

1. Ouvrez MioMore Desktop, puis cliquez sur **Mes cartes**.
2. Dans le panneau Mon Mio, cochez la case à côté de la carte à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer cartes** pour supprimer les cartes sélectionnées.
4. Il vous est demandé de confirmer votre choix de supprimer la carte sélectionnée. La carte est supprimée de votre Mio. Vous pouvez choisir de réinstaller ces cartes à tout moment, via MioMore Desktop.

CI personnalisés

L'application CI (centres d'intérêt) personnalisés vous permet de créer ou d'importer vos propres fichiers CI. Il s'agit des CI personnalisés. Contrairement aux CI préinstallés, les CI personnalisés peuvent être supprimés. Il est également possible de leur associer des alertes audio ou visuelles.


Pour créer vos fichiers POI, ouvrez Microsoft Excel puis saisissez les détails de localisation du POI (y compris la longitude, la latitude, le nom et la description), dans des cellules distinctes. Utilisez toujours des degrés décimaux pour les coordonnées, passez à une nouvelle ligne pour chaque nouvel emplacement. Une fois terminé, cliquez sur **Fichier > Enregistrer sous**, enregistrez les données avec un fichier *.csv. Vous avez maintenant créé un fichier CSV POI. Vous trouverez ci-dessous un exemple de création d'un fichier POI en utilisant Microsoft Excel :

	A	B	C	D
1	-0.29694	51.1076	Horsham	A market town on the upper reaches of the River Arun in the centre of the Weald, West Sussex.
2	-0.16258	51.14468	Gatwick Airport	London Gatwick Airport (IATA: LGW, ICAO: EGKK)
3				
4				

Remarque : Les différents fichiers CI sont disponibles au téléchargement gratuitement ou par abonnement selon les sites Internet tiers. S'assurez que les fichiers téléchargés sont du format .csv (Comma Separated Values). Mio n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude des informations, de la fiabilité ou de la disponibilité de ces sites Internet. L'utilisation des informations concernant les emplacements de radars de sécurité peut être soumise aux réglementations locales du pays d'utilisation. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous pouvez utiliser légalement les informations dans votre pays ou dans le pays où ses informations seront utilisées.

Comment installer les centres d'intérêt personnalisés ?

1. Ouvrez MioMore Desktop puis cliquez sur **CI personnalisés**.

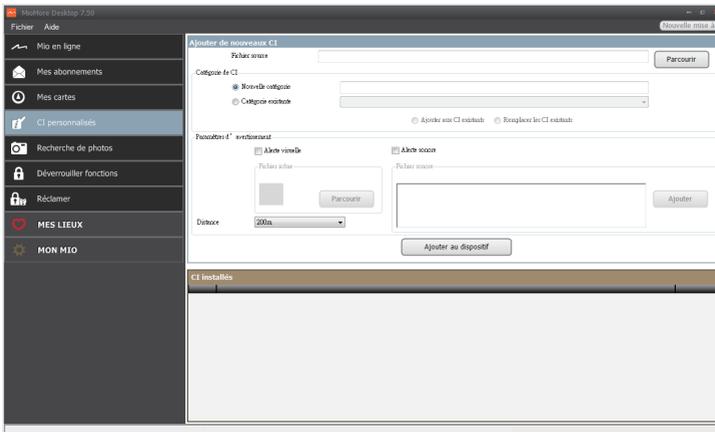

2. Dans la section Ajouter de nouveaux CI, cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le fichier source.
3. Choisissez le fichier sur votre lecteur local ou de réseau, puis cliquez sur **Ouvrir**.
4. Dans la section Catégorie de CI :

Si vous voulez ...	Alors ...
utiliser une catégorie de CI personnalisé existante,	choisissez l'option Catégorie existante , puis sélectionnez un type dans la liste déroulante.
Remplacer un CI existant	sélectionnez l'option Catégorie existante ainsi qu'un élément du menu déroulant, puis sélectionnez Remplacer les CI existants . Remarque : Si vous souhaitez créer un nouveau CI, sélectionnez l'option Ajouter aux CI existants .
créer une nouvelle catégorie CI personnalisé,	choisissez l'option Nouvelle catégorie , puis saisissez le nom de la catégorie CI.

5. Configurer un paramètre Alerte selon les besoins :

Si vous voulez ...	Alors ...
activer un avertissement visuel lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité,	sélectionnez la case Alerte visuelle .

Si vous voulez ...	Alors ...
sélectionnez une icône à afficher sur les écrans de carte, représentant les CI de cette catégorie,	<p>cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de l'icône, sur votre lecteur local ou de réseau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une fois le fichier de l'icône localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. • Le fichier de l'icône doit être un fichier graphique bitmap (.bmp) d'une taille minimum de 6x6 pixels et maximum de 32x32 pixels. <p>Remarque : Si vous ne sélectionnez pas une icône personnelle, c'est une icône par défaut qui sera utilisée.</p>
sélectionner la distance à laquelle le CI de cette catégorie fera apparaître un avertissement visuel ou fera retentir un avertissement sonore,	<p>choisissez la distance dans la case Distance.</p> <p>Remarque : Pour modifier les unités utilisées pour mesurer la distance pour cette catégorie de CI, cliquez sur les options depuis le menu outils. Dans l'option généralité, sélectionnez la case Utiliser les unités métriques.</p>
activer un avertissement sonore lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité,	<p>sélectionnez la case Alerte sonore.</p>
sélectionner un fichier d'avertissement sonore personnel, à lire lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité,	<ul style="list-style-type: none"> • choisissez un fichier audio de la liste, ou • Cliquez sur Ajouter pour sélectionner un fichier audio (format .WAV) sur votre lecteur local ou de réseau. Une fois le fichier localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. <p>Remarque : Si vous ne choisissez pas un fichier audio personnel, un avertissement sonore par défaut retentira.</p>

6. Cliquez sur **Ajouter au dispositif** pour ajouter le CI à votre Mio.

Remarque : Chaque fichier correspond à une catégorie de CI. Par exemple Hotels.csv sera listé dans votre Mio dans la catégorie Hôtels.

Comment supprimer un fichier/une catégorie CI personnel(le) de mon Mio ?


1. Dans la section CI installés, cliquez sur **Supprimer** à côté du nom du fichier. Le fichier est supprimé de la liste, mais pas encore effacé du système.
2. Acceptez le message d'avertissement. Le fichier ou la catégorie sélectionnée est supprimé.

Recherche de photos

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.

Recherche de photo est une application MioMore Desktop optimisée par Flickr™, vous permettant de télécharger des photos.

Remarque : Un **NavPix™** est une image, normalement un endroit, qui contient ses coordonnées GPS intégrées vers lesquelles vous pouvez naviguer.

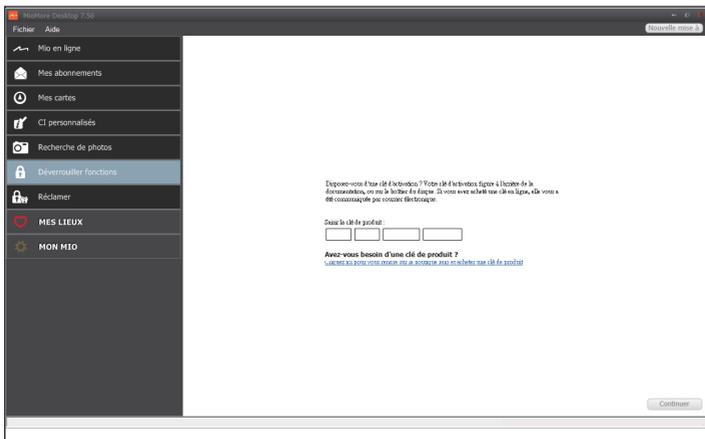

Remarque : Cette fonction requière une connexion Internet active.

Remarque : La clé d'activation vous sera envoyée par courriel, ou imprimée sur la face intérieure du boîtier si vous achetez le DVD de mise à jour des cartes. Vous pouvez cliquer sur le lien sur l'écran pour acheter une clé d'activation en ligne.


Réclamer

Votre appareil ne prend pas en charge la fonction de Réclamer.

Mes lieux

Les Endroits incluent les adresses, les Centre d'intérêt et les autres emplacements enregistrés. Il est possible de sélectionner, de modifier et de supprimer des endroits.

Ouvrez MioMore Desktop puis cliquez sur **Mes lieux**.

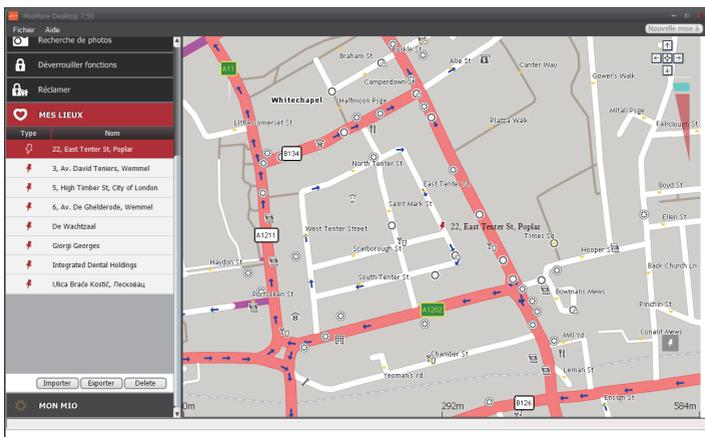

Remarque : Cette fonction requière une connexion Internet active.

Remarque : Il est possible d'installer jusqu'à 99 emplacement sur votre Mio, via Mes lieux.

Comment trier les emplacements Mes lieux ?

Il est possible de trier les emplacements Mes lieux par type et par nom :

Si vous voulez...	Faites...
trier les emplacements Mes lieux par type,	cliquez sur Type dans le panneau Mes lieux.
trier les emplacements Mes lieux par nom,	cliquez sur Nom dans le panneau Mes lieux.

Comment importer ou exporter un emplacement ?

Suivez la procédure ci-dessous :

Si vous voulez...	Faites...
importer un emplacement de l'ordinateur sur votre Mio,	à partir du panneau Mes lieux, cliquez sur Importer . Localisez le fichier que vous voulez importer puis cliquez sur Ouvrir . Remarque : Les formats de fichier pris en charge pour l'importation incluent : *.KML et *.KMZ.
exporter un emplacement de votre Mio sur l'ordinateur,	à partir du panneau Mes lieux, sélectionnez un emplacement puis cliquez sur Exporter . Saisissez un nom descriptif pour le fichier puis cliquez sur Enregistrer . Remarque : Le format de fichier pris en charge pour l'exportation inclut : *.KMZ.

Remarque : Vous pouvez importer/exporter un emplacement en cliquant sur **Fichier > Importer** (ou **Exporter**) > **Mes cartes** en haut du Menu MioMore Desktop.

Comment éditer un emplacement à partir de l'écran carte ?

1. Dans le panneau Mes lieux, sélectionnez l'emplacement à éditer.
2. Cliquez sur l'icône emplacement de la carte.
3. Suivez la procédure ci-dessous :

Si vous voulez...	Faites...
éditer le nom d'un emplacement,	cliquez sur le nom d'un emplacement Saisissez un nouveau nom, ou modifiez l'existant. Le nom de l'emplacement est modifié dans MioMore Desktop et dans votre Mio.

Si vous voulez...	Faites...
éditer les remarques relatives à un emplacement,	cliquez sur Modifier les notes . Saisissez une remarque. Les remarques concernant l'emplacement sont modifiées dans MioMore Desktop et dans votre Mio.
partager l'emplacement,	cliquez sur  . Une fenêtre email s'ouvre, prête à être envoyée à vos amis. Votre ami va recevoir un email présentant un lien vers l'image ou l'emplacement enregistré sous Mes lieux du MioMore Desktop.
supprimer l'emplacement,	cliquez sur  puis sur Oui pour supprimer l'emplacement. Remarque : Vous pouvez supprimer tous les emplacements de Mes lieux en cliquant sur Supprimer du panneau Mes lieux.
exporter l'emplacement,	cliquez sur  . La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvrira. Saisissez un nom descriptif pour le fichier puis cliquez sur Enregistrer .

Mon Mio

Ouvrez MioMore Desktop puis cliquez sur **Mon Mio**.

Comment puis-je changer la langue de MioMore Desktop ?

1. Cliquez sur **Langue**.
2. Sélectionnez votre langue préférée.

Comment puis-je installer ou effacer un fichier vocal sur mon Mio ?

Mes voix est une application MioMore Desktop qui vous permet d'installer ou de déplacer les fichiers vocaux. Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que le fichier ISO de données téléchargé a été chargé comme un DVD.

1. Cliquez sur **Mes Voix**.
2. Suivez la procédure ci-dessous :

Si vous voulez...	Faites...
installer un fichier vocal,	dans la section des fichiers vocaux disponibles, sélectionnez le fichier vocal que vous voulez installer. Cliquez sur Installer les voix sélectionnées .

Si vous voulez...	Faites...
effacer un fichier vocal,	dans la section des fichiers vocaux disponibles, sélectionnez le fichier vocal que vous voulez effacer. Cliquez sur Effacer les voix sélectionnées .

Remarque : Les fichiers vocaux prennent de l'espace dans la mémoire interne du Mio. Si vous n'utilisez pas de fichiers vocaux, vous pouvez les supprimer pour libérer de l'espace. Vous pouvez si nécessaire les réinstaller ultérieurement sur votre Mio. Le fichier ISO de données téléchargé de votre Mio est nécessaire lors de l'installation du fichier voix.

Comment puis-je sauvegarder et restaurer mon Mio ?

Il est possible d'effectuer des sauvegardes des données de votre Mio, pou pouvoir les restaurer en cas de besoin.

1. Cliquez sur **Sauvegarder et restaurer**.
2. Suivez la procédure ci-dessous :

Si vous voulez...	Faites...
sauvegarder votre Mio,	cliquez sur Création d'une nouvelle sauvegarde . Sélectionnez les données à sauvegarder. Cliquez sur OK . La sauvegarde s'effectue sur votre ordinateur. La sauvegarde figurera sur la liste de la fenêtre Sauvegarde et Restauration.
restaurer une sauvegarde de votre Mio,	sélectionnez la sauvegarde depuis la liste à restaurer. Cliquez sur Restaurer , puis sur OK . La sauvegarde sera restaurée sur votre Mio.
effacer une sauvegarde,	sélectionnez la sauvegarde depuis la liste à supprimer. Cliquez sur Supprimer , puis sur OK . La sauvegarde est supprimée.

Comment faire pour récupérer les cartes et les fichiers vocaux pour mon Mio ?

L'application Récupération intelligente vous permet de récupérer toutes les données et de restaurer votre Mio en cas de problème pendant son fonctionnement, y compris le logiciel, les cartes, les fichiers vocaux et les abonnements.

Cette fonction est opérationnelle uniquement si vous avez déjà mis à jour votre Mio à l'aide de la fonction "Mises à jour du périphérique."

1. Pour utiliser l'application Récupération intelligente afin de récupérer les données, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet active et que le fichier ISO de données téléchargé a été chargé comme un DVD.
2. Cliquez sur **Récupération intelligente**.
3. Les données disponibles s'afficheront dans les champs Cartes et Voix. Choisissez les données désirées puis cliquez sur **Récupération** pour récupérer les données sur votre Mio.

Comment effectuer une mise à jour manuelle de mon Mio ?

Il peut arriver occasionnellement que Mio propose des mises à jour gratuites, y compris entre autres des applications logicielles, des cartes, des commandes vocales. Vous pouvez vérifier manuellement l'existence de mises à jour disponibles via la fonction Mises à jour du périphérique.

1. Cliquez sur **Mises à jour du périphérique**. L'écran Mises à jour du périphérique contenant les mises à jour disponibles s'affichera.

Remarque : Vous pouvez aussi ouvrir l'écran Mises à jour du périphérique en cliquant sur le bouton **Nouvelle mise** dans le coin en haut à droite de MioMore Desktop.

2. Suivez la procédure ci-dessous :

Si vous voulez...	Faites...
télécharger les mises à jour,	sélectionnez la mise à jour disponible dans la liste puis cliquez sur Télécharger .
interrompre/mettre en pause le téléchargement,	durant le téléchargement : <ul style="list-style-type: none"> ● Cliquez sur  pour interrompre le téléchargement. ● Cliquez sur  pour mettre en pause le téléchargement ; lorsqu'il est en pause, cliquez sur  pour reprendre le téléchargement.
modifier le dossier de téléchargement,	cliquez sur Modifier chemin .

3. Une fois ces opérations terminées, le fichier téléchargé sera sauvegardé dans le dossier attribué.
 - Pour la mise à jour logicielle, le fichier *.exe sera lancé automatiquement pour installer la mise à jour.
 - Pour la mise à jour de carte, le système affichera automatiquement l'écran Mes cartes pour installer la mise à jour.

Comment récupérer les clés sur mon Mio ?

L'application Récupérer les clés vous permet de réparer votre Mio si un problème survient pendant le fonctionnement. Cliquez sur l'option **Récupérer les clés** dans le menu puis suivez les instructions pour compléter le processus.

Comment puis-je configurer MioMore Desktop ?

Remarque : En fonction de votre modèle de Mio, certaines options de réglage peuvent ne pas être disponibles.

1. Cliquez sur **Options** puis sélectionnez les options de réglage souhaitées à configurer.
2. Suivez la procédure ci-dessous :

Si vous voulez...	Faites...
que votre MioMore Desktop reste à jour,	cliquez sur Général puis sélectionnez la case à cocher Vérifier automatiquement les mises à jour . Une fois cette option sélectionnée, chaque ouverture de MioMore Desktop va entraîner le chargement depuis le serveur Mio des packs service et des résolutions de problème disponibles, appliqués ensuite à votre Mio.
modifier les unités de mesure utilisées par MioMore Desktop,	cliquez sur Général puis : Sélectionnez ou supprimez la croix dans la case Utiliser le système métrique , pour passer en unités impériales ou métriques. Sélectionnez ou supprimez la croix dans la case Utiliser les degrés décimaux , pour passer en degrés décimal ou en coordonnées latitude/ longitude.
modifier l'emplacement d'enregistrement des cartes téléchargées et des mises à jour de carte,	cliquez sur Mes cartes puis sur Modifier . Sélectionnez un dossier pour les mises à jour. Les mises à jour téléchargées sont déplacées vers le nouvel emplacement.


Référence

Qu'est-ce qu'un GPS ?

Le système de localisation par satellite (Global Positioning System ou GPS) est disponible à tout moment, il est gratuit et présente une précision de 5 mètres. La navigation GPS est rendue possible grâce à un réseau de satellites qui tournent autour de la Terre, à environ 20 000 km. Chaque satellite transmet une plage de signaux utilisés par les récepteurs GPS, comme votre Mio, pour déterminer un emplacement précis. Un récepteur GPS est capable de détecter les signaux de 12 satellites à la fois. Cependant, quatre signaux suffisent aux systèmes de navigation pour les véhicules, pour fournir une position ou un « repère GPS » (latitude et longitude).

Comment mon Mio réceptionne-t-il les signaux GPS ?


Votre Mio réceptionne les signaux GPS via son antenne GPS intégrée. Pour garantir une force optimale du signal GPS, votre Mio doit être à l'extérieur ou dans un véhicule à l'extérieur, et doit disposer d'une vue dégagée du ciel. La réception GPS n'est habituellement pas affectée par la météo. Cependant, une pluie forte ou d'importantes chutes de neige peuvent perturber la réception.

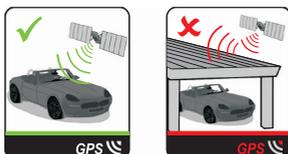

Entretien votre Mio

L'attention portée à votre Mio vous assurera un fonctionnement sans problème et réduira les risques de dommages de votre Mio:

- Conservez votre Mio à distance de l'humidité excessive et des températures extrêmes.
- Évitez d'exposer votre Mio au soleil ou aux rayons ultraviolets de forte intensité pendant une longue période.

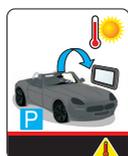

- Ne placez rien sur votre Mio. Ne faites tomber aucun objet sur votre Mio.
- Ne laissez pas tomber votre Mio et ne l'exposez pas à un choc violent.
- Ne soumettez pas votre Mio à des changements de température brusques et rudes. Cela pourrait provoquer une condensation de l'humidité à l'intérieur

de l'appareil et pourrait l'endommager. En cas de condensation de l'humidité, laissez sécher complètement votre Mio avant de l'utiliser.

- La surface de l'écran peut facilement s'érafler. Évitez de le toucher avec des objets pointus. Des protections d'écran génériques et non-adhésives, conçues spécialement pour les appareils portables avec panneaux LCD, peuvent être utilisées pour protéger l'écran des petites rayures.
- Ne nettoyez jamais votre Mio lorsqu'il est sous tension. Utilisez un chiffon doux, non pelucheux pour essuyer l'écran et l'extérieur de votre appareil.
- Ne pas utiliser d'essuie-tout pour nettoyer l'écran.
- Ne jamais essayer de démonter, de réparer ou d'effectuer des modifications sur votre Mio. Toute tentative de démontage, de modification ou de réparation pourrait endommager votre Mio et même causer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Ceci annule la garantie.
- Ne jamais stocker, ni transporter des liquides, gaz ou matériaux explosifs dans le même compartiment que votre Mio, ses parties ou accessoires.

Révision: R00
(8/2018)

Marques commerciales

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Avertissement

Les caractéristiques et les documents sont sujets à modifications sans préavis.

Limitation de vitesse

Les produits Mio sont conçus pour être utilisés comme aide pour une conduite plus sûre. Conformément à vos réglementations locales sur le code de la route, Mio n'encourage ni la vitesse ni toute autre faute. Il est de votre responsabilité de conduire en respectant les limitations de vitesse à tout moment, et de conduire en toute sécurité. Mio n'est en AUCUN CAS tenu responsable si une contravention pour excès de vitesse vous est attribuée ou si des points de votre permis de conduire venaient à vous être retirés alors que vous utilisiez ce dispositif. Mio ne garantit pas l'exactitude des données explicites ou implicites qui figurent dans cette base de données. Si vous deviez recevoir une contravention ou toute autre pénalité pour excès de vitesse ou pour non respect du code de la route, si vous êtes impliqué dans un accident, Mio n'est responsable d'aucun type de dommages pouvant en résulter. Dans certains pays, les informations concernant les limitations de vitesse peuvent ne pas répondre à la loi et/ou aux réglementations locales. Il est de votre responsabilité de vérifier que les données que vous utilisez sont conformes aux lois et/ou réglementations locales. L'utilisation de ce dispositif est à vos risques.

Radars de sécurité CI

Les produits Mio sont conçus pour être utilisés comme aide pour une conduite plus sûre. Vous pouvez réceptionner des messages vous informant des emplacements des radars de sécurité, ce qui vous permet de gérer votre vitesse dans lesdites zones. Mio ne garantit pas que tous les types et tous les emplacements de radars de sécurité soient disponibles. Un radar peut en effet être supprimé ou placé ailleurs, de nouveaux radars peuvent être installés. Conformément à vos réglementations locales sur le code de la route, Mio n'encourage ni la vitesse ni toute autre faute. Il est de votre responsabilité de conduire en respectant les limitations de vitesse à tout moment, et de conduire en toute sécurité. Mio n'est en AUCUN CAS tenu responsable si une contravention pour excès de vitesse vous est attribuée ou si des points de votre permis de conduire venaient à vous être retirés alors que vous utilisiez ce dispositif. Mio ne garantit pas l'exactitude des données explicites ou implicites qui figurent dans cette base de données. Si vous deviez recevoir une contravention ou toute autre pénalité pour excès de vitesse ou pour non respect du code de la route, si vous êtes impliqué dans un accident, Mio n'est responsable d'aucun type de dommages pouvant en résulter. Dans certains pays, les informations concernant les radars de sécurité ou les radars de contrôle de la vitesse peuvent ne pas répondre à la loi et/ou aux réglementations locales. Il est de votre responsabilité de vérifier que les données que vous utilisez sont conformes aux lois et/ou réglementations locales. L'utilisation de ce dispositif est à vos risques.

mioTM
all about you