



## N300 draadloze router WNR2000v4


### Inhoud van de verpakking:

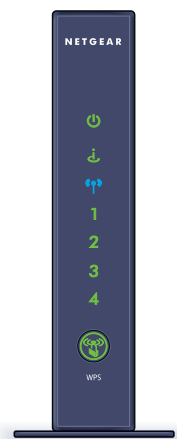

N300 draadloze router

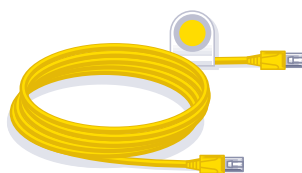


Ethernet-kabel

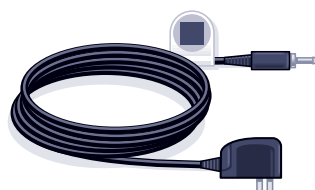

Netvoedingsadapter

### Stap 1:

Haal de stekker uit het stopcontact om de modem uit te schakelen.

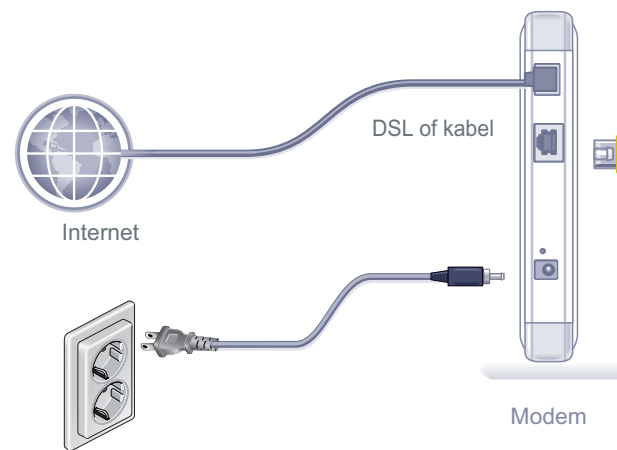

### Stap 4:

Sluit de voedingsadapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact. Wacht totdat het lampje voor draadloze verbindingen blauw wordt.

Als geen van de lampjes gaat branden, controleer dan of de aan-uitschakelaar in de stand ON staat (ingedrukt).

### Stap 2:

Sluit het ene uiteinde van de gele Ethernet-kabel (●) aan op uw modem en het andere uiteinde op de internetpoort van uw router.



### Stap 5:

Verbind de router met uw computer.

Gebruik een andere Ethernet-kabel om een bekabelde verbinding tot stand te brengen zoals weergegeven in het diagram.

Of maak een draadloze verbinding met behulp van de vooraf ingestelde instellingen voor draadloze beveiliging die u op het etiket op de onderkant vindt.

### Stap 3:

Sluit uw modem aan en schakel deze in.



Wacht circa twee minuten tot de modem is ingeschakeld.

Als uw modem een noodaccu heeft, verwijder dan de accu en plaats deze opnieuw voordat u de modem weer aansluit op het stopcontact.

### Stap 6:

Open een browser.

Als de webpagina niet wordt weergegeven, sluit u de browser en opent u deze opnieuw. Typ <http://routerlogin.net> op de adresbalk of raadpleeg het gedeelte "Problemen oplossen" op de achterzijde van deze installatiehandleiding.

## Vooraf ingestelde draadloze beveiliging

Dit product heeft een unieke Wi-Fi-netwerknamen (SSID) en netwerksleutel (wachtwoord). Er is een unieke standaard-SSID en netwerksleutel (wachtwoord) voor elk apparaat gegenereerd (ongeveer zoals een serienummer) om uw draadloze beveiliging te optimaliseren. Deze informatie vindt u op het etiket onder op het product.

NETGEAR adviseert u om de vooraf ingestelde Wi-Fi-netwerknamen (SSID) en netwerksleutel (wachtwoord) niet te wijzigen. Als u de instellingen toch wijzigt, is de informatie op de onderkant van het product niet meer van toepassing.



Zoek de vooraf ingestelde draadloze instellingen op uw router op en noteer deze hier:

Wi-Fi-netwerknamen (SSID) \_\_\_\_\_

Netwerksleutel (wachtwoord) \_\_\_\_\_

Als u de vooraf ingestelde draadloze instellingen hebt gewijzigd, noteer deze dan hier:

Wi-Fi-netwerknamen (SSID) \_\_\_\_\_

Netwerksleutel (wachtwoord) \_\_\_\_\_

Als u uw wachtwoord wilt opzoeken of wijzigen, typ dan <http://www.routerlogin.net> in een webbrowser en meld u aan met de standaardgebruikersnaam (**admin**) en -wachtwoord (**password**).

Selecteer **Wireless Settings** (Draadloze instellingen) om uw draadloze wachtwoord te vinden.



201-16799-02

November 2012

## Draadloze apparaten aansluiten op uw router

Kies de handmatige methode of de WPS-methode (Wi-Fi Protected Setup) om draadloze computers en andere apparaten toe te voegen aan uw draadloze netwerk.

### Handmatige methode

1. Open de software waarmee u de draadloze verbindingen beheert op het draadloze apparaat dat u op de router wilt aansluiten (iPhone, laptop, computer, gameconsole). Dit hulpprogramma zoekt naar alle draadloze netwerken in uw omgeving.
2. Zoek naar de vooraf ingestelde draadloze netwerknamen (SSID) van NETGEAR en selecteer deze. De vooraf ingestelde Wi-Fi-netwerknamen (SSID) vindt u op het productetiket op de onderkant van de router.  
**Opmerking:** als u de naam van uw netwerk hebt gewijzigd tijdens het installatieproces, zoek dan naar de nieuwe netwerknamen.
3. Voer het vooraf ingestelde wachtwoord in (of uw eigen wachtwoord als u dit hebt veranderd) en klik op **Connect** (Verbinding maken).
4. Herhaal stap 1 t/m 3 om andere draadloze apparaten toe te voegen.

### WPS-methode

Als uw draadloze apparaat WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt (NETGEAR noemt deze methode 'Push 'N' Connect'), kan het zijn dat u wordt gevraagd de WPS-knop van de router in te drukken in plaats van een wachtwoord op te geven. Als dit gebeurt:

1. Druk op de **WPS**-knop  op de router.
2. Druk binnen twee minuten op de **WPS**-knop op het clientapparaat of volg de WPS-instructies van uw draadloze apparaat om het WPS-proces te voltooien. Het apparaat wordt nu verbonden met uw router.
3. Herhaal deze procedure om andere draadloze WPS-apparaten toe te voegen.  
**Opmerking:** WPS ondersteunt geen WEP-beveiliging. Als u probeert een WEP-client aan uw netwerk toe te voegen via de WPS-methode, zal dit niet werken.

De volledige Verklaring van conformiteit voor de EU vindt u op [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/)

## Problemen oplossen

De browser kan de webpagina niet weergeven.

- Controleer of de computer is aangesloten op een van de vier LAN Ethernet-poorten van de router, of dat het draadloos is verbonden met de router.
- Zorg dat de router op het stroomnet is aangesloten en dat het Wi-Fi-lampje blauw brandt.
- Sluit de browser en open deze opnieuw om er zeker van te zijn dat de browser de vorige pagina niet in de cache bewaart.
- Ga naar <http://routerlogin.net>.
- Als de computer een vast IP-adres heeft (dit is ongebruikelijk), wijzig dit dan zodat de pc automatisch een IP-adres krijgt toegewezen door de router.

Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren op <https://my.netgear.com>. Voordat u onze telefonische ondersteuningsdienst kunt gebruiken, moet u uw product registreren. NETGEAR raadt u aan uw product te registreren via de website van NETGEAR. Voor productupdates en ondersteuning via internet gaat u naar <http://support.netgear.com>.

U downloadt de gratis Live Parental Controls-software (centraal geregeld websitefilter) voor uw router op <http://www.netgear.com/lpc>.

Voor andere functies, waaronder Verkeersmeter en Gasttoegang, meldt u zich aan op uw router via <http://www.routerlogin.net>.

U vindt de gebruikershandleiding online op <http://downloadcenter.netgear.com> of via de koppeling in de gebruikersinterface van het product.

NETGEAR raadt u aan dat u uitsluitend de officiële NETGEAR ondersteuningsbronnen gebruikt.



### Download de gratis NETGEAR Genie

Hiermee worden veelvoorkomende netwerkproblemen automatisch opgelost en kunt u eenvoudig uw thuisnetwerkverbindingen beheren.

<http://www.NETGEAR.com/genie>

NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. © NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in alle lidstaten van de EU, van de EFTA en in Zwitserland.