

# Guide rapide

## Nokia 3310/Nokia 3310 Dual SIM

### Pour votre sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal au niveau de la législation locale de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

**MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES**  
Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.

**LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT**  
Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

**INTERFÉRENCES**  
Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

**PERSONNEL HABILITÉ**  
Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

**BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES**  
N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par HMD Global pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

**MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC**  
Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

**PROTÉGEZ VOTRE AUDITION**  
N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.

### Retirer la carte mémoire

Ouvrez la façade arrière, retirez la batterie et extrayez la carte mémoire.

### Retirer la carte SIM

Ouvrez la façade arrière, retirez la batterie et extrayez la carte SIM.

### Allumer votre téléphone

Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

### Charger la batterie

1. Branchez le chargeur à une prise murale.
2. Connectez le chargeur au téléphone. Une fois que c'est fait, débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise murale.

Si la batterie est complètement déchargée, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que l'indicateur de charge s'allume.

### Définir la carte SIM à utiliser

1. Sélectionnez **Menu** > **Connectivité** > **Double SIM**.
2. Pour choisir la carte SIM à utiliser pour les appels, sélectionnez **Appel** et désactivez > **Tjrs demander**.

### Émettre un appel

1. Saisissez le numéro de téléphone.
2. Pour taper le caractère + utilisé pour les appels internationaux, appuyez deux fois sur \*.
3. Appuyez sur **Appel**. Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.
4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **Fin**.


### Répondre à un appel

Appuyez sur **Appel**.

**SAR DAS**  
Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps.

Les valeurs SAR maximales spécifiques sont mentionnées à la section qui traite des informations relatives à la certification (DAS) de ce guide d'utilisation. Pour plus d'informations, visitez [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).  
Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou une autre forme de support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit assurer au moins la distance de séparation du corps indiquée ci-dessus. Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.

### Touches et composants

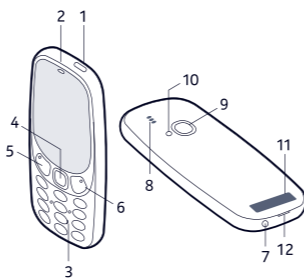

1. Connecteur du chargeur
2. Écouteur
3. Touches numériques
4. Touche écran
5. Touche de fonction, touche d'appel
6. Touche de fonction, touche fin d'appel/marche/arrêt

### Envoyer et recevoir des messages

1. Sélectionnez **Menu** > **Créer un msg.**
2. Saisissez un numéro de téléphone ou sélectionnez **Ajouter destinataire** et choisissez-en un dans votre liste de contacts.
3. Rédigez votre message.
4. Sélectionnez **Envoi**. Si vous y êtes invité, sélectionnez la carte SIM à utiliser.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre fournisseur de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

### Appareil photo

Prendre une photo

1. Pour activer l'appareil photo, sélectionnez **Menu** > **Appareil photo**.
2. Pour effectuer un zoom avant ou arrière, faites défiler vers le haut ou le bas.
3. Pour prendre une photo, sélectionnez **Appareil photo**.

**Conseil** : Pour activer le flash sur l'appareil photo, sélectionnez **Flash allumé**. Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas le flash pour photographier des personnes ou des animaux proches. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

7. Connecteur des écouteurs
8. Haut-parleur
9. Appareil photo
10. Torche
11. Zone de l'antenne
12. Fente d'ouverture de la façade arrière

Pour verrouiller les touches, sélectionnez **Aller à** > **Verrou**.

Pour déverrouiller les touches, appuyez rapidement sur **Verrou**, puis sélectionnez **Activer**.

Pour allumer rapidement la torche arrière, dans l'écran de veille, appuyez deux fois sur la touche de défilement vers le haut. Pour éteindre la torche, appuyez une fois de plus sur la touche de défilement vers le haut. Ne projetez pas la lumière dans les yeux d'une autre personne.

Évitez de toucher la zone de l'antenne lorsque celle-ci est en cours d'utilisation. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication et peut réduire l'autonomie de la batterie en nécessitant davantage de puissance en cours d'utilisation.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie, car cela pourrait endommager l'appareil. Ne raccordez aucune source de tension au connecteur audio. Si vous connectez au connecteur audio un appareil externe ou un kit oreillette qui n'a pas été agréé pour cet appareil, faites particulièrement attention au niveau du volume.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Il est possible que certains accessoires mentionnés dans ce guide d'utilisation, notamment le chargeur, le kit oreillette ou le câble de données, soient vendus séparément.

### Écouter la radio

#### Rechercher et enregistrer des stations radio

Connectez une oreillette compatible. Elle fait office d'antenne.

#### Recherchez vos stations radio favorites.

1. Sélectionnez **Menu** > **Radio**.
2. Pour rechercher toutes les stations disponibles, sélectionnez **Options** > **Réglage automatique**.
3. Pour enregistrer une station, sélectionnez **Options** > **Mémoriser la station**.
4. Pour atteindre une station enregistrée, sélectionnez **Options** > **Stations** et faites défiler vers le haut ou le bas.

**Conseil** : Pour atteindre une station enregistrée, vous pouvez aussi appuyer sur une touche numérique.

**Conseil** : Pour renommer une station, sélectionnez la station puis **Options** > **Renommer**.

#### Écoutez vos stations radio favorites sur votre téléphone

1. Sélectionnez **Menu** > **Radio**.
2. Pour modifier le volume, faites défiler vers le haut ou vers le bas.
3. Pour fermer la radio, appuyez sur **Options** > **Éteindre**.

#### Service après-vente

Après l'achat de votre téléphone, pour toute demande d'assistance ou toute question relative à la garantie applicable à votre téléphone, vous pouvez contacter le distributeur ou le magasin où vous avez acheté votre téléphone. À des fins de garantie, conservez votre reçu comme preuve d'achat.

**Remarque** : Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il réclame un code verrou. Le code 12345 est prédéfini, mais vous pouvez le modifier pour protéger votre vie privée et vos données personnelles. Remarquez toutefois que si vous modifiez le code, vous devez mémoriser le nouveau code, car HMD Global n'est pas en mesure de l'ouvrir ou de le contourner.

### Insérer la carte SIM, la carte mémoire et la batterie

**Important** : Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte micro-SIM. L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire d'endommager les données qu'elle contient. Consultez votre opérateur mobile pour l'utilisation d'une carte nano-UICC.




Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles agréées pour une utilisation avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.



**Remarque** : Avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.

1. Placez votre ongle dans la petite fente au bas du téléphone, soulevez et retirez la façade.

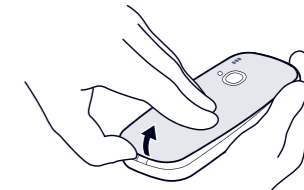

2. Si la batterie se trouve dans le téléphone, soulevez-la pour l'extraire.
3. Glissez la carte SIM dans la fente en orientant la zone de contact vers le bas. Glissez la carte SIM dans la fente SIM 1 en orientant la zone de contact vers le bas. Si vous avez une deuxième carte SIM, glissez-la dans la fente SIM 2.

- Gagnez un endroit où l'intensité du signal est suffisante.
- 1. Appuyez plusieurs fois sur la touche de fin d'appel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
- 2. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon la situation géographique.
- 3. Appuyez sur la touche d'appel.
- 4. Indiquez les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Introduisez une carte SIM dans le téléphone.
- Si votre téléphone vous invite à saisir un code PIN, saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez, puis appuyez sur la touche d'appel.
- Désactivez les restrictions d'appel sur votre téléphone, notamment l'interdiction d'appel, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.

#### Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin.

Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou s'il a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basses températures. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission hautes fréquences si vous effectuez des adaptations non autorisées.

- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement de l'appareil.
- Pour des performances optimales, éteignez l'appareil et retirez sa batterie de temps en temps.
- Maintenez l'appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.

#### Recyclage



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Les produits électriques et électroniques contiennent bon nombre de matières précieuses, notamment des métaux (comme le cuivre, l'aluminium, l'acier et le magnésium) et des métaux précieux (comme l'or, l'argent et le palladium). Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie.

#### Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objectif de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître le point de recyclage le plus proche, contactez le service de l'environnement de votre commune.



Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu de ce document. HMD Global se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis. Dans les limites prévues par la loi en vigueur, HMD Global et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

La reproduction, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de HMD Global sont interdits. HMD Global applique une méthode de développement continu. Par conséquent, HMD Global se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

HMD Global ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Le téléchargement de cartes, de jeux, de musique et de vidéos, ainsi que le téléchargement (envoi) d'images et de vidéos peut impliquer le transfert d'un grand volume de données. Votre prestataire de services peut vous facturer la transmission des données. La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles. Certaines fonctions, fonctionnalités et caractéristiques des produits peuvent dépendre du réseau et être soumises à des conditions, exigences et frais supplémentaires. Toutes sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fabricant et/ou importateur en UE : HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finlande.
La Politique de confidentialité HMD Global, disponible sur http://www.nokia.com/fr\_fr/phones/privacy, s'applique à votre utilisation de l'appareil.

© 2017 HMD Global. Tous droits réservés. HMD Global Oy est le titulaire de licence exclusif de la marque Nokia pour les téléphones et les tablettes. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation. Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et HMD Global utilise ces marqués sous licence.

**Informations relatives à la batterie et au chargeur**
Installez uniquement votre appareil avec une batterie BL-4UL rechargeable et authentique.
Chargez votre appareil à l'aide du chargeur AC-18. Le type de fiche du chargeur peut varier.
HMD Global est susceptible de commercialiser d'autres modèles de batterie ou de chargeur pour cet appareil.

**Type de batterie :** BL-4UL

**Simple SIM**

- Temps de conversation théorique : jusqu'à 22,1 heures
- Temps de veille théorique : jusqu'à 31 jours

**Double SIM**

- Temps de conversation théorique : jusqu'à 22,1 heures
- Temps de veille théorique : jusqu'à 25,3 jours

#### Sécurité de la batterie et du chargeur

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Lorsque vous n'utilisez pas votre chargeur, débranchez-le. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ni l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.



Ce produit comprend un logiciel open source. Pour plus d'informations sur les droits d'auteur applicables et autres avis, permissions et mentions, tapez \*#6774# sur l'écran d'accueil.

### Garantie limitée du Fabricant

#### 1. Généralités

HMD Global Oy (ci-après le « Fabricant ») accorde la présente Garantie limitée du fabricant (« Garantie ») pour le Produit authentique (le « Produit »), qui est commercialisé par le Fabricant dans l'Union européenne, en Islande, en Norvège et en Suisse (« Pays couverts »). La présente Garantie n'est valable que dans le pays où le Produit a été acheté dans les points de vente autorisés par le Fabricant, pour autant que le Produit ait été proposé à la vente dans le Pays couvert.

Cette Garantie couvre et inclut les droits qui vous sont conférés par les lois de protection des droits du consommateur en vigueur dans le Pays couvert et vous accorde également des droits spécifiques et éventuellement des droits supplémentaires, dans les limites autorisées par cette législation. La présente Garantie ne limite pas les droits dont vous pourriez disposer dans le cadre des lois en vigueur relatives à la protection des droits du consommateur. Vous pouvez disposer d'autres droits fondés sur la législation locale, pendant ou après la période de garantie. Ces droits ne sont pas exclus par la présente Garantie. Le Produit et ses accessoires doivent être utilisés conformément aux instructions fournies dans les guides d'utilisation et les notices livrés avec le Produit et également disponibles sur le site www.nokia.com/mobile-support.

#### 2. Garantie

La période de Garantie commence à la date de vente initiale du Produit à un utilisateur final, comme l'atteste la preuve d'achat originale. Le Fabricant garantit que le Produit est exempt de tout défaut de pièce et main-d'œuvre (« Défaut ») pendant :

(i) vingt-quatre (24) mois pour l'appareil principal et (ii) six (6) mois pour la batterie, le chargeur, le kit oreillette et tout autre accessoire inclus dans l'emballage de l'appareil principal. Pour en savoir plus sur la Garantie spécifique à votre pays, visitez www.nokia.com/mobile-support. Durant la période de Garantie, tout Défaut couvert par cette Garantie sera pris en charge gratuitement et dans un délai raisonnable en vue d'un remplacement du Produit ou de l'accessoire défectueux. Au cours de la période de Garantie, si vous pensez que votre Produit ou tout accessoire présente un Défaut, veuillez le remettre au point

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries ou chargeurs incompatibles peuvent être à l'origine d'un feu, d'une explosion ou d'autres dangers et peut annuler toute approbation ou garantie applicable à votre appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance ou au revendeur de votre téléphone avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage.

#### Jeunes enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

#### Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.

#### Implants médicaux

Pour éviter toute interférence éventuelle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandant de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- de toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical ;
- de ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine ;
- de placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical ;
- d'éteindre l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire ;
- de suivre les instructions fournies par le fabricant de l'implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

#### Audition

**▲ Attention** : Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.



de vente où le Produit a été acheté. Le revendeur effectuera une analyse préliminaire du Produit ou de l'accessoire qui, s'il s'avère défectueux, sera remplacé. Lors du remplacement de votre Produit, le Fabricant peut utiliser un Produit ou des pièces neufs ou reconditionnés, sauf dans le cas où l'utilisation de ces pièces ou Produit reconditionnés est interdite par la réglementation locale. Si la réglementation locale exige que l'utilisateur final soit informé de l'utilisation de pièces ou d'un Produit reconditionnés, ce document de Garantie peut être considéré comme la déclaration obligatoire formulée en ce sens. Si la réglementation locale exige le consentement de l'utilisateur final pour l'utilisation de pièces ou d'un Produit reconditionnés, ces pièces ou ce Produit ne seront donc utilisés qu'après obtention de ce consentement. Pour toute réclamation au titre de la garantie, vous devez présenter : (a) le Produit ou l'accessoire supposément défectueux ; et (b) la preuve d'achat originale lisible, indiquant clairement le nom et l'adresse du revendeur, le lieu et la date d'achat, le type de Produit et le numéro de série.

Sans préjudice des dispositions légales en vigueur :

a) aucun remplacement n'entraînera le renouvellement ou l'extension de la période de Garantie ;

b) le Produit original ou les accessoires déclarés non défectueux ne seront pas remplacés et seront couverts par cette Garantie pendant le reste de la période de Garantie initiale ;

c) le Produit ou les accessoires de remplacement fournis dans le cadre de cette Garantie seront couverts par cette Garantie pendant le reste de la période de Garantie initiale ou pendant soixante (60) jours à compter de la date à laquelle le Produit ou l'accessoire de remplacement vous a été remis, la durée la plus longue s'appliquant ;

d) le Produit ou tous les accessoires remplacés deviennent la propriété du revendeur.

Le Fabricant ne garantit pas que les logiciels préinstallés par ou pour le compte du Fabricant sur le Produit (ou les mises à jour et mises à niveau) (ci-après « logiciels du Fabricant ») seront conformes à vos exigences, qu'ils seront compatibles avec le matériel et les logiciels fournis par des tiers, que leur fonctionnement sera ininterrompu ou exempt d'erreurs ou que tout défaut puisse être corrigé ou sera corrigé. Pour les erreurs concernant un logiciel du Fabricant, le Fabricant fournira la dernière version du logiciel en vue de sa réinstallation sur votre Produit ou, si ce n'est pas possible, toute autre solution qui, selon le Fabricant, offre une solution satisfaisante à l'erreur. Certains logiciels du Fabricant peuvent être soumis à des conditions de licence différentes qui sont disponibles avec le logiciel. **Veuillez toujours sauvegarder toutes les données et tous les contenus stockés sur votre Produit avant de le remettre pour**

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

#### Nickel

La surface de cet appareil ne contient pas de nickel.

#### Véhicules

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

#### Environnements potentiellement explosifs

Évitez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

#### Puissance d'émission maximale

- GSM 900 : 35 dBm
- GSM 1800 : 32 dBm

**Bandes de fréquence BT** : 2 402 - 2 480 MHz : <20 dBm



**remplacement, étant donné que toutes les données contenues dans votre Produit seront perdues.**

#### 3. Ne son pas couverts par cette garantie

Le Fabricant ne fournit aucune garantie pour :

- les guides d'utilisation ;
- les (i) logiciels, paramètres, contenus, données ou liens de fournisseurs tiers téléchargés ou installés sur le Produit à tout moment ou (ii) les services du Fabricant et de fournisseurs tiers, même s'ils ont été préinstallés par le Fabricant (veuillez consulter les conditions générales des services pour vérifier vos obligations et droits applicables) ;
- (i) l'usure normale, (ii) la diminution de la capacité de chargement de la batterie, qui est le résultat naturel de sa fin de vie, ou (iii) les pixels défectueux sur l'écran du Produit qui correspondent au seuil de tolérance appliqué dans le secteur ;
- la carte SIM et/ou tout système cellulaire ou autre réseau ou système sur la base duquel le Produit fonctionne ;
- les erreurs ou dégâts provoqués par : (i) la mauvaise utilisation du Produit ou son utilisation contraire aux instructions du guide d'utilisation, y compris (mais sans s'y limiter) lorsque le Produit a été exposé à l'humidité, à un champ électromagnétique extrême (comme les dégâts provoqués par un four à micro-ondes), à des conditions thermiques ou environnementales extrêmes ou à des changements rapides de telles conditions, à la corrosion, à l'oxydation, au déversement d'aliments ou de liquides, ou encore à l'action de produits chimiques, (ii) l'utilisation ou la connexion du Produit avec tout produit, accessoire, logiciel ou service non fabriqué ou fourni par le Fabricant, (iii) tout produit associé à votre Produit par un tiers, (iv) les erreurs ou dégâts provoqués par du piratage, du cracking, des virus ou d'autres logiciels malveillants, ou par un accès non autorisé aux services, comptes, systèmes informatiques ou réseaux ;
- l'ou toute autre action échappant au contrôle raisonnable du Fabricant.

La présente Garantie ne s'applique pas :

- en dehors du Pays couvert ;
- si votre produit ou le logiciel qu'il exécute a été (i) ouvert, modifié ou réparé sans le consentement du Fabricant ou (ii) réparé avec des pièces de rechange non autorisées ;
- si le numéro de série de votre Produit, le code-date accessoire du mobile ou le numéro IMEI a été supprimé, effacé, abîmé, altéré ou n'est plus lisible ;
- si vous n'avez pas installé les dernières mises à jour logicielles disponibles publiquement pour votre Produit dans un délai raisonnable après sa commercialisation ;

#### Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile respecte les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques établies par le Conseil de l'Europe. Référez-vous aux informations suivantes.

Informations européennes sur les ondes radioélectriques

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques. Ces recommandations ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. Le DAS est limité à 2 W/kg pour les appareils mobiles. Pour cet appareil, la valeur la plus élevée constatée lors des tests à l'oreille est de 0,710 W/kg\*. Étant donné la variété des fonctions proposées par les appareils mobiles, ces derniers peuvent être utilisés dans différentes positions, par exemple au niveau du corps. Dans ce cas, la valeur de DAS la plus élevée enregistrée lors des tests est de 1,490 W/kg\* (GSM 900) à une distance de 0,5 cm du corps. Pour garantir une sécurité optimale, maintenez la distance de séparation à l'aide d'accessoires dépourvus de métal permettant de positionner l'appareil à une distance au moins égale à celle indiquée ci-avant. Si vous utilisez d'autres accessoires, nous ne garantissons pas que les directives en matière d'exposition aux ondes radioélectriques seront respectées.

\* Ces tests sont menés conformément aux directives internationales. L'envoi de données ou de messages requiert une connexion au réseau de bonne qualité. L'envoi peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que l'envoi n'est pas terminé. Dans des conditions d'utilisation générales, les valeurs DAS sont généralement nettement inférieures à celles indiquées ci-dessus. Cela est dû au fait que la puissance de fonctionnement de votre mobile est diminuée automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas la pleine puissance afin d'optimiser l'efficacité du système et de minimiser les interférences sur le réseau. Plus la puissance reproduite est faible, plus la valeur DAS est basse.

Différents modèles d'appareil peuvent avoir différentes versions et plus d'une valeur. La conception et les composants sont susceptibles d'être modifiés dans le temps et certaines modifications peuvent affecter les valeurs DAS. Pour plus d'informations, visitez www.sar-tick.com. Notez que des appareils mobiles peuvent transmettre même lorsqu'un appel vocal n'est pas en cours.



5. si vous refusez de remettre le Produit au Fabricant pour réparation ou contrôle.

Si la présente Garantie ne couvre pas votre Produit ou le problème requérant un service, le Fabricant se réserve le droit de facturer la réparation ou le remplacement de votre Produit, ainsi que des frais de traitement.

#### 4. Limitation de responsabilité du Fabricant

Sans préjudice de la (des) législation(s) en vigueur, le Fabricant ne saurait être tenu responsable de manière expresse ou implicite pour :

- les dommages résultant d'une perte, détérioration ou corruption de données ou contenus ou la création ou le transfert qui en résulte, même si ladite perte, détérioration ou corruption résulte (i) d'un défaut de votre Produit ou (ii) d'une tentative de réparation de votre Produit ;
- de toute perte de profit, productivité, fonctionnalités, activité, contrats, perte de revenus, manque à gagner ou augmentation de coûts ou de dépenses ou encore pour pertes ou dommages indirects. Sans préjudice de la législation en vigueur, la responsabilité du Fabricant sera limitée à la valeur d'achat de votre Produit. Les limites de la présente clause 4 ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle du Fabricant, ni en cas de décès ou de blessure résultant d'une faute avérée du Fabricant.

#### 5. Autres remarques importantes

Pour toute information complémentaire relative à votre Produit, visitez www.nokia.com/mobile-support.

Votre Produit peut contenir des éléments spécifiques à un pays, notamment le logiciel. Les services de remplacement disponibles dans un pays particulier peuvent être limités aux Produits et aux éléments propres au pays disponibles dans celui-ci. En outre, si votre Produit a été réexporté de son pays de destination d'origine, il peut contenir certains éléments spécifiques au pays qui ne sont pas considérés comme un Défaut au titre de la présente Garantie, même si ces éléments ou le Produit ne sont pas opérationnels. HMD Global Oy (adresse : Karaportti 2, 02610, Espoo, Finlande)

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'indiquent pas la nécessité de prendre des précautions particulières quelconques pour utiliser des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire votre niveau d'exposition, l'institution recommande de limiter votre utilisation ou d'utiliser un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Pour obtenir des informations complémentaires, des explications et des avis sur l'exposition aux ondes radioélectriques, visitez le site Web de l'OMS à l'adresse www.who.int/peh-emf/fr. Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

(Cette section s'applique uniquement à la France.)

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables. Si vous avez des doutes au sujet de l'exposition aux combinés fonctionnant dans le respect de ces normes ou directives, conformément aux exigences de la réglementation française, nous sommes tenus d'inclure dans le présent Guide d'utilisation la mention suivante relative aux mesures de précaution à prendre :

vous pouvez limiter l'exposition aux hautes fréquences (a) en utilisant l'appareil dans de bonnes conditions de réception ou (b) en vous servant d'un kit mains libres pour éloigner l'appareil de votre tête et de votre corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

#### Copyrights et autres avis

#### Déclaration de conformité

CE Par la présente, HMD Global Oy (Ltd.) déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.