



# OnePlus 9 Pro Handleiding

Vanwege software-updates kan uw software-interface (waaronder softwarefuncties, gebruikersinterfaces en interactie) verschillen van de interface die in deze handleiding wordt beschreven. De software-interface kan worden gewijzigd.

# Inhoudsopgave

<b>AAN DE SLAG</b>	<b>9</b>	<b>INSTELLINGEN</b>	<b>30</b>
Apparaat instellen	11	<b>Wifi &amp; netwerk</b>	<b>31</b>
Batterij en opladen	12	Wi-Fi	31
Fysieke knoppen	13	SIM & netwerk	32
Gegevens overbrengen naar OnePlus 9 Pro	15	Dual-channel netwerkversnelling	32
		Datagebruik	33
<b>BASISFUNCTIES</b>	<b>18</b>	Hotspot & tethering	34
Basisgebaren	19	Vliegtuigmodus	36
Apps installeren en verwijderen	20	<b>Bluetooth &amp; apparaatverbinding</b>	<b>36</b>
Apps gebruiken	21	Bluetooth	36
Startscherm	22	NFC	37
Meldingen	25	Tikken & betalen	37
Google Assistent	28	Afdrukken	38
		Chromebook	38

Android Auto	38	Snelle gebaren	48
<b>Scher</b>	<b>39</b>	Dubbelklik op de aan/uit-knop	49
<b>Personalisering</b>	<b>42</b>	Houd de aan/uit-knop ingedrukt	49
<b>Geluid &amp; trillen</b>	<b>43</b>	<b>Apps &amp; meldingen</b>	<b>49</b>
Volume	43	<b>Beveiliging en vergrendelscher</b>	<b>51</b>
Dolby Atmos	44	Apparaatbeveiliging	52
Niet storen	44	Persoonlijke beveiliging	55
Oortelefoonmodus	45	<b>Privacy</b>	<b>56</b>
Live Caption	45	Toestemmingsmanager	56
Beltoon & trillen	45	Toon wachtwoorden	56
Systeem	46	Meldingen op lockscreen	56
<b>Knoppen &amp; gebaren</b>	<b>46</b>	<b>Locatie</b>	<b>57</b>
Alert Slider	46	<b>Batterij</b>	<b>57</b>
Navigatiebalk & gebaren	46	<b>Opslag</b>	<b>58</b>

<b>Accounts</b>	<b>59</b>	<b>Deze telefoon</b>	<b>66</b>
<b>Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht</b>	<b>59</b>	<b>Tips en ondersteuning</b>	<b>67</b>
<b>Gereedschap</b>	<b>61</b>	<b>APPS</b>	<b>68</b>
<b>Systeem</b>	<b>62</b>	Telefoon	69
Toegankelijkheid	62	Contacten	71
Taal & invoer	62	Bestandsbeheer	72
Datum & Tijd	63	Berichten	73
Back-up	63	Weerberichten	74
Reset-opties	64	Calculator	76
OTG-opslag	64	Recorder	76
Gebruiksverbeterprogramma's	64	App voor notities	77
Meerdere gebruikers	65	Camera	78
RAM Boost	66	Galerij	83
Systeemupdates	66	Klok	84

Zen Mode	86	<b>Systeemupdates</b>	<b>98</b>
OnePlus Switch	87	<b>Backup en herstellen</b>	<b>98</b>
Google Apps	89	Back-up en herstel door OnePlus Switch	99
<b>GEAVANCEERD</b>	<b>92</b>	Gebruik Google Drive voor back-up en herstel	99
Spelmodus	93	Fabrieksinstellingen	100
Niet storen	94	<b>TOEGANKELIJKHEID</b>	<b>101</b>
Cast scherm	95	Vergroting	102
Timer voor in- en uitschakelen	95	Oproep beëindigen met aan/uit-knop	102
Parallele apps	96	Kleuromkering	102
Picture-in-picture (PIP)	96	Kleurcorrectie	103
Hidden space (Verborgen ruimte)	96	Tekst met hoog contrast	103
<b>HERSTART, UPDATE, BACK-UP, HERSTEL</b>	<b>97</b>	<b>VEILIGHEIDSINFORMATIE</b>	<b>104</b>
<b>Start het apparaat opnieuw op of forceer een herstart</b>	<b>98</b>	Verklaring	105
		Handelsmerken en toestemmingen	106



Privacy Verklaring	106	Beperkingen in de 5GHz-band	116
Regelgeving	107	Frequentiebanden en vermogen	117
<b>Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het apparaat</b>	<b>107</b>	Correcte verwijdering van dit product	118
Algemene veiligheidsinformatie	107	RoHS-nakoming	118
Batterijveiligheid	110	ERP-naleving	118
Veiligheid bij het opladen	111	<b>FCC-conformiteit met regelgeving</b>	<b>120</b>
Veilig rijden	113	FCC-verklaring	120
Gezondheidsinformatie	113	FCC-waarschuwing	121
Laserveiligheidsverklaring	114	Informatie over RF-blootstelling (SAR)	122
Regelgevende labelinformatie (indien ondersteund):	114	HAC-voorschriften (Compatibiliteit met Gehoorapparaten) voor mobiele telefoons	123
<b>EU-conformiteit met regelgeving</b>	<b>114</b>	<b>Conformiteit met Industry Canada</b>	<b>125</b>
CE-verklaring	115	IC-verklaring	125
Informatie over RF-blootstelling (SAR)	115	Beperkingen in de 5GHz-band	126

Informatie over RF-blootstelling (SAR)	127
<b>Conformiteit met regelgeving in India</b>	<b>128</b>
<b>Zorg en onderhoud</b>	<b>130</b>
<b>Garantie-informatie OnePlus-apparaat</b>	<b>131</b>
<b>De beperkte garantie biedt geen dekking voor</b>	<b>132</b>
<b>Retourbeleid (beperkt tot Europa)</b>	<b>133</b>



# Aan de slag

Lees meer over uw apparaat en het gebruik.

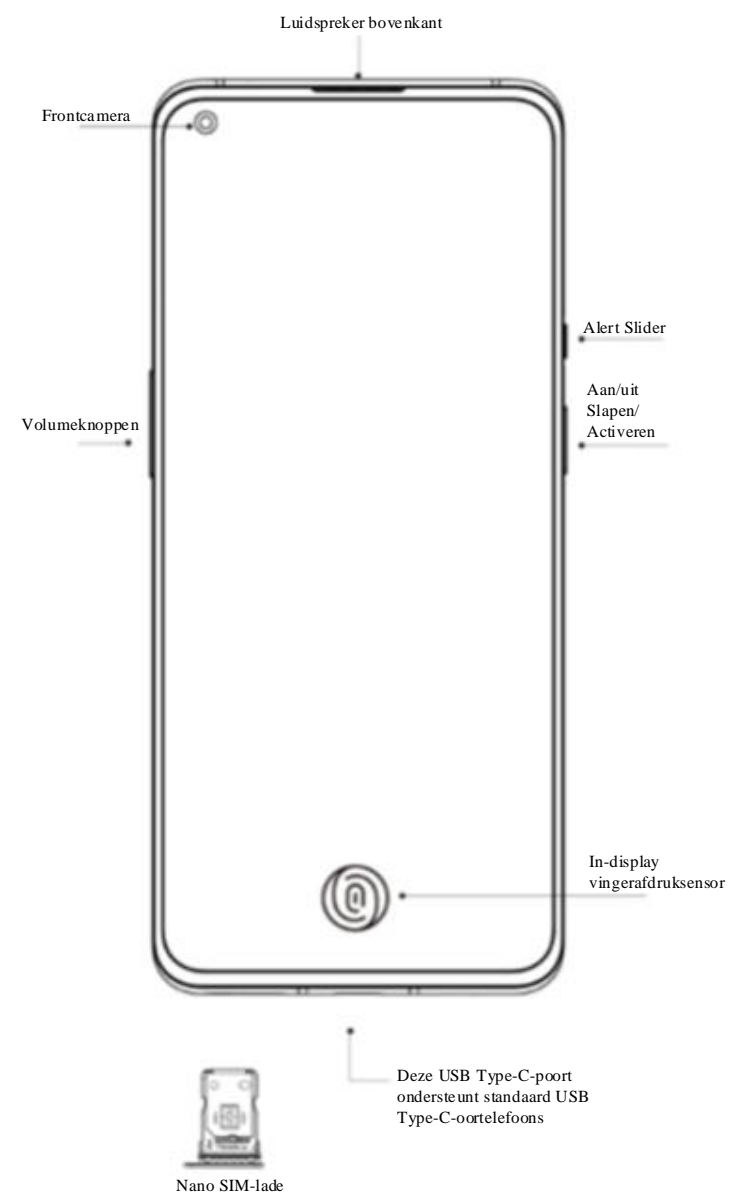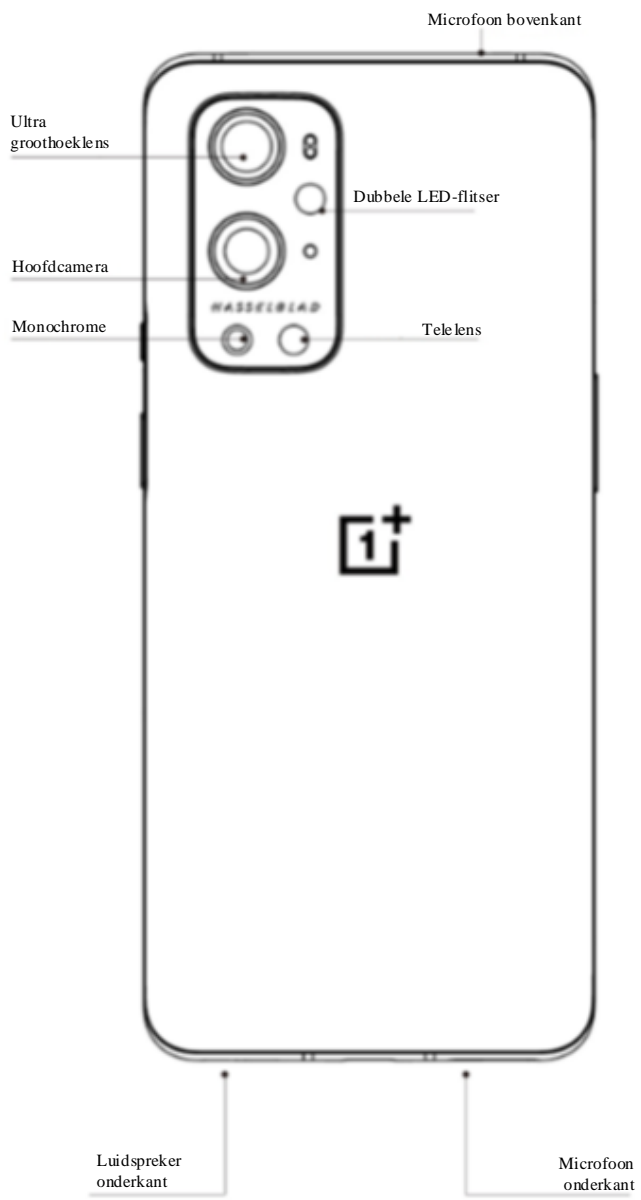

## Apparaat instellen

### SIM-kaart plaatsen

1. Steek de SIM-kaartuitwerper in het kleine gaatje in de SIM-kaartlade. Druk de uitwerpen stevig in het gat om de SIM-kaarthouder naar buiten te duwen.
  2. Trek de SIM-kaartlade voorzichtig uit de houder.
  3. Plaats de SIM-kaart in de SIM-kaartlade.
  4. Steek de SIM-kaartlade weer in uw apparaat.
- \* Gebruik de originele Nano-SIM-kaart. Niet-originele kaarten kunnen schade veroorzaken.

## Uw OnePlus 9 Pro opstarten

Houd de **aan/uit-** knop een paar seconden ingedrukt om de telefoon in te schakelen. Als uw telefoon niet wordt ingeschakeld, moet u de batterij mogelijk opladen.

### Installatiewizard

Wanneer u de telefoon voor het eerst schakelt (of na een fabrieksreset), kunt u met de **Installatiewizard** alle functies aanpassen, waaronder taal, softwareknoppen, gebaren, ontgrendelen met vingerafdruk en andere functies. Als u deze instellingen later wilt wijzigen, kunt u dit doen nadat u de telefoon hebt ingesteld in de app Instellingen.

## Batterij en opladen

U moet de telefoon opladen voordat u het apparaat in gebruik neemt of als het apparaat langere tijd niet is gebruikt.

### Veiligheidsinformatie:

1. Gebruik alleen de officiële oplader en USB-kabel om uw veiligheid te garanderen en om schade aan het apparaat te voorkomen.
2. OnePlus 9 Pro ondersteunt de USB Type-C-kabel.
3. Koppel de oplader los na het opladen om onnodig gebruik van elektriciteit te voorkomen.

4. Plaats geen voorwerpen op de telefoon terwijl deze wordt opgeladen.

## De batterij opladen

1. Sluit de USB-kabel aan op de adapter.
2. Steek de USB-kabel in de USB-poort van de telefoon.
3. Steek de stekker van de adapter in een stopcontact.
4. Na het opladen de USB-kabel loskoppelen van de telefoon en de stekker van de adapter uit het stopcontact verwijderen.

## Bespaar stroom en verleng de Warp Charge 65

### levensduur van de batterij

Verlaag het stroomverbruik door het volgende te doen:

1. Schakel het scherm uit wanneer het apparaat niet in gebruik is.
2. Schakel de modus **Batterijbesparing** in wanneer de batterij bijna leeg is.
3. Schakel Bluetooth en Wi-Fi uit wanneer u ze niet gebruikt.
4. Dim de helderheid van het scherm en verkort de slaaptijd-functie in Instellingen.
5. Verwijder apps die u niet gebruikt.

Wanneer u de OnePlus oplader en USB-kabel gebruikt om op te laden, kunt u de telefoon veilig (10V/6,5A) en snel opladen.

De aanbevolen gebruikstemperatuur is tussen 15°C en 35°C graden.

### Fysieke knoppen

#### Aan/uit-knop

De aan/uit-knop bevindt zich aan de rechterkant van de telefoon.

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt voor Noodgeval/Uitschakelen/Herstarten terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- Druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de volume omhoog-knop om het apparaat uit te schakelen.
- Klik op de aan/uit-knop om het scherm in/uit te schakelen.

## Volumeknop

De volumeknop bevindt zich aan de linkerkant van de telefoon.

- Druk tijdens het afspelen van muziek of video op de volumeknop om het geluidsvolume aan te passen.

- Druk tijdens een gesprek op de volumeknop om het gespreksvolume aan te passen.
- Druk op de volumeknop om de beltoon te dempen bij een inkomende oproep.

## Alert Slider

Alert Slider bevindt zich aan de rechterkant van de telefoon.

U kunt de instelling van de systeembeltoon aanpassen (**stil**, **trillen**, **beltoon**) met de Alert Slider.

- **Stil:** Geen tonen en geen trillingen voor oproepen en meldingen, behalve voor alarmen.

- **Trillen:** Geen tonen voor oproepen en meldingen, behalve voor alarmen.
- **Beltoon:** Oproepen, alarmen en meldingen werken normaal.

OPMERKING: Als de telefoon in de modus **Niet storen** staat, zijn de beltoon en trillen uitgeschakeld.

## Sneltoetsen

U kunt functies op het apparaat snel gebruiken met sneltoetsen.

- Houd de aan/uit-knop en volume omhoogknop tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

- Houd de aan/uit-knop en de volume omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt om een screenshot te maken.
- Houd als het apparaat is uitgeschakeld de aan/uit-knop en de volume omlaagknop tegelijkertijd ingedrukt om de herstelmodus te openen.
- Houd de aan/uit-knop en volume omhoogknop 10 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

## Gegevens overbrengen naar

### OnePlus 9 Pro

OnePlus Switch kan snel al uw gegevens, inclusief contacten, berichten en foto's, overzetten van uw

oude apparaat naar uw nieuwe OnePlus-apparaat.

Als het oude apparaat een OnePlus of andere Android-apparaten is:

1. Open de OnePlus Switch-app. Select **Ik ben een nieuwe telefoon**, en selecteer vervolgens het type van uw oude telefoon.
2. Volg de aanwijzingen op het scherm van de nieuwe telefoon. Download en installeer OnePlus Switch op uw oude telefoon.
3. Tik op Doorgaan op uw nieuwe telefoon.
4. Activeer OnePlus Switch op uw oude telefoon en selecteer Ik ben een oude telefoon. Scan de QR-code op uw nieuwe telefoon om de twee telefoons te verbinden.

5. Nadat u de twee telefoons hebt verbonden, selecteert u de gegevens die u vanaf uw oude telefoon wilt migreren. Tikken om te beginnen. Wacht tot de overdracht is voltooid.

Als het oude apparaat een iPhone is:

1. Synchroniseer de gegevens van uw iOS-apparaat met iCloud.
2. Open de OnePlus Switch app.
3. Selecteer **Ik ben een nieuwe telefoon** en tik vervolgens op "**iPhone**".
4. Log in op uw iCloud-account en begin met het importeren van de gegevens.
5. Het wordt aanbevolen om het hele proces van gegevensoverdracht te voltooien terwijl u bent



verbonden met een Wi-Fi-netwerk, en OnePlus Switch moet altijd op het scherm blijven. Als u de verbinding met de iCloud-server verliest, probeer dan opnieuw in te loggen bij iCloud en de gegevensoverdracht te hervatten. Houd er rekening mee dat vanwege compatibiliteitsproblemen alleen bepaalde gegevensindelingen kunnen worden overgezet.

# Basisfuncties

Leer hoe u uw OnePlus-apparaat kunt gebruiken.

# Basisgebaren

Leer basisgebaren te gebruiken, zoals tikken, slepen, vegen en zoomen, om de telefoon en apps te bedienen.

1. Tikken om de app te openen of te selecteren




2. Veeg tijdens het bekijken van een webpagina of lijst omhoog of omlaag om te bladeren.



3. Veeg met uw vinger naar links of rechts om tussen tabbladen te wisselen, pagina's te wijzigen of inhoud te verschuiven in de lijsten met weersberichten/kalender/galerij/app.



4. Zoomen met twee vingers voor afbeeldingen en webpagina's.

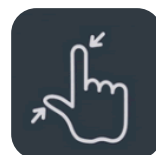

5. Druk op het scherm om het pop-upvenster te openen voor geavanceerde instellingen of om bewerkingen uit te voeren.



## Apps installeren en verwijderen

### Installeer apps uit de Play Store

Het wordt aanbevolen om apps te downloaden en te installeren van Play Store. Deze is beschikbaar is op uw apparaat.

Open Play Store om naar apps te zoeken met trefwoorden of door op het scherm te bladeren.

- Tik op app-pictogram voor details van de applicatie.

- Tik op **Installeren** om apps te downloaden en te installeren.

\* Het wordt aanbevolen apps te downloaden via een Wi-Fi-netwerk.

### Apps verwijderen

Verwijder apps als volgt:

- Houd op het startscherm of in de app-lade het app-pictogram ingedrukt en selecteer **Verwijderen**.
- Ga naar **Play Store > Mijn apps & games > Geïnstalleerd**, en tik om details in te voeren. Select **Verwijderen**.

- Ga naar **Instellingen > Apps & Meldingen >**  
Zie alle 44 apps en selecteer de app. Ga dan naar App info en selecteer **Verwijderen**.

\* Sommige vooraf geïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd

## Apps gebruiken

Leer hoe u apps opent, tussen apps schakelt, apps sluit en app-informatie bekijkt.

## App-lade

Veeg omhoog op het startscherm om al uw apps in de app-lade te bekijken

## Apps openen

Open de app via het app-pictogram op het bureaublad of in de app-lade.

## App-info bekijken

Houd het pictogram van een app ingedrukt en selecteer app-info in het pop-upvenster om app-info en instellingsopties te bekijken.

## Tussen apps schakelen

- In **Navigatiegebaren** veegt u naar links of rechts langs de onderste balk om tussen apps te schakelen.

- Tik in **Terug, Start, Recents**, op de knop **Recents** in de navigatiebalk om te schakelen tussen apps.

## **Apps sluiten**

- In **Navigatiegebaren**, veegt u omhoog vanaf de onderkant van het scherm. Sluit de apps door naar boven te vegen op de app-kaart.
- Tik op de knop **Recents** en sluit apps door omhoog te vegen op de app-kaart.

## **Achtergrondtaken sluiten**

- Veeg in **Navigatiegebaren** omhoog vanaf de onderkant van het scherm en pauzeer. Tik vervolgens op "Alles wissen" om

achtergrondtaken te wissen.

- Tik op de knop **Recent** om de lijst met recente apps te openen en tik vervolgens op "Alles wissen" om achtergrondtaken te wissen.

\*Vastgezette apps worden niet gesloten.

## **Achtergrondapps vergrendelen**

Druk in de lijst met recente apps lang op de app-kaart om menu-opties te openen. Selecteer **Vergrendelen** om te voorkomen dat de app wordt gesloten of verwijderd.

## **Startscherm**

Instellen van **wallpapers, widgets** en **startscherm** om uw telefoon te personaliseren.

## App-pictogrammen en mappen

- Open de app-lade door op het startscherm omhoog te vegen.
- Druk in de lade op een app-pictogram. Versleep deze om aan het startscherm toe te voegen.
- Sleep een app-pictogram naar een andere app op het startscherm om een map te maken.

## Wallpapers

Druk lang op een lege ruimte op het startscherm en selecteer **WALLPAPERS** om de achtergrond van uw startscherm en de achtergrond van het vergrendelscherm in te stellen.

## Widgets

- **Widgets toevoegen:** Druk lang op een lege ruimte op het startscherm en selecteer **Widgets**. Of houd het app-pictogram ingedrukt en selecteer **Widgets**. Druk vervolgens op een widget en sleep deze naar het startscherm.

## Startscherm instellingen

Druk lang op de lege ruimte op het startscherm en selecteer **STARTSCHERMINSTELLINGEN**.

**Pictogram toevoegen aan startscherm:** Indien ingeschakeld, wordt er een pictogram op het startscherm weergegeven na het installeren van een nieuwe app.

**Veeg omlaag voor toegang:** Veeg omlaag vanaf het startscherm voor toegang tot Meldingen & Snelinstellingen of Plank.

**Google:** Veeg vanaf het startscherm naar rechts om de Google-zoekbalk en Discover weer te geven.

**Tik twee keer om te vergrendelen:** Tik twee keer op een leeg gebied van het startscherm om het scherm uit te schakelen en het apparaat te vergrendelen.

**Lanceerindeling:** Kies tussen Alleen startscherm en Startscherm en Lade.

**Gebaren voor snelzoeken:** Kies hoe u snel zoeken wilt openen. Kies tussen omhoog vegen en vasthouden of omhoog vegen om apps te zoeken.

**Meldingsstippen:** Stel de meldingsinstellingen in.


**Pictogrampakket:** Stel pictogramstijlen in voor voorkeurapps en bepaalde apps van derden

**Startschermindeling:** Pas het aantal bureaubladrasters en pictogramgroottes aan. U kunt ook instellen of u de app-namen wilt verbergen.

**Verborgen ruimte:** Veeg naar rechts in de app-lade of veeg naar buiten met twee vingers op het startscherm.



# Meldingen

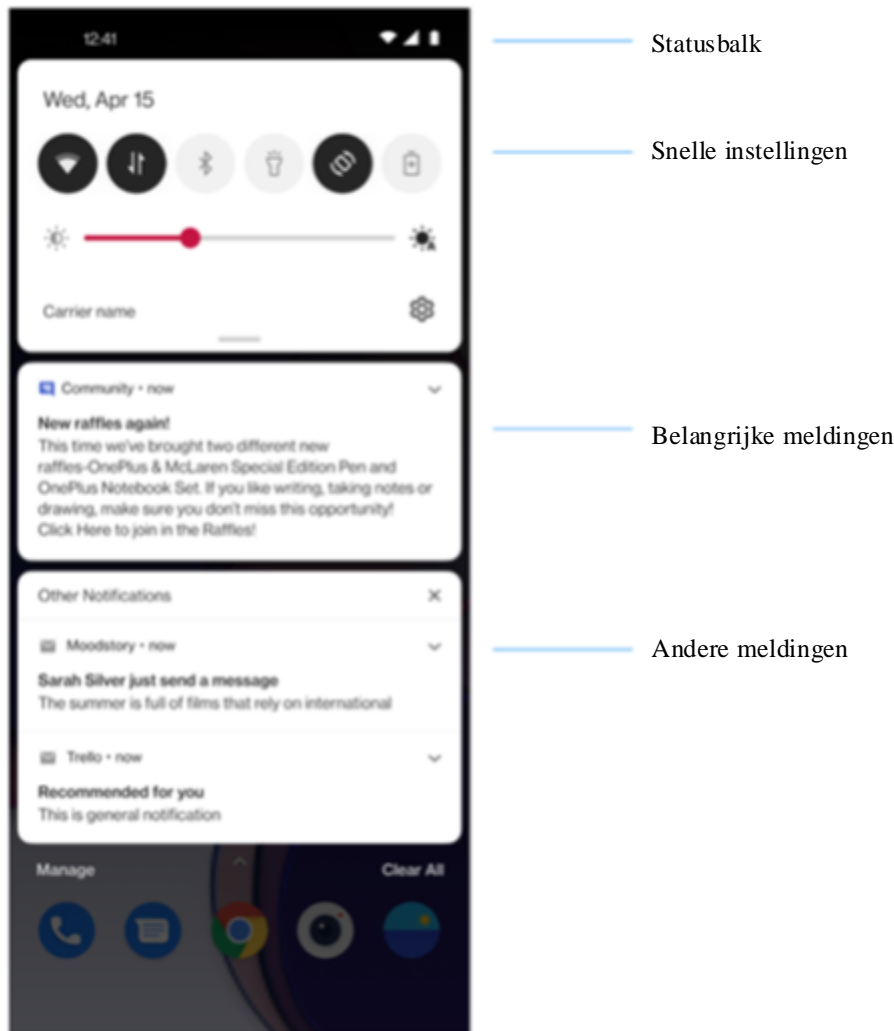

Wanneer een nieuwe systeemmelding of app-melding wordt ontvangen, wordt op de statusbalk het bijbehorende pictogram weergegeven. Trek het meldingspaneel naar beneden door vanaf de bovenkant van de toepassingspagina of ergens anders op het startscherm naar beneden te vegen.

- U kunt een melding wissen door deze naar rechts te vegen (sommige meldingen moeten worden gewist door de betreffende app te sluiten).
- **Druk lang op** een melding om de meldingsinstellingen voor die app te openen.
- Er zijn twee categorieën: "Belangrijk" en "Overige". U kunt ervoor kiezen om minder belangrijke meldingen te verplaatsen naar de categorie "**Overige meldingen**" door op de























melding te drukken en “**Overige**” te kiezen.

## **Snelle instellingen**

- Tik op het pictogram voor snelle instellingen om specifieke functies snel in of uit te schakelen.
- Houd een pictogram in het snelle instellingenmenu ingedrukt om de betreffende instellingeninterface te openen.
- Veeg naar beneden om meer knoppen en helderheidsinstellingen weer te geven.

## Statuspictogrammen

Statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm. De pictogrammen in de onderstaande tabel zijn de meest voorkomende.

	Signaalsterkte		Locatieservice ingeschakeld
	Wi-Fi		Alarm ingeschakeld
	Geen SIM-kaart		Stille modus ingeschakeld
	Roaming		Trillingsmodus ingeschakeld
	Verbonden met GPRS-netwerk		Vliegtuigmodus ingeschakeld
	Verbonden met UMTS-netwerk		Normaal opladen
	Verbonden met HSDPA-netwerk		Batterij-capaciteit
	Verbonden met HSPA+ netwerk		Met NFC
	Verbonden met LTE-netwerk		Gamingmodus ingeschakeld
	Verbonden met 5G-netwerk		Niet storen-modus ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld		Wi-Fi-hotspot ingeschakeld

## Google Assistent

\* Volg de aanwijzingen om in te loggen op uw Google-account wanneer u de Google Assistent voor het eerst gebruikt.

U krijgt snelle toegang tot Google Assistant door de startknop ingedrukt te houden en vanuit de hoek van het scherm omhoog te vegen (als u "**Navigatiegebaren**" hebt ingeschakeld), of door op de aan/uit-knop te drukken, of door simpelweg "Hey Google" te zeggen.

Met Google Assistant kunt u:

- Onderweg snel telefoneren (bijv. "Bel moeder")
- Sms'jes verzenden (bijv. "Sms Sara dat ik te laat kom")
- Herinneringen instellen (bijv. "Herinner me eraan een verjaardagscadeau voor John te kopen")
- Een selfie maken (bijvoorbeeld "Maak een selfie")
- Agenda-afspraken instellen (bijv. "Stel een agenda-afspraak in voor het diner met Charlie morgen van 7-9 uur")
- Speel muziek af (bijv. "Speel jazzmuziek af op YouTube")
- Navigere naar locaties (bijvoorbeeld "Geef me een routebeschrijving naar huis")

- Weersinformatie (bijv. "Heb ik vandaag een paraplu nodig?")

# Instellingen

Configureer het netwerk en het account van uw telefoon of stel uw telefoon in.

## Wifi & netwerk

### Wi-Fi

Maak verbinding met internet via Wi-Fi.

### Maak verbinding met Wi-Fi

1. Open **Instellingen** > **Wi-Fi & netwerk**, tik op **Wi-Fi**.
2. Selecteer een Wi-Fi-netwerk in de lijst.
3. U maakt automatisch verbinding met een niet-versleuteld Wi-Fi-netwerk dat u hebt geselecteerd. Voer het wachtwoord in en tik op **VERBINDEN** om verbinding te maken met een versleuteld netwerk.

\* U kunt ook handmatig een Wi-Fi-netwerk toevoegen door **Voeg netwerken toe** te selecteren.

### Wi-Fi-voorkeuren

- **Schakel Wi-Fi automatisch in:** Wi-Fi wordt weer ingeschakeld bij opgeslagen netwerken van hoge kwaliteit, zoals uw thuisnetwerk.
- **Selecteer intelligent het beste Wi-Fi-netwerk:** Selecteer en maak op intelligente wijze verbinding met het beste Wi-Fi-netwerk door de connectiviteit van Wi-Fi-netwerken te detecteren en analyseren.

- **Melding voor openbare netwerken:** Meld wanneer een openbaar netwerk van hoge kwaliteit beschikbaar is.
- **Scannen altijd beschikbaar:** Schakel dit in om locatieservices of andere apps toe te staan om naar netwerken te scannen wanneer Wi-Fi is uitgeschakeld.

## **SIM & netwerk**

### **Mobiele data in- of uitschakelen**

Ga naar **Instellingen > Wi-Fi & netwerk > SIM & netwerk**, inschakelen/uitschakelen **Mobiele data**.

### **Voorkeur netwerktype-instellingen**

Ga naar **Instellingen > Wi-Fi & netwerk > SIM & netwerk**, selecteer **Voorkeur netwerktype**

- **2G/3G/4G/5G (Automatisch)**
- **2G/3G/4G (Automatisch)**
- **2G/3G (Automatisch)**
- **Alleen 2G**
- **Smart 5G:** Logisch op elkaar afstemmen op basis van gebruiksscenario's 5G-netwerken om de levensduur van de batterij te optimaliseren.



## Dual-channel netwerkversnelling

Ga naar **Instellingen > Wi-Fi en netwerk**, tik op, **en tik op Dual-channel netwerkversnelling**. Met dual-channel technologie worden mobiele data en Wi-Fi tegelijkertijd gebruikt om een snelle internetervaring te bieden.

- **Intelligente netwerkverbinding:** Gebruik voor een betere stabiliteit zowel Wi-Fi als mobiele data wanneer de verbinding slecht.
- **Dual-channel downloadversnelling:** Gebruik tegelijkertijd mobiele data en Wi-Fi, en wijs dynamisch netwerkbronnen toe om het downloaden te versnellen.

\* Het inschakelen van gerelateerde functies zal data gebruiken, en het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aanbieder.

## Datagebruik

U kunt statistieken bekijken over het gebruik van mobiele data en Wi-Fi-verkeer.

## Mobiele data

Bekijk mobiel dataverbruik en de specifieke instellingen van het datapakket.

- **Data gebruikt**

De totale hoeveelheid data die het apparaat binnen deze maand gebruikt, kan worden gekalibreerd.

- Gebruik van mobiele data

De curve voor mobiel gegevensgebruik van deze maand en de rangschikking van het gebruik van app-gegevens.

- Factureringscyclus:

Inclusief dataplaninstellingen en dataverbruik meldingen.

## Wi-Fi

Wi-Fi-datagebruik:

De curve voor mobiel datagebruik van deze maand en de rangschikking van het gebruik van app-gegevens.

## Hotspot & tethering

Gebruik hotspot en tethering om andere apparaten toegang te geven tot internet via uw Wi-Fi- of mobiele dataverbinding. Apps kunnen ook een hotspot creëren om inhoud te delen met apparaten in de omgeving.

## Wi-Fi Hotspot

Wanneer Wi-Fi Hotspot is ingeschakeld, worden uw mobiele gegevens gedeeld en kunnen andere apparaten verbinding maken via Wi-Fi. U kunt de volgende opties instellen voor het beheren van uw Wi-Fi-hotspots:

- **Hotspot naam:** De gegenereerde Wi-Fi-netwerksignaalnaam.

- **Beveiliging:** Er zijn 3 opties: Geen, WPA2-Personal en WPA3-Personal encryptie.
- **Hotspot-wachtwoord:** Stel het wachtwoord in voor uw Wi-Fi-hotspots.
- **Schakel hotspot automatisch uit:** De hotspot wordt automatisch uitgeschakeld na 5 minuten als er geen apparaten zijn aangesloten.
- **AP-golffband:** Selecteer 2,4 GHz of 5 GHz.
- **Wi-Fi 6 standaard hotspot:** Inschakelen voor het gebruik van Wi-Fi 6 standaard hotspot.

## USB-tethering

Volg de onderstaande stappen om de mobiele gegevens of het Wi-Fi-netwerk van uw apparaat met uw computer te delen:

1. Sluit uw telefoon aan op uw computer met een USB-kabel
2. Selecteer de USB-verbindingmethode als **USB tethering** in het controlecentrum.

\* Sommige computers hebben mogelijk een Android RNDIS-stuurprogramma nodig dat apart moet worden geïnstalleerd.

## Bluetooth-tethering

Volg de onderstaande stappen om de mobiele gegevens of het Wi-Fi-netwerk van uw apparaat te delen met andere apparaten via BLUETOOTH-tethering.

1. Ga naar **Instellingen > Wi-Fi & Netwerk > Hotspot & Tethering** en activeer **Bluetooth tethering**.
2. Koppel en sluit uw telefoon aan in de Bluetooth-instellingeninterface van andere apparaten.

## Vliegtuigmodus

Nadat u uw apparaat in de vliegtuigmodus heeft gezet, kunt u niet bellen, maar u kunt wel lezen, games spelen, video's bekijken of andere applicaties gebruiken waarvoor geen netwerk- of telefoonverbindingen nodig zijn.

## Bluetooth & apparaatverbinding

### Bluetooth

Met Bluetooth kunt u verbinding maken met Bluetooth-apparaten zoals headsets en toetsenborden.

- **Nieuw apparaat koppelen:** Ga naar **Instellingen > Bluetooth & apparaatverbinding > Bluetooth, Koppel nieuw apparaat**, en selecteer het apparaat dat u wilt verbinden in de lijst met beschikbare apparaten. Voer de koppelingscode in om de koppeling te voltooien.

\* Wanneer uw Bluetooth-apparaat is ingeschakeld, maar niet kan worden gevonden, controleert u de handleiding van het apparaat en volgt u de instructies om het apparaat in de koppelingsmodus te zetten om verbinding te maken.

- **Eerder verbonden apparaten:** Bekijk eerder gekoppelde apparaten en tik aan om opnieuw verbinding te maken.

- **Bestanden ontvangen via Bluetooth:** U kunt hier de overdrachtsgegevens van Bluetooth bekijken.

## NFC

Wanneer NFC is ingeschakeld, kunt u gegevens uitwisselen met een ander apparaat wanneer de twee apparaten met elkaar verbonden zijn.

## Tikken & betalen

Ga naar **Instellingen > Bluetooth & apparaatverbinding > schakel NFC in > Tikken & betalen**

Voordat u tikken en betalen gebruikt, moet u de standaardbetalingsapp instellen, de betalingservice in de app openen en de tik- en betaalfunctie instellen met de volgende instellingenopties:

- **Standaard betaling:** Kies een app, zoals Google Pay, die u wilt gebruiken bij het uitvoeren van een betaling door op de betaalterminal te tikken.
- **Standaard gebruiken:** U kunt kiezen voor **Altijd** en **Behalve wanneer een andere betaalapp is geopend**.

## Afdrukken

Als **Standaard afdrukservice** is ingeschakeld, zoekt het apparaat naar printers in de buurt. U kunt kiezen en verbinding maken met de printer voor afdrukservices.

## Chromebook

Als uw OnePlus is gekoppeld aan een Chromebook, kunt u sms'en vanaf uw computer, de internetverbinding van uw telefoon delen en ontgrendelen vereenvoudigen. Instellen met uw Chromebook.

## Android Auto

Sta toe dat u apps op uw autoscherm gebruikt.

### Scherm

Ga naar **Instellingen** > **Scherm** naar de schermweergave-instellingen aanpassen.

- **Adaptieve helderheid:** De telefoon optimaliseert de helderheid van het scherm op basis van het omgevingslicht als deze functie is ingeschakeld. U kunt de schuifregelaar aan de onderkant ook handmatig aanpassen om uw voorkeuren in te stellen.
- **Comfortkleur:** Pas de schermkleur automatisch aan op basis van omgevingslicht

voor een comfortabel weergave-effect in verschillende omgevingen.

- **Slaap:** Als de tijd is ingesteld, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- **Geavanceerd:** Geavanceerde instellingen zijn beschikbaar, zoals schermkalibratie, verversingssnelheid, notchdisplay, apps die in het volledige scherm worden weergegeven.
- **Schermkalibratie:** Als u een andere kleurmodus selecteert, worden verschillende weergaveresultaten getoond.

- **Verversingsfrequentie:** Stel de verversingsfrequentie van het scherm in. De hogere verversingsfrequentie kan een betere gebruikservaring bieden.
- **Weergavegebied voor de frontcamera:** Selecteer of u de uitsparing van de frontcamera wilt verbergen.
- **Apps om op volledig scherm weer te geven:** Stel in hoe apps worden weergegeven. Neem de volledig scherm-modus en de standaardmodus op. Als de inhoud van Apps onder de inkeping valt, schakelt u over naar de standaardmodus.
- **Leesmodus:** U kunt het mono-effect en chromatisch effect instellen om in meer leesscenario's te passen. Mono is voor uitsluitend tekst en chromatisch is voor inhoud met kleuren.
- **Donkere modus:** Door de donkere modus in te schakelen, gebruikt het systeem zwart als de belangrijkste achtergrondkleur.
- **Hyper Touch:** Hyper Touch kan de reactiesnelheid van de aanraking en de stabiliteit van de framerate in sommige games drastisch verbeteren en de bediening responsiever maken.
- **Levendig kleureffect Pro:** De verbeteringsengine optimaliseert dynamisch de videokleuren en het contrast om ze levendiger te maken.



- **Verbetering bewegende beelden:** In deze modus wordt de videoframesnelheid verhoogd, waardoor de bewegingsonscherpte van de beelden wordt verminderd, en het beeld duidelijker en vloeiender wordt. Is alleen effectief bij weergave op het volledig scherm.
- **Ultrahoge videoresolutie:** Het inschakelen van verbeterde helderheid van video door verbetering van algoritme met AI zal het stroomverbruik iets doen toenemen.
- **Ambient display:** Er zijn 2 opties om **SOMATISCH GEBAAR** in te stellen:
  - **Open uw telefoon:** Schakel dit in om het vingerafdrukpictogram in ambient display weer te geven wanneer u uw telefoon

opneemt.

- **Tik op het scherm om weer te geven:** Schakel dit in om het vingerafdrukpictogram in ambient display weer te geven wanneer u één keer op uw telefoonscherm tikt.

U kunt **WANNEER TE LATEN ZIEN instellen:**

- Always-on ambient display

Kies de instelling **WAT TE LATEN ZIEN:**

- Contextuele informatie.
- Vingerafdruk pictogram.
- Bericht weergeven.
- Nieuwe meldingen.

- Horizon Light.
- **Tekengrootte:** De maat van het lettertype instellen.
  - **Displayschaal:** Stel de weergavegrootte van de inhoud in (bijvoorbeeld pictogrammen en lettertypen). Dit kan van invloed kan zijn op de manier waarop sommige apps van derden worden weergegeven.
  - **Statusbalk:** Op de statusbalk kunt u de stijl van de batterij en tijd instellen, weergave van batterijpercentage in- of uitschakelen, netwerksnelheid weergeven en pictogrammen op de statusbalk beheren.
  - **Automatische schermrotatie:** Als dit is ingeschakeld, wordt het telefoonscherm automatisch gedraaid wanneer de telefoon wordt gedraaid.
  - **Schermb beveiliging:** Stel de stijl van schermbeveiliging in (klok, kleuren en foto's), en wanneer de schermbeveiliging wordt ingeschakeld (tijdens het opladen, terwijl het is gedocked, tijdens het opladen, of nooit).

## Personalisering

Ga naar **Instellingen** > **Aanpassing** en naar om de telefoon aan te passen.

U kunt hier de achtergronden, klokstijl, vingerafdrukanimatie en Horizon Light wijzigen.

- **Accentkleur:** Klik op de gewenste kleur en sla op om de accentkleur te wijzigen. U kunt ook de accentkleur aanpassen door op “Aanpassing” te tikken.
- **Systeempictogrammen:** Pas de vorm van het statuspictogram aan. Er zijn vier vormen beschikbaar: Rond, Vierkant, Traan, en Afgeronde rechthoek.
- **Pictogrampakket:** Er zijn twee sets app-pictogrammen beschikbaar: Zuurstof en waterstof. Downloaden meer opties van Google Play door op het pictogram van de boodschappentas te tikken.

- **Lettertype:** Er zijn 2 soorten lettertypes beschikbaar, Roboto, OnePlus Sans™.

## Geluid & trillen

Ga naar **Instellingen > Geluid & trillen** om de geluidsinstellingen op uw apparaat wijzigen.

## Volume

- **Beltoon- en meldingsvolume:** Pas de schuifregelaar aan om het beltoonvolume in te stellen voor telefoongesprekken en meldingen.
- **Mediavolume:** Pas de schuifregelaar aan om het volume in te stellen voor het afspelen van muziek, video en meer.

- **Alarmvolume:** Pas de schuifregelaar aan om het beltoonvolume in te stellen voor alarmen.

## **Dolby Atmos**

### **Dynamisch**

Optimaliseer geluid automatisch op basis van de inhoud voor een optimale geluidservaring.

### **Film**

Geniet van de filmische ervaring met realistische surround-sound en heldere dialoog.

### **Muziek**

Vollere en genuanceerdere geluidseffecten maken muziek krachtiger.

## **Stijlvoorkeuren**

Kan alleen worden ingeschakeld als u een oortelefoon gebruikt. U kunt het geluidseffect aanpassen door het in te schakelen.

## **Niet storen**

Wanneer de Niet storen-modus is ingeschakeld, wordt op uw telefoon geen nieuwe of bestaande meldingen weergegeven en geluid en trillen zijn uitgeschakeld. Meldingen worden niet weergegeven wanneer u vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden veegt.

Er worden wel kritieke meldingen voor telefoonactiviteit en -status weergegeven.

- **Schema:** Stel de tijdsperiode in voor **Niet storen**, of stel de tijd in om het apparaat automatisch in- en uit te schakelen.
- **Uitzonderingen:** Kies speciale instellingen voor gesprekken, berichten, evenementen & herinneringen en andere geluiden. U kunt ook instellen welke uitzondering in de Niet Storemodus is toegestaan **Zie alle uitzonderingen**.
- **Gedrag:**
  - **Meldingen beperken:** Stel schema in voor meldingen.
  - **Tijdsduur:** U kunt de tijdsduur voor "Niet storen" aanpassen wanneer u het apparaat handmatig inschakelt.

## Oortelefoonmodus

U kunt voorkeuren instellen voor het aansluiten van bekabelde headsets en Bluetooth-headsets, zoals het automatisch hervatten van muziek afspelen en het automatisch beantwoorden van oproepen.

## Live Caption

Live Caption detecteert spraak in media en genereert automatisch bijschriften.

## Beltoon & trillen

- **Beltoon:** Stel de beltoon en trillen in voor inkomende telefoongesprekken.
- **Standaard meldingsgeluid:** Stel de

trillingsintensiteit en beltoon in voor andere meldingen.

## Stelsysteem

In- of uitschakelen van geluid of trillen voor aanraaktoon, toetsenblok, schermvergrendeling en screenshot.

## Knoppen & gebaren

### Alert Slider

De Alert slider bevindt zich aan de rechterkant van de OnePlus 9 Pro. U kunt schakelen tussen 3 verschillende modi: **Stil**, **Trillen** en **Bel**. Ga naar **Instellingen > Knoppen & gebaren > Alert slider**

voor aangepaste instellingen.

- **Stil:** Geen tonen voor oproepen en meldingen, behalve voor alarmen.
- **Trillen:** Geen tonen voor meldingen en alleen trillen, behalve voor alarmen.
- **Beltoon:** Beltoon voor oproepen en meldingen.

## Navigatiebalk & gebaren

OnePlus 9 Pro ondersteunt twee soorten navigatiebalk & gebaren. Ga naar **Instellingen > Knoppen & gebaren > Navigatiebalk & gebaren**, selecteer **Navigatiegebaren** of **Terug, Start, Recents**.

## Terug, Start, Recents

Als dit is ingeschakeld, worden de virtuele knoppen "Recent, Start, Terug" onder aan het scherm weergegeven. Tik op **Navigatiebalk aanpassen** voor aangepaste instellingen.

## Navigatiegebaren

Gebruik gebaren om door uw telefoon te navigeren. U kunt recente apps controleren door vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen en te pauzeren. Ga terug door vanaf de linker- of rechterrاند van het scherm naar binnen te vegen. Ga terug naar het startscherm door vanaf de onderkant van het scherm omhoog te vegen.

## Aangepaste instellingen

- **De onderste balk verbergen:** Als u "Navigatiegebaren" hebt gekozen, kunt u deze omschakelen om de onderste balk te verbergen.

- **Navigatiebalk aanpassen:** Als de optie "Terug, Start, Recents" is, kunt u hier klikken om aanpassingen te maken:

1. **Knoppen omwisselen:** Schakel dit in om de positie van de knoppen Recent en Terug te wisselen.

2. **Twee keer tikken & Lang indrukken:** Selecteer **Twee keer tikken** of **Lang indrukken** op de **Start, Recents**, en **Terug** knoppen. Opties zijn onder meer Geen actie, Menu openen /

sluiten, Scherm uitschakelen, Shelf openen en meer.

## Snelle gebaren

U kunt de volgende acties snel uitvoeren: **Drie-vingers schermafbeelding** en meer, door gebruik te maken van **Snelle gebaren**. Ga naar **Instellingen > Knoppen & gebaren > Snelle gebaren** om uw voorkeuren in te stellen.

## Systeemgebaren

- **Schermafbeelding met drie vingers:** Schakel dit in om een screenshot te maken door met drie vingers naar beneden te vegen.

## Scherm uit-gebaren

**Twee keer tikken om te activeren:** Schakel dit in om bij twee keer op het scherm te tikken het apparaat te activeren.

**Muziek bedienen:** Schakel dit in om II met twee vingers te tekenen om muziek af te spelen of te pauzeren, teken <of> voor het vorige of volgende nummer.

**Teken een O / Teken een V / Teken een S / Teken een M / Teken een W /:** Deze kunnen worden ingesteld als Geen, Open camera, Open frontcamera, Video opnemen, zaklamp in/uitschakelen, Shelf openen en Apps openen die u selecteert.



## Dubbelklik op de aan/uit-knop

Stel in of het tweemaal indrukken van de aan/uit-knop de camera inschakelt.

## Houd de aan/uit-knop ingedrukt

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- Houd de aan/uit-knop voor Assist App ingedrukt wanneer het apparaat is ingeschakeld. Deze functie kan ook ingesteld worden in het "power menu".

## Apps & meldingen

Ga naar **Instellingen** > **Apps & meldingen** om de apps van uw apparaat te beheren, de instellingen ervan te wijzigen, app-informatie weer te geven, meldingen en toestemmingen in te stellen, en meer.

## Onlangs geopende apps

Toon de apps die onlangs zijn geopend.

## Conversaties

Zodra u een conversatie als prioriteit hebt gemarkeerd of andere wijzigingen in de conversaties hebt aangebracht, worden deze hier weergegeven.

## Schermtijd

Toon gebruikstijd van het scherm vandaag.

## Meldingen

Pas hier de meldingsinstellingen aan.

- **Meldingsgeschiedenis:** inschakelen om recente en gesluimerde meldingen weer te geven.
- **Bubbels:** inschakelen om toe te staan dat sommige gesprekken verschijnen als zwevende pictogrammen bovenop andere apps.
- **Recent verzonden:** toon de applicaties die onlangs de meldingen hebben verzonden.

- **Meldingen op lockscreen:** stel in welke meldingen op lockscreen moeten worden weergegeven.

U kunt ook de volgende functie instellen: **Sluimermeldingen** van meldings scherm, **Voorgesteld acties en antwoorden**, **Meldingspunten toestaan**, instellen **standaard meldingsgeluiden** en de **Niet storen** modus in/uitschakelen.

## Standaard apps

Stel de standaard apps in voor start, browser, telefoon, sms, galerij, e-mail en meer.

## **App-toestemmingen**

Stel app-toestemming in om locatie, microfoon, contacten, opslag, oproeplogboeken en meer te gebruiken.

## **Controle datagebruik**

Stel de toegang van apps tot mobiele data en Wi-Fi-netwerken in.

## **Draadloze waarschuwingen**

U kunt waarschuwingen hier in-/uitschakelen.

Indien ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen Amber-waarschuwingen, extreme bedreigingen, ernstige bedreigingen en dergelijk te ontvangen.

U kunt **alarmvoorkeuren instellen**.

## **Toegang speciale apps**

U kunt speciale app-toegang instellen, zoals batterij-optimalisatie, apparaatbeheer-apps en weergave over andere apps.

## **Beveiliging en vergrendelscherm**

### **Google Play bescherming**

**Google Play bescherming** controleert regelmatig uw apps en apparaat op schadelijk gedrag. U wordt op de hoogte gesteld van eventuele beveiligingsrisico's.

## Vind mijn apparaat

Met **Vind mijn apparaat** kunt u uw apparaat op afstand lokaliseren, en u kunt uw gegevens beschermen als het apparaat zoekraakt.

Manieren om uw Android-apparaat te vinden

- **Vind mijn apparaat:** Download de app van Google Play.
- **Web:** Ga naar [android.com/find](https://android.com/find).
- **Google:** Zoek "Vind mijn apparaat".

## Apparaatbeveiliging

### Wachtwoord voor lockscreen:

- **Geen:** Schakel het scherm in en ga naar het startscherm.
- **Veeg:** Veeg omhoog op het scherm om te ontgrendelen.
- **Patroon:** Stel een veegpatroon in van meer dan vier punten om te ontgrendelen.
- **PIN:** Stel een pincode van 4-16 cijfers in om te ontgrendelen.
- **Wachtwoord:** Stel een wachtwoord van meer dan 4 tekens in om te ontgrendelen.

## Vingerafdruk ontgrendelen

U kunt vingerafdrukken toevoegen/verwijderen en vingerafdrukvoorkeuren instellen via **Vingerafdruk**.

- **Vingerafdruk toevoegen:** Volg de instructies op het scherm om uw vingerafdruk toe te voegen.
  - Voeg uw vingerafdruk opnieuw toe nadat u de beschermfolie hebt vervangen.
  - Voeg informatie van één vingerafdruk tegelijk toe.
  - Druk stevig op het telefoonscherm om ervoor te zorgen dat uw vingerafdrukgegevens correct worden gelezen.

- **Vingerafdruk animatie-effect:** Animatie-effect instellen. U kunt een van de vijf onderstaande vormen selecteren:

- Energie
- Kosmos
- Rimpeling
- Streep
- Geen

\* Naast het ontgrendelen van uw telefoon, kunt u uw vingerafdruk gebruiken om aankopen te autoriseren en toegang te krijgen tot apps.

## Ontgrendelen met gezichtsherkenning

U kunt gezichtsgegevens toevoegen/verwijderen en voorkeuren voor gezichtsontgrendeling instellen in

### Ontgrendeling met gezichtsherkenning.

- **Voeg gezichtsgegevens toe:** Volg de instructies op het scherm om uw gezichtsgegevens toe te voegen.

\* Doe dit in een heldere omgeving en zorg ervoor dat u naar uw telefoon kijkt voor de beste resultaten.

- **Ontgrendelen met gezichtsherkenning:** Schakel dit in om gezichtsontgrendeling te gebruiken om uw telefoon te ontgrendelen vanuit het vergrendelingsscherm.
- **Automatische ontgrendeling zodra het scherm is ingeschakeld:** Schakel dit in om uw telefoon met uw gezicht te ontgrendelen zodra het scherm wordt ingeschakeld zonder eerst te vegen.
- **Hulpverlichting voor ontgrendelen gezichtsherkenning:** In situaties waarin de camera uw gezicht niet kan herkennen, zal het scherm oplichten zodat de camera u kan herkennen.

## Smart Lock

Houd uw telefoon ontgrendeld wanneer deze in uw zak of andere vertrouwde plaats is. U kunt uw voorkeuren aanpassen met **Smart Lock**.

## Persoonlijke beveiliging

### Noodhulp

- **Bewerk gegevens voor noodgevallen en contacten:** Voeg uw medische gegevens en contacten toe voor noodgevallen zodat hulpverleners u in noodgevallen kunnen helpen.

- **Aan/uit-knop voor snelle toegang tot SOS:** Stel de voorkeuren in voor het activeren van snelle SOS met de aan/uit-knop.
- **Voorkeur voor SOS-actie:** Stel de voorkeuren in voor SOS-functies, bijvoorbeeld: Bel lokaal noodnummer of Locatie delen met contacten voor noodgevallen.

### Apps voor apparaatbeheer

- **Vind mijn apparaat:** Schakel dit in om uw apparaat te vinden of om gegevens van een verloren apparaat te vergrendelen of te wissen.

## **App vastzetten**

Met app vastzetten kunt u de huidige app in beeld houden totdat u deze losmaakt. Wanneer een app is vastgemaakt, kan de vastgezette app andere APP's openen en kunnen persoonlijke gegevens toegankelijk zijn.

Om deze functie te gebruiken:

1. Schakel apps vastzetten in
2. Open overzicht
3. Tik op het app-pictogram bovenaan het scherm en tik vervolgens op vastzetten.

## **Privacy**

### **Toestemmingsmanager**

Stel app-toestemmingen in om microfoon, contacten, agenda en andere functies te gebruiken.

### **Toon wachtwoorden**

Schakel dit in om tekens weer te geven terwijl u typt en converteer ze tijdelijk naar een gecodeerde asterisk "\*".



## Meldingen op lockscreen

Stel in wat moet worden weergegeven terwijl het scherm is vergrendeld bij het ontvangen van meldingen.

## Locatie

- **Locatie gebruiken:** Schakel dit in om toe te staan dat apps locatiegegevens gebruiken.
- **Recente locatieverzoeken:** Dit toont recent opgevraagde locatiegegevens.
- **App-toegang tot locatie:** Stel toestemmingen in voor apps om de locatieservice te gebruiken.

- **Wi-Fi en Bluetooth scanning:** Sta toe dat apps en services op elk moment kunnen scannen naar Wi-Fi en apparaten in de omgeving.

\* Locatie kan bronnen zoals GPS, Wi-Fi, mobiele netwerken en sensoren gebruiken om de locatie van uw apparaat te bepalen. Google kan geanonimiseerde locatiegegevens verzamelen om de locatienauwkeurigheid en locatie gebaseerde services te verbeteren.

## Batterij

Ga naar **Instellingen** > **Batterij** om batterijgegevens te bekijken en batterijvoorkeuren in te stellen.

## **BEKIJK GEDETAILEERD GEBRUIK:**

Bekijk details over batterijgebruik sinds de batterij de laatste keer volledige werd opgeladen, en de processen die de batterij het meest belasten.

**Batterijbespaarder:** Schakel dit in om de gebruiksduur van de batterij te verlengen. Batterijbesparing schakelt sommige functies uit en beperkt apps.

U kunt ervoor kiezen deze handmatig in te schakelen of u selecteert **Schakel uit wanneer volledig opgeladen**.

**Batterijoptimalisatie:** Optimaliseer de gebruiksduur van de batterij door het achtergrondgedrag van apps te regelen. Tik op **Batterijoptimalisatie**, kies de apps die u wilt

optimaliseren en selecteer **Optimaliseren** of **Intelligente regeling**, of **Niet optimaliseren**.

**Geoptimaliseerd opladen:** Schakel in om het oplaadpatroon te optimaliseren op basis van uw gebruiksgewoonten.

## **Opslag**

Ga naar **Instellingen > Opslag** om opslaggegevens te bekijken. U kunt opslagruimte vrijmaken en de hoeveelheid opslagruimte bekijken die door verschillende soorten bestanden wordt ingenomen.

- **Ruimte vrijmaken:** Uw telefoon scant **Downloads & weinig gebruikte apps**. Selecteer de inhoud die u wilt verwijderen en tik op **VRIJMAKEN** om de telefoonruimte vrij te

maken.

- **Opslagmanager:** Om opslagruimte vrij te maken, verwijdert Opslagbeheer geback-upte foto's en video's van uw apparaat.

## Accounts

- **OnePlus Account:** Log in op uw OnePlus-account, beheer accountgegevens en log uit bij uw account.
- **Account toevoegen:** U kunt e-mailaccounts, Google Accounts en meer toevoegen.
- **App-gegevens automatisch synchroniseren:** Schakel dit in voor apps om gegevens automatisch te vernieuwen. Als u deze optie uitschakelt, bespaart u stroom, maar u moet elk

account handmatig synchroniseren om de nieuwste updates te krijgen, en u ontvangt geen melding van updates.

## Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht

**Schermtijd:** Toon de schermtijden van vandaag.

**Ontgrendelingen:** Toon de ontgrendeltijden van het apparaat van vandaag.

**Meldingen:** Toon de ontvangen meldingen van vandaag.

### **Manieren om verbinding te verbreken:**

- **Dashboard:** Beheer het dashboard voor schermtijd, ontvangen meldingen en geopende apps-tijden. Klik op de pictogrammen rechts van de naam van de app om de app-timer in te stellen.

Zodra de app-tijd is verstreken, wordt de app de rest van de dag geblokkeerd en verschijnt er een venster met de tekst "App onderbroken, uw app-timer is afgelopen. Morgen begint het weer.". U kunt op "INSTELLINGEN" in het pop-upvenster tikken om de timer te verwijderen.

- **Bedtijdmodus:** Gebruik de **Bedtijdmodus** om de verbinding met uw telefoon te verbreken en onderbrekingen te voorkomen terwijl u slaapt. Wanneer het begint, verwijdert Grijstinten de kleur van het scherm. Niet storen dempt geluiden zodat u niet gewekt wordt door oproepen of meldingen. Wanneer het eindigt, keert uw telefoon terug naar de gebruikelijke instellingen.
- **Focusmodus:** Stel in om afleidende apps te pauzeren wanneer u tijd nodig heeft om u te

concentreren.

### **Onderbrekingen verminderen:**

- **Beheer meldingen:** Schakel de meldingen van de app uit of in.
- **Niet storen:** Zie "Niet storen" voor instellingen.
- **Ouderlijk toezicht:** Voeg inhoudsbeperkingen toe en stel andere limieten in om kinderen te helpen hun gebruik van de telefoon te beperken.

## Gereedschap

- **Snel starten:** Als de telefoon is vergrendeld, kunt u lang drukken op het identificatiegebied van de vingerafdruk om snel betalen te starten of apps te activeren.
- **Parallele apps:** Maak een nieuwe kopie voor de applicatie om in te loggen op verschillende accounts. Zie "Parallele apps" voor meer informatie.
- **App-locker:** U kunt de apps die u wilt vergrendelen met een wachtwoord toevoegen.
- **Timer voor in- en uitschakelen:** Stel de tijd in voor in-/uitschakelen.
- **Pocket-modus:** Voorkom onbedoelde aanrakingen of vingerafdrukbediening wanneer de telefoon in uw zak zit.
- **OnePlus Switch:** Zet gegevens snel over met OnePlus Switch. Zie "Gegevens overbrengen naar OnePlus 9 Pro" voor meer informatie.
- **Snel beantwoorden in horizontale stand**  
In de horizontale stand kunt u snel reageren wanneer u een bericht ontvangt van apps zoals WhatsApp.

# Systeem

## Toegankelijkheid

Zie "[Toegankelijkheid](#)" voor meer informatie.

## Taal & invoer

Stel uw systeemtaal en invoermethode in.

- **Talen:** Stel uw systeemtaal in.
  - Tik op **Voeg een taal toe** om een taal toe te voegen.
  - Druk op de geselecteerde taal en sleep deze naar de bovenkant van de lijst om de taal als systeemtaal in te stellen.

- **Virtueel toetsenbord:** Selecteer de standaard invoermethode en stel de voorkeuren voor de invoermethode in.
- **Hoogte-instelling toetsenbord:** U kunt de hoogte van het toetsenbord aanpassen in de schermvullende gebaren.
- **Fysiek toetsenbord:** Nadat u verbinding hebt gemaakt met het fysieke toetsenbord, selecteert u of het virtuele toetsenbord moet worden weergegeven en stelt u sneltoetsen in.
- **Spellingscontrole:** Schakel dit in om automatisch de spelling te controleren tijdens het typen.
- **Gegevens automatisch aanvullen:** Schakel dit in om automatisch opgeslagen gegevens in te

vullen wanneer u op het internet surft, uw account wachtwoord invoert of bij andere toepassingen. Voor deze functie moeten extra apps worden geïnstalleerd.

## Datum & Tijd

Stel systeemdatum en tijd in.

- **Gebruik de tijd van het netwerk:** Schakel dit in om de ingestelde tijd van de netwerkprovider als systeemtijd te gebruiken.
- **Datum:** Stel de systeemdatum handmatig in.
- **Tijd:** Stel de systeemtijd handmatig in.

- **Gebruik een door het netwerk geleverde tijdzone:** Schakel dit in om de tijdzone van de netwerkaanbieder te gebruiken.
- **Tijdzone:** Stel de systeemtijdzone handmatig in.
- **Gebruik 24-uursnotatie:** Schakel dit in om de 24-uursnotatie voor de systeemtijd te gebruiken, of schakel het uit om de 12-uursnotatie te gebruiken.

## Back-up

Schakel in om een back-up te maken op Google Drive.

## Reset-opties

In Reset-opties kunt u instellingen en app-voorkeuren resetten en alle gegevens wissen (fabrieksreset).

- **Reset Wi-Fi, mobiel en Bluetooth:** U kunt alle netwerkinstellingen resetten, inclusief Wi-Fi, mobiele data en Bluetooth.
- **App-voorkeuren resetten:**

Hiermee worden alle voorkeuren gereset voor:

- **Uitgeschakelde apps.**
- **Uitgeschakelde app-meldingen.**
- **Standaardapplicaties voor acties.**
- **Beperking achtergronddata voor apps.**

- **Beperking van toestemmingen.**

**U verliest geen app-gegevens.**

- **Wis alle gegevens (fabrieksreset):** Zie "Fabrieksinstellingen" voor meer informatie.

## OTG-opslag

Gegevens overdragen via OTG. Schakelt automatisch uit na 10 minuten inactiviteit.

## Gebruiksverbeterprogramma's

**OnePlus meldingen:** Schakel in om officieel OnePlus-nieuws, productinformatie, vragenlijsten en informatie over aankoopaanbevelingen/coupons te ontvangen.



**Programma voor gebruikerservaring:** Schakel dit in zodat OnePlus anoniem algemene statistische gegevens over het gebruik van uw telefoon kan analyseren, en om ons te helpen het productontwerp en de gebruikerservaring te verbeteren.

**Programma voor systeemstabiliteit:** Schakel dit in om OnePlus anoniem toegang te geven tot systeemlogboeken. Sta in geval van een fout toe dat er een storingsrapport met logs wordt verzonden. Logboeken worden alleen gebruikt bij analyse van systeemfouten en stabiliteitsverbeteringen.

**Ingebouwde app-updates:** Schakel dit in om OnePlus toe te staan te controleren op updates voor ingebouwde app en deze naar u te versturen, met als doel de app-stabiliteit te verbeteren.

## Meerdere gebruikers

- **U (eigenaar):** Toon de momenteel aangemelde gebruiker. Tik om de gebruikersnaam te wijzigen (standaard gebruikersnaam voor de telefooneigenaar).
- **Gast:** Tik om over te schakelen naar de gastmodus en oproepen en sommige functies te beperken. U kunt **Telefoongesprekken activeren** in-/uitschakelen door te tikken op het instellingenpictogram rechts van de **Gast**.
- **Gebruiker toevoegen:** Deel het apparaat met andere mensen door extra gebruikers toe te voegen.

## RAM Boost

Door het gebruik van het apparaat te leren, kan RAM Boost voorspellen welke apps moeten worden gestart en welke gegevens moeten worden geladen. Daarbij wordt de RAM-capaciteit volledig benut om de normale prestaties te versnellen.

## Systeemupdates

Update het systeem via OTA. Zie "[Systeemupdates](#)" voor details.

## Uitschakelen

Tikken om het apparaat uit te schakelen.

## Deze telefoon

Bekijk basisinformatie over de telefoon, systeemversie en meer in de optie **Deze telefoon**.

- **Apparaatnaam:** Tikken om de apparaatnaam te bewerken.
- **Android-versie:** Dit toont de Android-versie.
- **Build-nummer:** Dit toont de softwareversie van de telefoon.
- **Model:** Dit toont het telefoonmodel.
- **Juridische informatie:** Tikken om het privacybeleid, voorwaarden, en andere informatie te lezen.

- Status: Tikken om het telefoonnummer, signaal, etc., te bekijken.
- Award: Tikken om OxygenOS-bijdragers te bekijken.

## Tips en ondersteuning

Tips en ondersteuning biedt tips en antwoorden op veelgestelde vragen over het gebruik van het apparaat.

# Apps

Lees meer over de apps op uw  
OnePlus-apparaat.

# Telefoon

## Bellen

- Methode 1: Tik op het toetsenblok (kiestoetsen), voer het contactnummer in en druk op de beltoets om het nummer te bellen.
- Methode 2: Blader door uw contacten of oproeplogboeken en tik op het gewenste nummer.
- Inkomende oproepen beantwoorden of weigeren: Veeg omlaag om een oproep te weigeren of veeg omhoog om te accepteren.

- Inkomend gesprek bij normaal gebruik: De groene knop is om de oproep te accepteren en rood is om de oproep te weigeren.

## Oproepscherm

Na het beantwoorden van een oproep zijn de interfacefuncties als volgt:

- **Luidspreker:** Activeert luidsprekerfunctie tijdens een gesprek.
- **Toetsenblok:** Opent het toetsenblok.
- **Dempen:** Dempst de microfoon.
- **Oproep toevoegen:** Voeg meerdere oproepen toe.

- **Wachtstand:** Hiermee kunt u een tweede gesprek beantwoorden door het huidige gesprek in de wacht te zetten, en het huidige gesprek te hervatten wanneer het tweede gesprek eindigt.

## Instellingen

Tik op de menuknop in de rechterbovenhoek voor instellingen.

**Weergaveopties:** Wijzig de sorteerregel, naamindeling en schakel het donkere thema van de achtergrond van contacten in en uit.

**Geluiden en trilling:** Stel geluid en trilling in.

**Snelle reacties:** Reageer op een inkomend gesprek met een sms.

## Belmethodes:

- SIM-kaart functies over oproepdoorschakeling en meer functies.
- Inkomende oproepen beantwoorden: Schakel in om inkomende oproepen te ontvangen, hetgeen meer stroom van de batterij verbruikt.

**Geblokkeerde nummers:** Wanneer ingeschakeld, ontvangt u geen oproepen of sms-berichten van geblokkeerde nummers van niet-geïdentificeerde bellers.

**Voicemail:** Stel voicemailmelding in als Belangrijk of Anders.

**Toegankelijkheid:** Stel de TTY-modus en de compatibiliteit van hoortoestellen in.

**Ondersteund bellen:** Voor het in- of uitschakelen van "Ondersteund bellen" tijdens roamen en "Standaard land-/regiocode".

**Beller-ID & spam:** Schakel in om bedrijfs- en spamnummers te identificeren op basis van door Google verstrekte gegevens.

**Plaatsen in de buurt:**

- **Gepersonaliseerde zoekresultaten:** Schakel dit in om uw zoekresultaten te verbeteren door items uit de zoekgeschiedenis op te nemen.
- **Locatie instellingen:** Schakel in om het verzamelen en gebruiken van uw locatiegegevens door de app toe te staan.

**Geavanceerd:**

- **Omdraaien om uit te schakelen:** Leg de telefoon met de voorkant naar beneden op een

vlakke ondergrond als u een inkomend gesprek wilt uitschakelen.

## Contacten

Contacten heeft de volgende functies: Bewerken, verwijderen, zoeken, importeren/exporteren, labels instellen, geblokkeerde nummers beheren en meer.

## Contact toevoegen

1. Contacten invoeren;
2. Tik op "+" om een nieuw contact te maken
3. Contactgegevens invoeren;
4. Tik op "opslaan" in de rechterbovenhoek om het op te slaan

## Zoek contacten

Voer contactnummer/naam in de zoekbalk hierboven in.

## Instellingen

Tik op de menuknop in de linkerbovenhoek om de instellingen te starten.

**Scherm:** Wijzig de sorteerregel, naamindeling en schakel het donkere thema van de achtergrond van contacten in en uit.

**Bewerk contacten:** Kies standaardaccount voor nieuwe contacten en fonetische naam.

**Beheer contacten:**

- Contacten importeren en exporteren: Importeer VCF-bestanden die van andere apparaten naar dit apparaat zijn geëxporteerd, of exporteer contacten van dit apparaat als VCF-bestanden.

\* VCF is compatibel met gangbare mobiele telefoonapparatuur.

- Geblokkeerde nummers: Wanneer ingeschakeld, ontvangt u geen oproepen of sms-berichten van geblokkeerde nummers van niet-geïdentificeerde bellers.

## Bestandsbeheer

In Bestandsbeheer kunt u snel verschillende bestanden openen en beheren.




Open de applicatielade en open de applicatie Bestandsbeheer.

**Categorieën:** Controleer bestanden op bestandscategorie, inclusief documenten, downloads, recent, afbeeldingen, video's, audio enzovoort.

**Opslag:** Bekijk en beheer mappen en documenten die op uw telefoon zijn opgeslagen.

### **Meer functies:**

Bestand zoeken: Tik op  en voer trefwoorden in om bestanden te vinden.

**Lockbox:** Druk lang op het bestand, tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en kies vervolgens **Verplaats naar Lockbox**. U kunt een

wachtwoord toewijzen aan bestanden in Lockbox.

## **Berichten**

Verzend, ontvang en bekijk berichten via de Berichten-app.

### **Bericht versturen**

1. Open de Berichten-applicatie.
2. Tik op de knop in de rechter benedenhoek.
3. Selecteer ontvanger.
4. Voer sms-bericht in.
5. Tik op het verzendpictogram in de rechter benedenhoek om een bericht te verzenden.

## Bericht bekijken en beantwoorden

Berichten zijn gesorteerd op tijd.

1. Open de Berichten-app.
2. Selecteer het bericht in de lijst dat u wilt bekijken.
3. Als u een bericht wilt beantwoorden, typt u het antwoord in het tekstvak onder aan het scherm en tikt u op het verzendpictogram aan de rechterkant om het te verzenden.

## Berichtinstellingen

Berichtinstellingen omvatten **Chatfuncties, meldingen, Hoor geluid van uitgaande bericht, Selecteer uw huidige land, Suggesties in de chat,**

**Automatische linkvoorbeelden, Bescherming tegen spam. Voor Groepsberichten, MMS automatisch downloaden bij roaming, Gebruik van eenvoudige tekens, Ontvangst SMS-bezorgingsrapporten, Draadloze noodwaarschuwingen en meer** tikt u op de menuknop in de rechterbovenhoek en selecteert u **Instellingen - Geavanceerd.**


## Weerberichten

Geeft de weersvoorspelling en voortijdige weerswaarschuwingen.

- **Weerbericht bekijken: Open de app-lade en open de Weerberichten-app**

Biedt informatie over weer, temperatuur, weer

gedurende de volgende zes dagen, weer de komende 24 uur, windrichting, lichaamstemperatuur, vochtigheid, zicht, luchtdruk en meer.

- **Stad toevoegen:** Tik op “”, tik op de knop "+", voer de naam van de stad in om te zoeken en selecteer de toe te voegen stad.
- **Andere stad kiezen:** Veeg naar links en rechts om tussen steden te wisselen.
- **Instellingen**

Tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en selecteer **Instellingen**.

- **Weeralarm:** Schakel dit in om weerberichten te ontvangen.

- **Temperatuur:** Selecteer de temperatuureenheid - Celsius of Fahrenheit.
- **Wind:** Selecteer de windeenheid, zoals meter per seconde - m/s, kilometer per uur - km/u, voet per seconde ft/s, mijl per uur mph, nautische mijl per uur - knopen.
- **Neerslag:** Selecteer neerslageenheden, millimeters - mm, inch - in.
- **Zicht:** Selecteer zicht in kilometers - km/mijlen - mi.
- **Luchtdruk:** Kies de drukeenheid, Hectopascal - hPa, Millimeter kwik - mmHg Inch kwik - inHg.

## Calculator

**Calculator** biedt algemene rekenfuncties.




Open de applicatielade en selecteer de Rekenmachine-app.

- **Basisfuncties rekenmachine:** De basis rekenmachine biedt standaard functies voor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
- **Wetenschappelijke rekenmachine:** Tik op het spread-pictogram in de linker benedenhoek om de wetenschappelijke modus te openen.
- **Bekijk geschiedenis:** Veeg omlaag om de geschiedenis te bekijken en tik op de knop WISSEN in de rechterbovenhoek om deze te wissen.

## Recorder

De Recorder biedt opname- en afspeelfuncties.

Open de applicatielade en selecteer de Recorder-app.

- **Opnemen:**
  - **Begin met opnemen:** Tik op  om de opname te starten.
  - **Opname pauzeren:** Tik op  om een opname te pauzeren.
  - **Plaats tags:** Tik op  om tags in te voegen.


Opnameformaat instellen: Kies het opnameformaat (aac/wav) door de instellingen in de rechterbovenhoek van de hoofdinterface te selecteren.


- **Opnamen afspelen en beheren:**

- Voer de lijst met opnamebestanden in.  
**Opname afspelen:** Tik op de opname om af te spelen.
- **Opname verwijderen:** Druk lang op de opname die moet worden verwijderd en tik op de verwijderknop.

## App voor notities

Met plaknotities kunt u snel aantekeningen maken en tekst en afbeeldingen bewerken.

- **Notitie toevoegen:** Tik op  om een notitie toe te voegen. Ondersteunt tekst, albumafbeeldingen, foto's, lijsten, actiepunten. Maakt het mogelijk om notities te verwijderen, herinneringen in te stellen, enz.

- **Notities zoeken:** Tik op  en voer de trefwoorden in om te zoeken.

- **Notitie verwijderen:** Druk lang op de notitie die u wilt verwijderen en tik op de knop "Verwijderen".

- **Notitie delen:** Open de notitie die u wilt delen, tik op de deelknop in de rechterbovenhoek, selecteer de deelmethode en druk op de paginaprompt om het delen te voltooien.

- **Kattenbelletje aan uw aantekeningen toevoegen:** Open de notitie en tik op het menupictogram in de bovenste balk, en selecteer vervolgens herinnering om de datum en tijd voor de herinnering in te stellen.

# Camera

De OnePlus 9 Pro-camera biedt krachtige foto- en videomogelijkheden, waaronder portretmodus, pro-modus, slow-motion video, panoramamodus en meer.

## FOTO

De belangrijkste interface-functies van de camera zijn als volgt genummerd:




1. Timer: Stel de timer in.
2. Flits: Tik op aan/uit/automatisch flitsen.
3. Super-macro: Kom dichterbij het object om macrofoto's te maken.
4. Beeldverhouding: Tik om de beeldverhouding te wijzigen in 4:3/1:1/ volledig scherm.
5. Meer: Tik voor meer instellingen.
6. Zoom: Tik of sleep het pictogram om in te zoomen.
7. Filter: Tik om het filter in te stellen.
8. Andere camera kiezen: Tik om te wisselen tussen camera aan de voor-/achterzijde.
9. Google-lens: Tik om de Google-lens in te schakelen.
10. Fotoknop: Eén keer tikken om een foto te maken en vasthouden om meerdere foto's te maken (burst-modus).
11. Galerij: Tik om de nieuwste foto's in de Galerij te bekijken. Lang indrukken om snel delen te openen.



# VIDEO

Ga naar de camera-app en tik op VIDEO. De functies van de video-interface zijn als volgt:

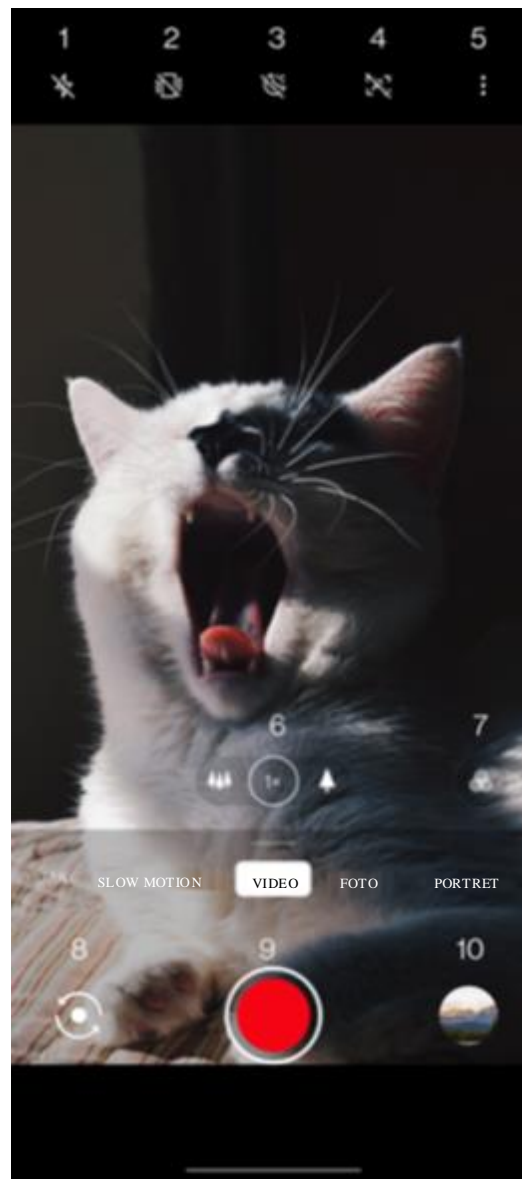

1. Flits: Tik op flitser aan/uit.
2. Super stabiel: Met OnePlus 9 5G's geavanceerde beeldstabilisatiesysteem kunt u duidelijkere, vloeiendere video's uit de hand opnemen zonder dat u extra apparatuur hoeft te gebruiken.
3. Video nachtlandschap: Tik om video-nachtlandschap in of uit te schakelen.
4. Video-portret: Tik om videoportret in of uit te schakelen.
5. Meer: Tik voor meer instellingen.
6. Zoom: Tik of sleep het pictogram om in te zoomen.
7. Filter: Tik om het filter in te stellen.
8. Andere camera kiezen: Tik om te wisselen tussen camera aan de voor-/achterzijde.
9. Video: Tik om video te starten/beëindigen.
10. Galerij: Tik om de nieuwste foto in de Galerij te bekijken. Lang indrukken om snel delen te openen.

## Model selectie

Schuif omhoog om de interface voor selectie van cameramodi te openen, of veeg naar links en rechts om te schakelen tussen verschillende modi.

- **Video:** Video-opnamefunctie.
- **Foto:** Eenvoudige foto-opnamefunctie.

- **Portret:** Portret (diepte-effect) fotofunctie. Het professionele portretbelichtingseffect maakt portretfoto's eenvoudig.
- **Nightscape:** Geschikt voor het fotograferen van nachtsènes in de stad.
- **Pro:** Fotomodus met meer professionele instellingen.
- **Time-lapse:** Neemt video's op met een hoge framesnelheid. Bij het afspelen lijkt de beelden sneller te bewegen.
- **Panorama:** Hiermee kunt u foto's maken met een brede beeldverhouding.
- **Slow-motion:** Neemt video's op met een hoge framesnelheid. Bij normale framesnelheid zijn

bewegingen langzamer.

- **Tilt-shift modus:** Hiermee kunt u de wereld overzetten in een miniatuurversie.

## Galerij

Alle afbeeldingen en video's worden standaard opgeslagen in de Galerij-app, waar u ook albums, recentelijk verwijderde foto's, en functies voor fotobewerking kunt vinden.

- **Foto's:** Foto's en video's worden weergegeven een in tijdlijn.
- **Collecties:** Dit omvat veelgebruikte albums, recentelijk verwijderde albums en andere albums. Tik op Albums om specifieke lijsten en foto's te bekijken.

- **Verkennen:** Dit omvat Slimme categoriefunctie en Verhaalfunctie. Slimme categorie categoriseert foto's in "mensen", "plaatsen", "dingen" en andere groepen. Verhaalfunctie maakt automatisch persoonlijke video's op basis van specifieke foto's.

## Klok

Inclusief wekker, wereldklok, timer en stopwatch.

## Alarm

- **Wekker toevoegen:** Tik hieronder op de knop "+" om een nieuw alarm toe te voegen en in te stellen.
- **Wekker tijd:** Sleep de stip in de draaiknop om de uren in te stellen. Sleep het opnieuw om de minuten in te stellen. Tik op AM / PM om de tijdsperiode te selecteren.
- Tik op het toetsenbordpictogram rechts om over te schakelen naar het numerieke toetsenbord om de tijd in te voeren.
- **Herhalen:** U kunt kiezen van maandag tot en met zondag. Tik op de neerwaartse pijl aan de rechterkant om de kalender te openen.
- **Beltoon van wekker:** Selecteer de beltoon van de wekker uit systeembeltonen of eigen bestand, of schakel de beltoon uit.
- **Trillen:** Wanneer de wekker afgaat, trilt de telefoon.

- **Label:** Het scherm toont een alarmmelding wanneer de wekker afgaat.
- **Alarm verwijderen:** Druk lang op het alarm dat u wilt verwijderen en tik op “Verwijderen”.



## Wereldklok

- **Regio toevoegen:** Tik op de wereldbol onder aan het scherm om een stad uit de lijst te selecteren.
- **Vergelijkingstijd:** Versleep de stip naar de stad waar u de tijd wilt zien.
- **Weer:** Het weer wordt getoond wanneer u op de plaatsnaam tikt.

## Timer

- **Aftellen toevoegen:** Druk na het invoeren van de minuten en seconden op de startknop om het aftellen te beginnen.

Nadat het aftellen is begonnen, kunt u de knop in de rechter benedenhoek selecteren om een tweede aftelling toe te voegen.


- **Aftellen verwijderen:** Tik op  om een afteltijd te verwijderen.
- **Pauze:** Tik op  om het aftellen te onderbreken.
- **Label:** Tik op "Label toevoegen" om een nieuwe naam in te voeren als u de naam wilt wijzigen.

## Stopwatch

**Start:** Tik op  om de timer te starten.

**Pauze:** Tik op  om de timer te pauzeren.

**Markering:** Tik op  om te markeren.

**Delen:** Tik op  om de timer te delen.

## Zen Mode

Met Zen Mode kunt u de telefoon opzij leggen en van uw leven genieten, alleen of met vrienden. De functie kan na het inschakelen niet worden geannuleerd. Inkomende meldingen worden tijdelijk gedempt. Alle toepassingen behalve de camera worden vergrendeld, maar u kunt wel

telefoontjes ontvangen en de noodoproep gebruiken.

- Zen Mode inschakelen

1. Trek het meldingspaneel naar beneden > tik op Zen Mode

2. Tik in de Zen Mode > op de tijd > stel de duur in > Veeg naar links of rechts om tussen verschillende thema's te schakelen > tik op de onderstaande knop om te starten.

- Zen Mode instellen: Ga naar de Zen Mode > tik op het profielpictogram in de rechterbovenhoek en tik vervolgens op het instellingenpictogram. Stel de standaardduur, dagelijkse herinnering, meldingen en meer in.

- Group-Zen: U kunt een kamer maken en deze met vrienden delen via SMS. Het is niet beperkt tot OnePlus.

## OnePlus Switch

Met "OnePlus Switch" kunt u snel contacten, oproeplogboeken, sms-berichten, afbeeldingen, audio, video, notities, apps, downloads, documenten en andere gegevens van uw vorige telefoon naar uw nieuwe telefoon overzetten. OnePlus Switch biedt ook lokale back-up en herstel.

## **Gebruik OnePlus Switch om uw gegevens over te zetten**

Gebruik OnePlus Switch om snel gegevens van een oudere telefoon naar uw nieuwe OnePlus-telefoon te migreren.

Zie "Gegevens overbrengen naar OnePlus 9 Pro" voor meer informatie.

## **Gebruik OnePlus Switch voor lokale back-up en herstel van gegevens**

Gebruik de functie "Back-up en herstel" om een Back-up te maken voor later herstel. U kunt de back-up ook naar de computer kopiëren en voor

herstel naar een andere telefoon overbrengen.

### **● Back-up van gegevens**

1. Open de OnePlus Switch-app
2. Selecteer **Backup en herstellen > Nieuwe back-up**
3. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken
4. Tik op **NU BACKUP MAKEN** om een back-up te starten

### **● Herstelgegevens**

1. Open de OnePlus Switch-app.
2. Selecteer **Backup en herstellen > Back-up herstellen.**



3. Selecteer de gegevens die u wilt herstellen.
4. Tik op **NU HERSTELLEN** en wacht totdat het herstelproces is voltooid.

## Google Apps

Profiteer van Google-applicaties. Ga naar [Google.com](https://www.google.com) voor meer informatie.

## Google

Vind online inhoud met tools die leren waar u in geïnteresseerd bent. Schakel uw gepersonaliseerde feed in om inhoud naar eigen voorkeur te ontvangen.

## Chrome

Surf op het internet met Chrome en breng uw geopende tabbladen, bladwijzers en adresbalkgegevens over van uw computer naar uw mobiele apparaat.

## Gmail

Verzend en ontvang e-mail met de e-mailservice van Google.

## **Kaarten**

Een routebeschrijving en andere locatie gebaseerde informatie opvragen. U moet locatieservices inschakelen om Google Maps te gebruiken.

## **YouTUBE**

Bekijk en upload video's vanaf uw apparaat.

## **Drive**

Open, bekijk en deel bestanden die zijn opgeslagen in uw Google Drive-cloudaccount.

## **Duo**

Een app voor videogesprekken waarmee u met familie en vrienden kunt communiceren.

## **Foto's**

Bewaar en maak automatisch een back-up van uw foto's en video's naar uw Google-account met Google Photos.

## **Youtube-muziek**

Een nieuwe muziek-app van Google waarmee u gemakkelijk de muziek en video's kunt vinden waarnaar u op zoek bent en nieuwe muziek kunt ontdekken.

## **Bestanden**

Bestanden is een app voor bestandsbeheer voor het bladeren en overzetten van bestanden.

## **Kalender**

Google Agenda is een app voor tijdbeheer en planning.

## **Assistent**

Google-assistent is een kunstmatige intelligentie assistent. Zie "[Google Assistant](#)" voor bijzonderheden.

## **Play Store**

Play store is een online applicatiewinkel. U kunt hier applicaties installeren die u nodig heeft.

# Geavanceerd

Lees meer over geavanceerde tips voor uw telefoon.

# Spelmodus

OxygenOS biedt een "Gaming Mode" om te voorkomen dat u tijdens het gamen wordt gestoord. U kunt dit configureren in de **Game Space App**.

1. **Verberg Game Space:** Als de functie is ingeschakeld, verschijnt Game Space niet op het startscherm en in de lade, maar is het wel toegankelijk via Instellingen > Utilities.
2. **Toon spelpictogrammen alleen in Game Space:** Schakel in om de game-pictogrammen op het bureaublad en in de lade te verbergen.
3. **Toon instant games in Game Space:** Instantgames zonder downloads worden weergegeven in Game Space indien

ingeschakeld.

4. **Meldingen weergeven:** Selecteer de meldingsweergavemodus wanneer de spelmodus is ingeschakeld. Er zijn drie modi: Heads up, alleen tekst en blokkeren.
5. **Meldingen voor oproepen<sup>van</sup> derden:** De spraak- of videogesprekken van apps voor sociale media worden weergegeven als meldingen.
6. **Schakel automatische helderheid uit:** Schakel de automatische helderheidsfunctie tijdelijk uit in de spelmodus.
7. **Voorkomen onbedoelde aanrakingen:** **Inschakelen om te voorkomen dat de dropdown meldingen per ongeluk worden**

**geopend.**

8. **Grafische optimalisatie:** Verbeter de schaduwdetails en de algemene gaming-graphics.
9. **Verbetering van haptische feedback:** Bied betere haptische feedback voor ondersteunende games.
10. **Intelligent netwerkbeheer:** Bij netwerkvertraging schakelt het apparaat automatisch over naar een beter netwerk, dat mobiele data kan verbruiken.
11. **Pro gaming-modus:** Een geavanceerde spelmodus voor professionele gamers. Deze modus blokkeert alle meldingen en oproepen en beperkt achtergrondprocessen om de

spelprestaties te optimaliseren en spelers zich te laten concentreren op games.

## **Niet storen**

Schakel de modus Niet storen in als u niet gestoord wilt worden door een bericht. De telefoon gaat niet over of trilt niet wanneer een melding wordt ontvangen, met uitzondering van alarmen en instellingen.

Blader naar de meldingsbalk en tik aan om de functie "Niet storen" in te schakelen.

Zie "Niet storen" voor instellingen.

## Cast scherm

Voordat u de Miracast-functie gebruikt, moet u controleren of uw tv, projector, scherm of andere weergaveapparaten compatibel is met de Miracast-functie en dat de functie van het apparaat is ingeschakeld.

Aanwijzingen:

1. Ga naar **Instellingen > Bluetooth & apparaat verbinding > Cast**
2. Tik op de menuknop in de rechterbovenhoek en selecteer **Draadloze weergave inschakelen**
3. Selecteer het apparaat dat moet worden geprojecteerd en wacht tot het telefoonscherm wordt geprojecteerd op het weergaveapparaat

## Timer voor in- en uitschakelen

Het apparaat beschikt over een tijdschakelaar met aan/uit-functie. Ga naar **Instellingen > Utilities > Timer voor in- en uitschakelen** om de functie in te stellen

## App vastzetten

Met app vastzetten kunt u de huidige app in beeld houden totdat u deze losmaakt. Wanneer een app is vastgemaakt, kan de vastgezette app andere APP's openen en kunnen persoonlijke gegevens toegankelijk zijn.

Om deze functie te gebruiken:

1. Schakel apps vastzetten in

2. Open overzicht
3. Tik op het app-pictogram bovenaan het scherm en tik vervolgens op vastzetten.

## Parallele apps

Maak een nieuwe kopie voor de applicatie om in te loggen op verschillende accounts.

Ga naar **Instellingen > Utilities > Parallele apps**. De lijst toont de applicaties die de parallelle apps ondersteunen. Tik op de applicatie om Parallele apps te openen.

## Picture-in-picture (PIP)

Ga naar **Instellingen > Apps & meldingen > Speciale app-toegang > Picture-in-picture** om

ondersteunde apps te bekijken en te configureren. Wanneer u de opgegeven applicatie opent in de Picture-in-Picture-modus, maakt de app een Picture-in-Picture-venster wanneer u de applicatie opent of sluit (b.v. doorgaan met het bekijken van video), en deze wordt weergegeven bovenop de andere apps die u momenteel gebruikt.

\* Deze functie moet worden ondersteund door de applicatie zelf.

## Hidden space (Verborgen ruimte)

1. Schuif met twee vingers naar buiten op het startscherm om Hidden Space te openen.
2. Schuif naar rechts in de lade om Hidden Space te betreden.



# **Herstart, update, back-up, herstel**

Leer hoe u uw OnePlus-apparaat kunt  
upgraden en resetten.

## Start het apparaat opnieuw op of

### forceer een herstart

De meeste problemen kunnen worden opgelost door uw apparaat op de volgende twee manieren opnieuw te starten:

1. Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de Volume omhoog-knop en tikt u op "Opnieuw opstarten" om het apparaat opnieuw op te starten.
2. Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u 10 seconden op de aan/uit-knop en de volumeknop. De telefoon wordt uitgeschakeld. Druk vervolgens op de aan/uit-knop om het apparaat weer in te schakelen.

## Systeemupdates

1. Open **Innstellingen** > **Systeem** > **Systeemupdates**. Het systeem gaat naar updates zoeken.
  2. Volg de instructies om te downloaden en bij te updaten.
- \* Als uw apparaat al bijgewerkt is, ziet u de instructies niet.

## Backup en herstellen

Maak indien nodig een back-up of herstel.

## **Back-up en herstel door OnePlus Switch**

Zie [OnePlus Switch](#) voor meer informatie.

## **Gebruik Google Drive voor back-up en herstel**

### **Maak een back-up**

1. Open **Instellingen > Accounts**, login **Google account** en activeer **Account sync**.
2. Wacht tot het systeem de synchronisatie automatisch voltooit.

3. Gebruik het Wi-Fi-netwerk om een back-up van uw apparaat te maken, aangezien de gegevensgrootte mogelijk te groot is om een back-up te maken met mobiele data.

### **Back-up terugzetten**

Na een fabrieksreset of wanneer u naar een nieuw apparaat overschakelt, logt u in op uw Google-account met het apparaat en schakelt u Accountsynchronisatie in om de gegevens op de telefoon te herstellen.

# Fabrieksinstellingen

## Opmerking:

1. Als u de fabrieksinstellingen herstelt, worden alle app-gegevens, contacten, sms-berichten, etc., gewist. Maak een back-up van belangrijke gegevens voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.
2. Als "Verwijder interne opslag" is ingeschakeld, zorg er dan voor dat alle belangrijke bestanden, zoals foto's en documenten in de telefoon en lokale back-up eerst naar een ander apparaat zijn gekopieerd.

## Gebruiksaanwijzingen:

1. **Instellingen > Systeem > Reset-opties > Verwijder alle gegevens (fabrieksinstellingen)**
2. Tik op **VERWIJDER ALLE GEGEVENS**
3. Voer wachtwoord in. (Als wachtwoord is ingeschakeld)
4. Wacht tot de fabrieksreset is voltooid.

# Toegankelijkheid

Lees meer over speciale functies die het gebruik van het apparaat gemakkelijker maken voor mensen met een lichamelijke beperking.

## Vergroting

Ga naar **Instellingen** > **Systeem** >  
**Toegankelijkheid** > **Vergroting** >

**Vergrotingsnelkoppeling**. Indien ingeschakeld kunt u de snelkoppeling gebruiken om te vergroten.

- Veeg met twee vingers om over het scherm te bewegen.
- Knijp met twee vingers om de zoom aan te passen.

Om tijdelijk in te zoomen, houdt u een willekeurige plek op het scherm aangeraakt en sleept u uw vinger om over het scherm te bewegen. Loslaten om de vergroting te stoppen.

Opmerking:

U kunt de zoomfunctie niet gebruiken op het toetsenbord of de navigatiebalk.

## Oproep beëindigen met aan/uit-knop

Ga naar **Instellingen** > **Systeem** >  
**Toegankelijkheid** en activeer "Oproep beëindigen met aan/uit-knop". Hiermee kunt u een gesprek beëindigen door op de aan/uit-knop te drukken.

## Kleuromkering

Ga naar **Instellingen** > **Systeem** > **Toegankelijkheid** en activeer "Kleuromkering" om de kleuren op het scherm om te keren.

## Kleurcorrectie

- **Deuteranomaly:** rood-groen
- **Protanomaly:** rood -groen
- **Tritanomaly:** blauw-geel

## Tekst met hoog contrast

Ga naar **Instellingen** > **Systeem** > **Toegankelijkheid** > **Tekst met hoog contrast**. Schakel deze functie in om het contrast met de achtergrond te vergroten.

# Veiligheidsinformatie

Bekijk veiligheidsinformatie voor uw  
apparaat.



## Juridische kennisgeving

### **Verklaring**

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de inhoud in dit document in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OnePlus is verboden. OnePlus handhaaft een beleid van voortdurende ontwikkeling. OnePlus behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. De inhoud van dit document wordt "voetstoots" verstrekt. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, worden er geen garanties gegeven, expliciet of impliciet, met

betrekking tot de nauwkeurigheid van dit document. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is OnePlus of een van zijn licentiegevers onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of voor het veroorzaken van enige speciale, incidentele, gevolg- of indirecte schade.

De beschikbaarheid van productbenodigdheden, toepassingssoftware en accessoires kan variëren. Raadpleeg een geautoriseerde OnePlus-distributeur voor bijzonderheden. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software onderhevig aan wet- en regelgeving betreffende export. Het niet naleven van de wet is verboden.

## Handelsmerken en toestemmingen

ONEPLUS en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Android™ is een handelsmerk van Google Inc. LTE is een handelsmerk van ETSI. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.



De N-Mark is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn

handelsmerken van Dolby Laboratories.

Andere genoemde handelsmerken, product-, service- en bedrijfsnamen kunnen eigendom zijn van hun respectievelijke eigenaren.

## Privacy Verklaring

OnePlus streeft er voortdurend naar om uw persoonlijke informatie te beschermen. Om beter te begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie beschermen, kunt u ons "Privacybeleid" in de installatiewizard lezen wanneer u uw telefoon voor het eerst inschakelt. U kunt ons "Privacybeleid" ook raadplegen door deze stappen te volgen: Instellingen > Over de telefoon > Juridische

informatie> Privacybeleid.

## **Regelgeving**

Regelgevende informatie is te vinden op uw apparaat door naar "Over de telefoon" te gaan in het menu "Instellingen".

## **Vorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het apparaat**

Lees alle veiligheids- en gezondheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt, om een veilige en juiste werking te garanderen.

## **Algemene veiligheidsinformatie**

Het niet naleven van deze richtlijnen kan letsel veroorzaken bij u of anderen en uw apparaat of eigendommen beschadigen.

- Schakel het apparaat niet in waar dit verboden is of wanneer het storing of gevaar zou kunnen opleveren.
- Gebruik het apparaat niet bij benzinstations of in de buurt van brandstof of chemicaliën.
- Bewaar of draag uw mobiele telefoon of accessoires niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gas.
- Plaats de telefoon niet in de buurt van magnetische kaarten of andere magnetische objecten, aangezien informatie die is opgeslagen op floppy disks, geheugenkaarten en creditcards kan worden

beschadigd door magnetische straling.

- Plaats de batterij, telefoon of oplader niet in een magnetron of andere hoogspanningsapparatuur. Dit kan het circuit beschadigen, brand of andere schade veroorzaken.
- Niet uit elkaar halen of openen, pletten, buigen of vervormen, doorboren of spijten.
- Alle draadloze apparaten, inclusief mobiele telefoons, zijn mogelijk gevoelig voor interferentie en kunnen ook interferentie veroorzaken. Controleer alle wetten en voorschriften bij het gebruik van uw mobiele telefoon, vooral in vliegtuigen, ziekenhuizen of medische instellingen.
- Gebruik alleen merkaccessoires en -batterijen die zijn goedgekeurd door OnePlus. Accessoires die

niet door OnePlus zijn goedgekeurd, kunnen de telefoon beschadigen of de lokale regelgeving voor radioapparaten overtreden. OnePlus is niet verantwoordelijk voor ongevallen of problemen veroorzaakt door het gebruik van accessoires die niet zijn goedgekeurd door OnePlus.

- Het apparaat is ontworpen om onder bepaalde omstandigheden waterbestendig te zijn, maar onderdompeling in water wordt door OnePlus afgeraden. Schade veroorzaakt door onderdompeling in water doet de garantie vervallen.
- Volg bij het verbinden met andere apparaten de veiligheidsrichtlijnen in deze handleiding. Probeer uw apparaat niet te verbinden met incompatibele producten.

- Gebruik de telefoon niet als de antenne beschadigd is. Anders kan dit letsel veroorzaken.
- Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de telefoonontvanger. Kleine metalen voorwerpen kunnen door het apparaat worden aangetrokken en kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat tot gevolg hebben.
- Houd een minimale afstand van 15 cm aan tussen een draadloos apparaat en een elektronisch implantaat (pacemaker, insulinepompen, neurostimulatoren, enz.).
- Houd het apparaat uit de buurt van de buik van zwangere vrouwen.
- Houd het apparaat uit de buurt van de onderbuik van adolescenten.
- Kinderen en jongeren dienen redelijk gebruik te maken van de telefoon. Vermijd communicatie in de nacht en beperk de frequentie en duur van gesprekken.
- Sluit alleen aan op stroombronnen met USB 2.0 of hoger.
- Om blootstelling aan straling te verminderen, dient u te werken met de nabijheid van de mobiele telefoon ten opzichte van de zendmast, accessoires (handsfreeset enz.) of eventueel een luidspreker. Het gebruik van het apparaat onder goede ontvangsomstandigheden (wanneer de signaalindicator een volledig signaal weergeeft op de signaalontvangstbalk) kan de hoeveelheid ontvangen straling verminderen door prioriteit te geven aan het gebruik van data, sms- en mms-

berichten in plaats van oproepen.

- Als uw apparaat een draadloze oplader ondersteunt en wanneer u het als draadloze oplader gebruikt, is het bedoeld voor gebruik als desktopapparaat en mag het niet worden vervoerd in deze modus. Om te voldoen aan de RF-blootstellingsvereisten bij gebruik in de draadloze oplaadmodus, plaatst u het apparaat op een afstand van minimaal 10 cm van uw lichaam.

## **Batterijveiligheid**

- Probeer de batterij niet te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen. Vervanging van de batterij door een onjuist type kan tot explosiegevaar leiden. Uw telefoon kan alleen batterijen gebruiken die zijn goedgekeurd door OnePlus.

- Plaats of gebruik de batterij niet in de buurt van vuur, verwarmingstoestellen, direct zonlicht of andere warmtebronnen. Langdurige blootstelling aan hitte kan batterijlekkage, explosies of brand veroorzaken.

- Oefen geen druk uit op de batterij en doorboor deze niet met harde voorwerpen. Beschadiging van de batterij kan batterijlekkage, oververhitting of brand veroorzaken.

- Veroorzaak geen kortsluiting in een batterij en laat geen metalen of geleidende voorwerpen in contact komen met de batterijpolen.

- Voorkom dat u de telefoon of batterij laat vallen. Als de telefoon of batterij op een hard oppervlak is gevallen, en de gebruiker vermoedt dat het apparaat

beschadigd is, breng het dan naar een servicecentrum voor inspectie.

- Als u storingen met de batterij constateert, zoals hoge temperatuur, verkleuring, vervorming of lekkage, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de klantenservice.

- Alle batterijen hebben een beperkte levensduur en beginnen vermogen te verliezen na enkele honderden ladingen/ontladingen.

- Geef oude batterijen niet mee met het huishoudelijk afval. Volg de plaatselijke regelgeving.

## **Veiligheid bij het opladen**

- De oplader is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

- Laad de batterij niet op onder de volgende omstandigheden: in direct zonlicht, bij temperaturen onder 5°C; op plaatsen die vochtig of stoffig zijn of aan zware trillingen blootstaan; in de buurt van een tv, radio of andere elektrische apparaten.

- De oplader moet in de buurt van het apparaat worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

- De maximale omgevingstemperatuur voor opladen van het door de fabrikant opgegeven apparaat is 35°C.

- Vuile stopcontacten kunnen slecht contact met de oplader veroorzaken, waardoor de telefoon niet

goed oplaadt.

- Gebruik alleen de officiële OnePlus-oplader. Het gebruik van niet-geautoriseerde opladers kan gevaarlijk zijn en kan de garantie ongeldig maken.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de vereiste spanning voor het apparaat (aangegeven op de oplader). Het gebruik van een onjuist voltage kan de telefoon en/of batterij beschadigen en tot letsel leiden.
- Gebruik geen onveilige stekkers of stopcontacten.
- Gebruik geen oplader met kortsluiting.
- Sluit het apparaat niet aan op een hoogspanningsvoeding om beschadiging van de batterij te voorkomen.

- Demonteer of wijzig de oplader niet om persoonlijk letsel, elektrische schokken of brand te vermijden.
- Raak de oplader, kabel of stopcontact niet met natte handen aan om elektrische schokken te voorkomen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer en breng geen wijzigingen aan in de kabels.
- Houd de lader goed vast bij het ontkoppelen.
- Trek niet aan het netsnoer. Dit kan leiden tot elektrische schokken of brandgevaar.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact



en uit het apparaat, wanneer het niet in gebruik is.

## Veilig rijden

- Gebruik het apparaat niet wanneer u een voertuig bestuurt om gevaarlijke situaties te vermijden. Houdt u aan verkeersregels als u deelneemt aan het verkeer.
- Plaats uw telefoon of accessoires niet in de buurt van airbags.
- Kompas- en GPS-informatie wordt alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.
- Als u de locatie waar u bent niet bekend wilt maken, gebruik dan geen applicaties die uw locatie kunnen detecteren.

## Gezondheidsinformatie



- Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, niet gedurende langere tijd op een hoog volume naar muziek luisteren.
- Schade aan het beeldscherm of de batterij kan leiden tot lekkage van vloeistof. Als deze vloeistof in contact komt met uw ogen, huid of kleding, spoel dan onmiddellijk uw ogen (niet wrijven), of was de huid grondig met water en zoek medische hulp.
- Sommige mensen kunnen duizelig worden of medische problemen ervaren als gevolg van knipperende lichten. Als u risico loopt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit apparaat gebruikt. Als u de volgende symptomen hebt: hoofdpijn,

duizeligheid, stuiptrekkingen, kramp in de ogen of spierkrampen of bewustzijnsverlies, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en zoek medische hulp. Beperk het gebruik van het apparaat gedurende langere tijd en houd het op voldoende afstand van uw ogen.

## **Laserveiligheidsverklaring**

Als dit product de laser-autofocusfunctie ondersteunt. Lees deze handleiding zorgvuldig door om dit apparaat correct te gebruiken en bewaar de handleiding om deze later te kunnen raadplegen. Als het apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met een erkend servicecentrum. Het gebruik van bedieningselementen, aanpassingen aan het apparaat of het uitvoeren van procedures die

hier niet beschreven zijn, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. Om directe blootstelling aan de laserstraal te voorkomen, mag u de behuizing niet openen of direct contact maken met de laser.

KLASSE 1 LASERPRODUCT

## **Regelgevende labelinformatie (indien ondersteund):**

U kunt onze "Regelgevende labels" als volgt vinden:  
Instelling > Over de telefoon > Regelgevende labels

## **EU-conformiteit met regelgeving**

## CE-verklaring

Hierbij verklaart OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat het type radioapparatuur van het type Smart Phone voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring (DoC) is beschikbaar op <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Kennisgeving: Neem de landelijke en plaatselijke voorschriften in acht op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt. Dit apparaat is mogelijk beperkt voor gebruik in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU).

## Informatie over RF-blootstelling (SAR)

- De SAR-limiet van Europa voor hoofd en lichaam is 2,0 W/kg en voor ledematen 4,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde van dit apparaat voldoet aan deze limiet. En zie de "Hoogste SAR-waardekaart" om de hoogste SAR-waarde te vinden.
- Dit apparaat is getest voor normaal gebruik met de achterkant van de handset op 5 mm van het lichaam. Gebruik accessoires met een afstand van 5 mm tussen uw lichaam en de achterkant van de handset om te voldoen aan de vereisten voor RF-blootstelling. Het gebruik van riemclips, holsters en soortgelijke accessoires mag geen metalen

onderdelen bevatten. Het gebruik van accessoires die niet aan deze vereisten voldoen, voldoet mogelijk niet aan de vereisten voor blootstelling aan RF-straling en moet worden vermeden.

- Behuizingen met metalen onderdelen kunnen invloed hebben op de RF-prestaties van het apparaat, inclusief de naleving van de richtlijnen voor RF-blootstelling, op een manier die niet is getest of gecertificeerd, en het gebruik ervan, dergelijke accessoires moet worden vermeden.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) a l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

## **Beperkingen in de 5GHz-band**

Gebruik van het apparaat is beperkt tot binnenshuis in het frequentiebereik 5150 tot 5350 MHz in de volgende landen:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	CH
	IS	LI	NO	TR	UK(NI)		

Beperking of vereiste in het VK:

In overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten in het VK, is het frequentiebereik van 5150 tot 5350 MHz beperkt tot gebruik binnenshuis alleen in het Verenigd Koninkrijk.



## Frequentiebanden en vermogen

a) Frequentiebanden waarin de radioapparatuur

werkt:

Sommige golfbanden zijn mogelijk niet in alle landen of in alle gebieden beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de aanbieder.

(b) Maximaal radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentiebanden waarin de radioapparatuur werkt: Het maximale vermogen voor alle frequentiebanden is minder dan de hoogste grenswaarde die is gespecificeerd in de gerelateerde geharmoniseerde norm. Raadpleeg de "Snelstartgids" om de frequentiebanden en het zendvermogen te vinden.

## Correcte verwijdering van dit product



Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool op uw product, batterij, literatuur of verpakking geeft aan dat het product en de elektronische accessoires niet mogen worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Om uw apparaat veilig te recyclen, gebruik u het retour- en inzamelsysteem of neemt u contact op met de winkel waar het apparaat is gekocht.

## RoHS-nakoming

Dit product voldoet aan richtlijn 2011/65/EU en

daarbij behorende wijzigingen, met betrekking tot de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

## ERP-naleving

OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. verklaart hierbij dat haar producten voldoen aan de Energy-Related Products Directive (ErP) 2009/125/EC.

Merk	ONEPLUS
Naam van de fabrikant	Huizhou Golden Lake Industrial Co., Ltd
Adres van de fabrikant	Dongjiang Industrial Estate, Shuikou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, 516005, P. R. China
Modelidentificatie	WC065A31JH, WC065A41JH
Ingangsspanning	100-240V
Ingang AC-frequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	5,0 V DC / 10,0 V DC PDO: 5,0 V DC / 9,0 V DC / 12,0 V DC / 15,0 V DC / 20,0 V DC PPS: 3,3-16,0 V DC
Uitgangsstroom	3,0 A / 6,5 A PDO: 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 3,0 A / 2,25 A PPS: 3,0 A
Uitgangsvermogen	15,0 W / 65,0 W PDO: 15,0 W / 27,0 W / 36,0 W / 45,0 W / 45,0 W PPS: 9,9-45,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	84,88%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	/
Stroomverbruik zonder belasting	0,054 W

## FCC-conformiteit met regelgeving

### FCC-verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

**OPMERKING:** De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-storingen veroorzaakt door niet-geautoriseerde aanpassingen

of veranderingen aan deze apparatuur. Dergelijke aanpassingen of veranderingen kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

**OPMERKING:** Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie van onderdelen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt, en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken.



Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Verstel of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur en de ontvanger aan op stopcontacten met verschillende circuits.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-monteur voor hulp.

## **FCC-waarschuwing**

- Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen vervallen.
- De antenne(s) die voor deze zender worden gebruikt, mogen niet op dezelfde plaats of samen met een andere antenne of zender worden gebruikt.
- De landcodeselectie is alleen voor niet-Amerikaanse modellen en is niet beschikbaar voor alle Amerikaanse modellen. Volgens de FCC-voorschriften mogen alle Wi-Fi-producten die in de VS op de markt worden gebracht, alleen zijn afgestemd op Amerikaanse kanalen.

## **Informatie over RF-blootstelling (SAR)**

- Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd om de emissiegrenswaarden voor blootstelling aan radiofrequentie (RF)-energie die door de Federal Communications Commission van de Amerikaanse regering zijn vastgesteld, niet te overschrijden.
- De door de FCC vastgestelde SAR-limiet is 1,6 W/kg. De hoogste SAR-waarde van dit apparaattype voldoet aan deze limiet. En zie de kaart "Hoogste SAR-waarde" om de hoogste SAR-waarde te vinden die aan de FCC is gerapporteerd.
- Tests voor SAR worden uitgevoerd met

gebruikmaking van door de FCC aanvaarde standaardposities, waarbij het apparaat in alle geteste frequentiebanden op het hoogste gecertificeerde energieniveau zendt.

- Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogste gecertificeerde energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik ver onder de maximale waarde liggen. Dit komt omdat het apparaat is ontworpen om op meerdere spanningen te werken, zodat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om het netwerk te bereiken. Over het algemeen geldt: hoe dicht u bij een antenne van een draadloos basisstation bent, hoe lager het uitgangsvermogen.

- Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van apparaten en op verschillende posities, voldoen ze allemaal aan de overheidsvereisten.
- Dit apparaat is ook getest en voldoet aan de FCC-richtlijnen voor blootstelling aan RF-straling voor gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en dat de handset op minimaal 15 mm van het lichaam wordt gehouden. Het gebruik van andere accessoires garandeert mogelijk niet dat wordt voldaan aan de FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling. Houd de handset minimaal 15 mm van uw lichaam wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Kies riemclips, holsters of andere soortgelijke op het lichaam gedragen accessoires die geen metalen onderdelen bevatten voor veilig gebruik dicht bij

het lichaam. Behuizingen met metalen onderdelen kunnen de RF-prestaties van het apparaat veranderen, inclusief de naleving van de richtlijnen voor RF-blootstelling, op een manier die niet is getest of gecertificeerd. Het gebruik van dergelijke accessoires moet worden vermeden.

## **HAC-voorschriften (Compatibiliteit met Gehoorapparaten) voor mobiele telefoons**

- Uw telefoon voldoet aan de FCC-vereisten voor compatibiliteit van gehoorapparaten.
- De FCC heeft HAC-regels aangenomen voor digitale draadloze telefoons. Deze regels vereisen

dat bepaalde telefoons worden getest en beoordeeld volgens de Amerikaanse National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 compatibiliteitsnormen voor gehoorapparaten.

- De ANSI-standaard voor compatibiliteit van gehoorapparaten bevat twee soorten beoordelingen.
- M-classificaties: Beoordeling voor minder radiofrequentie-interferentie om akoestische koppeling met hoortoestellen mogelijk te maken.
- T-classificaties: Classificatie voor inductieve koppeling met hoortoestellen in telespoelmodus.
- Niet alle telefoons zijn geclassificeerd; een telefoon wordt beschouwd als compatibel met gehoorapparaten volgens de FCC-regels als deze geclassificeerd is als M3 of M4 voor akoestische

koppeling en T3 of T4 voor inductieve koppeling. Deze beoordelingen worden gegeven op een schaal van één tot vier, waarbij vier het meest compatibel is. Uw telefoon voldoet aan de classificatie M3/T3.

- Compatibiliteitsbeoordelingen voor gehoorapparaten garanderen echter niet dat er geen interferentie met uw hoortoestellen zal optreden. De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de immuniteit van uw hoortoestel en de mate van gehoorverlies. Als uw hoortoestel kwetsbaar is voor interferentie, kun je mogelijk geen goedgekeurde telefoon gebruiken. De telefoon uitproberen met uw hoortoestel is de beste manier om de voor uw persoonlijke behoeften te evalueren.
- Deze telefoon is getest en geclassificeerd voor gebruik met gehoorapparaten voor enkele van de

draadloze technologieën die hij gebruikt. Er kunnen echter enkele nieuwere draadloze technologieën in deze telefoon worden gebruikt die nog niet zijn getest voor gebruik met gehoorapparaten. Het is belangrijk om de verschillende functies van deze telefoon grondig en op verschillende locaties te testen met behulp van uw hoortoestel of cochleair implantaat om te bepalen of u storend geluid hoort. Raadpleeg uw serviceprovider of de fabrikant van deze telefoon voor informatie over de compatibiliteit van gehoorapparaten. Neem contact op met uw serviceprovider of telefoonwinkel als u vragen heeft over het retour- of omruilbeleid.

- Hoortoestellen kunnen ook geclassificeerd zijn. De fabrikant van uw hoortoestel of hoorspecialist kan u helpen deze classificatie te vinden. Meer

informatie over FCC

Ga voor Hoorapparaat-compatibiliteit naar <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



## Conformiteit met Industry Canada

### **IC-verklaring**

Dit apparaat voldoet aan de Industry Canada RSS-vrijstelling. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken; en
- (2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking

van het apparaat kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Dit apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003 Klasse B-specificaties. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme

à la norme NMB-003 du Canada.

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102 stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé.

## **Beperkingen in de 5GHz-band**

Het apparaat kan verzending automatisch stopzetten bij onvoldoende informatie om te verzenden of een operationele storing. Merk op dat dit niet bedoeld is om de verzending van controle- of signaleringsinformatie of het gebruik van herhaalde codes te verbieden waar de technologie

dit vereist. Het apparaat voor gebruik in de golfband 5150-5250 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie voor mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te verminderen;

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux.

## **Informatie over RF-blootstelling (SAR)**

De door de ISED vastgestelde SAR-limiet is 1,6 W/kg. De hoogste SAR-waarde van dit

apparaattype voldoet aan deze limiet. En zie de kaart "Hoogste SAR-waarde" om de hoogste SAR-waarde te vinden die aan de IC is gerapporteerd.

Dit apparaat is ook getest en voldoet aan de ISED RF-blootstellingsrichtlijnen voor gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en dat de handset op minimaal 15 mm van het lichaam plaatst.

Het gebruik van andere accessoires garandeert mogelijk niet dat wordt voldaan aan de FCC-richtlijnen voor RF-blootstelling. Houd de handset minimaal 15 mm van uw lichaam wanneer het apparaat is ingeschakeld.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis

et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

## Conformiteit met regelgeving in India

### **Recycling Initiatief (INDIA)**

OnePlus/Mobitech gelooft dat onze verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de verkoop van onze producten. OnePlus/Mobitech zet zich in voor de veilige verwijdering van elektronisch afval. Mobiele telefoons, tablets en andere elektronische producten bevatten schadelijke stoffen. Onder de richtlijnen van het Ministerie van Milieu, Bosbouw en Klimaatverandering, Indiase overheid, Elektronisch (Beheer) Reglement, 2016 en wijziging Elektronisch Afval Reglement 2018.



OnePlus/Mobitech streven naar gedeelde verantwoordelijkheid en medewerking van klanten bij het verminderen van de milieueffecten van hun producten.

OnePlus/Mobitech zal voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot het beheer



van elektronisch afval.

Conformiteitsverklaring hierbij verklaart OnePlus/Mobitech India Private Limited ("OnePlus/Mobitech") dat OnePlus/Mobitech zich verplicht tot naleving van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid vide autorisatie nr. B-29016/(824)/EPR18/WM-III en wijzigingsdeel d.d. 18.07.2018 afgegeven door Centrale Raad voor Vervuilingbeheer.

Voor meer informatie over veilige verwijdering en recycling kunt u inloggen op  <https://www.oneplus.in/legal/e-waste-management> of een e-mail sturen naar @oneplus.com of contact opnemen met ons gratis nummer 1800-102-8411.

Informatie over RF-blootstelling (SAR)

- De SAR-limiet is 1,6 W/kg.
- Houd de handset minimaal 15 mm van uw lichaam wanneer het apparaat is ingeschakeld.

**Talen en invoer**

U kunt uw taal als volgt instellen:

Instellingen> Systeem> Talen en invoer> Talen> Kies uw voorkeurstaal.

De mobiele telefoon ondersteunt alle onderstaande Indiase officiële talen voor leesbaarheidstest volgens IS 16333 (deel 3): 2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI,

GUJARATI, HINDI, KANNADA,

KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI,  
MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI),

MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI,  
NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI

(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI),  
SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT,

SINDHI (DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU,  
URDU, ENGELS

Deze mobiele telefoon ondersteunt invoer voor de hieronder vermelde officiële Indiase talen volgens IS 16333 (deel 3): 2017

HINDI, MARATHI, ENGELS

## Zorg en onderhoud

De volgende suggesties helpen u de levensduur van uw apparaat te behouden en te verlengen.

- Alleen gekwalificeerd en geautoriseerd personeel mag dit product repareren.
- Het uitschakelen van functies zoals Bluetooth en Wi-Fi, wanneer niet in gebruik, en het dimmen van het scherm kan u helpen energie te besparen en de levensduur van de batterij te verlengen.
- Reinig uw telefoon en oplader met een zachte, schone, droge doek. Als het scherm in contact komt met vloeistof of stof, maak het dan onmiddellijk schoon. Gebruik geen alcohol of schadelijke chemicaliën om het apparaat schoon te maken.

- Als u het scherm aanraakt met een scherp voorwerp, kan dit krassen veroorzaken.
- Raak de verbindingspoort van de telefoon niet aan, aangezien statische elektriciteit componenten in het apparaat kan beschadigen.
- Ideale bedrijfstemperaturen zijn 0°C tot 35°C. Ideale opslagtemperaturen zijn -20°C tot +45°C.
- Gebruik uw telefoon alleen bij een luchtvochtigheid tussen 35% en 85%.
- Plaats de telefoon niet op een oneffen of onstabiele ondergrond.
- Sla, druk, schud of laat de telefoon niet vallen om schade en letsel te voorkomen.
- Laders zijn niet waterdicht. Gebruik deze

apparaten niet in de badkamer, plaatsen met hoge temperaturen, vochtigheid of stof; vermijd gebruik in de regen.

- Verwijder de SIM-kaart niet wanneer de telefoon gegevens verzendt of informatie opslaat.
- Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen om letsel of materiële schade te voorkomen.

## Garantie-informatie OnePlus-apparaat

OnePlus-apparaten die zijn gekocht op [oneplus.com](http://oneplus.com) of geautoriseerde verkoopkanalen worden geleverd met een beperkte garantie. De duur van deze garantie is afhankelijk van het oorspronkelijke land of de regio van aankoop en is alleen inwisselbaar binnen het oorspronkelijke land

of de originele regio. Tenzij anders aangegeven, dekt deze garantie de hardware-onderdelen van het apparaat, zoals oorspronkelijk geleverd, en biedt het geen, of gedeeltelijk, dekking voor software, verbruiksartikelen of accessoires, zelfs als deze samen met het product zijn verpakt of verkocht. De beperkte garantie dekt alleen functionele defecten van het product veroorzaakt door productie of bouwmaterialen. Neem voor meer informatie contact op met de klantenondersteuning van OnePlus op [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support).

## De beperkte garantie biedt geen dekking voor

1. Defecten of schade als gevolg van ongevallen,

verwaarlozing, misbruik of abnormaal gebruik; abnormale omstandigheden of onjuiste handelingen; blootstelling aan vloeistof, vocht, vochtigheid, zand of vuil; ongebruikelijke fysieke, elektrische of elektromechanische stress.

2. Krassen, deuken en cosmetische schade, tenzij veroorzaakt door OnePlus.

3. Defecten of schade als gevolg van overmatige kracht of het gebruik van metalen voorwerpen op het touchscreen.

4. Apparaten waarvan het serienummer of het IMEI-nummer is verwijderd, beschadigd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

5. Normale slijtage.

6. Defecten of schade als gevolg van het gebruik

van het product in combinatie met of in verband met accessoires, producten of randapparatuur die niet is geleverd of goedgekeurd door OnePlus.

7. Eventuele fysieke defecten of schade als gevolg van onjuiste tests, bediening, onderhoud, installatie, service of aanpassingen niet geleverd of goedgekeurd door OnePlus.

8. Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken, zoals botsing met een object, brand, overstroming, vuil, storm, blikseminslag, aardbeving, blootstelling aan het weer, diefstal, doorgeslagen zekering of oneigenlijk gebruik van een elektrische bron.

9. Defecten of schade als gevolg van ontvangst of verzending van mobiele signalen, of virussen en

softwareproblemen van derden die in het product zijn voorgekomen.

10. Gratis vervangingen en reparaties onder garantie zijn alleen geldig in het land of de regio van aankoop. Neem contact op met de klantenondersteuning van OnePlus voor meer informatie.

## Retourbeleid (beperkt tot Europa)

OnePlus-telefoons en accessoires zijn vervaardigd volgens de hoogste normen en worden grondig getest. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw OnePlus-product, kunt u het apparaat binnen 15 kalenderdagen na levering terugsturen. Zodra wij uw retourverzoek hebben goedgekeurd en het product hebben ontvangen, zullen wij een

standaardinspectie uitvoeren. Als het product de inspectie doorstaat, geven wij u een volledige terugbetaling. Eventuele verzend- en administratiekosten die tijdens het retourproces worden gemaakt, worden niet gedekt door de terugbetaling.

Retourverzoeken die buiten de periode van 15 dagen zijn gedaan, worden niet geaccepteerd. Wij kunnen er ook voor kiezen om onder de volgende omstandigheden geen retourzending te accepteren:

1. Defecten of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, verwaarlozing, fysieke schade, manipulatie, onjuiste afstelling, normale slijtage of onjuiste installatie na aankoop.
2. Als prijsveranderingen de enige reden zijn voor

retour.

3. Speciaal aangepaste klantcontracten voor Britse consumenten. In overeenstemming met de Britse Consumer Rights Act 2015, kunnen alle producten die niet (1) van bevredigende kwaliteit zijn; (2) geschikt zijn voor het opgegeven doel; of (3) aan de beschrijving voldoen, binnen 30 dagen na levering gratis worden geretourneerd. Dien een ticket in waarin het probleem met uw apparaat wordt beschreven. Om in aanmerking te komen voor restitutie, moet u binnen 30 dagen contact met ons opnemen en gedetailleerd beschrijven hoe de producten defect, beschadigd of wezenlijk anders waren. Wij kunnen ervoor kiezen om een retourzending niet te accepteren voor één van de bovengenoemde gevallen. In alle gevallen zullen

wij het product inspecteren en de storing verifiëren. Om in aanmerking te komen voor vervanging of terugbetaling, moet het apparaat "als nieuw" zijn en alle originele inhoud van de verpakking bevatten. Wij behouden ons het recht voor om een terugbetaling of omruiling te weigeren als het geretourneerde product geacht wordt beschadigd te zijn.

Dit beleid is alleen van toepassing op de producten die zijn gekocht van de officiële OnePlus-website [www.oneplus.com](http://www.oneplus.com) of OnePlus Exclusive Store. Voor producten die niet van de officiële website van OnePlus of de exclusieve winkel van OnePlus zijn gekocht, kun je het retourbeleid van de desbetreffende winkel raadplegen.

**Neem contact op met de klantenondersteuning van OnePlus om een retour aan te vragen op [oneplus.com/support](http://oneplus.com/support).**

**DE**

### **OnePlus Kundenbetreuung**

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

[www.oneplus.com/de/support](http://www.oneplus.com/de/support)

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

**FR**

## **OnePlus Service Clients**

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

[www.oneplus.com/fr/support](http://www.oneplus.com/fr/support)

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

**ES**

## **OnePlus Atención al Cliente**

Para información, soporte y asistencia vaya a:

[www.oneplus.com/es/support](http://www.oneplus.com/es/support)

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

**IT**

## **OnePlus Assistenza Clienti**

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

[www.oneplus.com/it/support](http://www.oneplus.com/it/support)

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>



**PT**

## **Suporte ao Cliente OnePlus**

Para informações, suporte e assistência, acesse:

[www.oneplus.com/pt/support](http://www.oneplus.com/pt/support)

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

**SE**

## **OnePlus Kundsupport**

För supportinformation och hjälp gå till:

[www.oneplus.com/se/support](http://www.oneplus.com/se/support)

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

**IN**

## **OnePlus Customer Support**

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.in/support](http://www.oneplus.in/support)

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

## OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

[www.oneplus.com/nl/support](http://www.oneplus.com/nl/support)

Download handleidingen:

[www.oneplus.com/nl/manual](http://www.oneplus.com/nl/manual)

FI

## OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

[www.oneplus.com/fi/support](http://www.oneplus.com/fi/support)

Lataa käyttöohjeita:

[www.oneplus.com/fi/support/manuals](http://www.oneplus.com/fi/support/manuals)

DK

## OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

[www.oneplus.com/dk/support](http://www.oneplus.com/dk/support)

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

**EE**

## **OnePlus klienditugi**

Tugiteave ja abi: [www.oneplus.com/ee/support](http://www.oneplus.com/ee/support)

Lae alla käsiraamat:

[www.oneplus.com/ee/support/manuals](http://www.oneplus.com/ee/support/manuals)

**LT**

## **Pagalba klientams**

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

[www.oneplus.com/lt/support](http://www.oneplus.com/lt/support)

Parsisiųsti varototojo vadovą:

[www.oneplus.com/lt/support/manuals](http://www.oneplus.com/lt/support/manuals)

**RO**

## **Asistență clienți OnePlus**

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>