

- Belangrijke veiligheidsinstructies. Lees ze a.u.b. zorgvuldig door en bewaar ze zodat u ze opnieuw kunt raadplegen wanneer nodig.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen in de leeftijd van 8 jaar en ouder en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke en mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid bij het gebruik van het apparaat op een veilige wijze en zij de relevante risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen uitgevoerd worden. Houd het apparaat en zijn snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Wanneer de oven is geïnstalleerd dan moet op een eenvoudige wijze de stroom middels een schakelaar kunnen worden onderbroken of de stekker uit het stopcontact worden gehaald.

- Gebruik dit apparaat niet, indien het NETSNOER en/of de STEKKER beschadigd zijn. Indien het apparaat niet goed functioneert, beschadigd of gevallen is, mogen in verband met de veiligheid reparaties uitsluitend door een door de fabrikant erkende onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.
- **WAARSCHUWING!** De deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen moeten worden schoongemaakt met een vochtige doek. Het apparaat moet gecontroleerd worden op beschadigingen aan de deurafdichtingen en de plaatsen rondom deze afdichtingen; indien er sprake van beschadiging is, mag het apparaat niet gebruikt worden totdat het door een door de fabrikant erkende onderhoudstechnicus is gerepareerd.
- **WAARSCHUWING!** Probeer niet zelf reparaties uit te voeren aan de oven deur, het bedieningspaneel, de veiligheidsvergrendelingsschakelaars of welk ander deel van de magnetronoven dan ook. Verwijder de behuizing van de magnetron-oven

niet; deze biedt bescherming tegen blootstelling aan magnetron (microgolf) energie. Reparaties mogen uitsluitend door een door de fabrikant erkende onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

- Ontploffingsgevaar bestaat indien voedsel of dranken in een gesloten blik of fles worden verwarmd.

Nederlands

- **WAARSCHUWING!** Plaats de magnetronoven niet vlak naast andere elektrische apparatuur of een gasfornuis.

- **WAARSCHUWING!** Kinderen mogen de magnetronoven uitsluitend onder toezicht gebruiken wanneer ze goed zijn ingelicht zodat ze de oven op veilige wijze kunnen bedienen en zich bewust zijn van de gevaren van onjuist gebruik.

- Deze oven is uitsluitend bestemd voor gebruik op een werkblad. Hij is niet bedoeld als inbouwoven of voor gebruik in een kast.

Voor gebruik op een kast:

- De magnetronoven moet worden geplaatst op een effen, stabiel oppervlak 85 cm boven de vloer, met de achterkant van de oven tegen een achtermuur. Als een van de kanten vlak tegen de muur staat, moeten de andere kant en de bovenkant vrij staan. Boven de magnetronoven moet een ruimte vrij gelaten worden van 15 cm.
- Als u voedsel gaat verwarmen in kunststof of papieren bakjes, dient u de oven regelmatig te controleren omdat deze bakjes bij oververhitting vlam kunnen vatten.
- Als er rook uit de oven komt of er brand ontstaat, druk dan op de knop Stop/Cancel en laat de deur dicht om eventuele vlammen te smoren. Verwijder de netkabel of schakel de stroom uit met de stroomschakelaar of door de zekering te verwijderen.

- Indien vloeistoffen, zoals soep, sauzen en dranken opgewarmd worden in uw magnetronoven, kunnen deze zonder te gaan borrelen heter worden dan het kookpunt. Hierdoor kan de hete vloeistof plotseling gaan overkoken.
- Schud zuigflessen goed en roer de inhoud van de potjes met babyvoeding een paar maal om. Controleer de temperatuur, voor het nuttigen van het voedsel zorgvuldig, om verbranden te voorkomen.
- Kook geen ongepelde eieren en verwarm geen hardgekookte eieren met de MAGNETRON functie. Er kan een te hoge druk in de eieren ontstaan, waardoor ze exploderen, zelfs na bereiding/verwarmen.
- Houd de deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen schoon. Wanneer er spetters voedsel of vloeistof tegen de ovenwand, keramische plaat, de deurafdichtingen of het gebied eromheen zijn gekomen, veeg dit dan

af met een vochtige doek. Als zij zeer vuil zijn geworden mag gebruik gemaakt worden van een mild reinigingsmiddel. Het gebruik van agressieve reinigings-middelen of schuursponsjes wordt niet aanbevolen.

▪ GEBRUIK GEEN COMMERCIELE OVENREINIGERS.

▪ Wanneer u de functies CONVECTIE, GRILL of COMBINATIE gebruikt, dan zal bepaald voedsel onvermijdelijk vetspetters veroorzaken op de ovenwanden. Indien de oven niet van tijd tot tijd gereinigd wordt, kan hij tijdens het gebruik gaan “roken”.

▪ Als u de oven niet schoonhoudt, is het mogelijk dat de kwaliteit van de oppervlakken vermindert waardoor de levensduur van het toestel verkort en er mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.

▪ **WAARSCHUWING!** De buitenkant van de magnetronoven kan, tijdens het grillen, warm worden. Kinderen moeten buiten het bereik van de oven gehouden worden.

- Gebruik geen stoomreiniger voor het reinigen.
- Gebruik geen ruwe, schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de ruit van de ovendeur te reinigen, aangezien deze het oppervlak kunnen krassen en het glas kunnen doen barsten.
- De buitenoppervlakken, waaronder de ventilatieopeningen in de behuizing en de ovendeur, worden heet als u de functies CONVECTIE, COMBINATIE of GRILL gebruikt. Let daarom bij het openen en sluiten van de deur en het plaatsen of verwijderen van voedsel en accessoires.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik met een externe timer of met een afzonderlijk systeem voor afstandsbediening.
- Gebruik alleen vaatwerk dat geschikt is voor gebruik in een magnetronoven.

- De oven is bovenaan uitgerust met twee kwartselementen. Raak na het gebruik van de CONVECTIE, COMBINATIE en GRILL functies nooit de binnenkant van de oven aan. Die is namelijk heel warm.

- De magnetronoven is alleen bedoeld voor het verwarmen van voedsel en drank. Het drogen van voedsel, kranten of kleding en verwarmen van warmtekussens, sloffes, sponzen, vochtige doeken, tarwezakken, kruiken en dergelijke kan leiden tot kans op letsel, ontvlaming of brand.

- Wees voorzichtig met het opwarmen van voedsel met weinig vocht, zoals broodwaren, chocola, koekjes en deeggerechten. Deze kunnen gemakkelijk aanbranden, uitdrogen of vlam vatten als ze te lang worden verwarmd. Wij raden het af om voedsel te verwarmen dat weinig vocht bevat zoals popcorn of papadums.

Installatie en aansluiting

Uw magnetronoven controleren

Pak de magnetronoven uit en verwijder alle verpakkingsmaterialen. Controleer de magnetronoven op beschadigingen zoals deuken, beschadiging van de deurafsluiting of scheuren in de deur. Waarschuw onmiddellijk uw leverancier wanneer schade wordt geconstateerd. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.

Aansluiting op een geaard stopcontact

BELANGRIJK: VOOR PERSOONLIJKE VEILIGHEID, DIENT DIT APARAAT OP EEN GEAARD STOPCONTACT AANGESLOTEN TE WORDEN.

Het aansluiten van dit apparaat op een niet geaard stopcontact is voor de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Voltage

De netspanning, vermeld op deze magnetronoven, dient overeen te komen met de netspanning op uw stopcontact. Gebruik geen andere netspanning om brand of andere schade te voorkomen.


Het plaatsen van de magnetronoven

Deze oven is uitsluitend bestemd voor gebruik op een werkblad. Hij is niet bedoeld als inbouwoven of voor gebruik in een kast.

1. De magnetronoven moet worden geplaatst op een effen, stabiel oppervlak 85 cm boven de vloer, met de achterkant van de oven tegen een achtermuur.
2. Indien de magnetron ingebouwd wordt, let er dan op dat de stekker uit het stopcontact gehaald kan worden of op een andere wijze de stroomvoorziening onderbroken kan worden.
3. De magnetronoven kan alleen op de juiste wijze functioneren, indien er voldoende ventilatie is.

Plaatsing op een meubel:

Als een van de kanten vlak tegen de muur staat, moeten de andere kant en de bovenkant vrij staan. Boven de magnetronoven moet een ruimte vrij gelaten worden van 15 cm.

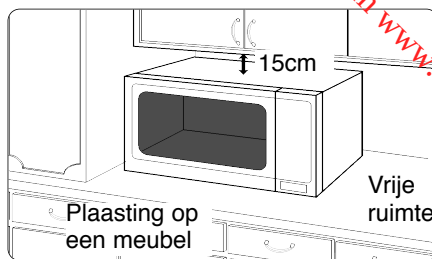

4. Plaats de magnetronoven niet naast andere elektrische apparatuur of naast een gasfornuis.
5. Verwijder de voetsteunen van de magnetronoven niet.
6. Deze oven is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik deze oven uitsluitend binnenshuis.
7. Het is af te raden deze magnetronoven in een vochtige omgeving te plaatsen.
8. Zorg ervoor dat het snoer nooit de buitenkant van de oven raakt. Hou het snoer uit de buurt van warme of hete oppervlaktes. Laat het snoer nooit over de rand van een tafel of werkoppervlak hangen. Laat het snoer of de stekker of de oven nooit in het water hangen.
9. De ventilatie-openingen van de magnetron, aan de achter- en bovenkant, moeten vrij blijven en mogen niet geblokkeerd worden. Indien deze openingen geblokkeerd zijn terwijl de magnetronoven in werking is, kan de oven oververhit raken. Een thermische veiligheids-schakelaar zal de magnetronoven buiten werking stellen en de oven weer inschakelen zodra deze afgekoeld is.
10. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik met een externe timer of met een afzonderlijk systeem voor Afstandsbediening.

Nederlands

Let op: Hete oppervlakken



Installatie en aansluiting

WAARSCHUWING

1. De deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen moeten worden schoongemaakt met een vochtige doek. Het apparaat moet gecontroleerd worden op beschadigingen aan de deurafdichtingen en de plaatsen rondom deze afdichtingen; indien er sprake van beschadiging is, mag het apparaat niet gebruikt worden totdat het door een door de fabrikant erkende onderhoudstechnicus is gerepareerd.
2. Tracht niet om zelf reparaties of wijzigingen aan de deur, het bedieningspaneel, de veiligheids- of vergrendelingsschakelaars of welk ander deel dan ook, uit te voeren. Verwijder de mantel van de magnetronoven niet, deze functioneert als een beveiliging tegen het blootstellen aan magnetronstraling. Reparaties mogen alleen door gekwalificeerd servicepersoneel uitgevoerd worden.
3. Gebruik het apparaat niet als het NET-SNOER en/of de STEKKER beschadigd zijn, als het apparaat niet goed functioneert of als het apparaat beschadigd is of nadat men het apparaat heeft laten vallen. Reparaties mogen alleen door gekwalificeerde, door een erkend hersteller uit-gevoerd worden.
4. Indien het netsnoer defect mocht raken, dient het altijd door een origineel netsnoer vervangen te worden.
5. Kinderen, zonder toezicht, mogen alleen dan de magnetronoven bedienen als specifieke instructies zijn gegeven, zodat het kind in staat is de oven zelfstandig en veilig te bedienen en bewust is gemaakt van de gevaren die ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van de magnetronoven.
6. Ontploffingsgevaar bestaat indien voedsel of dranken in een gesloten blik of fles verwarmd worden.
7. Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen in de leeftijd van 8 jaar en ouder en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke en mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid bij het gebruik van het apparaat op een veilige wijze en zij de relevante risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen uitgevoerd worden. Houd het apparaat en zijn snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Veiligheidsinstructies

Gebruik van uw magnetronoven

1. Gebruik de magnetronoven enkel en alleen om voedsel te bereiden. Deze oven is specifiek ontworpen om voedsel te koken of te verwarmen. Gebruik de magnetronoven niet om chemisch of andere niet eetbare producten te verwarmen.
2. Voor gebruik dient u zich ervan te verzekeren dat alle te gebruiken hulpmiddelen (schalen/bakvormen enz.) geschikt zijn voor gebruik in de magnetronoven.
3. Gebruik de magnetronoven niet om krantenpapier, kleding of andere materialen te drogen. Deze kunnen vlam vatten.
4. Gebruik de oven niet om voorwerpen, anders dan de accessoires als schalen, bakvormen, enz., in op te bergen. Dit voor geval dat de magnetronoven per ongeluk aangezet wordt.
5. Gebruik de magnetronoven niet ZONDER DAT ZICH HIERIN VOEDSEL BEVINDT. De magnetron-buis kan hierdoor beschadigd raken. Een uitzondering hierop, wordt gevormd door punt 1, zoals genoemd onder 'Werking van de oven en grill' en het verwarmen van de Panacrunch Pan.
6. Als er rook uit de oven komt of er brand ontstaat, druk dan op de knop Stop/Cancel en laat de deur dicht om eventuele vlammen te smoren. Verwijder de netkabel of schakel de stroom uit met de stroomschakelaar of door de zekering te verwijderen.

Veiligheidsinstructies

Werking van de oven en grill

1. Voordat u de functies CONVECTION (CONVECTIE), COMBINATION (COMBINATIE) of GRILL voor het eerst gebruikt, moet u de overtollige olie in de ovenruimte wegvegen en de oven 5 minuten aanzetten zonder voedsel of accessoires op de stand CONVECTION (CONVECTIE) 220 °C.
Op deze manier wordt de olie, die gebruikt werd als beschermingslaag tegen het roesten, eraf gebrand. Dit is de enige keer dat de oven 'leeg' gebruikt mag worden.
2. De buitenwanden van de magnetronoven, inclusief de ventilatie-openingen van de kast en de ovendeur worden tijdens de HETE LUCHT (CONVECTIE-), COMBINATIE- en GRILL functies heet. Pas dus op bij het openen en sluiten van de ovendeur en bij het inbrengen of eruit halen van voedsel en accessoires.
3. De oven is bovenaan uitgerust met twee kwartselementen. Raak na het gebruik van de CONVECTIE, COMBINATIE en GRILL functies nooit de binnenkant van de oven aan. Die is namelijk heel warm.
N.B. Na het koken m.b.v. deze functies kunnen de oven-toebehoren heel heet zijn.
4. De buitenkant van de magnetronoven kan, tijdens het grillen, warm worden. Kinderen moeten buiten het bereik van de oven gehouden worden.

Werking van de ventilatiemotor

Na gebruik van de oven kan de ventilatormotor enige minuten blijven roteren om de elektrische onderdelen af te koelen. Dit is normaal en u kunt er ook voedsel uithalen terwijl de ventilatormotor nog actief is. U kunt de oven op dat moment blijven gebruiken.

Verlichting van de magnetronoven

Indien het noodzakelijk is dat de verlichting van de oven vervangen dient te worden, neemt u dan contact op met uw dealer.

Accessoires

Er worden een aantal toebehoren bij deze magnetronoven geleverd. Volg altijd de instructies op die bij de diverse toebehoren gevoegd zijn.

De draaiplateau

1. Gebruik de magnetronoven nooit zonder de draaiplateau.
2. Gebruik nooit een ander glazen draaiplateau dan deze, die bij het toestel geleverd wordt.
3. Als de draaiplateau warm is, moet deze eerst afkoelen voordat u het plateau schoonmaakt of in het water legt.
4. Het glazen draaiplateau kan zowel naar links als naar rechts draaien.
5. Indien het voedsel of de schaal de wanden van de magnetronoven raakt, en zo het roteren stopt, zal de draaiplateau automatisch in de tegengestelde richting draaien. Dit is een standaard werking.
6. Plaats het voedsel nooit direct op de draaiplateau. Maak altijd gebruik van een schaal die u dan op de draaiplateau plaatst.

Loopring

1. De loopring, de ovenbodem en de deur moeten regelmatig worden gereinigd om te voorkomen dat daar overmatig vuil en voedselresten achterblijven.
2. Tijdens het koken moet de loopring altijd tesamen met de draaiplateau gebruikt worden.

Geëmailleerde bakplaat

1. De geëmailleerde bakplaat moet gebruikt worden bij de Grill-, Hete lucht- en Combinatie- functies.
Gebruik de geëmailleerde bakplaat nooit als alleen de magnetron- functie gebruikt wordt.
2. De geëmailleerde bakplaat dient op de glazen draaiplateau of op het metalen rooster geplaatst te worden.

Metalen roosters

1. De metalen roosters kunnen voor het bruiningsproces van kleine hoeveelheden gebruikt worden en zorgt mede voor een goede circulatie van de warmte.
2. Gebruik geen metalen voorwerpen direct op het metalen rooster in combinatie met de magnetronfunctie.
3. Gebruik de metalen roosters nooit als alleen de magnetronfunctie gebruikt wordt.

Panacrunch Pan - Zie pagina NI-27.

Belangrijke informatie

1) Kooktijden

- De in het kookboek vermelde kooktijden zijn bij benadering gegeven. Factoren die invloed op de kookduur hebben zijn: de begintemperatuur, de hoeveelheid, grootte, afmetingen en vorm van het voedsel en van de materialen die voor het koken gebruikt worden.
- Het is beter om te kort dan om te lang te koken. Als het voedsel te kort wordt gekookt, kan het altijd nog een keer in de magnetron-oven geplaatst worden.

N.B.: Als u het voedsel langer kookt dan de aanbevolen kooktijden, kan het verbranden, en in extreme gevallen zelfs vlam vatten. Hierdoor kan de oven worden beschadigd.

2) Kleine hoeveelheden voedsel

- Kleine hoeveelheden voedsel met een gering vochtgehalte kunnen uitdrogen, aanbranden of zelfs verbranden als te lang wordt doorgerekookt. Indien het voedsel vuur vat, dient u de ovendeur gesloten te houden, de oven uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te nemen.

3) Eieren

- Kook met de magnetron geen ongepelde eieren en verwarm geen hardgekookte eieren. Eieren kunnen omwille van de druk ontploffen, zelfs na hun opwarming in de magnetron.

4) Niet poreuze schil

- Voedingsmiddelen zoals aardappelen, eierdooiers en worstjes hebben geen poreuze schil en dienen voor het koken met de magnetronfunctie eerst ingeprikt te worden met een vork. Zo voorkomt u eventueel het uit elkaar spatten.

5) Vleesthermometer

- Indien u gebruik maakt van een vleesthermometer voor vlees en gevogelte, gebruik deze dan alleen wanneer het voedsel uit de magnetron-oven gehaald is. Gebruik geen conventionele vleesthermometer indien u de MAGNETRON- of COMBINATIE-functie gebruikt. Dit kan vonkvorming veroorzaken.

6) Vloeistoffen

- Indien vloeistoffen, zoals soepen, sauzen en drank opgewarmd worden in uw magnetron-oven, kunnen deze bij het bereiken van het kookpunt gaan overkoken, zonder dat er enige aanwijzingen zijn zoals het borrelen. Dit kan resulteren in een plotseling overkoken van de hete vloeistof. Om dit te voorkomen, moet men het volgende doen:

- Gebruik geen voorwerpen met smalle halzen om vloeistoffen in op te warmen.
- Niet teveel verwarmen.
- Roer de vloeistof voor het verwarmen een keer om en roer op halve kooktijd de vloeistof nog een keer om.
- Laat de vloeistof, wanneer deze op de juiste temperatuur is, nog even in de oven staan en roer goed voordat u het uit de oven haalt.

7) Verpakkingsmateriaal

- Als u het voedsel in kunststof of papieren bakjes gaat verwarmen dient u de oven regelmatig te controleren omdat dit type bakjes bij oververhitting vuur kunnen vatten.
- Gebruik geen gerecycled papier (b.v. keukenrol) tenzij het product gemerkt is met een teken dat dit zonder problemen in een magnetronoven gebruikt mag worden. Producten gemaakt van gerecycled papier kunnen verontreinigingen in zich hebben, die vonkvorming tot gevolg kunnen hebben en/of brand veroorzaken.
- Verwijder metalen sluitingen van verpakkingen voordat u deze in de oven plaatst.


8) Hulpmiddelen/Folie

- Gebruik alleen vaatwerk dat geschikt is voor gebruik in een magnetronoven.
- Verwarm nooit gesloten potjes of flessen in de magnetronoven omdat deze zouden kunnen ontploffen.
- Gebruik tijdens de magnetronfunctie geen metalen schotels of schotels met metalen randen. Dit kan resulteren in vonk-overslag.
- Als u aluminium folie of vlees spiezen gebruikt, moet er een minimale afstand van 2 cm tussen de spiezen en de ovenwanden bestaan, dit om vonk-overslag te voorkomen.

9) Zuigflessen/potjes babyvoeding

- De deksel, de speen of de bovenkant dient van de zuigfles en/of potjes babyvoeding verwijderd te worden, voordat deze in de oven geplaatst worden.
- Schud de zuigflessen goed en roer een paar keer door de potjes met babyvoeding.
- Controleer de temperatuur van het voedsel voor gebruik.

De magnetronoven

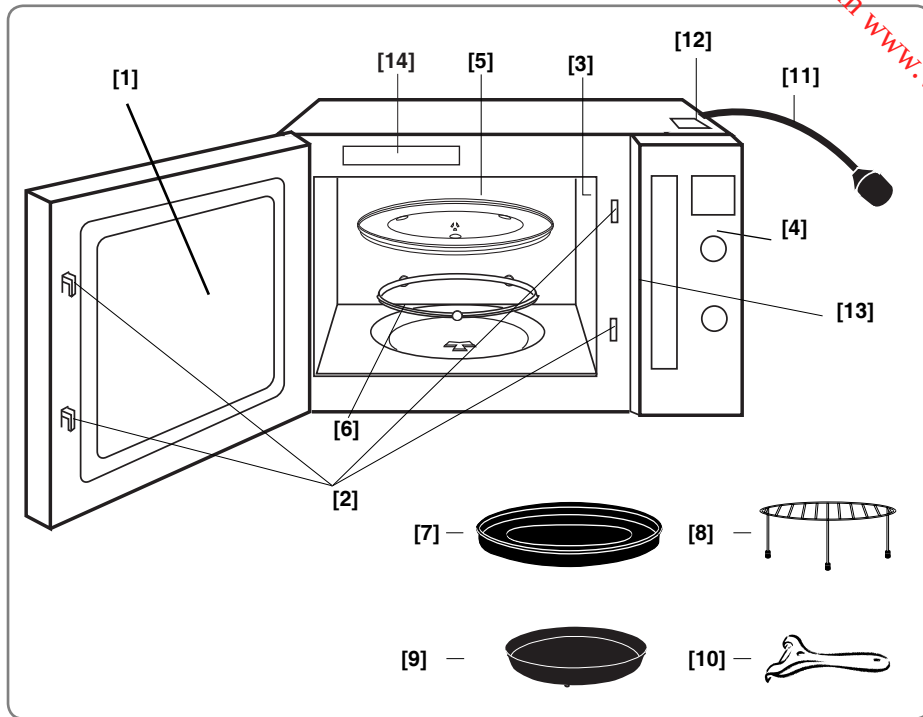


Nederlands

- (1) Doorkijkvenster
- (2) Veiligheidsschakelaars
- (3) Ventilatie-openingen
- (4) Bedieningspaneel
- (5) Glazen draaiplateau
- (6) Loopring
- (7) Geëmailleerde bakplaat
- (8) Hoog metalen rooster
- (9) Panacrunch Pan
- (10) Panacrunch Pan - handvat
- (11) Elektriciteitssnoer
- (12) Waarschuwingsetiket (Hete oppervlakken)
- (13) Identificatieplaat
- (14) Plaats hier het meegeleverde label voor het automatisch programma menu

Het bedieningspaneel

NN-CD575M / NN-CD565B*

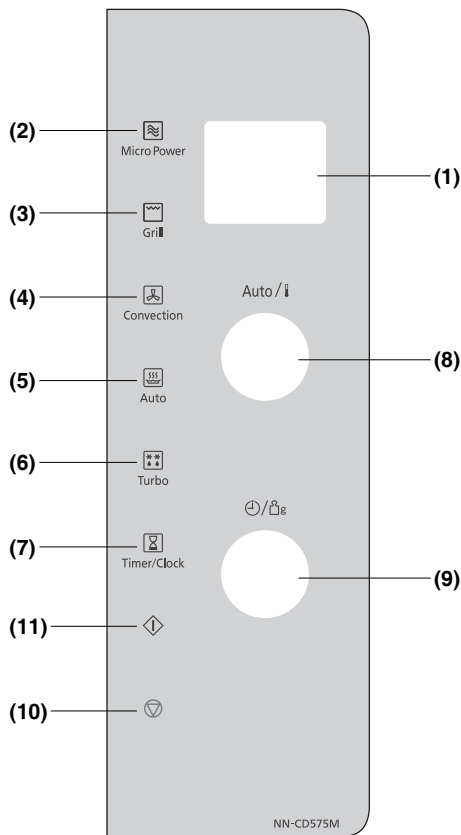

- (1) **Display**
- (2) **Knop voor magnetronfunctie**
- (3) **Knop voor grillfunctie**
- (4) **Knop voor convectiefunctie**
- (5) **Knop voor automatisch gewichtsprogramma**
- (6) **Automatische programma's met gewichtinstelling**

- (7) **De knop Timer/Clock (klok)**

U kunt deze knop gebruiken om een kookprogramma maximaal 9 uur uit te stellen, als kookwekker of om de rusttijd van het voedsel in te stellen.

- (8) **Draaiknop voor Auto-Menu/Temperatuur/Magnetronvermogen/Grillvermogen**

- (9) **Draaiknop voor Tijd/Gewicht**

- (10) **Knop voor stoppen/annuleren**

Voor het koken:
Eenmaal drukken annuleert de door u ingevoerde instructies.

Tijdens het koken:
Eenmaal drukken stopt het kookprogramma tijdelijk. Nogmaals drukken annuleert alle instructies en de tijd van de dag verschijnt weer in het display.

- (11) **De knop Start:**

Na eenmaal drukken gaat de oven aan.

Als u tijdens het koken de deur heeft geopend of eenmaal op knop Stop/Cancel heeft gedrukt, dan moet u nogmaals op de knop Start drukken om verder te gaan met koken.

*Het ontwerp van het regelpaneel kan verschillen van het hier weergegeven paneel (afhankelijk van de kleur) maar de woorden en symbolen van de toetsen zijn hetzelfde.

OPMERKING: Als u een programma heeft ingesteld, maar niet op de startknop drukt, dan annuleert de oven het programma automatisch na zes minuten. Op het display wordt dan weer de tijd van de dag weergegeven.

Piepgeluid:

Zodra u een toets indrukt, volgt er een pieptoon. Indien u niets hoort, wil dat zeggen dat de instructie niet goed is of dat het systeem de instructie niet accepteert. Tussen twee geprogrammeerde fases in hoort u, twee piepjes. Bij het einde van het kookproces, laat de magnetronoven 5 x een pieptoon horen.

Toebehoren

De tabel hieronder vermeldt welke accessoires voor welk programma gebruikt moeten worden.


	Glazen draaiplateau 	Geëmailleerde bakplaat 	Metalen rek 	Panacrunch Pan 
Magnetron	JA	NEE	NEE	NEE
Grill	JA	JA	JA	JA
Hete lucht	JA	JA	JA	JA
Combinatie	JA	JA	JA	JA

Nederlands


Kookmethoden

De hieronder getekende toebehoren die u bij de hete lucht- en combinatiefunctie vindt, worden alleen als voorbeelden gegeven. Deze kunnen verschillen al naar gelang het recept/materiaal dat gebruikt wordt. Meer informatie hierover kan gevonden worden in het kookboek.


Magnetron

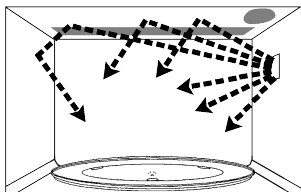

Grillen

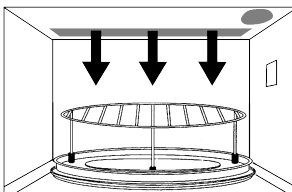


Hete lucht

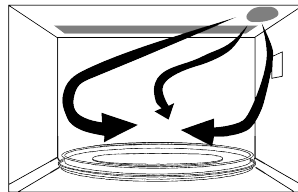


Combinatie

Grill + Magnetron

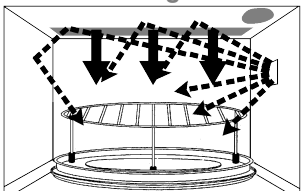


Hete lucht + Magnetron

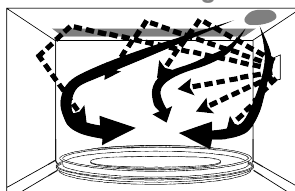

--- Magnetron
— Voorverwarmen

Bediening en gebruikprocedure

Stap voor stap display

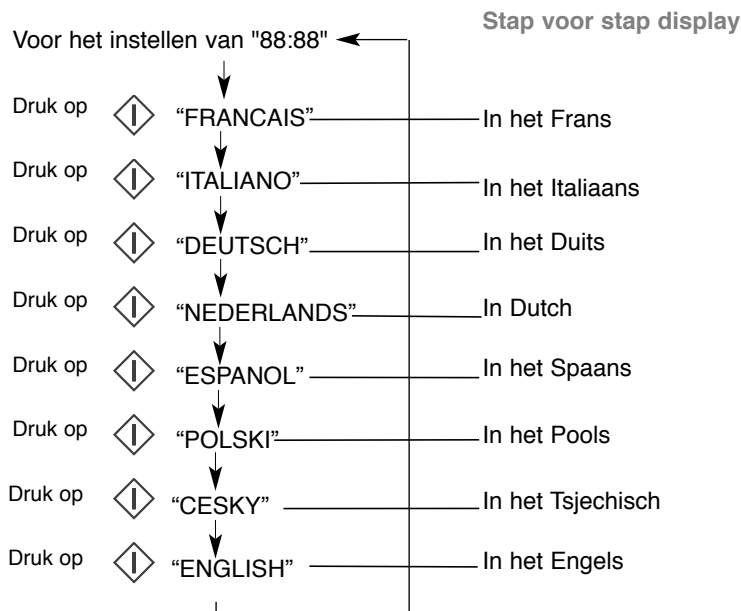

Deze modellen hebben een unieke functie "Stap voor stap display" die u door de werking van de magnetronoven heen leiden. Nadat u de stekker van de magnetronoven in het stopcontact heeft gestoken, drukt u op de Starttoets totdat u de door u gewenste taal kunt selecteren.

Terwijl u op de toetsen drukt, schuift het uitleesvenster naar de volgende instructie, waardoor mogelijke foutieve ingaven voorkomen worden.


Mocht u om welke reden dan ook de door u geselecteerde taal willen wijzigen, dan dient u de stekker uit het stopcontact te nemen en de procedure opnieuw te starten.

Als u de tijdstellingen knop 4 keer indrukt zal de hulptekst worden uitgeschakeld. Om de hulptekst weer te laten verschijnen drukt u de tijdstellingen knop 4 keer in.

Bediening en gebruiksaanwijzing

De klok instellen:

Voorbeeld: Voor het instellen van 14:25

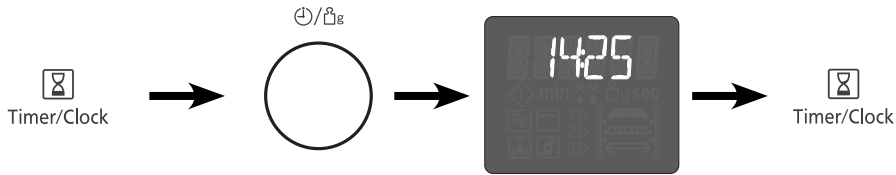

- **Druk twee keer op de knop Timer/Clock (Klok).**
De dubbele punt gaat nu knipperen
- **Toets de juiste tijd in door de betreffende tijd-/ gewichtinstellingen in te drukken.**
De tijd verschijnt in het uitleesvenster en de dubbele punt knippert.
- **Druk één keer op de knop Timer/Clock (Klok).**
De dubbele punt houdt op met knipperen en de tijd is in het geheugen opgenomen en wordt op het uitleesvenster getoond.

Nederlands

Opmerking:

1. Om de juiste tijd opnieuw in te stellen, moet u stap 1 t/m 3 herhalen.
2. De klok geeft de juiste tijd aan zolang de stekker op het lichtnet is aangesloten. Wanneer de netspanning uitgeschakeld is geweest, dient u de klok opnieuw in te stellen.
3. Dit is een 24-uurs klok.

Gebruik van het kinderslot:

Door gebruik te maken van dit systeem, wordt het onmogelijk om de oven te bedienen; de deur opent echter wel. Het kinderslot kan ingesteld worden wanneer het display een dubbele punt of een tijd vertoont.

**Hoe in te
schakelen:**



x 3

**Om te
annuleren:**



x 3


- **Druk 3 keer op de starttoets.**
De tijdsaanduiding verdwijnt, maar de tijd blijft in het geheugen.
A * wordt in het uitleesvenster weergegeven.
- **Druk 3 keer op de Stop/Wistoets.**
De tijdsindicatie verschijnt opnieuw in het uitleesvenster.

OPMERKING: Om het kinderslot te activeren moet u de startknop 3 keer binnen 10 seconden indrukken.

Koken met de magnetronfunctie en ontdooien


Er zijn 6 verschillende niveaus voor het vermogen aanwezig. Deze tabel geeft het gemiddelde vermogen weer dat voor ieder vermogensniveau gebruikt kan worden.

Gebruik van de accessoires:

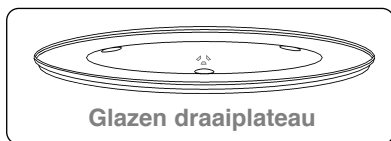

Vermogen	Wattage
MAX (HOOG) vermogen	1000 W
MIN (ONTDOOI) vermogen	270 W
GEMIDDELD vermogen	600 W
LAAG vermogen	440 W
SUDDER vermogen	250 W
VERWARM vermogen	100 W

Magnetronfunctie vermogen

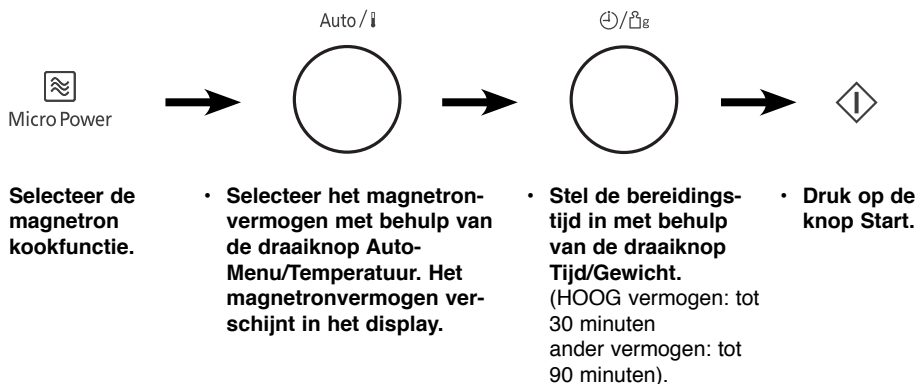


Opmerking:

1. Om in 2 of 3 stappen te koken, moet u eerst de instellingen van het magnetronvermogen en de kooktijd voor elke stap invoeren voordat u op de knop Start drukt.
bv. Stoofschotel — MAX (Hoog) 10 minuten om de stoofschotel aan de kook te brengen. 250 W (Sudder) 60 min. om te laten sudderen. 100 W (Warm) 10 minuten om de smaak te ontwikkelen.
2. U kunt de rusttijd programmeren nadat u het magnetronvermogen en de tijd heeft ingesteld.
3. Indien nodig kunt u tijdens de bereiding de bereidingstijd verlengen. Gebruik de draaiknop Tijd/Gewicht om de bereidingstijd te verlengen. (U kunt max. 10 minuten extra tijd toevoegen in stappen van 1 minuut en alleen voor gerechten die in 1 stap worden bereid.)
4. Nadat u op de knop Start heeft gedrukt, kunt u de geselecteerde macht opnieuw oproepen en wijzigen. Druk eenmaal op de knop Magnetron om de macht weer te geven op het display. Als de niveau is weergegeven op het display, dan kunt u deze wijzigen met behulp van de draaiknop Auto-Menu/Temperatuur

VOORZICHTIG: De oven kiest automatisch het magnetronvermogen van 1000W als u een bereidingstijd invoert zonder het magnetronvermogen te selecteren.


Grillen

Het gebruik van de accessoires:

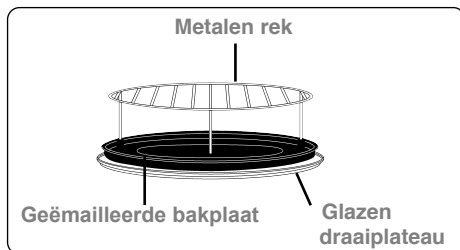

Vermogen	Wattage
1 HOOG	1300 W
2 MIDDEN	950 W
3 LAAG	700 W

Nederlands

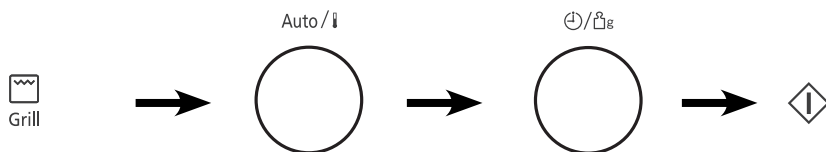


- Druk op de knop Grill om de grillstand te activeren.
- Selecteer het grillvermogen met behulp van de draaiknop Auto-Menu/Temperatuur. Het grillvermogen verschijnt op het display. Het grillvermogen staat standaard op Grill 1 (hoog). Draai de draaiknop Auto-Menu/Temperatuur linksom voor Grill 2 (gemiddeld) en nogmaals linksom voor Grill 3 (laag).
- Stel de bereidingstijd in met behulp van de draaiknop Tijd/Gewicht (max. 90 minuten).
- Druk op de knop Start.

Opmerking:

1. De grill werkt alleen als de ovendeur dicht is.
2. U kunt de grill niet voorverwarmen.
3. Indien nodig kunt u tijdens de bereiding de bereidingstijd verlengen. Gebruik de draaiknop Tijd/Gewicht om de bereidingstijd te verlengen. U kunt maximaal tien minuten toevoegen.
4. Nadat u op de knop Start heeft gedrukt, kunt u het geselecteerde grillvermogen opnieuw oproepen en wijzigen. Druk eenmaal op de knop Grill om het grillvermogen weer te geven op het display. Als het niveau op het display is verschenen, dan kunt u het wijzigen met behulp van de draaiknop Auto/Temperatuur.


Hete lucht koken

Deze toetsen bieden de mogelijkheid om een temperatuur van 100 - 220°C te selecteren met een verhoging van steeds 10°C. Voor een snelle selectie van de meest gebruikte kooktemperaturen kan u de draaiknop naar rechts draaien om een temperatuur tussen 150 en 220°C te bekomen. De draaiknop dient naar links gedraaid te worden indien u een temperatuur tot 100°C wenst te bekomen.

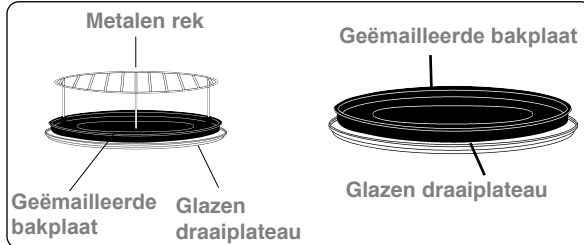

DRAAG ALTIJD OVENWANTEN WANNEER U NA HET KOKEN HET VOEDSEL EN DE ACCESSOIRES UIT DE OVEN NEEMT, OMDAT DE OVEN & ACCESSOIRES ERG HEET ZIJN.

Convectiekoken:

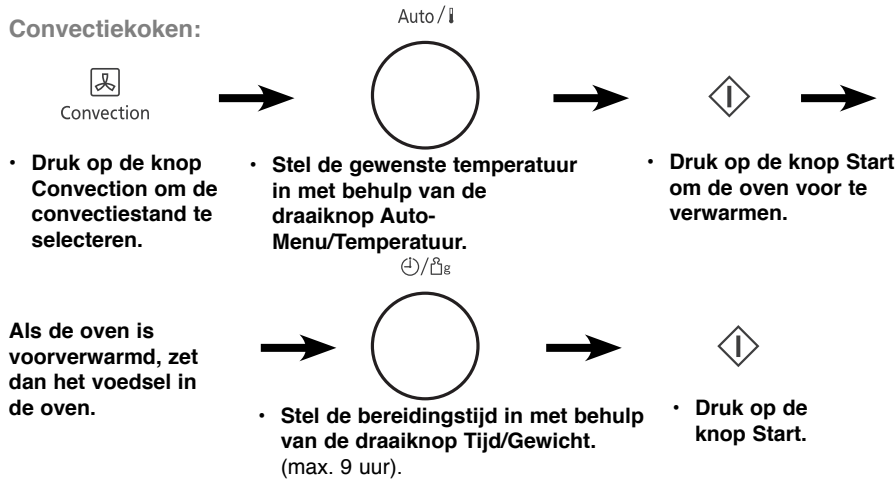

Opmerking over voorverwarming:

1. Tijdens het voorverwarmen mag u de deur niet openen. Als het voorverwarmen is voltooid, klinken er drie pieptonen en knippert de "P" op het display. Als u de oven na het voorverwarmen niet opent, dan zorgt de oven ervoor dat de geselecteerde temperatuur gehandhaafd blijft. Na 30 minuten schakelt de oven automatisch uit en verschijnt de tijd weer op het display.
2. Als u wilt koken zonder voorverwarming, selecteer dan de gewenste temperatuur, stel de bereidingstijd in en druk op de knop Start.

Opmerking:

1. Wanneer de geselecteerde bereidingstijd korter is dan 1 uur, dan telt de oven de secondes af op het display.
2. Wanneer de geselecteerde bereidingstijd langer is dan 1 uur, dan telt de oven de minuten af totdat er op het display "1H 00" (1 uur) overblijft. Op het display wordt de bereidingstijd dan in minuten weergegeven, die worden afgeteld per seconde.
3. Indien nodig kunt u tijdens de bereiding de bereidingstijd verlengen. Gebruik de draaiknop Tijd/Gewicht om de bereidingstijd te verlengen. U kunt extra tijd toevoegen in stappen van 1 minuut.
4. Nadat u op de knop Start heeft gedrukt, kunt u de geselecteerde temperatuur opnieuw oproepen en wijzigen. Druk eenmaal op de knop Convection om de temperatuur weer te geven op het display. Als de temperatuur is weergegeven op het display, dan kunt u deze wijzigen met behulp van de draaiknop Auto-Menu/Temperatuur.


Combinatie koken

Er zijn 2 combinaties voorgeprogrammeerd:

- 1) Grill 1, 2 of 3 + Magnetron 600 W, 440 W, 250 W of 100 W
- 2) Hete lucht 100 - 220°C + Magnetron 600 W, 440 W, 250 W of 100 W


Gebruik van accessoires:

Hete lucht of Grill + Magnetron

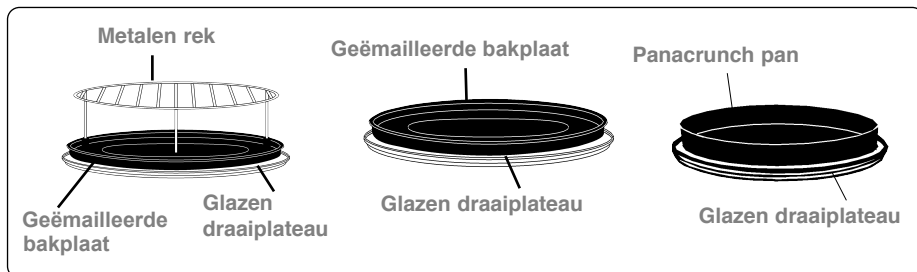


Nederlands

1) Grill + Magnetron

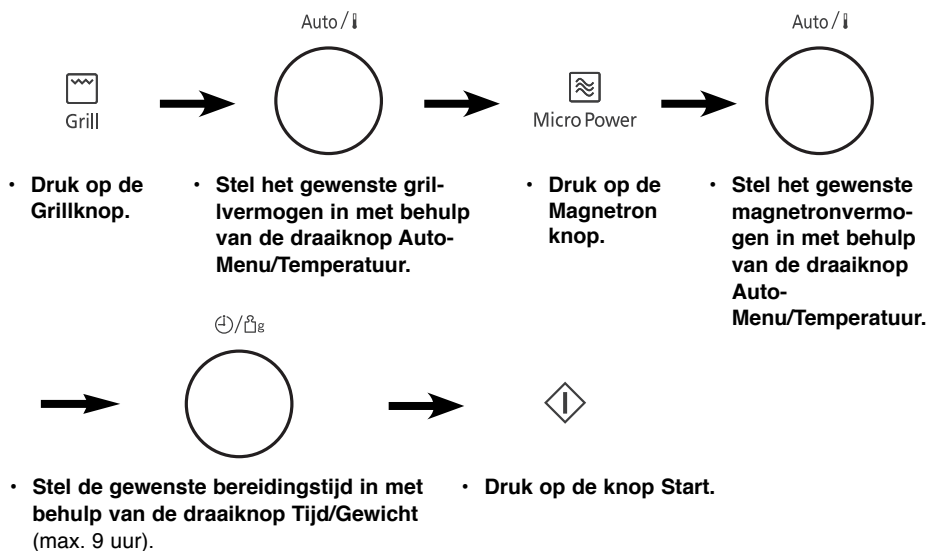

Combinatie koken

2) Convection + Magnetron

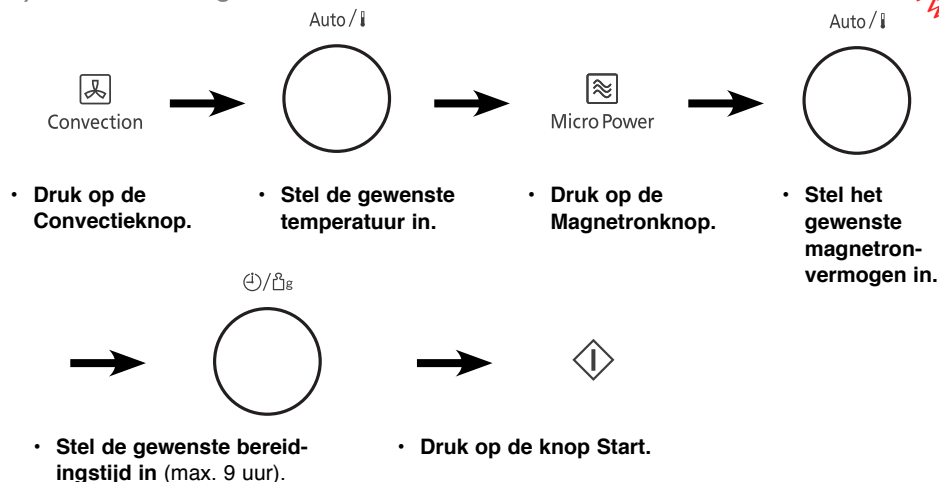

Opmerking over voorverwarming:

1. Als u de functie Grill + Microwave (Magnetron) gebruikt, is voorverwarmen niet mogelijk.
2. Als u de functie Convection (Convectie) + Microwave (Magnetron) gebruikt, kan de oven wel worden voorverwarmd. Druk op de knop Start na het vermogensniveau of de Convectietemperatuur te hebben gekozen. Tijdens het voorverwarmen met de combinatiefunctie worden er geen microgolven uitgezonden.


Opmerking:

1. Wanneer de geselecteerde bereidingstijd korter is dan 1 uur, dan telt de oven de secondes af op het display.
2. Wanneer de geselecteerde bereidingstijd langer is dan 1 uur, dan telt de oven de minuten af totdat er op het display "1H 00" (1 uur) overblijft. Op het display wordt de bereidingstijd dan in minuten weergegeven, die worden afgeteld per seconde.
3. Indien nodig kunt u tijdens de bereiding de bereidingstijd verlengen. Gebruik de draaiknop Tijd/Gewicht om de bereidingstijd te verlengen. U kunt extra tijd toevoegen in stappen van 1 minuut tot aan de maximum bereidingstijd.
4. Nadat u op de knop Start heeft gedrukt, kunt u de geselecteerde temperatuur opnieuw oproepen en wijzigen. Druk eenmaal op de Convectionknop om de temperatuur weer te geven op het display. Als de temperatuur is weergegeven op het display, dan kunt u deze wijzigen met behulp van de draaiknop Auto-Menu/Temperatuur.

U kunt de vermogensniveaus van de grill en magnetron niet veranderen tijdens het combinatiekoken.

Automatisch ontdooien

Deze functie biedt u de mogelijkheid om het voedsel te ontdooien, al naar gelang het gewicht. Kies het programma en stel het gewicht van het voedsel in. Het gewicht is geprogrammeerd in grammen. Voor een snelle keuze, is voor elke categorie het meest voor de hand liggende gewicht geprogrammeerd.

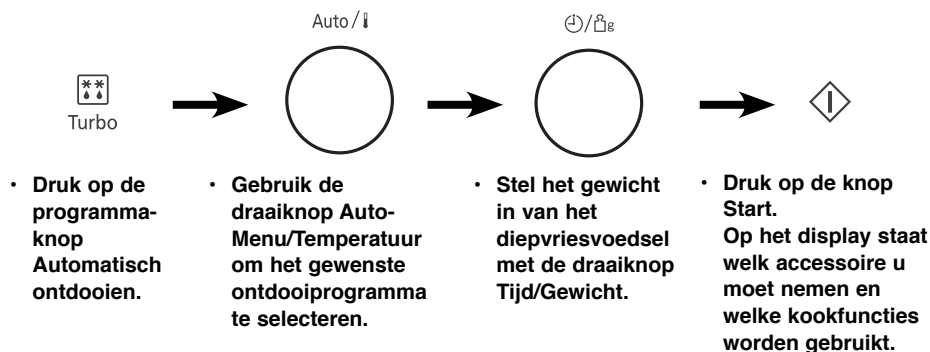

Nederlands

Programma nummer	Stap voor stap display	Geadviseerd gewicht	Toebehoren	Geschikt voedsel/Tips
1	1 KLEINE STUKKEN	120 - 1550 g		Voor het ontdooien van kleine stukken vlees, kalfslapjes, worstjes, visfilets, steaks, koteletten van 100 g tot 400 g elk. Draai het vlees om als de pieptoon weergegeven wordt.
2	2 GROTE STUKKEN	400 - 2500 g		Voor het ontdooien van grote stukken vlees, braadstukken, hele kippen. Draai het vlees om als de pieptoon weergegeven wordt.
3	3 BROOD	70 - 500 g		Voor het ontdooien van bevroren brood, broodjes en croissants. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en plaats het op het Hoge rek op de Geëmailleerde bakplaat op de glazen draaiplateau. Draai het brood om als de pieptoon weergegeven wordt.

Opmerking bij Programma 3

Let op als u het brood en de broodjes uit de oven neemt. De oven en accessoires worden tijdens (en zijn na) het ontdooien heet.


Opmerkingen:

1. Wanneer de ontdooitijd langer dan 60 minuten is, zal de tijd in uren en minuten verschijnen.
2. De vorm en de afmeting van het voedsel bepalen het maximum gewicht dat de oven kan bevatten.
3. Voor meer informatie zie de richtlijnen voor het ontdooien, in het kookboek.

Automatisch koken

Deze functie stelt u in staat om uw meest favoriete recept te bereiden, door slechts het gewicht in te stellen. De oven bepaald automatisch het niveau van het Magnetronvermogen, het Grill vermogen, het Hete lucht vermogen en de kooktijd/baktijd. Kies het programma en stel het gewicht van het voedsel in. Het gewicht is geprogrammeerd in grammen. Voor elke categorie, is het meest voor de hand liggende gewicht geprogrammeerd.



b.v.

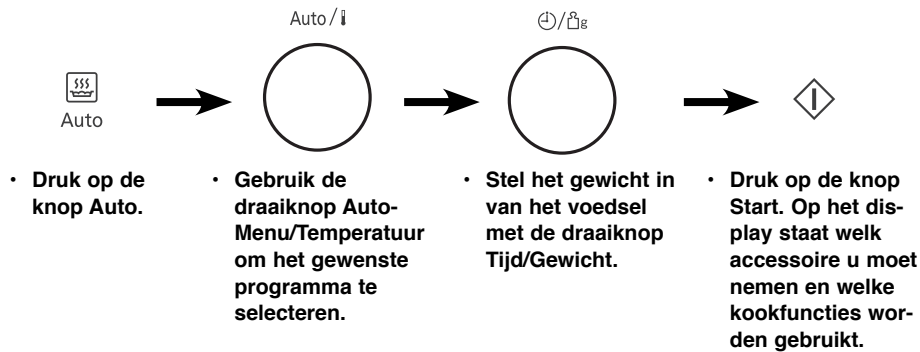

Opmerking:

1. Wanneer de bereidingstijd langer is dan 60 minuten, dan verschijnt de tijd in uren en minuten.
2. Zie de tabellen op de volgende pagina's voor het gewicht en de aanbevolgen accessoires.


Automatisch koken

Programma nummer	Programma	Stap voor stap display	Geadviseerd gewicht	Toebehoren	Instructies/Tips
4	Het koken van verse groenten	VERSE GROENTEN	300 - 1500 g		Voor het koken van verse groenten. Plaats de voorbereide groenten in een daarvoor geschikte schaal en voeg zes eetlepels (90 ml) water toe. Sluit het geheel af met huishoudfolie met gaatjes of met een deksel. Grote hoeveelheden moeten, zodra de piepton weergegeven wordt, omgedraaid worden.
5	Het koken van gebakken aardappeltjes	GEBAKKEN AARDAPPELEN	200 - 1500 g		Voor het koken van gebakken aardappeltjes. Gebruik aardappeltjes van 180-300g voor het beste resultaat. Was en droog de aardappeltjes af en prik er met een vork in. Gebruik de geëmailleerde bakplaat. Draai de stukjes kip om zodra de piepton weergegeven wordt.
6	Kip bereiden	STUKKEN KIP	150 - 1000 g		Voor het bereiden van verse stukjes kip. Plaats de stukjes kip op een hoog metalen rek op de geëmailleerde bakplaat op de glazen draaiplateau. Draai de stukjes kip om zodra de piepton weergegeven wordt.
7	Een verse hele kip bereiden	HELE KIP	950 - 2000 g		Voor het bereiden van een grote, hele kip of 2 kleinere kippen. Plaats de kip(pen) op de geëmailleerde bakplaat. Begin met het bereiden van de kip met de borstzijde naar beneden en draai de kip om zodra de piepton weergegeven wordt. Bereid de vulling separaat.

Nederlands

Opmerkingen:

1. Voor het programma verse hele kip moet u de oven voorverwarmen. Doe dit als volgt:

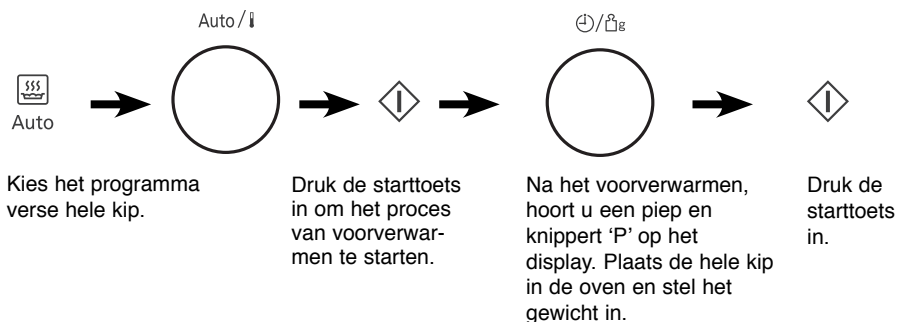


Automatisch koken

Programma nummer	Programma	Stap voor stap display	Geadviseerd gewicht	Toebehoren	Instructies/Tips
8	Diepvries Pizza	DIEPGEVROREN PIZZA ✱✱ ●●	150 - 600 g		Voor het opwarmen, knapperig maken en bruinen van de bovenkant van de gekochte, bevroren pizza. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en plaats de pizza in de Panacrunch Pan.
9	Verse Pizza	VERSE PIZZA	150 - 600 g		Voor het opwarmen, knapperig maken en bruinen van de bovenkant van de gekochte, verse pizza. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en plaats de pizza in de Panacrunch Pan.
10	Diepvries Quiche	DIEPGEVROREN QUICHE ✱✱ ●●	150 - 550 g		Voor het opwarmen, knapperig maken en bruinen van de bovenkant van de gekochte, diepvries quiche. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en plaats de quiche in de Panacrunch Pan.
11	Pasteitjes bijv	GEBAK	100 - 600 g		Voor het opwarmen, bakken en bruinen van pasteitjes bijv. Koninginnehapjes, worstenbroodjes, bladerdeegvlechten etc. verwijder u de verpakking en plaatst u ze in de Panacrunch Pan.

Opmerkingen:

1. Voor de bovenstaande programma's is het nodig de Panacrunch Pan voor te verwarmen. Doe dit als volgt.

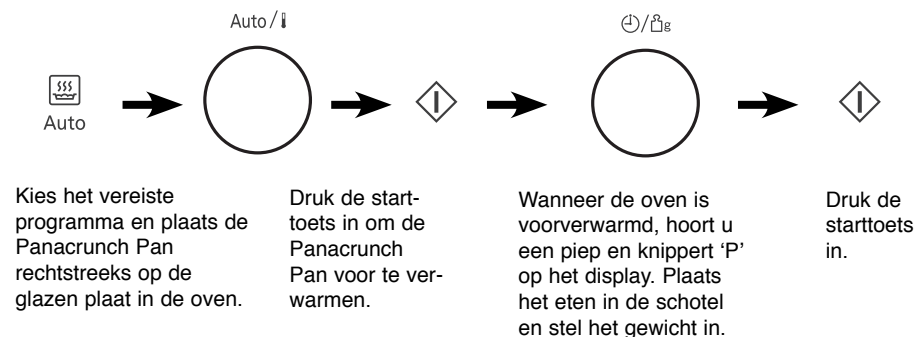

Panacrunch-bakplaat

Het 'concept'

Soms heeft voedsel dat in de magnetron bereid is een zachte en weke korst. Uw Panacrunch Pan kan pizza's een bruine kleur geven en / of knapperig maken. Dit doet uw Panacrunch Pan ook met quiches, taarten en brood producten. Uw Panasonic Panacrunch Pan heeft drie mogelijkheden: het verwarmen van de pan door het opnemen van de microgolven, het direct verwarmen van het voedsel d.m.v. de microgolven en het verwarmen van het voedsel met de Grill 1 + Hete lucht-functie. De bodem van de pan absorbeert de microgolven en zet deze in warmte om. Vervolgens wordt de warmte door de pan heen, naar het voedsel gevoerd. Het verwarmingseffect wordt nog eens verbeterd door het anti-aanbaklaag.

Het gebruik van de Panacrunch Pan (handmatige bediening)

- Om de beste resultaten te verkrijgen is het aan te raden om te pan voor te verwarmen. Plaats de pan direct op de glazen draaiplateau en verwarm deze, via de functie Combinatie Grill + 600 W gedurende 3 minuten, voor. Om het bruinen te verbeteren kunt u de pan met olie in vetten voordat u de pan voorverwarmd. Dit is m.n. van toepassing voor producten zoals worstjes of beefburgers.
- Neem de pan uit de oven en leg het voedsel in de pan. Gebruik hierbij het handvat van de Panacrunch Pan of ovenhandschoenen want de pan zal heel heet zijn. Voor het beste resultaat is het van belang om het voedsel, direct na het voorverwarmen, in de pan te leggen. Als het voedsel niet direct in de voorverwarmde pan wordt gelegd, kan dit gevolgen hebben voor het bruinen van de producten.
- Plaats de pan op de glazen draaiplateau en bereid conform de richtlijnen die in de kooktabel in het kookboek zijn weergegeven.

Opmerkingen:

1. Het voorverwarmen van de pan dient nooit langer dan 8 minuten te zijn.
2. Plaats de pan altijd in het midden van de glazen draaiplateau en zorg ervoor dat de pan de zijwanden van de oven niet raakt. Het niet in het midden plaatsen van de pan kan vonkvorming veroorzaken en schade aan de oven tot gevolg hebben.
3. Gebruik de pan altijd op de glazen draaiplateau. Gebruik de pan niet op het rek.
4. Gebruik altijd het handvat van de Panacrunch Pan of ovenhandschoenen als u de hete pan aanpakt.
5. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen van het voedsel verwijderd zijn voordat u met het bereiden begint.
6. Plaats geen hitte-gevoelige materialen op de hete pan, omdat dit het verbranden van de materialen tot gevolg kan hebben.
7. De pan kan ook in een gewone oven gebruikt worden.
8. Voor het beste resultaat dient u de pan in de COMBINATIE GRILL + HETE LUCHT-EN MAGNETRON-FUNCTIE te gebruiken.

Nederlands

Onderhoud van de pan


- ◆ Gebruik nooit scherp kookgerei in deze pan want dit zal de anti-aanbaklaag beschadigen.
- ◆ Was de pan, na het gebruik, in een heet sopje en spoel de pan met heet water af. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes omdat deze het oppervlak van de pan zullen beschadigen.
- ◆ De pan is vaatwasmachine-bestendig.



Wachttijd voordat de oven aangaat

Met de knop Timer/Clock (Klok) kunt u instellen hoelang het moet duren voordat de oven aangaat.

bv.

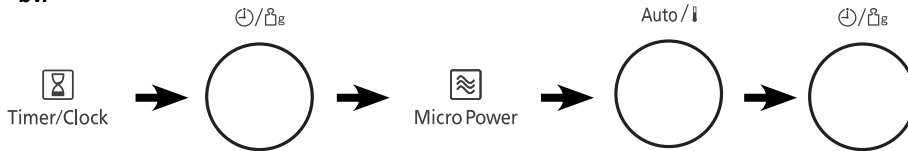

- Druk één keer op de knop Timer/Clock (Klok).
- Stel de wachttijd in met behulp van de draaiknop Tijd/Gewicht (max. 9 uur).
- Stel het gewenste kookprogramma en de bereidingstijd in.




- Druk op de knop Start.


Opmerking:

1. U kunt koken in drie stappen programmeren in combinatie met de wachttijd.

bv.

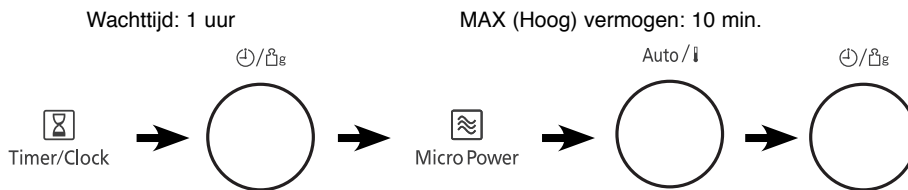

250 W (suddereren): 20 min.

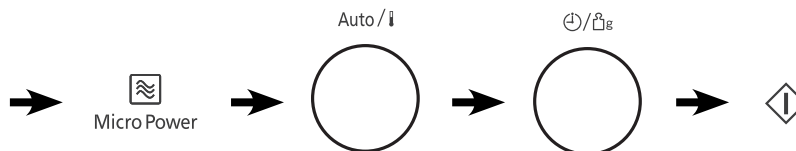


2. Als de geprogrammeerde wachttijd langer is dan één uur, dan telt het display af in minuten.
Als de wachttijd minder is dan één uur, dan telt het display af in seconden.
3. U kunt geen wachttijd programmeren voor de automatische programma's.

Rusttijd


Met behulp van de knop Timer/Clock (Klok) kunt u de rusttijd programmeren nadat het voedsel is bereid. U kunt de oven ook programmeren als kookwekker.

bv.

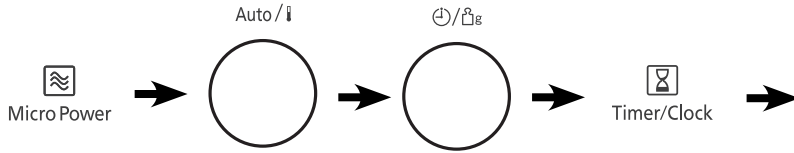

- Stel het gewenste kookprogramma en de bereidingstijd in.

- Druk één keer op de knop Timer/Clock (Klok).

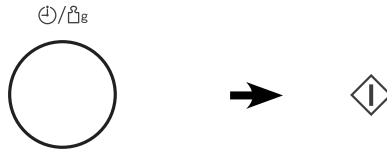

- Stel de gewenste tijd in met behulp van de draaiknop Tijd/Gewicht (max. 9 uur).

- Druk op de knop Start.

Nederlands


Opmerking:

1. U kunt in drie stappen koken programmeren in combinatie met de rusttijd.


bv.

MAX (Hoog) vermogen: 4 min.

Rusttijd 5 min.

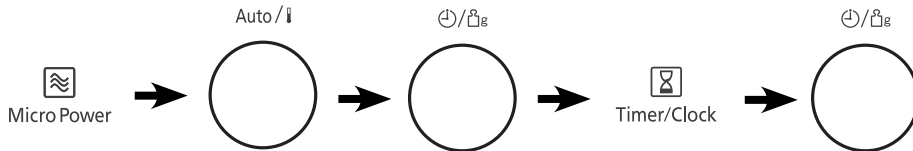

MAX (Hoog) vermogen: 2 min.

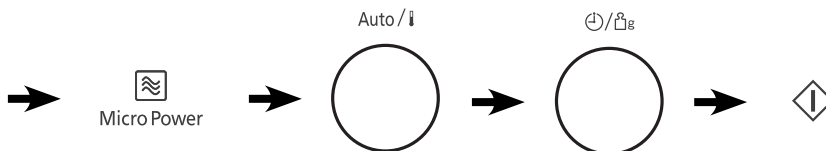

2. Als u de ovendeur opent tijdens de rusttijd of de kookwekker, dan blijft de tijd in het display aftellen.
3. Deze functie kunt u ook gebruiken als timer. Druk in dit geval op de knop Timer, stel de tijd in en druk op de knop Start.

Vraag en antwoord

- V:** Waarom kan de oven niet ingeschakeld worden?
- A:** Als de oven niet draait, dienen de volgende punten gecontroleerd te worden:
1. Is de stekker van de oven goed aangesloten? Neem de stekker uit het stopcontact, wacht tien seconden en stop de stekker weer in het stopcontact.
 2. Controleer de stroomonderbreker en de zekering. Stel de stroomonderbreker opnieuw in of vervang de zekering als deze uitgeschakeld is of doorgeslagen.
 3. Wanneer de stroomonderbreker en de zekering in orde worden bevonden, steek dan de stekker van een ander apparaat in het stopcontact. Wanneer het andere apparaat wel werkt, is er een probleem met de oven. Wanneer het andere apparaat niet werkt, dan is er waarschijnlijk een probleem met het stopcontact. Wanneer het erop lijkt dat er een probleem met de oven is, neemt u dan contact op met een geautoriseerd service centrum.
- V:** Mijn magnetronoven veroorzaakt storing op de TV. Is dat normaal?
- A:** In sommige radio's, televisies, apparaten met wifi, draadloze telefoons, babyfoons, Bluetooth- of andere draadloze apparatuur kan storing optreden wanneer u de magnetronoven gebruikt. Deze storing is gelijk aan het soort interventie veroorzaakt door kleine huishoudelijke apparaten zoals mixers, stofzuigers, haardrogers, etc. Dit duidt niet op een storing in de magnetronoven.
- V:** De oven accepteert mijn programma niet. Waarom niet?
- A:** De oven is zodanig ontworpen dat onjuiste programmering niet wordt geaccepteerd. Bijvoorbeeld, de oven accepteert maar een enkel programma (m.u.v. vertraagde begintijd) en accepteert het programma automatisch koken niet nadat de functie Vertraagde begintijd is geactiveerd.
- V:** Soms komt er warme lucht in de ventilatie-openingen van de oven. Hoe kan dit?
- A:** Tijdens het koken geeft het voedsel stoom af. De meeste stoom wordt via de ventilatie-openingen afgevoerd. Er zitten echter geen microgolven in de lucht. De ventilatie-openingen van de oven mogen, tijdens het koken, nooit geblokkeerd worden.
- V:** De melding "D" verschijnt in het uitleesvenster en de oven werkt niet. Waarom niet?
- A:** De oven heeft de functie DEMO geprogrammeerd. Deze functie is bedoeld voor weergave in de winkel. Desactiveer deze functie door eenmaal op Magnetron, en viermaal op de knop Stop/Cancel te drukken.
- V:** Kan ik in de oven gebruik maken van een gewone thermometer?
- A:** Alleen indien u de functie HETE LUCHT/GRILL gebruikt. Het metaal in sommige thermometers kan, in de MAGNETRON en COMBINATIE-functies, vonkontlading in uw oven veroorzaken.
- V:** Tijdens het combinatie koken hoor ik zoemende en klikkende geluiden in de oven. Wat is de oorzaak van deze geluiden?
- A:** De geluiden worden veroorzaakt door het automatisch overschakelen van de oven van magnetronoven Hete lucht- + Grill voor het realiseren van de juiste combinatie-afstelling. Dit is normaal.
- V:** Tijdens het hete lucht-, combinatie koken of grillen komt er een onaangenaam luchtje uit mijn oven en er ontstaat rook. Hoe komt dat?
- A:** Na het herhaaldelijk gebruiken van uw oven, is het aan te bevelen om de oven te reinigen en de oven zonder voedsel, glazen draaiplateau en loopring te laten werken in de HETE LUCHT- functie. Dit gedurende 20 minuten en op 220°C. Op deze manier worden alle voedselresten, vetaanslag etc., die luchtjes en of rook kunnen veroorzaken, weggebrand.
- V:** Kan ik de vooraf ingestelde oventemperatuur tijdens het koken of tijdens het voorverwarmen in de Hete lucht-functie, controleren?
- A:** Ja. Druk op de Temperatuur Hete lucht-functie en de oventemperatuur zal gedurende 2 seconden op het uitleesvenster weergegeven worden.
- V:** Kan ik op eenvoudige wijze mijn favoriete recepten in de Magnetron/Grill bereiden?
- A:** Ja. U kunt uw meest favoriete recepten net als in een gewone oven bereiden. Controleer de instructies in het Panasonic Kookboek voor geadviseerde oventemperaturen en kooktijden.

Vraag en antwoord

- V:** De magnetronfunctie van mijn oven werkt niet meer en de melding 'H97' en 'H98' verschijnt in de display.
- V:** De hulptekst staat niet meer op de display en ik zie alleen nog cijfers.
- A:** Dit betekent dat er een probleem is met het systeem dat de microgolven opwekt. Neem contact op met een erkend onderhoudscentrum.
- A:** Er kan sprake zijn van een stroomstoring waardoor de hulptekst is verdwenen. Trek de stekker van de oven uit het stopcontact gedurende een paar seconden en plug de stekker dan weer in. Als u "88:88" op de display ziet druk dan op de start knop totdat uw taal naar keuze op de display verschijnt. Stel vervolgens de klok in. Zie pagina NI-16.

Onderhoud van uw magnetronoven

Nederlands

- Schakel de magnetronoven uit voordat u deze gaat schoonmaken.
- Houd de deurafdichtingen en de plaatsen hieromheen schoon. Wanneer er spetters voedsel of vloeistof tegen de ovenwand, keramische plaat, de deurafdichtingen of het gebied eromheen zijn gekomen, veeg dit dan af met een vochtige doek. Als zij zeer vuil zijn geworden mag gebruik gemaakt worden van een mild reinigingsmiddel. Het gebruik van agressieve reinigings-middelen of schuursponsjes wordt niet aanbevolen. **GEBRUIK GEEN STANDAARD OVENREINIGINGSMIDDELEN.**
- Gebruik geen ruwe, schurende reinigingsmiddelen of scherpe metalen schrapers om de ruit van de ovendeur te reinigen, aangezien deze het oppervlak kunnen krassen en het glas kunnen doen barsten.
- De buitenkant van de oven moet met een vochtige doek worden schoongemaakt. Om te voorkomen, dat de mechanische delen van de magnetronoven worden beschadigd, dient men er goed op te letten dat er geen water door de ventilatie-openingen kan binnendringen.
- Indien het bedieningspaneel vuil is geworden, maak deze dan met een zachte, droge doek schoon. Gebruik voor het bedieningspaneel geen sterke reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Bij het schoonmaken van het bedieningspaneel dient de ovendeur geopend te blijven, om zodoende te voorkomen, dat de magnetronoven per ongeluk wordt ingeschakeld. Na het schoonmaken moet de STOP/Wistoets opnieuw worden ingedrukt om het uitleesvenster weer op de kloktijd te stellen.
- Indien er aan de binnenkant van de ovendeur of rondom de buitenkant hiervan, stoomvorming plaatsvindt, veeg deze dan met een zachte doek weg. Dit zou nl. het geval kunnen zijn, wanneer de magnetronoven wordt gebruikt in een ruimte met een hoog vochtigheidsgehalte - deze stoomvorming heeft niets te maken met een slecht of foutief functioneren van het apparaat.
- Het is af en toe noodzakelijk om de glazen draaiplateau te verwijderen om dit schoon te maken. Was het plateau in warm water met een afwasmiddel of in een vaatwasmachine.
- De loopring en de holle ruimte in de ovenbodem dienen ook regelmatig schoongemaakt te worden, om geruis tijdens het werken te voorkomen. De bodem van de magnetron kan met heet water en een schoonmaakmiddel schoongemaakt worden en vervolgens droog gemaakt worden met een schone doek. De loopring moet worden afgewassen in een zacht zeepsopje. Bij een regelmatig gebruik zetten zich kookdampen vast op de bodem en/of op de wielen van de loopring, maar tasten deze op geen enkele wijze aan. Wanneer u de loopring uit de uitsparing van de grondplaat haalt, om deze schoon te maken, let er dan goed op dat deze weer in de juiste positie teruggeplaatst wordt.
- Wanneer u de functies CONVECTIE, GRILL of COMBINATIE gebruikt, dan zal bepaald voedsel onvermijdelijk vetspetters veroorzaken op de ovenwanden. Indien de oven niet van tijd tot tijd gereinigd wordt, kan hij tijdens het gebruik gaan "roken".
- Gebruik geen stoomreiniger voor het reinigen.
- Deze oven dient alleen door gekwalificeerd personeel onderhouden te worden. Neem voor het onderhoud en reparatie van de oven contact op met de meest dichtsbijzijnde, geautoriseerde, dealer.
- Als u de oven niet schoon houdt, is het mogelijk dat de kwaliteit van de oppervlakken vermindert waardoor de levens-duur van het toestel verkort en er mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.
- Houd ventilatie-openingen altijd vrij. Controleer dat stof of andere materialen de ventilatie-openingen boven-, onder- of achteraan de oven niet blokkeren. Een blokkering van de ventilatie-openingen kan leiden tot oververhitting en de werking van de oven hinderen.

Technische specificaties

Netspanning:	230 V, 50 Hz	
Energieverbruik:	Maximaal;	2400 W
	Magnetron;	1260 W
	Grill;	1360 W
	Hete lucht;	1380 W
Afgegeven:	Magnetron;	1000 W (IEC-60705)
	Grill;	1300 W
	Hete lucht;	1300 W
Buitenmaten:	520 (B) x 395 (D) x 310 (H) mm	
Binnenafmetingen:	359 (B) x 352 (D) x 217 (H) mm	
Gewicht:	14.2 kg	
Geluidsniveau:	50 dB	

De specificaties kunnen, zonder voorafgaand bericht, gewijzigd worden.

Dit produkt voldoet aan de Europese standaard (EN 55011) voor EMC interferentie 's (EMC = Elektromagnetische Compabiliteit) Overeenkomstig deze standaard behoort dit produkt tot de groep 2 apparatuur, klasse B en voldoet deze aan alle normeringseisen. Groep 2 houdt in dat de Frequentie energie wordt opgewekt in de vorm van elektromagnetische straling bedoeld voor het verwarmen en koken van voedsel. Groep B informeerd dat dit produkt toegepast kan worden voor normaal huishoudelijk gebruik.

Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren)



Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.

Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product.

Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of raadpleeg www.nvmp.nl, www.ictoffice.nl of www.stibat.nl.

Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur contact op met uw leverancier voor verdere informatie.

Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese Unie

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.

Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode is.

Fabrikant: Panasonic Appliances
Microwave Oven (Shanghai) Co., Ltd
888, 898 Longdong Road. Pudong, Shanghai, 201203, China.
Geïmporteerd door: Panasonic Marketing Europe GmbH
Contact: Panasonic Testcentrum
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland.