

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Downloaded from [www.vandenhoeck.be](http://www.vandenhoeck.be)

HP8230

HP8232

HP8233

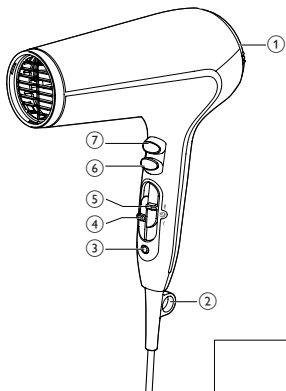









---

NL      Gebruiksaanwijzing

---

**PHILIPS**



|  | HP8230 | HP8232 | HP8233 |
|--|--------|--------|--------|
| <br>(14mm)                | ✓      | ✓      | ✗      |
| <br>(11mm)                | ✗      | ✗      | ✓      |
|                          | ✗      | ✗      | ✓      |
|                         | ✗      | ✓      | ✗      |
| <br>(7)                 | ✓      | ✓      | ✓      |
| <br>(6)                 | ✗      | ✗      | ✓      |
| <b>IONIC</b><br><br>(3) | ✗      | ✗      | ✓      |

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

## 1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer voordat u het apparaat weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.



- Downloaded from www.vandenborre.be
- Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.
  - Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om elektrische schokken te voorkomen.
  - Blokkeer nooit de luchtroosters.
  - Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
  - Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
  - Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
  - Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
  - Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
  - Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
  - Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.

Geluidsniveau:  $L_c = 83 \text{ dB [A]}$

---

## Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

---

## Milieu

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wietjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## 2 Uw haar drogen

1 Steek de stekker in een stopcontact.

2 Zet de luchtstroomschakelaar (④) op **I** voor een zachte luchtstroom en langzame styling, of op **II** voor een sterke luchtstroom en snel drogen.

**Tip:** u kunt ook de turboknop gebruiken (⑥), alleen HP8233) voor een extra krachtige luchtstroom.

U kunt de snelheidsstand **I** gebruiken om stiller te drogen.

3 Zet de temperatuurknop (⑤) op ☺ voor een hete luchtstroom, op ☹ voor een warme luchtstroom of op ☺ voor een constante, verzorgende temperatuur. Druk op de CoolShot-knop (⑦) voor een koele luchtstroom voor het fixeren van uw kapsel.

- **Alleen HP8232/33:** het apparaat met ionische functie zorgt voor extra glans en vermindert pluizigheid.
- **Alleen HP8232:** de ionenfunctie wordt automatisch geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
- **Alleen HP8233:** als u de ionenfunctie wilt in- of uitschakelen, zet u de ionenknop (③) op **I** of **O**.

↳ De ionenfunctie kan een speciale geur voortbrengen. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die het apparaat produceert.

### Blaasmond

(Alleen HP8233) Met de ultraslanke blaasmond wordt lucht meer geconcentreerd terwijl u uw haar droogt. Het is makkelijker om steil haar te stylen.

## **Volumediffuser (alleen HP8232/33):**

De volumediffuser is speciaal ontwikkeld om zowel steil als golvend of krullend haar op zachte wijze te drogen.

- 1 Om uw natuurlijke volume te versterken en uw krullen te handhaven, houdt u de droger verticaal vast om uw haar te drogen.
- 2 Steek de pennen zo in uw haar dat ze uw hoofdhuid raken om uw haar meer volume te geven vanaf de wortels.
- 3 Maak ronddraaiende bewegingen met het apparaat om de warme lucht door het haar te verspreiden.

**Tips (alleen HP8233):** geniet van een masserende functie met diffuser dankzij de verzorgende zachte pennen.

### **Na gebruik:**

- 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
- 3 Neem het luchtinlaatrooster ( ① ) van het apparaat om haar en stof te verwijderen.
  - ↳ Draai het luchtinlaatrooster linksom om het van het apparaat te nemen.
  - ↳ Draai het luchtinlaatrooster rechtsom om het opnieuw op het apparaat te bevestigen.
  - ↳ Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog ( ② ) hangen.

## **3 Garantie en service**

Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website ([www.philips.com](http://www.philips.com)) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

3140 035 31492

