








**PHILIPS**

S9000 series

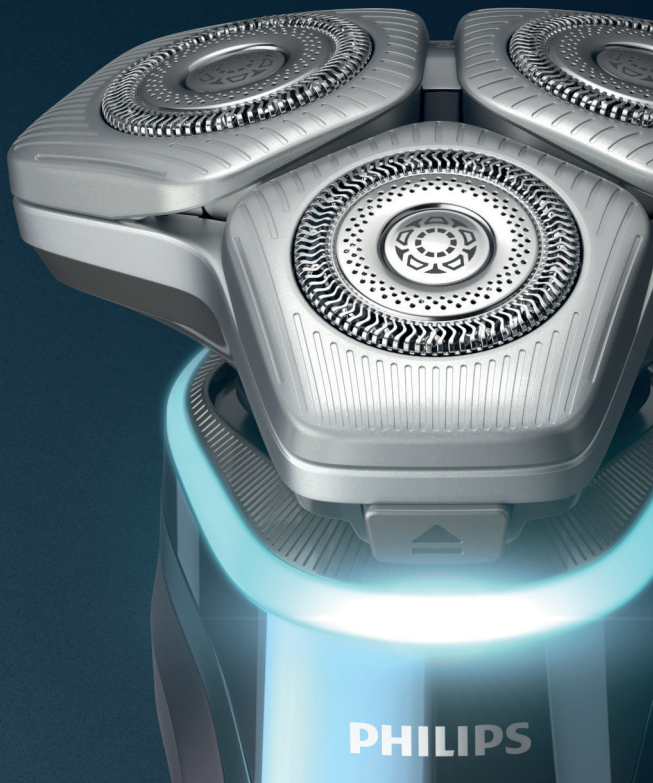

**PHILIPS**

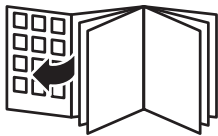

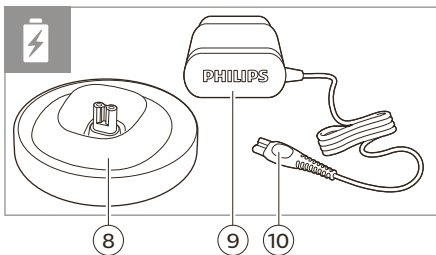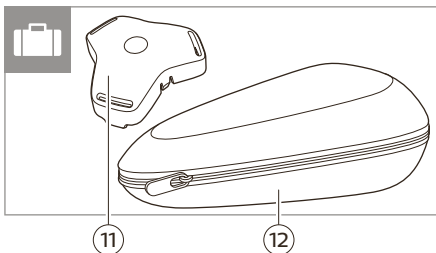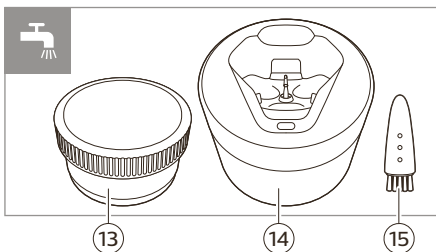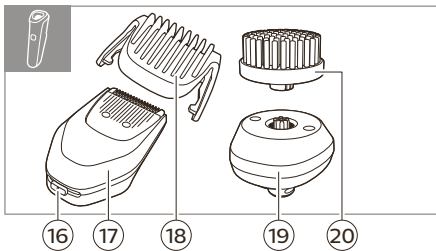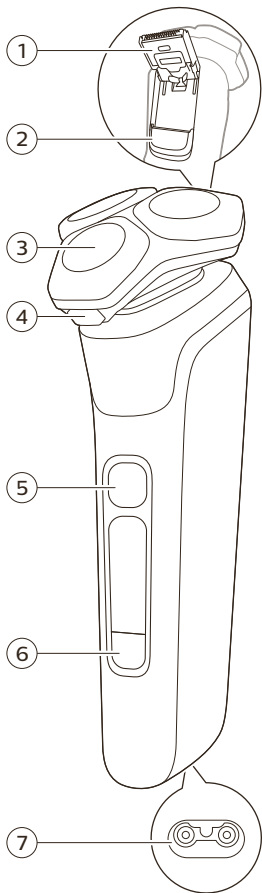



## Nederlands 6

## Inhoud

Inleiding	6
Algemene beschrijving	6
Wat betekenen de pictogrammen op het display?	7
Wat vertelt mijn scheerapparaat me?	9
Hoe laad ik mijn apparaat op?	12
Hoe moet ik het apparaat en de hulpstukken gebruiken?	14
Hoe moet ik het apparaat en de hulpstukken reinigen?	20
Het scheerapparaat onder de kraan schoonmaken	23
Grondig schoonmaken	24
De uitklaptrimmer reinigen	25
De opklikbare opzetstukken schoonmaken	26
Hoe verbind ik mijn scheerapparaat met mijn smartphone?	28
Hoe vervang ik de scheerhoofden?	30
Accessoires bestellen	32
Problemen oplossen	32

## Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips.  
 Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)  
 of via de app om optimaal gebruik te kunnen maken  
 van de door Philips geboden ondersteuning.

## Algemene beschrijving

- 1 Uitklaptrimmer
- 2 Trimmerontgrendelschuif
- 3 Scheerunit
- 4 Ontgrendelknop van scheerunit
- 5 Aan-uitknop
- 6 Menuknop
- 7 Aansluiting voor kleine stekker
- 8 Oplaadstandaard
- 9 Voedingseenheid
- 10 Kleine stekker
- 11 Beschermkap
- 12 Etui
- 13 Philips Quick Clean Pod-cartridge

- 14 Quick Clean Pod
- 15 Reinigingsborsteltje
- 16 Lengte-instellingen
- 17 Opklikbaar baardstylerhulpstuk
- 18 Kam voor baardstylerhulpstuk
- 19 Houder voor hulpstukken
- 20 Opklikbare reinigingsborstel

Opmerking: De meegeleverde accessoires kunnen per product verschillen. Op de doos wordt aangegeven welke accessoires bij het apparaat worden geleverd.

## Wat betekenen de pictogrammen op het display?

### - Hoofdmenu



U kunt door de menu-items bladeren door op de menuknop te drukken.

### Pictogram

### Betekenis

67  
%

.....

In het hoofdmenu wordt de status van de batterij aangegeven als een percentage.



In het Pressure Guard-sensormenu ziet u of de druk die u tijdens het scheren op uw huid hebt uitgeoefend goed, te laag of te hoog was.



In het Motion Control-sensormenu ziet u of de beweging tijdens uw scheerbeurt goed was of moet worden verbeterd.



In dit menu kunt u de reisvergrendeling activeren.



.....



Hier wordt op het display aangegeven dat uw scheerapparaat niet is gekoppeld met uw smartphone.

.....



Het display geeft aan dat uw scheerapparaat is gekoppeld met uw smartphone.

- *Het scheerapparaat inschakelen*



Druk op de aan/uit-knop om het scheerapparaat in te schakelen.

### Pictogram

### Betekenis



Als u het scheerapparaat inschakelt, wordt een korte animatie weergegeven waarin u kunt zien welke drukfeedbackinstelling u hebt geactiveerd.

- *Waarschuwingen en meldingen*

### Pictogram

### Betekenis



De batterij is bijna leeg en u moet uw scheerapparaat opladen.



Als de gegevensopslag bijna vol is, krijgt u een melding om u eraan te herinneren dat u uw scheerbeurten moet synchroniseren. Synchroniseer het scheerapparaat met de app om verlies van gegevens te voorkomen.



De scheerunit is zodanig vervuild of beschadigd dat de motor niet meer kan draaien. Reinig de scheerhoofden grondig.



U gebruikt de verkeerde voedingseenheid. Gebruik alleen de voedingseenheid (HQ8505) die met het scheerapparaat is geleverd.

- *Het scheerapparaat reinigen*

### Pictogram

### Betekenis





Let op: reinig uw scheerapparaat in de pod voor snelle reiniging.



Let op: reinig uw scheerapparaat.



Het reinigingsproces is bezig en op het display wordt de resterende reinigingstijd aangegeven in seconden, of als een klok als u op de menuknop drukt.



Het reinigingsprogramma is onderbroken.

- *Stekkers losnemen voor gebruik*

**Picto  
gram**

**Betekenis**



Neem de stekker van het oplaadsnoer uit het scheerapparaat voordat u het gebruikt.

## Wat vertelt mijn scheerapparaat me?

### Als uw scheerapparaat is ingeschakeld

Tijdens het scheren krijgt u via de lichtring aan de bovenkant van het handvat van uw scheerapparaat feedback over hoeveel druk u uitoefent. De lichtring op het handvat brandt tijdens uw scheerbeurt in verschillende kleuren om u feedback te geven over hoeveel druk u uitoefent. Dit zijn de standaardinstellingen:

- Als u niet genoeg druk uitoefent, brandt de lichtring blauw.
- Als u de juiste hoeveelheid druk uitoefent, brandt de lichtring groen.






- Als u te veel druk uitoefent, brandt de lichtring oranje.

Als uw scheerapparaat is ingeschakeld, kunt u aanpassen welk type drukfeedback u krijgt.

**1** Schakel het scheerapparaat in.

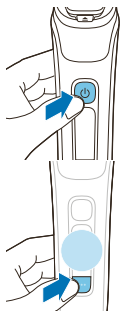

**2** Druk op de menuknop om door de opties voor drukfeedback te bladeren. In de onderstaande tabel ziet u welke drukfeedback u bij elke optie ontvangt.

	Er wordt te weinig druk uitgeoefend	De juiste hoeveelheid druk wordt uitgeoefend	Er wordt te veel druk uitgeoefend
Volledige drukfeedback 			
Gedeeltelijke drukfeedback 	Geen feedback	Geen feedback	
Geen drukfeedback 	Geen feedback	Geen feedback	Geen feedback

Opmerking: Drukfeedback is alleen beschikbaar als het scheerhoofd aan het handvat is bevestigd.


Als de baardstyler of de reinigingsborstel aan het handvat is bevestigd, worden de bewegings- en drukfeedback automatisch uitgeschakeld.

## Als uw scheerapparaat is uitgeschakeld

- 1 Als u klaar bent met scheren en uw scheerapparaat uitschakelt, ziet u op het handvat de feedback die na uw scheerbeurt wordt gegeven.
- 2 Druk op de menuknop om door de feedback na het scheren te bladeren.  
Als uw scheerapparaat is uitgeschakeld kunt u ook door de vijf functies bladeren door op de menuknop te drukken.


### Resterende batterijlading

In dit menu-item ziet u de resterende batterijlading.



### Pressure Guard-sensor

In dit menu-item ziet u de drukfeedback van uw laatste scheerbeurt.



### Motion Control-sensor


In dit menu-item ziet u de bewegingsfeedback van uw laatste scheerbeurt.



### Reisvergrendeling

Via dit menu-item kunt u uw scheerapparaat vergrendelen en ontgrendelen door de menuknop 3 seconden ingedrukt te houden. U kunt het scheerapparaat vergrendelen als u het meeneemt op reis. Deze reisvergrendeling voorkomt dat het scheerapparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.





## Bluetooth

Via dit menu-item kunt u uw scheerapparaat en smartphone van elkaar loskoppelen.

Opmerking: Controleer of uw smartphone *Bluetooth*® 4.2 of hoger ondersteunt.

Het scheerapparaat is uitgerust met *Bluetooth*® 4.2 en hoger om verbinding te maken met de app. Wanneer u uw scheerapparaat en uw smartphone hebt gekoppeld, is Bluetooth automatisch ingeschakeld op uw scheerapparaat, ook als is het scheerapparaat uitgeschakeld. Hierdoor kunnen uw scheergegevens later worden gesynchroniseerd, zodat u uw smartphone niet bij u hoeft te hebben wanneer u zich scheert. Zie 'Voordelen van het koppelen van uw scheerapparaat met de app' voor informatie over de voordelen van het aan elkaar koppelen van uw scheerapparaat en smartphone.

Opmerking: U kunt Bluetooth op uw scheerapparaat uitschakelen door de reisvergrendeling te activeren.


## Hoe laad ik mijn apparaat op?

Opmerking: Dit apparaat is waterdicht. Dit betekent dat het in bad of onder de douche kan worden gebruikt en onder de kraan kan worden gereinigd. Het apparaat kan derhalve om veiligheidsredenen alleen snoerloos worden gebruikt.

- Laad het apparaat op voordat u het voor de eerste keer gebruikt en wanneer de batterijstatusindicator aangeeft dat de batterij bijna leeg is.
- Opladen duurt ongeveer 1 uur.
- Snelladen: Na ongeveer 5 minuten opladen bevat de batterij voldoende energie voor één volledige scheerbeurt. Als de batterij tot 10% is opgeladen, kunt u één volledige scheerbeurt uitvoeren.
- Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, kunt u het tot 60 minuten snoerloos gebruiken.

Opmerking: U kunt het apparaat niet gebruiken tijdens het opladen.

## Opladen met de voedingsunit

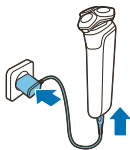


- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- 2 Steek de kleine stekker in het apparaat en steek de adapter in het stopcontact.
  - Terwijl het apparaat wordt opgeladen, verschijnt er een animatie op het display waarop de voortgang wordt weergegeven.
  - Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, wordt het batterijpercentage 100% weergegeven en ziet u aan het batterijpictogram dat de batterij vol is.
- 3 Haal de voedingsunit na het opladen uit het stopcontact en trek de kleine stekker uit het apparaat.

## Symbol voor loskoppelen voor gebruik



Het symbool 'Stekkers losnemen voor gebruik' wordt weergegeven om u eraan te herinneren dat u het apparaat van het stopcontact moet loskoppelen en de kleine stekker uit het apparaat moet nemen voordat u het apparaat inschakelt.

## Opladen in de oplaadvoet (alleen bepaalde modellen)

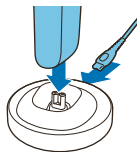

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- 2 Steek de kleine stekker in de oplaadvoet en steek de voeding in het stopcontact.
- 3 Plaats het apparaat in de oplaadhouder.

**Alleen bepaalde modellen:** De lichtring onderaan de oplaadvoet gaat branden en snel draaien.

- Na ongeveer 5 minuten gaat de lichtring langzamer draaien. De batterij is nu voldoende opgeladen voor één volledige scheerbeurt.
- Naarmate het apparaat verder oplaadt, wordt de lichtring helderder en gaat deze langzamer draaien.
- Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, brandt de lichtring maximaal en stopt deze met draaien.

- 4 Haal de voeding na het opladen uit het stopcontact en trek de kleine stekker uit de oplaadvoet.

## Hoe moet ik het apparaat en de hulpstukken gebruiken?

**Waarschuwing: Controleer altijd het apparaat en alle accessoires voordat u ze gebruikt. Gebruik het apparaat of een van de accessoires niet als deze beschadigd zijn, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken. Vervang een beschadigd onderdeel altijd door een onderdeel van het oorspronkelijke type.**

### SkinIQ



Dit apparaat is voorzien van SkinIQ-technologie, waarmee op slimme wijze uw haardichtheid en scheertechniek worden vastgesteld. Voor een betere techniek kunt u in de app gepersonaliseerd scheeradvies krijgen.

U krijgt op 2 manieren advies: begeleide scheerbeurten in real time en gesynchroniseerde scheerbeurten. We raden u aan om met de begeleide scheerbeurt te beginnen, om uw scheerervaring te optimaliseren.

- Als u op de juiste wijze omgaat met uw apparaat, levert dit het beste scheerresultaat op.
- Volg het advies op dat is verkregen aan de hand van de gesynchroniseerde scheerbeurten en de gepersonaliseerde programma's.

### Scheren

U kunt dit apparaat zowel nat als droog gebruik, of zelfs onder de douche. Als u nat wilt scheren, brengt u wat water en scheerschuim of scheergel op uw huid aan en spoelt u de scheerhoofden met warm water onder de kraan voordat u de onderstaande stappen uitvoert.


- 1 Schakel het apparaat in.



- 2 Beweeg de scheerhoofden met ronddraaiende bewegingen over uw huid (zie 'Motion Control-sensor' hieronder) om alle haren die in verschillende richtingen groeien, mee te nemen. Zorg ervoor dat elk scheerhoofd volledig contact maakt met uw huid. Oefen lichte druk uit voor een aangenaam en glad scheerresultaat.

Opmerking: Druk niet te hard, want dit kan huidirritatie veroorzaken. Als u te veel druk uitoefent, brandt de lichtring oranje.

Opmerking: Als u scheert met gel of schuim, spoelt u het scheerapparaat tijdens het scheren regelmatig af om ervoor te zorgen dat het soepel over uw huid blijft glijden.

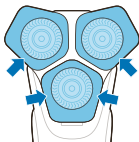

- 3 Gebruik de smalle zijden van het scheerapparaat om moeilijk bereikbare plekjes langs uw kaak of onder uw neus te scheren.
- 4 Schakel het apparaat na gebruik uit en maak het schoon.

Opmerking: Zorg ervoor dat u alle schuim of scheergel van het apparaat spoelt.

**SkinIQ:** Als u klaar bent met scheren en uw scheerapparaat uitschakelt, krijgt u ook op het handvat ook feedback over de hele scheerbeurt. Druk op de menuknop om door de feedback te bladeren.

**Pressure Guard-sensor**



- Als u tijdens het scheren de juiste druk uitoefent, wordt het pictogram van de Pressure Guard-sensor weergegeven met een vinkje.



- Als uw scheerdruk beter kan, wordt het pictogram van de Pressure Guard-sensor weergegeven met een uitroepteken.



#### **Motion Control-sensor**

- Als u zich met de juiste beweging scheert (cirkelvormige bewegingen), wordt het pictogram van de Motion Control-sensor weergegeven met een vinkje.
- Als uw scheerbeweging beter kan, wordt het pictogram van de Motion Control-sensor weergegeven met een uitroepteken.



In het menu op uw scheerapparaat kunt u de drukfeedback en bewegingsfeedback van uw laatste scheerbeurt bekijken.

Via de app kunt u uw feedbackinstellingen aanpassen, meer gedetailleerde feedback bekijken en persoonlijk advies krijgen.

#### **Huidaanpassingsperiode**

Het kan zijn dat de eerste scheerbeurten niet het verwachte resultaat opleveren en dat uw huid zelfs licht geïrriteerd raakt. Dit is normaal. Uw huid heeft tijd nodig om zich aan het nieuwe scheersysteem aan te passen.

Volg de adviezen die de app biedt en gedurende 3-4 weken regelmatig (ten minste 3 keer per week) met dit scheerapparaat te scheren, zodat uw huid kan wennen aan het nieuwe scheerapparaat.



## Schoonmaakherinnering




Als u het apparaat uitschakelt, wordt de reinigingsherinnering weergegeven om u eraan te herinneren dat u het apparaat moet reinigen.


- Reinig het apparaat en de hulpstukken na elk gebruik om verstopping en schade te voorkomen.
- Reinig de scheerhoofden één keer per maand grondig of wanneer het apparaat minder goed scheert dan voorheen.

## Trimmen

U kunt de trimmer gebruiken voor het bijwerken van uw bakkebaarden en snor.

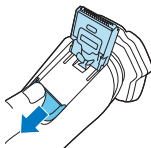

- 1 Open de trimmer door de ontgrendelschuif naar beneden te duwen.
- 2 Schakel het apparaat in.

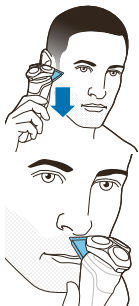

- 3 Houd de trimmer loodrecht op de huid en beweeg het apparaat met lichte druk naar beneden.
- 4 U kunt de trimmer ook onder uw neus gebruiken.
- 5 Schakel het apparaat uit en reinig de trimmer na elk gebruik om verstopping en schade te voorkomen.
- 6 Klap de trimmer in.

## De opklikbare hulpstukken gebruiken

Opmerking: De meegeleverde accessoires kunnen per product verschillen. Op de doos wordt aangegeven welke accessoires bij het apparaat worden geleverd.

Opmerking: Als de baardstyler of de reinigingsborstel aan het handvat is bevestigd, worden de bewegings- en drukfeedback automatisch uitgeschakeld.

### Het baardstylerhulpstuk met de kam gebruiken

U kunt de baardstyler met daarop de kam bevestigd gebruiken om uw baard te stylen met een vaste lengtestand of met verschillende lengtestanden. U kunt het hulpstuk ook gebruiken om langere haren te trimmen voordat u zich gaat scheren, voor een aangenaamere scheerbeurt.

De haarlengtestanden op het baardstylerhulpstuk komen overeen met de lengte van het haar na het knippen en lopen uiteen van 1 tot 5 mm.

- 1 Draai het scheerhoofd of hulpstuk om het van het handvat te verwijderen en druk het baardstylerhulpstuk op het handvat.



- 2 Schuif de kam recht in de geleidegroeven aan beide zijden van het baardstylerhulpstuk.




- 3 Druk op de lengteknop en duw deze naar links of rechts om de gewenste haarlengtestand te kiezen.
- 4 Schakel het apparaat in.




- 5 Beweeg het apparaat met lichte druk omhoog. Zorg ervoor dat de voorkant van de kam goed in contact blijft met de huid.

- 6 Schakel het apparaat uit en maak het hulpstuk schoon na gebruik.

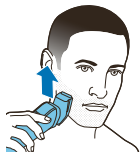

### Het baardstylerhulpstuk zonder de kam gebruiken

U kunt het baardstylerhulpstuk zonder de kam gebruiken om de contouren van uw baard, snor, bakkebaarden of neklijn bij te werken tot een lengte van 0,5 mm.

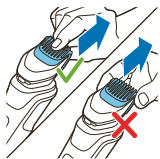

- 1 Trek de kam van het baardstylerhulpstuk.

Opmerking: Pak de kam in het midden vast en trek deze van het baardstylerhulpstuk. Trek niet aan de zijkanten van de kam.

- 2 Schakel het apparaat in.
- 3 Houd het baardstylerhulpstuk loodrecht op de huid en beweeg het apparaat met lichte druk naar beneden.
- 4 Schakel het apparaat uit en maak het hulpstuk schoon na gebruik.

### De reinigingsborstel gebruiken

Gebruik de reinigingsborstel in combinatie met uw dagelijkse reinigingscrème om olie en vuil te verwijderen.

Wij raden u aan de borstel niet meer dan eenmaal per week te gebruiken.

**Let op: Gebruik het apparaat niet op de beschadigde of geïrriteerde huid en gebruik het niet op wondjes.**



- 1 Draai het scheerhoofd of hulpstuk om het van het handvat te verwijderen en druk de reinigingsborstel op het handvat.
- 2 Maak de reinigingsborstel vochtig met water.

Gebruik de reinigingsborstel niet droog, aangezien dit tot huidirritatie kan leiden.

- 3 Bevochtig uw gezicht met water en breng een reinigingscrème aan op uw gezicht.
- 4 Plaats de reinigingsborstel op uw wang.
- 5 Schakel het apparaat in.
- 6 Beweeg de borstel zachtjes over uw huid vanaf de neus in de richting van het oor. Druk niet te hard. Zorg dat de behandeling comfortabel blijft.

Reinig het gevoelige gebied rond uw ogen niet.





- 7 Na ongeveer 20 seconden verplaatst u het apparaat naar uw andere wang om dit deel van uw gezicht te reinigen.




- 8 Na ongeveer 20 seconden verplaatst u het apparaat naar uw voorhoofd om dit deel van uw gezicht te reinigen. Beweeg de borstel voorzichtig van links naar rechts.

We raden u aan om de huid niet overmatig te reinigen; reinig elke zone maximaal 20 seconden.

- 9 Schakel het apparaat uit en maak het hulpstuk schoon na gebruik.
- 10 Spoel en droog uw gezicht af na de behandeling. Uw gezicht is nu klaar voor de volgende stap van uw dagelijkse huidverzorging.

## Opbergen

Opmerking: Wij raden u aan om het apparaat en de hulpstukken te laten drogen voordat u deze opbergt.

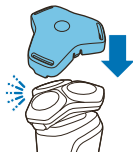

- Berg het apparaat op in het etui (indien meegeleverd).
- Plaats het beschermkapje (indien meegeleverd) op het scheerapparaat om te voorkomen dat vuil zich op de borstel ophoopt.
- U kunt het apparaat ook op de oplaadvoet laten staan (indien meegeleverd) of in de Philips Quick Clean Pod (indien meegeleverd).

## Hoe moet ik het apparaat en de hulpstukken reinigen?

### Hoe moet ik de Quick Clean Pod gebruiken?

Wat betekent het pictogram op mijn Quick Clean Pod?

Picto  
gram

Gedrag


Betekenis




Wordt zichtbaar op de Quick Clean Pod De Quick Clean Pod-cartridge moet worden vervangen.

### De Quick Clean Pod gereedmaken voor gebruik


- 1 Draai het bovenstuk van de Quick Clean Pod en neem het weg.

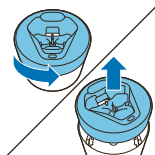


- 2 Draai het deksel van de Quick Clean Pod-cartridge.

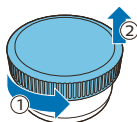


- 3 Til aan het lipje van de verzegeling en verwijder de verzegeling van de Quick Clean Pod-cartridge door aan de hoek te trekken.

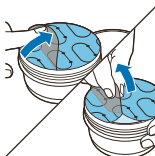


- 4 Druk op het ronde stukje op het handvat van de Quick Clean Pod-cartridge om de haak op het handvat te breken.

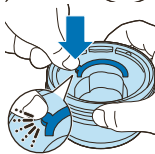

- 5 Plaats de Quick Clean Pod-cartridge in de Quick Clean Pod.

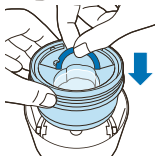

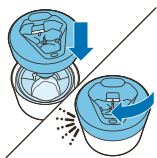


- 6 Plaats het bovenstuk van de Quick Clean Pod terug op het onderstuk draai dit rechtsom totdat u een klik hoort.



**Kantel de Quick Clean Pod niet, anders kan deze gaan lekken.**

### De Quick Clean Pod gebruiken

Opmerking: Als u het scheerapparaat met scheerschuim, scheergel of andere scheerproducten gebruikt, raden we u aan de scheerhoofden grondig af te spoelen voordat u de Quick Clean Pod gaat gebruiken.

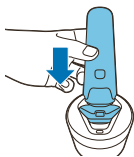


**Schud overtollig water van het scheerapparaat voordat u het in de Quick Clean Pod plaatst.**

- 1 Plaats het scheerapparaat ondersteboven in de Quick Clean Pod. Het scheerapparaat herkent automatisch dat het in de Quick Clean Pod is geplaatst.
- 2 Schakel het scheerapparaat in om het reinigingsprogramma te starten. Het reinigingsprogramma duurt ongeveer één minuut. Tijdens het reinigingsprogramma wordt de resterende tijd als aftelklok weergegeven op het handvat.
- 3 Laat het scheerapparaat volledig drogen in de Quick Clean Pod voordat u het opbergt.

### De Quick Clean Pod-cartridge vervangen


Vervang de Quick Clean Pod-cartridge onmiddellijk wanneer het cartridgevervangingspictogram op de Quick Clean Pod verschijnt of houdt de onderstaande tabel aan.

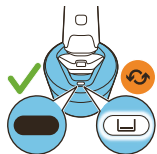


**Gebruiksfrequentie**    **Cycli**

**Wanneer de Quick Clean Pod-cartridge moet worden vervangen**

Elke dag	Ongeveer 30	Eenmaal per maand
Enkele keren per week	Ongeveer 20	Elke 2 maanden
Eenmaal per week	Ongeveer 13	Elke 3 maanden
Eenmaal per maand	Ongeveer 3	Elke 3 maanden

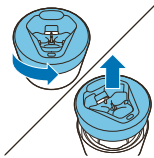

- 1 Draai het bovenstuk van de Quick Clean Pod en neem het weg.

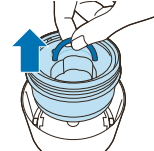

- 2 Til de Quick Clean Pod-cartridge aan het handvat uit de Quick Clean Pod.



- 3 Giet eventueel resterende vloeistof door de afvoer en recycle de lege cartridge volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.



- 4 Plaats een nieuwe Quick Clean Pod-cartridge in de Quick Clean Pod.

Scan de QR-code aan de linkerkant of ga naar **[www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge)** om nieuwe Quick Clean Pod-cartridges te bestellen.

Reinig het apparaat en de hulpstukken na elk gebruik voor optimale prestaties.

## Het scheerapparaat onder de kraan schoonmaken

Reinig het scheerapparaat na elk gebruik om verstopping en schade te voorkomen.

**Droog het scheerapparaat nooit met een handdoek of een papieren doekje omdat de scheerhoofden hierdoor beschadigd kunnen raken.**

**Wanneer u de scheerunit schoonspoelt, kan er water uit de basis van het apparaat druppen. Dit is normaal.**

- 1 Schakel het scheerapparaat in.
- 2 Spoel de scheerunit onder een warme kraan af.



- 3 Schakel het scheerapparaat uit. Druk op de ontgrendelknop om het scheerapparaat te openen.



- 4 Spoel de haarkamer af onder de warme kraan.



- 5 Spoel de scheerhoofdhouder schoon onder een warme kraan.

- 6 Schud het resterende water er voorzichtig vanaf en laat de scheerhoofdhouder volledig opdrogen.



- 7 Sluit de scheerunit.



## Grondig schoonmaken

We raden u aan de scheerhoofden één keer per maand grondig te reinigen, of wanneer het scheerapparaat minder goed scheert dan voorheen.

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en losgekoppeld van het stopcontact.







- 2 Druk op de ontgrendelknop op de scheerunit en trek de scheerhoofdhouder van de scheerunit.

- 3 Spoel de haarkamer en de scheerhoofdhouder af onder de kraan.
- 4 Verwijder de scheerhoofden. Lees 'Hoe vervang ik de scheerhoofden?' voor nadere instructies.

Opmerking: Maak één mesje en kapje per keer schoon, aangezien ze precies bij elkaar passen. Als u per ongeluk een mesje in het verkeerde scheerkapje plaatst, kan het een aantal weken duren voordat het apparaat weer optimaal scheert.

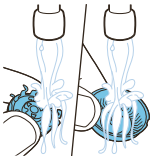




- 5 Maak het mesje en het kapje schoon onder de kraan.
- 6 Schud het overtollige water van het scheerapparaat af.
- 7 Plaats de scheerhoofden terug in de scheerunit. Lees 'Hoe vervang ik de scheerhoofden?' voor nadere instructies.
- 8 Steek het scharnier van de scheerhoofdhouder in de sleuf aan de bovenkant van het scheerapparaat en sluit het scheerapparaat.

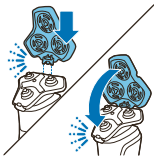

## De uitklaptrimmer reinigen

Reinig de trimmer na elk gebruik om verstopping en schade te voorkomen.

**Droog de tanden van de trimmer nooit met een handdoek of een papieren doekje; dit kan de tanden van de trimmer beschadigen.**

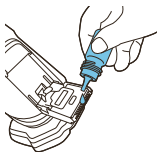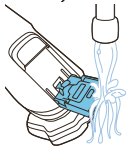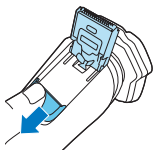

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en losgekoppeld van het stopcontact.
- 2 Open de uitklaptrimmer door de ontgrendelschuif naar beneden te duwen.
- 3 Schakel het apparaat in en spoel de uitklaptrimmer af met warm water.
- 4 Schakel het apparaat uit, nadat u het hebt schoongemaakt.
- 5 Schud het resterende water er voorzichtig af en laat de uitklaptrimmer volledig opdrogen.
- 6 Klap de trimmer in.

Tip: Smeer de tanden van de uitklaptrimmer om de zes maanden met een druppeltje naaimachineolie voor een optimaal resultaat (de olie wordt niet meegeleverd).

## De opkliebare opzetstukken schoonmaken


Droog de trimmer- of baardstylerhulpstukken nooit met een handdoek of een papieren doekje, omdat dit kan leiden tot schade aan de tanden van de trimmer.

De meegeleverde accessoires kunnen per product verschillen. Op de doos wordt aangegeven welke accessoires bij het apparaat worden geleverd.

## De reinigingsborstel reinigen

Maak de reinigingsborstel na elk gebruik schoon.

- 1 Schakel het apparaat uit.
- 2 Verwijder het hulpstuk uit de houder voor hulpstukken.
- 3 Maak de onderdelen grondig schoon met warm water en zeep.
- 4 Droog het hulpstuk af met een handdoek.



## Het baardstylerhulpstuk reinigen

Maak de baardstyler na elk gebruik schoon.

- 1 Trek de kam van het baardstylerhulpstuk.

Opmerking: Pak de kam in het midden vast en trek deze van het baardstylerhulpstuk. Trek niet aan de zijkanten van de kam.





- 2 Spoel de afgeknipte haartjes op het knipelement af met lauwwarm water.
- 3 Spoel de haartjes van de kam.

- 4 Verwijder het knipelement van de baardstyler..  
Verwijder het knipelement van de baardstyler om alle haren verwijderen die zich in de baardstyler hebben opgehoopt. U kunt ook de onderkant van het knipelement afspoelen.

- 5 Spoel de afgeschoren haartjes uit de baardstyler.
- 6 Schud het resterende water er voorzichtig vanaf en laat de kam, het knipelement en de baardstyler aan de lucht drogen tot het volgende gebruik..

Droog het knipelement nooit met een handdoek of een papieren doekje; dit kan de tanden van de trimmer beschadigen.

- 7 Bevestig het droge knipelement op de baardstyler.

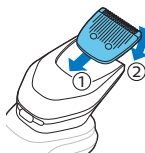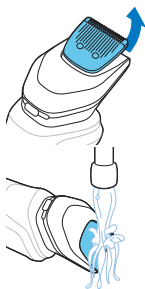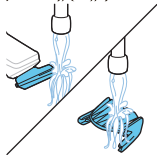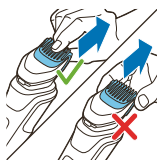



8 Bevestig de droge kam weer op de baardstyler.

Tip: Voor optimale prestaties smeert u de tanden van her baardstylerhulpstuk regelmatig met een druppeltje naaimachineolie.

## Hoe verbind ik mijn scheerapparaat met mijn smartphone?

### Voordelen van het koppelen van uw scheerapparaat met de app

U kunt de app gebruiken voor verschillende personalisatie- en coachingopties, zoals:

- Real-time feedback en advies voor beweging en druk
- Uw scheergegevens synchroniseren en uw scheergeschiedenis bijhouden
- Uw scheerroutine verbeteren en huidproblemen als gevolg van het scheren verminderen
- Aanbevelingen voor stijl

### Het scheerapparaat en de smartphone koppelen



De app is compatibel met diverse iPhones en Android™-smartphones.

Ga voor meer informatie naar [www.philips.com](http://www.philips.com).

- 1 Download de app.
- 2 Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld op uw smartphone.





- 3 Schakel het scheerapparaat in.
- 4 Open de app en volg de instructies om het koppelingsproces te starten.
- 5 Wanneer het scheerapparaat en de app eenmaal zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding wanneer de app open is en Bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld.

## Uw scheerbeurten synchroniseren

Dit scheerapparaat slaat uw scheergegevens op, zodat u uw smartphone niet mee hoeft te nemen wanneer u zich scheert of uw scheergegevens in een later stadium wilt controleren.

Als de gegevensopslag bijna vol is, krijgt u een melding om u eraan te herinneren dat u uw scheerbeurten moet synchroniseren. Synchroniseer het scheerapparaat met de app om verlies van gegevens te voorkomen.

- 1 Zorg dat uw telefoon zich in de buurt van het scheerapparaat bevindt en open de app.
- 2 De app maakt automatisch verbinding en synchroniseert uw laatste scheerbeurten.

## Het scheerapparaat en de smartphone van elkaar loskoppelen

U kunt uw scheerapparaat met slechts één smartphone tegelijk koppelen. Als u het scheerapparaat van uw smartphone wilt loskoppelen (bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe smartphone krijgt), volgt u deze stappen:

**Het scheerapparaat ontkoppelen:**



- 1 Blader door de menu-items door op de menuknop te drukken totdat u het Bluetooth-menu (het vijfde menu) bereikt.
- 2 Houd de menuknop ingedrukt totdat u een kruis- en vinkjeselectie krijgt.
- 3 Selecteer het vinkje door opnieuw op de menuknop te drukken om uw scheerapparaat te ontkoppelen.

Opmerking: Als uw scheerapparaat met succes is ontkoppeld, ziet u het Bluetooth-pictogram links op het handvat van uw scheerapparaat weergegeven.

#### **Uw smartphone ontkoppelen**

- 1 Ga op uw smartphone naar de instellingen en selecteer Bluetooth.
- 2 Tik op de naam van het scheerapparaat.
- 3 Tik op 'vergeet' of 'ontkoppel'.

Opmerking: De ontkoppelingsprocedure kan per smartphone verschillen. Raadpleeg de handleiding van uw smartphone voor meer informatie.

## **Hoe vervang ik de scheerhoofden?**


Voor maximale scheerprestaties adviseren wij u de scheerhoofden om de twee jaar te vervangen. Als een scheerhoofd beschadigd is, moet het onmiddellijk worden vervangen. Vervang de scheerhoofden altijd door originele Philips-scheerhoofden.

### **Scheerhoofden vervangen**


- 1 Schakel het scheerapparaat uit.



- 2 Druk op de ontgrendelknop op de scheerunit en trek de scheerhoofdhouder van de scheerunit.

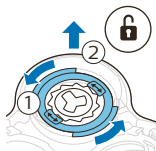


- 3 Draai de borgringen linksom en verwijder ze. Leg ze op een veilige plaats opzij.

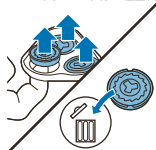


- 4 Verwijder de scheerhoofden van de scheerhoofdhouder. Gooi gebruikte scheerhoofden onmiddellijk weg om te voorkomen dat u ze combineert met nieuwe scheerhoofden.




- 5 Plaats nieuwe scheerhoofden in de houder.

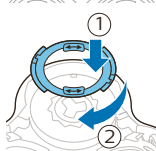

- 6 Plaats de borgringen terug op de scheerkoppen en draai ze naar rechts om ze weer vast te zetten.

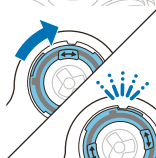

- Elke borgring heeft twee uitsparingen die precies in de uitsteeksels in de scheerhoofdhouder passen. Draai de ring rechtsom totdat u een klik hoort. Hiermee wordt aangegeven dat de ring vast zit.

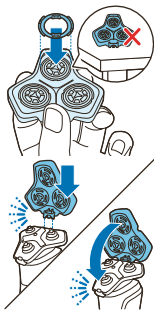

Opmerking: Houd de scheerhoofdhouder vast terwijl u de scheerhoofden terugplaatst en plaats de borgingen terug. Plaats de scheerhoofdhouder niet op een oppervlak, omdat dit schade aan de scheerhoofden kan veroorzaken.

- 7 Steek het scharnier van de scheerhoofdhouder in de sleuf aan de bovenkant van het scheerapparaat en sluit het scheerapparaat.

## Accessoires bestellen

Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar **[www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories)** of uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centrum in uw land (zie de meegeleverde internationale garantieverklaring voor contactgegevens).

De volgende accessoires en reserveonderdelen zijn verkrijgbaar:

- SH91 Philips-scheerhoofden
- CC12 Reinigingscassette 2-pack
- CC13 Reinigingscassette 3-pack
- CC16 Reinigingscassette 6-pack

Opmerking: De beschikbaarheid van de accessoires kan per land verschillen.

## Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land.



## Scheerapparaat

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
Ik kan geen verbinding maken met het scheerapparaat.	U hebt de app niet gedownload.	Download de app.
	Uw scheerapparaat en de smartphone zijn nog niet gekoppeld.	Koppel uw scheerapparaat en smartphone aan de hand van de instructies in de app.
	De eerste koppelingspoging is mislukt.	Ontkoppel uw scheerapparaat en smartphone en probeer ze vervolgens opnieuw te koppelen.
	Uw smartphone kan het scheerapparaat niet vinden.	Controleer of uw smartphone Bluetooth 4.2 of hoger ondersteunt.
		Zorg ervoor dat Bluetooth is geactiveerd op uw smartphone en dat de reisvergrendeling is uitgeschakeld op uw scheerapparaat.
		Zorg ervoor dat uw smartphone zich binnen één meter van het scheerapparaat bevindt om een Bluetooth-verbinding mogelijk te maken.
		Zorg ervoor dat uw scheerapparaat is opgeladen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik wil het scheerapparaat zonder de app gebruiken.		U hoeft uw scheerapparaat niet voor elke scheerbeurt met uw smartphone te verbinden. Het scheerapparaat werkt prima zonder de app, hoewel u niet dezelfde voordelen zult ervaren. Om gepersonaliseerde scheertips te krijgen, hoeft u er alleen maar voor te zorgen dat u eens per 20 scheerbeurten verbinding maakt om uw scheergegevens te synchroniseren.
Het apparaat werkt niet als ik op de aan-uitknop druk.	Het apparaat is nog op het stopcontact aangesloten. Het apparaat kan om veiligheidsredenen alleen snoerloos worden gebruikt.	Haal de stekker uit het stopcontact en druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.
	De oplaadbare batterij is leeg.	Laad de batterij op.
	De reisvergrendeling is geactiveerd.	Houd de menuknop 3 seconden ingedrukt om de reisvergrendeling te deactiveren.
	De scheerunit is zodanig vervuild of beschadigd dat de motor niet meer kan draaien.	Maak de scheerhoofden grondig schoon of vervang ze.
Het apparaat scheert minder goed dan voorheen.	De scheerhoofden zijn beschadigd of versleten.	Vervang de scheerkoppen.

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
	De scheerhoofden worden geblokkeerd door haren of vuil.	Reinig de scheerhoofden grondig.
Er lekt water uit de onderkant van het apparaat.	Tijdens het schoonmaken kan er water tussen de binnen- en buitenkant van het apparaat komen.	Dit is normaal en niet gevaarlijk, aangezien alle elektrische onderdelen zich in een waterdichte voedingseenheid in het apparaat bevinden.

### Philips Quick Clean Pod

<b>Probleem</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
Mijn scheerapparaat is niet schoon na gebruik van de Philips Quick Clean Pod.	U hebt het scheerapparaat uitgenomen voordat het reinigingsprogramma voltooid was.	Laat het scheerapparaat in de Philips Quick Clean Pod totdat het reinigingsprogramma voltooid is. Het reinigingsprogramma duurt ongeveer 1 minuut. Het reinigingspictogram gaat uit wanneer het reinigingsprogramma voltooid is.
	De Philips Quick Clean Pod-cartridge moet worden vervangen.	Vervang de Philips Quick Clean Pod-cartridge.
	De Philips Quick Clean Pod staat scheef.	Plaats de Philips Quick Clean Pod op een vlakke ondergrond.
Ik kan mijn Philips Quick Clean Pod niet inschakelen.	De Philips Quick Clean Pod wordt aangedreven door de motor van het scheerapparaat.	Plaats het scheerapparaat in de Philips Quick Clean Pod. Schakel het scheerapparaat in.

---

	Het scheerapparaat is op het stopcontact aangesloten.	Ontkoppel het scheerapparaat van de voeding.
--	---	--

---

	De batterij van het scheerapparaat is leeg.	Laad het scheerapparaat op voordat u de Philips Quick Clean Pod gaat gebruiken.
--	---	---

---

Mijn Philips Quick Clean Pod stroomt over.	U gebruikt de Philips Quick Clean Pod regelmatig na het afspoelen van het scheerapparaat maar schudt het overtollige water niet af.	Schud overtollig water na het reinigen van de scheerhoofden af voordat u het scheerapparaat in de Philips Quick Clean Pod plaatst.
--	---	--

---

	U hebt u geschoren met scheergel of scheerschuim en hebt het scheerapparaat niet afgespoeld voordat u het in de Philips Quick Clean Pod plaatste.	Spoel de scheerhoofden goed af voordat u de Philips Quick Clean Pod gebruikt.
--	---	---







© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden  
3000.057.1984.1 (15/3/2021)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé