

PHILIPS

Wekkerradio

DR402

Downloaded from www.vandenbore.be



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2

2	Uw wekkerradio	3
	Inleiding	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Overzicht van de wekkerradio	4

3	Ingebruikname	5
	Installeer de batterij	5
	Sluit de stroom aan	5
	De klok instellen	6
	Inschakelen	6

4	Luisteren naar FM-radio	7
	FM-antenne instellen	7
	Stem af op FM-radiozenders	7
	Sla FM-radiozenders automatisch op	7
	Sla FM-radiozenders handmatig op	8
	Selecteer een voorkeur FM-radiozender	8
	Pas het volume aan	8

5	Stel de alarmtimer in	9
	Stel alarm in	9
	Activeer/deactiveer de alarmtimer	9
	Sluimer/stop het alarm	9

6	Andere functies	10
	Slaaptimer instellen	10
	Pas de helderheid van het display aan	10
	Nachtverlichting	10
	Apparaat opladen via USB-poort	11

7	Productinformatie	12
	Specificaties	12

8	Problemen oplossen	13
----------	---------------------------	-----------

9	Mededeling	14
	Zorg voor het milieu	14

I Belangrijk

Veiligheid

Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van de wekkerradio.
 - Smeer nooit een deel van de wekkerradio.
 - Plaats de wekkerradio nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Stel de wekkerradio niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of warmtebronnen.
 - Zorg ervoor dat u altijd gemakkelijk toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om de wekkerradio los te koppelen van de stroom.
-
- Deze instructies lezen en opvolgen.
 - Zorg voor voldoende vrije ruimte rond de wekkerradio voor ventilatie.
 - Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 - Gebruik de voeding die in de gebruikershandleiding worden vermeld.
 - Koppel de wekkerradio los tijdens onweer of wanneer deze lange tijd niet wordt gebruikt.
 - Batterijgebruik: OPGELET - Voorkom dat de batterijen gaan lekken en lichamelijk letsel of schade veroorzaken:
 - Plaats de batterij correct, + en - zoals aangegeven op de wekkerradio.
 - Verwijder de batterij wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
 - De batterij niet blootstellen aan extreme hitte, zonlicht, vuur en dergelijke.
 - De wekkerradio niet blootstellen aan vocht en water.
 - Plaats geen voorwerpen op de wekkerradio (bijv. met water gevulde vazen, brandende kaarsen).

- Wanneer de stekker van de Direct Plug-in Adapter wordt gebruikt als ontkoppelaar, moet het ontkoppelaarapparaat gemakkelijk bedienbaar blijven.

Voorkom dat kinderen batterijen inslikken!

- Het apparaat kan een knoopcelbatterij bevatten die mogelijk door kinderen kan worden ingeslikt. Houd de batterij altijd buiten bereik van kinderen! Inslikken van de batterij kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Het kan binnen twee uur na inslikken ernstige interne brandwonden veroorzaken.
- Roep onmiddellijk medische hulp in als u vermoedt dat een batterij door kinderen is ingeslikt.
- Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat het batterijcompartiment goed gesloten is nadat u de batterij hebt vervangen.
- Het apparaat niet gebruiken als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten. Buiten bereik van kinderen houden en contact opnemen met de fabrikant.

Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat

2 Uw wekkerradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.



Inleiding

Met deze klokradio kunt u:

- luisteren naar FM-radio;
- uw mobiele apparaten opladen; en
- twee alarmen op verschillende tijden instellen.



Verpakkingsinhoud



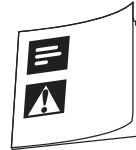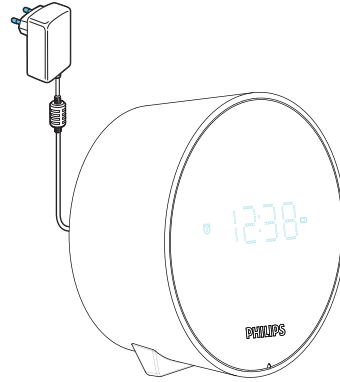


Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:

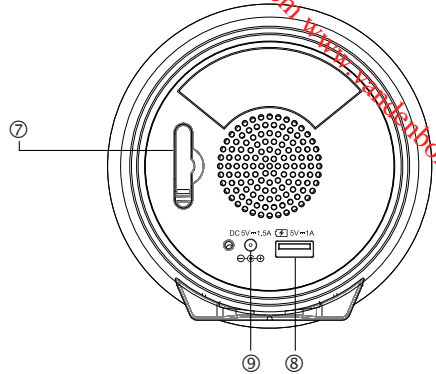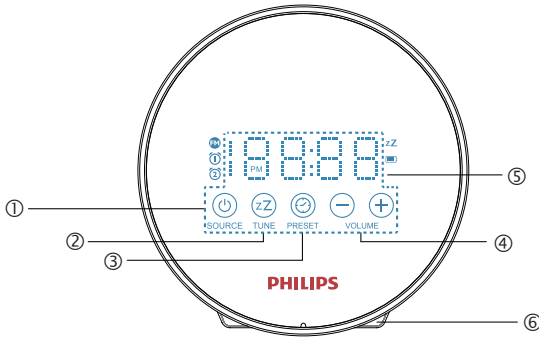

- Wekkerradio
- Bijgevoegde informatie

Overzicht van de wekkerradio



- ① **Bron/ **
 - Schakel de radio in of uit
 - Alarm instellen (lang indrukken)
- ② **TUNE/ **
 - Radio-afstemming activeren (FM-modus)
 - Slaaptimer instellen
- ③ **VOORKEUR/ **
 - Radiozenders scannen en opslaan (FM-modus)
 - Pas de helderheid van het display aan
- ④ **VOLUME/  **
 - Volume aanpassen (FM-modus)
 - Stem af op FM-radiozenders (FM-modus)
 - Stel uur en minuut in
 - Selecteer 12/24 uurformaat
- ⑤ **Klok / displaypaneel**
 - Activeer aanraaktoetsen
 - Toon huidige status
- ⑥ **Sluimer**
 - Zet alarm in sluimerstand
- ⑦ **Batterijvak**
- ⑧ **USB-oplaadpoort**
 - Laad uw mobiele apparaten op
- ⑨ **Voedingsadapteraansluiting**

3 Ingebruikname

Volg de aanwijzingen in dit hoofdstuk op volgorde.

Installeer de batterij

! Opgelet

- Explosiegevaar! Houd de batterij uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Gooi de batterij nooit in vuur.
- Er bestaat ontplofingsgevaar als de batterij door een verkeerd type wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijksoortig type.
- De batterij bevat chemische stoffen en moet daarom op de juiste manier worden weggegooid.

≡ Opmerking


- U kunt alleen wisselstroom als voeding gebruiken. De lithium CR2032-batterij kan alleen een back-up maken van de klok- en alarminstellingen.
- Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, is de achtergrondverlichting van het display uitgeschakeld.

Eerste keer gebruiken:

Verwijder het beschermlijpje om de batterij te activeren.

De batterij vervangen:

- 1 Duw de clip naar links en trek de batterijlade naar buiten.

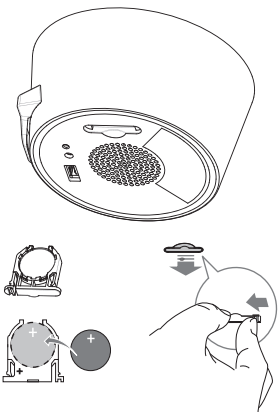


- 2 Plaats 1 x CR2032-batterij zoals afgebeeld.

Sluit de stroom aan


! Opgelet

- Risico op productschade! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of onderkant van de klokradio is getoond.
- Risico op elektrische schok! Hanteer altijd de stekker wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek nooit aan het snoer.

Sluit de stroomadapter aan op het stopcontact.

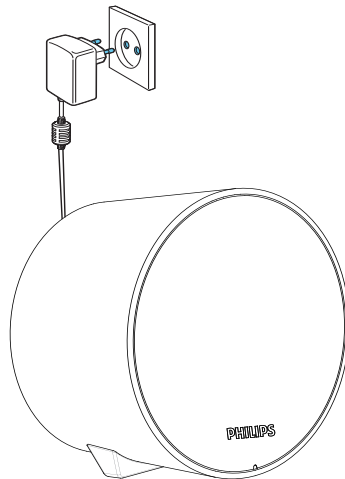

De klok instellen

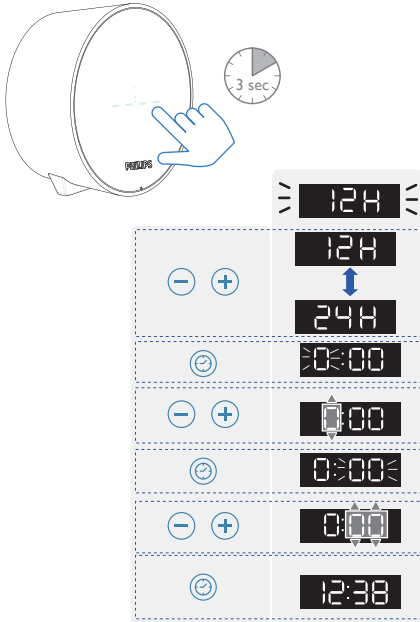

- 1 Druk 3 seconden op het klokoppervlak van het apparaat om de klokinstelling te activeren.
↳ [12H] begint te knipperen.
- 2 Druk op \ominus \oplus om het 12/24 uurformaat in te stellen.
- 3 Druk op \odot om bevestigen.
- 4 Druk herhaaldelijk op \ominus \oplus om het uur in te stellen.
- 5 Druk op \odot bevestigen.
- 6 Druk herhaaldelijk op \ominus \oplus om de minuten in te stellen.
- 7 Druk op \odot bevestigen.
↳ De ingestelde tijd wordt weergegeven.

Inschakelen


Druk op \odot om de radio aan te zetten.

- ↳ Het apparaat schakelt naar de FM-tunermodus.

4 Luisteren naar FM-radio

FM-antenne instellen


Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie aan.

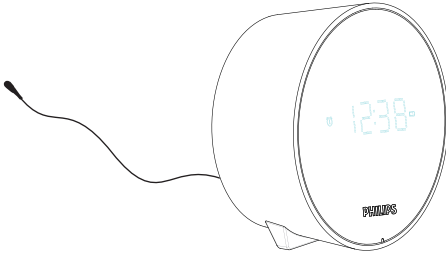

Opmerking

- Houd de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van andere elektrische apparaten om interferentie te voorkomen.

Stem af op FM-radiozenders

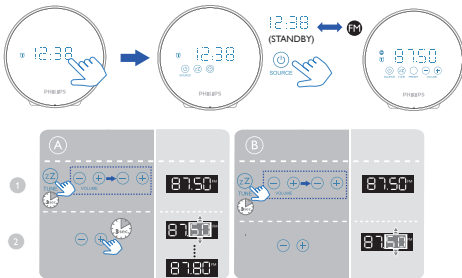

- 1 Raak het klokoppervlak aan om de aanraaktoetsen te activeren.
- 2 Druk op **⏻** om FM-radio in te schakelen.
- 3 De knop **TUNE** drie seconden ingedrukt houden.



- 4 De knop **⊖** / **⊕** drie seconden ingedrukt houden.
 - ↳ De wekkerradio stemt automatisch af op een station met sterke ontvangst.
- 5 Herhaal stap 4 om af te stemmen op meerdere radiozenders.


Handmatig afstemmen op een zender

Druk in de afstemmodus op **⊖** / **⊕** om een frequentie te selecteren.

Sla FM-radiozenders automatisch op

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiostations opslaan.

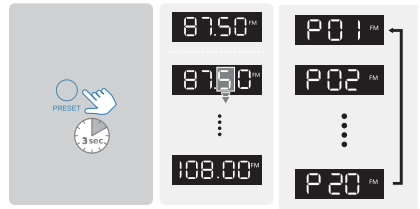

Druk in de FM-tunermodus drie seconden op




- ↳ De wekkerradio slaat alle beschikbare FM-radiozenders automatisch op.
- ↳ De eerste beschikbare zenders worden automatisch ontvangen.

Sla FM-radiozenders handmatig op

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-radiostations opslaan.

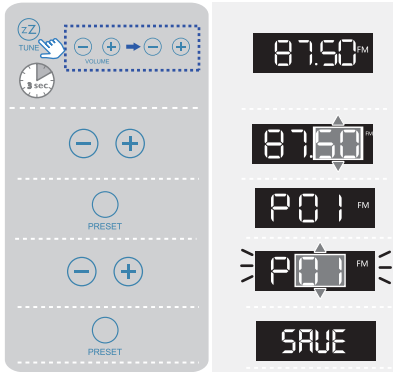

- 1 Druk in de FM-tunermodus drie seconden op de knop **TUNE**.
↳
- 2 Druk herhaaldelijk op / om een frequentie te selecteren.
- 3 Druk op om te bevestigen.
↳ De voorkeuzezender begint te knipperen.
- 4 Druk op / om een nummer te selecteren.
- 5 Druk op om te bevestigen.
- 6 Herhaal stappen 2 tot 5 om andere zenders op te slaan.

Opmerking

- Om een voorkeuzezender te verwijderen, slaat u een andere zender op.

Selecteer een voorkeur FM-radiozender

Druk in de FM-tunermodus op . Druk herhaaldelijk op / om een voorkeuzezender te selecteren.

Pas het volume aan

Druk tijdens het luisteren naar FM-radio herhaaldelijk op om het volume te verhogen of te verlagen.


5 Stel de alarmtimer in

Stel alarm in

U kunt twee alarmen op verschillende tijdstippen instellen.

Opmerking


- Zorg ervoor dat u de klok correct hebt ingesteld.

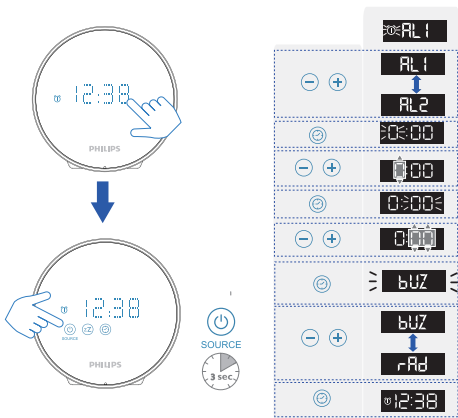

- 1 Raak het klokkoppervlak aan om de aanraaktoetsen te activeren.
- 2 De knop drie seconden ingedrukt houden om de alarminstellingsmodus in te schakelen.
- 3 Druk op / om AL1 of AL2 te selecteren.
- 4 Druk op om te bevestigen.
↳ De uren beginnen te knippen.
- 5 Druk herhaaldelijk op / om het uur in te stellen.
- 6 Druk op om te bevestigen.
↳ De minuten beginnen te knippen.
- 7 Druk herhaaldelijk op / om de minuut in te stellen.
- 8 Druk op om te bevestigen.
- 9 Druk op / om de alarmbron te selecteren: zoemer of laatst beluisterde FM-zender.


10 Druk op om te bevestigen.

Activeer/deactiveer de alarmtimer

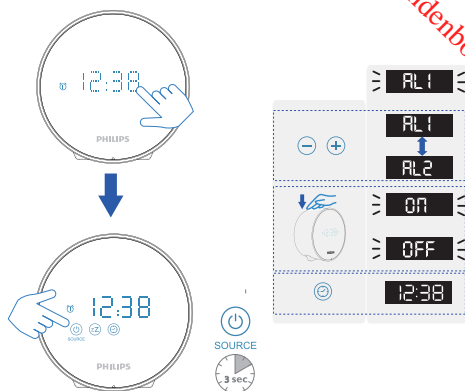

- 1 Raak het klokkoppervlak aan om de aanraaktoetsen te activeren.
- 2 De knop drie seconden indrukken om de alarminstellingsmodus te activeren.
- 3 Druk op / om AL1 of AL2 te selecteren.
- 4 Druk op de bovenkant van de klok om alarm aan of uit te selecteren.
- 5 Druk op om te bevestigen.

Sluimer/stop het alarm



Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de bovenkant van de klok om SNOOZE te activeren.

- ↳ Het alarm sluimert en wordt negen minuten later herhaald.




Wanneer het alarm afgaat, drukt u op het klokkdisplay om het alarm te stoppen.

- ↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.

6 Andere functies

Slaaptimer instellen

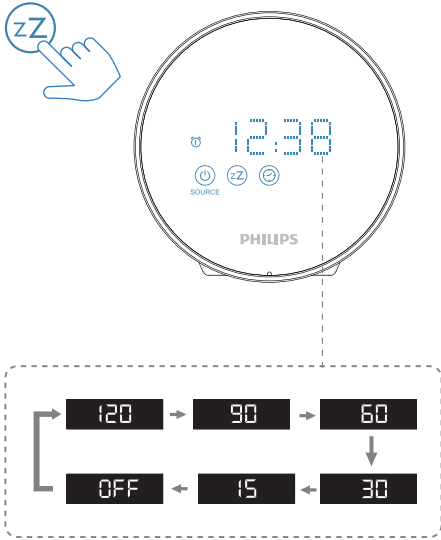


Druk herhaaldelijk op **ZZ** om de slaaptimerperiode (in minuten) te selecteren.

↳ De klokradio schakelt automatisch naar de stand-bymodus na de vooraf ingestelde periode.

De slaaptimer deactiveren:

Druk in de slaaptimer instellingsmodus herhaaldelijk op **ZZ** totdat **[OFF]** verschijnt.

Pas de helderheid van het display aan

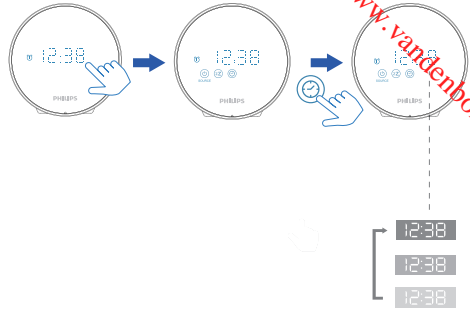

- 1 Raak het klokkoppervlak aan om de aanraaktoetsen te activeren.
- 2 Druk herhaaldelijk op **😊** om verschillende helderheidsniveaus te selecteren:
 - Hoog
 - Medium
 - Laag


Nachtverlichting



Druk in de standby-modus herhaaldelijk op de bovenkant van de klok om verschillende helderheidsniveaus van de nachtverlichting te selecteren.

- Hoog
- Laag
- Uit

Apparaat opladen via USB-poort

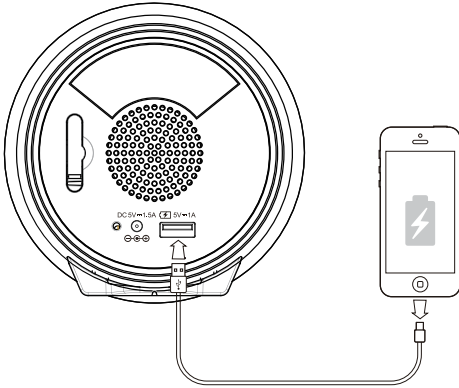

Sluit het uiteinde van een USB-kabel (niet meegeleverd) aan op de USB-poort aan de achterkant van het apparaat en sluit het andere uiteinde aan op de oplaadpoort op uw apparaat.

7 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Totale uitgangsvermogen	1 W RMS
-------------------------	---------

Tuner (FM)

Afstembereik	87,5-108 MHz
Tuning Grid	50 KHz
Voorkeurzender	20
USB-opladen	DC 5V, 1 A / Type-A aansluiting

Algemene informatie

Voeding - Wisselstroom Merknaam: PHILIPS;

Model: AS100-050-AE150 or AS100-050-AD150

Voeding: 100-240 V~
50/60 Hz, 0,5 A;

Output: 5V 1,5 A

Voeding - Batterij (klok back-up) CR2032

Stroomverbruik in stand-by < 1 W

Afmetingen - Hoofddunit 110 x 110 x 55 mm (B x H x D)

Gewicht - Hoofddunit 0,27 kg

Gewicht - Met verpakking 0,47 kg

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het systeem nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de Philips-webpagina (www.philips.com/support). Zorg ervoor dat het apparaat bij de hand houdt en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn wanneer u contact opneemt met Philips.

Geen voeding

- Controleer of de stekker van de klokradio correct is aangesloten.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.

Geen reactie van de klokradio

- Trek de stekker uit het stopcontact en schakel de klokradio weer in.

Slechte radio-ontvangst

- Houd de klokradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te voorkomen.
- Trek de staartantenne volledig uit en pas deze aan.

Alarm werkt niet

- Stel de klok/alarm correct in.

9 Mededeling

Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong Kong Holding Limited kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval kunnen worden weggegooid.

Informeer uzelf over het plaatselijk gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels en gooi het product en de batterijen nooit bij het

normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Wegwerpbatterijen verwijderen

Zie het hoofdstuk over het plaatsen van de batterijen om de wegwerpbatterijen te verwijderen.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakkingen zijn weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), papierpulp (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermfolie.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedomonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggoien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



2019 © Philips en het Philips Shield-embleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

