


PHILIPS

Sports

4000 Series

TASH402

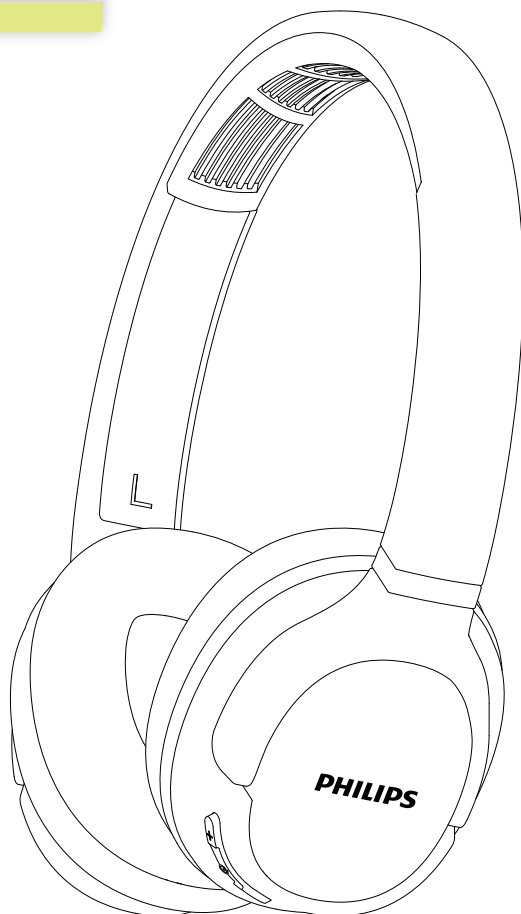

Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorschade	2
	Algemene informatie	2

2	Uw Bluetooth draadloze koptelefoons	3
	3	
	Verpakkingsinhoud	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw Bluetooth draadloze koptelefoon	3

3	Aan de slag	4
	Koptelefoon opladen	4
	Koppel de koptelefoon met uw mobiele telefoon	5

4	Gebruik van uw koptelefoon	5
	5	
	Sluit de koptelefoon opnieuw aan op een Bluetooth-apparaat	5
	Beheer van oproepen en muziek	5
	De headset dragen	6

5	Technische gegevens	7
----------	----------------------------	----------

6	Mededeling	8
	8	
	Conformiteitsverklaring	8
	Verwijdering van uw oude product en batterij	8
	Naleving van EMF	8
	Handelsmerken	9

7	Veelgestelde vragen	10
----------	----------------------------	-----------

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Gehoorschade



Gevaar

- Beperk de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt en zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter veilig gebruik is.

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u uw headset gebruikt.

- Luister bij redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Het volume niet regelmatig naar boven bijstellen terwijl uw gehoor zich aanpast aan een hoger volume.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees voorzichtig of stop gebruik van de koptelefoon in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige landen illegaal zijn tijdens het rijden.
- Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer in andere potentieel gevaarlijke situaties.

Algemeen informatie

Om schade of storingen te voorkomen

Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan extreme hitte.
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- Koptelefoons mogen niet worden blootgesteld aan druppels of spatten.
- Uw koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniakbenzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik een zachte doek, eventueel bevochtigd met weinig water of verdunde milde zeep om het apparaat te reinigen.
- De ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zonlicht, open vuur, enz.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij met een verkeerd type wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Gebruik bij een temperatuur tussen 0 °C (14 °F) en 45 °C (122 °F), (bij maximaal 90% relatieve luchtvochtigheid).
- Bewaar bij een temperatuur tussen -25 °C (-4 °F) en 55 °C (122 °F), (bij maximaal 50% relatieve luchtvochtigheid).
- De gebruiksduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

2 Uw draadloze Bluetooth-koptelefoon



Snelstartgids


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de ondersteuning die Philips biedt. Met deze draadloze Philips-headset heeft u het gemak van:

- draadloze handsfree-oproepen;
- draadloze bediening van uw muziek;
- schakelen tussen oproepen en muziek.

Verpakkingsinhoud



Philips Bluetooth draadloze on-ear koptelefoon (TASH402)

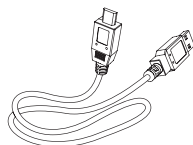


USB-oplaadkabel (alleen voor opladen)

Andere apparaten

Mobiele telefoon of apparaat (notebook, PDA, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunen en compatibel zijn met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 7).

Overzicht van uw draadloze Bluetooth-koptelefoons

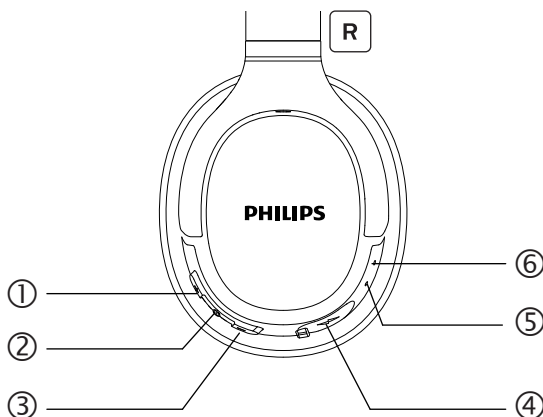

- ① + Volumeknop
- ② Aan/uit-knop
- ③ - Volumeknop
- ④ Micro USB-oplaadingang
- ⑤ LED-indicator
- ⑥ Microfoon

3 Aan de slag

Laad de batterij op



Opmerking

- Voordat u uw headset voor het eerst gebruikt, laadt u de batterij gedurende 5 uur op voor een optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de koptelefoon oplaadt, omdat de koptelefoon wordt uitgeschakeld.
- U kunt de koptelefoon tijdens het opladen normaal gebruiken.

De meegeleverde USB-kabel op deze ingang aansluiten.

- de micro-USB-oplaadaansluiting op de koptelefoon en;
 - de lader/USB-poort van een computer.
- ↳ De LED wordt wit tijdens het opladen en gaat uit wanneer de koptelefoon volledig is opgeladen




Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 2 uur.

Koppel de koptelefoon met uw mobiele telefoon

Voordat u de koptelefoon voor het eerst met uw mobiele telefoon gebruikt, koppelt u deze aan een mobiele telefoon. Een koppeling brengt een unieke gecodeerde verbinding tot stand tussen de koptelefoon en de mobiele telefoon. De koptelefoon slaat de laatste 8 apparaten op in het geheugen. Als u meer dan 8 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerste gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe.

- 1 Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is opgeladen.
- 2 Houd  2 seconden ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen.
- 3 Zorg ervoor dat de mobiele telefoon is ingeschakeld en de Bluetooth-functie is geactiveerd.
- 4 Verbind de koptelefoon met de mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon voor bijzonderheden.

In het onderstaande voorbeeld ziet u hoe u de koptelefoon kunt koppelen met uw mobiele telefoon.

- 1 Activeer de Bluetooth-functie van uw mobiele telefoon en selecteer Philips SH402.
- 2 Voer headset wachtwoord "0000" (4 nullen) in als daarom wordt gevraagd. Voor mobiele telefoons met Bluetooth 3.0 of hoger hoeft u geen wachtwoord in te voeren.



PHILIPS SH402

4 Gebruik van uw koptelefoon

De koptelefoon met een Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Schakel uw mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat in
- 2 Houd  3 seconden ingedrukt. zet de koptelefoon aan.
 - ↳ Het blauwe lampje brandt.
 - ↳ De koptelefoon wordt automatisch opnieuw verbonden met de laatst verbonden mobiele telefoon/Bluetooth-apparaat. Als de koptelefoon binnen 13 seconden geen verbinding kan maken met het laatste apparaat, gaat u naar de koppelingsmodus.

Tip



- Als u de mobiele telefoon/Bluetooth apparaat inschakelt of de Bluetooth-functie activeert nadat u de koptelefoon hebt aangezet, moet u de koptelefoon en mobiel telefoon/Bluetooth-apparaat handmatig koppelen.

Opmerking


- Als de koptelefoon binnen 5 minuten geen verbinding kan maken met een Bluetooth-apparaat, wordt deze automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.

Oproepen en muziek beheren

Aan/Uit

Functie	Knop	Bediening
Schakel de koptelefoon in.		Druk 2 seconden op de knop.
Schakel de koptelefoon uit.		Druk 3 seconden op de knop. ↳ Het witte licht gaat aan en vervaagt.




Muziek regelen


Functie	Knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren		Eenmaal indrukken.
Volume instellen +/-		Eenmaal indrukken.

Vooruit springing.	+	Houd 1 seconde ingedrukt.
--------------------	---	---------------------------

Achteruit springen.	-	Houd 1 seconde ingedrukt.
---------------------	---	---------------------------

Oproepen

Functie	Knop	Bediening
Oproep beantwoorden / ophangen.		Eenmaal indrukken.
Een inkomend gesprek weigeren.		Houd 1 seconde ingedrukt.
Herhaal het laatste gesprek		Dubbelklik

Microfoon tijdens een oproep dempen/dempen opheffen.  Dubbelklik

Status van andere koptelefoonindicator

Koptelefoon status Indicator

De koptelefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat terwijl de koptelefoon in de standby-modus staat of terwijl u naar muziek luistert

De blauwe LED knippert elke 5 seconden.

De koptelefoon is gereed om te worden gekoppeld.

De LED knippert afwisselend blauw en wit.

De koptelefoon is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.

De LED knippert afwisselend blauw en wit waarna de koptelefoon binnen 5 minuten wordt uitgeschakeld.

Laag batterijniveau.


De witte LED knippert elke 1 minuut 3 keer totdat het apparaat automatisch uitschakelt.

Batterij is volledig opgeladen.

Licht uit.

De headset dragen

Pas de hoofdband aan uw hoofd aan.

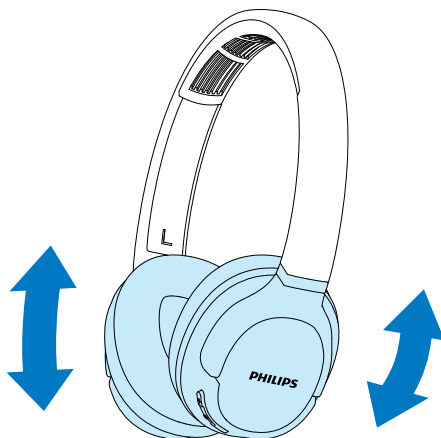

5 Technische gegevens

- Muziekafspeeltijd: 20 uur
- Spreektijd: 20 uur
- Standby tijd: 800 uur
- Gemiddelde tijd om volledig op te laden: 2 uur
- Oplaadbare lithium-polymeerbatterij (200 mAh)
- Bluetooth 5.0, ondersteuning (Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth stereo ondersteund (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Frequentiebereik: 2.402-2.480GHz
- Zendervermogen: < 4dBm
- Werkbereik: Tot 10 meter (33 voet)
- Digitale echo en ruisonderdrukking voor heldere gesprekken
- Automatische uitschakelen Uit



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

6 Mededeling

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19 / EU.



Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huisvuil kan worden weggegooid. Wij raden u ten zeerste aan om uw product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen voor een professionele verwijdering van de oplaadbare batterij. Informeer uzelf over het lokale gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de lokale regels en gooi het


product en de oplaadbare batterijen nooit bij het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Verwijder de ingebouwde batterij

Opmerking

- De koptelefoon loskoppelen van de USB-oplaadkabel voordat u de batterij verwijderd.

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat u de koptelefoon weggooit.

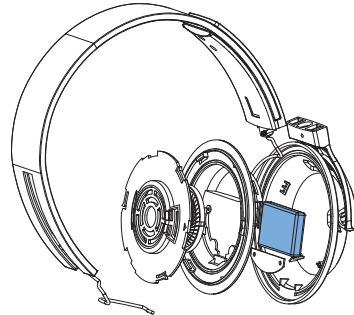

Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Milieu-informatie Alle overbodige verpakkingen zijn weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreen-schuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermfolie.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften met betrekking tot verwijdering in acht van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie.

Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

FCC Verklaring stralingsblootstelling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

FCC-conformiteitsverklaring:

wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen vervallen.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de aanwijzingen, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

ISED-conformiteitsverklaring:

Dit apparaat bevat licentie-vrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Verklaring RF-blootstelling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC / IC-stralingslimieten voor blootstelling aan een ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Opgelet: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken

7 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-koptelefoon kan niet worden ingeschakeld.

Het batterijniveau is laag. Laad de koptelefoon op.

Ik kan mijn Bluetooth-koptelefoon niet koppelen aan een mobiele telefoon.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon in en schakel de mobiele telefoon in voordat u de koptelefoon inschakelt.

Koppelen is niet mogelijk.

Controleer of de koptelefoon in de koppelingsmodus staat.

- Volg de aanwijzingen die in deze gebruikershandleiding worden beschreven (zie 'De koptelefoon met uw mobiele telefoon koppelen' op pagina 4).
- Controleer of het LED-lampje afwisselend blauw en wit knippert

De mobiele telefoon kan de koptelefoon niet vinden.

- De koptelefoon is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk opnieuw gereset of de koptelefoon werd eerder gekoppeld met een ander apparaat. Verbind de koptelefoon opnieuw met de mobiele telefoon zoals beschreven in de gebruikershandleiding (zie 'De koptelefoon met uw mobiele telefoon koppelen' op pagina 4).

Mijn Bluetooth-koptelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteren om naar muziek te luisteren via de koptelefoon.

De geluidskwaliteit is slecht en er is krakend geluid hoorbaar.

Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw koptelefoon en Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.

De audiokwaliteit is slecht wanneer het streamen vanaf de mobiele telefoon erg langzaam is of audiostreaming werkt helemaal niet.

Controleer of uw mobiele telefoon zowel (mono) HFP ondersteunt, maar ook A2DP ondersteunt (zie "Technische gegevens" op pagina 7).

Ik hoor maar kan geen muziek bedienen op mijn Bluetooth-apparaat (bijv. afspelen/pauzeren/vooruit/achteruit overslaan).

Controleer of de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie „Technische gegevens” op pagina 7).

Ga voor ondersteuning naar www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegiver met betrekking tot dit product.

UM_TASH402_00_NL_V1.0
WK1921

