

# PROLINE

## CREPEPROS

CREPE MAKER

CREPIERE

PANNENKOEKENMAKER

APARATO PARA CREPES

MÁQUINA DE FAZER CREPES



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

# **MISES EN GARDE IMPORTANTES MERCİ DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

## **Avertissements**

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - les fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - les environnements de type chambre d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne

doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.


- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page 10&11 .
- La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.
- MISE EN GARDE: Si la surface est fêlée, déconnecter l'appareil de l'alimentation pour éviter un risque de choc électrique.
- Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.



## Précautions de sécurité

- Réglez le bouton du thermostat sur la position MIN et débranchez l'appareil de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez l'appareil refroidir complètement avant d'insérer ou d'enlever des pièces.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des blessures corporelles ou la détérioration de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation en plein air.
- Les enfants doivent rester sous surveillance afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le câble d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation s'emmêler, suspendre d'une table ou d'un plan de travail ni toucher des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas cet appareil pour une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

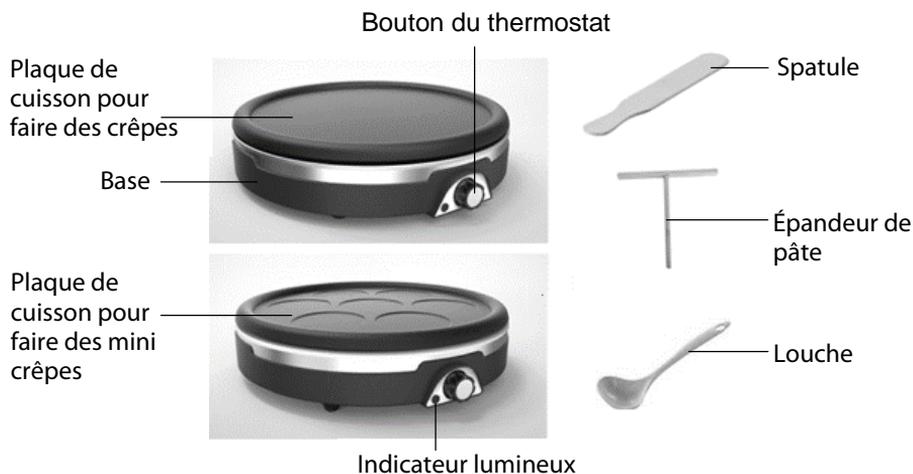

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, enlevez les étiquettes et les matériaux d'emballage.

Nettoyez toutes les pièces, sauf la base, dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et faites-les complètement sécher.

N'immergez jamais la base dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

## PRÉCHAUFFAGE

1. Placez la base sur une surface plate, stable et thermorésistante.
2. Placez une plaque de cuisson sur la base et branchez l'appareil à une prise de courant.
3. Tournez le bouton du thermostat dans le sens horaire jusqu'à la position MAX.
  - L'indicateur lumineux s'allumera.
4. Préchauffez l'appareil pendant 6 à 7 minutes. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

## FABRICATION DE CRÊPES

1. Versez une petite quantité de pâte au centre de la plaque de cuisson.
  - Conseil : Il est recommandé de graisser la plaque de cuisson avant d'y verser la pâte. Pour ce faire, utilisez une brosse à pâtisserie ou un morceau de papier essuie-tout pour appliquer une fine couche de beurre sur la plaque de cuisson.
2. Étalez rapidement la pâte uniformément sur la plaque de cuisson à l'aide de l'épandeur fourni pour effectuer des mouvements circulaires en partant du centre vers l'extérieur jusqu'à ce que la pâte soit uniformément répartie.

3. Laissez la crêpe cuire jusqu'à ce que sa surface ne soit plus liquide et qu'elle puisse être légèrement déplacée sur la plaque de cuisson.
4. Retournez la crêpe avec la spatule fournie.
5. Faites cuire la crêpe jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Ne la faites pas trop cuire.
6. Retirez la crêpe à l'aide de la spatule et placez-la sur une assiette.



7. Répétez l'opération en versant à nouveau de la pâte et empilez les crêpes sur l'assiette en plaçant une feuille de papier sulfurisé entre chaque crêpe pour éviter qu'elles ne collent.
  - Si la dernière crêpe cuite est trop brûlée, réglez le bouton du thermostat sur une position plus basse avant de préparer votre prochaine crêpe.
8. Après la cuisson, tournez le bouton du thermostat jusqu'à la position MIN puis débranchez le câble de la prise secteur. Laissez refroidir l'appareil.
9. Étalez ou remplissez la crêpe avec les ingrédients de votre choix et pliez-la ou roulez-la.

## FABRICATION DE MINI CRÊPES

1. Retirez la plaque de cuisson pour faire des crêpes.
2. Placez la plaque de cuisson pour faire des mini crêpes sur la base.
3. Versez une petite quantité de pâte en un mouvement circulaire et étalez-la. Utilisez le dos de la louche fournie pour étaler la pâte.
4. Suivez les étapes 3 à 9 des instructions ci-dessus pour préparer des mini-crêpes.



## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.**

**Assurez-vous que le bouton du thermostat est réglé sur la position MIN et débranchez l'appareil de la prise secteur. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.**

**Nettoyez toutes les pièces sauf la base dans de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un chiffon doux. Rincez-les et faites-les complètement sécher.**

**La base de l'appareil peut être nettoyée avec un**

chiffon humide. Puis séchez-le complètement.

N'immergez pas la base, le câble d'alimentation ou la fiche dans de l'eau ou tout autre liquide.

N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.

## SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 230V~50Hz , 1350W

### MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

**Hotline Vanden Borre**

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 11/10/2019