



MARQUE: PROLINE
REFERENCE: PCR-100
CODIC: 4343484



NOTICE



PROLINE

PCR-100

**RADIO RÉVEIL À DOUBLE ALARME
WEKKERRADIO MET DUBBEL ALARM
RADIOESPERTADOR CON ALARMA DOBLE
RÁDIO COM DUPLO DESPERTADOR
CLOCK RADIO WITH DUAL ALARM**



**MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCTION MANUAL**

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

► **Aération**

- Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.
- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).
- Cette appareil n'est destiné pas à être utilisé sous un climat tropical.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l' appareil.
- Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.
- Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Qu'avant le nettoyage ou autre entretien, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation.
- Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Débranchez votre radio réveil de la prise d'alimentation durant les orages.
- Vérifiez toujours que vous avez complètement éteint le radio réveil avant de débrancher l'adaptateur secteur de la prise d'alimentation.
- N'exposez pas le radio réveil à des températures basses, car de la condensation pourrait se former à l'intérieur de l'appareil, ce qui endommagerait ses circuits électroniques.
- N'exposez pas le radio réveil à des températures élevées, car les appareils électroniques et les pièces en plastique pourraient être déformées par la chaleur.

- ▶ Ne bouchez pas et ne recouvrez pas les orifices, fentes et ouvertures de l'appareil en plaçant dessus des objets mous (par exemple un tapis, une carpeite ou de la literie), car ces ouvertures ont une fonction et/ou servent à la ventilation de l'appareil et sont nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil.
- ▶ N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- ▶ N'utilisez pas votre radio réveil à proximité d'équipements de soins médicaux intensifs/d'urgence ou si vous portez un stimulateur cardiaque ou pendant un orage.
- ▶ Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique. Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
- ▶ La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.

Symbole




Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.


Manipulation et utilisation des piles

Les piles (non fournies) ne doivent être manipulées que par les adultes. Ne laissez jamais un enfant utiliser cet appareil sauf si le couvercle du compartiment des piles est solidement fermé.

Cet appareil fonctionne avec deux piles de type AAA qui sont accessibles et peuvent être changées. Retirez le couvercle du compartiment des piles de l'appareil et retirez les piles.

EMPLACEMENT DES BOUTONS DE CONTRÔLE

1.  Bouton marche/arrêt
2. Boutons **AL 1 / AL 2**
3. Bouton **DIMMER**
4. Boutons **HR / MIN**
5. Bouton **BAND**
6. Bouton **SLEEP**
7. Boutons **VOLUME -/+**
8. Bouton **SNOOZE**
9. Boutons **TUNING -/+**
10. Bouton **SET**
11. Bouton **MEM**
12. Antenne filaire
13. Câble d'alimentation
14. Indicateur de sonnerie Alarme 1
15. Indicateur de radio Alarme 1
16. Indicateur de sonnerie Alarme 2
17. Indicateur de radio Alarme 2
18. Écran d'affichage

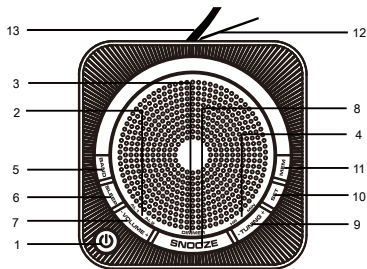

INSTALLATION DES PILES DE SAUVEGARDE

Nous vous recommandons d'utiliser des piles de sauvegarde dans votre radio réveil. Les piles de sauvegarde (2 x AAA, non fournies) permettront à votre radio réveil de conserver vos réglages de l'horloge et de l'alarme en cas de coupure de courant.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé sous l'appareil.
2. Insérez deux piles dans le compartiment des piles en respectant le sens correct des polarités.
3. Refermez le couvercle du compartiment des piles sous l'appareil.




IMPORTANT :

- ▶ Vérifiez que les piles sont correctement insérées. Si les polarités ne sont pas respectées, cela peut détériorer l'appareil.
- ▶ Utilisez exclusivement les piles de la taille et du type spécifiés.
- ▶ Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- ▶ Retirez les piles avant toute période de non utilisation prolongée de l'appareil. Les piles qui sont usagées ou qui fuient peuvent endommager l'appareil.
- ▶ Ne jetez pas les piles dans un feu, car elles risquent d'exploser.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
2. Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
 - « 0:00 » clignotera sur l'affichage et l'appareil se mettra en veille.
3. Appuyez et maintenez le bouton **SET** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres sur l'affichage clignotent.
4. Lorsque les chiffres des heures clignotent, appuyez plusieurs fois ou appuyez longuement sur **HR** et **MIN** pour régler l'heure correcte.
5. Appuyez sur **SET** pour confirmer.

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Pour mettre la radio en marche, appuyez sur  .
 - La fréquence radio s'affiche brièvement, puis l'horloge s'affichera de nouveau sur l'affichage.
2. Appuyez plusieurs fois sur **BAND** pour sélectionner la bande radio désirée.
3. Appuyez plusieurs fois sur **VOLUME +/-** pour régler le niveau du volume. 
4. Réglez la fréquence de la station de radio désirée en appuyant plusieurs fois sur **TUNING +/-**.
 - L'antenne filaire se trouvant au dos de l'appareil sert pour la réception FM. L'antenne filaire doit être complètement déployée et correctement positionnée pour optimiser la réception.
 - Pour améliorer la réception AM, tournez l'appareil dans la position dans laquelle la réception est la meilleure.
 - Appuyez et maintenez **TUNING +/-** enfoncé durant 2 secondes puis relâchez le bouton, l'unité balayera les fréquences jusqu'à ce qu'une station de radio émettant un fort signal soit détectée.
5. Pour éteindre la radio, appuyez sur .

MÉMORISATION DE VOS STATIONS DE RADIO PRÉFÉRÉES

Vous pouvez prérégler jusqu'à 10 stations FM et 10 stations AM.

1. Réglez la fréquence de la station de radio que vous voulez prérégler en procédant comme indiqué au chapitre « ÉCOUTER LA RADIO ».
 2. Appuyez et maintenez **SET** enfoncé jusqu'à ce que « P01 » clignote sur l'écran
 3. Appuyez à nouveau sur **SET** pour mémoriser la station.
 4. Répétez les étapes ci-dessus pour mémoriser les autres stations désirées.
- Pour écouter l'une des stations de radio mémorisées, appuyez plusieurs fois sur **MEM** pour sélectionner la station de radio désirée.

FONCTIONNEMENT DES DEUX ALARMES

Avant de régler une alarme, vérifiez que l'horloge a été réglée.


Réglage de l'alarme 1 et/ou l'alarme 2

1. En mode de veille, appuyez et maintenez **AL1 / AL2** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des heures clignent.
2. Lorsque les heures clignent, appuyez plusieurs fois ou appuyez longuement sur **HR** et **MIN** pour régler l'heure de l'alarme.
3. Appuyez de manière répétée sur **AL1 / AL2** pour sélectionner le son de l'alarme désiré : Sonnerie ou Radio.
 - L'indicateur lumineux du son d'alarme correspondant s'allumera.

Vérification de(s) l'alarme(s)

Appuyez et maintenez **AL1 / AL2** enfoncé durant 2 secondes et l'heure de l'alarme clignotera brièvement sur l'écran d'affichage.

Arrêt de(s) l'alarme(s)

Lorsque l'alarme 1 ou 2 retentit, l'indicateur de la sonnerie ou de la radio FM clignote sur l'écran. Appuyez sur  pour arrêter l'alarme. L'alarme sonnera à nouveau à la même heure le jour suivant.

Fonction de rappel d'alarme

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur **SNOOZE**. L'alarme s'éteindra et retentira à nouveau après 9 minutes environ.

Annulation de(s) l'alarme(s)

Pour annuler l'alarme 1 et/ou l'alarme 2, appuyez plusieurs fois sur **AL1** et/ou **AL2** jusqu'à ce que l' (les) indicateur(s) de(s) l'alarme(s) disparaisse(nt) de l'écran.

FONCTION SOMMEIL


La fonction sommeil vous permet de régler une durée d'écoute de la radio avant de vous endormir.

1. En mode radio, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner le délai entre 10 et 90 minutes par intervalles de 10 minutes.
2. La radio s'éteint automatiquement une fois le délai sélectionné écoulé.



Pour vérifier la durée restante de la fonction sommeil, appuyez sur **SLEEP**.

Pour annuler la fonction sommeil, appuyez plusieurs fois sur ce bouton jusqu'à ce que l'affichage indique "OFF" (ARRÊT).

Pour éteindre la radio avant la fin du délai d'arrêt automatique, appuyez sur .

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

Appuyez plusieurs fois sur **DIMMER** pour modifier la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation : CA 230V~, 50Hz 5W

Piles de sauvegarde : 2 piles de type 1,5V AAA (non fournies)

Echelle de fréquences : FM – 87.5 MHz to 108 MHz

AM – 522 KHz to 1620 kHz

Puissance de sortie : 0.3W RMS

Consommation électrique (horloge seulement): <1W

MISE AU REBUT



En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement.

Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et, le cas échéant, accessoires et piles. Nous devons tous œuvrer pour la protection des ressources naturelles et nous efforcer de recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement. Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par nos autorités locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères.

Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au rebut et de recyclage. Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus proche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles usagées.

Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous apportons à nos produits.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.