

PROLINE

TOASTDG

TOASTER
GRILLE-PAIN
BROODROOSTER
TOSTADORA
TORRADEIRA



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES

MISES EN GARDE IMPORTANTES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ATTENTION


- L'appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues tels que:
 - zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
 - fermes;
 - par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
 - environnements de type chambres d'hôtels.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants à moins qu'ils aient 8 ans ou plus et qu'ils soient sous surveillance.
- Tenir l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être actionné par un temporisateur externe ou un système séparé de commande à distance.
- La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.
- Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en

marche.

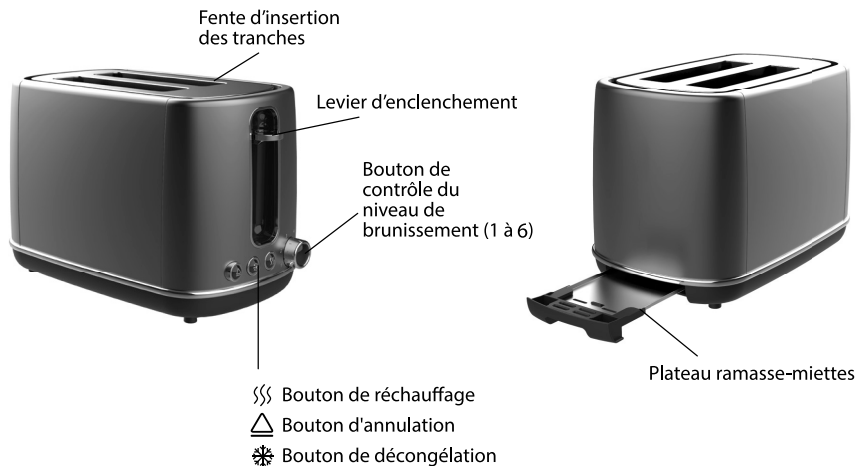
- Ne jamais insérer de tranches de pain trop épaisses dans le grille-pain car cela pourrait bloquer le mécanisme de remontée et provoquer un incendie.
- Assurez-vous de nettoyer fréquemment le plateau de récupération des miettes qui pourrait brûler et causer un incendie.
- Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.
- Les détails sur la façon de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et de retirer les miettes de pain sont définis en pages FR-10 & FR-11 à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en plein air.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation suspendre d'un bord de table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- N'essayez pas de décoincer les aliments alors que l'appareil fonctionne.
- Pour réduire tout risque d'incendie, ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand il est en marche.
- Appuyez immédiatement sur le bouton d'annulation  et débranchez l'appareil de la prise d'alimentation si un feu ou de la fumée se produit.
- Si une tranche de pain se coince dans l'appareil, débranchez l'appareil de la prise d'alimentation et laissez-le refroidir avant de retirer le pain.
- N'utilisez pas d'ustensiles métalliques comme un couteau pour déloger des aliments car cela pourrait chauffer le métal de l'ustensile ou causer un choc électrique.
- Ne placez pas d'articles enveloppés dans de l'aluminium dans le grille-pain.

DESCRIPTION DES PIÈCES



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



Retirez tous les éléments d'emballage et essuyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nous vous conseillons de laisser l'appareil fonctionner sur quelques cycles sans griller réellement du pain avec le réglage de brunissement maximum dans une pièce bien ventilée.

FONCTIONNEMENT

1. Branchez l'appareil dans une prise secteur.
2. Insérez 2 tranches de pain dans les fentes en haut de l'appareil.
 - Assurez-vous que le plateau ramasse-miettes est correctement mis en place en le poussant fermement dans l'appareil avant l'utilisation.
3. Tournez le bouton de contrôle de brunissement sur le réglage souhaité.
 - Il y a 6 réglages : « 1 » pour un brunissement minimum jusqu'à « 6 » pour un brunissement maximum.
 - Vous aurez besoin d'expérimenter ces différents réglages en fonction de vos préférences et de l'épaisseur du pain.
4. Abaissez le levier d'enclenchement jusqu'à ce qu'il se bloque en bas pour mettre le grille-pain en marche.
 - L'indicateur lumineux sur le bouton d'annulation △ s'allumera.
 - Vous avez la possibilité d'interrompre le grillage à tout moment en appuyant sur △. Le levier d'enclenchement se lèvera.
5. Une fois que le pain a été grillé avec le réglage sélectionné, le pain sera automatiquement éjecté et le levier d'enclenchement se relèvera automatiquement

pour éteindre l'appareil.

- Contrôlez le changement de couleur du pain; s'il s'avère que le réglage de brunissement est trop élevé, vous pouvez interrompre le processus à tout moment en appuyant sur .
 - L'indicateur lumineux sur le bouton d'annulation  s'éteindra.
6. Enlevez les tranches de pain des fentes.


IMPORTANT: Si du pain est coincé à l'intérieur de l'appareil, n'essayez pas de déloger le pain lorsque l'appareil est branché. Débranchez l'appareil de la prise de courant, laissez l'appareil refroidir et retirez délicatement le pain à l'aide d'une pince en bois.

7. Lorsque vous n'utilisez plus le grille-pain, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.


Attention :

- Ne faites pas griller des tranches tartinées de substances liquides, comme du beurre.
- Les fentes d'insertion sont uniquement conçues pour griller des tranches de pain de taille régulière. Ne tentez pas d'insérer des tranches trop épaisses.

Réchauffage

- Pour réchauffer du pain grillé froid, appuyez sur le levier d'enclenchement en le poussant verticalement jusqu'à ce qu'il se bloque en bas pour mettre le grille-pain en marche puis appuyez sur .
- L'indicateur lumineux du bouton de réchauffage s'allumera pour indiquer que l'appareil est réglé en cycle de réchauffage.
- Dans ce mode, la durée du processus est fixe ; une fois que la durée sera écoulée, le levier d'enclenchement se relèvera automatiquement pour terminer le processus.

Décongélation

1. Pour griller du pain congelé, tournez le bouton de contrôle de brunissement sur le réglage désiré.
 2. Appuyez sur le levier d'enclenchement en le poussant verticalement jusqu'à ce qu'il se bloque en bas pour mettre le grille-pain en marche.
 3. Appuyez sur .
- L'indicateur lumineux du bouton de décongélation s'allumera pour indiquer que l'appareil est réglé en cycle de décongélation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez le câble d'alimentation de la prise et laissez l'appareil complètement refroidir avant de le nettoyer.

Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon humide. Séchez soigneusement.

N'utilisez pas de nettoyant chimique ou abrasif.

Les surfaces en contact avec les aliments doivent être nettoyées régulièrement pour éviter la contamination croisée des différents types d'aliments. Il est conseillé d'utiliser un chiffon sec pour nettoyer les surfaces entrant en contact avec les aliments.

Il est impératif de toujours respecter des pratiques d'hygiène alimentaire appropriées pour vous prémunir contre les risques d'intoxication alimentaire et de contamination croisée.

Pour enlever les miettes, sortez le plateau ramasse-miettes situé en bas de l'appareil et videz-le. Essuyez-le. Assurez-vous que le plateau ramasse-miettes est correctement installé avant d'utiliser l'appareil à nouveau.

Pour retirer les morceaux de pain restants dans le grille-pain, retournez le grille-pain et agitez-le doucement.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240V~ 50-60Hz
860-1050 W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

FR

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au samedi de 8h à 18h.

Hotline Fnac France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 0 969 324 334 du lundi au samedi (8h30-21h00) et le dimanche et jours fériés (10h00-18h00).
(prix d'un appel local)

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France
16/04/2021