


gebruiksaanwijzing

Theepot Jaipur
bth 530

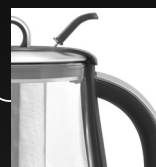



Proficiat, u hebt net een apparaat van topkwaliteit gekocht dat u zal toelaten om te genieten van de alomvattende ervaring van Riviera & Bar op het vlak van drankbereiding. Dit apparaat beantwoordt aan de door Riviera & Bar gestelde kwaliteitscriteria: bij de fabricatie ervan werden de beste materialen en onderdelen gebruikt, waarna het eindproduct aan strikte controles werd onderworpen. Wij hopen dat dit apparaat u volledige tevredenheid zal bieden.

Gelieve de in deze gebruiksaanwijzing vermelde instructies aandachtig te lezen, ze omvatten onder andere belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit apparaat.

Bewaar uw gebruiksaanwijzing goed; ze kan u later bij eventuele vragen nog van dienst zijn.

inhoudsopgave

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT	4
ALGEMENE VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	5
BIJZONDERE VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	8
VOOR HET EERSTE GEBRUIK	9
INGEBRUIKNEMING	10
A. GEBRUIK ALS THEEPOT	10
B. GEBRUIK ALS WATERKOKER	11
WARMHOUDEN	12
STAND-BY-MODUS	12
OVERVERHITTINGSBEVEILIGING	13
REINIGING EN ONDERHOUD	13
NUTTIGE TIPS	16
PROBLEEMOPLOSSING	17
TECHNISCHE GEGEVENS	18
MILIEU	18
TOEBEHOREN	18
GARANTIE	18

beschrijving van het product



- 1** Klein deksel (van het theemandje)
- 2** Hoofddekseel
- 3** Theemandje van rvs
- 4** Handvat van het theemandje
- 5** Handvat van de schenkan
- 6** Schenkan in Schott DURAN® gehard glas
- 7** Sokkel
- 8** Haspel voor het netsnoer
- 9** Bedieningspaneel
- 9a** Knop en selectielampje "100 °C"
- 9b** Knop en selectielampje "Groene thee"
- 9c** Knop en selectielampje "Zwarte thee"
- 9d** Knop en selectielampje "Kruidenthee"
- 9e** Knop en selectielampje "Oolong thee"
- 9f** Knop en selectielampje "Aan/Uit"
- 10** Schotelijje van rvs



- U dient te allen tijde de veiligheids-, gebruiks- en reinigingsinstructies van deze gebruiksaanwijzing na te leven. Bij niet-naleving ervan vervalt de garantie.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is niet ontworpen voor gebruik in de volgende gevallen, die niet onder de garantie vallen:
 - in eetruimtes voorbehouden voor het personeel van winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen;
 - op boerderijen;
 - door gasten van hotels, motels en andere vormen van verblijf;
 - op locaties van het type 'Bed & Breakfast'.
- Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar gebruikt worden, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of dat ze de nodige instructies hebben gekregen om het apparaat in alle veiligheid te gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of personen met een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of dat ze de nodige instructies hebben gekregen om het apparaat in alle veiligheid te gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden in combinatie met een externe tijdschakelaar of een aparte afstandsbediening.

- Kinderen mogen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- Wees waakzaam voor de mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het apparaat.



- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene.
- Het apparaat mag niet ondergedompeld worden in water of in eender welke vloeistof.
- De volledige instructies voor een veilige reiniging van het apparaat vindt u in de rubriek "Reiniging en onderhoud" van deze gebruiksaanwijzing.



- Om risico's te vermijden, mag u het apparaat niet gebruiken als het netsnoer, de netstekker of het apparaat beschadigd is. In dergelijk geval dient u het apparaat onmiddellijk naar een erkende Riviera & Bar-klantendienst te brengen met het oog op controle en reparatie of vervanging van de beschadigde onderdelen.
- In geval van defect of storing moet het apparaat door een medewerker van een erkende Riviera & Bar-klantendienst gerepareerd worden.

U vindt de gegevens van de dichtstbijzijnde erkende Riviera & Bar-klantendienst op: www.riviera-et-bar.fr



- In de volgende gevallen moet het netsnoer van het apparaat absoluut uit het stopcontact worden gehaald:
 - na gebruik;
 - vóór iedere reiniging of ieder onderhoud;
 - bij een storing in de werking.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stekker met aarding die voldoet aan de actueel geldende elektrische veiligheidsvoorschriften. Indien een verlengkabel nodig is, dient u een verlengkabel met ingewerkte aarding en met een nominale stroomsterkte die volstaat voor de voeding van het apparaat te gebruiken.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenstemt met de spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat.
- Rol het netsnoer altijd volledig uit.
- Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, mag u geen andere apparaten op dezelfde stroomkring aansluiten.
- Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.



- Gebruik het apparaat nooit met natte handen.
- Plaats het apparaat op een effen, horizontale, droge en niet gladde ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit aan de rand van de tafel of het werkblad zodat het niet kan omvallen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer en eventuele verlengkabels geen doorgangen hinderen om valpartijen te vermijden.
- Verplaats het apparaat nooit terwijl het in werking is.
- Gebruik het apparaat nooit buiten.
- Gebruik het apparaat niet vlak bij een tappunt.
- Plaats het apparaat niet vlak bij een warmtebron en voorkom dat het netsnoer met een warm oppervlak in contact komt.
- Het apparaat moet beschermd zijn tegen vorst. Laat het 's winters nooit achter in de wagen of op een locatie die niet vorstvrij is, om beschadiging te vermijden.



- Het apparaat wordt tijdens het gebruik warm en blijft ook na gebruik enige tijd warm. Neem de schenkan, de deksels en het theemandje uitsluitend via hun handgreep vast.
- Let op voor de warme stoom die via de deksels en de schenktuit kan vrijkomen.
- Vermijd absoluut dat opspattend water of enige vloeistof via de elektrische contacten en het bedieningspaneel in het apparaat dringt.
- Gebruik de meegeleverde schenkan alleen met de bijbehorende sokkel.
- Vul de schenkan nooit meer dan de maximaal toegelaten limiet (1200 ml). Als ze te vol is, kan er kokend water uit de schenktuit spuiten.
- **WAARSCHUWING:** zorg ervoor dat de deksels altijd aangebracht en gesloten zijn wanneer u de theepot gebruikt. Verwijder het hoofddekseel niet terwijl de theepot aan het opwarmen is of wanneer het water kookt.
- Vul de schenkan niet via de schenktuit of wanneer ze op de sokkel staat.
- Om alle gevaar te vermijden, dient u het apparaat op een ondergrond te plaatsen die niet gevoelig is voor warmte en op een afstand van minstens 20 cm van de muren.
- Plaats niets op het apparaat. De ruimte boven het apparaat moet vrij zijn.

- Laat het apparaat niet leeg werken.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd om water op te warmen en thee, een kruidenaftreksel of bepaalde andere plantaardige materialen (bloemen, bladeren, kruiden) te laten trekken. Het gebruik van een andere vloeistof (melk ...) of een ander voedingsmiddel (honing, suiker, zoetstof, koffie, chocolade ...) is strikt verboden.
- Leg de theebladeren of andere plantaardige materialen nooit rechtstreeks in de schenkan.
Leg deze steeds in het theemandje.
- Steek niets door de openingen van de theepot.
- Zorg ervoor dat de sokkel en de onderkant van de schenkan volledig droog zijn voordat u het apparaat op het stroomnet aansluit.
- Houd het theemandje of de natte deksels nooit boven het bedieningspaneel.
- Plaats de schenkan nooit in de koelkast (bijvoorbeeld wanneer u ijsthee maakt), daardoor kan ze beschadigd raken.
- Maak het netsnoer nooit los wanneer het apparaat aan het opwarmen is.
- Gebruik het apparaat nooit als verwarmingselement.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met de warme onderdelen van het apparaat.
- Berg het apparaat niet op zolang het nog warm is. Laat het eerst in openlucht afkoelen.

vóór het eerste gebruik

- Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder alle plastic zakken, karton en papier waarmee de verschillende onderdelen beschermd zijn.
- **Bewaar het verpakkingsmateriaal.**
- **Laat de plastic zakken nooit binnen het bereik van kinderen liggen.**
- Verwijder ook eventuele zelfklevende etiketten die op de verpakking van het product aangebracht kunnen zijn, of elk ander informatieblad.
- Voor de reiniging van de verschillende onderdelen van het apparaat verwijzen wij u naar de respectieve rubriek getiteld "Reiniging en onderhoud" op pagina 13.

A. Gebruik als theepot

1. Neem de schenkan (6) van de sokkel (7).
2. Ontrol het netsnoer volledig en plaats de sokkel (7) op een effen, droog en niet-glad oppervlak.
3. Verwijder het kleine deksel (1) door eraan te draaien en haal het theemandje (3) uit.
4. Verwijder het hoofddeksel (2) door het omhoog te trekken.
5. Vul de schenkan met de gewenste hoeveelheid vers water (niet ijskoud). Het waterpeil moet tussen de minimum- en maximummarkering liggen.



Belangrijke opmerkingen

- Wanneer u de schenkan meer vult dan maximaal aangegeven (1200 ml), bestaat het risico dat er water uitloopt, met ernstige brandwonden tot gevolg.
- Vult u de schenkan minder dan minimaal aangegeven (500 ml), zal het trekken van de thee mogelijk niet correct verlopen.

6. Plaats het hoofddeksel (2) en vervolgens het kleine deksel (1) correct terug. In dit stadium **het theemandje (3) nog niet terugplaatsen**.
7. Zorg ervoor dat de onderkant van de schenkan (6) droog is en plaats deze terug op de sokkel.
8. Sluit het netsnoer aan.
9. Selecteer welke soort thee u wilt maken door op een van de selectieknoppen (9b tot 9e) te drukken. Het respectieve witte controlelampje gaat branden.



MERK OP

- De theepot omvat 4 vooraf ingestelde theesoorten die aanbevolen worden voor het optimaal laten trekken van groene, zwarte en oolong thee, alsook van kruidenthe (infusies). Maar u kunt ook andere theevariëteiten gebruiken, met inachtneming van de aanwijzingen op de verpakkingen en de onderstaande tabel met infusietemperaturen en -tijden. Voorbeeld: voor Rooibos thee kunt u de optie "Kruidenthe" kiezen.
- U kunt het apparaat ook gebruiken met theezakjes, een kruidenaftreksel en met sommige plantaardige materialen (voornamelijk bloemen, bladeren) die u in het mandje (3) legt.

Tabel met infusietemperaturen en -tijden

Soort thee	Groene thee	Zwarte thee	Kruidenthe	Oolong thee
Infusietemperatuur	75°C	85°C	90°C	95°C
Infusietijd	3 minuten	4 minuten	5 minuten	6 minuten

10. Druk op de knop "Aan/Uit" (9f). Het controlelampje licht rood op en het opwarmen begint.
11. Op dat ogenblik legt u de theebladeren in het mandje (3).

De dosering gebeurt voornamelijk in functie van uw smaak en van de theevariëteit. Wij raden u echter aan 2 à 3 g thee te gebruiken per 200 ml water (hetzij ongeveer 1 goed gevuld koffielepeltje).



12. Zodra het water de gewenste infusietemperatuur heeft, weerklinkt een geluidssignaal en het witte controlelampje van de geselecteerde knop knippert.
13. Verwijder het kleine deksel (1), maar laat de schenkan (6) op de sokkel (7) staan, en hang het theemandje (3) in de schenkan door de handgreep (4) te laten samenvallen met de inkeping in het hoofddeksel (2).



MERK OP

Als niet alle ingrediënten voor de thee onder water liggen, drukt u deze met een lepel lichtjes naar beneden.



Belangrijke opmerkingen

- Let bij het openen van het kleine deksel (1) op voor de warme stoom die uit de schenkan (6) kan vrijkomen.
- Raak het hoofddeksel (2) niet aan bij het aanbrengen van het theemandje (3).
- Als u het theemandje (3) niet onmiddellijk na het geluidssignaal in de schenkan plaatst, wordt het water gedurende 10 minuten op temperatuur gehouden en weerklinkt het geluidssignaal na 2 minuten nogmaals ter herinnering.

14. Vergrendel het kleine deksel (1) door eraan te draaien.
15. Druk onmiddellijk daarna nogmaals op de geselecteerde knop om de infusie te starten. Tijdens de infusiefase brandt het witte controlelampje van de geselecteerde knop permanent.



Belangrijke opmerking

Indien u niet op de geselecteerde knop hebt gedrukt tijdens de 10 minuten waarin het water op temperatuur wordt gehouden, wordt het apparaat uitgeschakeld. Het controlelampje "Aan/Uit" (9f) gaat uit.

16. Zodra de infusiecyclus beëindigd is, weerklinkt een geluidssignaal en schakelt het apparaat automatisch gedurende maximaal 30 minuten in warmhoudmodus. Het witte controlelampje van de geselecteerde knop begint traag te knipperen.
17. Om natuurlijke overinfusie te vermijden, dient u onmiddellijk daarna het kleine deksel (1) te openen en het theemandje (3) te verwijderen. Plaats het in het schoteltje (10), zo vermijdt u vlekken op het werkblad of de tafel.



Belangrijke opmerking

- Houd het natte theemandje (3) of deksel (1) nooit boven het bedieningspaneel.
- Als u de schenkan (6) tijdens de opwarm- of infusiecyclus van de sokkel haalt, wordt die cyclus automatisch stopgezet.

18. Plaats meteen het kleine deksel (1) terug.
19. De thee is nu klaar om geserveerd te worden.



Belangrijke opmerking

Om de werking van de theepot te onderbreken, drukt u gedurende minstens 2 seconden op de knop "Aan/Uit" (9f) totdat het geluidssignaal weerklinkt. Het controlelampje van deze knop gaat uit.



Tips

- U kunt de infusietijd handmatig verkorten. Daartoe dient u tijdens de infusiecyclus de geselecteerde knop gedurende minstens 2 seconden ingedrukt te houden. Er weerklinkt meteen een geluidssignaal en uw apparaat schakelt automatisch over naar de warmhoudcyclus. Het witte controlelampje van de geselecteerde knop knippert langzaam.
- Indien u uw thee langer dan voorzien wilt laten trekken, laat u het theemandje (3) tijdens de eerste minuten van de warmhoudcyclus in de schenkan (6) hangen.

B. Gebruik als waterkoker met variabele temperatuur

De Jaipur theepot kan ook gebruikt worden om water te laten koken of op te warmen.



MERK OP

- Als u voordien thee hebt gemaakt in de schenkan, raden we u aan deze goed schoon te maken (zie rubriek getiteld "Reiniging en onderhoud").
- Het theemandje (3) wordt niet gebruikt om water te laten koken of op te warmen.

Water koken

1. Volg de punten 1 tot 8 van de paragraaf "Gebruik als theepot".
2. Druk op de selectieknop (9a) die overeenstemt met 100 °C.
3. Druk op de knop "Aan/Uit" (9f). Het controlelampje licht rood op en de opwarming begint.

- Zodra de temperatuur bereikt is, weerklinkt een geluidssignaal en schakelt het apparaat automatisch gedurende maximaal 30 minuten in warmhoudmodus. Het controlelampje van de knop (9a) begint langzaam te knipperen.



Belangrijke opmerking

Om de opwarming stop te zetten, drukt u gedurende minstens 2 seconden op de knop "Aan/Uit" (9f) totdat het geluidssignaal weerklinkt. Het controlelampje van deze knop gaat uit.

Water opwarmen

- Volg de punten 1 tot 8 van de paragraaf "Gebruik als theepot".



MERK OP

Om u ervan te verzekeren dat u een voldoende nauwkeurige temperatuur bereikt, giet u minstens 500 ml water in de schenkan.

- Druk op de selectieknop (9b tot 9e) die overeenstemt met de gewenste temperatuur (75 °C, 85 °C, 90 °C of 95 °C).
- Druk op de knop "Aan/Uit" (9f). Het controlelampje licht rood op en de opwarming begint.
- Zodra de gewenste temperatuur bereikt is, weerklinkt een geluidssignaal en knippert het witte controlelampje van de geselecteerde knop.
- Druk gedurende minstens 2 seconden op de knop "Aan/Uit" (9f) om de werking van het apparaat stop te zetten. Het controlelampje van deze knop gaat uit.



MERK OP

Indien u van de 30 minuten durende warmhoudfunctie gebruik wilt maken, drukt u binnen de tijdspanne dat het witte controlelampje knippert gedurende minstens 2 seconden op de eerder geselecteerde knop. Het controlelampje begint nu langzaam te knipperen ter bevestiging dat de warmhoudcyclus geactiveerd is.

warmhouden

Met de warmhoudfunctie kunt u gedurende maximaal 30 minuten vermijden dat de thee of het water in de schenkan afkoelt. De temperatuur van de warmhoudfunctie kan naargelang van de initieel geselecteerde knop variëren tussen 65 °C en 90 °C.

De warmhoudfunctie wordt automatisch geactiveerd in de volgende gevallen:

- Aan het eind van de infusiecyclus van de thee. Het witte controlelampje van de geselecteerde knop (9b tot 9e) knippert langzaam. 30 seconden later herinnert een tweede geluidssignaal u eraan dat u het theemandje (3) moet uithalen om uw drank niet te lang te laten trekken. Na het verstrijken van de warmhoudcyclus wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld en het controlelampje van de knop "Aan/Uit" (9f) gaat uit.
- Na het koken van het water. Het witte controlelampje van de knop (9a) knippert langzaam. Na het verstrijken van de warmhoudcyclus wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld en het controlelampje van de knop "Aan/Uit" (9f) gaat uit.



Belangrijke opmerking

Indien u de schenkan (6) tijdens de warmhoudcyclus van de sokkel haalt en u deze terug op de sokkel plaatst voordat de 30 minuten verstreken zijn, kunt u de warmhoudfunctie reactiveren door kort op de knop "Aan/Uit" (9f) te drukken. Het controlelampje van deze knop gaat meteen terug permanent rood branden.

Om de warmhoudcyclus definitief te onderbreken, drukt u gedurende minstens 2 seconden op de knop "Aan/Uit" (9f). Het respectieve controlelampje gaat uit.

stand-by-modus

Om energie te besparen, is uw theepot voorzien van een stand-by-modus. Wanneer het apparaat 5 minuten niet gebruikt wordt, gaat het apparaat in stand-by en gaan alle controlelampjes uit. Om deze modus te verlaten, dient u de schenkan van de sokkel te halen of op een van de knoppen te drukken.

Bij niet-gebruik van de theepot dient u de stekker uit het stopcontact te halen.

oververhittingsbeveiliging

De theepot is uitgerust met een veiligheidssysteem tegen oververhitting dat geactiveerd wordt als u het apparaat per vergissing zou gebruiken zonder of met slechts een heel kleine hoeveelheid water.

In dat geval valt het apparaat automatisch stil, er weerklinkt langdurig een geluidssignaal en alle controlelampjes gaan uit.

Schakel het apparaat uit en laat het gedurende minimaal 45 minuten volledig afkoelen. Pas daarna mag u er opnieuw water in doen.



MERK OP

Alle knoppen op het bedieningspaneel blijven inactief zolang het apparaat niet volledig afgekoeld is.

reiniging en onderhoud

De combinatie van kalksteen in het water (kalkaanslag) en tannine in de thee (bruinachtige neerslag) kan tot mindere prestaties van uw theepot leiden (thee minder sterk getrokken of minder warm). Daarenboven kan de smaak van de thee ook het apparaat doordringen, waardoor het risico ontstaat dat andere soorten thee die u achteraf maakt, een andere smaak krijgen.

Om dat te vermijden, raden wij aan de theepot na ieder gebruik te reinigen.



Belangrijke opmerkingen

- **Vóór iedere reiniging of onderhoudsbeurt moet het apparaat uitgeschakeld worden en afgekoeld zijn.**
- **Dompel de sokkel, het netsnoer en de schenkan nooit onder in water of in eender welke vloeistof.**
- **Geen enkel onderdeel mag in de vaatwasser, met uitzondering van het theemandje.**
- **Was de buitenkant van de schenkan nooit af onder stromend water.**
- **Het bedieningspaneel en de elektrische contacten van de sokkel en de schenkan mogen in geen geval aan vocht blootgesteld worden.**
- **Gebruik geen chemische producten, schurende reinigingsmiddelen of staalwol om de verschillende onderdelen van het apparaat te reinigen.**

Reiniging van de deksels (1 en 2) en van het schoteltje (10)

Was de 2 deksels en het schoteltje af met warm zeepwater en een zachte spons. Spoel ze af en wrijf ze goed droog.

Reiniging van het theemandje (3)

Hiervoor bestaan twee reinigingsopties:

- **Met de hand:** was het theemandje af met warm zeepwater en een spons, spoel het af en wrijf het droog.
Om te vermijden dat hardnekkig vuil zich zou ophopen, kunt u een vloeibaar niet-schurend reinigingsmiddel of een zacht reinigingsproduct in spray gebruiken. Breng het reinigingsmiddel op de spons aan, niet rechtstreeks op het oppervlak van het theemandje. Spoel het af met veel water en wrijf het goed droog
- **In de vaatwasser:** plaats het theemandje in het bovenste rek van uw vaatwasser; let daarbij op met de handgreep. Droog het goed af.



MERK OP

- Bij de reiniging van het theemandje moet u erop letten dat u de handgreep (4) niet beschadigt door er te hard op te drukken.
- Om te garanderen dat het infusieproces duurzaam efficiënt blijft, moet u ervoor zorgen dat alle gaatjes in het rvs theemandje goed schoongemaakt zijn.

Reiniging van de schenkan (6)

1. Giet de schenkan na ieder gebruik leeg.
2. Giet wat warm water in de schenkan en maak de binnenkant met een zachte spons schoon zodat eventuele afzettingen verdwijnen. Giet alles uit de schenkan en spoel ze goed af met warm water. Gebruik geen zeepwater of afwasmiddel.
3. Om tannineresten en andere eventuele hardnekkige stoffen te verwijderen, vult u de schenkan met water zonder het maximale niveau (1200 ml) te overschrijden.
Voeg vervolgens het sap van een volledige citroen, 2 soeplepels natriumbicarbonaat of 6 soeplepels witte azijn toe en laat dit koken, met de deksels erop en gesloten. Laat het geheel een nachtje staan, waarna u het water weggiet.

Vul de schenkan vervolgens met vers water, laat opnieuw koken en giet het water vervolgens weg. Herhaal deze handeling, indien nodig.

4. Maak de buitenkant van de schenkan schoon met een zachte en licht bevochtigde doek.
5. Wrijf de schenkan goed droog met een niet-pluizende doek voordat u ze opnieuw gebruikt.

Reiniging van de sokkel (7)

1. Maak de sokkel schoon met een minimaal bevochtigde doek.
2. Laat het oppervlak volledig drogen alvorens de schenkan er opnieuw op te plaatsen.

Opbergen

1. Zorg ervoor dat de theepot uitgeschakeld, schoon en droog is voordat u deze opbergt.
2. Zorg ervoor dat het theemandje (3) en de deksels (1 en 2) correct geassembleerd zijn.
3. Rol het netsnoer rond de haspel (8) die zich onder de sokkel (7) bevindt.
4. Plaats de schenkan verticaal op de sokkel.

Soorten thee

Er bestaan diverse soorten thee die afkomstig zijn van de theeplant *Camellia sinensis*. Het type thee dat uiteindelijk wordt geproduceerd, wordt bepaald door de oogst en de verwerkingsmethodes.

1. Zwarte thee

Zwarte thee is de theesoort die het meest gedronken wordt ter wereld. Deze thee ontstaat door geplukte theebladeren enkele uren vóór het opwarmen of het drogen te laten gisten. Door de oxidatie kleuren de bladeren zwart en neemt de hoeveelheid cafeïne toe. Zwarte thee heeft van alle theesoorten de donkerste kleur en de krachtigste smaak.

2. Witte thee

Witte thee is de meest zeldzame en exclusieve van alle theesoorten. Deze thee wordt gemaakt van de witachtige knoppen van de theeplant, die men stoomt en daarna natuurlijk laat drogen. Witte thee bevat weinig cafeïne en is licht gesuikerd.

3. Groene thee

Groene thee maakt ongeveer 10 % uit van alle thee wereldwijd. De bladeren worden met de hand geplukt, opgerold en gedroogd voordat ze bruin kunnen worden. Groene thee heeft een bijzonder aroma en een licht bittere smaak.

4. Oolong thee

Oolong thee is half gegist, m.a.w.: de bladeren worden meteen na de oogst behandeld en hebben een korte oxidatieperiode waarin ze van groen naar bruin/rood gaan. De geurende bladeren van deze thee zijn licht fruitig. Het is niet aangeraden om oolong thee met melk, suiker of citroen te drinken.

5. Kruidenthee

Kruidenthee of infusie wordt niet gemaakt met bladeren van de theeplant, maar eerder met diverse planten, bladeren, wortels of zaden. De meest gekende infusies zijn kamille, munt, venkel, rozenbottel en citroenkruid. Deze infusies, die geen thee bevatten, zijn niet bitter, zelfs niet na een lange infusietijd. U kunt ze tot driemaal toe in kokend water laten trekken alvorens hun smaak zal wijzigen.

6. Melanges

Theeproducenten creëren melanges door verschillende soorten thee te combineren, vaak om doorheen de seizoenen een constante smaak te behouden. De meest gekende melanges zijn English Breakfast, Earl Grey, Irish Breakfast en Russian Caravan.

"Ecologische" tip

Theebladeren die staan trekken hebben, zijn een uitstekend bemestingsmiddel en dienen om de bodem te voeden!

Tips voor de bewaring van thee

- Thee verpakt in een vacuüm afgesloten doos kan tot twee jaar bewaard worden, naargelang van zijn kwaliteit. Zodra de doos geopend is, moet u de thee in een hermetisch afgesloten recipiënt op een droge en donkere plaats bewaren. Zwarte thee bewaart na het openen langer dan groene of oolong thee, maar alle theesoorten moeten in de eerder vermelde ideale omstandigheden bewaard worden.
- Thee vervliegt wanneer hij zijn aroma is verloren of de smaak bitter of flauw is geworden.

Tips voor een optimale infusie

- De kwaliteit van het water beïnvloedt de smaak van de thee. Voor de beste smaak dient u gefilterd water te gebruiken.
- De dunste bladeren (en de theedeeltjes) trekken sneller dan volledige bladeren. Het tannine verdwijnt dan sneller, en een langere infusietijd zorgt voor een wrangere theesmaak.

onregelmatigheid	oplossing
De theepot werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit. • Steek de stekker van het netsnoer in een ander stopcontact. • Reactiveer indien nodig de stroomverbreker.
Het water warmt niet op.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de schenkan correct op de sokkel staat.
Bepaalde functies zijn niet actief.	<ul style="list-style-type: none"> • Zodra een van de selectieknoppen (9a tot 9e) geactiveerd en de opwarming gestart is, zijn alle andere toetsen niet-actief, behalve de "Stop"-functie van de knop (9f). <p>Een uitzondering op deze regel doet zich voor tijdens de warmhoudfase (zie "Belangrijke opmerking" op pagina 12).</p> <p>Wacht tot het einde van de cyclus alvorens een andere cyclus te starten, of forceer de uitschakeling door gedurende minstens 2 seconden op de knop "Aan/Uit" (9f) te drukken.</p>
De thee is te flauw of te sterk van smaak.	<ul style="list-style-type: none"> • De smaak van thee is erg persoonlijk. U moet enkele tests doen om de smaak te vinden die u aanstaat. • Bij een te flauwe thee verhoogt u de hoeveelheid thee. • Bij een te sterke thee daarentegen: <ul style="list-style-type: none"> - vermindert u de hoeveelheid thee, - neemt u het theemandje (3) meteen weg zodra de infusiecyclus beëindigd is.

technische gegevens

Vermogen:	1200–1400 W
Bedrijfsspanning:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Gewicht:	1,4 kg
Afmetingen:	L 220 x H 255 x D 210 mm

milieu

- Gooi het afgedankte apparaat niet bij het huishoudelijk afval, maar breng het voor recyclage binnen bij een daartoe voorzien verzamelpunt. Op die manier draagt u bij tot de bescherming van het milieu.



LOKAAL VERSCHILLENDE INSTRUCTIE > WWW.CONSIGNESEDRELFR

toebehoren

U vindt alle toebehoren voor onze producten op onze website www.accessoires-electromenager.fr. Bij ieder gebruik van producten die niet door Riviera & Bar zijn aanbevolen, vervalt de garantie.

garantie

De algemene garantie van het apparaat bedraagt 2 jaar en geldt enkel bij huishoudelijk gebruik van het apparaat.

Volgende zaken vallen niet onder de garantie:

- aan slijtage onderhevige onderdelen;
- verwijderbare of bewegende onderdelen die beschadigd raken door verkeerd gebruik of door vallen of stoten tijdens het gebruik (bv. deksels, theemandje, schoteltje, schenkan, sokkel);
- apparaten die anders gebruikt worden dan normaal gebruik in de huishoudelijke omgeving.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik van het apparaat of gebruik dat niet conform de gebruiksaanwijzingen is, of door reparaties die door niet-gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Alle reparaties moeten in een van de erkende klantendiensten van het merk worden uitgevoerd.

Voor meer inlichtingen neemt u contact op met de klantendienst van Riviera & Bar via e-mail op info@arb-sas.fr of gaat u naar onze website www.riviera-et-bar.fr.

Aan slijtage onderhevige onderdelen en schade die niet binnen de garantie valt, worden vervangen of gerepareerd tegen betaling van de kosten.

De garantieperiode begint te lopen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Om de garantie te kunnen invoeren, moet het defecte apparaat aangeboden worden, samen met de factuur of het aankoopbewijs.

In overeenstemming met artikel L111-2 van de Franse Consumentenwet zijn de voor een repareerbaar product voorziene reserveonderdelen beschikbaar gedurende 5 jaar vanaf de fabricatiedatum van het product (informatie vermeld op het product: lot- of serienummer).


Ter herinnering: voor iedere tussenkomst zal u gevraagd worden het product in zijn oorspronkelijke verpakking terug te sturen om bijkomende schade als gevolg van het transport te vermijden. We verzoeken u dan ook de originele verpakking volledig te bewaren.

Locatie van de rechterlijke instantie: Straatsburg.

De bepalingen van deze garantie doen geen afbreuk aan het feit dat de koper zich kan beroepen op de wettelijke garantie voor fouten en verborgen gebreken die geldt in alle gevallen waarbij aan de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Frans Burgerlijk Wetboek is voldaan.



riviera&bar
objets d'art culinaire

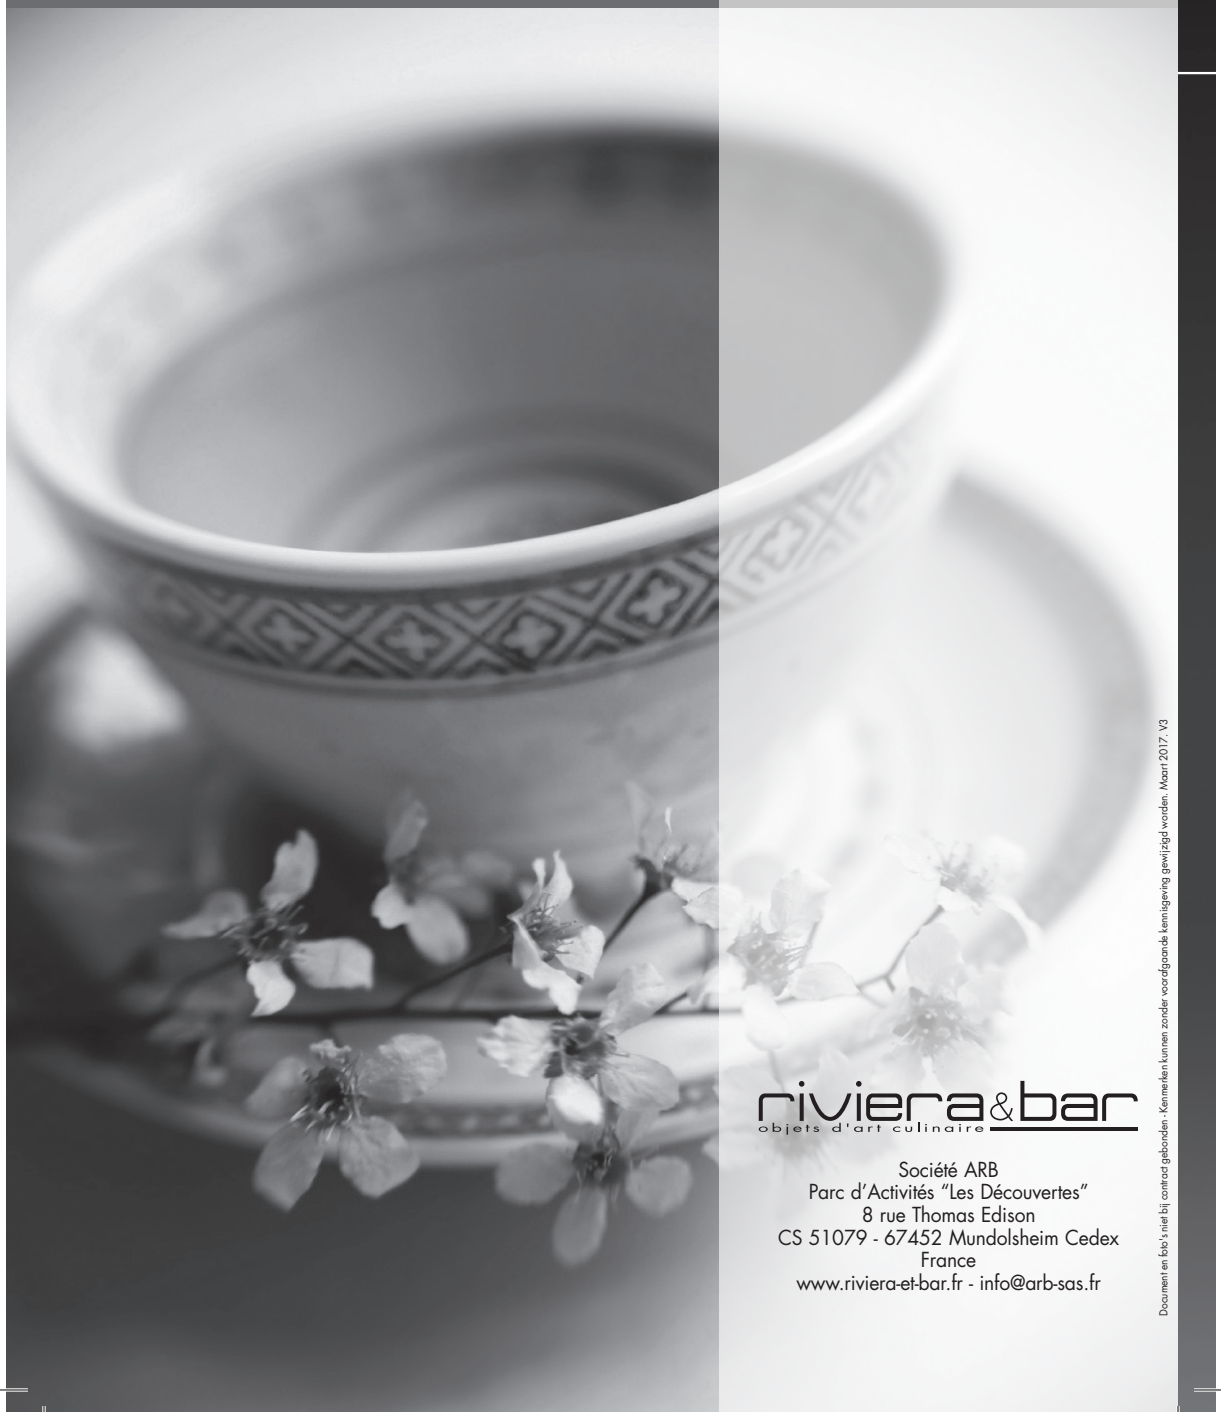

riviera&bar
objets d'art culinaire

Société ARB
Parc d'Activités "Les Découvertes"
8 rue Thomas Edison
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex
France
www.riviera-et-bar.fr - info@arb-sas.fr