


# gebruiksaanwijzing

Rvs waterkoker met variabele temperatuur

**Serena**

bt 540 a tot bt 549 a \*

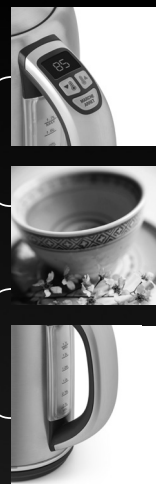



Proficiat, u hebt net een apparaat van topkwaliteit gekocht dat u zal toelaten om te genieten van de alomvattende ervaring van Riviera & Bar op het vlak van drankbereiding. Dit apparaat beantwoordt aan de door Riviera & Bar gestelde kwaliteitscriteria: bij de fabricatie ervan werden de beste materialen en onderdelen gebruikt, waarna het eindproduct aan strikte controles werd onderworpen. Wij hopen dat dit apparaat u volledige tevredenheid zal bieden.

Gelieve de in deze gebruiksaanwijzing vermelde instructies aandachtig te lezen, ze omvatten onder andere belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit apparaat.

Bewaar uw gebruiksaanwijzing goed; ze kan u later bij eventuele vragen nog van dienst zijn.

## inhoudsopgave

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT	4
ALGEMENE VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	5
BIJZONDERE VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	8
VOOR HET EERSTE GEBRUIK	9
INGEBRUIKNEMING	9
SPECIALE FUNCTIES	10
WARMHOUDEN	11
OVERVERHITTINGSBEVEILIGING	11
REINIGING EN ONDERHOUD	11
Reiniging vóór het eerste gebruik	
Reiniging na gebruik	
ONTKALKING	13
TIPS EN GEGEVENS	14
TABEL MET WATERTEMPERATUREN EN INFUSIETIJDEN IN FUNCTIE VAN DE SOORTEN BEREIDINGEN	15
TECHNISCHE GEGEVENS	16
MILIEU	16
TOEBEHOREN	16
GARANTIE	16

beschrijving van het product



**1** Knop voor opening van het deksel

**2** Deksel

**3** Digitaal weergavescherm

**4** Knoppen voor temperatuurselectie (50 tot 100 °C):

**4a** Knop voor temperatuurvermindering ▼🌡️

**4b** Knop voor temperatuurvermeerdering 🌡️▲

**5** Knop "Aan/Uit"

**6** Waterpeilindicator

**7** Voedingssokkel

**8** Snoerhaspel

**9** Uitneembare antikalkfilter

**10** Schenkruit



- U dient te allen tijde de veiligheids-, gebruiks- en reinigingsinstructies van deze gebruiksaanwijzing na te leven. Bij niet-naleving ervan vervalt de garantie.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is niet ontworpen voor gebruik in de volgende gevallen, die niet onder de garantie vallen:
  - in eetruimtes voorbehouden voor het personeel van winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen;
  - op boerderijen;
  - door gasten van hotels, motels en andere vormen van verblijf;
  - op locaties van het type 'Bed & Breakfast'.
- Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar gebruikt worden, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of dat ze de nodige instructies hebben gekregen om het apparaat in alle veiligheid te gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen. Houd het apparaat en het net snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of personen met een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of dat ze de nodige instructies hebben gekregen om het apparaat in alle veiligheid te gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen.
- Dit apparaat mag niet gebruikt worden in combinatie met een externe tijdschakelaar of een aparte afstandsbediening.

- Kinderen mogen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- Wees waakzaam voor de mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het apparaat.



- De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene.
- Het apparaat mag niet ondergedompeld worden in water of in eender welke vloeistof.
- De volledige instructies voor een veilige reiniging van het apparaat vindt u in de rubrieken "Reiniging en onderhoud" en "Ontkalking" van deze gebruiksaanwijzing.



- Om risico's te vermijden, mag u het apparaat niet gebruiken als het netsnoer, de netstekker of het apparaat beschadigd is. In dergelijk geval dient u het apparaat onmiddellijk naar een erkende Riviera & Bar-klantendienst te brengen met het oog op controle en reparatie of vervanging van de beschadigde onderdelen.
- In geval van defect of storing moet het apparaat door een medewerker van een erkende Riviera & Bar-klantendienst gerepareerd worden.  
U vindt de gegevens van de dichtstbijzijnde erkende Riviera & Bar-klantendienst op: [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr)



- In de volgende gevallen moet het netsnoer van het apparaat absoluut uit het stopcontact worden gehaald:
  - na gebruik;
  - vóór iedere reiniging of ieder onderhoud;
  - bij een storing in de werking.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stekker met aarding die voldoet aan de actueel geldende elektrische veiligheidsvoorschriften. Indien een verlengkabel nodig is, dient u een verlengkabel met ingewerkte aarding en met een nominale stroomsterkte die volstaat voor de voeding van het apparaat te gebruiken.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenstemt met de spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat.
- Rol het netsnoer altijd volledig uit.
- Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, mag u geen andere apparaten op dezelfde stroomkring aansluiten.
- Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.



- Gebruik het apparaat nooit met natte handen.
- Plaats het apparaat op een effen, horizontale, droge en niet-glijdende ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit aan de rand van de tafel of het werkblad zodat het niet kan omvallen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer en eventuele verlengkabels geen doorgangen hinderen om valpartijen te vermijden.
- Verplaats het apparaat nooit terwijl het in werking is.
- Gebruik het apparaat nooit buiten.
- Gebruik het apparaat niet vlak bij een tappunt.
- Plaats het apparaat niet vlak bij een warmtebron en voorkom dat het netsnoer met een warm oppervlak in contact komt.
- Het apparaat moet beschermd zijn tegen vorst. Laat het 's winters nooit achter in de wagen of op een locatie die niet vorstvrij is, om beschadiging te vermijden.



- Het apparaat wordt tijdens het gebruik warm en blijft ook na gebruik enige tijd warm. Neem de schenkan uitsluitend via de handgreep vast.
- Let op voor de warme stoom die via het deksel en de schenktuit kan vrijkomen.
- Vermijd absoluut dat opspattend water of enige vloeistof via de elektrische contacten, de bedieningsknoppen en het digitaal weergavescherm in het apparaat dringt.
- Gebruik de meegeleverde schenkan alleen met de bijbehorende sokkel.
- Vul de waterkoker nooit meer dan de maximaal toegelaten limiet (1,7 l). Als hij te vol is, kan er kokend water uit de schenktuit spuiten.
- **WAARSCHUWING:** gebruik de waterkoker altijd met gesloten deksel. Open het deksel niet terwijl de waterkoker aan het opwarmen is of wanneer het water kookt.
- Vul de schenkan niet via de schenktuit of wanneer ze op de sokkel staat.
- Om alle gevaar te vermijden, dient u het apparaat op een ondergrond te plaatsen die niet gevoelig is voor warmte en op een afstand van minstens 20 cm van de muren.
- Plaats niets op het apparaat. De ruimte boven het apparaat moet vrij zijn.
- **LET OP:** verzeker u ervan dat het apparaat niet meer werkt (opwarming onderbroken) voordat u de schenkan van de sokkel neemt.



- Laat het apparaat niet zonder water werken.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd om water op te warmen. Het gebruik van een andere vloeistof (melk ...) of een ander voedingsmiddel (thee, honing, suiker, zoetstof, koffie, chocolade ...) is strikt verboden.
- Steek niets door de openingen van de waterkoker.
- Zorg ervoor dat de sokkel en de onderkant van de schenkan volledig droog zijn voordat u het apparaat op het stroomnet aansluit.
- Maak het netsnoer nooit los wanneer het apparaat aan het opwarmen is.
- Gebruik het apparaat nooit als verwarmingselement.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet in contact komt met de warme onderdelen van het apparaat.
- Berg het apparaat niet op zolang het nog warm is. Laat het eerst in openlucht afkoelen.

## vóór het eerste gebruik

- Haal het apparaat uit de verpakking en verwijder alle plastic zakken, karton en papier waarmee de verschillende onderdelen beschermd zijn.
- **Bewaar het verpakkingsmateriaal.**
- **Laat de plastic zakken nooit binnen het bereik van kinderen liggen.**
- Verwijder ook eventuele zelfklevende etiketten die op de verpakking van het product aangebracht kunnen zijn, of elk ander informatieblad.
- Voor de reiniging van de verschillende onderdelen van het apparaat verwijzen wij u naar de respectieve rubriek getiteld "Reiniging en onderhoud" op pagina 11.

## ingebruikneming

1. De waterkoker wordt geleverd met een uitneembare antikalkfilter (9). Deze houdt eventuele kalkresten tegen terwijl u water uit de waterkoker giet. Zorg ervoor dat deze antikalkfilter correct geplaatst is alvorens het apparaat te gebruiken.
2. Vul de waterkoker tot het gewenste niveau. De waterpeilindicator (6) geeft de hoeveelheid water in de waterkoker aan.



### Tip

*Om u ervan te verzekeren dat u een voldoende nauwkeurige temperatuur bereikt, giet u minstens 350 ml water in de schenkan. Maar u kunt uw apparaat ook met minder water gebruiken.*



### Belangrijke opmerkingen

- Vul de waterkoker nooit via de schenkruit (10).
- Bij het vullen moet u erop letten dat de handgreep, de selectieknoppen (4a en 4b), de knop "Aan/UIT" en het scherm (3) niet nat worden.
- Zorg ervoor dat u nooit het maximumpeil (1,7 l) overschrijdt. Bij te veel water bestaat het risico dat er water uit de waterkoker spuit.

3. Sluit het deksel (2) terug door erop te drukken.
4. Sluit het netsnoer aan.
5. Plaats de waterkoker terug op de voedings sokkel (7). Als de watertemperatuur minder dan 30 °C bedraagt, verschijnt de melding "- -" op het scherm (3).
6. Selecteer met behulp van de knoppen voor temperatuurselectie (▼) en (▲) de gewenste temperatuur (gaande van 50 °C tot 100 °C, in stappen van 5 °C). De gekozen temperatuur verschijnt gedurende max. 6 seconden op het scherm.



### MERK OP

Gebruik de temperatuurknop (▼) om de temperatuur ten opzichte van de weergegeven temperatuur te verminderen, of de knop (▲) om deze te verhogen.

7. Druk binnen een tijdspanne van 6 seconden op de knop "Aan/Uit" (5) om de opwarmingscyclus te starten. Er weerklinkt een geluidssignaal, het controlelampje "Aan/Uit" gaat branden. Vanaf 30 °C wordt de reële temperatuur van het water op het scherm (3) weergegeven, en deze vermeerderd tot de geselecteerde temperatuur bereikt is.
8. Zodra de temperatuur bereikt is, weerklinkt een geluidssignaal. De functie "Warmhouden" wordt automatisch gedurende 30 minuten geactiveerd, met mogelijke temperatuurschommelingen rond de geselecteerde waarde (zie paragraaf "Warmhouden" verderop in deze gebruiksaanwijzing).
9. Na 30 minuten stopt de warmhoudfase. Alle controlelampjes gaan uit. Alleen de reële temperatuur van het water blijft op het scherm (3) weergegeven.
10. Trek het netsnoer uit het stopcontact.



### MERK OP

- Op ieder ogenblik tijdens de opwarmings- en warmhoudcyclus kunt u:
  - de geselecteerde temperatuur controleren. Druk daartoe kort op een van de selectieknoppen (▼) of (▲) (\*); de gekozen temperatuur knippert gedurende enkele seconden op het scherm (3), waarna opnieuw de reële temperatuur verschijnt.
  - de werking van uw waterkoker handmatig stoppen door op de knop "Aan/Uit" (5) te drukken.
- Tijdens de ingebruikneming kunnen er zich op de voedings sokkel (7) enkele druppels vormen. Dat is heel normaal. Het gaat hier om stoom die neerslaat op het ogenblik dat de waterkoker begint op te warmen.

## speciale Functies

Een praktische functie is het feit dat de laatst gebruikte temperatuur automatisch opgeslagen wordt.

Om deze temperatuur weer te geven voordat de waterkoker begint op te warmen, hoeft u enkel kort op een van de selectieknoppen (▼) of (▲) te drukken.

Verder kunt u ook direct de comforttemperaturen (60 °C, 80 °C en 100 °C) selecteren.

1. Volg de punten 1 tot 5 van de paragraaf "Ingebruikneming".
2. Om direct toegang te krijgen tot de instelling van:
  - 60 °C: houd de selectieknop (▼) gedurende minstens 2 seconden ingedrukt. Er weerklinkt een geluidssignaal ter bevestiging dat de temperatuur geselecteerd is. Druk meteen erna op de knop "Aan/Uit" om de opwarmingscyclus te starten.
  - 80 °C: druk gedurende minstens 2 seconden gelijktijdig op de 2 selectieknoppen (▼) en (▲). Er weerklinkt een geluidssignaal ter bevestiging dat de temperatuur geselecteerd is. Druk meteen erna op de knop "Aan/Uit" om de opwarmingscyclus te starten.
  - 100 °C: houd de selectieknop (▲) gedurende minstens 2 seconden ingedrukt. Er weerklinkt een geluidssignaal ter bevestiging dat de temperatuur geselecteerd is. Druk meteen erna op de knop "Aan/Uit" om de opwarmingscyclus te starten.
3. Zodra de temperatuur bereikt is, weerklinkt een geluidssignaal. De functie "Warmhouden" wordt automatisch gedurende 30 minuten geactiveerd.

## warmhouden

Zodra de geselecteerde temperatuur van het water bereikt is, wordt de functie "Warmhouden" automatisch gedurende 30 minuten geactiveerd.

Deze fase wordt aangegeven met behulp van een reeks lichtpunten op het scherm. De knop "Aan/Uit" (5) blijft branden en de geselecteerde temperatuur wordt op het scherm weergegeven.



### MERK OP

- De warmhoudtemperatuur komt overeen met de geselecteerde temperatuur als deze tussen 50 °C en 90 °C ligt.
- Bedraagt de geselecteerde temperatuur 95 °C of 100 °C, dan start de warmhoudcyclus zodra een temperatuur van 90 °C bereikt is.

## oververhittingsbeveiliging

- De waterkoker is uitgerust met een veiligheidssysteem tegen oververhitting dat geactiveerd wordt als u onvoldoende water laat koken. In dat geval valt het apparaat automatisch uit. Alle controlelampjes gaan uit.
- Neem de waterkoker van de voedingsstekker (7) en laat deze gedurende minimaal 45 minuten staan alvorens hem opnieuw te gebruiken.
- Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Pas daarna mag u er opnieuw water in doen.

## reiniging en onderhoud



### Belangrijke opmerkingen

- Vóór iedere reiniging of onderhoudsbeurt moet het apparaat uitgeschakeld worden en afgekoeld zijn.
- Dompel de sokkel, het netsnoer en de schenkan nooit onder in water of in eender welke vloeistof.
- Geen enkel onderdeel mag in de vaatwasser.
- Was de buitenkant van de schenkan nooit af onder stromend water.
- De elektrische contacten van de sokkel en de schenkan, alsook de handgreep, de bedieningsknoppen en het digitaal weergavescherm mogen in geen geval aan vocht blootgesteld worden.
- Gebruik geen chemische producten, schurende reinigingsmiddelen of staalwol om de verschillende onderdelen van het apparaat te reinigen.

## **Reiniging vóór het eerste gebruik**

1. Neem de waterkoker van de sokkel.
2. Open het deksel (2) door op de knop (1) te drukken.
3. Maak de binnenkant van de waterkoker met warm water schoon, en vermijd daarbij absoluut dat de handgreep nat wordt.
4. Wrijf de buitenkant van de waterkoker correct droog.
5. Sluit het deksel (2) opnieuw door erop te drukken en plaats de waterkoker terug op de sokkel.

## **Reiniging na gebruik**

### **Antikalkfilter (9)**

1. Om de antikalkfilter te verwijderen, opent u het deksel (2) en verwijdert u de filter door deze omhoog te trekken.
2. Maak de filter onder stromend warm water schoon. Wrijf indien nodig voorzichtig over de zeef met een synthetische borstel.
3. Om de filter terug te plaatsen, schuift u deze gewoon in de groeven opzij tot op de behuizing.

### **Behuizing van de schenkan en sokkel (7)**

1. De buitenkant van de waterkoker en de voedingssokkel worden met een zachte en minimaal bevochtigde doek schoongemaakt.
2. Wrijf de voedingssokkel grondig droog alvorens de schenkan terug te plaatsen.

Wanneer u de waterkoker een aantal maal gebruikt hebt, kan er zich op de bodem en aan de binnenwand van uw wateroker een dunne kalklaag vormen.

We raden in dat geval aan de waterkoker te ontkalken.

Ga daartoe als volgt te werk:

1. Vul uw waterkoker tot het maximumpeil (1,7 l) met een mengsel van water en witte azijn (à rato van 2 delen water voor 1 deel azijn). Vul de schenkan nooit via de schenktuit en vermijd absoluut dat de handgreep daarbij nat wordt.
2. Laat het water koken tot een temperatuur van 100 °C en laat het vervolgens een nachtje staan.
3. De volgende morgen giet u het water weg en laat u meerdere malen vers water tot een temperatuur van 100 °C koken, totdat de azijnsmaak volledig weg is.



### MERK OP

.....

Bij sterke kalkaanslag dient u een specifiek in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel te gebruiken. Volg daarbij steeds de instructies van de fabrikant.

### Thee = bladeren en water

Naargelang van de kwaliteit van het tapwater kan het noodzakelijk zijn om mineraal water te gebruiken of het tapwater gewoon te filteren.

Hard of chloorwater gebruiken zou een belediging zijn voor de thee die u wenst te degusteren.

### Laat u leiden door uw smaakpapillen ...

Naargelang van de soort thee, de vorm van de theeblaadjes, het seizoen of nog uw persoonlijke smaak is het interessant om de infusietemperatuur aan te passen.

De Chinezen gaan er doorgaans van uit dat gekookt water zijn levenskracht verliest. Anderen verkiezen dan weer het water te laten koken om "de harde laag te breken" en de zuurstof te laten vrijkomen. Daarna laten ze het water tot de gewenste temperatuur afkoelen. Elk zijn manier ...

### Soorten thee

#### Zwarte thee

Deze thee wordt het vaakst gedronken in de Westerse wereld. Dankzij zijn rijkelijk karakter en uitzonderlijke diversiteit wordt dit soort thee onder andere gebruikt bij de samenstelling van aromatische theesoorten.

De meest vermaarde zwarte theesoorten zijn uiteraard de Darjeeling theesoorten. De meest bekende daarvan zijn Ceylan, Keemoun en Assam.

#### Groene thee

Groene thee, die erg verfrissend is, kan de hele dag door gedronken worden. Deze thee werkt vochtafdrijvend, wat ideaal is in combinatie met een dieet.

De grote groene theesoorten behoren tot de duurste ter wereld.

#### Oolong thee

Deze half gegiste thee kenmerkt zich door een geur van gestoofde kastanjes, hazelnoten en honing. Deze thee wordt geassocieerd met een goed gevoel en bevat weinig cafeïne; bijgevolg kan u deze thee probleemloos 's avonds drinken, uw slaap zal er niet door beïnvloed worden.

#### Gerookte thee

Dit is een zwarte thee bestaande uit oude en krachtige bladeren.

De sterkst gerookte theesoorten zijn de Tarry-theeën, met een krachtige maar subtiële smaak.

#### Witte thee

Deze zeldzame thee, die van de knoppen en eerste bladeren van jonge theetakken wordt gemaakt, is uitermate verfijnd.

#### Gele thee

Gele thee wordt bijna uitsluitend van bladknoppen gemaakt en biedt een enorme plantaardige finesse.

#### Gearomatiseerde theesoorten

Deze theeën worden gearomatiseerd met behulp van bloemen- of vruchtenextracten. Maar echte theeliefhebbers zijn bij deze theesoorten vooral op zoek naar het delicate karakter van het specifieke aroma van de thee.

De meest gekende gearomatiseerde theesoorten zijn jasmijn- en Earl Grey thee, waarin bergamot terug te vinden is.

#### Rode thee

Deze thee, die rijk is aan vitamines en arm aan cafeïne, wordt niet gemaakt op basis van een theeplant, maar op basis van de zogenaamde Rooibos-plant. Deze thee zal u beslist de hele dag door smaken ...

### En vergeet niet dat u met dit apparaat ook water voor andere bereidingen kunt opwarmen ...

- Oplosbare dranken en koffie
- Geleermiddel voor gebak
- Culinaire bereidingen in poedervorm: sausen, soepen, roomsoepen ...

## Tabel met watertemperaturen en infusietijden in functie van de soorten bereidingen

De onderstaande temperaturen en opwarmtijden zijn louter ter informatie.

Wij raden u aan deze waarden aan te passen aan de door u gewenste bereidingen en aan uw persoonlijke smaak.

	temperatuur van het water	infusietijd*
Groene thee	50 tot 90 °C	1 tot 5 minuten
Witte en gele thee	70 tot 85 °C	6 tot 10 minuten
Zwarte en gerookte thee	80 tot 95 °C	2 tot 5 minuten
Oolong en donkere thee	90 tot 95 °C	4 tot 7 minuten
Gearomatiseerde thee	70 tot 95 °C	3 tot 7 minuten
Rode thee (Rooibos) en kruidenthee	90 tot 100 °C	4 tot 5 minuten
Koffie en andere dranken **	80 tot 90 °C	
Sausen in poedervorm **	60 tot 80 °C	
Soepen in poedervorm **	80 °C	
Instantsoepen, noedelsoepen **	90 tot 100 °C	

\* Uw bereidingen niet in de waterkoker zelf laten trekken.

\*\* Uw bereidingen niet in de waterkoker zelf maken.

## technische gegevens

Vermogen:	2000–2400 W
Spanning:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Gewicht:	1,15 kg
Afmetingen:	L 220 x H 245 x D 155 mm

## milieu

- Gooi het afgedankte apparaat niet bij het huishoudelijk afval, maar breng het voor recyclage binnen bij een daartoe voorzien verzamelpunt. Op die manier draagt u bij tot de bescherming van het milieu.



## toebehoren

U vindt alle toebehoren voor onze producten op onze website [www.accessoires-electromenager.fr](http://www.accessoires-electromenager.fr). Bij ieder gebruik van producten die niet door Riviera & Bar zijn aanbevolen, vervalt de garantie.

## garantie

De algemene garantie van het apparaat bedraagt 2 jaar en geldt enkel bij huishoudelijk gebruik van het apparaat.

Volgende zaken vallen niet onder de garantie:

- aan slijtage onderhevige onderdelen zoals dichtingen;
- verwijderbare of bewegende onderdelen die beschadigd raken door verkeerd gebruik of door vallen of stoten tijdens het gebruik (bv. antikalkfilter, sokkel, schenkan);
- apparaten die anders gebruikt worden dan normaal gebruik in de huishoudelijke omgeving.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik van het apparaat of gebruik dat niet conform de gebruiksaanwijzingen is, of door reparaties die door niet-gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Alle reparaties moeten in een van de erkende klantendiensten van het merk worden uitgevoerd.

Voor meer inlichtingen neemt u contact op met de klantendienst van Riviera & Bar via e-mail op [info@arb-sas.fr](mailto:info@arb-sas.fr) of gaat u naar onze website [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr).

Aan slijtage onderhevige onderdelen en schade die niet binnen de garantie valt, worden vervangen of gerepareerd tegen betaling van de kosten.

De garantieperiode begint te lopen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Om de garantie te kunnen invoeren, moet het defecte apparaat aangeboden worden, samen met de factuur of het aankoopbewijs.

In overeenstemming met artikel L111-2 van de Franse Consumentenwet zijn de voor een repareerbaar product voorziene reserveonderdelen beschikbaar gedurende 5 jaar vanaf de fabricatiedatum van het product (informatie vermeld op het product: lot- of serienummer).

Ter herinnering: voor iedere tussenkomst zal u gevraagd worden het product in zijn oorspronkelijke verpakking terug te sturen om bijkomende schade als gevolg van het transport te vermijden. We verzoeken u dan ook de originele verpakking volledig te bewaren.

Locatie van de rechterlijke instantie: Straatsburg.

De bepalingen van deze garantie doen geen afbreuk aan het feit dat de koper zich kan beroepen op de wettelijke garantie voor fouten en verborgen gebreken die geldt in alle gevallen waarbij aan de voorwaarden van de artikelen 1641 en volgende van het Frans Burgerlijk Wetboek is voldaan.











riviera&bar  
objets d'art culinaire



riviera&bar  
objets d'art culinaire

Société ARB  
Parc d'Activités "Les Découvertes"  
8 rue Thomas Edison  
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex  
France  
[www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr) - [info@arb-sas.fr](mailto:info@arb-sas.fr)