



### **ARB S.A.S.**

---

Parc d'Activités "Les Découvertes"  
8 rue Thomas Edison  
67452 MUNDOLSHEIM Cedex  
Tél. : 03 88 18 66 18  
[info@arb-sas.fr](mailto:info@arb-sas.fr)



# GEBRUIKSAANWIJZING

## Isotherm filter koffiezetapparaat 1,5L

Programmeerbaar inox

BCF 580



Met dit toestel heeft u een kwaliteitstoestel aangeschaft, waarmee u geniet van al de ervaring van Riviera & Bar op gebied van elektrische koffiezetapparaten. Het beantwoordt aan de Riviera & Bar kwaliteitsvereisten: de beste materialen en onderdelen werden gebruikt voor de productie en het toestel werd onderworpen aan diepgaande controles.

Wij hopen dat het gebruik ervan u volledig zal kunnen bekoren.



# INHOUDSTABEL

DOMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL	4
ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	5
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	8
VOOR HET EERSTE GEBRUIK	9
UITPAKKEN	9
REINIGEN	9
INSTELLEN VAN DE KLOK	9
INGEBRUIKNAME	10
VOORVERWARMING VAN DE KOFFIEKAN	10
GEBRUIK VAN HET KOFFIEZETAPPARAAT	10
BIJZONDERE FUNCTIES	11
AROMA INSTELLING	11
UITGESTELDE START	11
ENERGIESPAARSTAND	11
MANUELE SLAAPSTAND	11
UITSCHAKELING VAN DE GELUIDSIGNALEN	12
GELUIDSIGNAAL WATER TEKORT	12
REINIGING EN ONTKALKING	12
REINIGING VOOR HET EERSTE GEBRUIK	12
REINIGING NA GEBRUIK	13
ONTKALKING	13
LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE BOODSCHAPPEN OP DE DISPLAY	15
TROUBLE SHOOTING	16
TECHNISCHE KENMERKEN	17
MILIEU	17
ACCESSOIRES	17
GARANTIE	17

## OMSCHRIJVING VAN HET PRODUCT



- 1** Deksel
- 2** Overloop van het reservoir
- 3** Verwijderbare filterhouder
- 4** Waterreservoir met niveauaanduiding
- 5** Digitale display
- 6** Knop + controlelampje "Aan/Uit"
- 7** Knop + controlelampje "Aroma instelling"
- 8** Druppelstop
- 9** Koffie uitloop hendel van de kan
- 10** Isotherme koffiekkan
- 11** Koffiekkan plaat
- 12** "Easy Select" draaiknop
- 13** Knop + controlelampje "Programma"
- 14** Knop + controlelampje "Automatische start"
- 15** Maatlepel met magnetisch uiteinde (om aan het toestel te bevestigen)

## ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wij vragen u aandachtig de instructies in deze gebruiksaanwijzing te lezen, aangezien ze belangrijke informatie bevatten aangaande, onder andere, de veiligheid bij de montage, het gebruik en het onderhoud.

Bewaar uw gebruiksaanwijzing om later te raadplegen indien nodig.



- De veiligheidsvoorschriften, gebruiksvoorschriften en onderhoudsvoorschriften dienen nageleefd te worden. Elke niet-naleving zal de garantie doen vervallen.
- Dit toestel is enkel ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het werd niet ontworpen voor volgende gevallen, die niet door de garantie worden gedekt:
  - Personeelskeukens van winkels, kantoren en werk-omgevingen;
  - Boerderijen;
  - Klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - Bed & breakfast omgevingen.
- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar, enkel onder continu toezicht en mits ze de nodige instructies over het gebruik in alle veiligheid van het toestel hebben gekregen en dat ze de betreffende gevaren goed begrijpen. Houd het toestel en het elektrisch snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit toestel mag gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, motorische of geestelijke capaciteiten of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan

of instructies hebben ontvangen aangaande het gebruik van het toestel op een veilige manier en op voorwaarde dat zij de betreffende gevaren goed begrijpen.

- Het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een afstandbedieningssysteem.
- Kinderen mogen het toestel niet als speelgoed gebruiken.
- Hoed u voor mogelijke gevaren bij verkeerd gebruik van het toestel.



- Onderhoud en reiniging mogen niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een volwassene.
- Dompel het toestel niet onder in water of enig andere vloeistof.
- De volledige aanwijzingen voor de reiniging van het toestel in alle veiligheid worden in het hoofdstuk “Reiniging en ontkalking” van de huidige gebruiksaanwijzing beschreven.



- Om alle gevaar te vermijden, gebruik het toestel niet indien het elektriciteitssnoer, de stekker of het toestel beschadigd zijn. In dit geval moet het toestel onmiddellijk naar een Erkend Service Center Riviera & Bar worden gebracht ter controle en herstelling of vervanging van de defecte onderdelen.
- Bij storing of defect moet het toestel hersteld worden door een erkend professioneel Service Center van Riviera & Bar.

U vindt de gegevens van het kortst bij gelegen professioneel Service Center op: [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr).



- Trek de stekker uit het stopcontact in volgende gevallen:
  - Wanneer het toestel langere tijd niet wordt gebruikt
  - Voor elke reiniging of onderhoud
  - Bij storing.
- Het toestel moet steeds aangesloten worden op een stopcontact met aarding dat voldoet aan de veiligheidsnormen van toepassing. Indien een verlengdraad nodig is, gebruik een verlengdraad met geïntegreerde aarding en met een nominale sterkte voldoende hoog om het vermogen van het toestel aan te kunnen.
- Controleer of de voltage aangegeven op het toestel overeenkomt met de netspanning van uw woning.
- Rol het elektriciteits snoer steeds volledig uit.
- Om overbelasting van het elektriciteitsnet te vermijden, sluit geen ander toestel aan op dezelfde kring.
- Trek niet aan het elektriciteits snoer, noch aan het toestel zelf om de stekker uit het stopcontact te halen.



- Hanteer het toestel niet met natte handen.
- Plaats het toestel steeds op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak.
- Plaats het toestel niet op de rand van de tafel of het aanrecht om te vermijden dat het zou kantelen.
- Leg het elektriciteits snoer of de eventuele verlengkabel niet in door-gangen om te vermijden dat het toestel zou kantelen.
- Verplaats het toestel nooit als het in werking is.
- Gebruik het toestel nooit buiten.
- Gebruik het toestel nooit in de nabijheid van een waterbron.
- Plaats het toestel nooit in de nabijheid van een warmtebron en vermijd dat het elektriciteits snoer in contact komt met een warm oppervlak.
- Het toestel mag niet blootgesteld worden aan vorst. Laat het nooit in de auto in de winter, of op enig andere plaats blootgesteld aan vorst, om alle schade te vermijden.



## SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



- Het toestel wordt heel warm door gebruik en blijft nog een tijd warm na gebruik (deksel, basis van het toestel, koffiekan plaat, koffiekan). Hanteer de koffiekan enkel met de handgreep.
- Wees voorzichtig voor de hete stoom ter hoogte van het deksel en van de koffie in de koffiekan.
- Vermijd te allen tijde overlopen en water of enig andere vloeistof ter hoogte van de stekker van het elektriciteitssnoer, de bedieningsknoppen en de digitale display.
- Vul het reservoir nooit meer dan de maximuminhoud van 1,5L water (aanduiding 10/15 koppen).
- Om alle gevaar te vermijden, plaats het toestel op een hittebestendige ondergrond en houd het minimum 20 cm van de muren.  
Plaats niets op het toestel. Houd de ruimte boven het toestel vrij.
- Laat het toestel nooit zonder toezicht wanneer het in werking is.
- Plaats het toestel niet in een kast wanneer het in werking is.
- Vul het reservoir nooit met lauw of warm water.
- Laat het toestel nooit werken zonder water in het reservoir.
- Open het deksel niet tijdens het koffiezetten.
- Doe de koffiekan niet in de microgolfoven.
- Zet de koffiekan nooit op een kookplaat.

- Gebruik nooit andere accessoires dan die meegeleverd met het toestel.
- Zet het toestel steeds uit met de “Aan/Uit” knop voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Gebruik het toestel niet als verwarmingselement.
- Zorg dat het elektriciteitsnoer niet in contact komt met de warme delen van het toestel.
- Berg het toestel niet op wanneer het nog warm is. Laat het toestel eerst steeds afkoelen in open lucht.

## VOOR HET EERSTE GEBRUIK

### UITPAKKEN

- Pak het toestel uit en verwijder alle plastic zakken, karton en papier die de verschillende onderdelen beschermen.
- **Bewaar de verschillende verpakkingsmaterialen.**
- **Hou plastic zakken steeds buiten bereik van kinderen.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.

### REINIGEN

- Voor de reiniging van de verschillende delen van het toestel, zie het onderdeel “Reiniging en ontkalking” p. 12.

### INSTELLEN VAN DE KLOK

1. Plaats het toestel op een vlak, horizontaal, droog en niet glad oppervlak.
2. Rol het elektriciteitsnoer volledig uit en steek de stekker in het stopcontact. “00:00” knippert op de display (5).
3. Druk op de “Easy Select” draaiknop (12), het “uur” onderdeel knippert. Draai de “Easy Select” draaiknop tot het juiste uur verschijnt.
4. Druk nogmaals op de draaiknop, het ingestelde uur wordt opgeslagen en het “minuten” onderdeel knippert. Draai de draaiknop tot de juiste minuten verschijnen en druk opnieuw op de knop om de instelling op te slaan.




### OPMERKING

Het uur blijft niet opgeslagen wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt. U moet het dan opnieuw instellen.

## INGEBRUIKNAME

### VOORVERWARMING VAN DE KOFFIEKAN

Een voorverwarmde koffiekkan zal de optimale koffietemperatuur behouden en zal de koffie langer warm houden.

Verwijder hiervoor het deksel van de koffiekkan door het in tegenwijzerzin te draaien tot u niet meer verder kan en dan voorzichtig op te heffen. Vul de koffiekkan met warm water gedurende ongeveer 30 seconden, giet het water vervolgens weg. Sluit het deksel door de koffie uitloop hendel uit te lijnen met de aanduiding , draai vervolgens in wijzerzin tot u niet meer verder kan.



### OPMERKING

Zorg dat de koffiekkan volledig leeg is en dat het deksel goed gesloten is voordat u de kan op de plaat (11) plaatst.

Indien u start met koffiezetten met water of koffie in de koffiekkan, zou dit overlopen kunnen veroorzaken.

### GEBRUIK VAN HET KOFFIEZETAPPARAAT

1. Zorg dat de stekker in het stopcontact steekt.
2. Open het deksel (1) en vul het reservoir met de koffiekkan (10) om het gewenste aantal koppen te verkrijgen, zonder de maximum aanduiding van 10/15 koppen te overschrijden (komt overeen met 1,5L water).



### Belangrijke opmerkingen

- Bij het vullen is het belangrijk om de digitale display (5), noch het bedieningspaneel nat te maken.
  - Zorg dat u de maximum aanduiding (1,5L) nooit overschrijdt. Indien het water tot aan de overloop (2) komt, zal dit onmiddellijk worden afgevoerd naar het werkblad. Veeg het werkblad onmiddellijk droog voordat u het toestel in werking zet.
3. Indien u wenst, verwarm de kan voor (zie rubriek hierboven). Zorg dat het deksel van de kan correct geplaatst en vergrendeld is.
  4. Zet de filterhouder (3) op zijn plaats. Zorg ervoor dat de pin in de inkeping aan de achterkant van de opening geplaatst is en druk dan op de hendels van de filterhouder tot hij goed vast zit.

5. Plaats een papieren filter, formaat 1x4 of 1x6.
6. Vul de papieren filter met gemalen koffie met de maatlepel (15), naargelang het aantal gewenste koppen en verdeel gelijkmatig.



### OPMERKING

Wij raden aan 1 afgestreken maatlepel gemalen koffie te gebruiken voor een kop van 100 ml.

7. Sluit het deksel.
8. Zorg dat de koffiekkan goed geplaatst is op de plaat (11) zodat deze de druppelstop (8) deactiveert. (zo niet, kan de koffie niet doorlopen).
9. Druk op de "Aan/Uit" knop (6). Het overeenkomstige controlelampje zal oplichten en na een paar seconden zal de koffie in de koffiekkan beginnen lopen. Een grafische animatie op de display geeft de doorloofase aan.
10. Zodra de koffie volledig is doorgelopen, stopt het warmen en schakelt het koffiezetapparaat op "Energiespaarstand". Op de display zal enkel nog het uur worden weergegeven.




### OPMERKING

- Voordat u koffie gaat uitgieten, zorg dat het deksel van de koffiekkan goed gesloten is. Het is niet nodig om het deksel te draaien of te verstellen om uit te gieten. U moet enkel op de hendel van de koffie uitloop (9) drukken wanneer u giet. Zodra u de hendel loslaat, zal de koffie niet meer lopen.
- De onderkant van de koffiekkan blijft een aantal minuten na het koffiezetten warm. Plaats de koffiekkan niet op een hittegevoelig oppervlak.
- Zodra de koffie is doorgelopen, kan u de koffiekkan verwijderen en de koffie uitgieten. Echter, dankzij de druppelstop, kan u de koffiekkan te allen tijde verwijderen tijdens het koffiezetten om het dan snel terug op de plaat te zetten om het doorlopen te kunnen verderzetten.
- Het is te allen tijde mogelijk om het koffiezetten te stoppen door op de knop "Aan/uit" te drukken. In dit geval is het waterreservoir (4) niet leeg.

## BIJZONDERE FUNCTIES

### AROMA INSTELLING

Dankzij de aroma instelling, kan u straffere koffie verkrijgen. Deze functie is des te efficiënter als de bereide hoeveelheid koffie gering is.

1. Nadat u het reservoir met water, en de filter met koffie (cf. "Ingebruikname" hierboven) heeft gevuld, druk op de knop "Aroma instelling" (7) en dan op de "Aan/uit" knop (6). De betreffende controlelampjes lichten op en  verschijnt op de display.
2. Wanneer de koffie is doorgelopen, zal het koffiezetapparaat zich in "Energiespaarstand" zetten.



#### OPMERKING

U kan deze functie te allen tijde onderbreken door opnieuw op de knop "Aroma instelling" te drukken.


### UITGESTELDE START

De timer kan ingesteld worden voor een uitgestelde start tot 24 uur. Hiervoor:

1. Zorg dat er water in het reservoir en koffie in de filter zit en dat de koffiekan goed geplaatst is.
2. Zorg dat het correcte uur wordt weergegeven op de display (5). Zo niet, stel het uur in zoals aangegeven in "Instellen van de klok".
3. Druk op de knop "Programma" (13). Het overeenkomstige controlelampje licht op en de standaard tijd "12:00" wordt weergegeven op de display.



#### OPMERKING

Indien het reële uur niet wordt weergegeven en u op de "Programma" knop drukt, verschijnt  om aan te geven dat de programmatie niet mogelijk is. In dit geval, stel het uur in zoals uitgelegd in "Instellen van de klok".

4. Druk op de "Easy Select" draaiknop (12), het "uur" onderdeel gaat knipperen. Draai de knop tot het gewenste beginuur voor het koffiezetten wordt weergegeven.
5. Druk opnieuw op de draaiknop, het ingestelde uur wordt opgeslagen en het "minuten" onderdeel gaat knipperen. Draai de "Easy Select" draaiknop tot de gewenste minuten worden weergegeven en druk dan opnieuw op de knop om de instelling te bevestigen.
6. Druk op de knop "Auto start" (14) om de functie Uitgestelde Start in te stellen. Het overeenkomstige controlelampje licht op en het symbool  verschijnt op de display. De controlelampen en de symbolen blijven branden tot de start van het doorlopen van de koffie.



#### OPMERKING

- Om het ingestelde uur te bekijken of te veranderen, kan u te allen tijde op de knop "Programma" drukken.
- Om de functie Uitgestelde Start te annuleren, druk opnieuw op de knop "Auto Start".

### ENERGIESPAARSTAND

Met het oog op een vermindering van het energieverbruik zet het koffiezetapparaat zich onmiddellijk in "Energiespaarstand" wanneer de koffie volledig is doorgelopen. Enkel het uur wordt nog weergegeven op de display (5).


### MANUELE SLAAPSTAND

Voor meer comfort kan u de digitale display in slaapstand zetten.

Druk hiervoor minstens 3 seconden op de "Easy Select" draaiknop (12). Het uur wordt niet meer weergegeven op de display maar ze blijft functioneel.



#### OPMERKING



Wanneer het toestel in slaapmodus staat, verschijnt er geen informatie op de display (uur, bijzondere functies). Enkel  verschijnt bij een vooringestelde uitgestelde start.

## UITSCHAKELING VAN DE GELUIDSIGNALEN

Indien de geluidsignalen van uw waterkoker u storen, kan u deze uitschakelen. Druk hiervoor gedurende minimum 3 seconden tegelijk op de "Easy Select" draaiknop (12) en de "Programma" knop (13). Het symbool  verschijnt op de display om te bevestigen dat de geluidsignalen zijn uitgeschakeld.

Om deze weer in te schakelen, druk minimum 3 seconden tegelijk op de "Easy Select" draaiknop en de "Programma" knop. Het symbool  verschijnt op de display om te bevestigen dat de geluidsignalen opnieuw zijn ingeschakeld.

## SIGNAAL WATER TEKORT

Uw koffiezettoestel is uitgerust met een detectiesysteem "reservoir leeg" dat ingeschakeld wordt als u uw toestel laat werken zonder water in het reservoir. In dit geval, zal het toestel automatisch stoppen met werken. De 4 controlelampjes van de knoppen knipperen, het symbool  verschijnt op de display. Het toestel werkt niet zolang de interne temperatuur niet voldoende is gezakt, en zolang het symbool  op de display blijft. De wachttijd bedraagt ongeveer 5 minuten.

## REINIGING EN ONTKALKING



### Belangrijke opmerkingen

- Voor elke reiniging of ontkalking moet de stekker van het toestel uit het stopcontact getrokken worden en het toestel afgekoeld zijn.
- Dompel in geen geval de basis van het toestel en het elektriciteitssnoer in water of enig andere vloeistof.
- Geen enkel onderdeel is vaatwasser bestendig.
- De bedieningsknoppen en de digitale display mogen in geen geval worden blootgesteld aan vocht.
- Gebruik geen chemische producten of schurende reinigingsmiddelen of staalwol om de verschillende onderdelen van het toestel te reinigen.

## REINIGING VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Reinig de filterhouder (3) en de koffiekkan (10) met een zeep-sopje en spoel af.
2. Reinig de buitenkant van het toestel met een licht vochtige, zachte doek.
3. Zorg dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u uw toestel terug in elkaar zet,.

## REINIGING NA GEBRUIK

Reinig steeds uw koffiezetapparaat na elk gebruik.

1. Open het deksel (1), verwijder de papieren filter met de koffiedras.
2. Verwijder de filterhouder (3) en reinig deze met een warm zeepsopje en spoel vervolgens.
3. Giet de koffiekkan (10) na elk gebruik leeg. Laat koffie niet onnodig in de koffiekkan. Spoel de kan en het deksel met warm water.

Voor een grondigere reiniging, raden wij aan om de koffiekkan en het deksel regelmatig met een warm zeepsopje en een zachte borstel te reinigen. Spoel en droog zorgvuldig.

Opmerking: wees voorzichtig met de dichtingsring van het deksel. Zorg dat deze steeds goed geplaatst is in de hiervoor voorziene groef.

4. Wrijf de basis van het toestel en de koffiekkan plaat (11) met een licht vochtige, zachte doek.
5. Droog alle onderdelen zorgvuldig voordat u ze terug plaatst.

## ONTKALKING


Uw koffiezetapparaat is uitgerust met een functie die aangeeft wanneer u moet ontkalken.

Het symbool  verschijnt op de display na elke 40 koffie cycli.


Zoek op voorhand uit bij de watermaatschappij welke waterhardheid uw woning heeft. U vindt deze informatie ook op internet.

Indien de waarde  $\geq$  aan 30°f (of °fH), is uw water hard. Ontkalking is nodig elke keer als het ontkalkingssymbool verschijnt (40 koffie cycli).

Indien ze  $<$  is dan 30°f, ontkalk om de 2 keer dat het ontkalkingssymbool verschijnt (80 koffie cycli).

Om de eerste melding te verwijderen en het toestel te resetten, druk tegelijk op de “Easy Select” draaiknop (12) en de “Aroma instelling” knop (7) gedurende minstens 3 seconden. Het symbool  verdwijnt.

Om te ontkalken:







1. Vul het reservoir (4) met een mengsel van 1/3 witte azijn en 2/3 koud water.
2. Zorg dat de filterhouder (3) en de lege koffiekkan goed geplaatst zijn en zet dan het toestel aan.
3. Zodra 1/3 van de mengsel is doorgelopen, zet het toestel uit en laat ongeveer 1 uur rusten.
4. Zet het toestel terug aan.
5. Zodra het geheel is doorgelopen, giet het water weg en spoel de koffiekkan verschillende keren. Spoel ook de filterhouder.
6. Wacht 5 minuten en zet uw toestel opnieuw aan en laat een volledig reservoir vers water doorlopen.
7. Herhaal deze handeling één of twee keer.
8. Om het toestel te resetten, nadat u het heeft ontkalkt, druk gelijktijdig op de knoppen “Easy Select” (12) en “Aroma instelling” (7) gedurende minstens 3 seconden. Het symbool  verdwijnt.
9. Zet het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact. Na afkoeling, reinig het toestel volledig (zie hierboven).



## OPMERKING

U kan ook een ontkalker “Speciaal voor koffiezetapparaten”, beschikbaar in de handel, gebruiken.

## LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE BOODSCHAPPEN OP DE DISPLAY

	Aroma instelling ingesteld. Zie rubriek pagina 11
	Uitgestelde start bevestigd. Zie rubriek pagina 11
	Geluidsignalen uitgeschakeld. Zie rubriek pagina 11.
	Geluidsignalen opnieuw ingeschakeld. Zie rubriek pagina 11.
	Symbool water tekort. Zie rubriek pagina 12.
	Symbool ontkalken vereist. Zie rubriek pagina 13.



## TROUBLE SHOOTING


Probleem	Oorzaken	Oplossingen
Het koffiezetapparaat werkt niet.	Het toestel heeft geen stroom.	Controleer of de stekker correct in het stopcontact steekt. Controleer de zekeringen of de stoppenkast van uw elektrische installatie.
	Het toestel staat niet aan.	Druk op de "Aan/Uit" knop.
De koffie drupt op de plaat als de koffiekannet verwijderd is.	De druppelstop hangt vast.	Reinig de druppelstop onder warm water terwijl u het verschillende keren in activeert.
De koffie loopt niet door.	De koffiekannet is verkeerd op de plaat geplaatst.	Plaats de koffiekannet correct.
De koffie loopt niet uit de koffiekannet.	De koffie uitloop ter hoogte van het deksel is verstopt.	Hanteer de hendel en indien nodig, reinig de uitloop en de rubberen dichting voorzichtig.
De koffie loopt over de filterhouder.	De filterhouder is verkeerd geplaatst.	Zorg dat de filterhouder correct vastgeklit is.
	De hoeveelheid koffie in de filter is te groot.	Verminder de hoeveelheid koffie.
De koffie smaakt slecht.	De gebruikte koffie is niet geschikt voor het toestel.	Gebruik gemalen koffie geschikt voor filterkoffie. Zorg dat het aroma van uw koffie niet kan vervliegen.
	U heeft onvoldoende gespoeld na het ontkalken of reinigen.	Spoel opnieuw overvloedig.
De koffie loopt langzaam door.	Het toestel is verkalkt.	Ontkalk het toestel (Cfr. de rubriek "Reiniging en ontkalking").
Het water loopt op het werkblad.	U hebt de maximale aanduiding van 10/15 koppen van het waterreservoir overschreden.	Overschrijd nooit de maximale aanduiding.

## TECHNISCHE KENMERKEN

Vermogen:	870 - 1035 W
Gebruiksspanning:	220-240 V - 50-60 Hz
Inhoud waterreservoir:	1,5 liter max.
Papieren filter:	Type 1x4 of 1x6
Gewicht:	3,35 kg
Afmetingen:	L 210 x H 370 x D 280 mm

## MILIEU

- Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een officieel verzamelpunt om het te laten recyclen. Op deze manier helpt u om het milieu te beschermen.

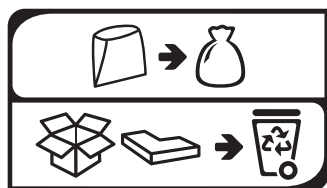

**F** FRANCE ONLY

## ACCESSOIRES

U vindt alle accessoires van onze producten op onze site [www.accessoires-electromenager.fr](http://www.accessoires-electromenager.fr)  
Het gebruik van producten niet aangeraden door Riviera & Bar doet de garantie vervallen.

## GARANTIE

De algemene garantie van het toestel bedraagt 2 jaar en dekt enkel huishoudelijk gebruik van het toestel. Worden niet door de garantie gedekt:

- Slijtgevoelige onderdelen zoals de dichtingen,
- Verwijderbare of bewegende onderdelen die beschadigd zijn door verkeerde handelingen, val of schok bij gebruik, zoals de koffiekkan en het deksel, de filterhouder, de maatlepel, de basis van het toestel,
- Toestellen anders gebruikt dan een normaal gebruik in privé omgeving.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade opgelopen door een incorrect gebruik van het toestel, niet conform de gebruiksaanwijzing of door herstellingen uitgevoerd door niet gekwalificeerd personeel.

De herstellingen mogen enkel uitgevoerd worden in een van de Erkende Service Centra van het merk. Voor alle informatie, contacteer de Klantendienst van Riviera & Bar op 03.88.18.66.18 of surf naar [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr).

De onderdelen aan slijtage onderhevig en beschadigingen die niet door de garantie gedekt zijn worden vervangen of hersteld tegen betaling van de kosten.

De garantieperiode start bij de originele aankoopdatum. Er kan enkel aanspraak gemaakt worden op de garantie na voorlegging van het defect toestel en de factuur of het aankoopbewijs.

Conform artikel L111-2 van het consumentiewetboek, bedraagt de termijn waarin de onderdelen voor een te herstellen toestel beschikbaar zijn 5 jaar vanaf productiedatum (informatie op het toestel: lot of serienummer).

Herinnering : voor elke tussenkomst, zal gevraagd worden het toestel in zijn originele verpakking terug te sturen om bijkomende schade door transport te vermijden. De garantie vereist deze voorwaarde. Wij raden u dus aan om de originele verpakking in zijn geheel te bewaren.

Rechtsgebied: Straatsburg.

De bepalingen van de garantie zijn niet exclusief en de koper beschikt over de legale garantie voor verborgen fouten en gebreken toepasselijk volgens de voorwaarden van artikels 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.





