


## Wat zit er in de doos?

Radio, netadapter, snelstartgids en veiligheids- / garantiefolder.

### Kenmerken

- Bluetooth-audiostreaming vanaf smartphone, tablet of laptop
- DAB / DAB + / FM RDS-stereogolfbanden
- Auto ECO-energiebesparing indien gevoed door batterijen
- Klok- en alarmfuncties beschikbaar met netvoeding en batterivoeding
- 20 voorkeurszenders van radiostations (10 DAB en 10 FM)
- Dimmer met meerdere niveaus
- 2 alarmen met humane wake
- Slaap- en sluimertimers
- Batterij- of netvoeding via AC-adapter (meegeleverd)
- Batterijen 4 x AA-formaat / LR6 (niet inbegrepen)
- Extra ingang en hoofdtelefoonaansluiting voor privé luisteren

### Controle

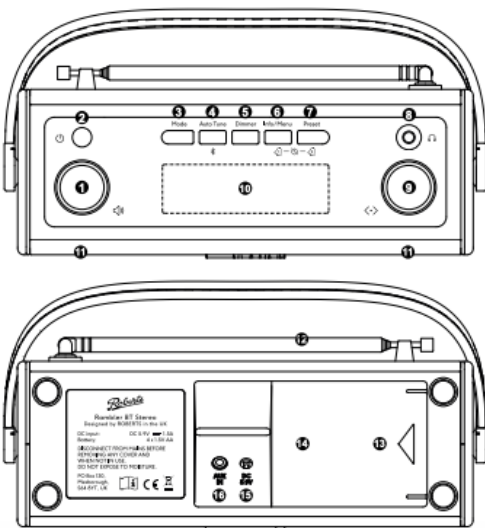

- |   |  |
|---|--|
| 1. Volume   | 9. Aanpassings- / selectieknop   |
| 2. Aan / uit / slaapknop                          | 10. LCD-scherm   |
| 3. Mode-knop                                      | 11. 2 Luidsprekers   |
| 4. Auto-aanpassingsknop / Koppelingknop Bluetooth | 12. Telescopische antenne  |
| 5. Dimmer   | 13. Batterijvak  |
| 6. Info / Menu / Alarm 1-knop                     | 14. USB-aansluiting (in het compartiment voor batterijen, alleen voor servicegebruik!) |
| 7. Preset / Alarm 2-knop                          | 15. DC-voedingsingang  |
| 8. Koptelefoonaansluiting                         | 16. Aux-ingang   |

• Het wordt aanbevolen om de DAB-band waar mogelijk te gebruiken voor betere resultaten in termen van kwaliteit en vrij van interferentie zal meestal worden verkregen dan op de FM-band.


## STAP 1 - Plug in & play DAB-radio

### Aansluiten op het lichtnet

Lees de meegeleverde veiligheidsbrochure voordat u verbinding maakt uw radio op het lichtnet.

1. Plaats uw radio op een vlakke ondergrond.
2. Strek de telescopische antenne volledig uit die zich aan de achterkant van de radio.
3. Steek de kabel van de netadapter in de DC-ingang aansluiting onder de radio. Sluit de handen aan adapter in een stopcontact en schakel het stopcontact in.
4. Er wordt een opstartscherm weergegeven en een stationscan is uitgevoerd. De klok wordt gezet.

Opmerking: als er geen signalen worden gevonden, kan het nodig zijn om te verhuizen uw radio in een positie die een betere ontvangst en draagbaarheid geeft een scan uit voor nieuwe stations.

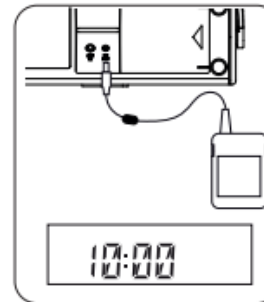

### Zet je radio aan

1. Druk op de aan / uit-knop om de radio in te schakelen. Na elk gebruik onthoudt de radio de gebruikte modus en schakel vervolgens in die modus de volgende keer dat het wordt gebruikt in. Om te schakelen uit uw radio drukt u op de aan / uit-knop.
2. Als dit de eerste keer is dat de radio wordt gebruikt, een scan van de Band III DAB-kanalen worden uitgevoerd.

### Selecteer een DAB-radiostation

1. Druk indien nodig op de Mode-knop tot de DAB-modus is geselecteerd.
2. Draai aan de Afstemknop om door de lijst met beschikbare DAB-zenders te bladeren.
3. Druk op de Afstemknop om de zender te selecteren.
4. Pas het volume aan.
5. Aan sommige radiostations kunnen een of meer extra uitzendingen zijn gekoppeld. Als deze beschikbaar zijn, verschijnen ze direct na het hoofdstation.

• Druk op de Info / Menu-knop om door te bladeren de verschillende DAB-weergaveopties. De weergaveopties zijn zendernaam, scrollende tekst, programmatype, multiplexnaam, frequentie, signaalsterkte (de minimale signaalsterkte (i) toont de minimale signaalsterkte die nodig is voor een goede DAB-ontvangst), bitsnelheid, tijd of datum. Alle displays behalve de tekstweergave keren na 10 seconden terug naar de klokweergave.





### Scannen naar DAB-stations

Naarmate de tijd verstrijkt, kunnen er nieuwe stations beschikbaar komen of bent u mogelijk naar een ander deel van het land verhuisd.

1. Druk op de Auto Tune-knop en laat deze los.
2. Uw radio zal een scan van de Band III DAB-kanalen uitvoeren. Als er nieuwe stations worden gevonden, worden ze toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio.

### Menu Opties

1. U krijgt toegang tot het menusysteem van uw radio door lang op de Info / Menu-knop te drukken.
2. Draai en druk op de Afstemknop om menu-opties te selecteren.
3. Om menu-opties te verlaten, drukt u op de Info / Menu-knop.

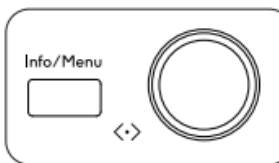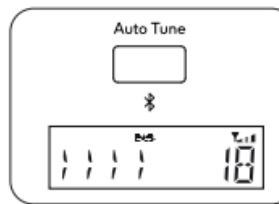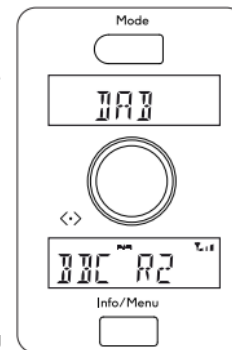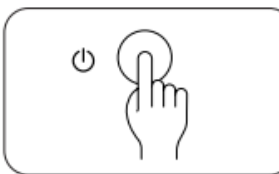


## STAP 2 - Speel FM radio af

### Zoeken afstemmen - FM

1. Strek de telescopische antenne voorzichtig helemaal uit.
2. Druk op de Mode-knop tot FM is geselecteerd.
3. Draai de Afstemknop rechtsom of linksom en druk vervolgens op de Auto Tune-knop. Uw radio zal naar boven (lage naar hoge frequentie) of naar beneden scannen (hoge naar lage frequentie) en stopt automatisch wanneer het vindt een station van voldoende sterkte.
4. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens zijn aanwezig, dan zal de radio de stationsnaam weergeven.
5. Pas het volume aan.

Druk op de Info / Menu-knop om door te bladeren de verschillende FM-weergaveopties. De weergave-opties zijn zendernaam, scrollende tekst, programmatype, frequentie, tijd of datum. Draai om handmatig af te stemmen op a station. De frequentie verandert in stappen van 50 kHz.

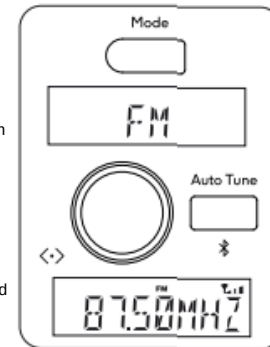

### Zoeken afstemmen - FM

U kunt uw favoriete DAB- of FM-radiostations opslaan in de voorkeuzegeheugen. Er zijn 20 geheugenplaatsen, 10 voor DAB en 10 voor FM. Voorinstellingen worden door de radio onthouden in het geval van een stroomstoring.


Om een preset op te slaan

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld.
2. Stem af op het gewenste radiostation.
3. Druk lang op de knop Preset.
4. Draai aan de Afstemknop om het gewenste zendernummer te selecteren waaronder u de zender wilt opslaan.
5. Druk op de Afstemknop. Op het display wordt bijvoorbeeld 'P1 OPGESLAGEN' weergegeven. Herhaal deze procedure voor de overige voorinstellingen. Voorinstellingen kunnen worden overschreven door de bovenstaande procedure te volgen.

Om een preset op te roepen


1. Kies de DAB- of FM-modus.
2. Druk op de Preset-knop en laat deze los.
3. Gebruik de Afstemknop om de gewenste preset te selecteren. Uw radio zal afstemmen op de zender die is opgeslagen in het voorkeuzegeheugen.

Opmerking: Het display zal 'EMPTY' tonen als er geen station is opgeslagen onder die preset.

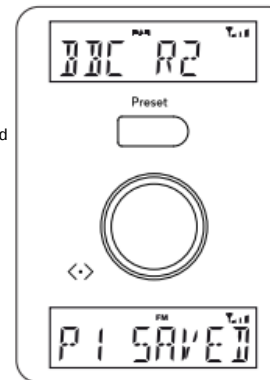

## STAP 3 - Bluetooth

1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw smartapparaat.
2. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld.
3. Druk op de Mode-knop tot de Bluetooth-modus is geselecteerd op uw radio. De Bluetooth-indicator gaat knipperen en uw radio geeft aan dat hij 'vindbaar' is.
4. Selecteer op uw smart-apparaat 'Rambler BT Stereo'. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft de indicator constant. U kunt nu uw muziek afspelen.
5. Pas het volume op uw Bluetooth-apparaat af of op uw radio aan.
6. De audiospeler in uw smart-apparaat kan mogelijk reageren op het afspelen / pauzeren, volgende of vorige nummer op de radio. Druk op de Afstemknop om het afspelen te pauzeren. Druk nogmaals op de bediening om het afspelen te hervatten. Draai de knop met de klok mee of tegen de klok in om naar de volgende of vorige track te gaan. Opmerking: het is mogelijk dat niet alle speltoepassingen of apparaten op al deze knoppen reageren.
7. Om verbinding te maken met een ander apparaat, drukt u op de Bluetooth-koppelingknop. Uw radio wordt detecteerbaar door andere apparaten.

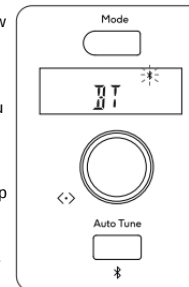

## STAP 4 - Alarm instellen

Uw radio heeft 2 alarmen die kunnen worden ingesteld om u te wekken met DAB, FM-radio of zoemer. Elk alarm kan worden ingesteld om eenmaal te klinken, dagelijks op weekdays of in het weekend.

Opmerking: de alarmen kunnen alleen worden ingesteld als de radio in stand-by-modus staat. Alarmen kunnen worden gebruikt, ongeacht of de radio wordt gevoed door het lichtnet of de batterijen. Alarmen blijven behouden in het geval van een stroomstoring. Als er gedurende 1 minuut geen knoppen worden ingedrukt, verlaat uw radio de alarminstellingen.

- Houd in de stand-by-modus de knop Alarm 1 of Alarm 2 lang ingedrukt.
- Draai aan Tuning om AAN of UIT te selecteren.  
Als UIT is geselecteerd, wordt elke huidige instelling voor dat alarm geannuleerd.
- Met 'ON' geselecteerd, druk op Tuning.
- Kies het gewenste alarmuur en vervolgens de minuut.
- Kies de gewenste alarmdagoptie: EENMALIG, WEEKDAGEN, WEEKENDS of DAGELIJKS.  
• Als u het alarm slechts eenmaal instelt, kiest u de alarmdag, -maand en -jaar.
- Kies de gewenste alarmbron (DAB, FM, BUZZER). Als u de alarmen instelt op de radio-optie, kies de 'LAST' om wakker te worden met het laatste beluisterde radiostation of kies een voorgeprogrammeerd station dat is opgeslagen. Let op: U kunt alleen een preset gebruiken die al is opgeslagen.
- Kies het gewenste alarmvolume met de Afstemknop.  
De radio gebruikt de opgeslagen volume-instellingen voor elk radioalarm wanneer het klinkt.
- Druk op Tuning om de alarminstellingen te bevestigen.  
'SAVED' wordt weergegeven op het display voordat de alarminstellingen worden afgesloten.

Radioweekers worden aangegeven door het symbool en het alarmnummer. Zoemeralarmen worden aangegeven door het symbool en het alarmnummer. Het alarm zal op de geselecteerde tijden tot 60 minuten klinken, tenzij geannuleerd. Het maximale volume dat voor het alarm wordt gebruikt, wordt gespecificeerd tijdens het instellen van het alarm. Als uw radio is ingesteld om te worden gewekt door het radioalarm, schakelt uw radio over naar het geselecteerde radiostation. Als de radio niet op het opgegeven radiostation kan afstemmen, wordt in plaats daarvan de zoemer gebruikt.

Let op: Als de radio is ingeschakeld vanwege een radioalarm, kun je alleen basisfuncties zoals het volume bedienen. Wanneer het zoemeralarm afgaat, zal het zacht starten en geleidelijk in niveau toenemen. Het alarmpictogram knippert op het scherm en de radio schakelt automatisch terug naar de stand-by-modus wanneer de 60 minuten zijn verstreken.

### Snoozen

Als het radio- of zoemeralarm afgaat, drukt u op een willekeurige knop behalve de Aan / uit-knop. Hierdoor wordt het alarm gedurende 5 minuten onderdrukt. Op het display wordt het sluiersymbool weergegeven. Deze reeks kan worden herhaald tijdens de alarmperiode van 60 minuten. Druk op de Aan / uit-knop om het sluismeren te annuleren.



## DAB / FM menus

## System Instellingen



Houd Info / Menu lang ingedrukt om toegang te krijgen tot de volgende DAB-menuopties.

Handmatig afstemmen - Kies 'MANUAL' en vervolgens het gewenste DAB-kanaal. De minimum signaalmarkering (I) toont de minimum benodigde sterkte.

DRC - Kies 'DRC' en vervolgens '0', '1/2' of '1'. De DRC-faciliteit kan zachtere geluiden beter hoorbaar maken wanneer uw radio in een lawaaierige omgeving wordt gebruikt.

Opmerking: niet alle DAB-uitzendingen gebruiken de DRC-functie. Station snoeien - Kies 'PRUNE' en vervolgens 'PRUNE?' Om stations te verwijderen die niet langer beschikbaar zijn.



Houd Info / Menu lang ingedrukt om toegang te krijgen tot de volgende FM-menuopties.

Scaninstelling - Kies 'SETTING' en vervolgens 'DISTANT' (uw radio scant op zowel zwakke als sterke signalen) of 'LOCAL' (uw radio scant naar stations met goede ontvangst).

Stereo / Mono-instelling - Uw radio speelt stereo-uitzendingen in stereo af zolang het ontvangen signaal van voldoende sterkte is. Als een stereosignaal echter zwakker wordt, wordt het audiosignaal slechter.

Druk op Tuning om eventuele ruis te verminderen. Het display toont 'MONO'. Om terug te keren naar stereo / mono-modus, drukt u op Tuning, het display toont 'AUTO'.



Automatische klokupdate - Uw radio zal de kloktijd gewoonlijk instellen met behulp van het DAB-signaal. Met uw radio aan, houdt u Info / Menu lang ingedrukt. Kies 'SYSTEEM', 'TIJD' en vervolgens 'UPDATE'. Kies uit 'ELK', 'DAB', 'FM' of 'GEEN UPDATE'. Als u geen update kiest, moet u de klok handmatig instellen. De radio zal de tijd instellen op basis van de ontvangen informatie.

Klok handmatig instellen - Als er geen DAB-signaal beschikbaar is, moet u de tijd handmatig instellen. Met uw radio aan, houdt u Info / Menu lang ingedrukt. Kies 'SYSTEEM', 'TIJD' en vervolgens 'TIJD INSTELLEN'. Gebruik de Afstemknop om het uur, de minuten, de dag, de maand en het jaar in te stellen. 'SAVED' wordt weergegeven op het display.




Slaaptimer - Uw radio kan worden ingesteld om uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd (tussen 10 en 90 minuten) is verstreken. Druk lang op Aan / Uit / Slaapstand. Het slaapsymbool knippert op het display. Stel de gewenste slaaptijd in. Druk op Aan / Uit om de slaaptimer te annuleren of zet de slaaptimer op 'Uit'.

## Andere informatie

### Batterijen


- Verwijder het batterijdeksel dat zich onder het apparaat bevindt door druk uit te oefenen in de richting van de pijl en het deksel vervolgens op te tillen.
- Plaats vier AA-formaat (LR6) batterijen in de ruimtes in het compartiment. Zorg ervoor dat alle batterijen worden geplaatst met de juiste polariteit zoals aangegeven naast het batterijvak. Vervangen het batterijklepje.
- Minder vermogen, vervorming en een 'stotterend' geluid zijn allemaal tekenen dat de batterijen mogelijk moeten worden vervangen. Als de radio voor een langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam de batterijen uit de radio te verwijderen. Om zuinig te zijn, raden we aan om de radio, indien mogelijk, alleen voor incidenteel gebruik te gebruiken via de AC-adapter.

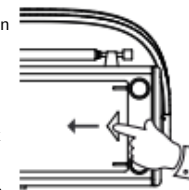

Er is een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm voor gebruik met een hoofdtelefoon. Door een stekker in het stopcontact te steken, worden de interne luidsprekers automatisch gedempt. Houd er rekening mee dat de gevoeligheid van koptelefoons sterk kan variëren. Sluit een stereo- of mono-audiobron aan op de Aux-ingang. Druk op Mode tot de AUX IN-modus is geselecteerd. Pas het volume aan.

Opmerking: Als het apparaat langer dan 15 minuten in de stopmodus Bluetooth of Aux-ingang staat, schakelt het automatisch over naar de stand-by-modus. Indien gevoerd door batterijen, zal de radio volledig uitschakelen. Om de radio weer te gebruiken, drukt u gewoon op Aan / Uit.

Opmerking: de achtergrondverlichting en menu's gedragen zich anders op batterijvoeding om de levensduur van de batterij en de afspeeltijd te verlengen.



Als u uw radio volledig naar de oorspronkelijke staat wilt resetten, voer dan een fabrieksreset uit. Druk lang op Info / Menu. Kies 'SYSTEEM', 'FABRIEK' en vervolgens 'RESET'. Alle door de gebruiker ingevoerde instellingen worden gewist.



Druk lang op Info / Menu. Kies 'SYSTEEM', 'LANGUAGE' en kies vervolgens de gewenste taal uit de lijst.



De weergave van de softwareversie is alleen ter referentie. Druk lang op Info / Menu. Kies 'SYSTEEM' en vervolgens 'SW-versie'.



Dimmer - Druk op de Dimmer-knop en laat deze los om Hoog, Gemiddeld, Laag of Uit te kiezen. Als de radio in stand-by staat, zal het indrukken van de Afstemknop ervoor zorgen dat de radio een paar seconden naar een hoge helderheid schakelt.

# Roberts

## Rambler BT Stereo

### Bluetooth Stereo Radio



Lees voor gebruik deze handleiding en de veiligheids- / garantiebrochure.



### Specificaties

Energiebehoeften  
Netvoeding (adapter) AC100 240V, 50 / 60Hz  
Batterijen 4 x AA-formaat (LR6) niet inbegrepen  
Levensduur van de batterij - tot ca. 10 uur speeltijd met alkalinebatterijen, afhankelijk van het volume, de achtergrondverlichting en de bedieningsmodus.

Headphone socket 3.5mm  
Auxiliary input socket 3.5mm

Aerial System - DAB / FM Telescopic aerial

Bluetooth standards A2DP, AVRCP  
Bluetooth codec supported SBC

Frequency coverage FM 87.5 - 108MHz, DAB 174.928 - 239.200MHz  
Bluetooth 5.0 frequencies 2.402 - 2.480GHz

### Product markings

DC Power input 5.9V / 1.5A  
This symbol indicates AC voltage.   
This symbol indicates DC voltage.

Mains adaptor Manufacturer of AC Adaptor: Dongguan Turnmax Electronic Co., Ltd, Model: TM-K012VP-00591500PE-03, Input voltage: AC100 - 240V, Input AC frequency: 50/60Hz, Output voltage: DC5.9V, Output current: 1.5A, Output power: 8.85W, Average active efficiency: > 77.85%, Efficiency at low load (10%): 71.02%, No-load power consumption: < 0.1W

The name plate is located underneath the radio.  
The company reserves the right to amend the specification without notice.

Issue 1  
2020-12-22

ROBERTS RADIO LIMITED  
www.robertsradiolimited.com  
© 2020 Roberts Radio Limited

