

SAMSUNG

MODE D'EMPLOI

SM-A715F
SM-A715F/DS
SM-A715F/DSN

Table des matières

Fonctions de base

4	À lire avant utilisation
6	Situations de surchauffe de l'appareil et solutions
9	Présentation de l'appareil et de ses fonctions
13	Batterie
15	Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)
18	Carte mémoire (carte micro-SD)
20	Allumer et éteindre l'appareil
22	Configuration initiale
23	Compte Samsung
25	Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
27	Description de l'écran
39	Volet des raccourcis
41	Capture et enregistrement d'écran
42	Saisir du texte

Applications et fonctions

45	Installer ou désinstaller des applications
47	Finder
47	Bixby
51	Bixby Vision
54	Bixby Home
57	Bixby Routines
60	Reminder
64	Téléphone
69	Contacts

73	Messages
76	Internet
78	Appareil photo
95	Galerie
100	AR EMOJI
107	AR Doodle
108	Always On Display
110	Écran latéral
114	Multi-fenêtres
117	Samsung Pay
120	Samsung Health
123	Galaxy Wearable
123	Samsung Members
124	Samsung Notes
125	Calendrier
127	Enregistreur vocal
128	Mes fichiers
128	Horloge
130	Calculatrice
131	Game Launcher
133	Game Booster
134	Espace enfants
136	SmartThings
140	Partager du contenu
141	Samsung Global Goals
141	Applications Google

Paramètres

- 143 Introduction
- 143 Connexions
 - 144 Wi-Fi
 - 146 Bluetooth
 - 148 NFC et paiement
 - 150 Économie des données
 - 150 Applis avec données mobiles
 - 151 Gestionnaire de carte SIM (modèles à deux cartes SIM)
 - 151 Point d'accès mobile et modem
 - 153 Plus de paramètres de connexion
- 155 Sons et vibrations
 - 155 Dolby Atmos (son surround)
 - 156 Son d'application séparé
- 156 Notifications
- 157 Affichage
 - 158 Filtre de lumière bleue
 - 158 Mode Sombre
 - 159 Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran
 - 160 Écran de veille
- 160 Fond d'écran
- 160 Thèmes
- 161 Écran de verrouillage
 - 162 Smart Lock
- 162 Données biométriques et sécurité
 - 163 Reconnaissance faciale
 - 166 Reconnaissance d'empreintes
 - 169 Samsung Pass
 - 172 Dossier sécurisé
 - 177 Wi-Fi sécurisé
 - 178 Confidentialité
 - 178 Position
 - 179 Comptes et sauvegarde
 - 179 Samsung Cloud
 - 181 Google
 - 181 Fonctions avancées
 - 182 Lien avec Windows
 - 183 Mouvements et gestes
 - 184 Messagerie double
 - 185 Bien-être numérique et contrôles parentaux
 - 185 Bien-être numérique
 - 187 Maintenance de l'appareil
 - 187 Optimiser votre appareil
 - 188 Batterie
 - 189 Stockage
 - 189 Mémoire
 - 189 Sécurité
 - 190 Applications
 - 190 Gestion globale
 - 191 Accessibilité
 - 192 Mise à jour du logiciel
 - 192 À propos du téléphone

Annexe

- 193 Dépannage
- 198 Retirer la batterie

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.

- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, une protection d'écran est ajoutée pour protéger l'écran pendant la production et la distribution. Tout dégât occasionné à la protection d'écran n'est pas couvert par la garantie.
- L'écran tactile est parfaitement visible, même en plein soleil, en ajustant automatiquement la plage de contraste en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage d'images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner l'apparition d'images rémanentes ou d'images fantômes.
 - Il est recommandé de ne pas utiliser d'images fixes sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées et d'éteindre l'écran tactile lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
 - Réglez l'écran tactile afin qu'il s'éteigne lorsque vous ne vous l'utilisez pas. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**, puis sélectionnez la durée à l'issue de laquelle l'écran tactile doit s'éteindre.
 - Pour paramétrer votre écran tactile afin que la luminosité de l'écran soit ajustée automatiquement en fonction de votre environnement, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage**, puis sur le curseur **Luminosité adaptative** pour activer cette fonction.
- Selon votre zone géographique ou votre modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission).

Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos du téléphone** → **État**. Si votre appareil ne dispose pas d'identifiant FCC, cela signifie que l'appareil n'a pas été autorisé à la vente aux États-Unis ou sur leurs territoires et peut être apporté aux États-Unis uniquement à des fins d'utilisation personnelle par son propriétaire.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Information : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lorsque vous utilisez la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargeur risque d'interrompre le chargement.

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez une station de chargement sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et la station de chargement sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer. Selon les fonctions et les applications que vous utilisez, ces exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
 - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée
 - Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée

- Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
- Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
 - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
 - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
 - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de chauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Précautions concernant la surchauffe de l'appareil

Si la surchauffe de l'appareil vous gêne, arrêtez de l'utiliser.

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- Si l'appareil surchauffe et atteint une certaine température, un message d'avertissement apparaît pour éviter toute défaillance de l'appareil, toute irritation cutanée, tout dommage et toute fuite provenant de la batterie. Afin de diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse de performance seront limitées et le chargement de la batterie s'arrêtera. Les applications en cours d'exécution sont fermées, les appels et autres fonctions sont limités, seuls les appels d'urgence sont autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si un second message indiquant que la température de l'appareil a encore augmenté apparaît, l'appareil s'éteint. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température n'est pas descendue en dessous d'un certain niveau. Si le second message d'avertissement apparaît pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.

Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entrez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entrez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez pas de câble dénudé ou abîmé, et n'utilisez pas un chargeur ou une batterie endommagé ou défectueux.

Présentation de l'appareil et de ses fonctions


Contenu du coffret

Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

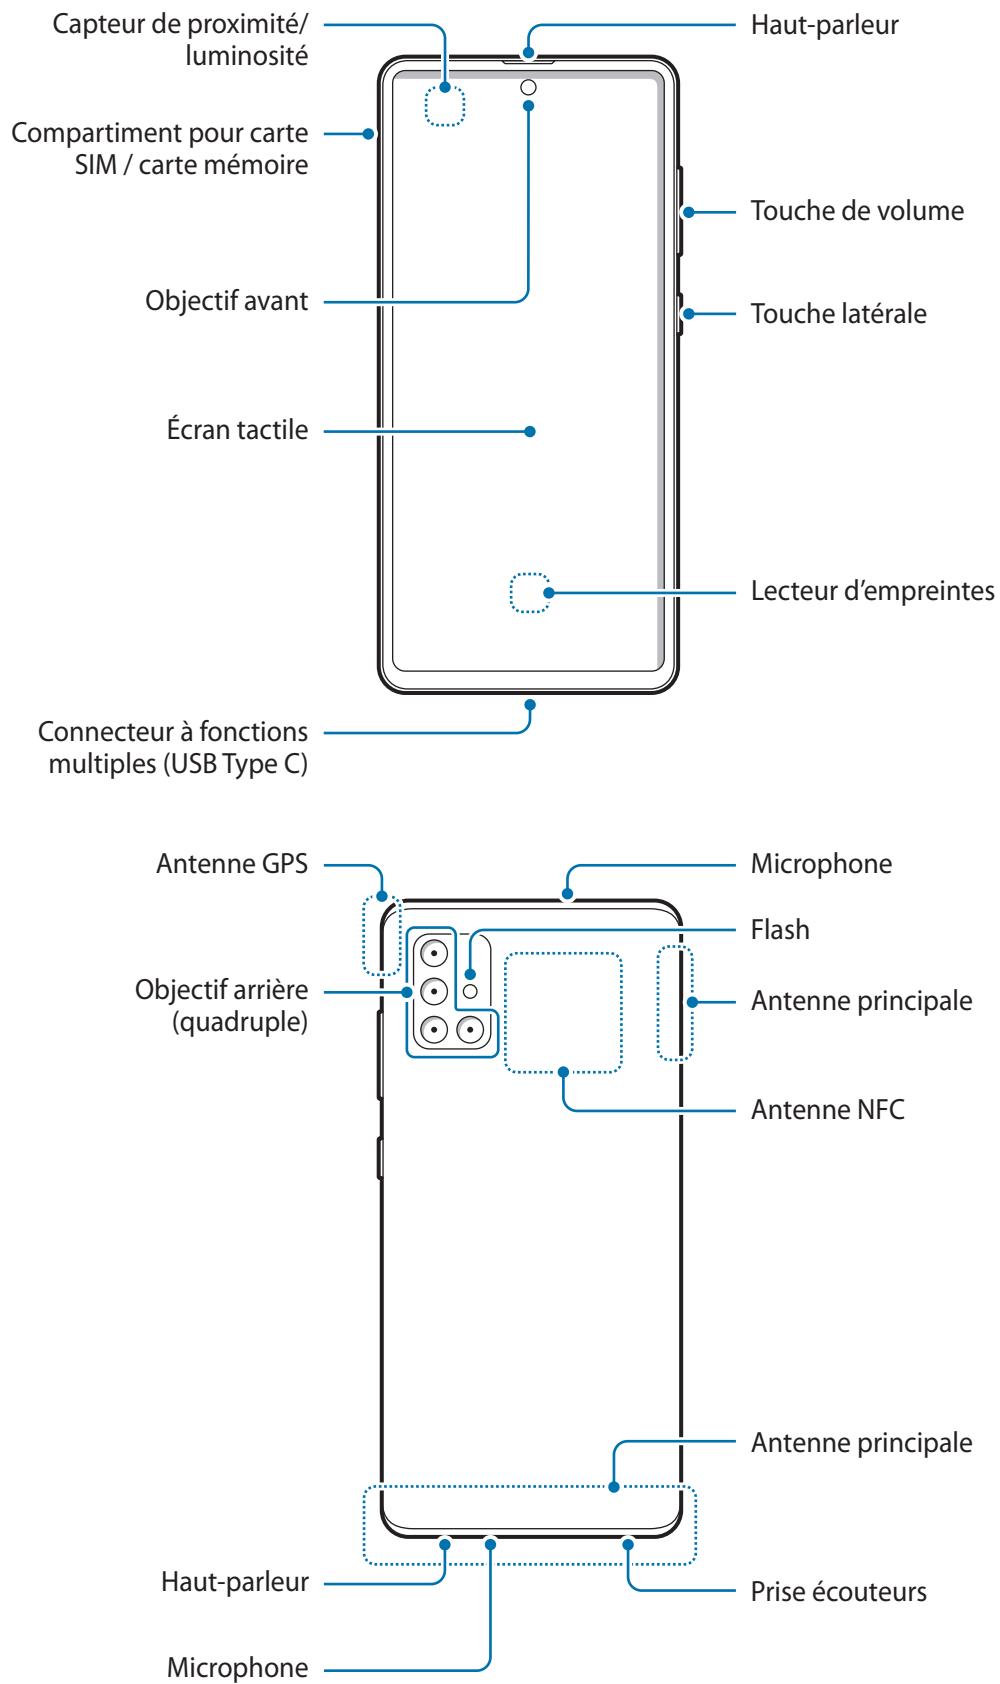




- Quand vous utilisez les haut-parleurs, comme lors de la lecture de fichiers multimédia ou au cours d'un appel en mode mains libres, ne placez pas l'appareil trop près de vos oreilles.
- Veillez à ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil. Si l'objectif est exposé à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil, le capteur d'image de l'appareil photo peut être endommagé. Les dommages sur le capteur d'image ne sont pas réparables et peuvent entraîner la présence de points et de tâches sur les images.
- Si les éléments en verre ou en acrylique sont endommagés, l'utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles. Utilisez l'appareil uniquement après réparation dans un centre de service après-vente Samsung.



- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
 - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
 - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
 - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de proximité/luminosité avec des accessoires d'écran tels qu'une protection d'écran, des autocollants ou une coque. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches physiques

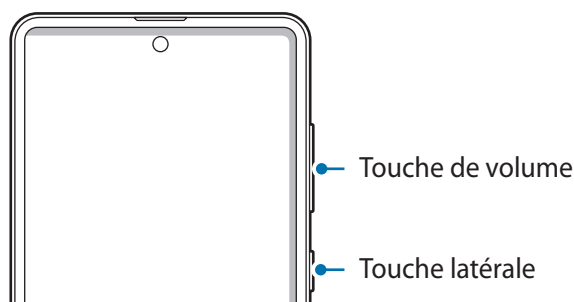

Touche	Fonction
Touche de volume	• Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.


Touche	Fonction
Touche latérale	• Si l'appareil est éteint, maintenir cette touche enfoncée pour l'allumer. • Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran. • Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer une conversation avec Bixby. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utiliser Bixby. • Appuyer deux fois ou maintenir cette touche enfoncée pour démarrer l'application ou la fonction définie.
Touche latérale + Touche de volume Bas	• Appuyer simultanément sur ces touches pour effectuer une capture d'écran. • Maintenir simultanément ces touches enfoncées pour éteindre l'appareil.

Paramétrer la touche latérale

Sélectionnez une application ou une fonction à démarrer en appuyant deux fois sur la touche latérale ou en la maintenant enfoncée.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sélectionner l'option de votre choix.

Touches virtuelles

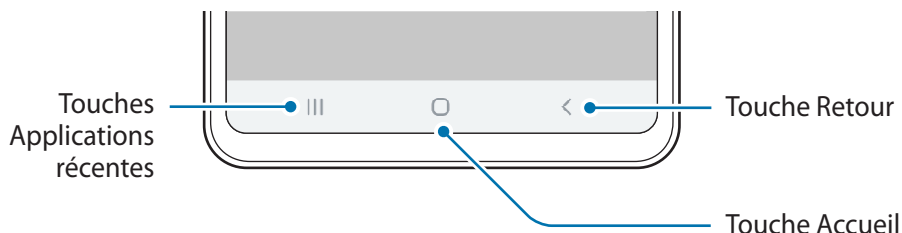

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. Reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#) pour plus d'informations.

Batterie

Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez exclusivement une batterie, un chargeur et un câble homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie, d'un chargeur et d'un câble incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.




- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement le câble USB de type C fourni avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro-USB.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

1 Connectez le câble USB à l'adaptateur USB.

2 Branchez le câble USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

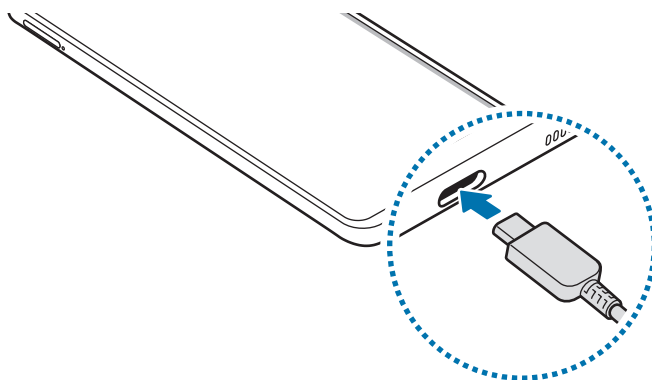

3 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.

4 Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil. Ensuite, débranchez le chargeur de la prise électrique.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche latérale.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour le chargement de la batterie

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre. Si cela se produit lors du chargement sans fil, déconnectez l'appareil du chargeur pour qu'il refroidisse, puis attendez avant de remettre l'appareil en charge.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre en charge l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Chargement rapide

L'appareil est doté d'une fonction de chargement rapide intégrée. Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.

Augmenter la vitesse de chargement

Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque vous chargez la batterie.

Si la fonction de chargement rapide n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**, puis appuyez sur le curseur **Chargement rapide** pour activer la fonction.



- Vous ne pouvez ni activer ni désactiver cette fonction pendant le chargement.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de chargement rapide intégrée si vous rechargez la batterie à l'aide d'un chargeur standard.
- Si l'appareil chauffe ou si la température de l'air ambiant augmente, il est possible que la vitesse de chargement diminue automatiquement. Il s'agit d'une condition de fonctionnement normale pour protéger l'appareil.

Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)

Installer la carte SIM ou USIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.

Pour les modèles à double carte SIM, vous pouvez insérer deux cartes SIM ou USIM, afin de pouvoir attribuer deux numéros de téléphone ou deux opérateurs au même appareil. Dans certaines régions, la vitesse de transfert des données peut être ralentie avec deux cartes SIM.




- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.




La disponibilité de certains services nécessitant une connexion réseau dépend de votre opérateur.

► Modèles à carte SIM unique:

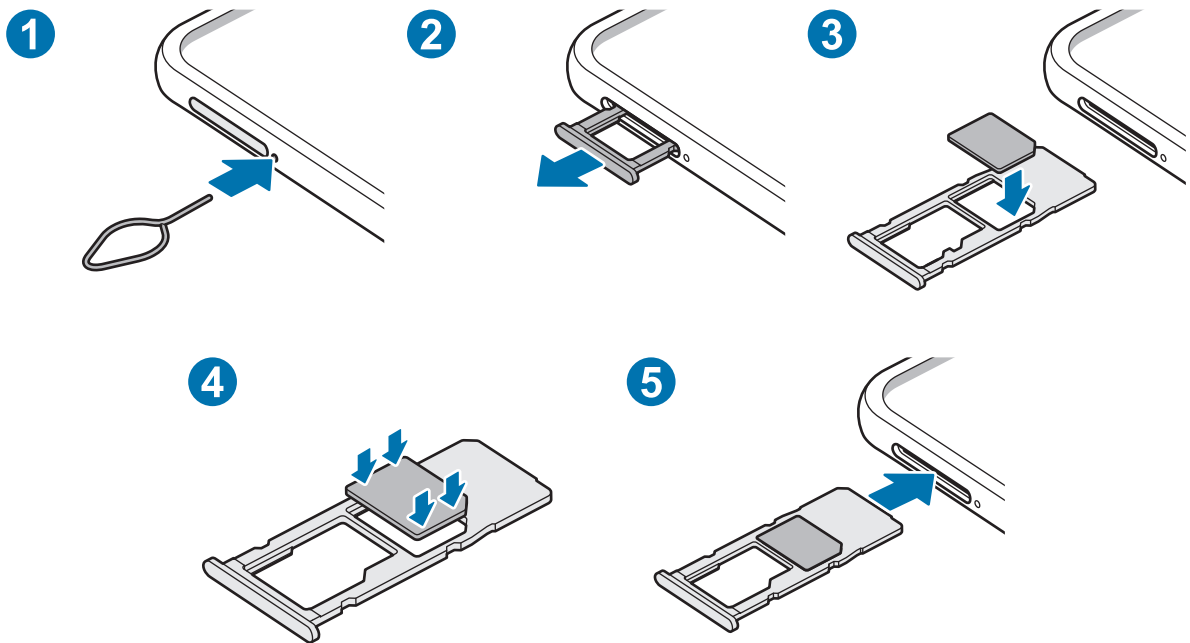

► Modèles à deux cartes SIM :

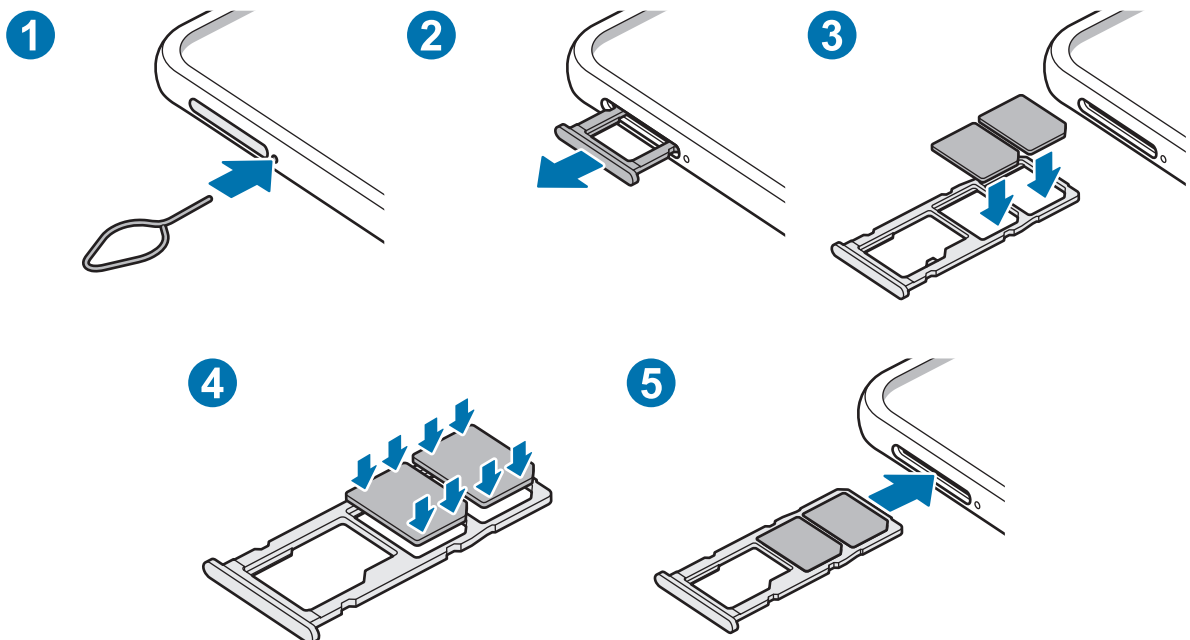

1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet à côté du compartiment pour le déverrouiller.



Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le compartiment.

3 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le bas.

4 Appuyez légèrement sur la carte SIM ou USIM afin de la mettre en place.



Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber.

5 Insérez le compartiment à l'endroit prévu à cet effet sur l'appareil.



- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Utiliser deux cartes SIM ou USIM (modèles à deux cartes SIM)

Si vous insérez deux cartes SIM ou USIM, vous pouvez attribuer deux numéros de téléphone et deux opérateurs au même appareil.

Activer des cartes SIM ou USIM

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM, puis appuyez sur le curseur pour l'activer.

Personnaliser des cartes SIM ou USIM

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**, puis sélectionnez une carte SIM ou USIM pour accéder aux options suivantes :

- **Icône** : modifiez l'icône de la carte SIM ou USIM.
- **Nom** : modifiez le nom de l'icône de la carte SIM ou USIM.
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau pour utiliser la carte SIM ou USIM.

Paramétrer des cartes SIM ou USIM

Lorsque deux cartes sont activées, vous pouvez affecter les appels vocaux, la messagerie et les services de données à une carte spécifique.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**, puis définissez les préférences de vos cartes dans **Carte SIM préférée**.

Carte mémoire (carte micro-SD)

Installer une carte mémoire


La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier d'un modèle à l'autre et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de la carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de la carte mémoire de votre appareil, consultez le site Web Samsung.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater, car il ne la reconnaît pas. Pour utiliser la carte mémoire, vous devez la formater. Si votre appareil ne parvient pas à formater ou à reconnaître la carte mémoire, contactez son fabricant ou un Centre de service Samsung.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

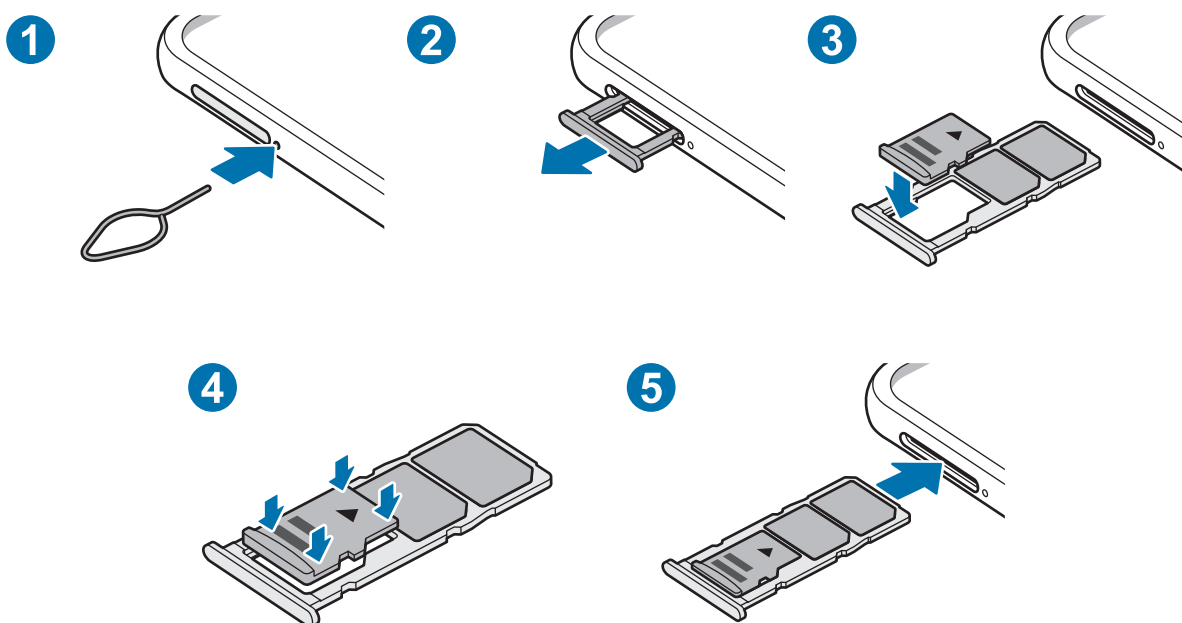

1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet à côté du compartiment pour le déverrouiller.



Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le compartiment.



Lorsque vous retirez le compartiment de l'appareil, la connexion de données mobiles est désactivée.

3 Placez une carte mémoire dans le compartiment, puce orientée vers le bas.

4 Appuyez légèrement sur la carte mémoire afin de la mettre en place.



Si la carte mémoire n'est pas fermement installée dans son compartiment, elle risque d'être éjectée ou de tomber.

5 Insérez le compartiment à l'endroit prévu à cet effet sur l'appareil.



- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → **Avancé** → **Carte SD** → **Démonter**.



Ne retirez pas un dispositif de stockage externe, comme une carte mémoire ou un dispositif de stockage USB, lorsque l'appareil y lit ou transfère des informations, ou immédiatement après avoir transféré des données. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager le dispositif de stockage externe ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable des pertes, y compris la perte de données, consécutive à une mauvaise utilisation des dispositifs de stockage externes.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → **Avancé** → **Carte SD** → **Formater**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.



Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Éteindre l'appareil

- 1 Pour éteindre l'appareil, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur .

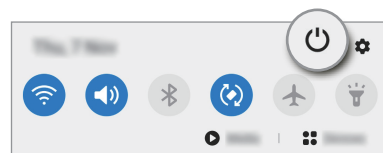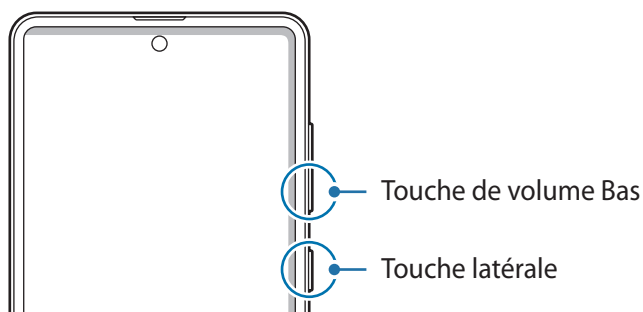

2 Appuyez sur **Éteindre**.

Pour redémarrer l'appareil, appuyez sur **Redémarrer**.



Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il s'éteigne lorsque vous maintenez la touche latérale enfoncée. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sur **Menu Éteindre** sous **Appui prolongé**.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Mode Urgence

Vous pouvez basculer l'appareil en mode Urgence afin de réduire la consommation de la batterie. En outre, l'utilisation de certaines applications et fonctions est limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Pour activer le mode d'urgence, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur  → **Mode Urgence**.

Pour désactiver le mode Urgence, appuyez sur  → **Désactiver le mode Urgence**.




La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Configuration initiale

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

- 1 Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.
- 2 Sélectionnez la langue de l'appareil, puis appuyez sur ➔.

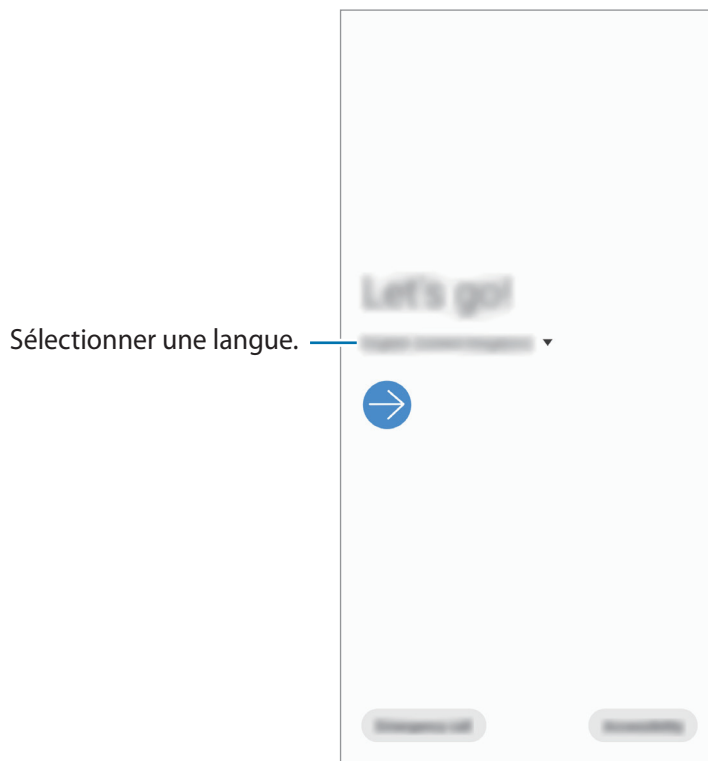

- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.
L'écran d'accueil apparaît.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l'appareil au moment de la configuration initiale.

Compte Samsung

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site account.samsung.com. Pour obtenir davantage d'informations sur les comptes Samsung, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Compte Samsung** →  → **Aide**.

Créer un compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devez en créer un. Vous pouvez créer un compte Samsung en utilisant votre adresse e-mail.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.
Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres** et appuyer sur .
- 2 Appuyez sur **Créer un compte**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour finir de créer le compte.

Se connecter à votre compte Samsung

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur l'appareil.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.

Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres** et appuyer sur .

- 2 Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte Samsung, et appuyez sur **Connexion**.

- 3 Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Samsung.

Trouver votre identifiant et réinitialiser votre mot de passe

Si vous avez oublié l'identifiant ou le mot de passe de votre compte Samsung, appuyez sur **Chercher l'ID** ou sur **Réinitialiser le mot de passe** depuis l'écran de connexion au compte Samsung. Vous pouvez trouver votre identifiant ou réinitialiser votre mot de passe après avoir entré les informations requises.

Supprimer votre compte Samsung

Si vous supprimez de l'appareil votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, seront également supprimées.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** → **Informations personnelles** →  → **Supprimer le compte**.
- 3 Appuyez sur **Supprimer**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **OK**.

Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Utilisez l'application Smart Switch pour transférer des données de votre ancien appareil vers le nouveau.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.



- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données sans fil

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via une connexion sans fil Wi-Fi Direct.

- 1 Depuis votre ancien appareil, démarrez **Smart Switch**.
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.
- 2 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur votre ancien appareil, appuyez sur **Envoyer les données** → **Sans fil**.
- 5 Sur votre appareil, sélectionnez un élément à importer, puis appuyez sur **Transférer**.
- 6 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.
Lorsque le transfert de données est terminé, vous pouvez visualiser sur votre nouvel appareil la liste des données transférées.

Sauvegarder et restaurer des données grâce à un stockage externe

Transférez des données à l'aide d'un stockage externe, comme une carte micro-SD.

- 1 Sauvegardez les données de votre ancien appareil vers un stockage externe.
- 2 Insérez ou connectez le dispositif de stockage externe à votre appareil.
- 3 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch** →  → **Restaurer**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis le stockage externe.

Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger l'application version ordinateur Smart Switch depuis www.samsung.com/smartswitch. Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données sur votre nouvel appareil.

- 1 Sur l'ordinateur, allez sur le site www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.



Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un logiciel fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.

- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB de l'appareil.
- 4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de l'ancien appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.
- 5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

Description de l'écran

Utiliser l'écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
- Il est recommandé de ne pas utiliser d'images fixes sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l'apparition d'images rémanentes ou d'images fantômes.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.


Appuyer

Appuyez sur l'écran.

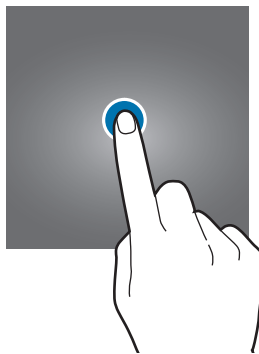


Maintenir appuyé

Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pendant environ 2 secondes.

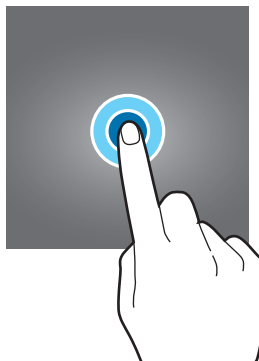


Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

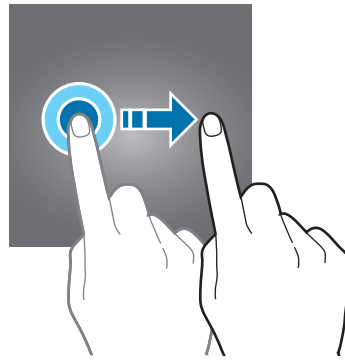


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois sur l'écran.

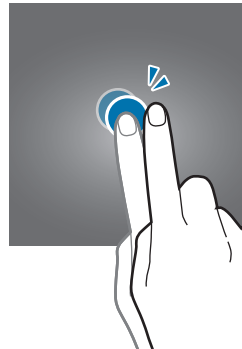


Balayer

Balayez l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

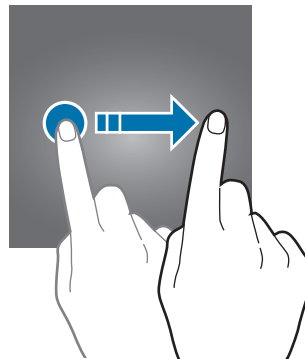


Écarter et rapprocher les doigts

Posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

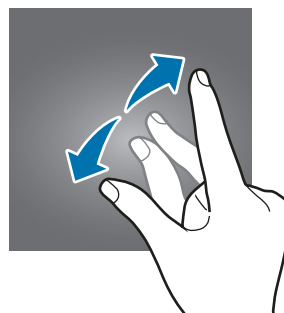

Barre de navigation (touches virtuelles)

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent sur la barre de navigation, au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. La fonction des touches varie selon l'application utilisée ou le mode d'utilisation.

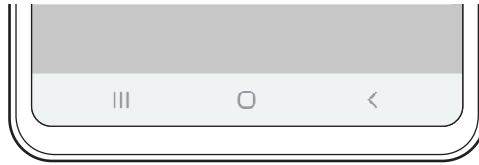


Touche		Fonction
	Applications récentes	Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.
○	Accueil	- Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. - Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer la fonction de recherche l'Assistant Google.
<	Retour	Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

Masquer la barre de navigation


Affichez des fichiers ou utilisez des applications sur un écran plus grand en masquant la barre de navigation.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Barre de navigation**, puis appuyez sur **Mouvements en plein écran** sous **Type de navigation**. La barre de navigation est masquée et les indicateurs de gestes apparaissent. Appuyez sur **Options supplémentaires** et sélectionnez une option de votre choix.

- **Glissement depuis le bas** : les indicateurs de gestes apparaissent à l'endroit où se situent les touches virtuelles. Pour utiliser les touches virtuelles, faites glisser vers le haut l'indicateur de gestes de la touche souhaitée.
- **Glissement depuis les côtés en bas** :
 - Balayez vers le haut à partir du bas de l'écran pour passer à l'écran d'accueil.
 - Balayez vers le haut et maintenez pour ouvrir la liste des applications récentes.
 - Balayez vers l'intérieur à partir d'un des côtés de l'écran pour revenir à l'écran précédent.
 - Balayez vers l'intérieur à partir d'un des coins inférieurs de l'écran pour lancer l'application l'Assistant Google.

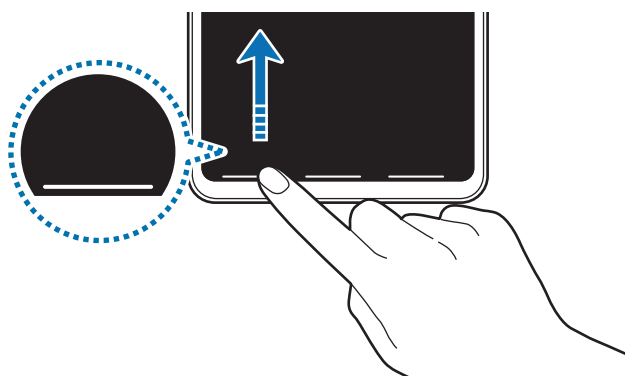

Balayage à partir du bas

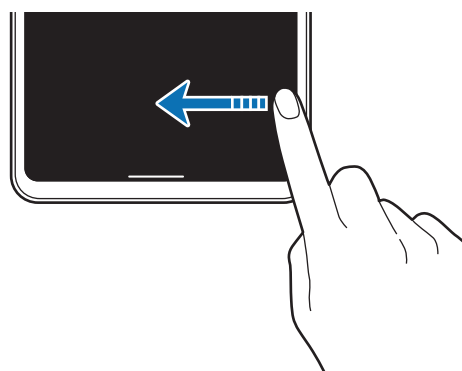

Balayage à partir des côtés et du bas

Si vous souhaitez masquer les indicateurs de gestes dans le bas de l'écran, appuyez sur le curseur **Astuces pour les mouvements** pour les désactiver.


Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.



L'aspect de l'écran peut varier selon votre zone géographique ou votre opérateur.

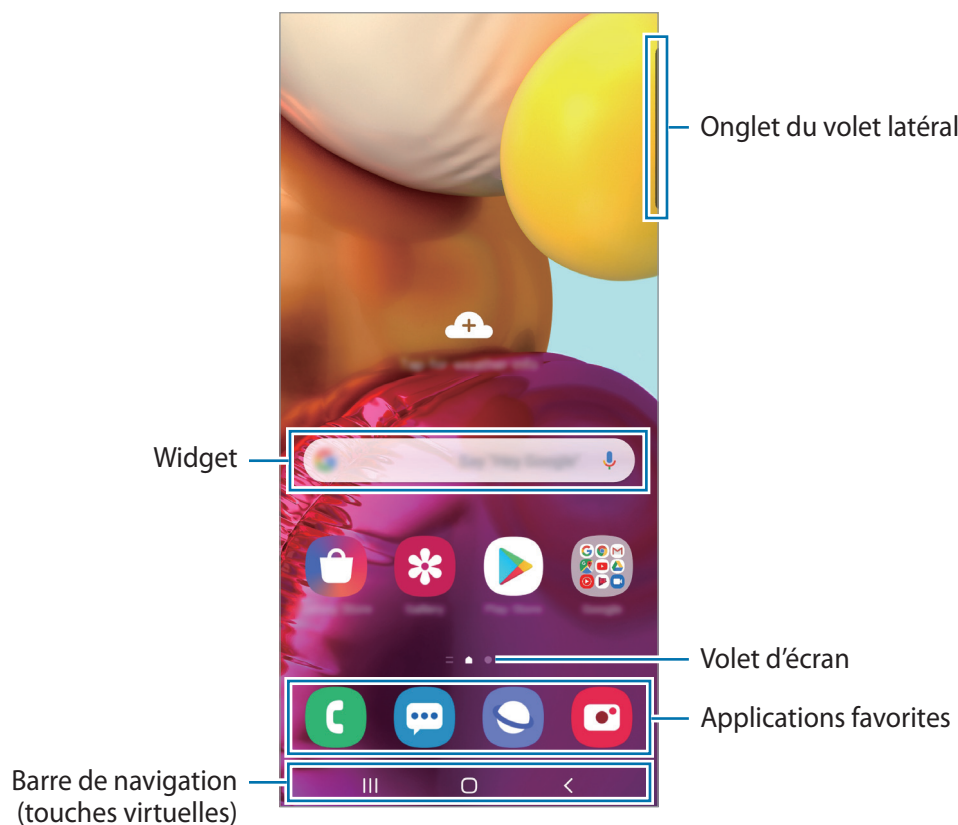

Passer de l'écran d'accueil à la liste des applications


Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications.

Une autre solution consiste à appuyer sur la touche Accueil ou la touche Retour.




Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres écran acc.**, puis appuyez sur le curseur **Touche Applications** pour activer la fonction. La touche Applications est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.



Afficher l'écran en mode Paysage

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres écran acc.**, puis appuyez sur le curseur **Rotation en mode Paysage**.

Faites pivoter l'appareil à l'horizontale pour afficher l'écran en mode Paysage.

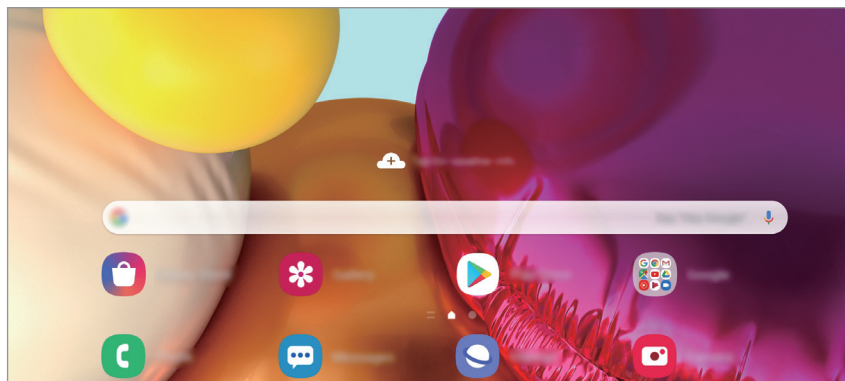

Déplacer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un élément de la liste des applications, puis appuyez sur **Ajouter à Accueil**. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.


Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement.

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Nom du dossier** et nommez le dossier.

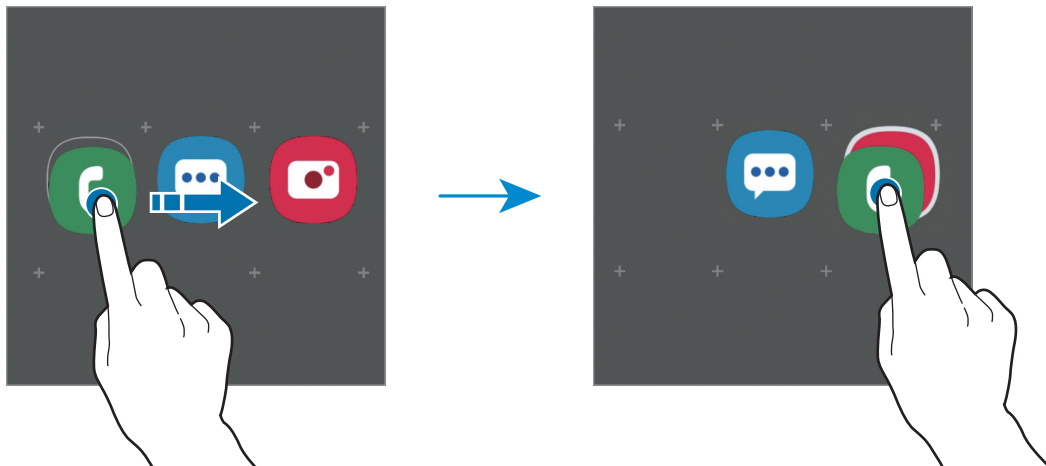

- **Ajouter plus d'applications**

Appuyez sur **+** sur le dossier. Cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier.

- **Déplacer les applications d'un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur une application pour la faire glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.


- **Supprimer un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur un dossier, puis appuyez sur **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

Modifier l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d'écran, ajouter des widgets, et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l'écran d'accueil.

- Ajouter des volets : balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur .
- Déplacer des volets : maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
- Supprimer des volets : appuyez sur  sur le volet.

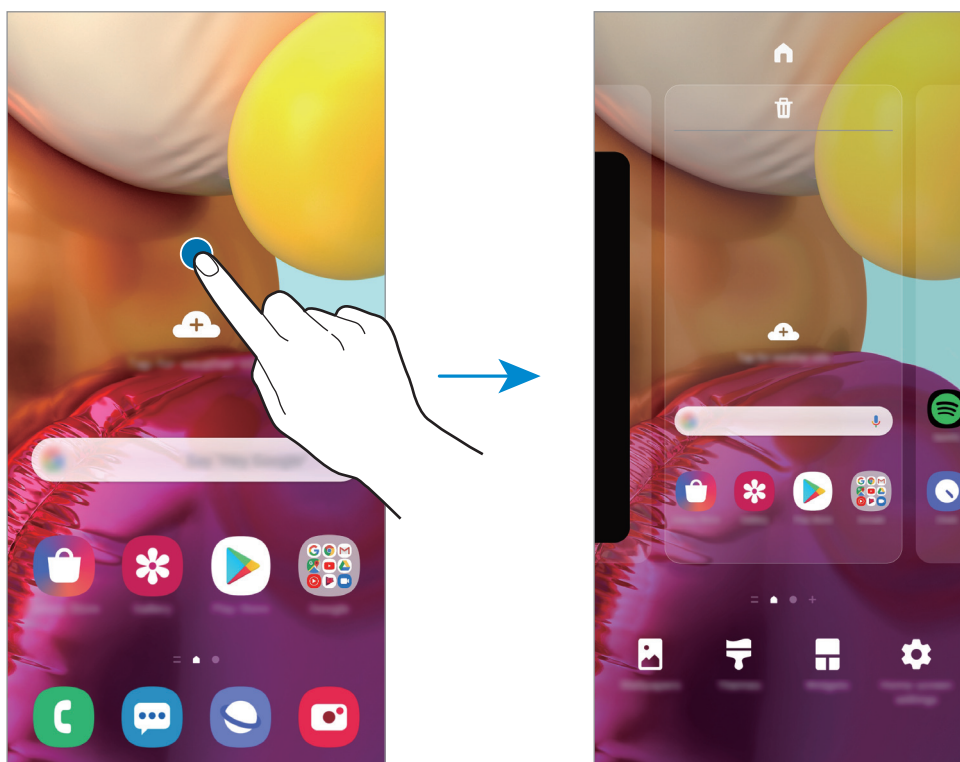

- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface comme les couleurs, les icônes et les fonds d'écran varient selon le thème sélectionné.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent de lancer des fonctions spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil. Le widget est ajouté à l'écran d'accueil.
- **Paramètres écran acc.** : configurez les paramètres de l'écran d'accueil, tels que la grille ou la disposition de l'écran.

Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Pour éviter d'avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche toutes les applications sur l'écran d'accueil. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres écran acc.** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil unique** → **Appliquer**.

Vous pouvez maintenant accéder à toutes les applications en balayant l'écran d'accueil vers la gauche.

Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



- Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes d'informations apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le volet des raccourcis.
- L'aspect des icônes peut varier selon votre opérateur ou le modèle.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPA+ connecté
	Réseau LTE (4G) connecté
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS

Icône	Signification
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la batterie
	Niveau de charge de la batterie

Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche latérale, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche latérale pour l'allumer. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.



Écran de verrouillage

Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou vos données biométriques comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

- **Glissement** : balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.
- **Modèle** : tracez un modèle reliant au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.
- **Code PIN** : saisissez un code PIN composé d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe formé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : aucune méthode de déverrouillage d'écran définie.
- **Visage** : enregistrez votre visage pour déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance faciale](#).
- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreintes](#).




Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Paramètres de verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de remplacement, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation automatique** pour activer la fonction.


Volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, comme des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

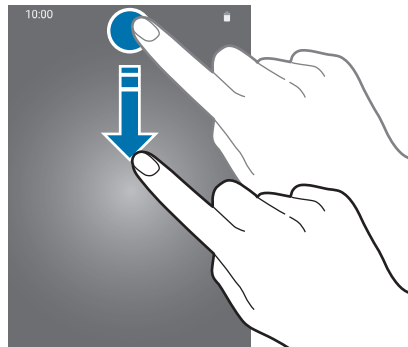


Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

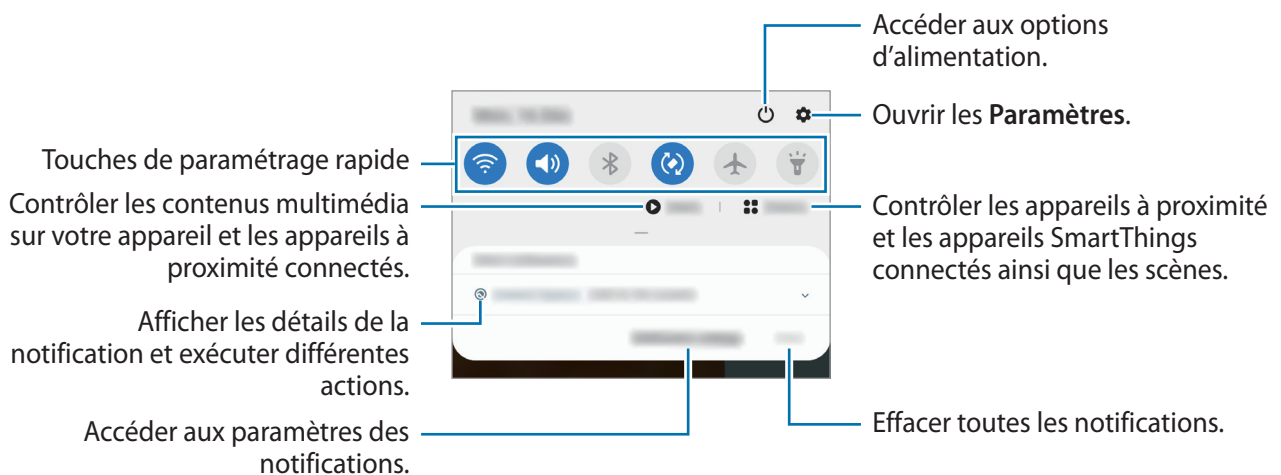

Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez sur les touches de paramétrage rapide pour activer certaines fonctions. Balayez le volet des raccourcis vers le bas pour afficher davantage de touches.

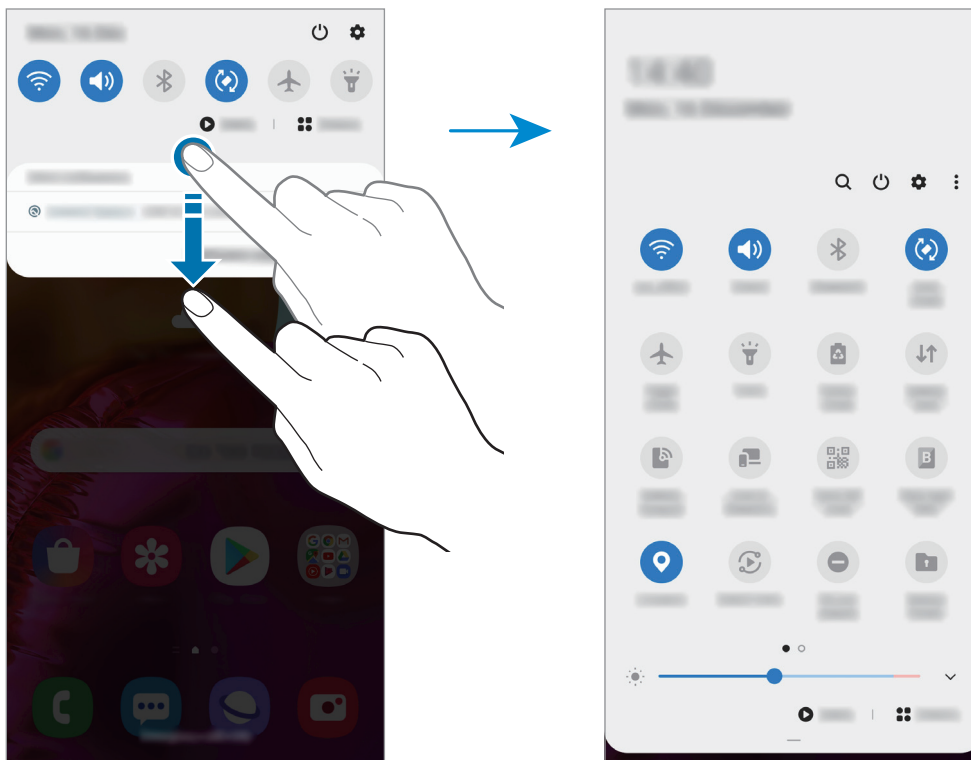

Pour modifier les paramètres, appuyez sur le texte sous chacune des touches. Pour consulter le détail des paramètres, maintenez le doigt appuyé sur une touche.

Pour réorganiser les touches, appuyez sur **⋮** → **Ordre des touches**, maintenez votre doigt appuyé sur une touche, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Contrôler la lecture de contenus multimédia

Contrôlez facilement la lecture de musique ou de vidéos à l'aide de la fonction Multimédia. Vous pouvez également poursuivre la lecture sur un autre appareil.

1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Média**.

2 Appuyez sur les icônes de la commande pour contrôler la lecture.

Pour poursuivre la lecture sur un autre appareil, appuyez sur  et sélectionnez l'appareil souhaité.

Capture et enregistrement d'écran

Capture d'écran

Réalisez une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-la ou partagez-la. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Les captures d'écran sont enregistrées dans la **Galerie**.

- Capture d'écran à l'aide de touches : appuyer simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Bas.
- Capture d'écran par balayage : balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le côté de votre main.



- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.
- Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.



-  : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web. Lorsque vous appuyez sur , l'écran défile automatiquement vers le bas et l'appareil capture davantage de contenus.
-  : écrire ou dessiner sur la capture d'écran, ou recadrer une partie de la capture d'écran. Seule la zone recadrée est enregistrée dans la **Galerie**.
- **#** : ajouter des balises à la capture d'écran. Pour rechercher des capture d'écran à l'aide des balises, appuyez sur **Rechercher** en haut de la liste des applications. Vous pouvez afficher la liste des balises pour trouver facilement la capture d'écran recherchée.
-  : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.



Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran**, puis sur le curseur **Barre d'outils de capture d'écran** pour activer la fonction.

Enregistreur d'écran

Enregistrez l'écran alors que vous utilisez l'appareil.

Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Enreg. d'écran**) pour activer la fonction. Après un décompte, l'enregistrement commence.

- Pour écrire ou dessiner sur l'écran, appuyez sur .
- Pour enregistrer une vidéo avec votre image en surimpression, appuyez sur .

Une fois l'enregistrement de la vidéo terminé, appuyez sur . La vidéo est enregistrée dans la **Galerie**.



Pour modifier les paramètres de l'enregistreur d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran** → **Paramètres enregistreur d'écran**.


Saisir du texte

Présentation du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes, etc.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

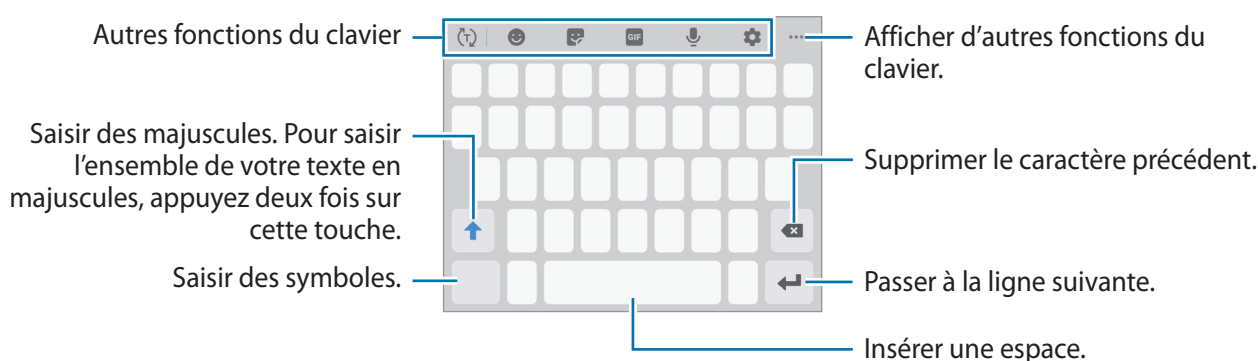


Modifier la langue de saisie

Appuyez sur  → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.

Modifier le clavier

Depuis la barre de navigation, appuyez sur  pour changer de clavier.

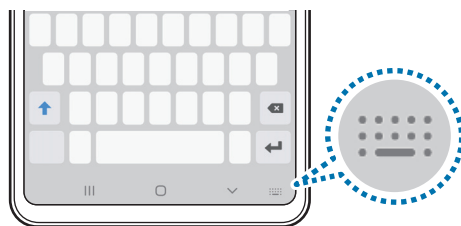

Pour modifier le type de clavier, appuyez sur  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis le type de clavier de votre choix.



- Si la touche clavier () n'apparaît pas dans la barre de navigation, lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Clavier à l'écran**, puis appuyez sur le curseur **Affichage de la touche Clavier** pour l'activer.
- Sur un **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.

Autres fonctions du clavier



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

-  : activer la saisie intuitive et afficher des suggestions de mots. Pour revenir à la liste des fonctions du clavier, appuyez sur .
-  : insérer des émoticônes.
-  : insérer des autocollants. Vous pouvez aussi insérer des autocollants AR Emoji qui vous ressemblent. Reportez-vous à la section [Utiliser les autocollants Mon AR Emoji dans les chats](#) pour plus d'informations.
-  : insérer des animations GIF.
-  : saisir du texte en le dictant.
-  : modifier les paramètres du clavier.
-  →  : ajouter un élément du presse-papier.
-  →  : changer le mode ou la taille du clavier.
-  →  : ouvrir le panneau d'édition de texte.

Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Dictionnaire

Recherchez des traductions de termes en cours d'utilisation de fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un terme que vous souhaitez rechercher.
- 2 Appuyez sur **Dictionnaire** dans la liste des options.
Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, appuyez sur **Déplacer vers Gérer les dictionnaires**, appuyez sur  près d'un dictionnaire, puis appuyez sur **Installer** pour le télécharger.
- 3 Affichez la traduction dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.
Pour basculer vers l'affichage plein écran, appuyez sur . Appuyez sur la traduction apparaissant à l'écran pour afficher d'autres traductions, le cas échéant. Dans la vue détaillée, appuyez sur ★ pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou appuyez sur **Recherche Web** pour utiliser le terme comme critère de recherche.

Applications et fonctions

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Store

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Démarrez l'application **Galaxy Store**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur **Q** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **Installer**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Démarrez l'application **Play Store**.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **Installer**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **≡** → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Activer de nouveau les applications désactivées

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Applications** → ▼ → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **Activer**.

Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil.

Pour afficher vos paramètres d'autorisation pour les applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications** → ⋮ → **Gestionnaire d'autorisations**. Sélectionnez un élément et sélectionnez une application.





Si vous refusez votre autorisation aux applications, il se peut qu'elles ne fonctionnent pas correctement.

Finder

Recherchez rapidement du contenu sur l'appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Rechercher**. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas et appuyez sur **Q**.

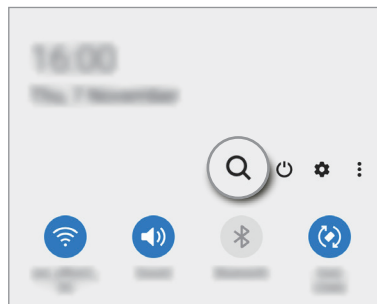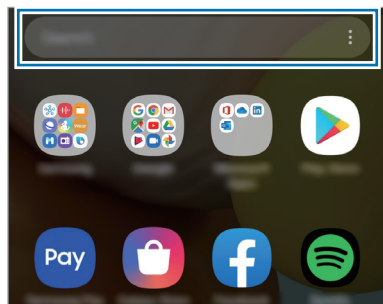

- 2 Saisissez un mot clé.
Une recherche est effectuée sur les applications et le contenu de votre appareil.
Si vous appuyez sur **Q** sur le clavier, vous pouvez rechercher davantage de contenus.

Bixby

Introduction

Bixby Voice est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement. Vous pouvez parler à Bixby ou saisir un texte. Bixby lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin. Il connaît toutes vos habitudes et la manière dont vous utilisez votre appareil. Plus il en sait sur vous, mieux il peut comprendre vos besoins.




- Pour utiliser Bixby, votre appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser Bixby, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- Bixby est disponible uniquement dans certaines langues, et la disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.

Démarrer Bixby

Lorsque vous démarrez Bixby pour la première fois, la page d'introduction Bixby apparaît. Conformément aux instructions affichées à l'écran, vous devez sélectionner la langue à utiliser avec Bixby, enregistrer un compte Samsung et accepter les conditions générales.

- 1 Maintenir la touche latérale enfoncée. Vous pouvez également démarrer l'application **Bixby**.

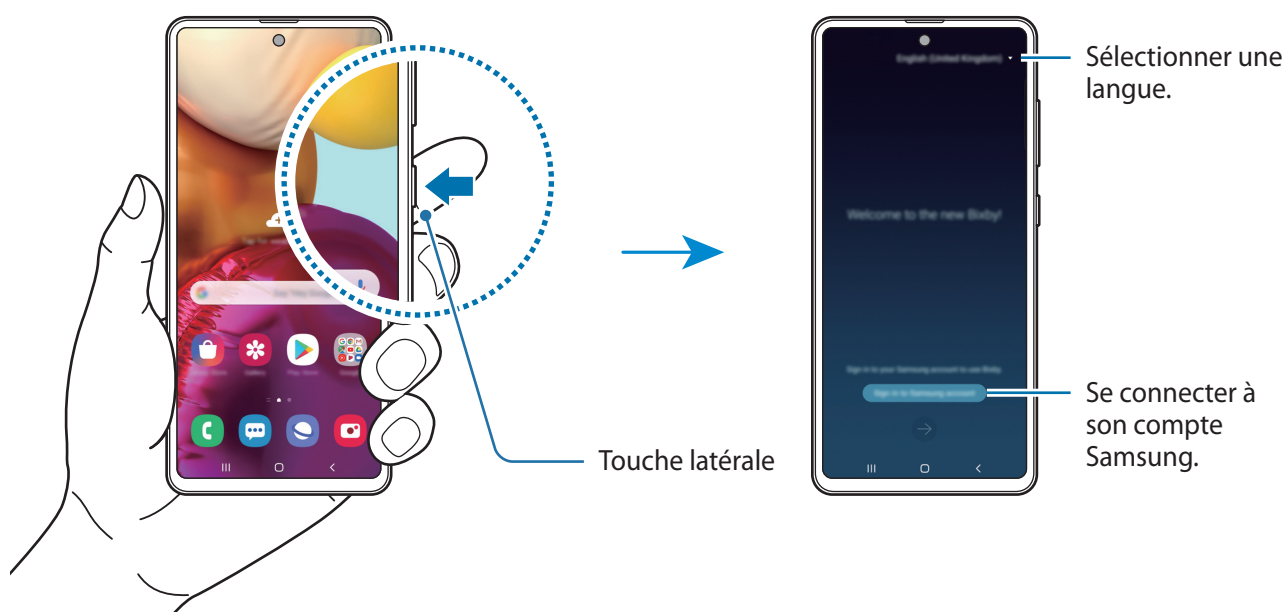

- 2 Sélectionnez la langue à utiliser avec Bixby.
- 3 Appuyez sur **Se connecter au compte Samsung** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Samsung.



Si vous êtes déjà connecté à votre compte, un écran affichant les informations concernant votre compte apparaît.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration. L'écran Bixby apparaît.

Utiliser Bixby

Lorsque vous dites ce dont vous avez besoin, Bixby lance les fonctions correspondantes ou affiche les informations demandées.

Tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites ce que vous souhaitez à Bixby, puis relâchez la touche dès que vous avez terminé de parler. Le cas échéant, dites « Bonjour Bixby », l'appareil émet un son, puis dites ce que vous voulez.

Par exemple, tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites « Quel temps fait-il aujourd'hui ? » La météo s'affiche sur l'écran.

Si vous voulez savoir quel temps il fera demain, tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites simplement « Demain ? ». Bixby comprend le contexte de la conversation, c'est pour cette raison qu'il affiche la météo du lendemain.



Si Bixby vous pose une question au cours d'une conversation, répondez tout en maintenant la touche latérale enfoncée. Vous pouvez également appuyer sur  pour répondre à Bixby.

Si vous utilisez des écouteurs ou des appareils audio Bluetooth, ou si vous avez commencé une conversation en prononçant simplement « Bonjour Bixby », continuez la conversation sans appuyer sur l'icône. Lancez l'application **Bixby** et appuyez sur  → **Paramètres** → **Écoute automatique** → **Mains libres uniquement**.

Activer Bixby par la voix

Vous pouvez démarrer une conversation avec Bixby en prononçant « Bonjour Bixby ». Enregistrez votre voix afin que Bixby vous réponde lorsque vous dites « Bonjour Bixby ».

- 1 Lancez l'application **Bixby** et appuyez sur  → **Paramètres** → **Réveil vocal**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Activation avec "Hi, Bixby"** pour activer la fonction.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.
Dites « Bonjour Bixby », votre appareil émet un son, et vous pouvez démarrer une conversation.

Communiquer en saisissant du texte

Communiquez avec Bixby via un texte si votre voix n'est pas reconnue en raison des bruits environnants ou si vous êtes dans une situation où il est difficile de parler.

Lancez l'application **Bixby** et appuyez sur , puis tapez ce que vous souhaitez.

Au cours de la communication, Bixby vous répond également par texte plutôt qu'oralement.


Bixby Vision

Introduction

Bixby Vision est un service qui vous offre de nombreuses fonctions basées sur la reconnaissance d'images.

Vous pouvez utiliser Bixby Vision pour rapidement rechercher des informations grâce à la reconnaissance d'objets ou grâce à votre localisation actuelle. Vous pouvez aussi tester la fonction de réalité augmentée (RA), qui permet aux images virtuelles d'apparaître sur l'écran d'aperçu.

Utilisez les différentes fonctions utiles de Bixby Vision.

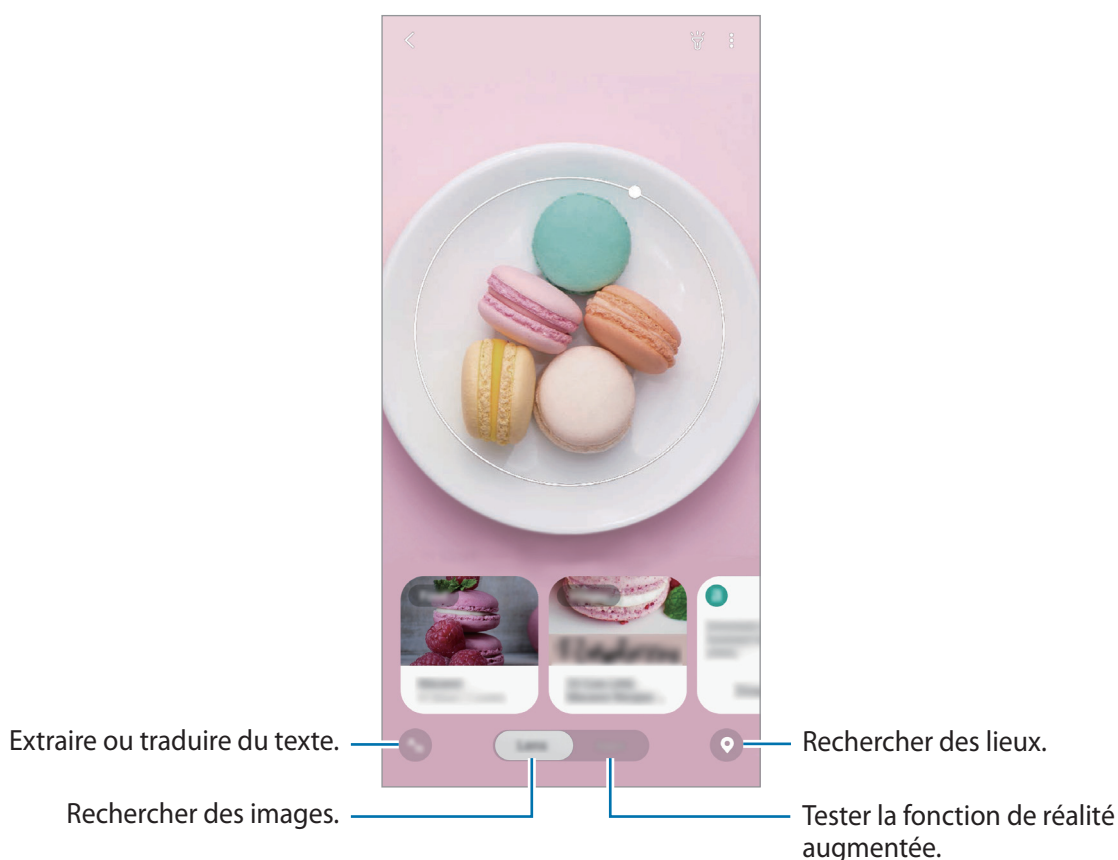

- Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser Bixby Vision, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- La disponibilité des fonctions et les résultats de la recherche dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Selon la taille, le format ou la résolution d'image, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible ou qu'elle vous fournisse des résultats de recherche incorrects.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations produits fournies par Bixby Vision.

Démarrer Bixby Vision

Démarrez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Dans l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue et appuyez sur **BIXBY VISION**.
- Depuis l'application **Galerie**, sélectionnez une image et appuyez sur .
- Depuis l'application **Internet**, maintenez le doigt appuyé sur une image, puis appuyez sur **Bixby Vision**.
- Si vous avez ajouté l'icône de l'application Bixby Vision sur l'écran d'accueil et dans la liste des applications, démarrez l'application **Bixby Vision**.

Rechercher des images similaires

Recherchez des images similaires à un objet identifié en ligne. Vous pouvez afficher diverses images avec des propriétés similaires à celles de l'objet, comme sa couleur ou sa forme.

Par exemple, si vous souhaitez savoir ce que le titre d'une photo ou d'une image signifie, utilisez Bixby Vision. L'appareil effectuera une recherche, et vous présentera des informations pertinentes ou des images aux caractéristiques similaires.

- 1 Lancez l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.
- 2 Appuyez sur **Objectif** et positionnez l'image à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.
- 3 Sélectionnez un résultat de recherche avec l'option **Images** dessus.
Les images similaires accueil apparaissent.

Traduire ou extraire du texte

Cette fonction permet de reconnaître et afficher le texte traduit à l'écran. Vous pouvez également extraire du texte d'un document ou d'un fichier image.

Par exemple, si vous souhaitez savoir ce qu'un panneau de signalisation signifie lorsque vous voyagez à l'étranger, utilisez Bixby Vision. L'appareil traduit le texte du panneau de signalisation dans la langue de votre choix.

- 1 Lancez l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.

2 Appuyez sur  et positionnez le texte à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance. Le texte traduit apparaît à l'écran.

- Pour extraire le texte, appuyez sur . Vous pouvez partager ou sauvegarder le texte extrait.
- Pour enregistrer l'écran avec le texte traduit sous forme d'image, appuyez sur . La capture d'écran est enregistrée dans la **Galerie**.
- Pour modifier la langue source ou la langue cible, appuyez sur le tableau des paramètres de langue en haut de l'écran.

Rechercher des adresses

Recherchez des informations sur des endroits à proximité sur la base de votre localisation actuelle.



La disponibilité des fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

1 Lancez l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.

2 Appuyez sur  et pointez l'appareil photo vers la direction dans laquelle vous souhaitez rechercher des lieux.

Vous pouvez afficher des informations de base à propos des endroits à proximité.

- Si vous souhaitez rechercher des endroits dans une autre direction, pointez l'appareil photo dans cette direction.
- Vous pouvez afficher votre localisation actuelle et la météo. Pour afficher votre emplacement actuel sur la carte, pointez l'appareil photo vers le sol. Pour afficher les informations météorologiques, pointez l'appareil photo vers le ciel.

3 Sélectionnez un résultat de recherche sur l'écran.

L'appareil présentera des informations sur les adresses à proximité.

Tester différentes fonctions de réalité augmentée

De nombreuses applications proposent des fonctions de réalité augmentée qui permettent aux images virtuelles d'apparaître en arrière-plan ou sur la personne présente à l'écran d'aperçu. Vous pouvez facilement essayer des produits ou afficher des informations sans avoir à vous rendre en magasin ni à les essayer en personne. Amusez-vous avec Bixby Vision et essayez ces fonctions pratiques de réalité augmentée.



La disponibilité des applications dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Lancez l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **BIXBY VISION**.
- 2 Appuyez sur **Applis** et sélectionnez la fonction souhaitée.

Bixby Home

Depuis l'écran Bixby Home, vous pouvez afficher les services et informations recommandés par Bixby en fonction de votre profil d'utilisation et de vos habitudes.



- Pour afficher davantage de contenus, connectez-vous à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser pleinement cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.


Ouvrir l'écran Bixby Home

- 1 Balayez l'écran d'accueil vers la droite.

L'écran Bixby Home apparaît.

Lorsque vous lancez cette fonction pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

- 2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas pour afficher les contenus recommandés.

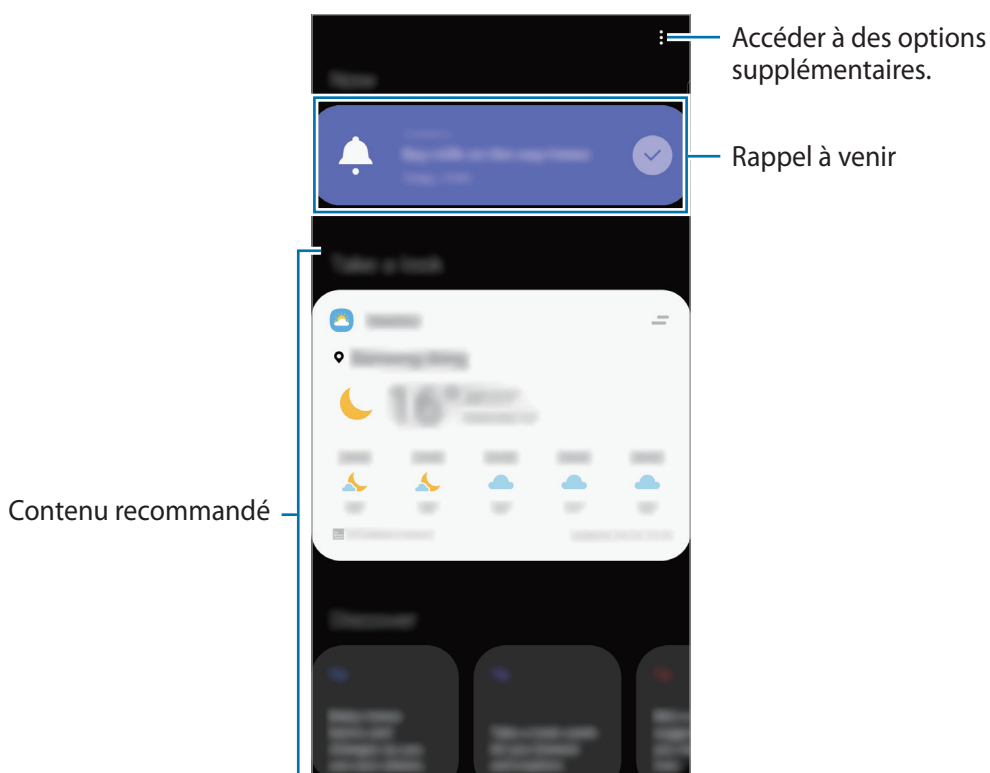

- 3 Pour fermer l'écran Bixby Home, balayez l'écran vers la gauche ou appuyez sur la touche Retour.

Utiliser les contenus recommandés sur l'écran Bixby Home

Quand vous ouvrez l'écran Bixby Home, vous pouvez consulter les contenus fréquemment mis à jour sous forme de fiches. Balayez l'écran vers le haut ou le bas pour afficher les fiches.

Par exemple, lorsque vous vous rendez au bureau le matin, vous pouvez afficher votre agenda de la journée et diffuser vos morceaux de musique favoris sur l'écran Bixby Home.



Le contenu et l'ordre des fiches est automatiquement mis à jour, selon un intervalle défini. Vous pouvez à tout moment actualiser les fiches en balayant l'écran vers le bas.

Modifier la liste de fiches

- Pour épingler une fiche en haut de l'écran Bixby Home, appuyez sur  → **Épingler en haut**. Pour détacher une fiche, appuyez sur  → **Décrocher**.
- Pour arrêter l'affichage d'une fiche dans la liste, faites-la glisser vers la droite et appuyez sur **Ne plus afficher**.
- Pour masquer une fiche de la liste, faites-la glisser vers la droite et appuyez sur **Masquer pour le moment**.

Sélectionner les applications à afficher en tant que fiches

Ajoutez ou supprimez les applications à afficher sur l'écran Bixby Home.

Depuis l'écran Bixby Home, appuyez sur  → **Fiches**, sélectionnez une application, puis appuyez sur le curseur des éléments à ajouter ou supprimer.

Personnaliser les paramètres Bixby Home

Depuis l'écran Bixby Home, appuyez sur  → **Paramètres**.

- **Compte Samsung** : se connecter à son compte Samsung.
- **Service de personnalisation** : paramétrer l'utilisation de services Bixby interactifs et personnalisés afin d'améliorer votre expérience.
- **Fournisseurs contenu Bixby Home** : lire et accepter les conditions générales, ou dénoncer votre accord des conditions générales et de la politique de confidentialité de chaque fournisseur de contenus.
- **Politique de confidentialité** : lisez les politiques de confidentialité.
- **À propos de Bixby Home** : afficher la version et les informations légales de Bixby Home.

Bixby Routines

Bixby Routines est un service qui vous permet d'automatiser les paramètres fréquemment utilisés et qui vous suggère des routines utiles en fonction des situations auxquelles vous êtes fréquemment confrontées, en se basant sur vos habitudes d'utilisation.

Par exemple, une routine « Bonne nuit » réalisera des actions, comme activer le mode Silence et le mode Veilleuse, afin de reposer vos yeux et vos oreilles si vous utilisez l'appareil avant d'aller vous coucher.

Ajouter des routines

Ajoutez des routines pour utiliser votre appareil plus facilement. Lorsque vous ajoutez une routine, vous pouvez définir sa condition d'exécution sur Automatique ou Manuel.


Ajouter les routines recommandées

Dès que votre appareil connaîtra vos habitudes, il vous recommandera de définir des fonctions fréquemment utilisées ou des fonctions utiles en tant que routines.

Lorsque la notification de recommandation apparaît, appuyez sur **Tout afficher** et ajoutez-la à vos propres routines.

Ajouter des routines à la liste des recommandations

Affichez la liste des fonctions utiles et ajoutez-les à vos propres routines.

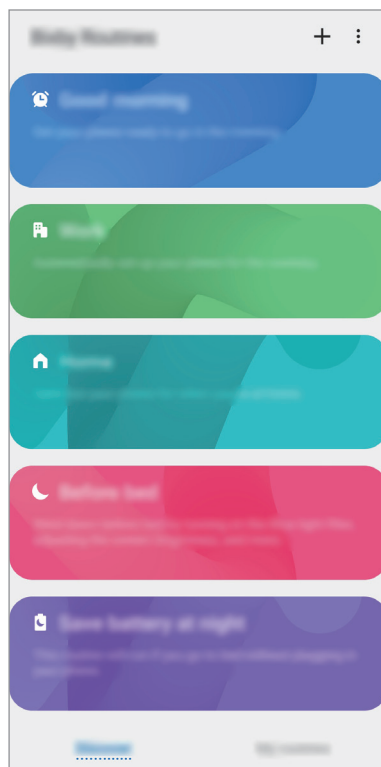

1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines**.

2 Dans la liste **Découverte**, sélectionnez la routine de votre choix et appuyez sur **Enregistrer**.

- Pour définir les conditions et les actions de la routine, appuyez sur **Modifier**. Vous pouvez également appuyer sur la condition ou l'action à modifier.
- Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine sur Manuel, appuyez sur **Touche Démarrer activée**. Cette option apparaît uniquement si aucune condition d'exécution n'est définie.

Dans le cas de routines manuelles, vous pouvez les ajouter à l'écran d'accueil sous la forme de widgets afin d'y accéder rapidement. Dès qu'une fenêtre contextuelle apparaît, appuyez sur **Ajouter**.

Ajouter vos propres routines

Ajoutez les fonctions que vous souhaitez utiliser en tant que routines.

1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **+**.

2 Appuyez sur **+**, définissez les conditions, puis appuyez sur **Suivant**.

Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine sur Manuel, appuyez sur **Touche Démarrer activée**.

3 Appuyez sur **+**, définissez les actions, puis appuyez sur **Terminé**.

4 Saisissez le nom d'une routine et appuyez sur **Terminé**.

Dans le cas de routines manuelles, vous pouvez les ajouter à l'écran d'accueil sous la forme de widgets afin d'y accéder rapidement. Dès qu'une fenêtre contextuelle apparaît, appuyez sur **Ajouter**.

Utiliser des routines

Exécuter les routines automatiquement

Les routines automatiques s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions sont détectées.

Exécuter les routines manuellement

Dans le cas de routines manuelles pour lesquelles vous avez défini la condition d'exécution sur **Touche Démarrer activée**, il vous suffit d'appuyer sur cette touche dès que vous souhaitez les exécuter.

Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **Mes routines** et appuyez sur  à côté de la routine que vous voulez exécuter. Vous pouvez également appuyer sur le widget de la routine depuis l'écran d'accueil.

Afficher l'exécution des routines

Les routines en cours d'exécution apparaissent dans le volet des raccourcis. Pour visualiser les détails d'une routine, appuyez sur la notification.

Arrêter l'exécution des routines

Vous pouvez arrêter rapidement l'exécution des routines. Dans le volet des raccourcis, sélectionnez une routine et appuyez sur **Arrêter**.

Gérer les routines

Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **Mes routines**. Vos routines apparaissent.

Pour désactiver une routine, appuyez sur le curseur de la routine ou .

Pour modifier une routine, sélectionnez une routine et appuyez sur **Modifier**. Vous pouvez également appuyer sur la condition ou l'action à modifier.

Pour supprimer des routines, appuyez sur  → **Supprimer**, cochez les routines à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Reminder

Vous pouvez créer des rappels pour programmer des listes de tâches ou consulter des contenus ultérieurement. Vous recevrez des notifications à l'heure ou au lieu prédéfini pour chaque rappel.



- Pour recevoir des notifications plus précises, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser pleinement cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- Pour pouvoir utiliser les rappels de localisation, la fonction GPS doit être activée.


Démarrer l'application Reminder

Démarrer Reminder depuis Bixby Home

1 Balayez l'écran d'accueil vers la droite.
L'écran Bixby Home apparaît.

2 Appuyez sur **Démarrer** sur la fiche **Reminder**.

L'écran Reminder apparaît et l'icône de l'application **Reminder** (🔔) est ajoutée à la liste des applications.

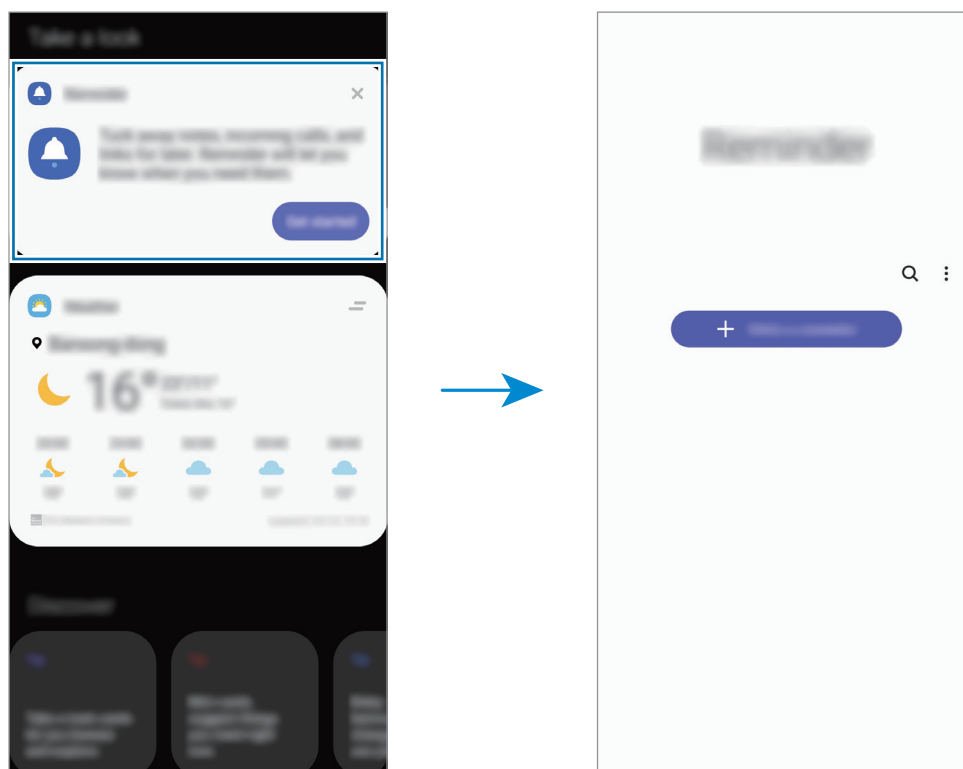

Démarrer Reminder depuis Calendrier


Lancez l'application **Calendrier** et appuyez sur ☰ → **Reminder**. L'écran Reminder apparaît et l'icône de l'application **Reminder** (🔔) est ajoutée à la liste des applications.

Créer des rappels

Vous pouvez créer des rappels de différentes manières. L'application Reminder vous prévient si vous créez un rappel avec un horaire ou une adresse spécifique. Vous pouvez également enregistrer divers contenus, comme un mémo et une adresse de page Web, et les consulter ultérieurement.

Vous pouvez, par exemple, créer un rappel pour vous souvenir d'« arroser les fleurs en rentrant à la maison ».


- 1 Démarrez l'application **Reminder**.
- 2 Appuyez sur **Écrire un rappel** ou sur **+**, et saisissez « Arroser les fleurs ».
- 3 Appuyez sur **Lieu** → **Choisir un lieu** et définissez l'endroit sur Domicile.
- 4 Appuyez sur **Quand j'arrive à** → **Terminé**.

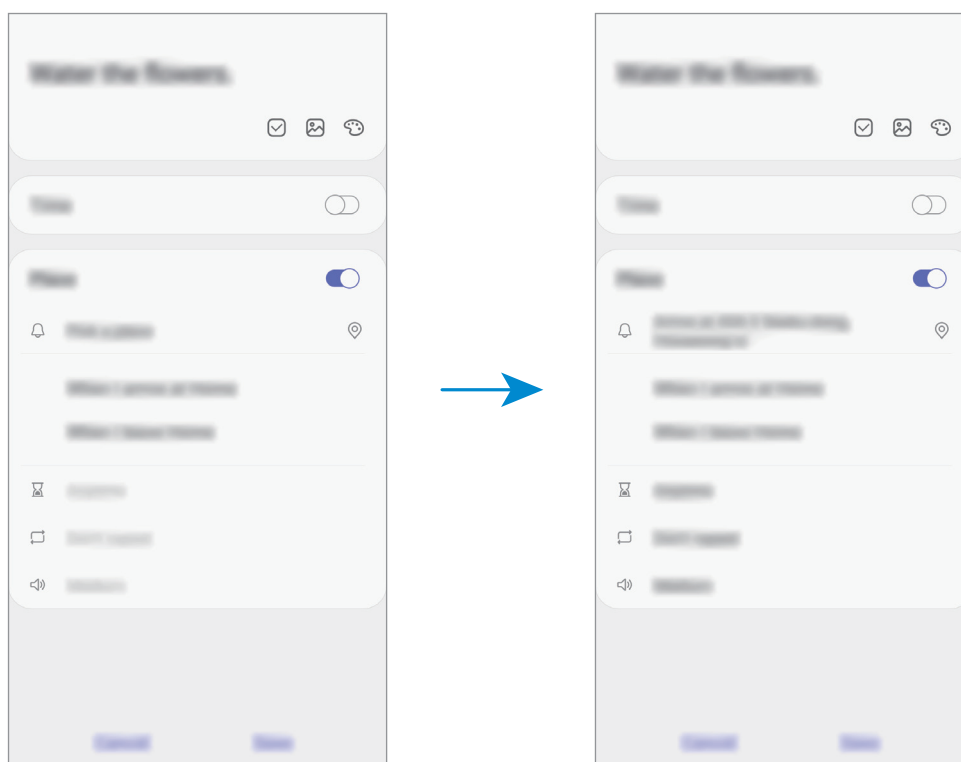

- 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le rappel.
Lorsque vous arrivez chez vous, la notification « Arroser les fleurs » apparaît.

Vérifier les notifications de rappel

À une heure ou dans un lieu prédéfini, une fenêtre de notification apparaît. Appuyez sur **Terminer** ou **Rappel**.




Afficher la liste des rappels

Lancez l'application **Reminder** pour afficher la liste des rappels. Pour afficher les détails d'un rappel, sélectionnez-le.

Modifier les détails des rappels

Vous pouvez ajouter ou modifier les détails d'un rappel, comme la fréquence, la date et l'heure, ou le lieu.

- 1 Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel à modifier et appuyez sur **Modifier**.
- 2 Modifiez les conditions, puis appuyez sur **Enregistrer**.

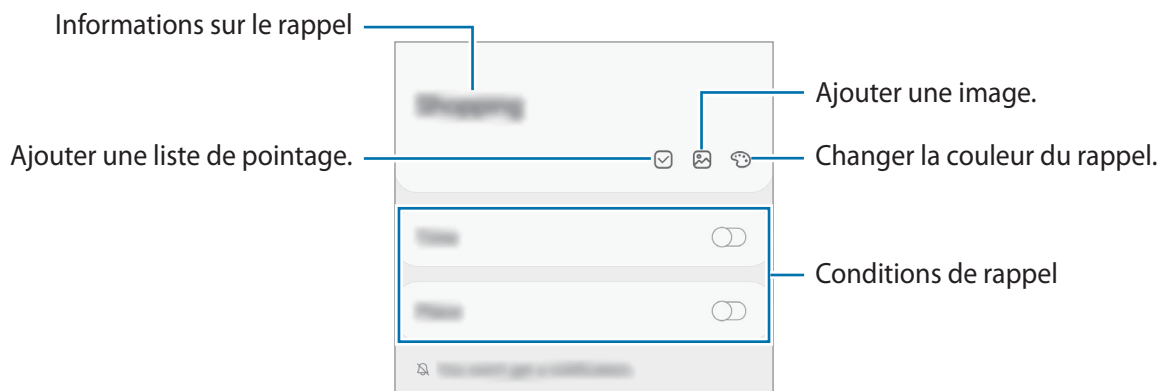

Mettre fin à des rappels

Vous pouvez définir les rappels devenus inutiles comme terminés.

Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel et appuyez sur **Terminer**.

Restaurer des rappels

Vous pouvez restaurer les rappels que vous avez définis comme terminés.

1 Depuis la liste des rappels, appuyez sur  → **Terminé** → **Modifier**.

2 Cochez les éléments à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Ces éléments sont ajoutés à la liste des rappels, et vous recevez une notification au moment prédéfini.

Supprimer des rappels

Pour supprimer un rappel, sélectionnez le rappel et appuyez sur **Supprimer**. Pour supprimer plusieurs rappels, maintenez le doigt appuyé sur un rappel, cochez tous ceux que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


Téléphone

Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

Passer des appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.

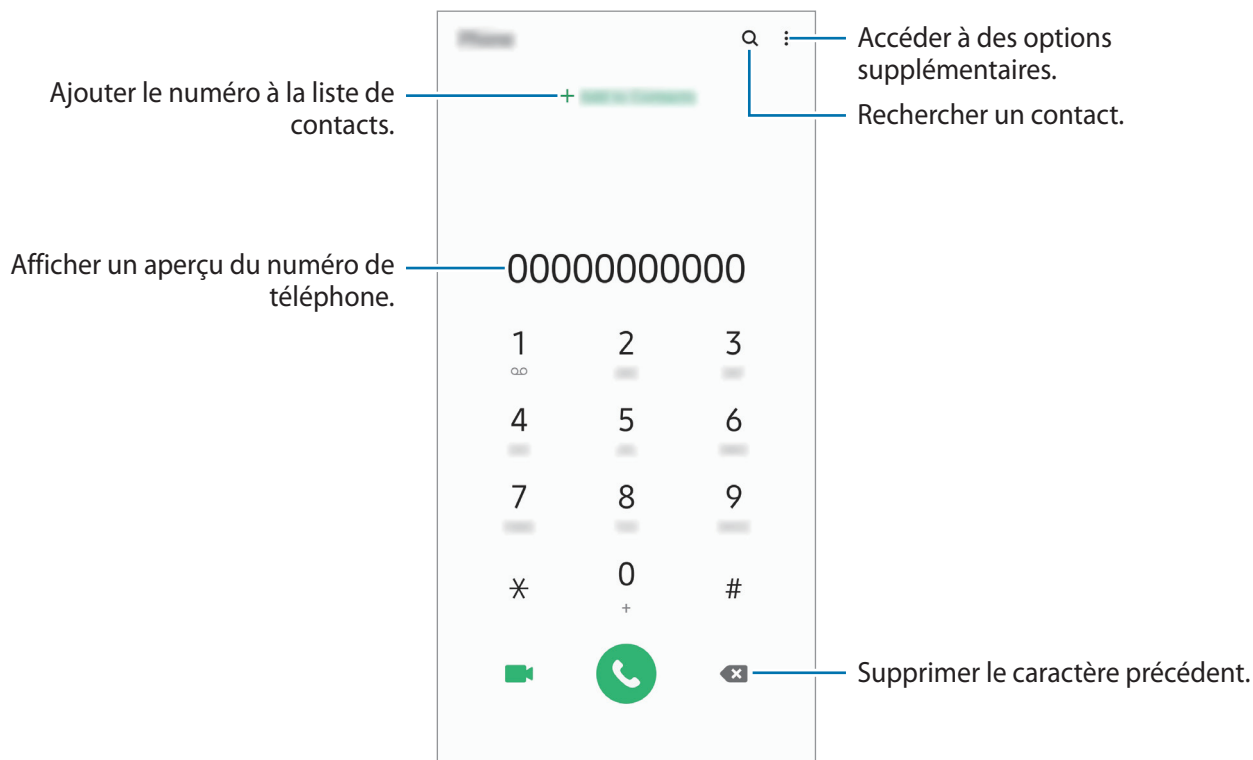

Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si cette fonction est désactivée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis sur le curseur **Glisser pour appeler/envoyer msg** pour activer la fonction.

Composer rapidement un numéro

Définissez des numéros abrégés pour passer rapidement des appels.

Pour définir un numéro abrégé, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Clavier** ou **Contacts** →  → **Numéros abrégés**, sélectionnez un chiffre, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, maintenez votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide sur le clavier. Pour un chiffre de numérotation rapide supérieur ou égal à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis maintenez votre doigt appuyé sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Appeler des endroits à proximité

Vous pouvez facilement appeler des endroits situés près du lieu où vous vous trouvez après recherche de leurs coordonnées. Vous pouvez rechercher des endroits à proximité en fonction de leur catégorie, comme un restaurant ou un magasin, ou en sélectionnant des lieux populaires recommandés.

Démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Lieux**, puis sélectionnez une catégorie ou appuyez sur **Q**, et saisissez le nom d'un commerce dans la barre de recherche. Vous pouvez également sélectionner un lieu populaire recommandé. Des informations sur ce commerce, telles que ses coordonnées ou son adresse s'affichent.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **Envoyer un message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer. Si le curseur **Ajouter un rappel** est activé, un rappel est enregistré afin de vous signaler l'appel rejeté au bout d'une heure.

Pour créer des messages de rejet, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur .

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués. Vous pouvez également démarrer l'application **Téléphone** et appuyer sur **Récents** pour afficher les appels manqués.

Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone, puis appuyez sur **OK**.
Pour saisir un numéro manuellement, appuyez sur **Ajouter n° de téléphone**, composez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.



Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appelants inconnus** pour activer la fonction.

Options en cours d'appel

Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Ajouter un appel** : composer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au second appel, le premier est réactivé.
- **Mettre l'appel en attente** : mettre un appel en attente. Appuyez sur **Reprendre l'appel** pour récupérer l'appel en attente.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
-  : mettre fin à l'appel en cours.

Options au cours d'un appel visio

Appuyez sur l'écran pour utiliser les options suivantes :

-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Appareil photo** : désactiver l'appareil photo afin que votre correspondant ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : basculer entre l'objectif avant et arrière.
-  : mettre fin à l'appel en cours.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir du clavier

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Composez le numéro.
- 3 Appuyez sur **Ajouter aux contacts**.
- 4 Appuyez sur **Créer un contact** pour créer un nouveau contact, ou appuyez sur **Mettre à jour un contact existant** pour ajouter un numéro à un contact existant.

Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir de la liste d'appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Récents**.
- 2 Appuyez sur l'image d'un appelant et sur **Ajouter**, ou appuyez sur un numéro de téléphone et sur **Ajouter aux contacts**.
- 3 Appuyez sur **Créer un contact** pour créer un nouveau contact, ou appuyez sur **Mettre à jour un contact existant** pour ajouter un numéro à un contact existant.

Ajouter un tag à un numéro de téléphone

Vous pouvez ajouter des balises à des numéros sans les enregistrer dans vos Contacts. Cela vous permet d'afficher les coordonnées de la personne qui appelle sans qu'elle fasse partie de vos Contacts.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Récents**.
- 2 Appuyez sur un numéro de téléphone → .
- 3 Appuyez sur **Ajouter une note**, saisissez un tag, puis appuyez sur **Ajouter**.
Lorsqu'un appel viendra de ce numéro, le tag apparaîtra sous le numéro.

Contacts

Introduction


Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer un nouveau contact

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionner un emplacement de stockage.
- 3 Saisir les coordonnées du contact.

Sélectionner un emplacement de stockage.

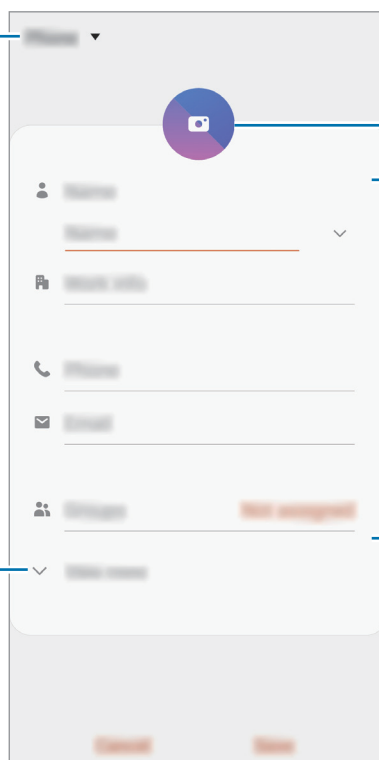

Ajouter une image.

Saisir les coordonnées du contact.

Ouvrir davantage de champs d'informations.



Le type d'informations pouvant être enregistrées dépend de l'emplacement de stockage sélectionné.

- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Importation ou exportation des contacts** → **Importer**.
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage depuis lequel importer des contacts.
- 3 Cochez les fichiers VCF ou contacts à importer, et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez un emplacement de stockage dans lequel enregistrer les contacts, puis appuyez sur **Importer**.

Synchroniser des contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.
Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.

Rechercher des contacts

Démarrez l'application **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur  tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur le contact. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

- ☆ : ajouter le contact aux favoris.
- 📞 / 📺 : passer un appel vocal ou visio.
- 💬 : rédiger un message.
- ✉️ : rédiger un e-mail.

Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur ⋮ → **Partager**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Partager**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.

Enregistrer et partager votre profil

Enregistrez et partagez les informations de votre profil, comme votre photo et votre statut, avec d'autres personnes à l'aide de la fonction de partage de profil.



- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- La disponibilité de la fonction de partage de profil dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les contacts ayant activé le partage de profil sur leur appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis sélectionnez votre profil.
- 2 Appuyez sur **Modifier**, modifiez votre profil, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 3 Appuyez sur **Appuyer ici pour partager votre profil**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
 - Pour utiliser la fonction de partage de profil, le numéro de téléphone doit être vérifié. Vous pouvez afficher les informations actualisées du profil dans les **Contacts**.
 - Pour modifier l'étendue des contacts avec lesquels partager votre profil, appuyez sur **Sélection du contenu partagé**, choisissez un élément, puis une option.

Créer des groupes

Vous pouvez ajouter des groupes, pour votre famille ou vos amis, et gérer les contacts par groupe.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Groupe** → **Créer un groupe**.
- 2 Saisissez un nom de groupe.
Pour définir la sonnerie d'un groupe, appuyez sur **Sonnerie groupe** et sélectionnez une sonnerie.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un membre**, sélectionnez les contacts à ajouter au groupe, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Envoyer un message groupé

Vous pouvez envoyer simultanément un même message à tous les membres d'un groupe.

Démarrez l'application **Contacts**, appuyez sur  → **Groupe**, sélectionnez un groupe, puis appuyez sur  → **Envoyer un message**.

Fusionner les contacts en double

Si vous importez des contacts depuis d'autres emplacements de stockage, ou si vous synchronisez des contacts avec d'autres comptes, votre liste de contacts risque de comporter des doublons. Fusionnez les doublons afin de rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **Fusionner**.

Supprimer des contacts

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Supprimer**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour supprimer les contacts un par un, ouvrez la liste des contacts et appuyez sur un contact. Appuyez ensuite sur  → **Supprimer**.

Messages

Introduction

Envoyez et affichez vos messages sous forme de conversation.

Envoyer des messages



L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur .

2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.

Pour enregistrer et envoyer un message vocal, maintenez le doigt appuyé sur , dictez votre message, puis relâchez votre doigt. L'icône d'enregistrement apparaît uniquement lorsque le champ de saisie du message est vide.



3 Appuyez sur  pour envoyer le message.

Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.



La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
 - Pour répondre au message, appuyez sur le champ de saisie du message, rédigez un message, puis appuyez sur .
 - Pour régler la taille de police, posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

Bloquer les messages inopportuns

Vous pouvez bloquer des messages en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Blocage numéros et messages** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Appuyez sur **Discussions** puis sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone. Vous pouvez également appuyer sur **Contacts**, sélectionner des contacts, puis appuyer sur **OK**.
Pour composer manuellement un numéro de téléphone, indiquez-le sous **Entrer le numéro de téléphone**, puis appuyez sur .

Paramétrer les notifications de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Notifications**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Modifier les paramètres de notification.

Paramétrer un rappel de message

Vous pouvez paramétrer la réception d'une alerte à un intervalle défini afin d'être prévenu des notifications non vérifiées. Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Rappel de notification**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Supprimer des messages

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur un message, puis appuyez sur **Supprimer**.
Pour supprimer plusieurs messages, cochez davantage de messages à supprimer.
- 4 Appuyez sur **Supprimer**.

Internet

Introduction

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

Parcourir des pages Web

- 1 Démarrez l'application **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.

Pour passer rapidement d'un onglet à l'autre, balayez le champ de l'adresse vers la gauche ou la droite.



Utiliser le mode Secret

En mode Secret, vous pouvez gérer séparément les onglets ouverts, vos favoris et les pages enregistrées. Vous pouvez verrouiller le mode Secret à l'aide d'un mot de passe et de vos données biométriques.

Activer le mode Secret

Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur  → **Activer le mode Secret**. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser un mot de passe pour le mode Secret.

En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation.



En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

Modifier les paramètres de sécurité

Vous pouvez modifier votre mot de passe ou la méthode de déverrouillage.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Confidentialité et sécurité** → **Paramètres du mode Secret** → **Changer le mot de passe**. Pour utiliser vos données biométriques enregistrées comme méthode de déverrouillage en plus du mot de passe, appuyez sur un curseur sous l'option **Biométrique** pour activer la fonction.

Désactiver le mode Secret

Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur  → **Désactiver le mode Secret**.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Démarrer l'appareil photo

Pour démarrer l'appareil photo, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Démarrez l'application **Appareil photo**.
- Appuyez à deux reprises rapprochées sur la touche latérale.
- Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .



- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé ou lorsque l'écran est éteint et qu'une méthode de déverrouillage est définie.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.

Prendre des photos

1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les. Les fonctions de zoom sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif arrière.
- Pour régler la luminosité des photos, appuyez sur l'écran. Lorsque la barre de réglage apparaît, faites glisser la barre vers **+** ou **-**.

2 Pour prendre une photo, appuyez sur .



- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.

Sélectionner un objectif pour la prise de vue

Sur l'écran d'aperçu, sélectionnez l'objectif de votre choix, et prenez une photo ou enregistrez une vidéo.



Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.


-  : l'objectif ultra grand angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos grand angle qui reflètent la réalité. Utilisez cette fonction pour prendre des photos au format paysage.

Pour corriger les déformations des photos prises avec l'objectif ultra grand angle, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, sur **Options d'enregistrement**, puis appuyez sur le curseur **Correction obj. ultra grand angle** pour activer cette fonction.

-  : l'objectif grand angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos au format normal.



 Prise de vue ultra grand angle

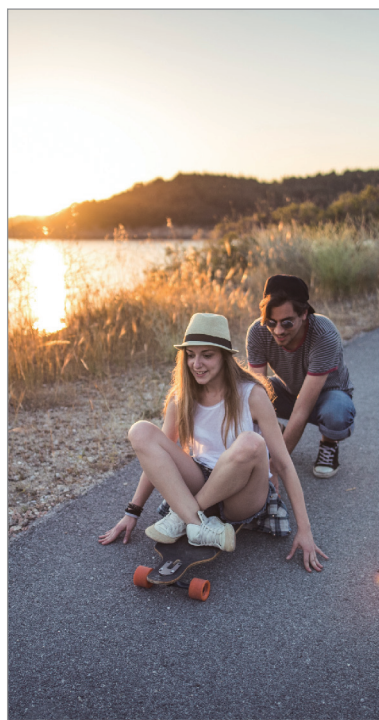

 Prise de vue de base

Utiliser les modes de prise de vue

Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite.

Sélectionnez le mode de prise de vue de votre choix.



Mode photo (appareil photo intelligent)

Ce mode permet d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement pour prendre des photos plus facilement. La fonction appareil photo intelligent reconnaît automatiquement le sujet et optimise la gamme de couleurs et les effets.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO** puis sur,  pour prendre une photo.


Optimiseur de scène

Ce mode permet d'ajuster les paramètres de couleur et d'appliquer les effets optimisés automatiquement grâce à la reconnaissance du sujet.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**. Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet, la touche Optimiseur de scène change, la couleur et les effets optimisés sont appliqués.



- Si cette fonction n'est pas activée, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, puis appuyez sur le curseur **Optimiseur de scène** pour activer la fonction.
- Pour utiliser des fonctions complémentaires, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, puis sur **Optimiseur de scène**, puis appuyez sur le curseur des fonctions à activer.
- Si vous ne souhaitez pas activer cette fonction, appuyez sur la touche Optimiseur de scène depuis l'écran d'aperçu.

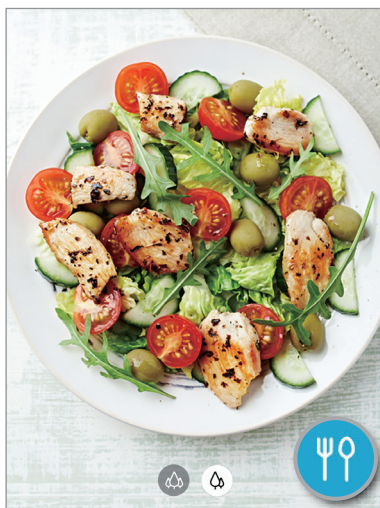

Aide au cadrage

L'appareil photo suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur , **Aide au cadrage**, puis sur le curseur pour activer la fonction.


1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.

Un guide apparaît sur l'écran d'aperçu.

2 Pointez le guide sur le sujet.

L'appareil photo reconnaît la prise de vue, et une aide pour mieux cadrer la photo apparaît sur l'écran d'aperçu.

- 3 Ajustez la position et l'angle de l'appareil photo pour correspondre au cadrage préconisé. Lorsque votre photo correspond à la prise de vue idéale, le guide devient jaune.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

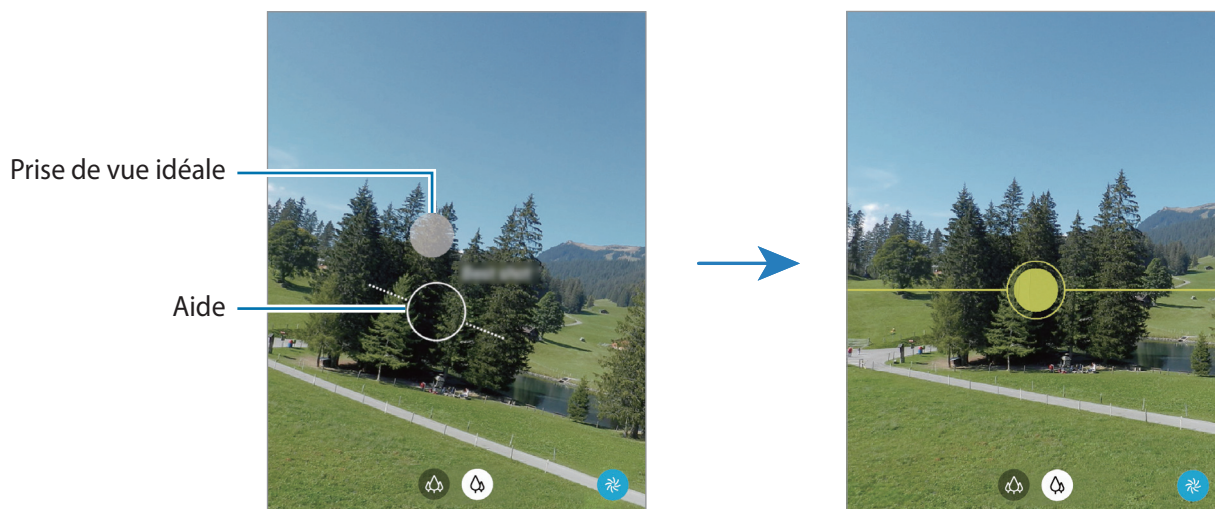

Réaliser des selfies

Vous pouvez réaliser des autoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PHOTO**.
- 2 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.
Pour réaliser des autoportraits en plan large avec un paysage ou d'autres personnes, appuyez sur .
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Appliquer des filtres et des effets d'embellissement

Avant de prendre une photo, vous pouvez sélectionner un effet de filtre et modifier certaines caractéristiques de votre visage, comme la couleur de votre teint ou la forme de votre visage.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un effet de filtre ou des effets d'embellissement, et prenez une photo.

Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.

Mode Vidéo

L'appareil photo ajuste automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement pour enregistrer des vidéos plus facilement.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **VIDÉO**.
- 2 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .
 - Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .
 - Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour utiliser le mode de mise au point automatique, appuyez sur **AF** pour annuler la mise au point manuelle.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

Mode portrait

L'appareil photo vous permet de prendre des photos avec un effet de flou en arrière-plan qui fait ressortir le sujet photographié. Vous pouvez aussi appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après avoir pris la photo.



Flou



Tourbillon



Zoom



Point couleur



- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas être correctement appliqué dans les cas suivants :
 - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
 - Le sujet est fin ou transparent.
 - Le sujet et l'arrière-plan présentent une couleur similaire.
 - Le sujet ou l'arrière-plan présentent un aspect uni.

Effectuer des portraits d'exception à l'aide de la fonction Mode portrait

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **MODE PORTRAIT**.
- 2 Faites glisser la barre de réglage vers la gauche ou la droite pour ajuster le niveau de flou de l'arrière-plan.

- 3 Dès que le message **Prêt** apparaît sur l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour prendre une photo.




Modifier l'arrière-plan des photos prises avec le Mode portrait

Lorsque vous prenez une photo avec la fonction Mode portrait, vous pouvez modifier l'effet de flou en arrière-plan et ajuster son intensité.

- 1 Sélectionnez une photo prise avec la fonction Mode portrait, puis appuyez sur **Modifier effet arrière-plan**.

- 2 Sélectionnez l'effet en arrière-plan de votre choix.

Pour ajuster l'intensité de l'effet en arrière-plan, faites glisser la barre de réglage d'intensité à gauche ou à droite.

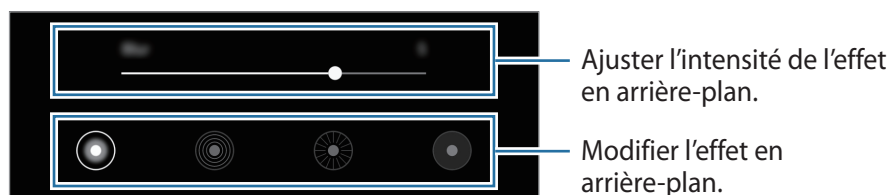

- 3 Appuyez sur **Appliquer** pour sauvegarder la photo.

Mode Super ralenti

Cette fonction permet de ralentir un mouvement rapide afin de pouvoir l'apprécier ultérieurement. Une fois la vidéo enregistrée, une musique de fond est ajoutée automatiquement.




- Certaines fonctions Super ralenti peuvent différer selon le modèle.
- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé. Lorsque vous enregistrez une vidéo en intérieur avec un éclairage insuffisant, certaines des situations suivantes peuvent survenir :
 - L'écran peut s'obscurcir en raison de la faible quantité de lumière.
 - L'écran peut se mettre à scintiller dans certaines conditions d'éclairage, comme dans des lieux avec des lumières fluorescentes.
 - La vidéo peut être floue.

Enregistrer des vidéos en mode Super ralenti

Enregistrez une vidéo en saisissant l'instant où le sujet bouge.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **SUPER RALENTI**.

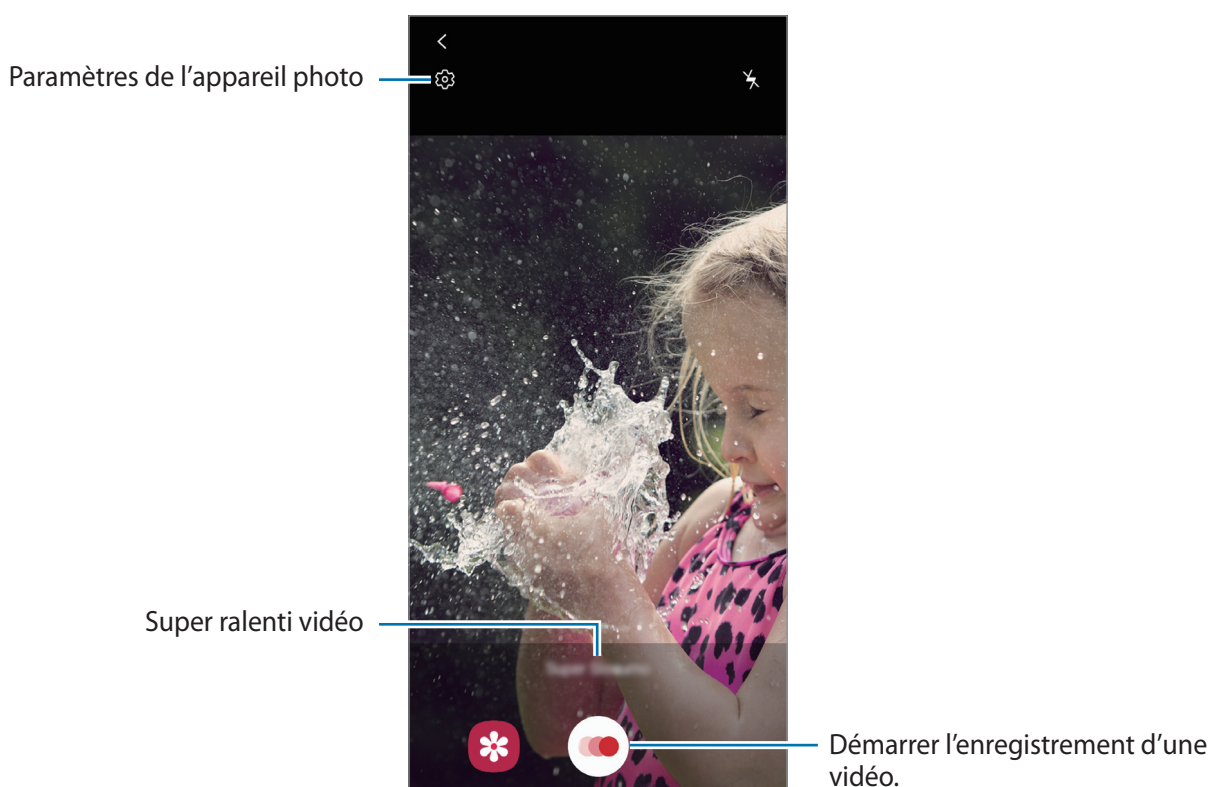

- 2 Appuyez sur

L'appareil capture l'instant en Super Ralenti et l'enregistre sous forme de vidéo.

Lire des vidéos enregistrées en Super ralenti

Sélectionnez une vidéo enregistrée en Super ralenti et appuyez sur **Lire la vidéo en super ralenti**.

Une musique de fond aléatoire accompagnera automatiquement la vidéo pendant la lecture.

Pour capturer une image tout en visionnant une vidéo, appuyez sur .

Modifier des vidéos enregistré en Super ralenti

Depuis l'écran d'aperçu du Super ralenti, vous pouvez modifier la vidéo et l'enregistrer comme un fichier différent ou le partager.

Pour extraire une portion de vidéo, faites glisser le crochet de début et le crochet de fin aux points de votre choix pour sélectionner la section à conserver.

Pour modifier la section de mouvement Super ralenti, faites glisser l'icône  vers la gauche ou la droite.



Mode Ralenti


Ce mode permet d'enregistrer une vidéo au ralenti. Vous pouvez indiquer les sections de vos vidéos à visionner au ralenti.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **RALENTI**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.

5 Appuyez sur **Lire la vidéo en super ralenti**.

La section la plus rapide de la vidéo est ralentie, et la lecture débute. Il est possible de créer jusqu'à deux sections ralenties.

Pour modifier la section ralentie, faites glisser l'icône  vers la gauche ou la droite.

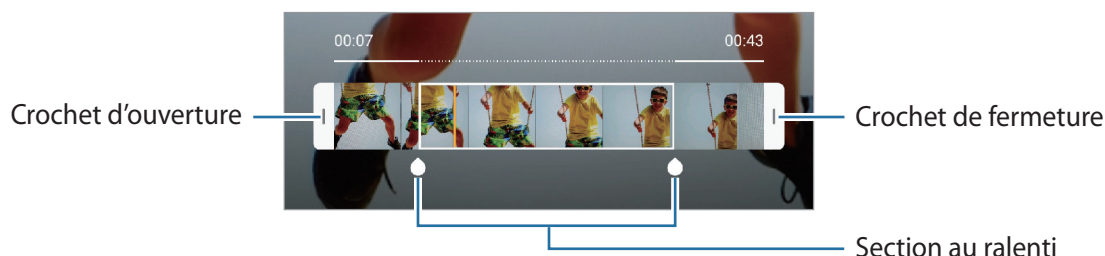

Mode Nuit

Ce mode permet de prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NUIT**.

Mode Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos, puis de les assembler pour obtenir une large vue.



Pour obtenir les meilleures prise de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PANORAMA**.

2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.

3 Appuyez sur  pour arrêter de prendre des photos.

Mode Macro

Prenez des photos de sujets en gros plan.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **MACRO**.

Mode professionnel

Ce mode permet de prendre des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **PRO**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre une photo.

Options disponibles

-  : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.
-  : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs.
-  : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.

Séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition

Vous pouvez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

Maintenez votre doigt appuyé sur l'écran d'aperçu. Le cadre de mise au point automatique/exposition automatique (AF/AE) apparaît sur l'écran. Faites glisser le cadre à l'endroit où vous souhaitez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.



Mode Hyperlapse

Ce mode permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Appuyez sur $\odot_A$ et sélectionnez une option de fréquence d'image.
Si vous réglez la fréquence d'image sur **Automatique**, l'appareil ajuste automatiquement la fréquence d'image selon la fréquence changeante de la scène.
- 3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur $\odot_{\text{rouge}}$.
- 4 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur $\blacksquare$.
- 5 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature et sur **Lire avec hyperlapse** pour regarder la vidéo.

Mode Nourriture

Ce mode permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **PLUS** → **NOURRITURE**.
- 2 Appuyez sur l'écran et faites glisser le cercle au-dessus de la zone à mettre en surbrillance.
La zone en dehors du cercle est floutée.
Pour redimensionner le cercle, faites glisser votre doigt sur le bord de celui-ci.



3 Appuyez sur  et faites glisser la barre de réglage pour ajuster la couleur.

4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

Personnaliser les paramètres de l'appareil photo

Options de prise de vue actuelles

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes :



Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue.

-  : activer ou désactiver le flash.
-  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
-  : sélectionner un format d'écran pour les photos.
-  : paramétrez l'appareil pour qu'il capture un clip vidéo pendant quelques secondes avant d'appuyer sur .
-  : appliquer un filtre ou des effets d'embellissement.
-  : sélectionner une fréquence d'image.
-  : sélectionner un format d'écran pour les vidéos.
-  : stabiliser une vidéo.
-  : enregistrez des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages ou autres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [AR Doodle](#).
-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode  **Mesure pondérée centrale** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode  **Spot** se base sur une zone précise au centre de la prise de vue. La méthode  **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
-  : en mode **Nourriture**, réaliser la mise au point sur aliment à l'intérieur du cercle et flouter l'image à l'extérieur du cadre.
-  : en mode **Nourriture**, régler la tonalité de la couleur.

Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue.

Fonctions intelligentes

- **Optimiseur de scène** : paramétrer l'appareil pour qu'il règle la couleur et l'effet optimisé automatiquement en fonction du sujet ou de la scène.
- **Aide au cadrage** : paramétrer l'appareil pour suggérer un angle de prise de vue idéal pour la photo en reconnaissant la position et l'angle de votre sujet.
- **Numérisation des codes QR** : activer ou désactiver le lecteur de codes QR.

Photos

- **Maintien touche Déclencheur pour** : sélectionner une action que vous souhaitez exécuter lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur la touche Appareil photo.
- **Options d'enregistrement** : choisir le format d'enregistrement des photos.

Vidéos

- **Résolution vidéo arrière** : sélectionner une résolution pour les vidéos prises avec l'objectif arrière. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Résolution vidéo avant** : sélectionner une résolution pour les vidéos prises avec l'objectif avant. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Vidéo haute performance** : enregistrer des vidéos au format HEVC (High Efficiency Video Codec). Vos vidéos HEVC seront enregistrées sous forme de fichiers compressés pour conserver la mémoire de l'appareil.



- Il est impossible de lire des vidéos HEVC sur d'autres appareils ou de les partager en ligne.
- Les vidéos enregistrées en Super ralenti et au ralenti ne peuvent pas être enregistrées au format HEVC.
- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.

Fonctions utiles

- **HDR (Ton riche)** : ce mode permet de prendre des photos riches en couleurs et de reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.
- **Photos comme aperçu** : régler l'appareil pour qu'il enregistre les photos telles qu'elles apparaissent sur l'écran de prévisualisation lorsqu'elles sont prises avec l'objectif avant sans les retourner.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
- **Tags de localisation** : ajouter un tag de géolocalisation GPS à la photo.



- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
 - Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balises de localisation.
- **Modes de prise de vue** : sélectionner une méthode de prise de vue complémentaire pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
 - **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos. Cette fonction est disponible si vous avez installé une carte mémoire.
 - **Filigrane** : ajouter un filigrane dans le coin inférieur gauche lorsque vous prenez des photos.
 - **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
 - **Nous contacter** : posez des questions ou consulter les questions fréquemment posées.
 - **À propos de l'Appareil photo** : afficher la version et les informations légales de l'appareil photo.

Galerie

Introduction

Vous pouvez visionner des photos et des vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires.

Afficher des images

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Photos**.
- 2 Sélectionnez une photo.



Vous pouvez créer un film, une animation GIF ou un collage à partir de plusieurs images. Depuis la liste, appuyez sur  ou sur  → **Créer un fichier GIF** ou **Créer un collage**, puis sélectionnez des images.

Rechercher des photos

Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur  pour afficher les images triées par catégories telles que les types ou les lieux.


Pour rechercher des photos en saisissant des mots clés, appuyez sur le champ de recherche.

Afficher les vidéos

1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Photos**.

2 Sélectionnez une vidéo à lire.

3 Appuyez sur **Lire la vidéo** pour lire la vidéo.

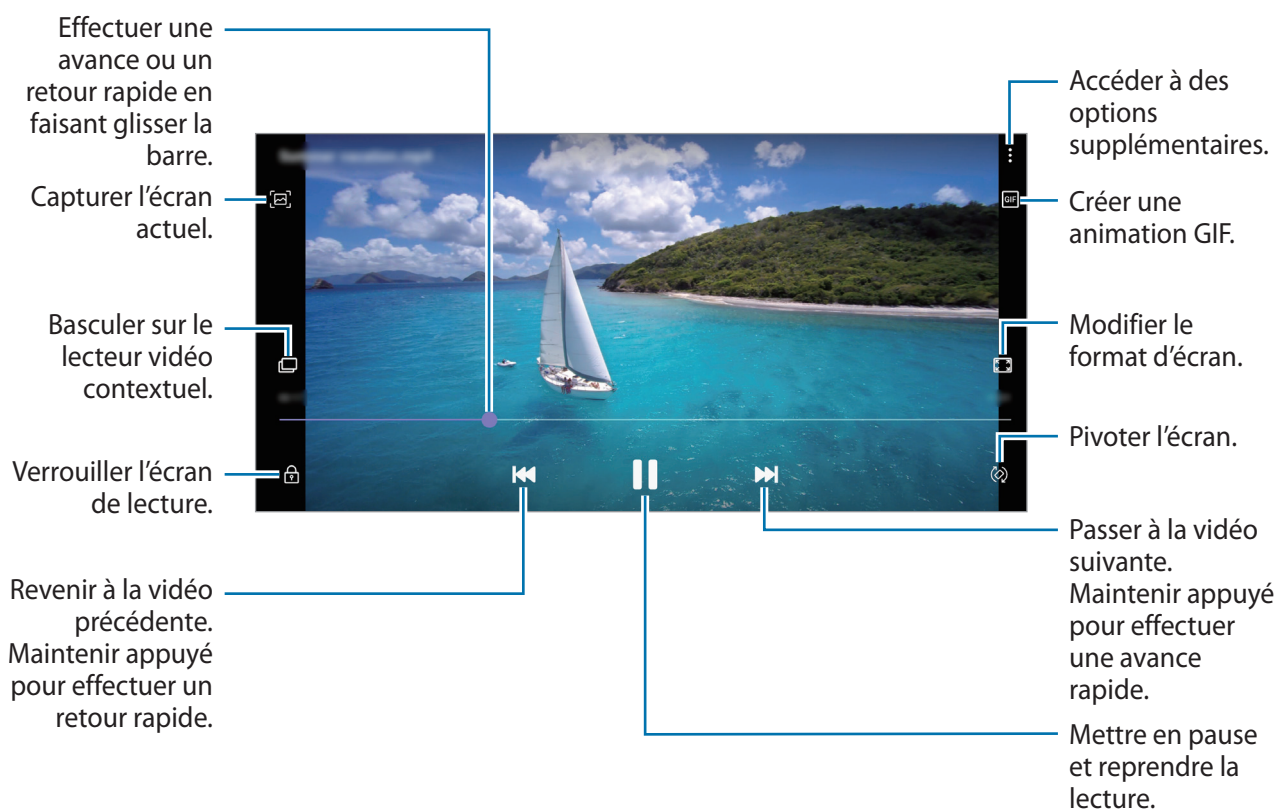


Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Afficher les détails des images et des vidéos

En mode affichage d'une image ou depuis l'écran d'aperçu vidéo, faites glisser votre doigt de bas en haut. Les détails du fichier apparaissent.

Vous pouvez également afficher le contenu associé en appuyant sur les informations à l'écran.

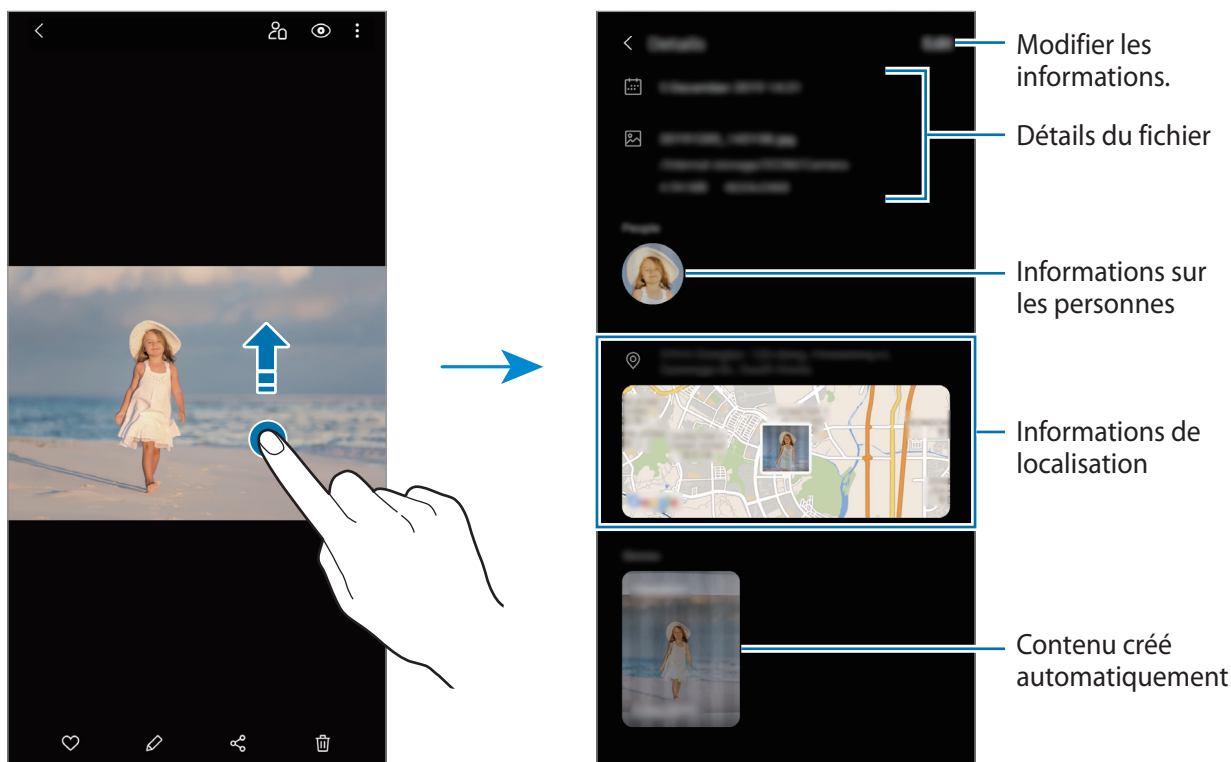

Afficher des photos ou vidéos par catégorie

Vous pouvez afficher des photos et vidéos classées par catégorie.

Lancez l'application **Galerie**, appuyez sur **Photos** ou **Albums**, puis sélectionnez une catégorie.

- **Vidéos** : visionner les vidéos sauvegardées sur votre appareil.
- **Favoris** : afficher vos photos et vidéos favorites.
- **Récents** : affichez des photos et des vidéos récentes.
- **Suggestion** : afficher du contenu recommandé.

Afficher des albums

Vous pouvez afficher vos images et vidéos triées par dossier ou album.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **Albums** et sélectionnez un album.

Masquer les albums

Vous pouvez masquer les albums.



Vous ne pouvez pas masquer des albums créés par défaut, tels que les albums **Appareil photo** et **Captures d'écran**.

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Albums**.
- 2 Appuyez sur **⋮** → **Masquer ou afficher albums**.
- 3 Appuyez sur le curseur d'un album pour le masquer.

Afficher des histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit la date et le tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires. Pour créer automatiquement des histoires, vous devez avoir capturé ou enregistré plusieurs images et vidéos.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **Histoires** et sélectionnez une histoire.

Créer des histoires

Créez des histoires avec divers thèmes.

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Histoires**.
- 2 Appuyez sur **⋮** → **Créer une histoire**.
- 3 Saisissez un titre pour l'histoire, puis appuyez sur **Créer**.
- 4 Cochez les images ou les vidéos à inclure dans votre histoire et appuyez sur **Terminé**.

Pour ajouter des images ou des vidéos à une histoire, sélectionnez une histoire et appuyez sur  → **Ajouter**.

Pour supprimer des images ou des vidéos d'une histoire, sélectionnez une histoire, appuyez sur  → **Modifier**, cochez les images ou les vidéos à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer de l'histoire**.

Supprimer des histoires

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Histoires**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'histoire à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Synchroniser des photos et des vidéos

Lorsque vous synchronisez la **Galerie** avec Samsung Cloud, les photos et les vidéos prises sont également enregistrées dans Samsung Cloud. Vous pouvez visionner les photos et les vidéos enregistrées dans Samsung Cloud depuis votre **Galerie** et d'autres appareils.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Synchronisation avec le cloud** pour activer la fonction. La **Galerie** et Samsung Cloud sont synchronisés.

Supprimer des photos ou des vidéos

- 1 Démarrez l'application **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image ou une vidéo à supprimer.
Pour supprimer plusieurs fichiers, maintenez le doigt appuyé sur l'un des fichiers de la liste, puis cochez les autres fichiers à supprimer.
- 3 Appuyez sur  ou **Supprimer**.

Utiliser la corbeille de recyclage

Vous pouvez conserver les images et les vidéos à supprimer dans la corbeille de recyclage. Ces fichiers seront supprimés au bout d'un certain temps.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Corbeille** pour activer la fonction.

Pour afficher les fichiers présents dans la corbeille de recyclage, démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur  → **Corbeille**.

AR EMOJI

Introduction

Créez un AR Emoji qui vous ressemble, prenez des photos et enregistrez des vidéos en utilisant votre AR Emoji, des personnages Emoji ou des autocollants.


Personnalisez les fonctions de votre AR Emoji, comme la forme du visage ou la coupe de cheveux, ajoutez de nombreux accessoires à votre AR Emoji. Exprimez-vous de manière drôle en utilisant des autocollants AR Emoji dans une conversation.



Mes AR Emojis



Personnages Emojis

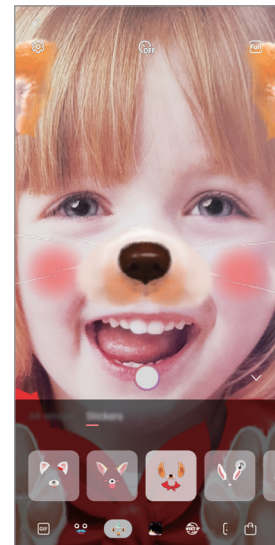


Autocollants

Créer Mon AR Emoji

Créez un AR Emoji qui vous ressemble. Les autocollants AR Emoji avec différentes expressions seront générés automatiquement.

- 1 Lancez l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **AR EMOJI** → **Créer Mon AR Emoji**.
- 2 Alignez votre visage sur l'écran et appuyez sur  pour prendre une photo.
- 3 Définissez si votre AR Emoji est un homme ou une femme, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Personnalisez votre AR Emoji, puis appuyez sur **Suivant**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Votre AR Emoji et vos autocollants Mon AR Emoji sont maintenant créés. Vous pouvez afficher les autocollants Mon AR Emoji dans le Studio Mon AR Emoji. Reportez-vous à la section [Autocollants Mon AR Emoji](#) pour plus d'informations.

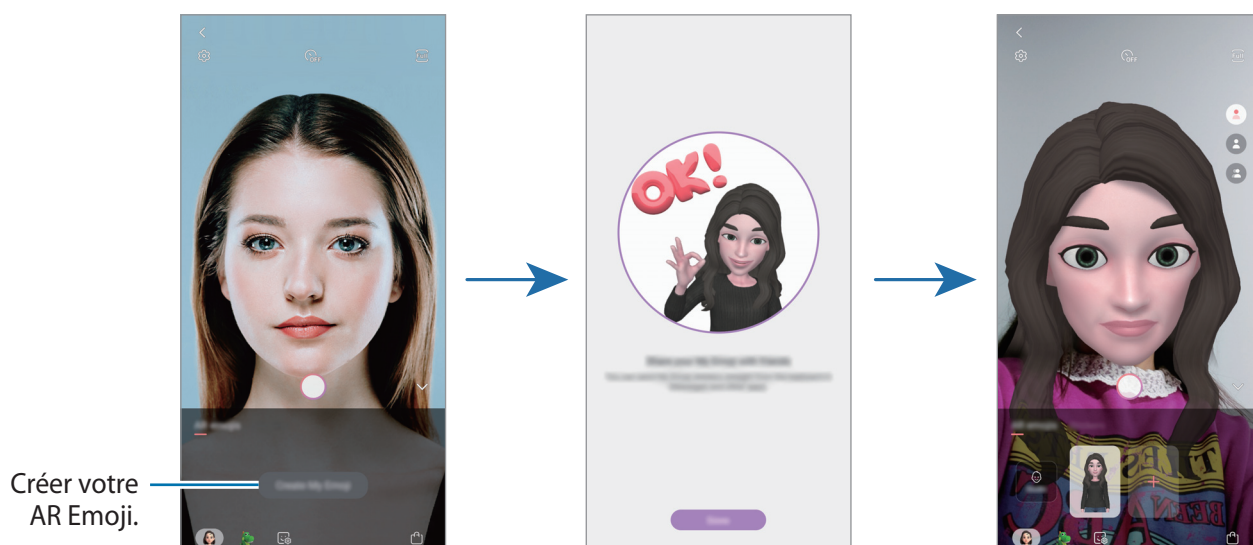

Vous pouvez utiliser la fonction **AR EMOJI** avec les objectifs avant et arrière. Si vous utilisez l'objectif arrière, il basculera automatiquement sur l'objectif avant. Pour basculer d'un objectif à l'autre, balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas.

Supprimer un AR Emoji

Lancez l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **AR EMOJI**. Maintenez le doigt appuyé sur l'AR Emoji que vous souhaitez supprimer et appuyez sur . Votre AR Emoji et vos autocollants Mon AR Emoji seront supprimés.

Personnaliser Mon AR Emoji


Modifiez ou décorez Mon AR Emoji dans le Studio Mon AR Emoji. Vous pouvez aussi créer vos propres autocollants Mon AR Emoji.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Studio Mon AR Emoji

Lancez l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **AR EMOJI** → **Studio**. Le Studio Mon AR Emoji apparaît.

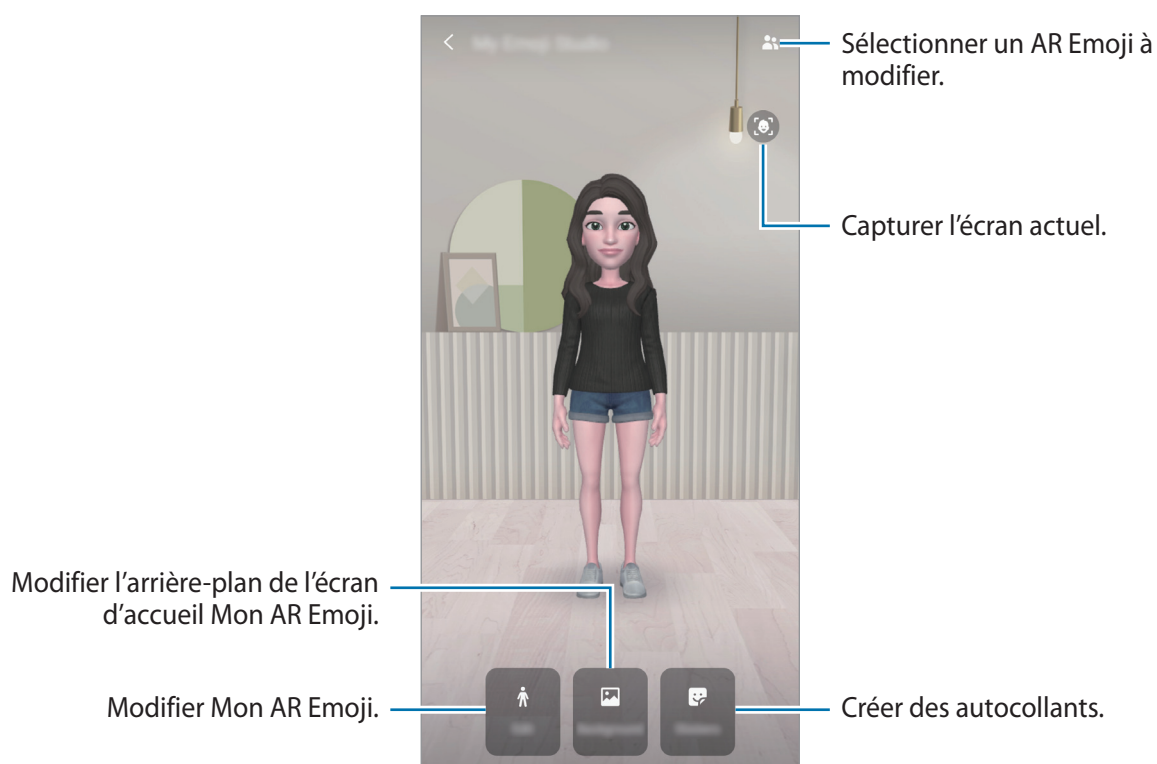


Autocollants Mon AR Emoji

Créez vos propres autocollants avec les expressions et les actions de votre AR Emoji. Vous pouvez utiliser des autocollants Mon AR Emoji lors de l'envoi de messages ou d'une conversation sur les réseaux sociaux.

Afficher des autocollants Mon AR Emoji

Depuis le Studio Mon AR Emoji, appuyez sur **Autocollants**. Visualisez ensuite les autocollants Mon AR Emoji.

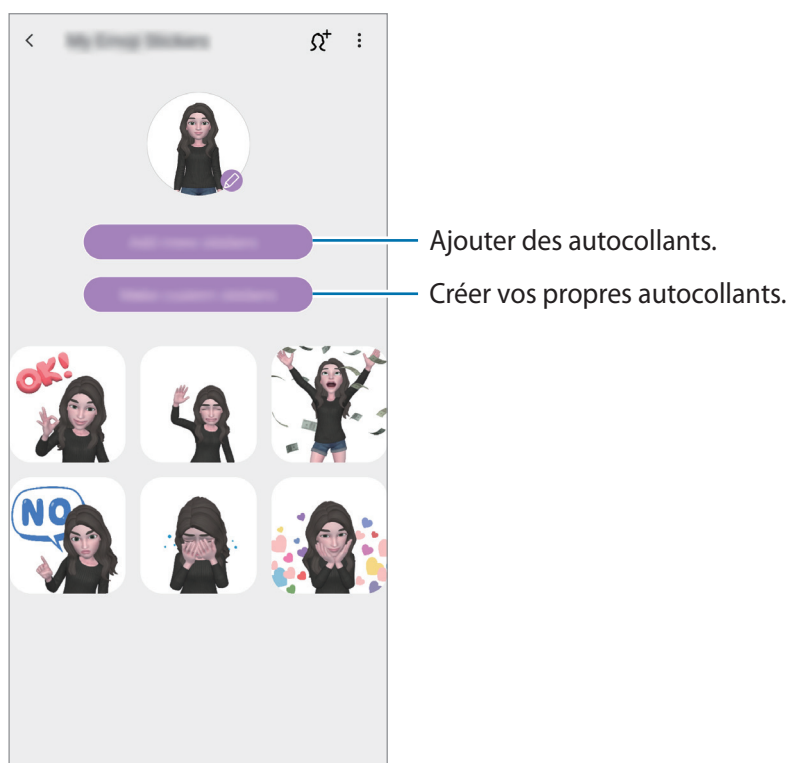

Créer vos propres autocollants

1 Depuis le Studio Mon AR Emoji, appuyez sur **Autocollants** → **Autocollant perso**.

2 Retouchez les autocollants que vous souhaitez modifier.


- 🗨️ : ajouter des autocollants.
- 🖼️ : sélectionner l'arrière-plan de l'autocollant.
- 😊 : sélectionner une expression.
- 🚶 : sélectionner une action.
- T : saisir du texte.
- 🖍️ : écrire ou dessiner sur les autocollants.

3 Appuyez sur **Sauveg.**

Utiliser les autocollants Mon AR Emoji dans les chats

Vous pouvez utiliser des autocollants AR Emoji au cours d'une conversation via les messages ou sur les réseaux sociaux. Les actions suivantes sont un exemple d'utilisation des autocollants Mon AR Emoji dans l'application **Messages**.

- 1 Lorsque vous rédigez un message dans l'application **Messages**, appuyez sur  sur le clavier Samsung.
- 2 Appuyez sur l'icône AR Emoji.
- 3 Sélectionnez l'un des autocollants AR Emoji.
L'autocollant AR Emoji est inséré.

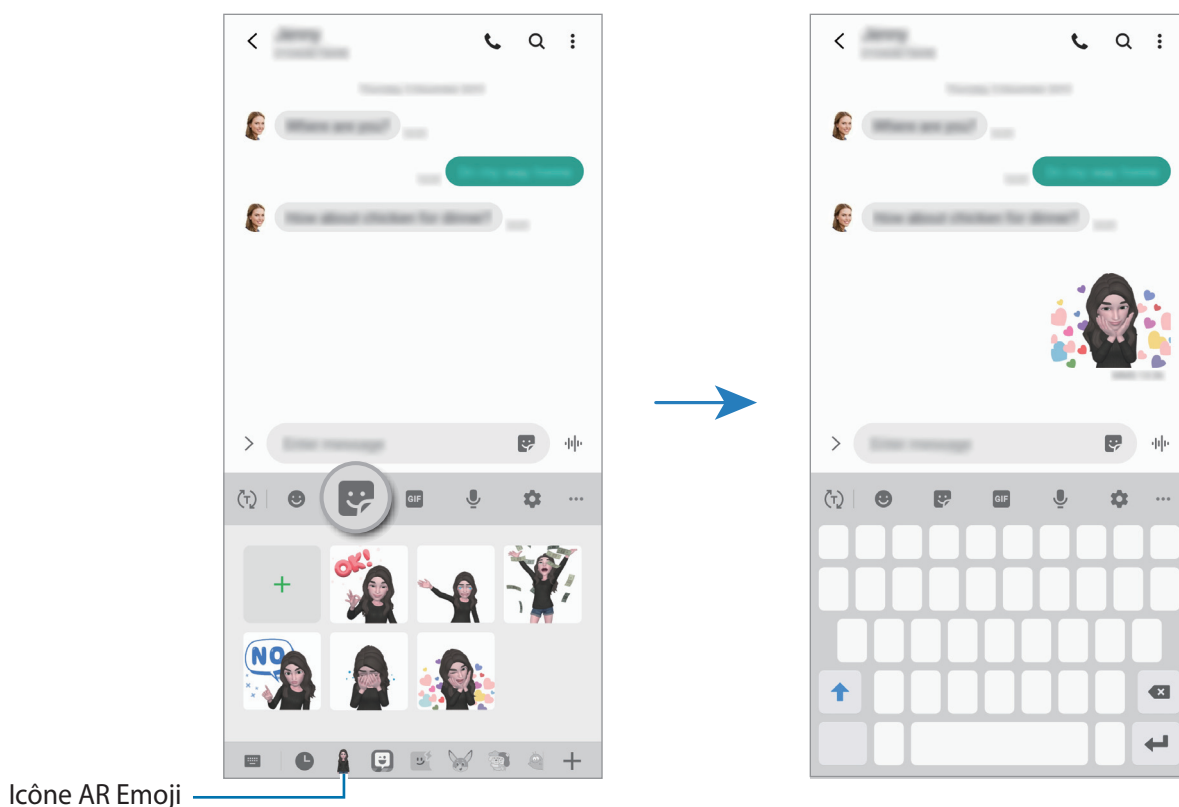

Supprimer les autocollants AR Emoji

Depuis le clavier Samsung, appuyez sur , puis sur  au bas du clavier. Sélectionnez les autocollants AR Emoji que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

Prendre des photos ou des vidéos avec Mon AR Emoji

Créez des photos ou des vidéos amusantes avec Mon AR Emoji en utilisant différents modes de prise de vue.



Fonctions de base




Masque



Mini mouvement

- 1 Lancez l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **AR EMOJI**.
- 2 Sélectionnez l'AR Emoji à utiliser.

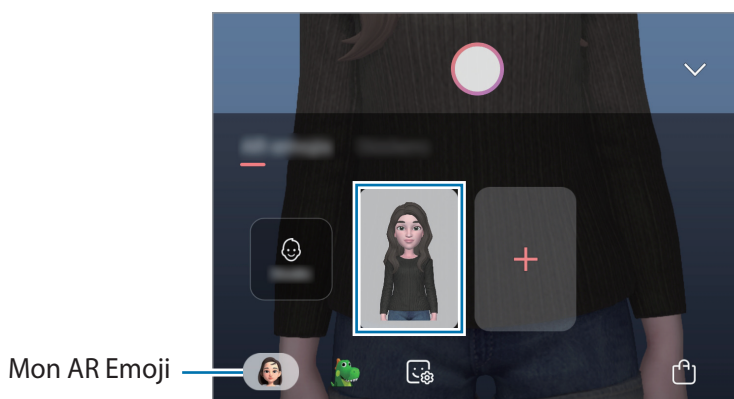

3 Sélectionnez le mode souhaité.

-  (**Masque**) : le visage de votre AR Emoji apparaît par-dessus le vôtre comme si vous portiez un masque.
-  (**Basique**) : votre AR Emoji imite vos expressions.
-  (**Mini mouvement**) : mon AR Emoji reproduit vos mouvements.

4 Appuyez sur pour prendre une photo ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche et appuyez sur pour enregistrer une vidéo.


Vous pouvez afficher et partager les photos et vidéos prises dans la **Galerie**.

Capter des photos ou des vidéos avec des Emojis ou des autocollants

Les personnages Emojis reproduisent vos expressions. Vous pouvez aussi appliquer des autocollants qui s'adaptent à votre visage.

1 Lancez l'application **Appareil photo**, appuyez sur **PLUS** dans la liste des modes de prise de vue, puis appuyez sur **AR EMOJI**.

2 Sélectionnez un personnage Emoji ou appuyez sur **Autocollants** et sélectionnez l'autocollant que vous souhaitez utiliser.

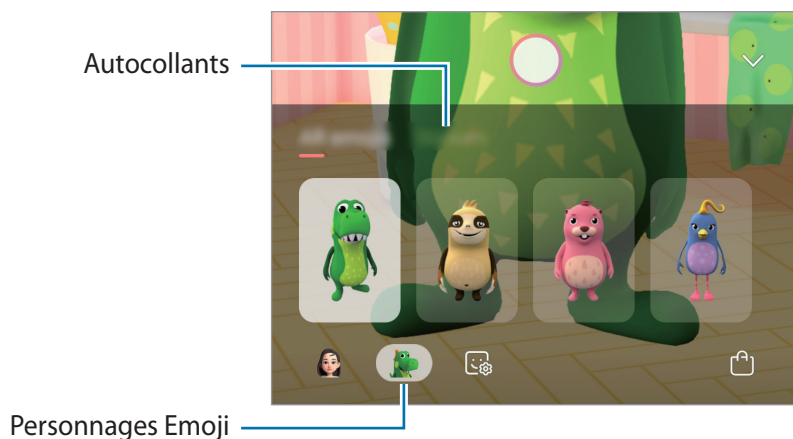

3 Appuyez sur pour prendre une photo ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche et appuyez sur pour enregistrer une vidéo.

Vous pouvez afficher et partager les photos et vidéos prises dans la **Galerie**.

AR Doodle

Enregistrez des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages ou autres. Dès que l'appareil photo reconnaît un visage ou un espace, les griffonnages sur le visage suivent le visage lorsqu'il se déplace, et les griffonnages sur un espace restent fixés au même endroit même si l'appareil photo est déplacé.

1 Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **VIDÉO** dans la liste des modes de prise de vue.


2 Appuyez sur  et sélectionnez un mode de votre choix.

Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet, la zone de reconnaissance s'affiche à l'écran.

- **Visage** : griffonner sur un visage.

3 Écrivez ou dessinez sur la zone de reconnaissance.

Si vous appuyez sur  et commencez à griffonner, vous pouvez vous enregistrer en train de griffonner.

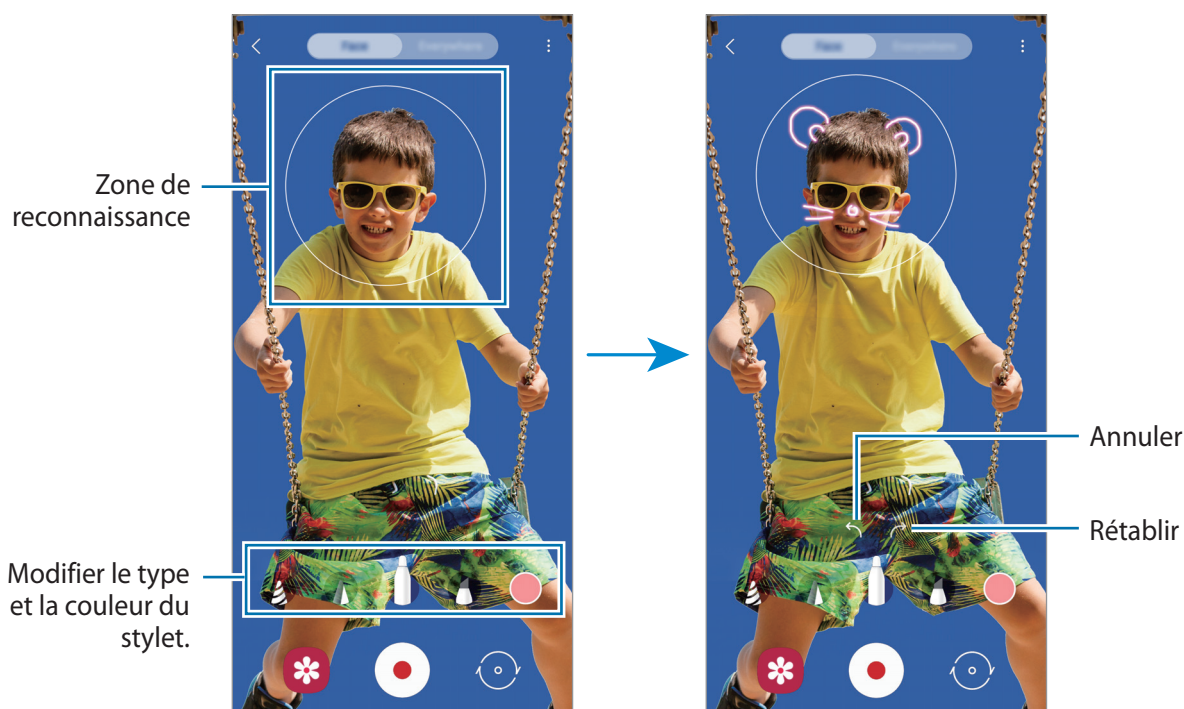

4 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .

5 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

Vous pouvez visionner et partager la vidéo dans la **Galerie**.

Always On Display

Paramétrez l'appareil pour que les éléments de type horloge, calendrier ou lecteur de musique restent affichés à l'écran quand il est éteint.

Il est également possible de consulter les notifications des nouveaux messages ou appels manqués.



La luminosité de l'écran en mode Always On Display peut être modifiée automatiquement en fonction des conditions d'éclairage.

Paramétrer le mode Always On Display



Vous pouvez choisir comment paramétrer le mode Always On Display. Le mode Always On Display peut être affiché de manière permanente ou uniquement lorsque vous appuyez sur l'écran lorsqu'il est éteint. Vous pouvez également définir les heures d'affichage du mode Always On Display.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Always On Display**, puis sélectionnez le mode souhaité.

- **Appui pour afficher** : la fonction Always On Display s'affiche pendant 10 secondes quand vous appuyez sur l'écran.
- **Affichage permanent** : la fonction Always On Display est affichée de manière continue.
- **Affichage selon le programme** : la fonction Always On Display s'affiche aux horaires programmés. Appuyez sur **Définition du programme** pour définir l'heure de début et l'heure de fin.

Ouvrir des notifications en mode Always On Display

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications provenant d'un message, d'un appel manqué ou d'une application, des icônes de notification apparaissent sur l'écran en mode Always On Display. Appuyez deux fois sur une icône de notification pour l'afficher.

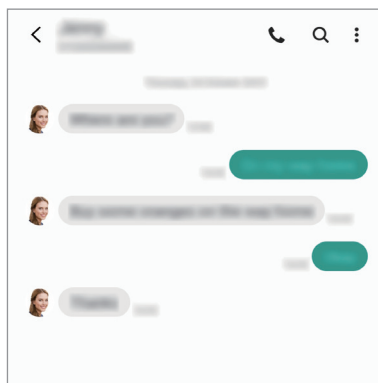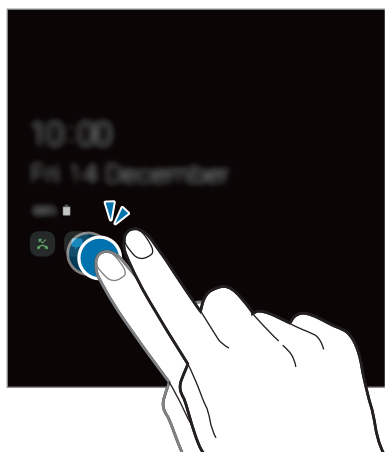

Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour afficher les notifications.

Commander la lecture de musique en mode Always On Display

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **FaceWidgets**, puis appuyez sur le curseur **Musique** pour activer la fonction.
- 2 Pour commander la lecture de musique en mode Always On Display, appuyez deux fois sur l'horloge.
- 3 Balayez l'horloge vers la gauche ou la droite pour afficher la commande musicale.
- 4 Appuyez sur les icônes pour commander la lecture.

Afficher une image en mode Always On Display

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur → **Écran de verrouillage** → **Style d'horloge** → **Always On Display**.
- 2 Faites glisser la liste vers la gauche et sélectionnez le style d'horloge souhaité.
- 3 Appuyez sur **+** et sélectionnez une image.
Pour insérer une animation GIF, appuyez sur **GIF** et sélectionnez un fichier.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

Désactiver la fonction Always On Display

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage**, puis appuyez sur le curseur **Always On Display** pour désactiver la fonction.

Écran latéral


Introduction

Les volets latéraux vous permettent d'accéder facilement à vos applications et fonctions.

Utiliser les volets latéraux

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet du volet latéral n'est pas visible, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Écran latéral**, puis sur le curseur **Volets latéraux** pour activer la fonction.

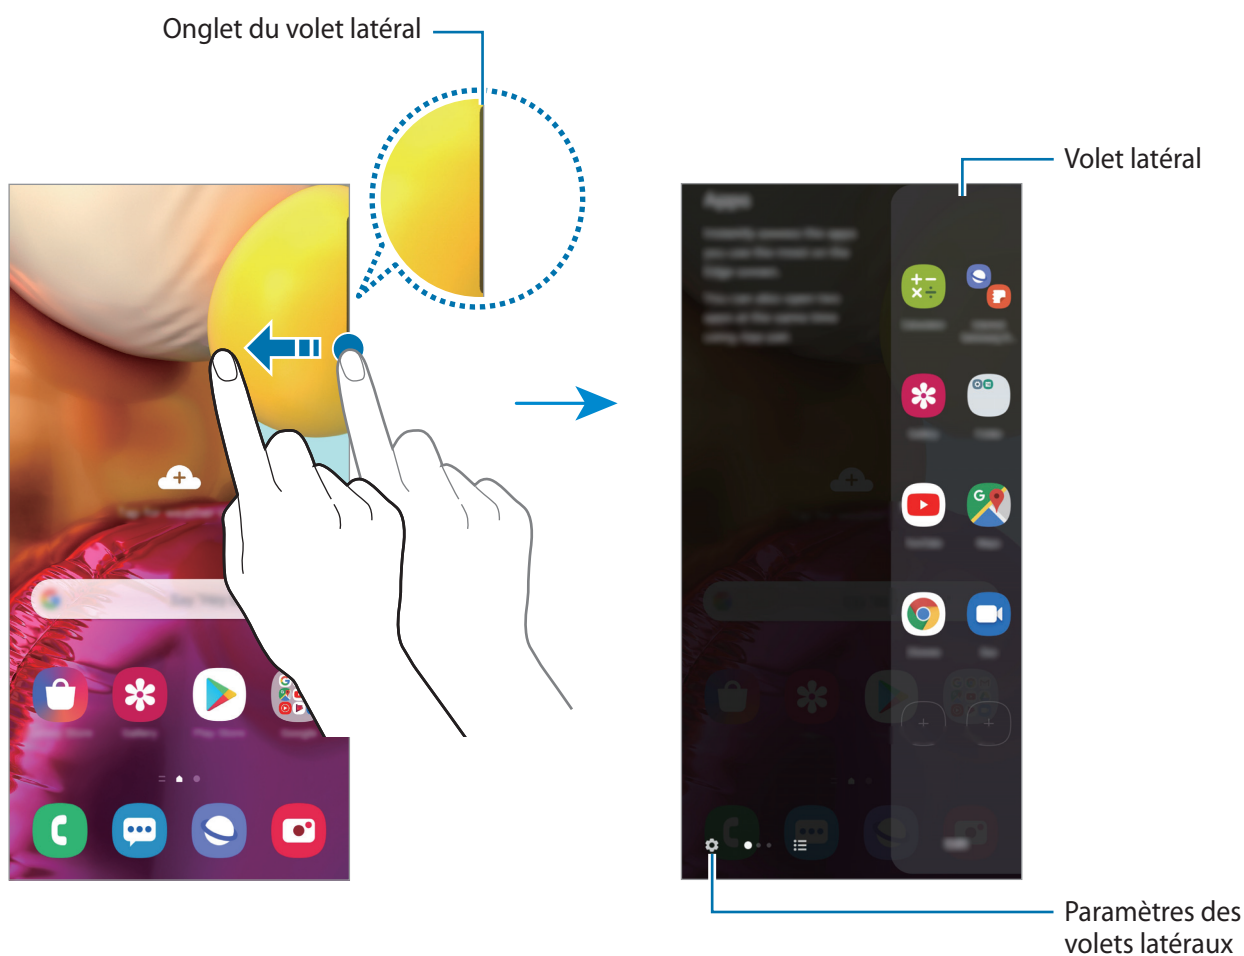

Modifier les volets latéraux

Sélectionnez les volets à afficher sur l'écran latéral ou modifiez-les.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir l'écran des paramètres des volets latéraux.
- 3 Cochez les volets latéraux à afficher.
 - Pour modifier un volet, appuyez sur **Modifier**.
 - Pour télécharger davantage de volets, appuyez sur **Galaxy Store**.
 - Pour réorganiser les volets, appuyez sur  → **Réorganiser** et faites glisser les éléments à l'aide des icônes  .

Paramétrer l'onglet du volet latéral

Vous pouvez modifier l'emplacement, la taille, la transparence ou l'intensité des vibrations de l'onglet.

Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran. Appuyez ensuite sur  →  → **Paramètres de l'onglet**.

Applications favorites

Lancez rapidement les applications fréquemment utilisées.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Depuis le volet Applications favorites, sélectionnez l'application à lancer.

Modifier le volet applications favorites

- Pour ajouter une application, appuyez sur  dans le volet et sur l'application dans la liste des applications.
- Pour créer un dossier dans le volet, appuyez sur  sur le volet, maintenez le doigt appuyé sur une application de la liste, puis faites-la glisser au-dessus d'une autre application dans le volet Applications favorites.
- Pour supprimer une application, maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application dans le volet, puis faites-la glisser vers l'option **Supprimer** en haut du volet.
- Pour modifier l'ordre des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application et déplacez-la à l'emplacement souhaité.



Vous pouvez également modifier le volet Applications favorites en appuyant sur **Modifier**.

Ajouter des paires d'applications

Ajoutez deux applications que vous utilisez généralement ensemble, comme par exemple un lecteur vidéo et une messagerie, au volet Applications favorites pour les démarrer simultanément sur l'écran fractionné. Pour en savoir plus sur l'écran fractionné, reportez-vous à la section [Affichage partagé](#).

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Depuis le volet Applications favorites, appuyez sur  → **Créer paire d'applis**.
- 3 Sélectionnez deux applications dans la liste.
La première application apparaît en haut et la seconde en bas de l'écran fractionné.
- 4 Appuyez sur **Effectué**.

Notification lumineuse

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour éclairer les bords de l'écran et afficher une fenêtre contextuelle lorsque vous recevez des notifications, par exemple de nouveaux messages.

Si une fenêtre contextuelle apparaît lorsque vous utilisez une application, faites glisser la fenêtre vers le bas pour afficher rapidement le contenu et exécuter les actions disponibles.

Gérer les notifications de manière à ce que les bords de l'écran s'allument

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Écran latéral** → **Notification lumineuse**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Choix des applications**, puis sur le curseur des applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications lumineuses.




Certaines notifications, comme la notification lumineuse, peuvent ne pas s'afficher.

Afficher les notifications via la fenêtre contextuelle

Lorsque vous recevez une notification avec éclairage latéral, vous pouvez visualiser rapidement son contenu et exécuter les actions disponibles en ouvrant la fenêtre contextuelle. Par exemple, si vous recevez un message alors que vous regardez une vidéo ou jouez à un jeu, vous pouvez afficher le message et y répondre sans changer d'écran.

Lorsque vous recevez une notification avec éclairage latéral alors que vous utilisez une application, faites glisser la notification vers le bas.

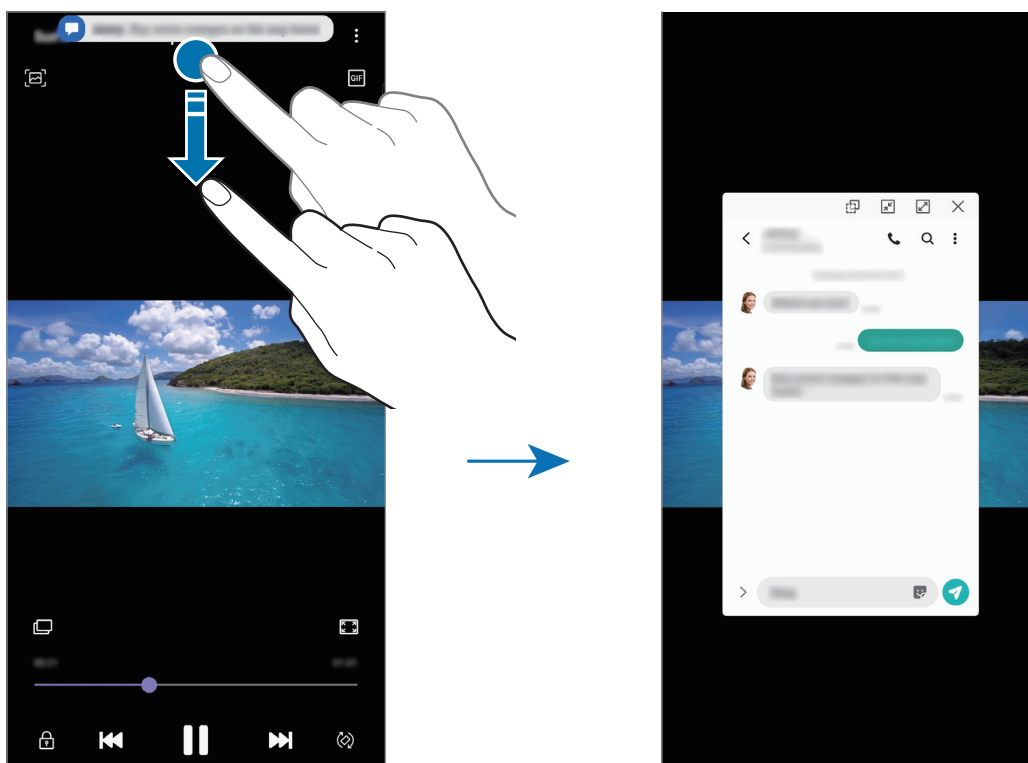

Cette fonction est disponible uniquement pour les applications prenant en charge les fonctions Multi-fenêtres et Notification lumineuse. Pour afficher les applications prises en charge, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Écran latéral** → **Notification lumineuse** → **Choix des applications**.


Multi-fenêtres

Introduction


La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran fractionné. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

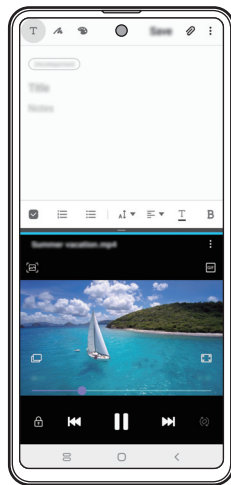

Affichage partagé

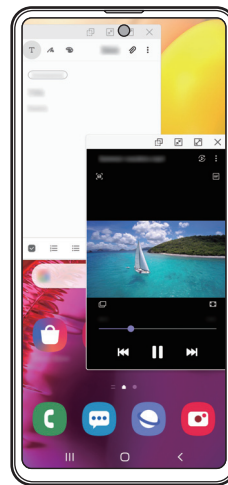


Affichage contextuel

Affichage partagé

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir en affichage fractionné**.
L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.
- 3 Dans la fenêtre inférieure, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner une autre application à démarrer.

Pour démarrer des applications ne se trouvant pas dans la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche Retour, et sélectionnez une application.

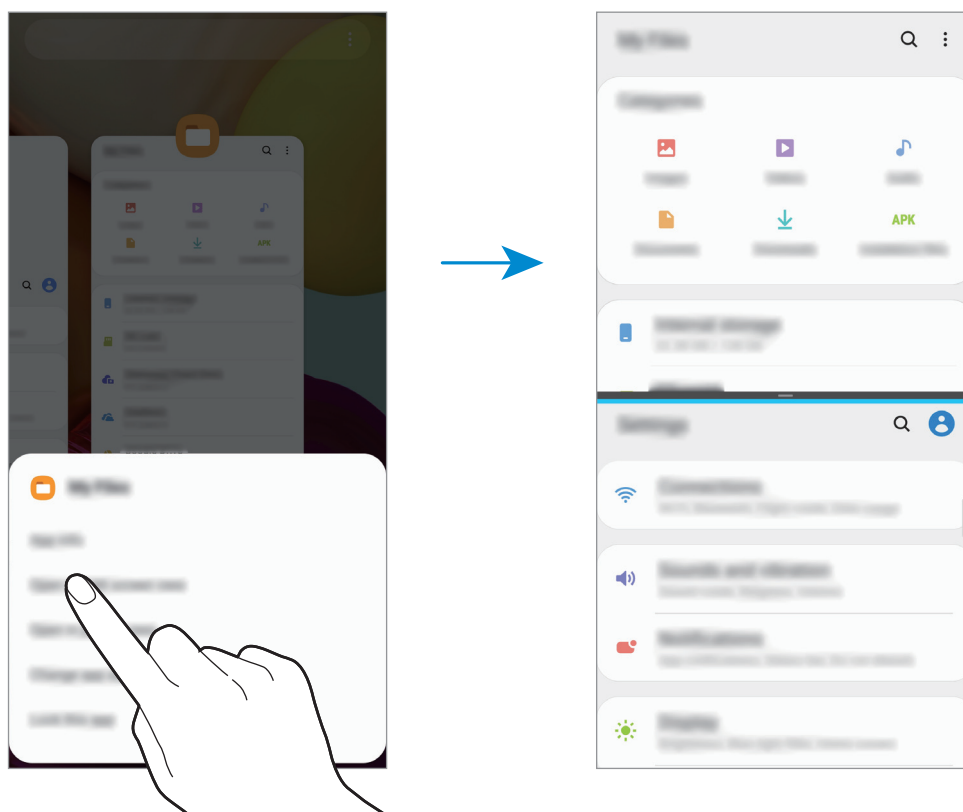


Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres. Si vous faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas de l'écran, la fenêtre est agrandie.

Affichage contextuel

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

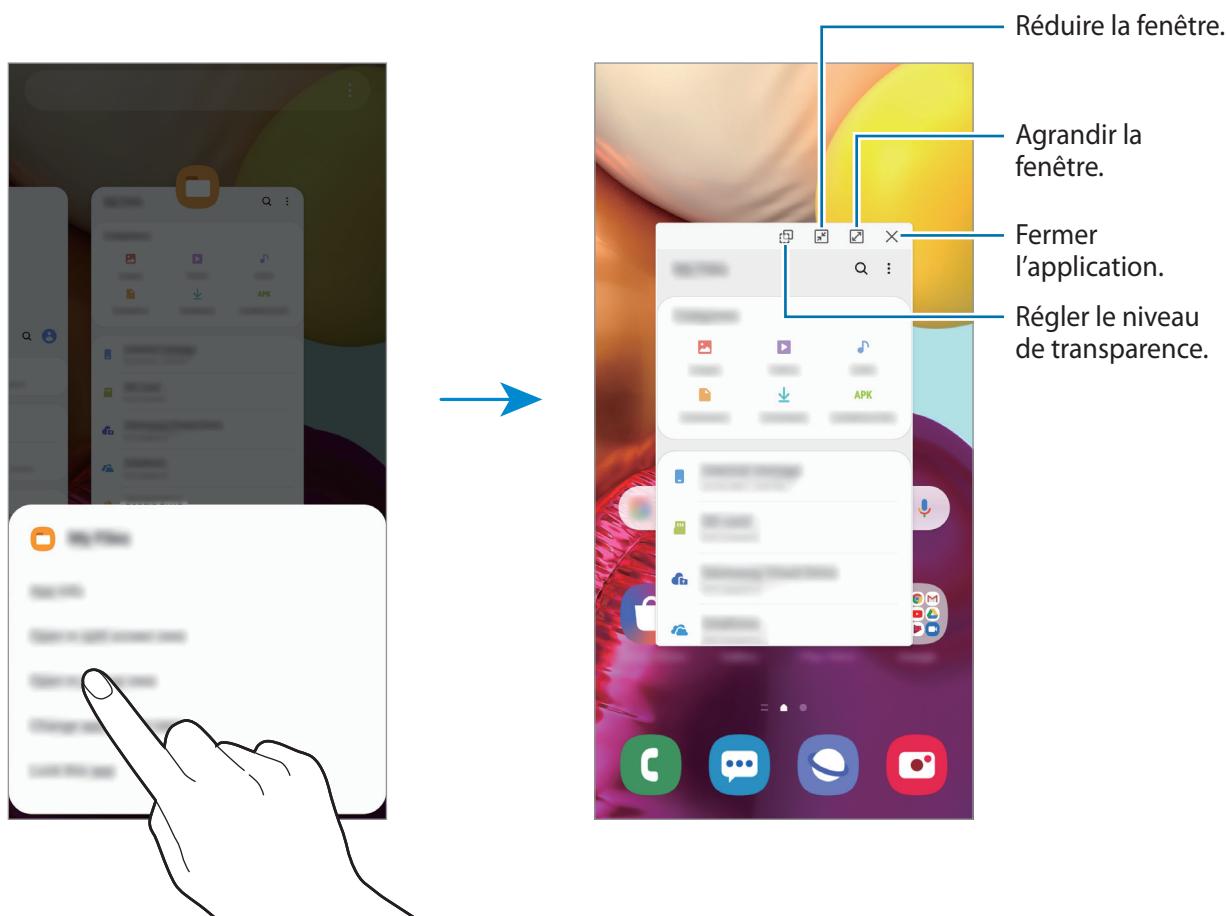

Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur la barre d'outils d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Samsung Pay

Introduction

Enregistrez les cartes fréquemment utilisées sur le service de paiement mobile Samsung Pay pour effectuer des paiements rapidement et en toute sécurité. Samsung Pay prend en charge la technologie NFC (communication en champ proche) pour permettre les paiements à l'aide de lecteurs de cartes de crédit standard.

Pour en savoir plus, notamment sur les cartes compatibles avec cette fonction, consultez www.samsung.com/samsung-pay.



- Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à votre compte Samsung et enregistrer vos données biométriques. Consultez le [Compte Samsung](#) et [Reconnaissance d'empreintes](#) pour plus d'information.
- Pour effectuer des paiements avec Samsung Pay, il est possible que cet appareil ait besoin d'une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile, en fonction de votre zone géographique.
- La disponibilité de cette application et les fonctions prises en charge dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les procédures de configuration initiale et d'enregistrement de la carte peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Configurer Samsung Pay

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après la réinitialisation de vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration initiale.

- 1 Démarrez l'application **Samsung Pay**.
- 2 Se connecter à son compte Samsung.
- 3 Lisez et acceptez les conditions générales.
- 4 Enregistrez votre empreinte digitale qui servira à effectuer un paiement.
- 5 Créez un code PIN qui servira à effectuer un paiement.



Ce code PIN sera utilisé pour vérifier différentes actions dans Samsung Pay, notamment pour effectuer les paiements et déverrouiller l'application.

Enregistrer des cartes

Vous pouvez facilement enregistrer des cartes en réalisant une capture à l'aide de l'appareil photo.




Vous pouvez vérifier les cartes qui prennent en charge cette fonction sur le site Web Samsung Pay (www.samsung.com/samsung-pay).

Démarrez l'application **Samsung Pay**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement de votre carte.

Effectuer un paiement

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur l'image de la carte en bas de l'écran et faites-la glisser vers le haut. Vous pouvez également démarrer l'application **Samsung Pay**. Ensuite, dans la liste des cartes, balayez l'écran vers la gauche ou la droite et sélectionnez la carte à utiliser.

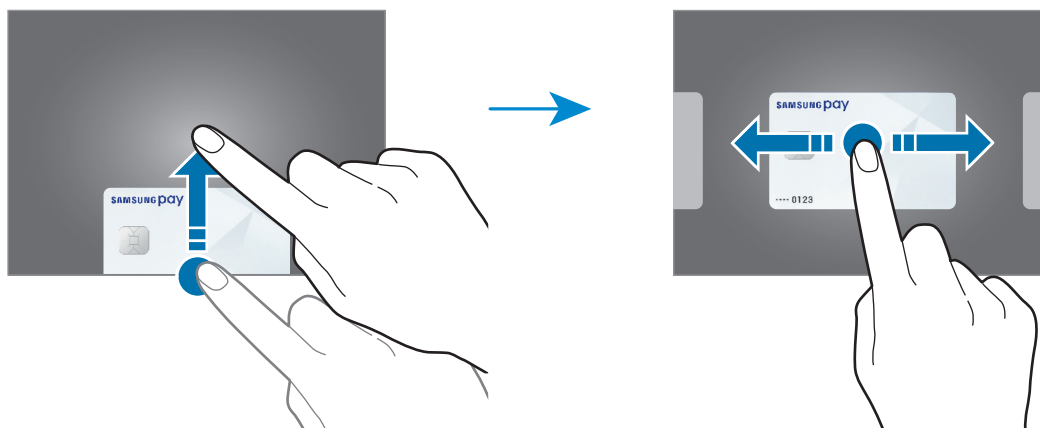

- 2 Scannez votre iris.
Vous pouvez également saisir le code PIN de paiement que vous avez défini lors de la configuration de Samsung Pay.

- 3 Placez le dos de votre appareil sur le lecteur de cartes.
Une fois les informations de la carte reconnues par le lecteur de cartes, le paiement est effectué.



- Selon la connexion réseau, il est possible que des paiements ne soient pas effectués.
- La méthode de vérification des paiements peut varier selon les lecteurs de carte.

Annuler un paiement

Vous pouvez annuler un paiement en accédant à l'endroit où vous l'avez effectué.

Depuis la liste des cartes, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner la carte que vous avez utilisée. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'annulation du paiement.

Samsung Health

Introduction

Samsung Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique. Vous pouvez également comparer votre nombre de pas avec ceux des autres utilisateurs de Samsung Health, vous mesurer à vos amis et consulter des conseils santé.


Utiliser Samsung Health

Démarrez l'application **Samsung Health**. Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur **Gérer les éléments** au bas de la liste des indicateurs et appuyez sur  sur les éléments à ajouter.

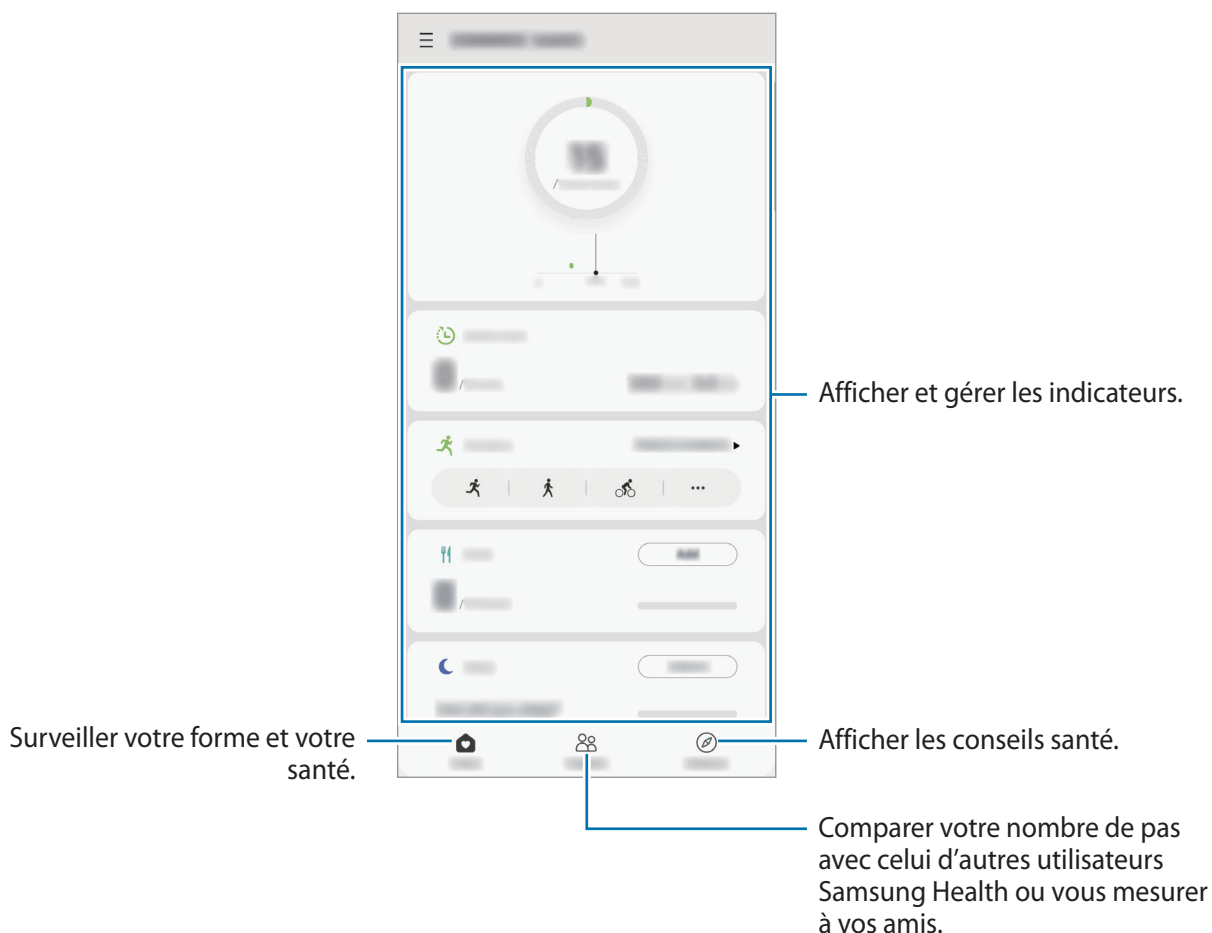

Partage


Cette fonction vous permet de définir des objectifs en nombres de pas et de vous mesurer à vos amis. Vous pouvez inviter des amis à se joindre à votre marche, définir un nombre de pas à atteindre, relever des défis et afficher vos résultats dans le classement.

Depuis l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur **Partage**.

Pas

L'appareil compte le nombre de pas que vous effectuez et calcule la distance parcourue.

Depuis l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur l'indicateur du nombre de pas.

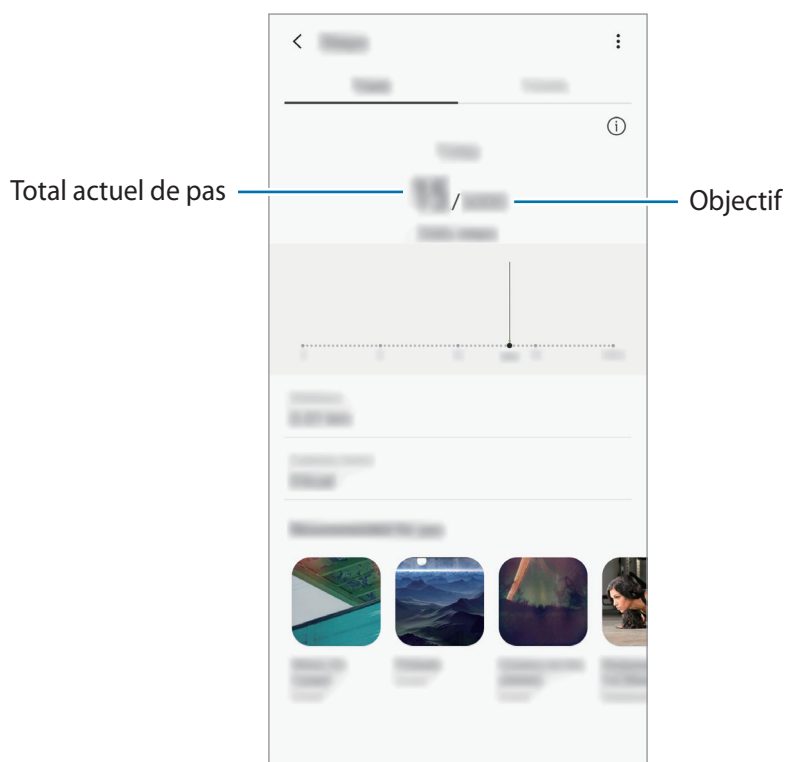

- L'affichage de votre nombre de pas n'est pas instantané. Un bref délai peut être observé avant que la fenêtre contextuelle vous indique que vous avez atteint votre objectif.
- Si vous utilisez l'indicateur du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.
- Vous pouvez vérifier votre nombre de pas actuel dans le volet des raccourcis. Pour désactiver les notifications, depuis l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur  →  → **Notifications**, puis sur le curseur **Pas** sous l'option **Catégories** pour désactiver la fonction. Vous pouvez également ouvrir le volet des notifications, maintenir le doigt appuyé sur la notification, appuyer sur **Détails**, puis appuyer sur le curseur **Pas** pour désactiver la fonction.

Informations complémentaires

- Les fonctions Samsung Health sont destinées uniquement à améliorer la condition physique et le bien-être général, mais ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Les fonctions, caractéristiques et applications Samsung Health disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre en raison des différences de lois et de réglementations. Nous vous conseillons de vérifier les fonctions et applications disponibles pour votre région avant toute utilisation.
- Les applications et services Samsung Health peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.
- L'objet du recueil des données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bien-être, de données de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services. (Cependant, si vous vous connectez à votre compte Samsung depuis Samsung Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.) Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Vous pouvez supprimer les données personnelles sauvegardées par l'application Samsung Health à l'aide de l'option Effacer les données personnelles dans le menu Paramètres. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous pouvez partager et/ou synchroniser vos données avec d'autres services Samsung ou d'autres services compatibles proposés par des tiers, ainsi qu'avec tout autre appareil connecté. L'accès aux informations Samsung Health par d'autres services, tiers ou appareils connectés ne peut se faire que si vous y concédez expressément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, il se peut que l'appareil soit affecté par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité immédiate d'autres appareils émettant des ondes radio.
- Veuillez lire attentivement les Conditions générales et la Politique en matière de vie privée de Samsung Health avant toute utilisation de cette application.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable est une application qui vous permet de gérer vos objets connectés. Lorsque vous associez votre appareil à l'objet connecté, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de l'objet connecté.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable**.

Appuyez sur **Démarrer** pour connecter votre appareil à l'objet connecté. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Reportez-vous au mode d'emploi de l'objet connecté pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez associer et utiliser l'objet connecté avec votre appareil.

Samsung Members

Samsung Members offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités Galaxy et les conseils. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre n'importe quel problème que vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez votre appareil.




Pour soumettre un retour d'information ou publier vos commentaires, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Samsung. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).

Samsung Notes

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant de manière manuscrite ou en dessinant sur l'écran. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

Lancer S Note

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une méthode de saisie dans la barre d'outils en haut de l'écran et composez une note.

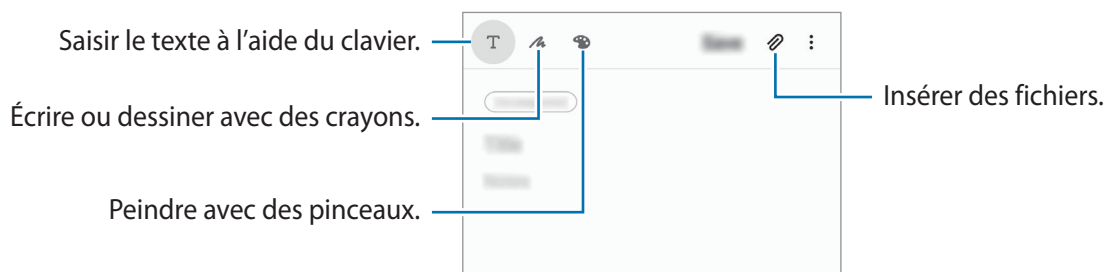

- 3 Une fois la note rédigée, appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des notes


- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur la note à supprimer.
Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de notes à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer**.

Calendrier

Gérez votre programmation en y entrant des événements à venir ou des rappels.

Créer des événements

- 1 Démarrez l'application **Calendrier**, et appuyez sur **+** ou appuyez deux fois sur une date.
Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur **+**.
- 2 Accédez aux détails de l'événement.

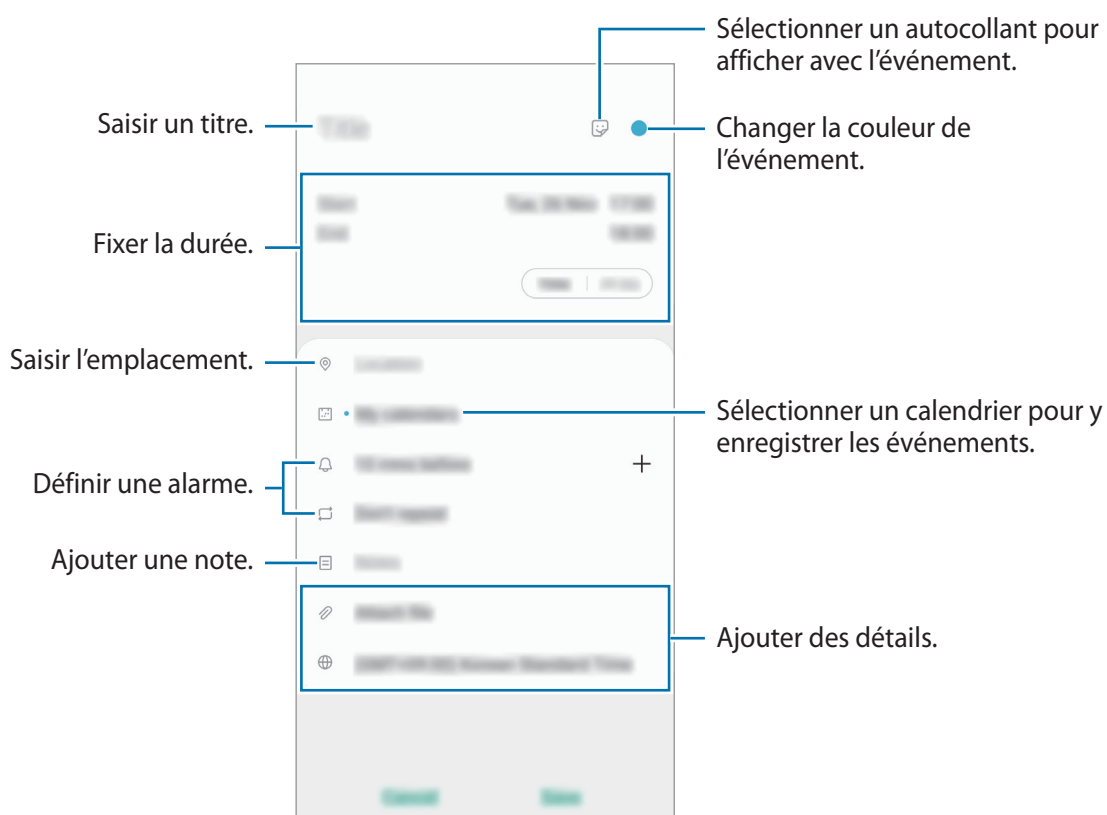

- 3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement.

Créer des rappels

Vous pouvez créer des tâches sous forme de rappels et recevoir des notifications à l'heure ou au lieu prédéfini pour chaque rappel. Lancez l'application **Calendrier** et appuyez sur  → **Reminder**. L'application **Reminder** démarre. Reportez-vous à la section [Reminder](#) pour plus d'informations.

Synchroniser les événements avec vos comptes

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.
Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  →  → **Ajouter un nouveau compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.


Enregistreur vocal

Introduction

Selon la situation, vous pouvez utiliser différents modes d'enregistrement. L'appareil peut convertir votre voix en texte.

Effectuer des enregistrements vocaux

- 1 Démarrez l'application **Enregistreur vocal**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.
 - Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur .
 - Pendant un enregistrement vocal, appuyez sur **FAVORI** pour insérer un signet vocal.

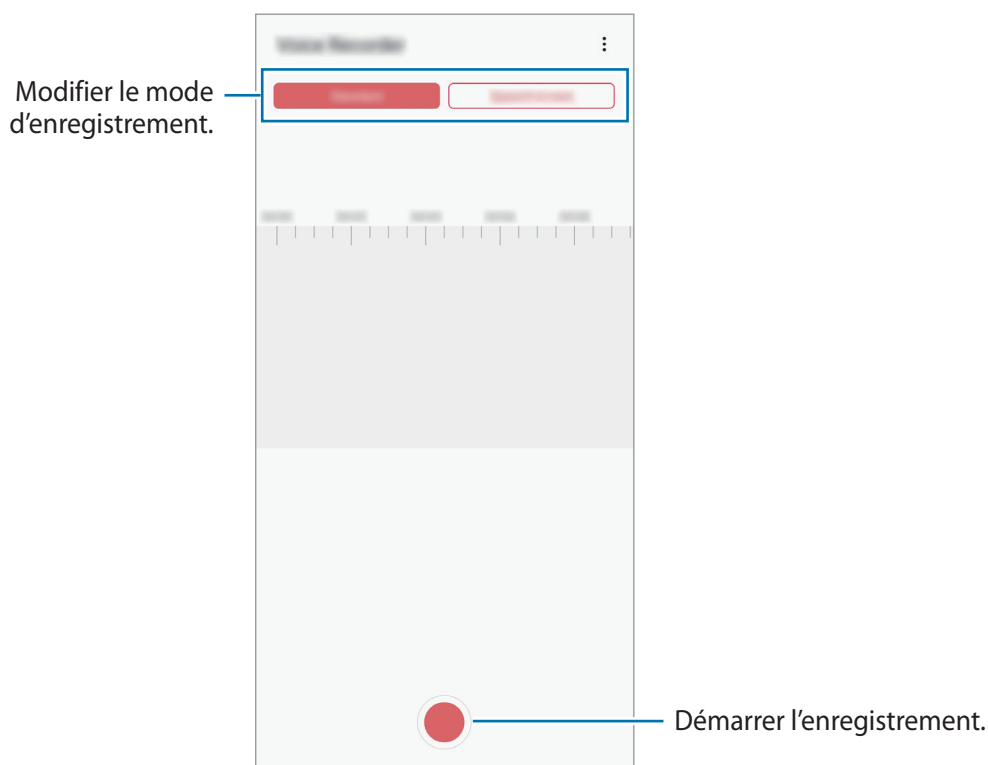

- 3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Nommez le fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Modifier le mode d'enregistrement

Démarrez l'application **Enregistreur vocal**.

Sélectionnez un mode d'enregistrement en haut de l'écran.

- **Standard** : mode d'enregistrement normal.
- **Synthèse texte** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme.



Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.

Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage cloud, et gérez-les.

Démarrez l'application **Mes fichiers**.

Visionnez les fichiers enregistrés sur chaque support de stockage.

Pour rechercher les données inutiles et libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur **Analyser le stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Q**.

Horloge

Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

Alarme

Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **Alarme**.

Créer une alarme

Appuyez sur **+**, réglez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition, paramétrez diverses autres options si besoin, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, appuyez sur le champ de saisie de l'heure.

Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur l'icône située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

Arrêter ou répéter une alarme

Appuyez sur **Ignorer** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, appuyez sur **Rappel** pour réactiver l'alarme après une période spécifiée.

Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Horloge mondiale

Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **Horloge mondiale**.

Créer une horloge

Appuyez sur **+**, saisissez le nom d'une ville ou choisissez-en une sur la carte, puis appuyez sur **Ajouter**.

Pour utiliser la fonction de conversion des fuseaux horaires, appuyez sur **⋮ →** **Convertisseur de fuseau horaire**.

Supprimer une horloge

Maintenez le doigt appuyé sur une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Chronomètre

- 1 Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour commencer à chronométrer.
Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronométrage.
 - Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour effacer les temps intermédiaires, appuyez sur **Réinitialis**.

Minuteur

- 1 Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **Minuteur**.
Pour ajouter un minuteur fréquemment utilisé, appuyez sur **+**, définissez la durée et le nom, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 2 Dans l'onglet intitulé Minuteur, appuyez sur **Démarrer**.
Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, appuyez sur le champ de saisie de la durée.
- 3 Appuyez sur **Ignorer** une fois le compte à rebours terminé.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.


Démarrez l'application **Calculatrice**.

-  : afficher l'historique des calculs. Pour effacer l'historique, appuyez sur **Effacer l'historique**. Pour fermer l'historique des calculs, appuyez sur .
-  : utiliser l'outil de conversion des unités. Vous pouvez convertir différentes valeurs, comme des surfaces, des longueurs ou des températures en d'autres unités.
-  : afficher le calculateur scientifique.

Game Launcher

Introduction

Game Launcher rassemble en un emplacement facile d'accès les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store**. Vous pouvez paramétrer l'appareil en mode Jeu pour pouvoir jouer plus facilement.

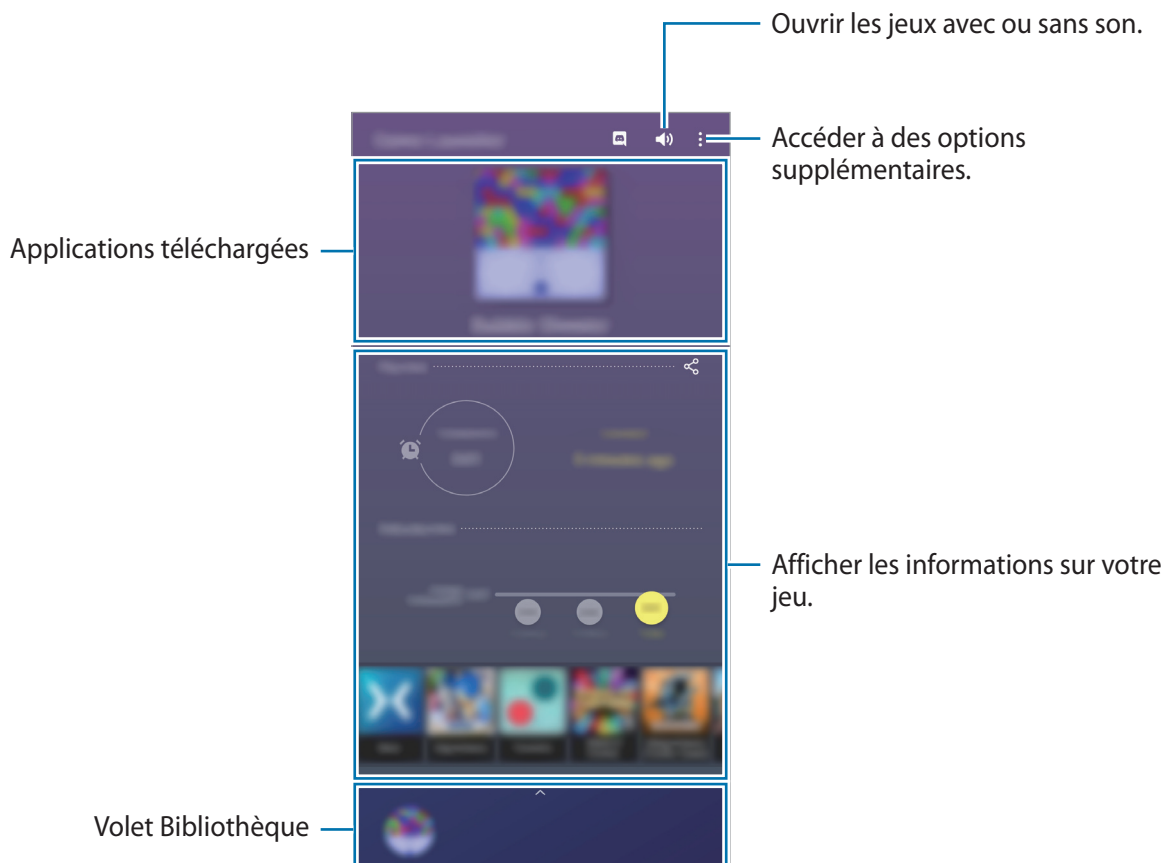

Utiliser Game Launcher

1 Démarrez l'application **Game Launcher**.



Si **Game Launcher** n'apparaît pas, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Game Launcher** pour activer la fonction.

2 Faites glisser le volet Bibliothèque vers le haut et appuyez sur un jeu.



Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** sont automatiquement affichés sur l'écran Game Launcher. Si vous ne pouvez pas voir vos jeux, faites glisser le volet Bibliothèque vers le haut et appuyez sur **⋮** → **Ajouter applications**.

Supprimer un jeu de Game Launcher

Faites glisser le volet Bibliothèque vers le haut, maintenez un jeu appuyé, puis appuyez sur **Supprimer de Game Launcher**.

Changer de mode de performance

Vous pouvez changer le mode de performance du jeu.

Lancez l'application **Game Launcher**, appuyez sur **⋮** → **Performances des jeux** → **Performances des jeux**, puis sélectionnez le mode souhaité.

- **Privilégier performances** : permet d'obtenir les meilleures performances possibles tout en profitant des jeux.
- **Équilibré** : permet d'équilibrer les performances et l'autonomie de la batterie.
- **Privilégier éco. énergie** : permet d'économiser la batterie tout en profitant des jeux.



La consommation de batterie varie selon les jeux.

Game Booster

Introduction


Game Booster vous permet d'améliorer votre environnement de jeux et vous offre de nombreuses options utiles via le volet Game Booster.

Utiliser Game Booster

Pour ouvrir le volet Game Booster tout en jouant, appuyez sur  dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, faites glisser l'écran de bas en haut afin de l'afficher. Si vous avez paramétré la barre de navigation pour utiliser la fonction **Mouvements en plein écran**, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Appuyez pour ouvrir Game Booster**.



- Vous pouvez ouvrir le volet Game Booster à partir de la barre de navigation lorsque celle-ci est paramétrée sur **Mouvements en plein écran**. Depuis le volet Game Booster, appuyez sur **Blocage pendant le jeu**, puis appuyez sur **Mouvements en plein écran** pour activer la fonction.
- Les options disponibles dépendent du jeu.

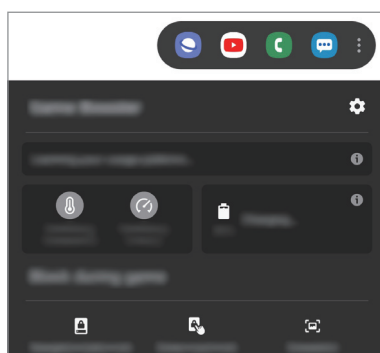

-  : configurer les paramètres de Game Booster.
- **Surveillance de la température / Surveillance de la mémoire** : paramétrer l'appareil pour ajuster automatiquement les réglages afin d'éviter toute surchauffe et arrêter les applications fonctionnant en arrière-plan afin de mieux gérer la mémoire.
- **Blocage pendant le jeu** : verrouiller certaines fonctions pendant les jeux.
- **Verr. touches navigation** : masquer les touches sur la barre de navigation. Pour afficher les touches, appuyez sur  sur la barre de navigation.
- **Verrou tactile de l'écran** : verrouiller l'écran tactile au cours du jeu. Pour déverrouiller l'écran tactile, faites glisser l'icône de déverrouillage dans n'importe quelle direction.
- **Capture d'écran** : réaliser une capture d'écran.

Démarrer des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant

Vous pouvez démarrer des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant.

Appuyez sur  et sélectionnez une application dans la liste des applications.

Pour modifier la liste des applications, appuyez sur .

Espace enfants

Introduction

Vous pouvez empêcher les enfants d'accéder à certaines applications, définir la durée d'utilisation de l'application et configurer les paramètres afin qu'ils disposent d'un environnement sûr et ludique lorsqu'ils utilisent l'appareil.

Utiliser Espace enfants

Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Espace enfants**) pour activer la fonction. L'écran Espace enfants apparaît. Lorsque vous démarrez Espace enfants pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Depuis l'écran Espace enfants, sélectionnez l'application que vous voulez utiliser.





Votre méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie et votre code PIN serviront lors de l'activation de la fonction **Contrôle parental** ou de la fermeture de l'application Espace enfants.

Utiliser les fonctions de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres de Espace enfants et afficher l'historique d'utilisation.

Depuis l'écran Espace enfants, appuyez sur  → **Contrôle parental** et saisissez votre code de déverrouillage.

- **Nom de l'enfant** : gérer le profil de votre enfant.
- **Définition de la durée de jeu quotidienne** : limiter la durée d'utilisation de l'application Espace enfants.
- **Utilisation quotidienne** : afficher la durée d'utilisation quotidienne de l'application Espace enfants.
- **Activité** : afficher l'historique d'activités de l'application Espace enfants.
- **Fréquemment contactés** : afficher la liste des personnes fréquemment contactées dans l'application Espace enfants.
- **Créations de mon enfant** : afficher les œuvres créées à partir des applications Espace enfants.
- **Contenu autorisé** : vérifier les applications ou contenus pris en charge par l'application Espace enfants, et ajouter des applications.
- **Affichage page Contenu** : paramétrer l'appareil pour afficher les pages de contenus des partenaires Samsung sur l'écran Espace enfants.

Fermer Espace enfants

Pour fermer Espace enfants, appuyez sur la touche Retour ou sur  → **Fermer Espace enfants**, puis saisissez votre code de déverrouillage.

SmartThings

Introduction

Pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits de l'Internet des objets (IoT) avec votre smartphone.

- **Connexion à des appareils à proximité** : connectez-vous, facilement et rapidement, à des appareils à proximité tels qu'un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou encore d'autres appareils.
- **Enregistrer et contrôler des équipements domestiques, téléviseurs et produits de type Internet des objets** : enregistrez des réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, climatiseurs, purificateurs d'air, téléviseurs intelligents et autres produits connectés sur votre smartphone, afin de pouvoir afficher leur état ou les commander depuis l'écran de votre smartphone.
- **Recevoir des notifications** : recevez des notifications à partir d'appareils connectés sur votre smartphone. Par exemple, lorsque la lessive est finie, vous pouvez recevoir une notification sur votre smartphone.



- Pour utiliser SmartThings, votre smartphone et les autres appareils doivent être connectés à un réseau Wi-Fi ou mobile. Pour utiliser pleinement SmartThings, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- Les appareils que vous pouvez commander dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur. Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.
- Les erreurs ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couvertes par la garantie Samsung. Si une erreur ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

Établir une connexion avec des appareils à proximité

Connectez-vous, facilement et rapidement, à des appareils à proximité tels qu'un casque ou des écouteurs Bluetooth.



Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou appuyez sur **+** → **Appareil**.
- 3 Appuyez sur **Analyser**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Utiliser des équipements domestiques, des téléviseurs et autres produits connectés

Affichez l'état de vos équipements domestiques, téléviseurs et autres produits connectés depuis l'écran de votre smartphone. Vous pouvez regrouper les appareils en fonction de leur emplacement et ajouter des règles afin de les commander aisément.

Connecter des appareils

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou appuyez sur **+** → **Appareil**.
- 3 Sélectionnez un type d'appareil.
Pour rechercher un appareil, vous pouvez également appuyer sur **Analyser** ou saisir un critère dans le champ de recherche.
Vous pouvez également appuyer sur  pour connecter des appareils en scannant le code QR.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour connecter les appareils.

Afficher et commander les appareils connectés

Vous pouvez afficher et commander les appareils. Par exemple, vous pouvez vérifier les ingrédients dans votre réfrigérateur ou régler le volume de votre téléviseur.

1 Démarrez l'application **SmartThings**.

La liste des appareils connectés apparaît.

2 Affichez le statut des appareils dans la liste.

Pour commander un appareil, sélectionnez-le. Lorsque le contrôleur fourni avec l'appareil sélectionné est téléchargé, vous pouvez commander l'appareil.

Ajouter des appareils et des scènes en fonction de l'emplacement

Ajoutez des appareils en fonction de l'emplacement, affichez la liste des appareils regroupés au même emplacement et commandez-les. Vous pouvez également ajouter une scène à un emplacement afin de commander simultanément plusieurs appareils.

Ajouter des emplacements

1 Lancez l'application **SmartThings** et appuyez sur → → **Ajouter la position**.

2 Saisissez le nom de l'emplacement.

- Pour définir un emplacement, appuyez sur **Géolocalisation** afin de sélectionner un emplacement sur la carte et appuyez sur **Terminé**.
- Pour ajouter des pièces à l'emplacement, appuyez sur **Pièces**, sélectionnez les pièces que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Terminé**.

3 Appuyez sur **Terminé**.

Votre emplacement est ajouté.

Pour ajouter des appareils à l'emplacement, appuyez sur **Ajouter un appareil** ou appuyez sur  → **Appareil** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les appareils.

Ajouter des scènes

Ajoutez une scène et enregistrez-y des appareils afin de pouvoir les commander simultanément.

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.
- 2 Appuyez sur  →  et sélectionnez un emplacement.
- 3 Appuyez sur  → **Scènes** → **Ajouter une scène**.
- 4 Saisissez le nom de la scène.
- 5 Appuyez sur  sous **Actions** pour ajouter des actions à exécuter.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Ajouter des exécutions automatiques

Vous pouvez également définir une automatisation afin d'exécuter automatiquement des tâches à une heure prédéfinie, en fonction de l'état des appareils, etc.

Par exemple, ajoutez une automatisation pour activer automatiquement la musique tous les matins à 7 heures.

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.
- 2 Appuyez sur  →  et sélectionnez un emplacement.
- 3 Appuyez sur  → **Automatisations** → **Ajout d'une automatisation**.
- 4 Appuyez sur  sous **Si** et définissez les conditions d'activation de l'automatisation, puis appuyez sur **Suivant**.
- 5 Appuyez sur  sous l'option **Alors**, définissez les actions à exécuter, puis appuyez sur **Terminé**.
- 6 Nommez l'exécution automatique, puis appuyez sur **OK**.

Recevoir des notifications

Vous pouvez recevoir des notifications des appareils connectés sur votre smartphone. Par exemple, lorsque la lessive est finie, vous pouvez recevoir une notification sur votre smartphone.

Pour paramétrer la réception des notifications, lancez l'application **SmartThings**, appuyez sur  →  → **Notifications**, puis appuyez sur le curseur des appareils pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications.


Partager du contenu

Partagez du contenu en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une méthode de partage, tel qu'un message ou e-mail.

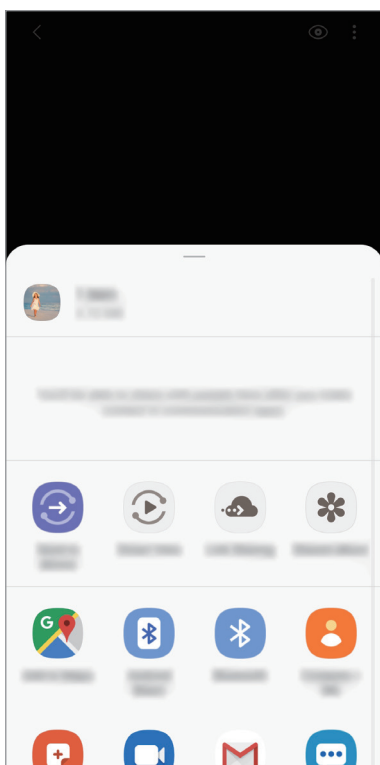

Si vous êtes en cours de communication, les personnes que vous avez contactées apparaissent dans le volet des options de partage. Pour partager directement du contenu avec elles via l'application correspondante, sélectionnez l'icône d'une personne. Si la fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Partage direct** pour activer la fonction.

Utiliser les fonctions complémentaires

- **Envoyer à un appareil** : partager du contenu avec des appareils à proximité via la fonction réseau Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou des appareils prenant en charge l'application SmartThings.
- **Smart View** : visionnez le contenu affiché sur votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur ou moniteur compatible avec la fonction de mise en miroir de l'écran.
- **Partage de liens** : partager des fichiers volumineux. Téléchargez des fichiers sur le serveur de stockage Samsung et partagez-les avec d'autres personnes via un lien internet. Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié.
- **Album partagé** : créez un album partagé pour partager des photos ou des vidéos avec d'autres personnes, et téléchargez vos fichiers quand vous le souhaitez. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

Samsung Global Goals

Les Global Goals, établis par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, sont des objectifs visant à créer une société durable. Ces objectifs ont le pouvoir d'éliminer la pauvreté, de combattre les inégalités et de lutter contre le changement climatique.

Avec les Samsung Global Goals, découvrez les Global Goals et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez sur la carte du monde et affichez des informations de localisation autour de vous.

YT Music

Profitez des divers contenus musicaux et vidéos fournis par YouTube Music. Vous pouvez également afficher les collections de musique stockées sur votre appareil et les écouter.

Play Films et TV

Achetez ou louez des vidéos, tels que films et programmes TV, depuis le **Play Store**.

Drive

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

YouTube

Regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Photos

Recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.

Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Duo

Passez des appels visio.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Démarrez l'application **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur **Q**.

Connexions

Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **Visibilité du téléphone** : autorisez les autres appareils à retrouver votre appareil pour partager des contenus avec vous. Lorsque cette fonction est activée, votre appareil est visible par les appareils qui recherchent des appareils disponibles.
- **NFC et paiement** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la lecture des tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [NFC et paiement](#).
- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau.



Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée, utilisez-les toujours en mode Hors-ligne (Avion).

- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.

- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

Vous pouvez également activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données. Reportez-vous à la section [Économie des données](#) pour plus d'informations.

- **Gestionnaire de carte SIM** (modèles à double carte SIM) : activez vos cartes SIM et USIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Gestionnaire de carte SIM \(modèles à deux cartes SIM\)](#).
- **Point d'accès mobile et modem** : utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils, si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth. Reportez-vous à la section [Point d'accès mobile et modem](#) pour plus d'informations.
- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres de connexion des autres fonctions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Plus de paramètres de connexion](#).

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.

Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.



- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, appuyez sur  à côté du réseau, puis appuyez sur **Oublier**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.

Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct permet la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
Une liste des appareils détectés apparaît.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 3 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparaît.

- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.



Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**.
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur  à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

NFC et paiement

Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.




L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

Lire les informations d'un tag NFC

Utilisez la fonction NFC pour lire les informations sur le produit enregistrées sur les tags NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC.
Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

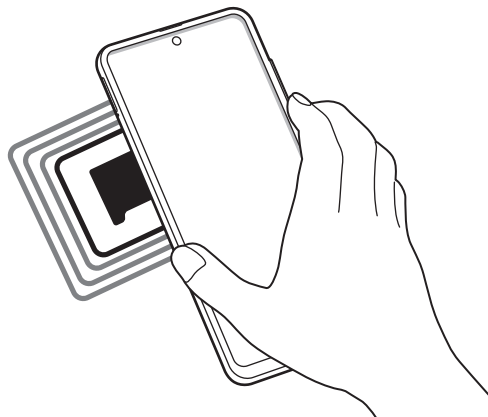

Assurez-vous que l'écran de l'appareil est allumé et déverrouillé. Dans le cas contraire, l'appareil ne pourra pas lire les tags NFC ou recevoir des données.

Effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement** → **Paiement NFC** → **PAIEMENT**, puis sélectionnez une application.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.

Envoyer des données à l'aide de la fonction NFC

Transférez des données, telles que des images ou des contacts, à d'autres appareils en rapprochant l'antenne NFC de votre appareil de celle de l'autre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur le curseur **Android Beam** pour activer la fonction.
- 3 Sélectionnez un élément et rapprochez l'antenne NFC de l'autre appareil de l'antenne NFC de votre appareil.
- 4 Lorsque l'option **Appuyez ici pour transférer** apparaît à l'écran, appuyez sur l'écran de l'appareil pour envoyer l'élément.



Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

Économie des données

Réduisez votre consommation de données en empêchant les applications qui envoient et reçoivent des données de fonctionner en arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Lorsque l'économiseur de données est activé, l'icône  apparaît sur la barre d'état.



Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restriction, appuyez sur **Autorisations Éco. des données** et sélectionnez les applications concernées.

Applis avec données mobiles

Sélectionnez les applications devant toujours utiliser les données mobiles, même si votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

Par exemple, vous pouvez paramétrer l'appareil afin qu'il utilise les données mobiles uniquement pour les applications dont vous souhaitez préserver la sécurité ou les applications en streaming qui peuvent être déconnectées. Même si vous ne désactivez pas la fonction Wi-Fi, ces applications démarrent à l'aide des données mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Applis avec données mobiles**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis sur les curseurs en regard des applications de votre choix.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

Gestionnaire de carte SIM (modèles à deux cartes SIM)

Activez vos cartes SIM et USIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Reportez-vous à la section [Utiliser deux cartes SIM ou USIM \(modèles à deux cartes SIM\)](#) pour plus d'informations.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**.

- **Appels** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les appels vocaux.
- **SMS** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour l'envoi de messages.
- **Données mobiles** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les services de données.
- **Confirmer carte SIM pour appels** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous demande quelle carte SIM ou USIM utiliser pour le prochain appel lorsque vous téléphonez sans votre carte SIM ou USIM préférée.
- **Double SIM activée en permanence** : définissez si vous souhaitez autoriser les appels entrants à partir de la carte SIM ou USIM.



Lorsque cette fonction est activée, le transfert d'appel peut occasionner des frais supplémentaires selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils, si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem**.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
 - 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.
Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur  → **Configurer la fonction Point d'accès mobile**, puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur **Enregistrer**.
 - 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.
Pour effectuer une connexion sans saisir de mot de passe, appuyez sur  et scannez le code QR avec l'autre appareil.
-  Si le point d'accès mobile n'est pas trouvé, sur votre appareil, réglez **Bande** sur **2.4 GHz**, appuyez sur  → **Configurer la fonction Point d'accès mobile**, puis désélectionnez **Masquer mon appareil**.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

Point d'accès automatique

Vous pouvez partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung sans saisir de mot de passe.

Appuyez sur le curseur **Point d'accès automatique** pour activer la fonction.

Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres pour contrôler les autres fonctions de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **MirrorLink** : utilisez cette fonction pour contrôler l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [MirrorLink](#).
- **VPN** : paramétrez des réseaux virtuels privés (VPN) sur votre appareil pour vous connecter au réseau privé d'une école ou d'une entreprise.
- **DNS privé** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les fonctions de sécurité améliorée du DNS privé.
- **Ethernet** : utilisez un réseau filaire et configurez les paramètres réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plug-in**.
- 2 Recherchez un plug-in d'imprimante dans **Play Store**.
- 3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.

4 Sélectionnez le module d'extension de l'imprimante installée.

L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.

5 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur  → **Ajouter une imprimante**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document, par exemple, accédez à la liste d'options, appuyez sur **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

MirrorLink

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil sur le moniteur de l'unité centrale de votre véhicule. Contrôlez l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **MirrorLink**.



Votre appareil est compatible avec les véhicules prenant en charge MirrorLink version 1.1 ou ultérieure.

Connecter votre appareil à un véhicule via MirrorLink

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.

1 Associez votre appareil à un véhicule via la fonction Bluetooth.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).

2 Connectez votre appareil au véhicule à l'aide d'un câble USB.

Une fois la connexion établie, accédez à l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord.

Interrompre la connexion MirrorLink

Débranchez le câble USB entre votre appareil et le véhicule.

Sons et vibrations

Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser, vibreur ou silencieux.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Désactiv. temporaire son** : paramétrez l'appareil en mode silencieux pendant un certain temps.
- **Sonnerie** : modifiez la sonnerie d'appel.
- **Son de notification** : modifiez le son de notification.
- **Volume** : réglez le niveau de volume de l'appareil.
- **Modèle de vibration** : sélectionnez un type de vibreur.
- **Son système** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lors d'opérations telles que contrôler l'écran tactile.
- **Qualité et effets sonores** : paramétrez la qualité sonore et les effets de l'appareil. Reportez-vous à la section [Dolby Atmos \(son surround\)](#) pour plus d'informations.
- **Son d'application séparé** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise séparément le son multimédia d'une application spécifique sur l'autre appareil audio. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Son d'application séparé](#).

Dolby Atmos (son surround)

Sélectionnez un mode de son Surround optimisé pour différents types de sons, tels que films, musique et voix. Avec Dolby Atmos, vous pouvez bénéficier d'une expérience audio, où les sons semblent se déplacer tout autour de vous.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Qualité et effets sonores** → **Dolby Atmos**, appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis sélectionnez un mode.



Avant d'utiliser cette fonction, vous devez connecter l'appareil à un écouteur.

Son d'application séparé

Réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth, distinct du son d'autres applications.

Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Son d'application séparé**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez une application pour lire les sons multimédia séparément, puis appuyez sur la touche Retour.
- 3 Sélectionnez un appareil pour lire les sons multimédia de l'application spécifiée.

Notifications

Modifier les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

- **Suggestion actions et réponses** : paramétrez l'appareil pour qu'il suggère des actions et des réponses pour les notifications.
- **Affichage option de répétition** : configurez s'il faut afficher ou non l'option de répétition.
- **Badges d'icône d'application** : modifiez les paramètres des badges d'icônes d'application.
- **Barre d'état** : configurez comment apparaissent les icônes de notification et si voir ou non le pourcentage d'autonomie de la batterie dans la barre d'état.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour couper tous les sons sauf pour les exceptions autorisées.
- **Récemment envoyées** : affichez les applications qui ont récemment reçu des notifications et modifiez les paramètres des notifications. Pour personnaliser les paramètres des notifications pour davantage d'applications, appuyez sur **Afficher tout** → ▼ → **Tout**, puis sélectionnez une application dans la liste des applications.

Affichage

Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Filtre de lumière bleue** : activez le filtre de lumière bleue et modifiez les paramètres de filtre. Reportez-vous à la section [Filtre de lumière bleue](#) pour plus d'informations.
- **Mode Sombre** : réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mode Sombre](#).
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Reportez-vous à la section [Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran](#) pour plus d'informations.
- **Taille et style de police** : modifiez la taille et le style de la police.
- **Zoom écran** : modifiez les paramètres de zoom de l'écran.
- **Applications en plein écran** : sélectionnez les applications à utiliser en plein écran. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour masquer l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Écran d'accueil** : configurez les paramètres de l'écran d'accueil, tels que la grille ou la disposition de l'écran.
- **Mode simplifié** : basculez en mode simplifié pour afficher de plus grandes icônes et appliquer une présentation plus simple à l'écran d'accueil.
- **Écran latéral** : modifiez les paramètres de l'écran latéral. Reportez-vous à la section [Écran latéral](#) pour plus d'informations.
- **Barre de navigation** : modifiez les paramètres de la barre de navigation. Reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#) pour plus d'informations.
- **Protection contre les appuis accidentels** : paramétrez l'appareil pour empêcher que l'écran ne réagisse à une commande tactile lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme une poche ou un sac.
- **Sensibilité tactile** : augmentez la sensibilité tactile de l'écran lorsque vous l'utilisez avec des protections d'écran.
- **Affichage infos état de charge** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le pourcentage d'autonomie de la batterie et le temps estimé jusqu'à ce qu'il soit complètement chargé lorsque l'écran est éteint.

- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement. Reportez-vous à la section [Écran de veille](#) pour plus d'informations.

Filtre de lumière bleue

Réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran.



Lorsque vous regardez des vidéos HDR depuis des services de vidéo exclusifs HDR, le filtre lumière bleue peut ne pas être appliqué.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Filtre de lumière bleue**, puis sur le curseur **Activer maintenant** pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser la barre de réglage pour modifier l'opacité du filtre.
- 3 Pour programmer l'application du filtre lumière bleue à l'écran, appuyez sur le curseur **Activation programmée** pour activer la fonction et sélectionner une option.
 - **Du coucher au lever du soleil** : paramétrez l'appareil pour qu'il applique le filtre de lumière bleue la nuit et qu'il le désactive le matin, selon votre géolocalisation.
 - **Programmation personnalisée** : définissez un horaire spécifique pour l'application du filtre de lumière bleue.

Mode Sombre

Réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre.



- Le thème pour la pénombre peut ne pas être appliqué sur certaines applications.
- Vous pouvez activer ou désactiver rapidement le mode Veilleuse depuis le volet des notifications. Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Mode Sombre**).

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode Sombre**, puis sur le curseur **Activer maintenant** pour activer la fonction.
- 2 Pour programmer l'application du mode Veilleuse à l'écran, appuyez sur le curseur **Activation programmée** pour activer la fonction et sélectionner une option.
 - **Du coucher au lever du soleil** : paramétrez l'appareil pour qu'il applique le mode Veilleuse le soir et qu'il le désactive le matin, selon votre géolocalisation.
 - **Programmation personnalisée** : configurez une heure spécifique pour activer et désactiver le mode Veilleuse.

Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran

Changez le mode d'affichage de l'écran ou réglez sa couleur selon vos préférences.

Modifier le mode d'affichage de l'écran

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

- **Vif** : ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de votre écran. Vous pouvez également régler la balance des couleurs en fonction de la valeur des couleurs.
- **Naturel** : ce mode règle la couleur de l'écran sur un ton naturel.




- Vous pouvez nuancer la couleur de l'écran uniquement en mode **Vif**.
- Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.
- Il est impossible de changer le mode écran lorsque vous appliquez le filtre lumière bleue.

Optimiser la balance des couleurs du plein écran

Optimisez la couleur de l'écran en réglant les tons des couleurs selon vos préférences.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran** → **Vif**, puis ajustez la barre de réglage des couleurs sous l'option **Balance des blancs**.

Lorsque vous faites glisser la barre de réglage des couleurs vers **Froid**, le ton de la couleur bleue augmente. Lorsque vous faites glisser la barre vers **Chaud**, le ton de la couleur rouge augmente.

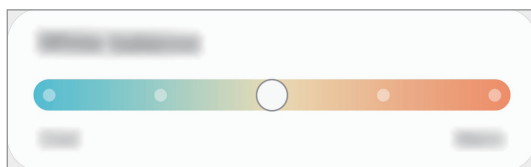

Régler le ton des couleurs par valeur des couleurs

Augmentez ou réduisez certains tons de couleurs en réglant individuellement la valeur Rouge, Vert ou Bleu.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran** → **Vif**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres avancés**.
- 3 Faites glisser la barre des couleurs **R** (Rouge), **V** (Vert) ou **B** (Bleu) selon vos préférences.
Les tons de l'écran seront ajustés.

Écran de veille

Vous pouvez définir quelles images afficher dès l'extinction automatique de l'écran. L'économiseur d'écran s'affiche lors du chargement de l'appareil.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Écran de veille**.

2 Sélectionnez une option.

Si vous sélectionnez **Cadre photo** ou **Photos**, un diaporama d'images sélectionnées démarre.

Si vous sélectionnez **Table photo**, les images s'affichent sous forme de vignettes qui se superposent.

3 Appuyez sur  pour sélectionner les albums dans lesquels puiser les images.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Retour.

Pour prévisualiser l'option sélectionnée, appuyez sur **Aperçu**.



Si vous appuyez sur l'écran alors que l'économiseur est actif, l'écran s'éteint.

Fond d'écran

Modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fond d'écran**.

Thèmes

Appliquez divers thèmes à l'appareil pour modifier les éléments visuels de l'écran d'accueil, de l'écran verrouillé et des icônes.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Thèmes**.

- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil.
- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Icônes** : modifiez le style des icônes.
- **Éléments AOD** : sélectionnez une image à afficher en mode Always On Display.

Écran de verrouillage

Options

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage d'écran.
- **Smart Lock** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés. Reportez-vous à la section [Smart Lock](#) pour plus d'informations.
- **Paramètres de verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Always On Display** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une information lorsque l'écran est éteint. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Always On Display](#).
- **Services de fond d'écran** : paramétrez l'appareil pour utiliser des papiers peints comme par exemple un écran de verrouillage dynamique.
- **Style d'horloge** : changez le type et la couleur de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge afin d'afficher sur l'écran verrouillé l'heure de l'endroit où vous vous trouvez, ainsi que l'heure de votre domicile lorsque vous êtes à l'étranger.
- **FaceWidgets** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Coordonnées** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les informations de contact, telles que votre adresse e-mail, sur l'écran verrouillé.
- **Notifications** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les notifications sur l'écran verrouillé.
- **Raccourcis** : sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez afficher un raccourci sur l'écran verrouillé.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : affichez la version et les informations légales de l'écran de verrouillage.

Smart Lock

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement et reste déverrouillé si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme lieu de confiance, dès que vous arrivez chez vous, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.



- Cette fonction est disponible uniquement si vous avez défini une méthode de déverrouillage d'écran.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous l'allumez, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe défini.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Smart Lock**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez une option, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Données biométriques et sécurité

Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité**.

- **Reconnaissance faciale** : paramétrez l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance faciale](#).
- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreintes](#).
- **Préférences données biométriques** : modifiez les paramètres des données biométriques.
- **Correctif sécurité biométrie** : affichez la version du patch de sécurité biométrique et recherchez les mises à jour.
- **Google Play Protect** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les applications malveillantes et les comportements anormaux, et pour qu'il vous prévienne et les supprime.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Localiser mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour repérer et contrôler votre appareil en cas de perte ou de vol.
- **Mise à jour de sécurité** : affichez la version du logiciel de l'appareil et recherchez les mises à jour.

- **Mise à jour du système Google Play** : affichez la version système Google Play et recherchez les mises à jour.
- **Samsung Pass** : vérifiez votre identité facilement et de manière sécurisée grâce à vos données biométriques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).
- **Samsung Blockchain Keystore** : gérez votre clé privée de chaîne de blocs en toute sécurité.
- **Installation applis inconnues** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Dossier sécurisé** : créez un dossier sécurisé pour empêcher l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Dossier sécurisé](#).
- **Wi-Fi sécurisé** : paramétrez l'appareil pour qu'il protège vos données lorsqu'une connexion Wi-Fi non sécurisée est sélectionnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Wi-Fi sécurisé](#).
- **Chiffrement ou déchiffrement de la carte SD** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.

Reconnaissance faciale

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage.



- Si vous utilisez votre visage comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou fonctions, vous devez les enregistrer de nouveau.



Précautions concernant l'utilisation de la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, retenez les précautions suivantes :

- Votre appareil peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble.
- La reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un modèle, un code PIN ou un mot de passe.

Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale


Prenez en considération les éléments suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :

- Tenez compte des conditions au moment de l'enregistrement, par exemple le port de lunettes, d'un chapeau, d'un masque, de la barbe ou un maquillage épais
- Assurez-vous d'être dans une zone bien éclairée et que l'objectif photo est propre lors de l'enregistrement
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats de correspondance

Enregistrer votre visage

Pour faciliter l'enregistrement de votre visage, restez à l'intérieur et évitez d'être exposé aux rayons directs du soleil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.
- 4 Indiquez si vous portez des lunettes ou non, puis appuyez sur **Continuer**.
- 5 Tenez l'appareil, écran face à vous et regardez vers l'écran.

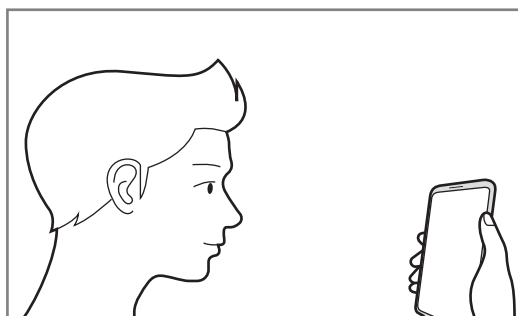

- 6 Positionnez votre visage à l'intérieur du cadre sur l'écran.

L'appareil photo scanne votre visage.



- Si le déverrouillage d'écran à l'aide de votre visage ne fonctionne pas correctement, appuyez sur **Supprimer les données du visage** pour supprimer le visage enregistré et recommencer l'enregistrement.
- Pour améliorer la reconnaissance des visages, appuyez sur **Ajout d'un autre look** et ajoutez une physionomie alternative.

Supprimer les données de visage enregistrées

Vous pouvez supprimer des données de visage que vous avez enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.
Une fois les données de visage supprimées, toutes les fonctions associées sont désactivées.

Déverrouiller l'écran à l'aide de votre visage

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par le visage** pour activer la fonction.



- Si vous souhaitez paramétrer l'appareil afin qu'il déverrouille l'écran une fois votre visage identifié et sans que vous ayez à balayer l'écran, appuyez sur le curseur **Maintien écran de verrouillage**.
- Si vous souhaitez réduire la possibilité de reconnaissance faciale sur les photos ou les vidéos, appuyez sur le curseur **Reconnaissance plus rapide** pour désactiver la fonction. Cela peut ralentir la vitesse de la reconnaissance faciale.
- Si vous souhaitez augmenter la vitesse de reconnaissance dans les endroits sombres, appuyez sur le curseur **Augmentation luminosité écran** pour activer la fonction.

- 4 Mettez-vous face à l'écran verrouillé.

Dès que votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.

Reconnaissance d'empreintes

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil. Après enregistrement, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise vos empreintes pour effectuer les actions ci-dessous :

- Déverrouiller l'écran
- Dossier sécurisé



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Si vous utilisez une protection d'écran, assurez-vous qu'elle permette l'utilisation du capteur d'empreintes digitales. On-screen
- Si vous utilisez vos empreintes digitales comme méthode de déverrouillage d'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de vos empreintes digitales. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis enregistrez de nouveau vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil, à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou fonctions, vous devez les enregistrer de nouveau.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes


Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.

- L'appareil comporte un lecteur d'empreintes au bas et au centre de l'écran. Assurez-vous, qu'au niveau du lecteur d'empreintes, la protection d'écran ou l'écran tactile n'a pas été rayé ou endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés, des stylos et des colliers.
- Assurez-vous que la zone au niveau du lecteur d'empreintes, au bas et au centre de l'écran, ainsi que vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Appuyez sur l'écran afin que le bout de votre doigt recouvre bien la surface du lecteur d'empreintes.

Enregistrer des empreintes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.
- 4 Lisez les instructions des couvercles et des protecteurs d'écran, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Placez votre doigt sur le lecteur d'empreinte en bas de l'écran. Une fois votre doigt détecté par l'appareil, soulevez-le et posez-le à nouveau sur le lecteur d'empreintes.
Répétez cette opération jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée.

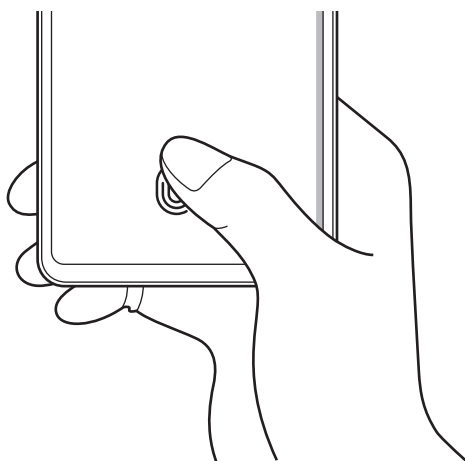

- 6 Une fois l'enregistrement de vos empreintes digitales terminé, appuyez sur **Terminé**.

Vérifier les empreintes enregistrées

Vous pouvez vérifier si votre empreinte est enregistrée en posant votre doigt sur le lecteur d'empreintes.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Vérification empreintes ajoutées**.
- 4 Placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes.
Le résultat de la reconnaissance apparaît.

Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez une empreinte digitale à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Déverrouiller l'écran à l'aide de vos empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverr. par empreinte** pour activer la fonction.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez le doigt sur le lecteur d'empreintes et scannez votre empreinte digitale.

Changer les paramètres de l'icône de reconnaissance d'empreintes

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche ou masque l'icône de reconnaissance d'empreintes lorsque vous appuyez sur l'écran alors qu'il est éteint.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Afficher icône quand écran éteint**, et sélectionnez une option.

Samsung Pass

Enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass et vérifiez facilement votre identité lors de l'utilisation de services qui nécessitent l'utilisation de vos identifiants ou de vos informations personnelles.



- Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).
- La fonction de connexion au site Web est uniquement disponible pour les sites Web auxquels vous avez accès par le biais de l'application **Internet**. Il est possible que certains sites Web ne soient pas compatibles avec cette fonction.
- Les données biométriques sont enregistrées uniquement sur votre appareil, et ne sont pas synchronisées avec d'autres appareils ou serveurs.

Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Vous pouvez vous servir de vos données biométriques enregistrées pour vérifier votre identité au lieu de saisir le mot de passe de votre compte Samsung, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Store**.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Compte et synchronisation**, puis appuyez sur le curseur **Vérification avec Samsung Pass** pour activer la fonction.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des sites Web prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Ouvrez un site Web auquel vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre identifiant et mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion au site Web.
- 3 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, cochez la case **Connexion avec Samsung Pass**, puis appuyez sur **Mémoriser**.

Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des applications prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Ouvrez une application à laquelle vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre identifiant et mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion à l'application.
- 3 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, appuyez sur **Enregistrer**.

Gérer les informations de connexion

Affichez la liste des sites Web et des applications définis pour être utilisés avec Samsung Pass et gérez vos informations de connexion.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **Connexion** et sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.
- 2 Appuyez sur **Modifier** et changez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.

Pour supprimer vos informations de connexion, appuyez sur **Supprimer**.

Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applications

Si ces sites Web ou ces applications prennent en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter avec Samsung Pass.

Pour afficher la liste des sites Web et des applications prenant en charge Samsung Pass, appuyez sur  → **Partenaires** sur l'écran principal Samsung Pass. Si aucun site Web ou aucune application ne prend en charge Samsung Pass, l'option **Partenaires** n'apparaît pas.



- La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute perte ou désagrément occasionné par la connexion à des sites Web ou à des applications via Samsung Pass.

Saisir automatiquement vos données personnelles

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour facilement saisir votre adresse ou les données de votre carte de paiement sur des applications prenant en charge la saisie automatique des informations personnelles.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **Formulaire automatique** et sélectionnez **Ajouter une adresse** ou **Ajouter une carte**.
- 2 Saisissez les informations, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez désormais utiliser les données biométriques enregistrées sur Samsung Pass pour saisir automatiquement vos données personnelles sur des applications compatibles.

Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexion et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass.




- Votre accord aux conditions et votre compte Samsung restent actifs.
- Les données Samsung Pass des autres appareils connectés à votre compte Samsung ne seront pas supprimées.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Suppression des données**.
- 2 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et appuyez sur **OK**.
Vos données Samsung Pass sont supprimées.

Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et contacts. Vous pouvez protéger vos contenus confidentiels et vos applications personnelles même si l'appareil est déverrouillé.

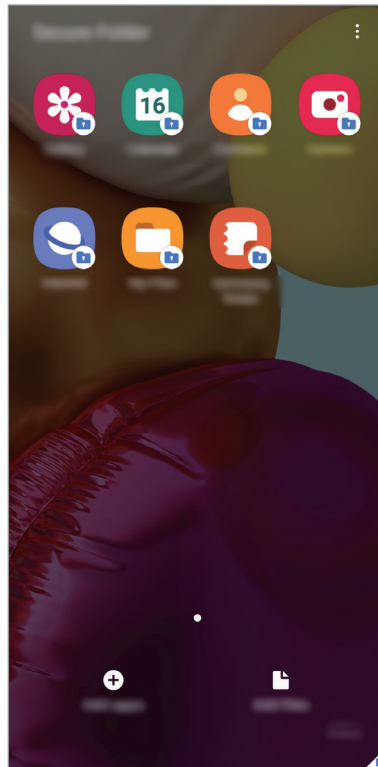

Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils via des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.



Pour utiliser le Dossier sécurisé, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

Paramétrer le Dossier sécurisé

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Acceptez les conditions générales de Secure Folder.
- 3 Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte Samsung, et appuyez sur **Connexion**.
- 4 Sélectionnez une méthode de verrouillage à utiliser avec le Dossier sécurisé, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

L'écran Dossier sécurisé apparaît et l'icône de l'application **Dossier sécurisé** (🔒) est ajoutée à la liste des applications.

Pour modifier le nom ou la couleur de l'icône du Dossier sécurisé, appuyez sur ⋮ → **Personnaliser**.



- Lorsque vous lancez l'application **Dossier sécurisé**, vous devez déverrouiller l'application en utilisant votre méthode de déverrouillage prédéfinie.
- Si vous oubliez le code de déverrouillage de votre Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Appuyez sur la touche au bas de l'écran verrouillé, puis saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

Configurer le verrouillage automatique du Dossier sécurisé

Paramétrez l'appareil pour qu'il verrouille automatiquement le Dossier sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur ⋮ → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.
- 2 Sélectionnez une option de verrouillage.



Pour verrouiller manuellement votre Dossier sécurisé, appuyez sur ⋮ → **Verrouiller et quitter**.

Déplacer du contenu vers le Dossier sécurisé

Déplacez du contenu, tels que des photos et des vidéos, vers le Dossier sécurisé. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image de l'espace de stockage par défaut vers l'application Dossier sécurisé.

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur **Ajouter des fichiers**.
- 2 Appuyez sur **Images**, cochez les images à déplacer, puis appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur **Déplacer**.

Les éléments sélectionnés sont supprimés du dossier d'origine et déplacés vers le Dossier sécurisé. Pour copier des éléments, appuyez sur **Copier**.



Les méthodes de déplacement de contenus peuvent varier en fonction du type de contenu.

Déplacer du contenu depuis le Dossier sécurisé

Vous pouvez déplacer le contenu du Dossier sécurisé vers l'application correspondante de l'espace de stockage par défaut. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image du Dossier sécurisé vers l'espace de stockage par défaut.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image, puis appuyez sur **⋮** → **Déplacer de Dossier sécurisé**.

Les éléments sélectionnés sont déplacés dans la **Galerie** de l'espace de stockage par défaut.

Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans le Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Ajouter applications**.
- 2 Cochez une ou plusieurs des applications installées sur l'appareil et appuyez sur **Ajouter**.
Pour installer des applications depuis **Play Store** ou **Galaxy Store**, appuyez sur **Téléch. depuis Play Store** ou **Téléch. depuis Galaxy Store**.

Supprimer des applications du Dossier sécurisé

Maintenez le doigt appuyé sur l'application à supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.

Ajouter des comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser avec les applications du Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Masquer l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci du Dossier sécurisé de la liste des applications.

Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur **⋮** → **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage icône sur écran Applis** pour désactiver la fonction.

Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis, balayer l'écran vers le bas, puis appuyer sur  (**Dossier sécurisé**) pour activer la fonction.

Sauvegarder et restaurer le Dossier sécurisé

Sauvegardez les contenus et les applications du Dossier sécurisé sur Samsung Cloud à l'aide de votre compte Samsung et restaurez-les ultérieurement.

Sauvegarder des données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Appuyez sur **Ajout d'un compte** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Samsung.
- 3 Appuyez sur **Sauvegarder données Dossier sécurisé**.
- 4 Cochez les éléments que vous souhaitez sauvegarder et appuyez sur **Sauvegarder**.
Les données sont sauvegardées sur Samsung Cloud.

Restaurer des données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Appuyez sur **Restauration**.
- 3 Appuyez sur ▼ pour sélectionner l'appareil sur lequel restaurer les données.
- 4 Cochez les éléments que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.
Les données sauvegardées sont restaurées sur l'appareil.

Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder les contenus avant de désinstaller le Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers média en dehors de Dossier sécurisé** et appuyez sur **Désinstaller**. Pour accéder aux données enregistrées à partir du Dossier sécurisé, démarrez l'application **Mes fichiers**, puis appuyez sur **Stockage interne** → **Secure Folder**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne sont pas sauvegardées.

Wi-Fi sécurisé

Le Wi-Fi sécurisé est un service qui permet de sécuriser votre connexion au réseau Wi-Fi. Il crypte les données en utilisant les réseaux Wi-Fi et désactive le suivi des applications et des sites Web afin que vous puissiez utiliser les réseaux Wi-Fi en toute sécurité. Par exemple, lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi non sécurisé dans des lieux publics, comme les cafés ou les aéroports, le Wi-Fi sécurisé est automatiquement activé pour que personne ne puisse pirater vos informations de connexion ou surveiller votre activité dans les applications et les sites Web.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**, et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Lorsque le Wi-Fi sécurisé est activé, l'icône  apparaît sur la barre d'état.



- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- L'utilisation de cette fonction peut entraîner un ralentissement de la vitesse du réseau Wi-Fi.
- La disponibilité de cette fonction dépend de votre réseau Wi-Fi, de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélection d'applications à protéger en utilisant le Wi-Fi sécurisé

Sélectionnez les applications à protéger à l'aide du Wi-Fi sécurisé afin de pouvoir protéger les données, telles que votre mot de passe ou votre activité dans les applications, contre tout accès par d'autres personnes.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Wi-Fi sécurisé** → **Applications protégées**, puis appuyez sur les curseurs en regard des applications à de votre choix à protéger en utilisant le Wi-Fi sécurisé.

Achat d'un plan de protection

Vous bénéficiez d'un plan de protection gratuit pour les réseaux Wi-Fi tous les mois. Vous pouvez également acheter des plans de protection payants et bénéficier d'une protection de bande passante illimitée pour une durée limitée.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Wi-Fi sécurisé**.

2 Appuyez sur **Forfait de protection** et sélectionnez le plan de votre choix.



Pour certains plans de protection, vous pouvez transférer la protection vers un autre appareil connecté à votre compte Samsung.

3 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'achat.

Confidentialité

Modifiez les paramètres de confidentialité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Confidentialité**.

- **Gestionnaire d'autorisations** : affichez la liste des fonctions et les applications autorisées à les utiliser. Vous pouvez également modifier les paramètres d'autorisation.
- **Envoi des données de diagnostic** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Recevoir infos commerciales** : décidez si vous souhaitez recevoir les informations de marketing Samsung, telles que les offres spéciales, les avantages offerts aux membres et les lettres d'information.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres avancés pour la confidentialité.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Position**.

- **Autorisations pour l'application** : affichez la liste des applications autorisées à accéder à l'emplacement de l'appareil et à modifier les paramètres d'autorisation.
- **Améliorer la précision** : paramétrez l'appareil pour utiliser le Wi-Fi ou la fonction Bluetooth afin d'améliorer la précision des informations sur votre position, y compris lorsque ces fonctions sont désactivées.
- **Demandes de localisation récentes** : affichez les applications qui requièrent votre position.
- **Services de localisation** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.

Comptes et sauvegarde

Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également vous connecter à des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils via Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.

- **Comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Sauvegarde et restauration** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung.
- **Samsung Cloud** : gérez le contenu que vous souhaitez enregistrer en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez le niveau d'utilisation de votre espace de stockage Samsung Cloud, et synchronisez, sauvegardez et restaurez vos données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch** : démarrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#) pour plus d'informations.



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas de corruption ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

Samsung Cloud

Synchronisez les données enregistrées sur votre appareil, telles que les images et les vidéos avec Samsung Cloud, et visualisez les données enregistrées sur Samsung Cloud. Vous pouvez également sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud et les restaurer ultérieurement.



Pour utiliser Samsung Cloud, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

Synchroniser les données

Vous pouvez synchroniser les données enregistrées dans votre appareil, telles que des images, des vidéos et des événements, avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres** → **Param. synchro./sauvegarde auto.** → **Synchronisation**.
- 3 Appuyez sur le curseur des éléments que vous souhaitez synchroniser.



Vous pouvez vérifier les données enregistrées ou modifier les paramètres en appuyant sur la **Galerie**, **Autres données synchronisées** ou **Samsung Cloud Drive**.

Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de ce téléphone**.
- 2 Cochez les éléments que vous souhaitez sauvegarder et appuyez sur **Sauvegarder**.
- 3 Appuyez sur **OK**.



- Certaines données ne sont pas sauvegardées. Pour vérifier les données qui seront sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de ce téléphone**.
- Pour afficher les données de sauvegarde de vos autres appareils dans votre Samsung Cloud, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Restaurer les données** → ▼, puis sélectionnez l'appareil souhaité.

Restaurer des données

Vous pouvez restaurer vos données sauvegardées depuis Samsung Cloud vers votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.
- 2 Appuyez sur **Restaurer les données** → ▼ et sélectionnez l'appareil souhaité.
- 3 Cochez les éléments que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

Fonctions avancées

Options

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines des fonctions utilisant des capteurs.

- **Touche latérale** : sélectionnez une application ou une fonction à démarrer à l'aide de la touche latérale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Paramétrer la touche latérale](#).
- **Bixby Routines** : ajoutez des routines pour automatiser les réglages que vous utilisez à plusieurs reprises. L'appareil vous suggère également des routines utiles en fonction des situations auxquelles vous êtes fréquemment confrontés. Reportez-vous à la section [Bixby Routines](#) pour plus d'informations.
- **Appels/SMS sur autres appareils** : utilisez les fonctions de messagerie et d'appels de votre appareil sur d'autres appareils connectés à votre compte Samsung.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Lien avec Windows** : accédez instantanément aux données enregistrées dans votre appareil sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Lien avec Windows](#).
- **Affichage intelligent des pop-ups** : sélectionnez les applications dont les notifications doivent s'afficher dans des fenêtres contextuelles. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous pouvez rapidement afficher les contenus dans des fenêtres contextuelles en appuyant sur l'icône à l'écran.



Cette fonction est disponible uniquement dans les applications prenant en charge la fonction Multi-fenêtres.

- **Captures d'écran et enregistreur d'écran** : modifiez les paramètres pour les captures d'écran et l'enregistreur d'écran.
- **Partage direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permette de partager directement du contenu avec elles.
- **Réduction des animations** : paramétrez l'appareil pour qu'il réduise les effets d'écran dus à certaines actions comme l'ouverture ou la fermeture d'applications.
- **Mouvements et gestes** : activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mouvements et gestes](#).
- **Mode Utilisation à une main** : activez ce mode pour pouvoir utiliser l'appareil d'une seule main.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Game Launcher** : activez Game Launcher. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Game Launcher](#).
- **Messagerie double** : installez une seconde messagerie et utilisez deux comptes dans la même application Messenger. Reportez-vous à la section [Messagerie double](#) pour plus d'informations.
- **Envoyer des messages SOS** : paramétrez l'appareil pour pouvoir envoyer des messages d'aide en appuyant à trois reprises sur la touche latérale.

Lien avec Windows

Accédez instantanément aux données enregistrées dans votre appareil, comme des photos et des messages, sur votre ordinateur en utilisant le même compte Microsoft sur votre appareil et votre ordinateur.



Cette fonction n'est disponible qu'à partir de la version 1803 ou supérieure de Windows 10, et il est recommandé d'utiliser la version 1903 ou supérieure.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Lien avec Windows**.
- 2 Appuyez sur **Se connecter avec Microsoft**, connectez-vous sur votre compte Microsoft, puis appuyez sur **Continuer**.
- 3 Appuyez sur **Afficher** pour consulter la procédure de configuration de l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre ordinateur, puis téléchargez l'application **Votre téléphone**.
- 4 Appuyez sur **Continuer** pour terminer la configuration.

Mouvements et gestes

Activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Lever pour activer** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran lorsque vous le soulevez.
- **Double appui pour allumage** : paramétrez l'appareil pour allumer l'écran en appuyant deux fois n'importe où sur l'écran lorsque l'écran est éteint.
- **Smart stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher l'écran de s'éteindre lorsque vous le consultez.
- **Smart Alert** : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.



Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Coupure son facile** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver le son des appels entrants ou des alarmes en utilisant des mouvements de la paume de la main ou en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.
- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

- **Glisser pour appeler/envoyer msg** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel ou envoyer un message en faisant glisser votre doigt sur un contact ou un numéro de téléphone vers la gauche ou la droite dans l'application **Téléphone** ou **Contacts**.

Messagerie double

Installez une seconde messagerie et utilisez deux comptes dans la même application Messenger.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

Les applications prises en charge s'affichent.

2 Appuyez sur le curseur d'une application pour installer la seconde.

La seconde application est installée. L'icône de la seconde application porte la marque .

. Lorsque vous recevez des notifications de la seconde application, les notifications portent la marque  afin de les distinguer de celles de la première application.



- La fonction Messagerie double ne fonctionne pas avec toutes les applications.
- Certaines fonctions peuvent être limitées avec la seconde application.

Désinstaller une seconde application

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

2 Appuyez sur le curseur de l'application à désinstaller et appuyez sur **Désactiver** ou **Désinstaller**.

Toutes les données relatives à la seconde application sont supprimées.



Si vous désinstallez la première application, la seconde sera supprimée.

Bien-être numérique et contrôles parentaux

Options

Affichez l'historique de l'utilisation de votre appareil et les fonctions d'utilisation pour empêcher votre appareil d'interférer avec votre vie. Vous pouvez également mettre en place des contrôles parentaux pour vos enfants et gérer leur utilisation numérique.


Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux**.

- **Bien-être numérique** : affichez l'historique d'utilisation quotidienne de votre appareil. Reportez-vous à la section [Bien-être numérique](#) pour plus d'informations.
- **Contrôles parentaux** : gérez l'utilisation numérique de vos enfants.

Bien-être numérique

Affichez l'historique d'utilisation quotidienne de votre appareil. Vous pouvez également limiter la durée d'utilisation ou changer les paramètres de notification pour chaque application.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux** → **Bien-être numérique**.

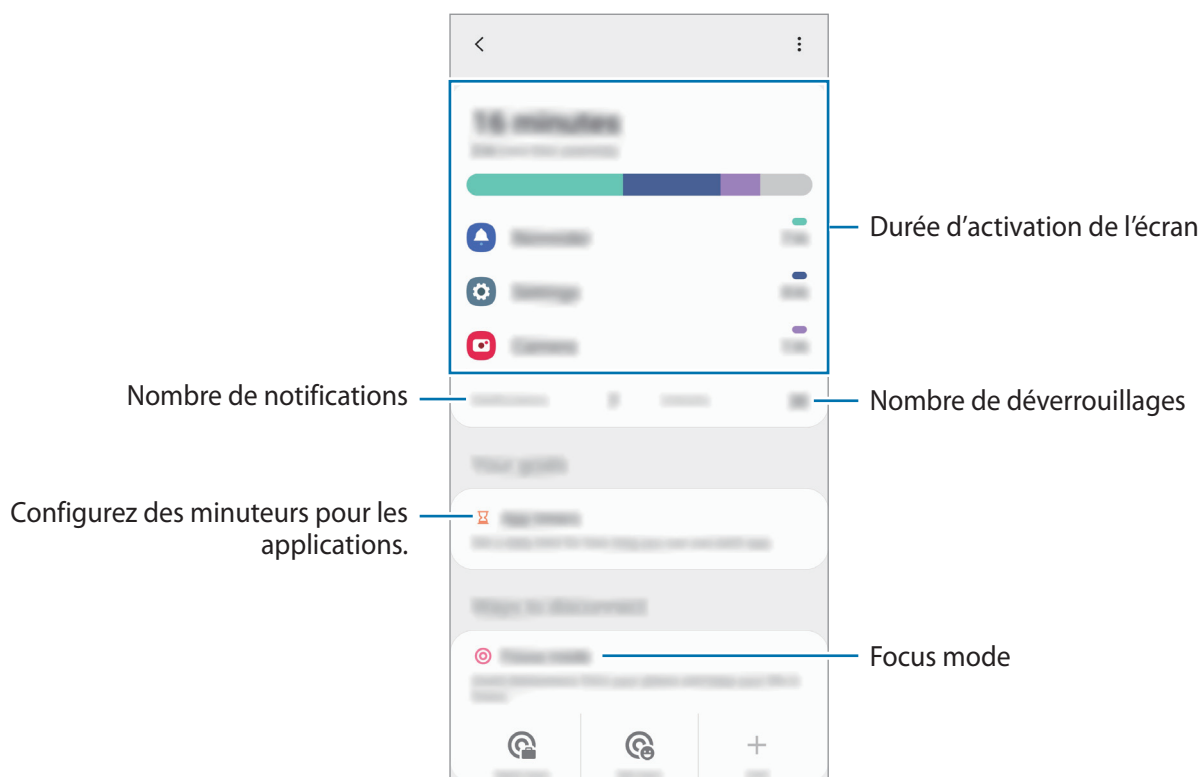

Régler le minutage des applications

Vous pouvez limiter la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minutage. Dès que cette limite est atteinte, l'application est désactivée et vous ne pouvez plus l'utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux** → **Minuteurs des applications**.
- 2 Appuyez sur **Aucun minuteur** près de l'application concernée et définissez une durée limite.

Utilisation du mode de mise au point

Vous pouvez activer le mode de mise au point pour éviter les distractions de votre appareil et rester concentré sur ce que vous souhaitez. Lorsque le mode de mise au point est activé, vous ne pouvez utiliser que les applications par défaut et les applications pour lesquelles vous avez autorisé des exceptions.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux**. Ensuite, appuyez sur le mode que vous souhaitez activer sous **Mode Concentration** et appuyez sur **Démarrer**.

Activer le mode Fonctionnement ralenti


Vous pouvez activer le mode Fonctionnement ralenti pour réduire la fatigue oculaire avant de vous endormir et éviter que votre sommeil ne soit perturbé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique et contrôles parentaux** → **Fonctionnement ralenti**.
- 2 Pour configurer le calendrier pour activer le mode Fonctionnement ralenti, appuyez sur **Définition d'un programme**, appuyez sur le curseur pour l'activer, puis configurez les jours et l'heure.

Maintenance de l'appareil

Introduction

La fonction Maintenance de l'appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

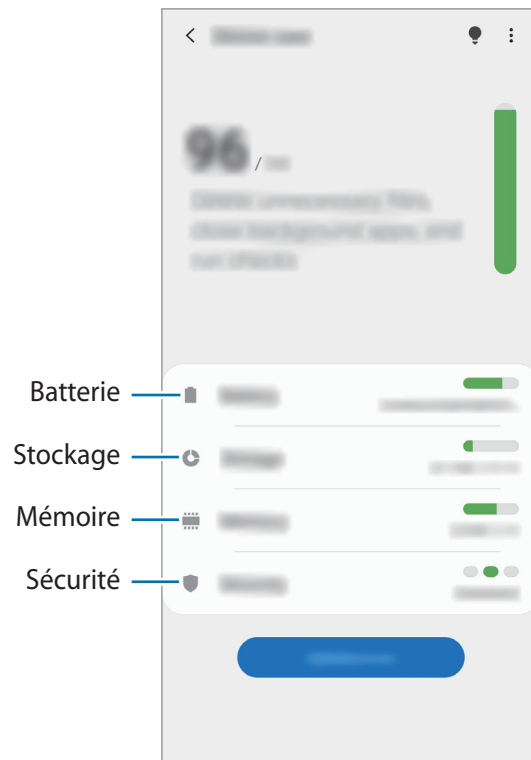

Optimiser votre appareil

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Optimiser maintenant**.

La fonction d'optimisation améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Effacement d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion d'une consommation anormale de la batterie.
- Recherche des applications dysfonctionnelles et des logiciels malveillants.

Utiliser la fonction d'optimisation automatique

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il effectue une optimisation automatique lorsque votre appareil n'est pas utilisé. Appuyez sur  → **Avancé** → **Optimisation automatique** et appuyez sur le curseur pour activer la fonction. Si vous souhaitez définir l'heure d'exécution de l'optimisation automatique, appuyez sur **Heure**.

Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**.



- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

Mode de consommation d'énergie

Sélectionnez un mode d'énergie qui correspond à la manière dont vous utilisez l'appareil.

Appuyez sur **Mode de consommation d'énergie**, puis sélectionnez une option.

- **Optimisé** : obtenez un équilibre entre les performances de l'appareil et la consommation de la batterie.
- **Éco. d'énergie moyenne** : activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.
- **Éco. d'énergie maximale** : en mode Économie d'énergie maximale, l'appareil réduit la consommation de la batterie en activant le mode Veilleuse et en limitant la disponibilité des applications et fonctions. Les connexions réseau, à l'exception du réseau mobile, seront désactivées.

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que la batterie se recharge plus rapidement. Appuyez sur le curseur **Chargement rapide** pour l'activer.

Économie d'énergie adaptative

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il active automatiquement le mode d'économie d'énergie en fonction de vos habitudes d'utilisation et de la charge restante de la batterie.

Appuyez sur **Mode de consommation d'énergie**, puis sur le curseur **Économie d'énergie adaptative** pour activer la fonction. Votre appareil activera le mode d'économie d'énergie en fonction de la situation pour prolonger la durée d'utilisation de la batterie.

Gérer la consommation de la batterie pour chaque application

Vous pouvez économiser la batterie en empêchant les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser la batterie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Appuyez sur **Utilisation de la batterie**, sélectionnez les applications depuis la liste des applications, puis appuyez sur le curseur **Mettre en veille appli.** pour activer la fonction.

Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.



- La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez afficher la capacité disponible de la mémoire interne dans la section des caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.

Gérer la mémoire

Pour supprimer les fichiers résiduels, tels que les fichiers en cache, appuyez sur **Nettoyer**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie. Ensuite, cochez les éléments à sélectionner et appuyez sur **Supprimer**.

Mémoire

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer les performances de votre appareil en interrompant les applications fonctionnant en arrière-plan, cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **Nettoyer**.

Sécurité

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Sécurité** → **Analyser téléphone**.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez afficher des informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : sélectionnez les langues de l'appareil et modifiez les paramètres, tels que le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajouter des langues à l'appareil](#).
- **Date et heure** : modifiez les paramètres permettant de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut. Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres, ou uniquement les paramètres réseau ou les paramètres d'accessibilité. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour qu'il redémarre à une heure prédéfinie pour optimiser ses performances.

Ajouter des langues à l'appareil

Vous pouvez ajouter des langues à utiliser avec votre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Langues** → **Ajout d'une langue**.
Pour afficher toutes les langues pouvant être ajoutées, appuyez sur  → **Toutes les langues**.
- 2 Sélectionnez la langue à ajouter.
- 3 Pour définir la langue sélectionnée comme langue par défaut, appuyez sur **Définir par Défaut**.
Pour conserver les paramètres actuels de langue, appuyez sur **Garder l'actuelle**.
La langue sélectionnée est ajoutée à votre liste de langues. Si vous changez de langue par défaut, la langue sélectionnée est ajoutée en haut de la liste.

Pour modifier la langue par défaut dans votre liste de langues, sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur **Appliquer**. Si une application ne prend pas en charge la langue par défaut, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

- **Lecteur d'écran** : activez le service Voice Assistant qui propose des commentaires parlés. Pour afficher les informations d'aide expliquant l'utilisation de cette fonction, appuyez sur **Didacticiel**.
- **Améliorations de la visibilité** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malvoyants.
- **Améliorations de l'audition** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs malentendants.
- **Interaction et dextérité** : personnalisez les paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs à dextérité réduite.
- **Paramètres avancés** : configurez les paramètres des fonctions d'accès direct et de notification.
- **Services installés** : affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.
- **À propos de l'accessibilité** : affichez les informations sur l'accessibilité.
- **Nous contacter** : posez des questions ou consultez les questions fréquemment posées.

Mise à jour du logiciel

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour du logiciel**.



Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

- **Téléchargement et installation** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto via Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement des mises à jour lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Dernière mise à jour** : affichez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.

Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site security.samsungmobile.com.



Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.

À propos du téléphone

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **Modifier**.

- **État** : affichez diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : affichez les informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : affichez les informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : affichez l'état de la batterie et ses informations.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe :** lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN :** lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **PUK :** si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2 :** lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser toutes les données** → **Réinitialiser** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.
- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** et sur le curseur **Bluetooth** pour activer la fonction.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres réseau** → **Réinitialiser les paramètres** → **Réinitialiser** pour réinitialiser les paramètres réseau. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Il n'y pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de la fonction Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications ou fonctions. Pour afficher la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

La barre de réglage de la luminosité de l'écran n'apparaît pas dans le volet de raccourcis

Ouvrez le volet de raccourcis en faisant glisser la barre d'état vers la bas, puis faite glisser le volet de raccourcis vers le bas. Appuyez sur  → **Disposition volet raccour.** et appuyez sur le curseur **Affichage luminosité en haut** pour l'activer.

Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Droits d'auteur

Copyright © 2020 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, toute partie de ce mode d'emploi.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.