

SAMSUNG

Downloaded from www.vandenborne.be

FULL MANUAL

HW-MS650 / HW-MS651

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register
your product at www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).

NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE.

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.	
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).	
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.	
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.	
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.	

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery. Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper USER MANUAL and a detailed FULL MANUAL you can download.



USER MANUAL

See this manual for safety instructions, product installation, components, connections, and product specifications.



FULL MANUAL

You can access the Full Manual on Samsung's on-line customer support centre by scanning the QR code. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from the website. (<http://www.samsung.com/support>)


Design, specifications and App screen are subject to change without prior notice.

CONTENTS

01	Checking the Components	2
	Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)	_____ 2
02	Product Overview	3
	Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar	_____ 3
	Bottom Panel of the Soundbar	_____ 4
03	Connecting the Soundbar	5
	Connecting Electrical Power	_____ 5
04	Connecting to your TV	7
	Method 1. Connecting with a Cable	_____ 7
	– Connecting using an Optical Cable	_____ 7
	– Connecting a TV using an HDMI Cable	_____ 8
	Method 2. Connecting Wirelessly	_____ 9
	– Connecting a TV via Bluetooth	_____ 9
	– Connecting via Wi-Fi	_____ 11
05	Connecting an External Device	13
	Connecting using an Optical or Analogue Audio (AUX) Cable	_____ 13
	Connecting using an HDMI Cable	_____ 14
06	Connecting a Mobile Device	15
	Method 1. Connecting via Bluetooth	_____ 15
	Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)	_____ 18

07	Using the Remote Control	20
	How to Use the Remote Control	20
	Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control	23
	Using the Hidden Buttons	24
	Output specifications for the different sound effect modes	29
08	Installing the Wall Mount	25
	Installation Precautions	25
	Wallmount Components	25
	Assembling the Holder-Cable	27
	Installing the Holder Foot	28
09	Software Update	28
10	Troubleshooting	29
11	Licence	30
12	Open Source Licence Notice	30
13	Important Notes About Service	31
14	Specifications and Guide	31
	Specifications	31

01 CHECKING THE COMPONENTS

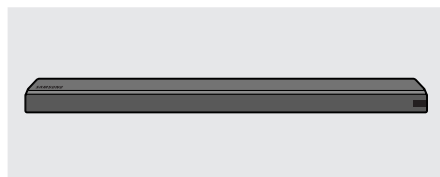

Soundbar Main Unit



Remote Control
/ Batteries



Power Cord



Optical Cable



Holder-Cable



Holder-Foot (2EA)




Screw
(for Holder-Foot : 2 EA)
(for Holder-Cable : 1 EA)

- For Soundbar wall mounting components, see page 25.
- See page 27 for instructions on how to use the **Holder-Cable**.
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.


Inserting Batteries before using the Remote Control (AA batteries X 2)

Slide the battery cover in the direction of the arrow until it is completely removed. Insert 2 AA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the battery cover back into position.

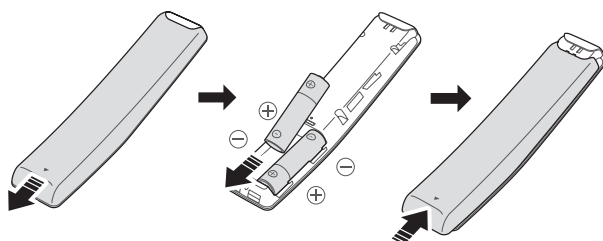

02 PRODUCT OVERVIEW


Front Panel / Right Side Panel of the Soundbar

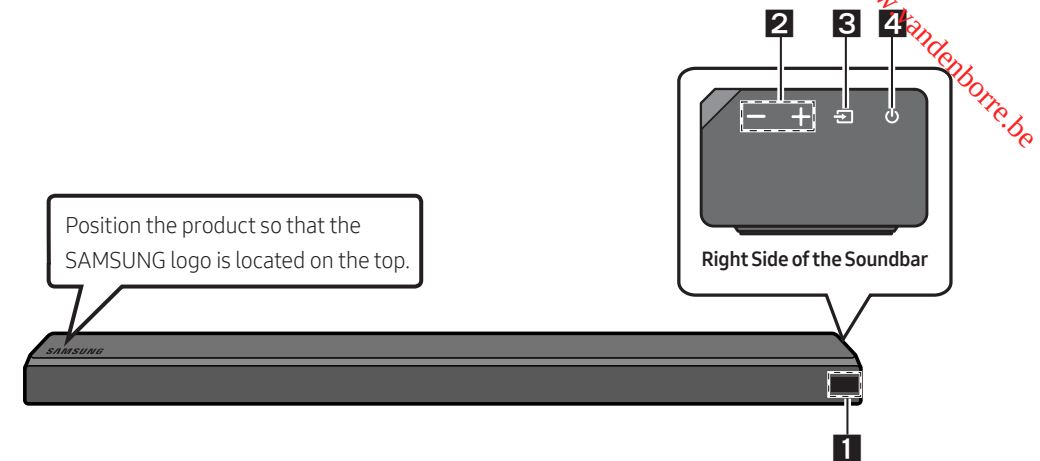

1	Display Displays the product's status and current mode.														
2	-/+ (Volume) Button Adjusts the volume. When adjusted, the volume level appears on the Soundbar's front display.														
3	 (Source) Button Selects the source input mode. <table><tr><th>Input mode</th><th>Display</th></tr><tr><td>Optical Digital input</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>ARC (HDMI OUT) input</td><td>D.IN → TV ARC (Auto conversion)</td></tr><tr><td>AUX input</td><td>AUX</td></tr><tr><td>HDMI input</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Wi-Fi mode</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH mode</td><td>BT</td></tr></table> To turn on "BT PAIRING" mode, change the source to "BT" mode, and then press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds.	Input mode	Display	Optical Digital input	D.IN	ARC (HDMI OUT) input	D.IN → TV ARC (Auto conversion)	AUX input	AUX	HDMI input	HDMI	Wi-Fi mode	WIFI	BLUETOOTH mode	BT
Input mode	Display														
Optical Digital input	D.IN														
ARC (HDMI OUT) input	D.IN → TV ARC (Auto conversion)														
AUX input	AUX														
HDMI input	HDMI														
Wi-Fi mode	WIFI														
BLUETOOTH mode	BT														
4	 (Power) Button Turns the power on and off.														

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

Bottom Panel of the Soundbar

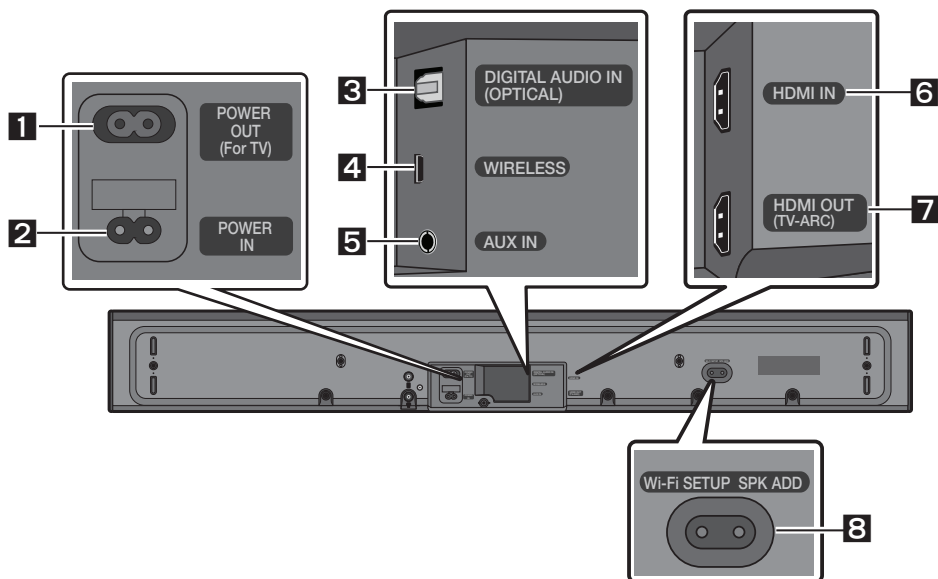

1	POWER OUT (For TV) Connect the power cord of a Samsung TV connected to the Soundbar and mounted on the wall using a Wall Mount Kit (WMN300SB - not supplied).
2	POWER IN Connect the Soundbar's AC power cable.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Connect to the digital (optical) output of an external device.
4	WIRELESS Attach the wireless dongle that connects the Soundbar to surround speakers and a subwoofer wirelessly. (The surround speaker, subwoofer, and wireless dongle are sold separately.) • The WIRELESS jack is not USB-compatible. • The availability of subwoofers differs by area. Check the availability at http://www.samsung.com/support.


5	AUX IN Connect to the Analogue output of an external device.
6	HDMI IN Inputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable. Connect to the HDMI output of an external device.
7	HDMI OUT (TV-ARC) Connect to the HDMI (ARC) jack on a TV.
8	Wi-Fi SETUP / SPK ADD Connect to a wireless network (Wi-Fi) via the Samsung Multiroom app.

- When disconnecting the power cable from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.


03 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting Electrical Power

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

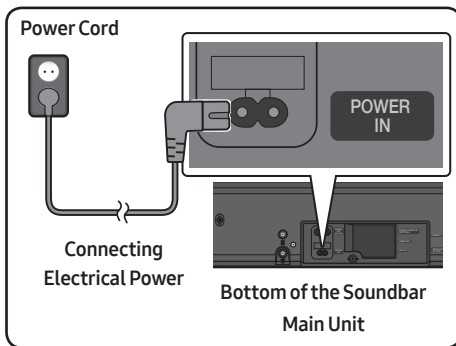

- Connect the supplied power cable to the **POWER IN** jack.

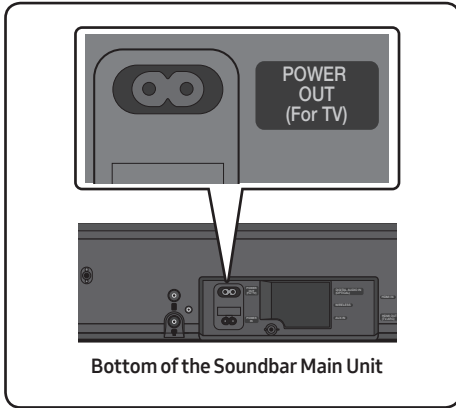

- The **POWER OUT** jack is used to provide power to a Samsung TV mounted on the wall using a Wall Mount Kit (WMN300SB - not supplied).
- The **POWER OUT** jack can connect only to Samsung TVs that use a 2-pin power cord and consume 400 W or less. (Connecting the jack to a device that consumes more than 400 W may damage the Soundbar or cause a malfunction.)



For a list of Samsung TVs that are compatible with the WMN300SB Wall Mount Kit and the **POWER OUT** jack, see the WMN300SB Wall Mount Kit user manual.

You can view the manual on line at <http://www.samsung.com/support>.


04 CONNECTING TO YOUR TV

Hear TV sound from your Soundbar through wired or wireless connections.

- When the Soundbar is connected to a selected Samsung TVs, the Soundbar can be controlled using the TV's remote control.
 - When using optical cable, this feature can be supported by 2017 Samsung Smart TVs that support Bluetooth.
 - This function also allows you to use the TV menu to adjust the sound field and various settings as well as the volume and mute.

Method 1. Connecting with a Cable

Connecting using an Optical Cable

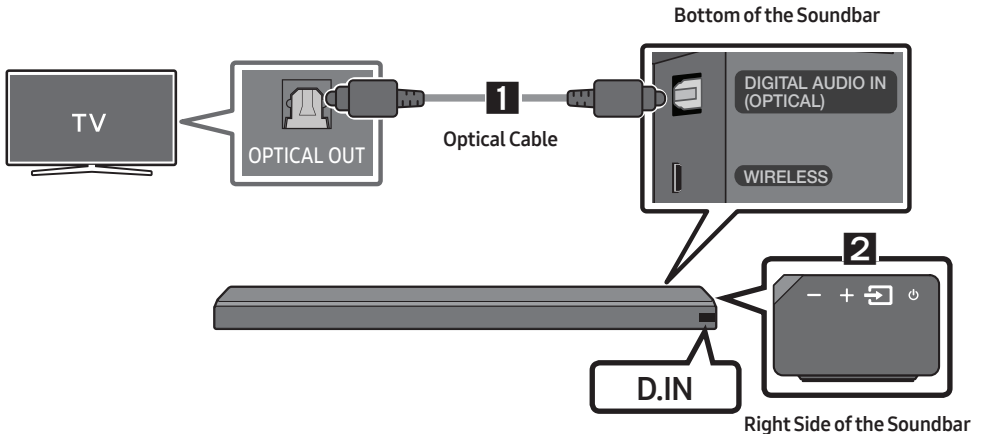

1. Connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** jack on the Soundbar to the OPTICAL OUT jack of the TV with a digital optical cable.
2. Press the  (**Source**) button on the right side panel or remote control, and then select the “D.IN” mode.

Auto Power Link


Auto Power Link automatically turns on the Soundbar when the TV is turned on.

1. Connect the Soundbar and a TV with a digital optical cable.
2. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select “D.IN”.

3. Press the **Left** button on the remote control for 5 seconds to turn Auto Power Link on or off.

- Auto Power Link is set to ON by default.
(To turn off this function, turn off Auto Power using the Soundbar.)
- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.
- This function is only available in the **"D.IN"** mode.

Connecting a TV using an HDMI Cable

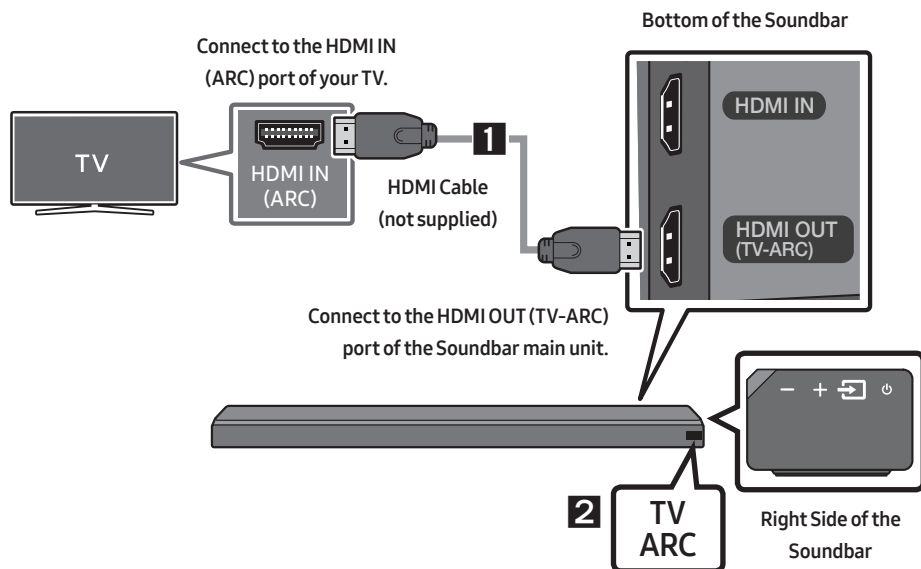

1. With the Soundbar and TV turned on, connect the HDMI cable (not supplied) as shown in the figure.
2. **"TV ARC"** appears in the display window of the Soundbar main unit and the Soundbar plays TV sound.
 - If TV sound is inaudible, press the  (**Source**) button on the remote control or on the right side of the Soundbar to switch to **"D.IN"** mode. The screen displays **"D.IN"** and **"TV ARC"** in sequence, and TV sound is played.
 - If **"TV ARC"** does not appear in the display window of the Soundbar main unit, confirm that the cable is connected to the correct port.
 - Use the volume buttons on the TV's remote control to change the volume of the Soundbar.

NOTES

- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

Method 2. Connecting Wirelessly

Connecting a TV via Bluetooth

When a TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one TV can be connected at a time.



The initial connection

1. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select "BT".
2. Change "BT" to "BT PAIRING".
 - If "BT READY" appears, press and hold the  (**Source**) button on the right side panel of the Soundbar or on the remote control for more than 5 seconds to display "BT PAIRING".
3. Select Bluetooth mode on the TV. (For more information, see the TV's manual.)
4. Select "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" from the list on TV's screen.

An available Soundbar is indicated with "Need Pairing" or "Paired" on the TV Bluetooth device list. To connect to the Soundbar, select the message and establish a connection.

 - When the TV is connected, [TV Name] → "BT" appears on the Soundbar's front display.
5. You can now hear TV sound from the Soundbar.

If the device fails to connect

- If the previously connected Soundbar listing (e.g. “[AV] Samsung Soundbar MSxxx”) appears in the list, delete it.
- In “BT” mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds on the right side panel of the Soundbar or on the remote control to switch to “BT PAIRING” mode. Then, select “[AV] Samsung Soundbar MSxxx” from the TV’s search list.

What are the BT READY and BT PAIRING statuses?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect to the Soundbar from a previously connected mobile device.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect to a new device. (While in “BT” mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar or on the remote control.)

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

Disconnecting the Soundbar from the TV


Press the  (Source) button on the right side panel or on the remote control and switch to any mode but “BT”.

- Disconnecting takes time because the TV must receive a response from the Soundbar. (The time required may differ, depending on the TV model.)
- To cancel automatic Bluetooth connection between the Soundbar and TV, press the **▶II (Play/Pause)** button on the remote control for 5 seconds in “BT READY” status. (Toggle On → Off)

Connecting via Wi-Fi


Pre-connection Checklist

1. Confirm that your **Samsung smart TV was released after 2014**. This function is compatible only with Samsung smart TVs released after 2014.
2. Make sure your **Wireless router (Wi-Fi)** is ready and working.
3. Make sure that the **TV is connected to the Wireless router (your Wi-Fi network)**.

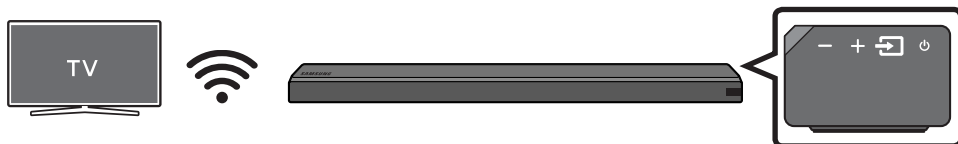


Step 1 : Connecting the Soundbar to Wi-Fi

1. Press the (**Source**) button on the right side of the Soundbar or on the remote control to select **"WIFI"** mode.
 - When using selected Samsung TV (2016 or 2017 Samsung smart TVs that support Bluetooth.)
 - If you select **"WIFI"** mode when the TV is turned on, the TV screen displays a pop-up window providing instructions on how to automatically connect the Soundbar to a wireless router (Wi-Fi). Refer to instructions in the pop-up window of TV.

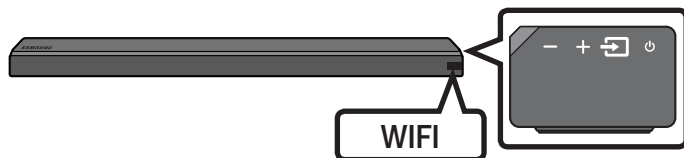

2. Connect your mobile device (smartphone, tablet etc.) to the Wi-Fi network the TV is connected to.
3. Install and launch the **Samsung Multiroom** app on your mobile device (smartphone, tablet etc.).

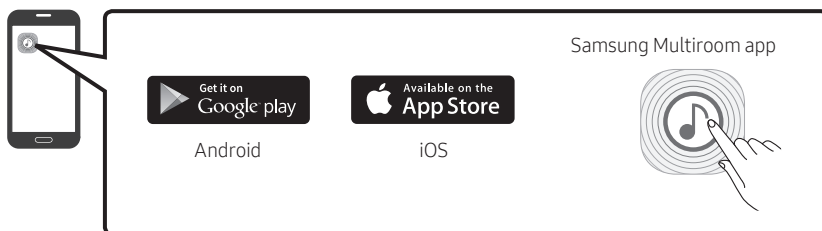

4. Follow the instructions in the app screen on the mobile device to connect the Soundbar to your Wi-Fi network.

Step 2 : Configuring Settings on the TV

- If the TV disconnects from your wireless network after you change the input source to the Soundbar, use the TV menu to connect the TV to the network again.

For TVs released in 2017

1. Home menu → Settings (⚙) → Sound → Sound Output → Select [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. The Soundbar outputs TV sound.

For TVs released in 2016


1. Home menu → Settings (⚙) → Sound → Sound Output → Select [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. The Soundbar outputs TV sound.

For TVs released in 2015

1. Home menu → Sound → Speaker List → Select [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. The Soundbar outputs TV sound.

For TVs released in 2014

1. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **Multiroom Link - Settings** → **Soundbar+Surround**.
2. From the Soundbar menu item, select "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" and then select "OK".
3. Home menu → Sound → Speaker Settings → Select **TV Sound Output** → **Multiroom Link**

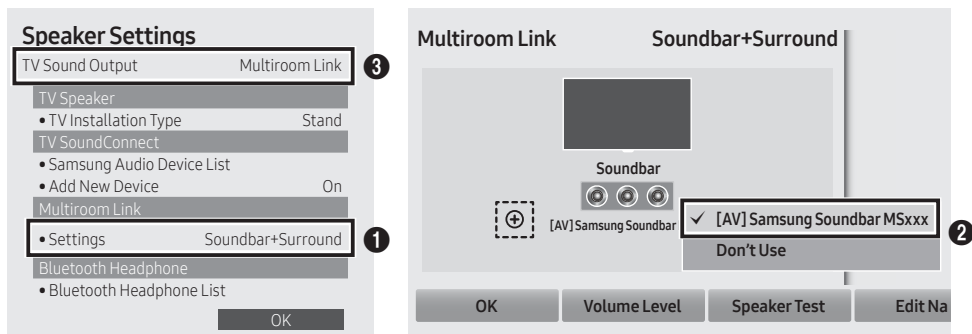

4. The Soundbar outputs TV sound.


NOTES

- The TV and Soundbar must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you will not be able to establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.
- If the 5GHz Wi-Fi connection is not smooth, use the 2.4GHz bandwidth.

05 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connect to an external device via a wired or wireless network to play the external device's sound through the Soundbar.

Connecting using an Optical or Analogue Audio (AUX) Cable

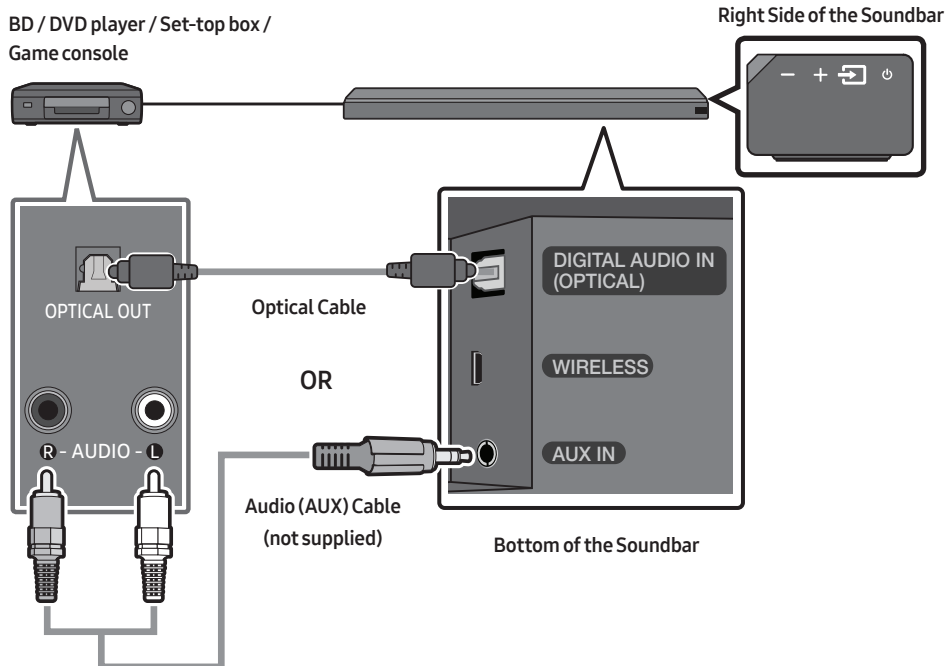

Optical Cable


- 1 Connect **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the Source Device using a digital optical cable.
- 2 Select "D.IN" mode by pressing the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control.

OR

Audio (AUX) Cable

- 1 Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the Source Device using an audio cable.
- 2 Select "AUX" mode by pressing  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control.

Connecting using an HDMI Cable

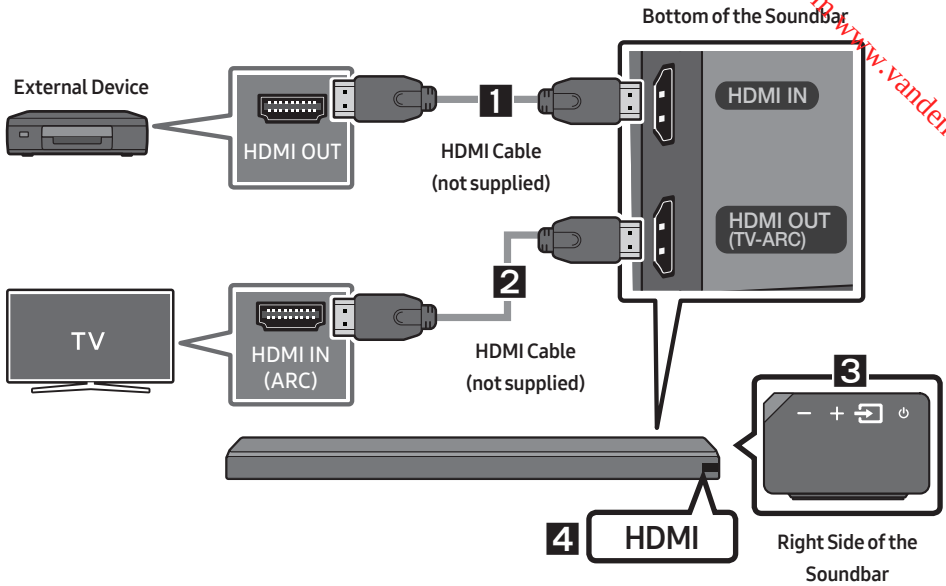

1. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.
2. Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI OUT (TV-ARC)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.
3. Press the **(Source)** button on the right side panel or on the remote control, and then select "HDMI".
4. "HDMI" mode is displayed on the Soundbar display panel and sound plays.

06 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Method 1. Connecting via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- You cannot connect more than one Bluetooth device at a time.



Bluetooth device

The initial connection

1. Press the  (**Source**) button on the right side panel or on the remote control, and then select "BT".
2. Change "BT" to "BT PAIRING".
 - If "BT READY" appears, press and hold the  (**Source**) button on the right side panel of the Soundbar or on the remote control for more than 5 seconds to display "BT PAIRING".
3. Select "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" from the list.
 - When a Soundbar is connected to the Bluetooth device, [Bluetooth Device Name] → "BT" appears in the front display.
4. Play music files from the device, connected via Bluetooth, through the Soundbar.

If the device fails to connect

- If the previously connected Soundbar listing (e.g. "[AV] Samsung Soundbar MSxxx") appears in the list, delete it.
- In "BT" mode, press and hold the  (**Source**) button for more than 5 seconds on the right side panel of the Soundbar or on the remote control to switch to "BT PAIRING" mode. Then, select "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" from the Bluetooth device search list.

What are the BT READY and BT PAIRING statuses?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect to the Soundbar from a previously connected mobile device.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect to a new device. (While in “BT” mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds on the right side of the Soundbar or on the remote control.)

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting “[AV] Samsung Soundbar MSxxx” from the device’s scanned devices list will automatically change the Soundbar to “BT” mode.
 - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device’s paired devices.
(The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- The Soundbar will appear in the Bluetooth device’s searched devices list only when the Soundbar is displaying “BT READY”.
- Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device, while using the Bluetooth function.

Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the  **(Source)** button on the right side panel or on the remote control, and then change to any mode except **"BT"**.

- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

NOTES

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 5 minutes in the Ready state.


More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

- Connect a single Soundbar to Wi-Fi to access a variety of music streaming services and Internet radio. Connect multiple Soundbars to Wi-Fi to use grouped playback or stereo sound mode.
- To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **Samsung Multiroom** app is required.

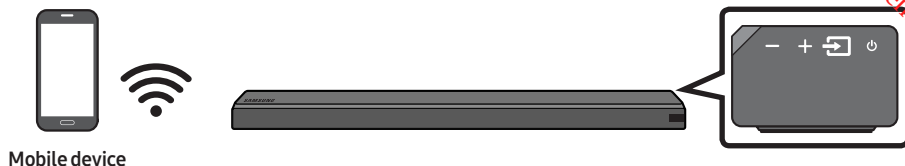


The initial connection

1. Press the  (**Source**) button on the right side of the Soundbar or on the remote control to select "WIFI" mode.




2. Install and launch the **Samsung Multiroom** app on your mobile device (e.g. smartphone or tablet).

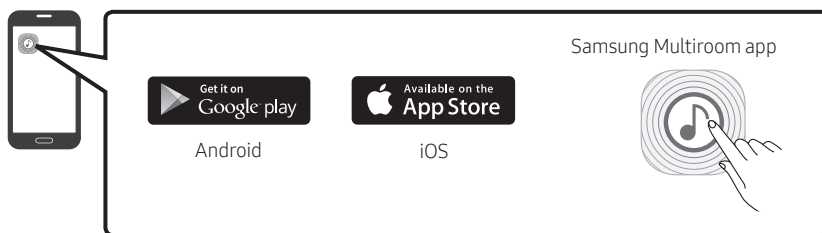

3. Follow the instructions in the app screen on the mobile device to connect the Soundbar to Wi-Fi.


Installing an additional Soundbar when Samsung wireless speakers are already in use

1. On the Home screen of the **Samsung Multiroom** app, select **Settings** (⚙️) at the top, and then select **"Add Speaker"**.

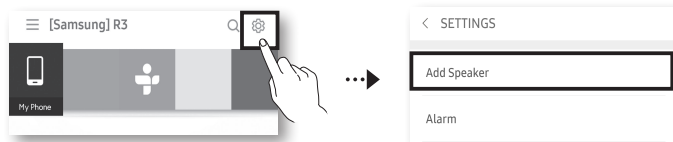

2. To connect the Soundbar to **2 Samsung wireless speakers** and configure a surround sound system, follow the steps shown below. (You cannot set up a surround sound system using one audio device and one Soundbar.)

- 1 Touch ≡ to go to the list of all speakers.
- 2 Touch ⋮ on the right of the Soundbar model name.
- 3 Touch **Surround Setup**. Select **Done** after dragging the speaker to the desired location.
- 4 The Surround connection is complete.

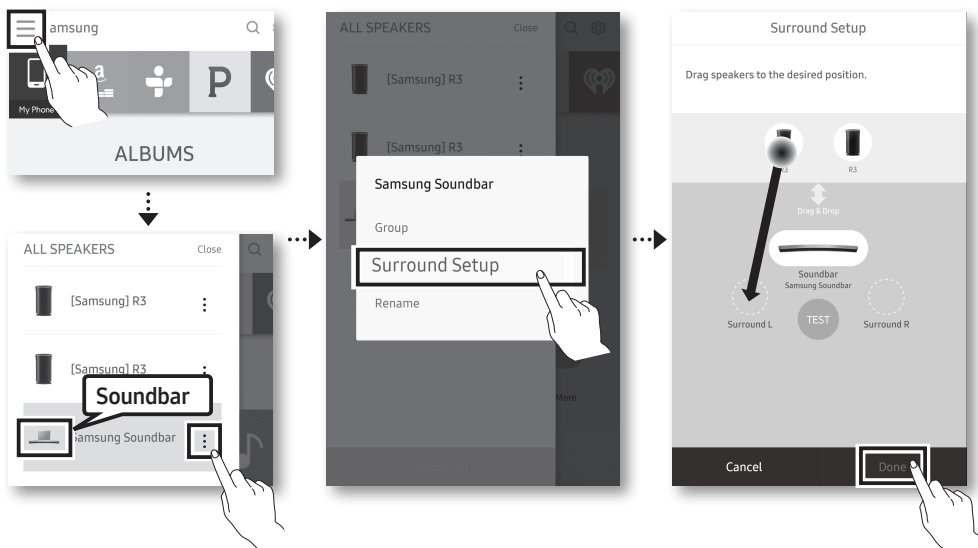


NOTE

- To connect an additional SWA-9000S (not supplied), disconnect the Samsung wireless speakers from the Soundbar to disable the surround sound system. (If connecting the surround speakers without disconnecting SWA-9000S, sound is played via both the Samsung wireless speaker and the Surround speaker.)


07 USING THE REMOTE CONTROL


How to Use the Remote Control

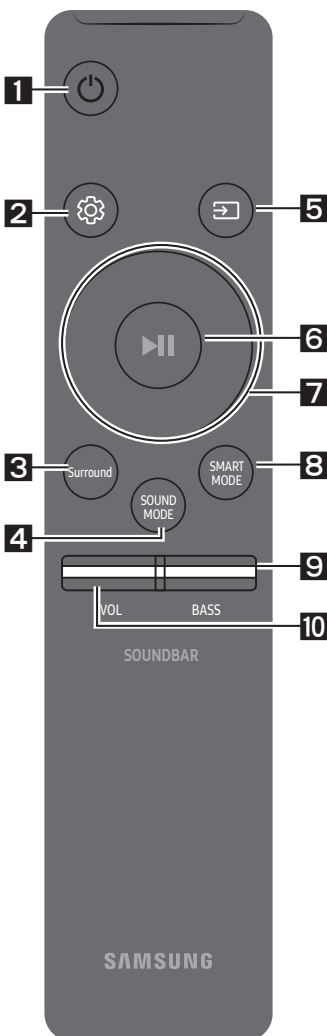

1	 Power	Turns the Soundbar on and off.
2	 Sound Control	You can select from TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, or REAR SPEAKER ON/OFF. - To adjust the TREBLE volume, select Sound Control TREBLE, and then use the Up/Down buttons to adjust the volume within the -6 to +6 range. - Press and hold the  (Sound Control) button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz, and 10KHz are selectable (Left/Right) and each can be adjusted to a setting between -6 to +6 (Up/Down). - If the video and audio between the TV and your Soundbar are not synchronised, select SYNC in Sound Control, and then set audio delay between 0~300 milliseconds by using the Up/Down buttons. - If surround speakers (not supplied) are connected, select REAR LEVEL and use the Up/Down buttons to adjust the volume within the -6 to +6 range. The REAR SPEAKER function can be turned ON/OFF by using the Up/Down buttons. - Audio Sync is only supported in some functions.

3	 Surround	The Surround Sound function adds depth and a sense of space to sound. Each time you press this button, ON and OFF alternate. • ON : Play sound over all the speakers. • OFF : You can hear the sound of the original source channel from several speakers.
4	 SOUND MODE	You can select the desired sound effect by choosing STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, or MOVIE. Select the "STANDARD" mode if you want to enjoy the original sound. • DRC (Dynamic Range Control) Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital tracks. If you press and hold the SOUND MODE button while in standby mode, DRC (Dynamic Range Control) turns on or off. With the DRC turned on, loud sound is reduced. (The sound may be distorted.)
5	 Source	Press to select a source connected to the Soundbar. • BT PAIRING mode To turn on "BT PAIRING" mode in "BT" mode, press and hold the  (Source) button for more than 5 seconds. See page 15 for details. • Auto Power Down Function The unit turns off automatically in the following situations. – D.IN / WIFI / BT Mode : If there is no audio signal for 5 minutes. – HDMI Mode : If there is no audio signal for 15 minutes. – AUX Mode : – If the Audio (AUX) Cable is disconnected for 5 minutes. – If there is no KEY input for 8 hours when the Audio (AUX) Cable is connected. (Auto Power Down function can be turned off only in that case.) – To turn off Auto Power Down function, while in "AUX" mode, press and hold the ▶ button for 5 seconds. "ON-AUTO POWER DOWN" / "OFF-AUTO POWER DOWN" appears on the display.
6	 Play / Pause (BT/Wi-Fi)	Press the ▶ button to pause a music file temporarily. If you press the button again, the music file plays.

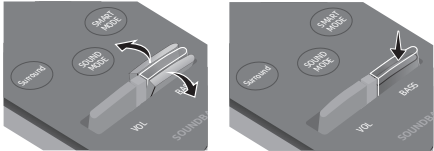7	 Up/Down/ Left/Right	 Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right. Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions. • Repeat To use the repeat function, press the Up button. • Music Skip Press the Right button to select the next music file. Press the Left button to select the previous music file. • Anynet+ / Auto Power Link You can turn Anynet+ and Auto Power Link on or off. Anynet+ and Auto Power Link are controlled by the Right and Left buttons respectively. – Anynet+ : If the Soundbar is connected to a Samsung TV through an HDMI cable, you can control your Soundbar with the Samsung TV's remote control. Press and hold the Right button for 5 seconds to toggle Anynet+ ON and OFF. – Auto Power Link : If the Soundbar is connected to your TV through a digital optical cable, the Soundbar can automatically turn on when you turn on your TV. Press and hold the Left button for 5 seconds to toggle Auto Power Link ON and OFF. – Anynet+ / Auto Power Link are set to ON by default.
8	 SMART MODE	Automatically optimises sound effects to suit the scene currently playing. The mode turns on or off each time the button is pressed.
9	 BASS	 Push the button up or down to adjust the BASS volume within the -6 to +6 range. To set the BASS volume level to 0, press the button. • When a Subwoofer (not supplied) is connected, the BASS button switches to the Subwoofer Key. Push the button up or down to adjust the subwoofer volume either to -12 or within the -6 to +6 range. To set the subwoofer volume level to 0, press the button.

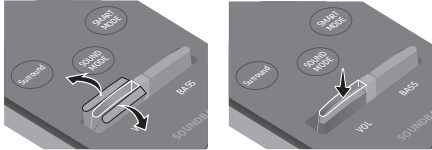10	 VOL	 Push the button up or down to adjust the volume. • Mute Press the VOL button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.
----	---	---

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control

Use the TV menu to set the TV speaker on a Samsung TV to external speakers.
(For more information, see the TV's user manual.)

- After installing the Soundbar, you can adjust the Soundbar's volume using the IR remote control that came with a Samsung TV. (If you do not want to use this function, when the Soundbar is on, press and hold the **Surround** button for 5 seconds. "**OFF-TV REMOTE**" appears in the Soundbar's display and the function turns off.) To adjust the volume using only the Samsung TV remote control, press and hold the **Surround** button for more than 5 seconds until "**SAMSUNG-TV REMOTE**" appears in the Soundbar display.
 - Each time the **Surround** button is held for 5 seconds, the mode switches in the following order: "**SAMSUNG-TV REMOTE**" (Default mode) → "**OFF-TV REMOTE**" → "**ALL-TV REMOTE**".
- To adjust the Soundbar volume with the remote control that came with a TV made by a third party manufacturer, turn the Soundbar on, press and hold the **Surround** button for 5 seconds ("**OFF-TV REMOTE**" appears on the Soundbar's display), release the **Surround** button, and then press and hold the **Surround** button again for more than 5 seconds. ("**ALL-TV REMOTE**" appears on the Soundbar's display.)
 - This function may not be available, depending on the remote control.
 - Manufacturers supporting this function:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Using the Hidden Buttons

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	Function	
Surround	TV remote control On/Off	page 23
 (Source)	BT Paring	page 15
 (Play / Pause)	Auto Power Down On/Off (AUX mode)	page 21
Left	Auto Power Link ON/OFF	page 7
Right	Anynet+ ON/OFF	page 22
 (Sound Control)	7 Band EQ	page 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Standby)	page 21

Output specifications for the different sound effect modes

Effect		Input	Output	
			Except Wireless Rear Speaker Kit	Include Wireless Rear Speaker Kit
 Surround	ON	2.0 ch	2.0 ch	4.0 ch
		5.1 ch	3.0 ch	5.0 ch
 SOUND MODE	STANDARD	2.0 ch	2.0 ch	4.0 ch
		5.1 ch	3.0 ch	5.0 ch
	MUSIC	2.0 ch	2.0 ch	2.0 ch
		5.1 ch	3.0 ch	5.0 ch
	CLEAR VOICE	2.0 ch	3.0 ch	5.0 ch
		5.1 ch	3.0 ch	5.0 ch
	SPORTS	2.0 ch	3.0 ch	5.0 ch
		5.1 ch	3.0 ch	5.0 ch
	MOVIE	2.0 ch	3.0 ch	5.0 ch
		5.1 ch	3.0 ch	5.0 ch


- Samsung Wireless Rear Speaker Kit can be purchased separately. To purchase a Kit, contact the vendor you purchased the Soundbar from.

08 INSTALLING THE WALL MOUNT


Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components



Wall Mount Guide

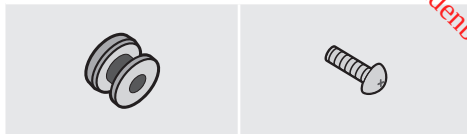


Holder-Screw (2 EA)

Screw (2 EA)




Bracket-Wall Mount (2 EA)

1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
 - The **Wall Mount Guide** must be level.
 - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

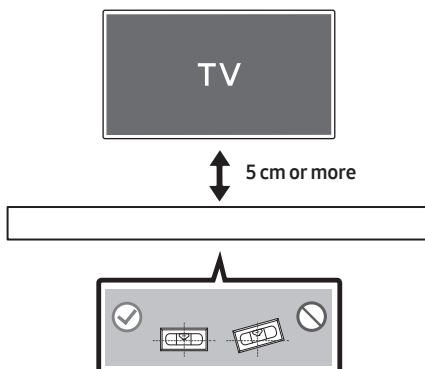


2. Align the Paper Template's **Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.

- If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

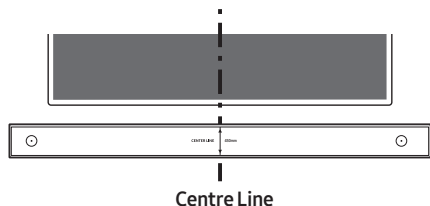


3. Use a sharp object, such as a pen or pencil, to mark the holes' positions, and then remove the **Wall mount Guide**.

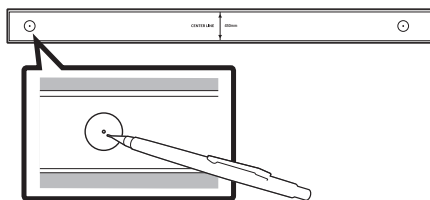


4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
- If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors or mollies into the holes before you insert the support screws. If you use anchors or mollies, make sure the holes you drill are large enough for the anchors or mollies you use.

5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

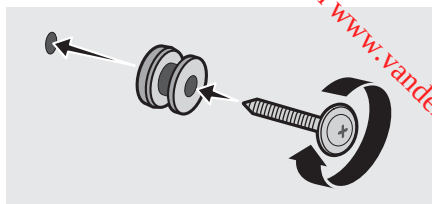


6. Install the 2 **Bracket-Wall Mounts** in the correct orientation on the bottom of the Soundbar, using 2 **Screws**.

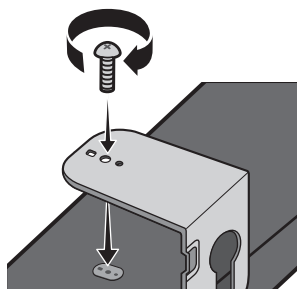


- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.

Rear of Soundbar

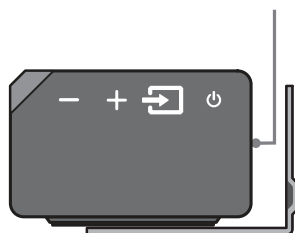


Right end of Soundbar

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

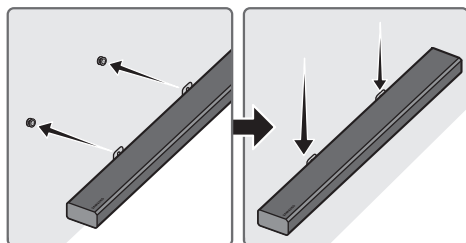


8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

- Insert the **Holder-Screws** into the wide (bottom) part of the **Bracket-Wall Mounts**, and then slide the **Bracket-Wall Mounts** down so that **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

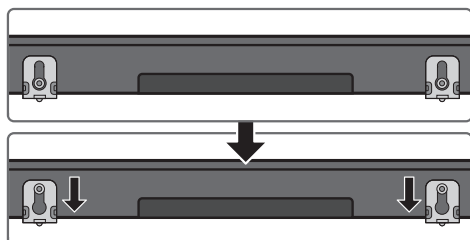


Assembling the Holder-Cable

As shown in the image, use the supplied **Screw** to fix the **Holder-Cable** to the Soundbar, and then use the **Holder-Cable** to organise any cables.

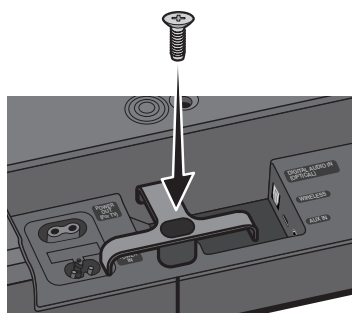


Holder-Cable

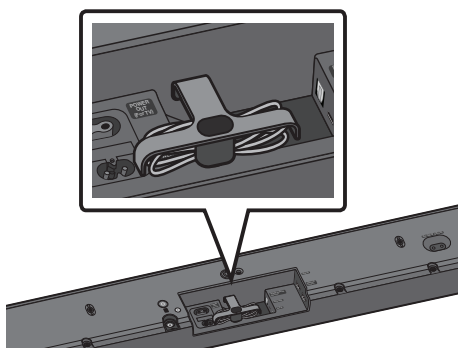

Installing the Holder Foot

If you are not mounting the Soundbar on the wall, use the 2 provided screws to attach the 2 **Holder Feet** to the bottom of the Soundbar as shown below.


- Note that the stands of certain Samsung TVs are designed to provide a fixed place for the Soundbar. To finalise the installation of the Soundbar, you place the **Holder Feet** of the Soundbar on the legs of the stand.

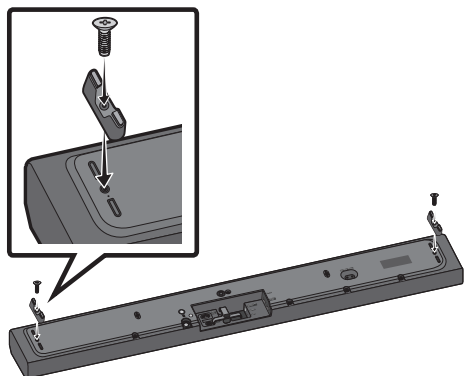

09 SOFTWARE UPDATE

When the Soundbar is connected to the Internet, software updates automatically occur even when the Soundbar is turned off.

- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet. The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if its power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, turn on the Soundbar and reconnect it.

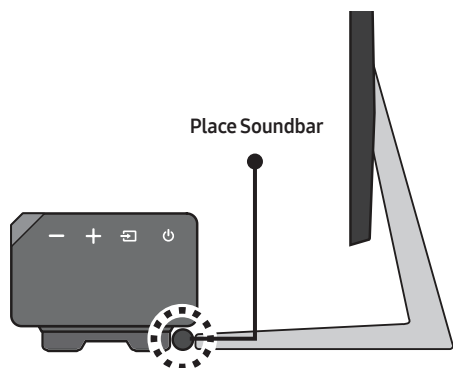

10 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

The unit will not turn on.

Is the power cord plugged into the outlet?

→ Connect the power plug to the outlet.

A function does not work when the button is pressed.

Is there static electricity in the air?

→ Disconnect the power plug and connect it again.

Sound dropouts occur in BT mode.

→ See the Bluetooth connection sections on pages 9 and 15.

Sound is not produced.

Is the Mute function on?

→ Press the **VOL** button to cancel the function.

Is the volume set to minimum?

→ Adjust the Volume.

The remote control does not work.

Are the batteries drained?

→ Replace with new batteries.

Is the distance between the remote control and Soundbar main unit too far?

→ Move the remote control closer to the Soundbar main unit.

Cannot connect to the TV.

If connected via a wired network

- Check if the cable is connected correctly.
(Check the port name to make sure that the cable is connected to the correct port.)
(See the corresponding page regarding each connection method.)
- Press the  (**Source**) button on the right side of the Soundbar or on the remote control to check if the mode is correct.

If connected via a wireless network

→ Connected via Bluetooth

1. Switch the Soundbar to “**BT PAIRING**” mode, and then use the TV to search again. (See page 9 for details.)

→ Connected via Wi-Fi

1. Check if the TV is a compatible model.
 - Only **Samsung smart TVs** released after 2014 are supported.
2. Check if the TV is connected to Wi-Fi.
 - If the TV is not connected to Wi-Fi, use the network menu on the TV to establish a connection. (See the TV user manual.)

3. Check if the Soundbar is connected to Wi-Fi.
 - When connected, the Soundbar is found in the list of speakers when **Samsung Multiroom** app is run on the mobile device (e.g. smartphone or tablet). (See page 18 for details.)
4. Check for a DFS channel.
 - If your wireless router (Wi-Fi) is using a DFS channel, you cannot establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.

11 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
 Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- The Spotify Software is subject to third party licences found here : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- For more information about Spotify Connect, please visit www.spotify.com/connect

12 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

For further information on Open Sources used in this product, please visit the website: <http://opensource.samsung.com>

13 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

14 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

GENERAL	Weight	6.2 kg
	Dimensions (W x H x D)	1060.0 x 78.0 x 130.5 mm
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % ~ 75 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Speaker		Woofer x 6, Tweeter x 3, 4ohm
Supported play formats (DTS 2.0 sound is played in DTS format.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital), DTS
Wireless device output power	Wi-Fi max transmitter power	100mW at 2.4GHz –2.4835GHz, 5.15GHz–5.35GHz & 5.47GHz-5.725GHz
	BT max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label : Bottom of the Soundbar Main Unit)

Precaution : The product will restart automatically if you turn on/off Wi-Fi/Ethernet.

Overall Standby Power Consumption (W) (All the network ports are “ON” condition)		4.0W
Wi-Fi/Ethernet	Port deactivation method	Press Wi-Fi SETUP button on the product for 30 seconds to turn Wi-Fi/Ethernet On / Off.
Bluetooth	Port deactivation method	Press SPK ADD button on the product for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

- Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.samsung.com> go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.





[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit:

http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.

	ACHTUNG GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE! GERÄT NICHT ÖFFNEN!	
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Gerät eine hohe Spannung vorliegt. Aufgrund der bestehenden Stromschlaggefahr dürfen keine Teile im Innern des Geräts berührt werden.	
	Dieses Symbol zeigt an, dass mit dem Gerät wichtige schriftliche Anleitungen bezüglich der Bedienung und Wartung mitgeliefert wurden.	
	Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt.	
	Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.	
	Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.	
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.	

WARNUNG

- Setzen Sie das Gerät nicht Nässe oder Feuchtigkeit aus, um die Gefahr eines Brandes bzw. eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

ACHTUNG

- UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.
- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Das Gerät keinem Spritz- oder Tropfwasser aussetzen. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haus den auf der Rückseite Ihres Produkts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7~10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.
2. Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
3. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
4. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit (z. B. Vasen), übermäßiger Hitze (z. B. Kamine) oder Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.

5. Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien niemals in einem Feuer. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht. Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

ÜBER DIESES HANDBUCH

Das Benutzerhandbuch hat zwei Teile: dieses einfache BENUTZERHANDBUCH auf Papier und ein detailliertes VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH, welches Sie herunterladen können.



BENUTZERHANDBUCH

Siehe dieses Handbuch für Sicherheitshinweise, Produktinstallation, Komponenten, Verbindungen und Produktspezifikationen.



VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH

Sie können auf das vollständige Handbuch im Samsung-Kundendienstzentrum zugreifen, indem Sie den QR-Code scannen. Um das Handbuch auf Ihrem PC oder Mobilgerät zu konsultieren, Laden Sie das Handbuch als Dokument von der Webseite herunter. (<http://www.samsung.com/support>)

Das Design, die Technischen Daten und der Appbildschirm können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

INHALT

01 Überprüfen der Komponenten 2

Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung
(AA-Batterien X 2)

02 Produktübersicht 3

Vorderseite / rechte Seite der Soundbar

Unterseite der Soundbar

03 Anschliessen der Soundbar 5

Stromanschluss

04 Anschluss an ihr Fernsehgerät 7

Methode 1. Verbindung mit einem Kabel

– Verbindung mit einem optischen Kabel

– Einen Fernseher über ein HDMI-Kabel verbinden

Methode 2. Drahtlose Verbindung

– Verbindung eines Fernsehers per Bluetooth

– Verbinden über Wi-Fi

05 Verbinden eines Mobilgeräts 13

Verbindung mit einem optischen oder analogen Audio (AUX)-Kabel

Über ein HDMI-Kabel verbinden



06 Anschliessen eines Mobilgeräts 15

Methode 1. Anschließen per Bluetooth

Methode 2. Verbinden über Wi-Fi (Drahtlosnetzwerk)

07	Verwenden der Fernbedienung	20
	So verwenden Sie die Fernbedienung	20
	Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung	23
	Verwenden der verborgenen Tasten	24
	Ausgabe-Spezifikationen für die unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi	29
08	Installieren der Wandhalterung	25
	Vorsichtsmaßnahmen für die Installation	25
	Komponenten für die Anbringung an der Wand	25
	Zusammenbau des Kabelhalters	27
	Installieren des Halterfußes	28
09	Softwareaktualisierung	28
10	Fehlerbehebung	29
11	Lizenz	30
12	Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen	30
13	Wichtige Hinweise zum Kundendienst	31
14	Spezifikationen und Leitfaden	31
	Technische daten	31


01 ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN

			
Soundbar-Hauptgerät	Fernbedienung / Batterien	Stromkabel	Optisches Kabel
			
Kabelhalter	Halterfuß (2 Stck.)	Schraube (für Halterfuß: 2 Stck.) (für Kabelhalter: 1 Stck.)	

- Siehe Seite 25 zu den Wandhalterungskomponenten.
- Siehe Seite 27 für Anweisungen zur Verwendung des **Kabelhalter**.
- Wenden Sie sich für den Kauf von zusätzlichen Komponenten oder optionalen Kabeln an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
- Das Aussehen des Zubehörs kann etwas von den Abbildungen oben abweichen.


Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AA-Batterien X 2)

Schieben Sie den Batteriedeckel in Pfeilrichtung, bis er vollständig entfernt ist.
Legen Sie 2 AA-Batterien (1,5V) so ausgerichtet ein, dass ihre Polarität richtig ist. Schieben Sie den Batteriedeckel wieder vollständig zurück.

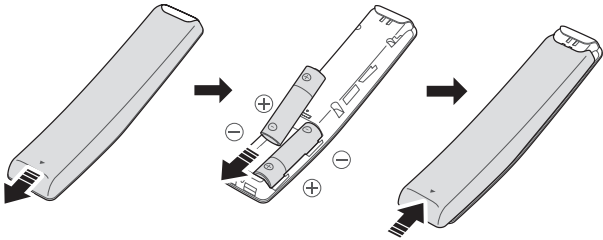

02 PRODUKTÜBERSICHT


Vorderseite / rechte Seite der Soundbar

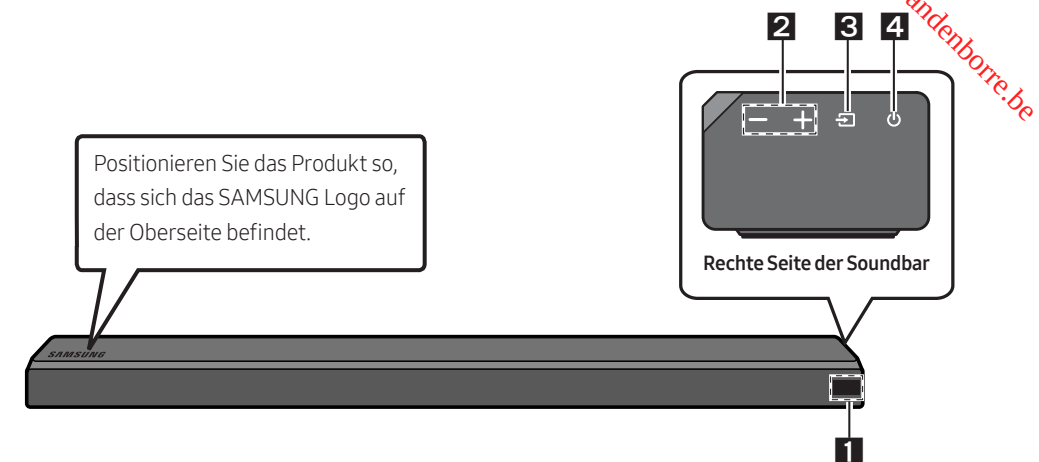

1	Anzeige Zeigt den Status und den aktuellen Modus des Produkts an.														
2	-/+ (Lautstärke)-Taste Stellt die Lautstärke ein. Der Lautstärkepegel wird beim Einstellen auf der vorderen Anzeige der Soundbar angezeigt.														
3	 (Quelle)-Taste Wählt den Quelleneingangsmodus aus. <table><tr><th>Eingangsmodus</th><th>Anzeige</th></tr><tr><td>Optischer digitaler Eingang</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>ARC (HDMI OUT)-Eingang</td><td>D.IN → TV ARC (Automatische Umwandlung)</td></tr><tr><td>AUX-Eingang</td><td>AUX</td></tr><tr><td>HDMI-Eingang</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Wi-Fi-Modus</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH-Modus</td><td>BT</td></tr></table> Zum Einschalten des Modus „BT PAIRING“ schalten Sie die Quelle auf den Modus „BT“ um und halten Sie dann die taste  (Quelle) länger als 5 Sekunden lang gedrückt.	Eingangsmodus	Anzeige	Optischer digitaler Eingang	D.IN	ARC (HDMI OUT)-Eingang	D.IN → TV ARC (Automatische Umwandlung)	AUX-Eingang	AUX	HDMI-Eingang	HDMI	Wi-Fi-Modus	WIFI	BLUETOOTH-Modus	BT
Eingangsmodus	Anzeige														
Optischer digitaler Eingang	D.IN														
ARC (HDMI OUT)-Eingang	D.IN → TV ARC (Automatische Umwandlung)														
AUX-Eingang	AUX														
HDMI-Eingang	HDMI														
Wi-Fi-Modus	WIFI														
BLUETOOTH-Modus	BT														
4	 (Strom)-Taste Schaltet den Strom ein und aus.														

- Nach dem Anschluss des Netzkabels muss 4 bis 6 Sekunden gewartet werden, bis der Netzschalter bedient werden kann.
- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, vergeht eine Verzögerungszeit von 4 bis 5 Sekunden, bevor eine Tonausgabe erfolgt.
- Wenn Sie den Ton nur über den Soundbar hören wollen, müssen Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts im Audio Setup Menü Ihres Fernsehgeräts ausschalten. Weitere Informationen über Ihr Fernsehgerät finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang Ihres TVs enthalten war.

Unterseite der Soundbar

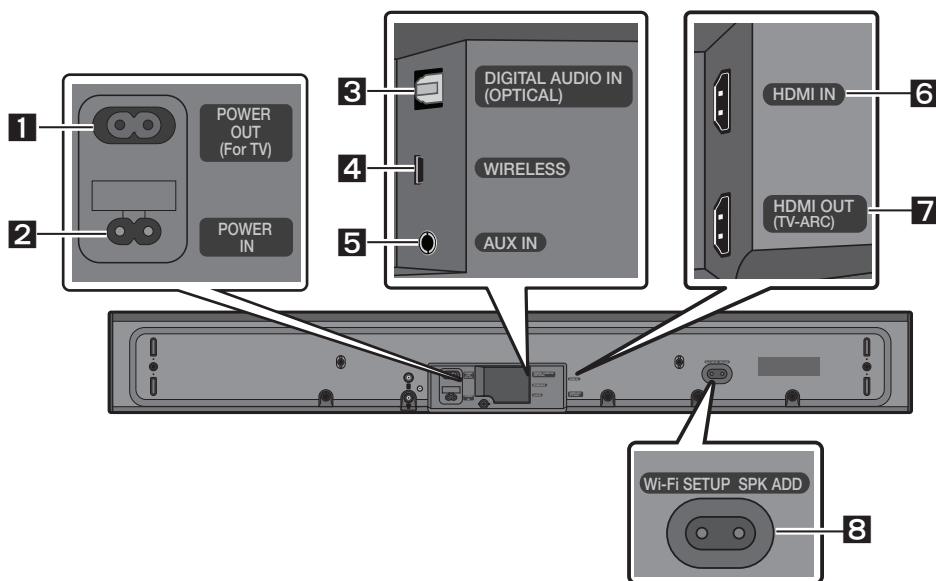

1	POWER OUT (For TV) Schließen Sie das Stromkabel eines Samsung-Fernsehers an, der mit einer Soundbar verbunden und mit einem Wandhalterungsset (WMN300SB - nicht mitgeliefert) an der Wand montiert ist.
2	POWER IN Schließen Sie das AC-Stromkabel der Soundbar an.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) An den digitalen (optischen) Ausgang eines externen Geräts anschließen.
4	WIRELESS Bringen Sie den WLAN-Dongle an, der die Soundbar drahtlos mit Surround-Lautsprechern und einem Subwoofer verbindet. (Der Surround-Lautsprecher, der Subwoofer und der WLAN-Dongle sind separat erhältlich.) • Die WIRELESS-Buchse ist nicht mit USB kompatibel. • Die Verfügbarkeit der Subwoofer ist je nach Gebiet unterschiedlich. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit unter http://www.samsung.com/support.


5	AUX IN An den analogen Ausgang eines externen Geräts anschließen.
6	HDMI IN Gibt digitale Video- und Audiosignale über ein HDMI-Kabel simultan ein. An den HDMI-Ausgang eines externen Geräts anschließen.
7	HDMI OUT (TV-ARC) An die HDMI (ARC)-Buchse an einem Fernseher anschließen.
8	Wi-Fi SETUP / SPK ADD Stellen Sie über die Samsung Multiroom -App die Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) her.


- Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels von einer Steckdose den Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Geräteteile nicht an eine AC-Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.

03 ANSCHLIESSEN DER SOUNDBAR

Stromanschluss

- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Etikett: Unterseite des Soundbar-Hauptgeräts)
- Schließen Sie das mitgelieferte Stromkabel an die **POWER IN**-Buchse an.

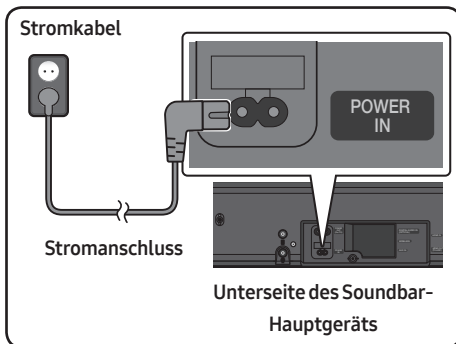

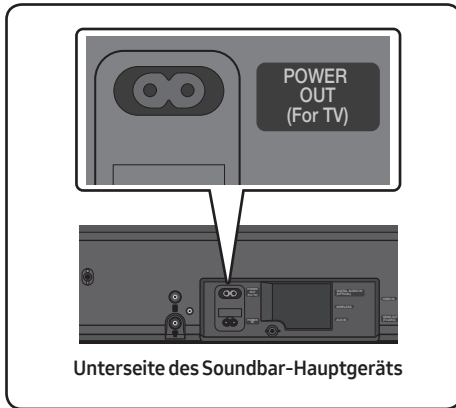

- Die **POWER OUT**-Buchse wird zur Stromversorgung eines Samsung-Fernsehers verwendet, der mit einem Wandhalterungskit (WMN300SB - nicht mitgeliefert) an der Wand montiert ist.
- Die **POWER OUT**-Buchse kann nur an einen Samsung-Fernseher angeschlossen werden, der ein 2-poliges Stromkabel verwendet und 400 W oder weniger verbraucht. (Das Anschließen der Buchse an ein Gerät, das mehr als 400 W verbraucht, kann die Soundbar beschädigen oder eine Funktionsstörung verursachen.)



Eine Liste aller Samsung-Fernseher, die mit dem WMN300SB Wandhalterungskit und der **POWER OUT**-Buchse kompatibel sind, finden Sie in der Bedienungsanleitung des WMN300SB Wandhalterungskits. Sie können die Bedienungsanleitung online unter <http://www.samsung.com/support> ansehen.


04 ANSCHLUSS AN IHR FERNSEHGERÄT

Hören Sie den TV-Ton durch kabelgebundene oder kabellose Verbindungen über Ihre Soundbar.

- Wenn die Soundbar an einen ausgewählten Samsung TV angeschlossen ist, kann die Soundbar über die Fernbedienung des Fernsehers bedient werden.
 - Bei der Verwendung eines optischen Kabels kann diese Funktion von Bluetooth-fähigen 2017 Samsung Smart TVs unterstützt werden.
 - Mit dieser Funktion können Sie auch das TV-Menü verwenden, um das Klangfeld und verschiedene Einstellungen sowie die Lautstärke und die Stummschaltung anzupassen.

Methode 1. Verbindung mit einem Kabel

Verbindung mit einem optischen Kabel

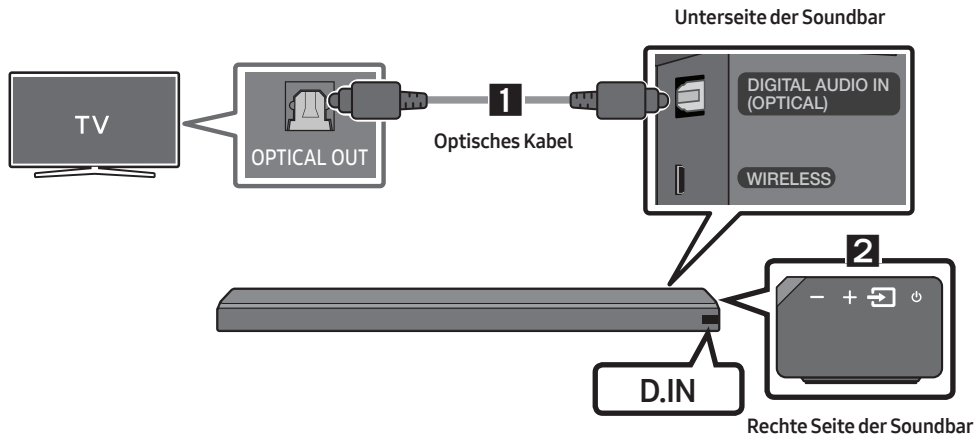

1. Verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** der Soundbar über ein optisches Digitalkabel mit dem Anschluss **OPTICAL OUT** des Fernsehers.
2. Drücken Sie die Taste (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**D.IN**“.

Auto Power Link


Auto Power Link wird automatisch eingeschaltet, wenn der Fernseher eingeschaltet wird.

1. Verbinden Sie die Soundbar über ein optisches Digitalkabel mit einem Fernseher.
2. Drücken Sie die Taste (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**D.IN**“.

3. Halten Sie die Taste **Links** auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt.

- Die Auto Power Link-Funktion ist automatisch auf ON eingestellt.
(Um diese Funktion auszuschalten, schalten Sie Auto Power mit der Soundbar aus.)
- Je nach dem angeschlossenen Gerät könnte Auto Power Link nicht funktionieren.
- Diese Funktion ist nur im Modus „**D.IN**“ verfügbar.

Einen Fernseher über ein HDMI-Kabel verbinden

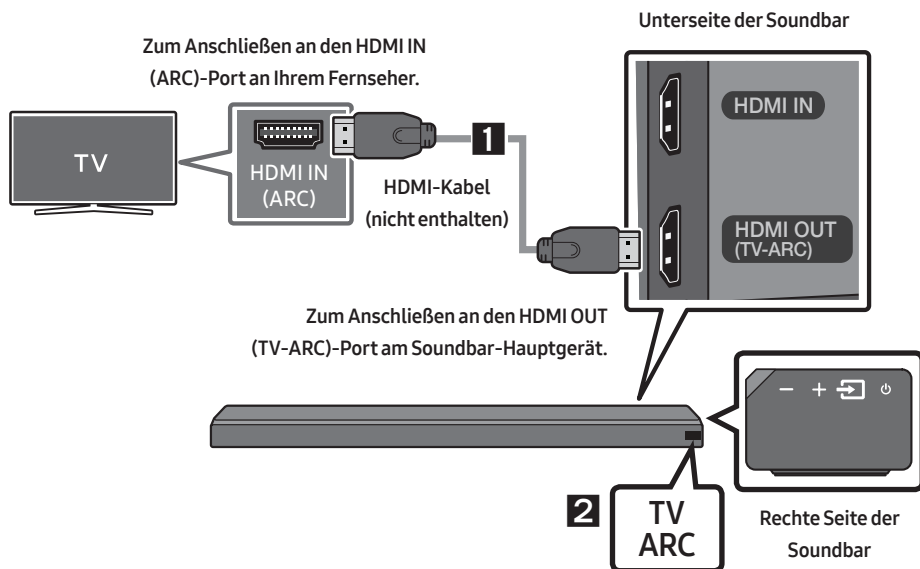

1. Bei eingeschalteter Soundbar und eingeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) wie in der Abbildung gezeigt anschließen.
2. Das Anzeigefenster des Soundbar-Hauptgeräts zeigt „**TV ARC**“ an und die Soundbar gibt den TV-Ton wieder.
 - Falls der TV-Ton nicht zu hören ist, drücken Sie die (**Quelle**)-Taste auf der Fernbedienung oder auf der rechten Seite der Soundbar, um zum Modus „**D.IN**“ umzuschalten. Der Bildschirm zeigt der Reihe nach „**D.IN**“ und „**TV ARC**“ an und der TV-Ton wird wiedergegeben.
 - Wenn im Displayfenster des Soundbar-Hauptgeräts „**TV ARC**“ nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das Kabel an den korrekten Anschluss angeschlossen ist.
 - Ändern Sie die Lautstärke der Soundbar mit den Lautstärketasten an der TV-Fernbedienung.

HINWEISE

- HDMI ist eine Schnittstelle, die die digitale Übertragung von Video- und Audiodaten mit einem einzigen Anschluss ermöglicht.
- Wenn das TV-Gerät über einen ARC-Anschluss verfügt, verbinden Sie das HDMI-Kabel mit dem HDMI-IN-(ARC)-Anschluss.
- Wir empfehlen, falls möglich, die Verwendung eines kernlosen HDMI-Kabels. Wenn Sie ein HDMI-Kabel mit Kern verwenden, sollte der Kabeldurchmesser weniger als 14 mm betragen.
- Anynet+ muss eingeschaltet sein.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Kabel ARC nicht unterstützt.

Methode 2. Drahtlose Verbindung

Verbindung eines Fernsehers per Bluetooth

Wenn ein Fernseher über Bluetooth verbunden wird, können Sie einen Stereoton ohne lästige Kabel hören.

- Es kann nur ein Fernseher gleichzeitig verbunden werden.



Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste (Quelle) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „BT“.
2. Ändern Sie „BT“ zu „BT PAIRING“.
 - Falls „BT READY“ angezeigt wird, halten Sie die Taste (Quelle) auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung für länger als 5 Sekunden gedrückt, um „BT PAIRING“ anzuzeigen.
3. Wählen Sie den Bluetooth-Modus an dem Fernseher aus. (Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Fernsehers.)
4. Wählen Sie „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ aus der Liste auf dem Bildschirm des Fernseher aus. Eine verfügbare Soundbar wird durch „Need Pairing“ oder „Paired“ auf der Bluetooth-Geräteliste des Fernsehers angezeigt. Zum Verbinden der Soundbar wählen Sie die Meldung und stellen Sie eine Verbindung her.
 - Wenn der Fernseher verbunden ist, erscheint [Name des Fernsehers] → „BT“ auf der vorderen Anzeige des Fernsehers.
5. Sie können den TV-Ton jetzt aus der Soundbar hören.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls die Auflistung der zuvor verbundenen Soundbar (z. B. „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“) in der Liste erscheint, löschen Sie sie.
- Halten Sie im Modus „BT“ die Taste  (**Quelle**) länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt, um zum Modus „BT PAIRING“ umzuschalten. Wählen Sie dann „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ aus der Suchliste des Fernsehers aus.

Welchen Status haben BT READY und BT PAIRING?

- BT READY** : In diesem Modus können Sie nach zuvor verbundenen Fernsehern suchen oder eine Verbindung der Soundbar über ein zuvor verbundenes Mobilgerät herstellen.
- BT PAIRING** : In diesem Modus können Sie eine Verbindung mit einem neuen Gerät herstellen. (Halten Sie im Modus „BT“ die Taste  (**Quelle**) länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt.)

HINWEISE

- Falls sie beim Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Im Bluetooth-Verbindungsmodus geht die Bluetooth-Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät 10 m überschreitet.
- Die Soundbar schaltet sich nach 5 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar könnte unter den folgenden Umständen die Bluetooth-Suche oder -Verbindung eventuell nicht korrekt ausführen:
 - Wenn die Soundbar von einem starken elektrischen Feld umgeben ist.
 - Falls mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt werden.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, sich nicht an der richtigen Stelle befindet oder nicht funktioniert.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.

Trennen der Soundbar vom Fernseher

Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und schalten Sie zu einem beliebigen Modus außer „BT“ um.

- Das Trennen dauert einige Zeit, da der Fernseher ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die benötigte Zeit kann je nach Fernsehmodell unterschiedlich sein.)
- Zum Abbrechen der automatischen Bluetooth-Verbindung zwischen der Soundbar und dem Fernseher drücken Sie die **II (Wiedergabe/Pause)**-Taste auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang im „BT READY“-Status. (Schalten Sie um zwischen Aktiviert → Deaktiviert)

Verbinden über Wi-Fi


Checkliste vor der Verbindungsherstellung

1. Bestätigen Sie, dass Ihr **Samsung Smart TV nach 2014 auf den Markt gebracht wurde**. Diese Funktion ist nur bei Samsung Smart TVs kompatibel, die nach 2014 auf den Markt gebracht wurden.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr **WLAN-Router (Wi-Fi)** bereit ist und funktioniert.
3. Stellen Sie sicher, dass der **Fernseher mit dem Drahtlosrouter (Ihrem Wi-Fi-Netzwerk)** verbunden ist.




Schritt 1: Verbinden der Soundbar mit Wi-Fi

1. Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den Modus „WIFI“ auszuwählen.
 - Bei der Verwendung des ausgewählten Samsung TV (Bluetooth-fähiger 2016 oder 2017 Samsung Smart TV)
 - Falls Sie den „WIFI“-Modus auswählen, während der Fernseher eingeschaltet ist, zeigt der Bildschirm des Fernsehers ein Popup-Fenster mit Anweisungen zum automatischen Verbinden der Soundbar mit einem Drahtlosrouter (Wi-Fi) an. Siehe die Anweisungen im Popup-Fenster des Fernsehers.

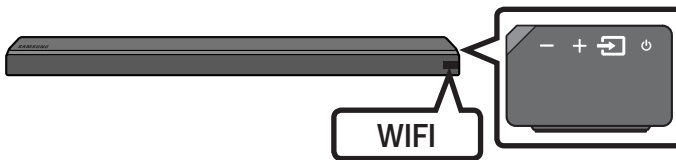

2. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät (Smartphone, Tablet etc.) mit dem Wi-Fi-Netzwerk, mit dem der Fernseher verbunden ist.
3. Installieren und starten Sie die **Samsung Multiroom-App** auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone, Tablet etc.).

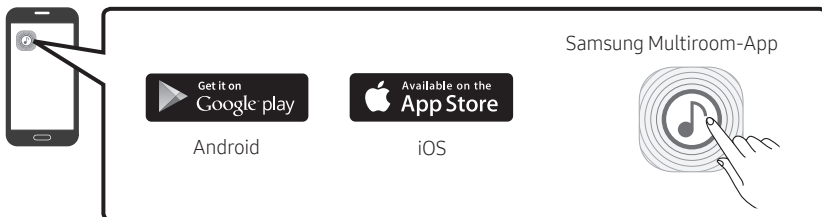

4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm auf dem Mobilgerät, um die Soundbar mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.

Schritt 2: Konfigurieren von Einstellungen an dem Fernseher

- Wenn der Fernseher nach dem Wechseln der Eingangsquelle zur Soundbar vom drahtlosen Netzwerk getrennt wird, verwenden Sie das TV-Menü, um den Fernseher wieder mit dem Netzwerk zu verbinden.

Für 2017 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Einstell. (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Wählen Sie [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

Für 2016 erschienene Fernseher


1. Home-Menü → Einstell. (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Wählen Sie [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

Für 2015 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Ton → Lautsprecherliste → Wählen Sie [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.

Für 2014 erschienene Fernseher

1. Home-Menü → Ton → Lautsprechereinstellungen → Wählen Sie **Multiroom Link - Einstell.** → **Soundbar+Surround**
2. Wählen Sie über die Soundbar-Position „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ und „OK“.
3. Home-Menü → Ton → Lautsprechereinstellungen → Wählen Sie **TV-Tonausgabe** → **Multiroom Link**

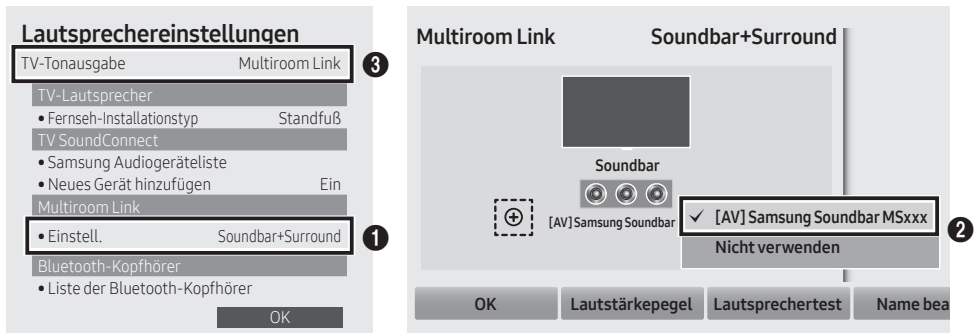

4. Die Soundbar gibt den Ton des Fernsehers wieder.


HINWEISE

- Der Fernseher und die Soundbar müssen mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) verbunden sein.
- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine Wi-Fi-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.
- Wenn die 5GHz WLAN-Verbindung nicht reibungslos funktioniert, verwenden Sie die 2.4GHz Bandbreite.

05 VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Über ein kabelgebundenes oder kabelloses Netzwerk mit einem externen Gerät verbinden, um den Ton des externen Geräts über die Soundbar wiederzugeben.

Verbindung mit einem optischen oder analogen Audio (AUX)-Kabel

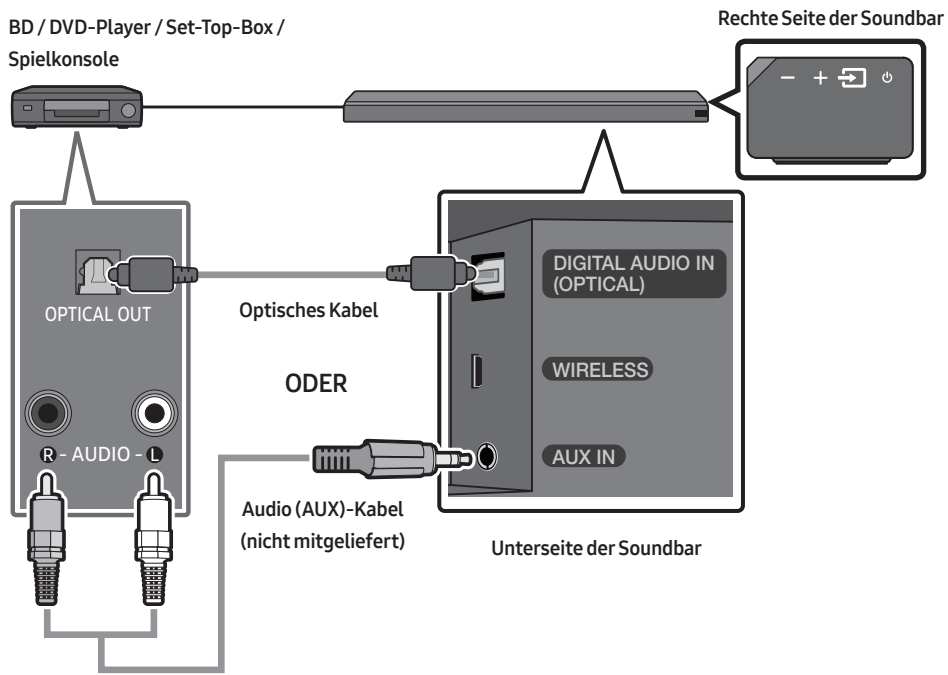

Optisches Kabel


- 1 Verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** am Hauptgerät über ein optisches Digitalkabel mit dem Anschluss **OPTICAL OUT** des Quellgeräts.
- 2 Wählen Sie den Modus „**D.IN**“ durch Drücken der Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung.

ODER

Audio (AUX)-Kabel

- 1 Verbinden Sie den Anschluss **AUX IN** (Audio) am Hauptgerät über ein Audiokabel mit dem Anschluss **AUDIO OUT** des Quellgeräts.
- 2 Wählen Sie den Modus „**AUX**“ durch Drücken der Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung.

Über ein HDMI-Kabel verbinden

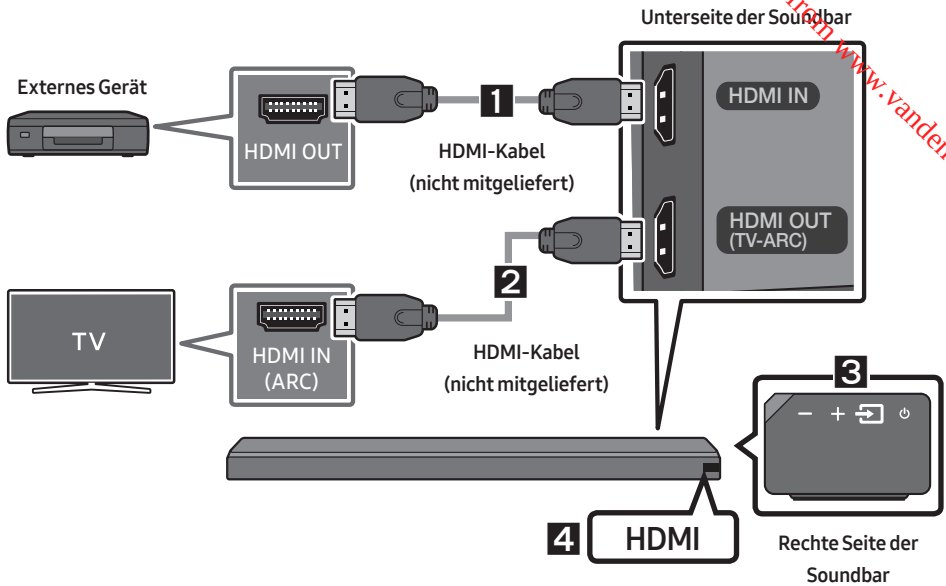


1. Verbinden Sie den Anschluss **HDMI IN** auf der Rückseite des Geräts über ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) mit dem Anschluss HDMI OUT Ihres Digitalgeräts.
2. Verbinden Sie den Anschluss **HDMI OUT (TV-ARC)** auf der Rückseite des Geräts über ein HDMI-Kabel (nicht enthalten) mit dem Anschluss HDMI IN Ihres Fernsehers.
3. Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**HDMI**“.
4. Der Modus „**HDMI**“ wird auf dem Anzeigefeld der Soundbar angezeigt und der Ton wird wiedergegeben.

06 ANSCHLIESSEN EINES MOBILGERÄTS

Methode 1. Anschließen per Bluetooth

Wenn ein Mobilgerät über Bluetooth verbunden wird, können Sie einen Stereoton ohne lästige Kabel hören.

- Sie können nicht mehr als ein Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbinden.

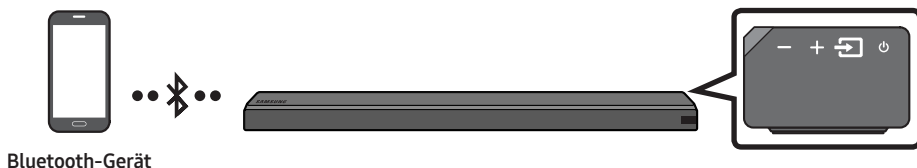

Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste (Quelle) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und wählen Sie dann „BT“.
2. Ändern Sie „BT“ zu „BT PAIRING“.
 - Falls „BT READY“ angezeigt wird, halten Sie die Taste (Quelle) auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung für länger als 5 Sekunden gedrückt, um „BT PAIRING“ anzuzeigen.
3. Wählen Sie „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ aus der Liste aus.
 - Wenn eine Soundbar mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, wird [Bluetooth-Gerätename] → „BT“ in der vorderen Anzeige angezeigt.
4. Geben Sie Musikdateien auf dem über Bluetooth verbundenen Gerät über die Soundbar aus.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls die Auflistung der zuvor verbundenen Soundbar (z. B. „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“) in der Liste erscheint, löschen Sie sie.
- Halten Sie im Modus „BT“ die Taste (Quelle) länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt, um zum Modus „BT PAIRING“ umzuschalten. Wählen Sie dann „[AV] Samsung Soundbar MSxxx“ aus der Suchliste des Bluetooth-Geräts aus.

Welchen Status haben BT READY und BT PAIRING?

- **BT READY** : In diesem Modus können Sie nach zuvor verbundenen Fernsehern suchen oder eine Verbindung der Soundbar über ein zuvor verbundenes Mobilgerät herstellen.
- **BT PAIRING** : In diesem Modus können Sie eine Verbindung mit einem neuen Gerät herstellen. (Halten Sie im Modus „**BT**“ die Taste  (**Quelle**) länger als 5 Sekunden auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt.)

HINWEISE

- Falls sie beim Verbinden mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Im Bluetooth-Verbindungsmodus geht die Bluetooth-Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen der Soundbar und dem Bluetooth-Gerät 10 m überschreitet.
- Die Soundbar schaltet sich nach 5 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar könnte unter den folgenden Umständen die Bluetooth-Suche oder -Verbindung eventuell nicht korrekt ausführen:
 - Wenn die Soundbar von einem starken elektrischen Feld umgeben ist.
 - Falls mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt werden.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, sich nicht an der richtigen Stelle befindet oder nicht funktioniert.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.
- Der Soundbar unterstützt SBC data (44,1kHz, 48kHz).
- Nur an ein Bluetooth-Gerät anschließen, das die A2DP (AV) Funktion unterstützt.
- Es kann keine Verbindungen zwischen dem Soundbar und Bluetooth-Geräten hergestellt werden, die nur die HF (Freisprech) Funktion unterstützen.
- Nachdem Sie eine Verbindung zwischen der Soundbar und einem Bluetooth-Gerät hergestellt haben, wird durch Auswahl von „**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**“ aus der Liste der gefundenen Geräte die Soundbar automatisch in den „**BT**“-Modus umgeschaltet.
 - Ist nur verfügbar, wenn der Soundbar in der Liste der verbundenen Geräte des Bluetooth-Geräts aufgelistet ist. (Es muss zuvor mindestens einmal eine Verbindung zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth-Gerät hergestellt worden sein.)
- Der Soundbar erscheint nur in der Liste der vom Bluetooth-Gerät gefundenen Geräte, wenn der Soundbar „**BT READY**“ anzeigt.
- Während der Verwendung der Bluetooth-Funktion kann die Soundbar nicht mit einem anderen Bluetooth-Gerät gekoppelt werden.

Das Bluetooth-Gerät von der Soundbar trennen

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar trennen. Die Anleitung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

- Verbindung zum Soundbar wird getrennt.
- Wenn die Soundbar von dem Bluetooth-Gerät getrennt ist, zeigt die Soundbar „**BT DISCONNECTED**“ auf der vorderen Anzeige an.

Trennen der Soundbar vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite oder der Fernbedienung und schalten Sie dann zu einem beliebigen Modus außer „**BT**“ um.

- Das Trennen dauert einige Zeit, da das Bluetooth-Gerät ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die Zeit zum Trennen kann je nach Bluetooth-Gerät unterschiedlich sein)
- Wenn die Soundbar von dem Bluetooth-Gerät getrennt ist, zeigt die Soundbar „**BT DISCONNECTED**“ auf der vorderen Anzeige an.

HINWEISE

- Bei einer Bluetooth Verbindung geht die Bluetooth Verbindung verloren, wenn der Abstand zwischen dem Soundbar und dem Bluetooth Gerät 10 m überschreitet.
- Wenn sich der Soundbar für mehr als 5 Minuten im Bereitschaftszustand befindet, schaltet er sich automatisch aus.

Mehr über Bluetooth

Bluetooth ist eine neue Technologie, mit der es möglich ist, Bluetooth-fähige Geräte über eine kurze Funkverbindung miteinander zu verbinden.

- Ein Bluetooth Gerät kann Störungen erzeugen oder falsch funktionieren, wenn:
 - Das Empfangs-/Sendesystem eines Bluetooth-Geräts oder der Haupteinheit mit einem Körperteil berührt wird.
 - Die Funkübertragung durch Wände, Ecken oder Bürotrennwände behindert wird.
 - Interferenzen mit Geräten auftreten, welche dasselbe Frequenzband verwenden, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde oder Funknetzwerke.
- Wenn Sie Soundbar über das Bluetooth Gerät betreiben möchten, stellen Sie sicher, dass der Abstand kurz gehalten wird.
- Mit zunehmender Entfernung zwischen Soundbar und Bluetooth-Gerät nimmt die Qualität der Bluetooth-Verbindung ab. Wenn die Distanz den Bluetooth-Betriebsbereich übersteigt, geht die Verbindung verloren.
- In Gebieten mit geringer Empfangssensibilität ist die Funktion der Bluetooth-Verbindung möglicherweise eingeschränkt.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert nur mit Geräten in unmittelbarer Nähe. Die Verbindung wird automatisch unterbrochen, wenn dieser Radius überschritten wird. Selbst innerhalb dieses Radius kann die Klangqualität durch Hindernisse wie Mauern oder Türen beeinträchtigt werden.
- Dieses Drahtlosgerät kann während des Betriebs elektrische Störungen verursachen.

Methode 2. Verbinden über Wi-Fi (Drahtlosnetzwerk)

- Verbinden Sie eine einzelne Soundbar mit Wi-Fi, um auf eine Vielzahl von Musik-Streaming-Diensten und Internet-Radio zuzugreifen. Verbinden Sie mehrere Soundbars mit Wi-Fi, um eine gruppierte Wiedergabe oder einen Stereoton-Modus zu verwenden.
- Zum Verbinden der Soundbar mit einem Mobilgerät über ein Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) wird die **Samsung Multiroom-App** benötigt.




Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um den Modus „WIFI“ auszuwählen.




2. Installieren und starten Sie die **Samsung Multiroom-App** auf Ihrem Mobilgerät (z. B. Smartphone oder Tablet.).

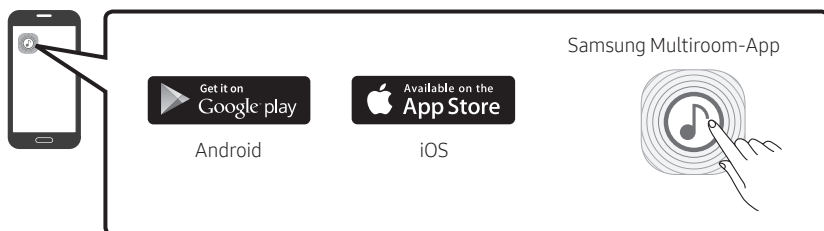

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm des Mobilgeräts, um die Soundbar mit dem Wi-Fi zu verbinden.


Installieren einer zusätzlichen Soundbar, wenn bereits Samsung Wireless-Lautsprecher verwendet werden

1. Wählen Sie auf dem Start der **Samsung Multiroom** app oben die Option **Einstell.** (⚙️) aus und wählen Sie dann „**Add Speaker**“ aus.

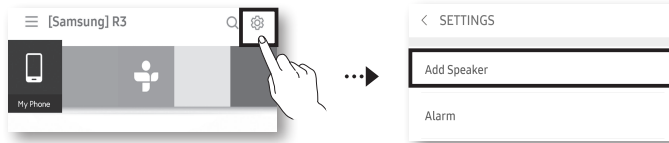

2. Befolgen Sie zum Verbinden der Soundbar mit **2 Samsung Wireless-Lautsprechern** und zum Konfigurieren eines Surround-Sound-Systems die nachfolgend gezeigten Schritte. (Sie können kein Surround-Sound-System unter Verwendung eines Audiogeräts und einer Soundbar einrichten.)

- ① Berühren Sie ☰, um zur Liste aller Lautsprecher zu gelangen.
- ② Berühren Sie ⋮ auf der rechten Seite des Modellnamens der Soundbar.
- ③ Berühren Sie **Surround Setup**. Nachdem Sie den Lautsprecher an den gewünschten Ort gebracht haben, wählen Sie **Done**.
- ④ Die Surround-Verbindung ist abgeschlossen.

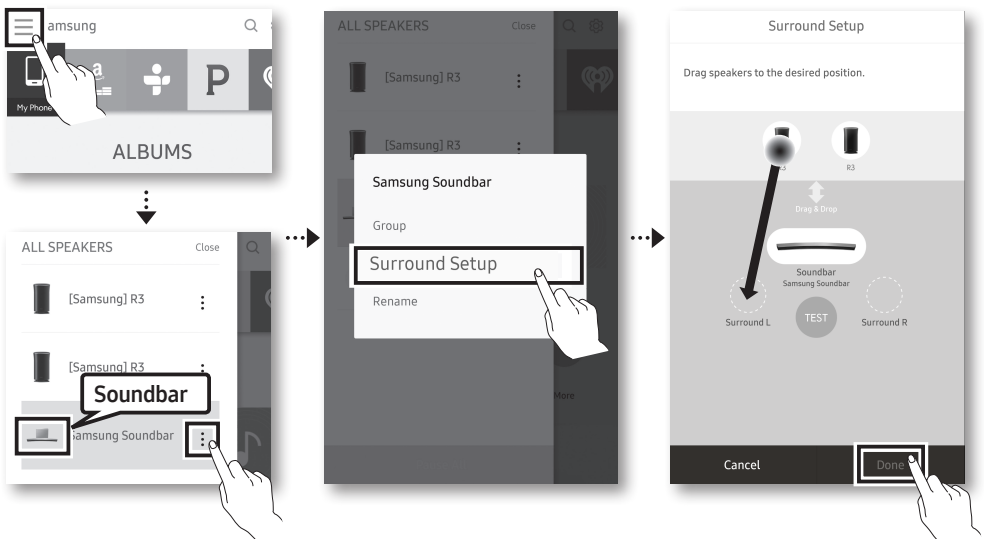


HINWEIS

- Zum Verbinden eines zusätzlichen SWA-9000S (nicht mitgeliefert) trennen Sie die Samsung Wireless-Lautsprecher von der Soundbar, um das Surround-Sound-System zu deaktivieren. (Wenn Sie die Surround-Lautsprecher anschließen, ohne den SWA-9000S zu trennen, wird der Ton sowohl über den Samsung Drahtloslautsprecher als auch über den Surround-Lautsprecher wiedergegeben.)


07 VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG


So verwenden Sie die Fernbedienung

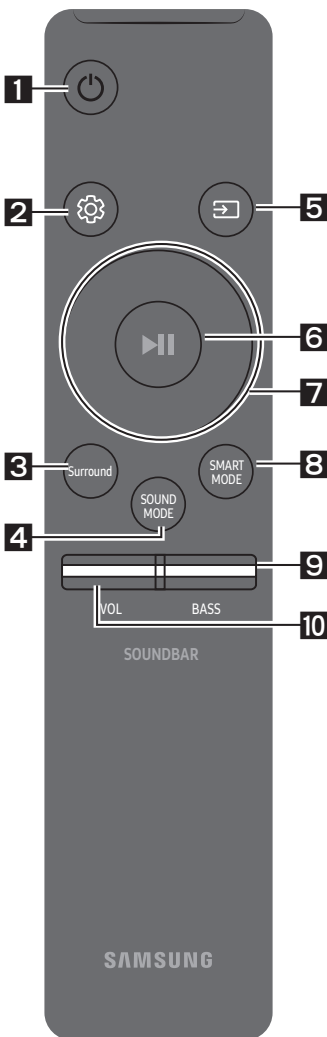

1	 Strom	Schaltet die Soundbar ein und aus.
2	 Klangsteuerung	Sie können unter TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, oder REAR SPEAKER ON/OFF. • Zum Einstellen der TREBLE-Lautstärke wählen Sie in der Klangsteuerung TREBLE und wählen Sie dann die Oben/Unten-Tasten zum Einstellen der Lautstärke im Bereich von -6 bis +6. • Halten Sie die  (Klangsteuerung) Taste für ungefähr 5 Sekunden gedrückt, um den Klang für jedes Frequenzband einzustellen. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz und 10KHz sind wählbar (Links/Rechts) und können jeweils auf eine Einstellung zwischen -6 ~ +6 (Oben/Unten) eingestellt werden. • Wenn Video und Audio zwischen dem Fernseher und der Soundbar nicht synchron ist, wählen Sie in der Klangsteuerung SYNC aus und legen dann mithilfe der Tasten Oben/Unten eine Audioverzögerung zwischen 0 und 300 Millisekunden fest. • Falls Surround-Lautsprecher (nicht mitgeliefert) verbunden sind, wählen Sie REAR LEVEL und verwenden Sie die Oben/Unten-Tasten zum Einstellen der Lautstärke im Bereich von -6 bis +6. Die REAR SPEAKER-Funktion kann unter Verwendung der Oben/Unten-Taste auf ON/OFF gestellt werden. • Audio Sync wird nur bei einigen Funktionen unterstützt.

3	 Surround	Die Surroundton-Funktion verleiht dem Ton Tiefe und Raumgefühl. Bei jedem Drücken dieser Taste wird zwischen ON und OFF gewechselt. • ON : Ton über alle Lautsprecher ausgeben. • OFF : Sie können den Ton des Kanals der Originalquelle aus mehreren Lautsprechern hören.
4	 SOUND MODE	Sie können den gewünschten Toneffekt durch Wahl von STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, oder MOVIE auswählen. Wenn Sie den Originalton hören möchten, wählen Sie den Modus „STANDARD“. • DRC (Dynamic Range Control) DRC-Funktion (Dynamic Range Control) auf Dolby Digital-Tracks anwenden. Wenn Sie die SOUND MODE-Taste im Standby-Modus gedrückt halten, wird DRC (Dynamic Range Control) ein- oder ausgeschaltet. Bei aktiviertem DRC wird lauter Ton reduziert. (Der Ton könnte verzerrt werden.)
5	 Quelle	Drücken Sie dies, um eine an die Soundbar angeschlossene Quelle auszuwählen. • Modus BT PAIRING Zum Einschalten des „BT PAIRING“-Modus im „BT“-Modus halten Sie die taste  (Quelle) länger als 5 Sekunden lang gedrückt. Siehe Seite 15 für Einzelheiten. • Auto Power Down-Funktion In folgenden Situationen wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. – Modus D.IN / WIFI / BT: Wenn seit mehr als 5 Minuten kein Audiosignal empfangen wurde. – Modus HDMI: Wenn seit mehr als 15 Minuten kein Audiosignal empfangen wurde. – Modus AUX : – Wenn das Audio-(AUX)-Kabel seit 5 Minuten getrennt ist. – Wenn bei angeschlossenem Audio-(AUX)-Kabel 8 Stunden lang keine TASTE betätigt wird. (Die Auto Power Down-Funktion kann nur in diesem Fall ausgeschaltet werden.) – Um die Auto Power Down-Funktion während des „AUX“-Modus auszuschalten, drücken und halten Sie die ► -Taste für 5 Sekunden gedrückt. „ON-AUTO POWER DOWN“ / „OFF-AUTO POWER DOWN“ wird auf dem Bildschirm angezeigt.
6	 Wiedergabe / Pause (BT/Wi-Fi)	Drücken Sie die ► -Taste, um eine Musikdatei vorübergehend anzuhalten. Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird die Musikdatei wiedergegeben.

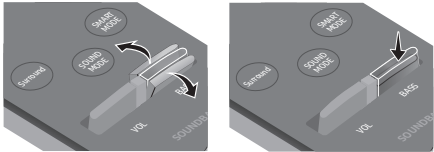7  Oben/Unten/ Links/Rechts	 Drücken Sie die angegebenen Bereiche zum Auswählen von Oben/Unten/Links/Rechts. Drücken Sie Oben/Unten/Links/Rechts auf der Taste zum Auswählen oder Einstellen von Funktionen. • Wiederholen Zum Verwenden der Wiederholungsfunktion drücken Sie die Oben-Taste. • Musiktitel überspringen Drücken Sie die Taste Rechts, um die nächste Musikdatei auszuwählen. Drücken Sie die Taste Links, um die vorherige Musikdatei auszuwählen. • Anynet+ / Auto Power Link Sie können Anynet+ und Auto Power Link ein- oder ausschalten. Anynet+ und Auto Power Link werden jeweils durch die Taste Rechts und Links geregelt. – Anynet+ : Wenn die Soundbar über ein HDMI-Kabel an einen Samsung Fernseher angeschlossen ist, können Sie die Soundbar mit einer Samsung TV-Fernbedienung steuern. Halten Sie die Taste Rechts 5 Sekunden lang gedrückt, um Anynet+ ON- und OFF. – Auto Power Link : Falls die Soundbar durch ein digitales optisches Kabel an Ihren Fernseher angeschlossen ist, kann die Soundbar automatisch eingeschaltet werden, wenn Sie Ihren Fernseher einschalten. Halten Sie die Taste Links 5 Sekunden lang gedrückt, um Auto Power Link auf ON und OFF zu stellen. – Die Funktionen Anynet+ / Auto Power Link sind automatisch auf ON eingestellt.
8  SMART MODE	Optimiert die Soundeffekte automatisch auf die gerade wiedergegebene Szene. Der Modus wird bei jedem Drücken der Taste ein- oder ausgeschaltet.
9  BASS	 Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die BASS-Lautstärke im Bereich von -6 bis +6 einzustellen. Drücken Sie die Taste, um den BASS-Lautstärkepegel auf 0 zu stellen. • Wenn ein Subwoofer (nicht mitgeliefert) verbunden ist, wird die BASS-Taste auf die Subwoofer-Taste umgeschaltet. Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke des Subwoofers entweder auf -12 oder im Bereich von -6 bis +6 einzustellen. Um die Subwoofer-Lautstärke auf 0 zu stellen, drücken Sie die Taste.

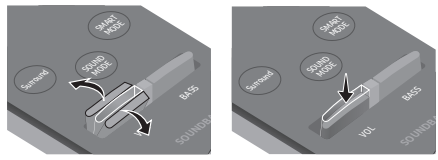10	 VOL	 Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. • Stummschaltung Drücken Sie die Taste VOL, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.
----	---	--

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung

Verwenden Sie das Menü des Fernsehers, um den Lautsprecher des Fernsehers auf externe Lautsprecher einzustellen. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers.)

- Nach der Installation der Soundbar können Sie die Lautstärke der Soundbar mit der IR-Fernbedienung anpassen, die mit dem Samsung Fernseher mitgeliefert wurde.
(Falls Sie diese Funktion nicht verwenden wollen, wenn die Soundbar eingeschaltet ist, halten Sie die **Surround**-Taste für 5 Sekunden gedrückt. In der Anzeige der Soundbar wird „**OFF-TV REMOTE**“ angezeigt und die Funktion wird ausgeschaltet.)
Um die Lautstärke nur mit der Samsung TV-Fernbedienung anzupassen, halten Sie die **Surround**-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt, bis „**SAMSUNG-TV REMOTE**“ in der Anzeige der Soundbar erscheint.
 - Jedes Mal, wenn die **Surround**-Taste für 5 Sekunden gedrückt gehalten wird, wird der Modus in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet: „**SAMSUNG-TV REMOTE**“ (Standardmodus) → „**OFF-TV REMOTE**“ → „**ALL-TV REMOTE**“.
- Um die Lautstärke der Soundbar mit der Fernbedienung des Fernsehers eines Drittherstellers anzupassen, schalten Sie die Soundbar ein, halten Sie die **Surround**-Taste für 5 Sekunden gedrückt (in der Anzeige der Soundbar wird „**OFF-TV REMOTE**“ angezeigt), lassen Sie die **Surround**-Taste los und halten Sie dann die **Surround**-Taste erneut länger als 5 Sekunden gedrückt. In der Anzeige der Soundbar wird „**ALL-TV REMOTE**“ angezeigt.
 - Diese Funktion ist je nach Fernbedienung eventuell nicht verfügbar.
 - Diese Funktion wird von den folgenden Herstellern unterstützt:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Verwenden der verborgenen Tasten

Verborgene Taste		Referenzseite
Fernbedienungstaste	Funktion	
Surround	TV-Fernbedienung Ein/Aus	Seite 23
 (Quelle)	BT-Kopplung	Seite 15
▶ (Wiedergabe / Pause)	Auto Power Down Ein/Aus (AUX-Modus)	Seite 21
Links	Auto Power Link ON/OFF	Seite 7
Rechts	Anynet+ ON/OFF	Seite 22
 (Klangsteuerung)	7-Band EQ	Seite 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Standby)	Seite 21

Ausgabe-Spezifikationen für die unterschiedlichen Sound-Effekt-Modi

Effekt		Eingang	Ausgang	
			Außer drahtloses Rücklautsprecherkit	Einschließlich drahtloses Rücklautsprecherkit
 Surround	ON	2.0 Kanal	2.0 Kanal	4.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
 SOUND MODE	STANDARD	2.0 Kanal	2.0 Kanal	4.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
	MUSIC	2.0 Kanal	2.0 Kanal	2.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
	CLEAR VOICE	2.0 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
	SPORTS	2.0 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
	MOVIE	2.0 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal
		5.1 Kanal	3.0 Kanal	5.0 Kanal


- Das drahtlose Rücklautsprecherkit von Samsung ist separat erhältlich. Für den Erwerb eines Kits kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie die Soundbar erworben haben.

08 INSTALLIEREN DER WANDHALTERUNG

Vorsichtsmaßnahmen für die Installation

- Installieren Sie nur an einer vertikalen Wand.
- Installieren Sie nicht an einem Ort mit hoher Temperatur oder Feuchtigkeit.
- Überprüfen Sie, ob die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Produkts zu tragen. Falls nicht, verstärken Sie die Wand oder wählen Sie einen anderen Installationsort.
- Kaufen und verwenden Sie Befestigungsschrauben oder Verankerungen, die für Ihre Wandart geeignet sind (Gipskartonplatte, Eisenplatte, Holz, etc.). Fixieren Sie die Befestigungsschrauben falls möglich mit Wandverankerungen.
- Kaufen Sie Schrauben für die Wandmontage entsprechend der Art und der Dicke der Wand, an der Sie die Soundbar montieren wollen.
 - Durchmesser: M5
 - Länge: 35 mm oder länger empfohlen.
- Schließen Sie die Kabel vom Gerät an externe Geräte an, bevor sie die Soundbar an der Wand installieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie es installieren. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.

Komponenten für die Anbringung an der Wand



Montagehilfe für die Wandhalterung



Aufhängungsschraube (2 Stck.)




Schraube (2 Stck.)




Wandhalterung (2 Stck.)

1. Platzieren Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** an der Wand.
 - Die **Montagehilfe für die Wandhalterung** muss waagrecht positioniert sein.
 - Falls Ihr Fernseher an der Wand befestigt ist, installieren Sie die Soundbar mindestens 5 cm unterhalb des Fernsehers.

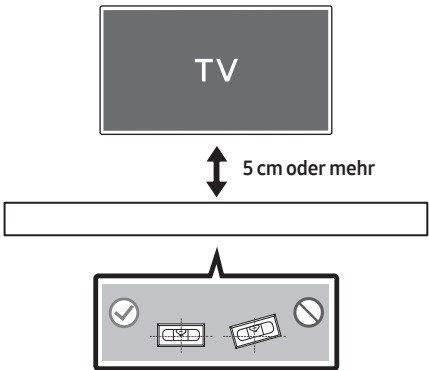


2. Achten Sie darauf, dass sich die **Mittellinie** der Papierschablone in der Mitte des Fernsehers befindet (wenn Sie die Soundbar unter dem Fernseher montieren). Befestigen Sie die **Montagehilfe für die Wandhalterung** dann mit Kleband an der Wand.

- Wenn Sie die Soundbar nicht unter einem Fernseher montieren, stellen Sie sicher, dass sich die **Mittellinie** in der Mitte des Montagebereichs befindet.

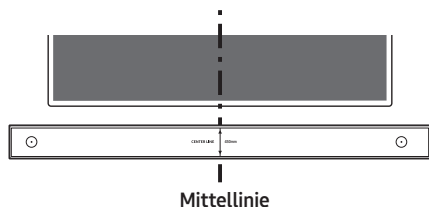


3. Verwenden Sie ein scharfes Objekt wie einen Stift oder Bleistift, um die Positionen der Löcher zu markieren, und entfernen Sie dann die **Montagehilfe für die Wandhalterung**.

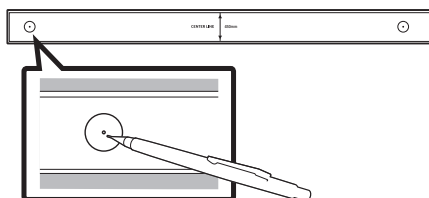


4. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer an jeder Markierung ein Loch in die Wand.
- Wenn die Markierungen nicht den Positionen der Halterungsbolzen entsprechen, achten Sie darauf, geeignete Dübel oder Molly-Dübel in die Löcher einzuführen, bevor Sie die Aufhängungsschrauben einführen. Wenn Sie Dübel oder Molly-Dübel verwenden, achten Sie darauf, dass die gebohrten Löcher für die verwendeten Dübel oder Molly-Dübel groß genug sind.

5. Stecken Sie eine Schraube (nicht enthalten) durch jede **Aufhängungsschraube** und drehen Sie dann jede Schraube in einem Aufhängungsschraubenloch.

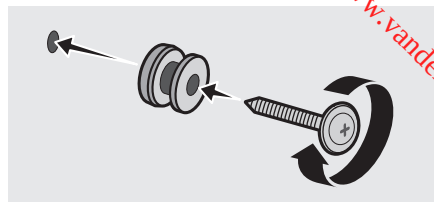


6. Installieren Sie 2 **Wandhalterung** mit der richtigen Ausrichtung auf der Unterseite der Soundbar unter Verwendung von 2 **Schraube**.

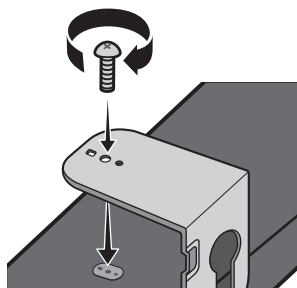


- Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass sich die Aufhängungsteile der **Wandhalterungen** hinter der Rückseite der Soundbar befinden.

Rückseite der Soundbar

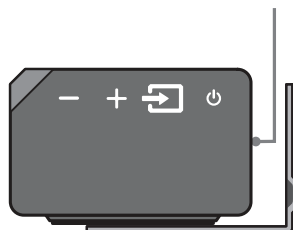


Rechtes Ende der Soundbar

7. Montieren Sie die Soundbar mithilfe der befestigten **Wandhalterungen**, indem Sie die **Wandhalterungen** an die **Aufhängungsschrauben** an der Wand hängen.

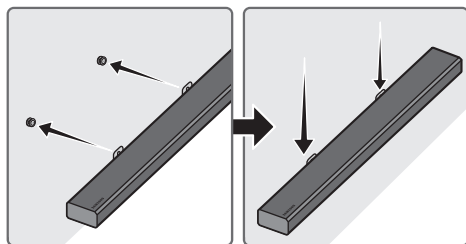


8. Schieben Sie die Soundbar wie nachfolgend dargestellt nach unten, sodass die **Wandhalterung** sicher auf den **Aufhängungsschrauben** ruhen.
- Setzen Sie die **Aufhängungsschraube** in den breiten (unteren) Teil der **Wandhalterung** ein und schieben Sie dann die **Wandhalterung** nach unten, sodass die **Wandhalterung** sicher auf den **Aufhängungsschraube** ruhen.

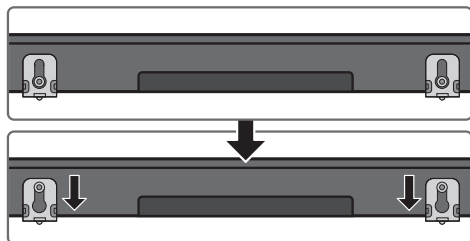


Zusammenbau des Kabelhalters

Verwenden Sie wie in der Abbildung gezeigt die mitgelieferten **Schraube**, um den **Kabelhalter** an der Soundbar zu befestigen und verwenden Sie dann den **Kabelhalter**, um beliebige Kabel zu ordnen.

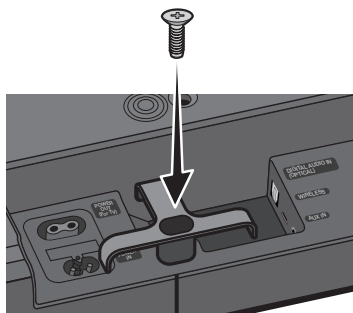



Kabelhalter

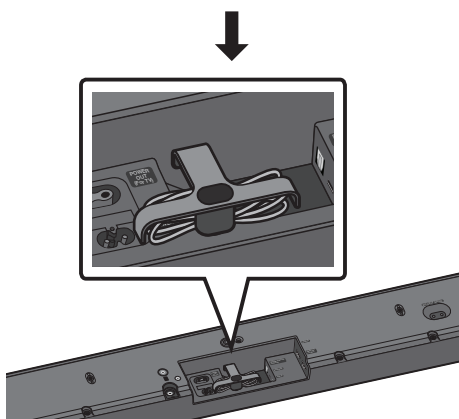

Installieren des Halterfußes

Falls Sie die Soundbar nicht an der Wand montieren, verwenden Sie die 2 mitgelieferten Schrauben, um die 2 **Halterfuß** wie unten dargestellt an der Unterseite der Soundbar anzubringen.

- Beachten Sie, dass die Ständer einiger Samsung Fernseher so konzipiert sind, dass die Soundbar eine feste Stellfläche bekommt. Um die Installation der Soundbar abzuschließen, platzieren Sie die **Halterfuß** der Soundbar auf den Beinen des Ständers.

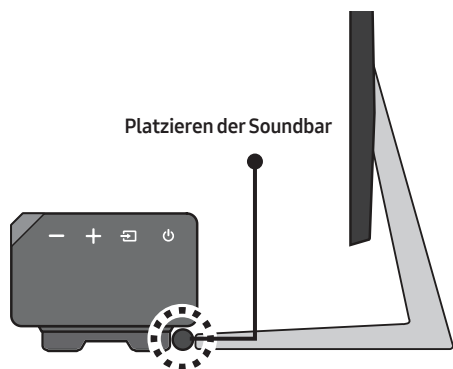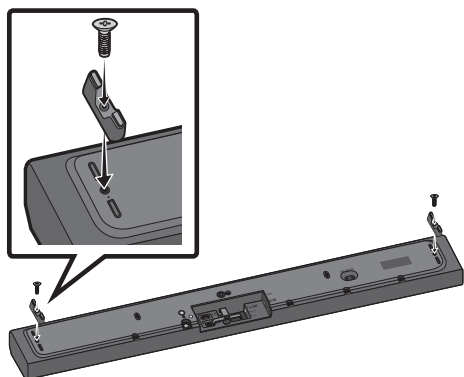

09 SOFTWAREAKTUALISIERUNG

Wenn die Soundbar mit dem Internet verbunden ist, werden Softwareaktualisierungen automatisch ausgeführt, auch wenn die Soundbar ausgeschaltet ist.

- Zum Verwenden der automatischen Aktualisierungsfunktion muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein. Die Wi-Fi-Verbindung zur Soundbar wird beendet, wenn ihr Stromkabel getrennt wird oder wenn der Strom abgeschaltet wird. Wird die Stromverbindung unterbrochen, schalten Sie die Soundbar ein und verbinden Sie sie erneut.

10 FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte.

Das Gerät wird nicht eingeschaltet.

Ist das Stromkabel an die Steckdose angeschlossen?

- Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

Eine Funktion funktioniert nicht, wenn die Taste gedrückt wird.

Gibt es statische Elektrizität in der Luft?

- Trennen Sie den Netzstecker und schließen Sie ihn erneut an.

Im BT-Modus kommt es zu Tonaussetzern.

- Siehe die Abschnitte zur Bluetooth-Verbindung auf Seite 9 und 15.

Es wird kein Ton wiedergegeben.

Ist die Stummschaltfunktion aktiviert?

- Drücken Sie die Taste **VOL**, um die Funktion zu deaktivieren.

Ist die Lautstärke auf das Minimum eingestellt?

- Passen Sie die Lautstärke an.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Sind die Batterien leer?

- Tauschen Sie sie gegen neue aus.

Ist der Abstand zwischen Fernbedienung und Soundbar-Hauptgerät zu groß?

- Gehen Sie mit der Fernbedienung näher an das Soundbar-Hauptgerät heran.

Der Fernseher kann nicht verbunden werden.

Bei Verbindung mit einem kabelgebundenen Netzwerk

- Überprüfen Sie, ob das Kabel richtig angeschlossen ist.
(Überprüfen Sie den Portnamen, um sicherzustellen, dass das Kabel an den richtigen Port angeschlossen ist.)
(Siehe die entsprechende Seite für jede Verbindungsmethode.)
- Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der rechten Seite der Soundbar oder auf der Fernbedienung, um zu überprüfen, ob der richtige Modus eingestellt ist.

Bei Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk

→ Verbindung über Bluetooth

- Schalten Sie die Soundbar in den „**BT PAIRING**“-Modus um und verwenden Sie dann den Fernseher, um erneut zu suchen. (Näheres finden Sie auf Seite 9.)

→ Verbunden über Wi-Fi

- Überprüfen Sie, ob der Fernseher ein kompatibles Modell ist.
 - Nur nach 2014 auf den Markt gebrachte **Samsung Smart TVs** werden unterstützt.
- Prüfen Sie, ob der Fernseher mit dem Wi-Fi verbunden ist.
 - Falls der Fernseher nicht mit dem Wi-Fi verbunden ist, verwenden Sie das Netzwerkmenü des Fernsehers, um eine Verbindung herzustellen. (Siehe die Bedienungsanleitung des Fernsehers.)

3. Prüfen Sie, ob die Soundbar mit dem Wi-Fi verbunden ist.
- Wenn sie verbunden ist, wird die Soundbar in der Lautsprecherliste aufgeführt, wenn die **Samsung Multiroom** app auf dem Mobilgerät ausgeführt wird (z. B. Smartphone oder Tablet). (Näheres finden Sie auf Seite 18.)
4. Suchen Sie nach einem DFS-Kanal.
- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine Wi-Fi-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.

11 LIZENZ



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- Die Spotify Software ist Gegenstand einer Drittanbieter Lizenz, die Sie unter folgender Adresse finden: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Weitere Informationen über Spotify Connect finden Sie auf www.spotify.com/connect

12 BEKANNTMACHUNG ZU OPEN SOURCE LIZENZEN

Weitere Informationen über bei diesem Gerät eingesetzten Open Source finden Sie auf den Webseiten: <http://opensource.samsung.com>

13 WICHTIGE HINWEISE ZUM KUNDENDIENST

- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
 - (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
 - (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

14 SPEZIFIKATIONEN UND LEITFADEN

Technische daten

ALLGEMEIN	Gewicht	6,2 kg
	Abmessungen (B × H × T)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Betriebstemperatur	+5°C bis +35°C
	Zulässige Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 75 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Lautsprecher		Tieftöner x 6, Hochtöner x 3, 4ohm
Unterstützte Wiedergabeformate (DTS 2.0-Ton wird im DTS-Format wiedergegeben.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (unterstützt Dolby® Digital), DTS
Ausgangsleistung des Drahtlosgeräts	Wi-Fi max. Transmitterleistung	100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz, 5,15GHz – 5,35GHz & 5,47GHz-5,725GHz
	BT max. Transmitterleistung	100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz

HINWEISE

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett am Gerät. (Etikett: Unterseite des Soundbar-Hauptgeräts)

Achtung : Das Gerät startet automatisch neu, wenn Sie Wi-Fi/Ethernet ein- oder ausschalten.

Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (W) (Bei alle Netzwerk-Ports auf „ON“)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	Port Deaktivierungsmethode	Halten Sie die Wi-Fi SETUP Taste am Gerät 30 Sekunden lang gedrückt, um Wi-Fi/Ethernet ein- oder auszuschalten.
Bluetooth	Port Deaktivierungsmethode	Halten Sie die SPK ADD Taste am Gerät 30 Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth ein- oder auszuschalten.

- Samsung Electronics erklärt hiermit, dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <http://www.samsung.com>. Geben Sie unter Support > Produktsupport suchen den Modellnamen ein.

Dieses Gerät kann in allen EU-Ländern betrieben werden.

Die 5GHz WLAN(Wi-Fi oder SRD)-Funktion dieses Geräts kann nur in Innenräumen betrieben werden.





[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Für Informationen über die Umweltverpflichtungen und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung wie z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

VEILIGHEIDSGINFORMATIE

Veiligheidsinstructies

OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE KRIJGEN. DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.

	LET OP GEVAAR OPELEKTRISCHE SCHOKKEN. NIET OPENEN.	
	Dit symbool geeft aan dat hoge spanning aanwezig is in het product. Het is gevaarlijk contact te maken met onderdelen in het product.	
	Dit symbool geeft aan dat belangrijke informatie betreffende de bediening en het onderhoud wordt geleverd bij het product.	
	Klasse II-product: Dit symbool geeft aan dat voor dit toestel geen veiligheidsaansluiting op aarde (massa) is vereist.	
	Wisselspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning wisselspanning is.	
	Gelijkspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gelijkspanning is.	
	Voorzichtig, raadpleeg de instructies voor gebruik: Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de handleiding moet raadplegen voor meer informatie over de veiligheid.	

WAARSCHUWING

- Om het gevaar voor een elektrische schok te vermijden dient u dit apparaat niet aan een vocht bloot te stellen.

LET OP

- OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.
- Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact.
- Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Stel dit apparaat niet bloot aan druppels of spatten. Plaats geen objecten op het apparaat die gevuld zijn met water (zoals een vaas).
- Als u dit apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Vervolgens moet de stekker altijd onder handbereik zijn.

VOORZORGSMATREGELEN

1. Controleer of de stroomvoorziening in uw huis overeenkomt met die op de identificatiesticker aan de achterkant van het product. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met genoeg ruimte er omheen voor ventilatie 7-10 cm. Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Dit apparaat is bedoeld voor continu gebruik. Om het toestel volledig uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact als u het een lange tijd niet gaat gebruiken.
2. Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan spanningspieken veroorzaken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.
3. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen. Dit kan oververhitting veroorzaken en ertoe leiden dat het apparaat niet goed functioneert.
4. Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte (bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet goed functioneert. Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Wanneer het product of een schijf bij een lage temperatuur wordt bewaard, kan condensatie optreden. Als u het apparaat in de winter verplaatst, wacht u ongeveer 2 uur totdat het apparaat weer op kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.

5. De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen niet met het gewone huisvuil weg. Werp de batterijen niet in het vuur. De batterijen mogen niet worden kortgesloten, gedemonteerd of oververhit. Bij incorrecte plaatsing van de batterijen bestaat ontпloffingsgevaar. Vervang batterijen alleen door andere van hetzelfde type.

OVER DEZE HANDLEIDING

De gebruikershandleiding bevat twee onderdelen: dit eenvoudige document

GEBRUIKERSHANDLEIDING en een gedetailleerde VOLLEDIGE HANDLEIDING die u kunt downloaden.



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Raadpleeg deze handleiding voor veiligheidsvoorschriften, productinstallatie, componenten, verbindingen en productspecificaties.



VOLLEDIGE HANDLEIDING

Als u de QR-code scant, krijgt u toegang tot de volledige handleiding op de online klantenondersteuning van Samsung.

U kunt de handleiding op uw pc of mobiele apparaat zien als u ze in documentindeling vanaf de website downloadt.
(<http://www.samsung.com/support>)


Vormgeving, specificaties en app-scherm kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

INHOUD

01	De Componenten Controleren	2
	Batterijen plaatsen vóór het gebruik van de afstandsbediening (AA-batterijen X 2)	2
02	Productenoverzicht	3
	Voorpaneel/Rechterpaneel van de Soundbar	3
	Onderpaneel van de Soundbar	4
03	De Soundbar Aansluiten	5
	De elektriciteit aansluiten	5
04	Verbinden met uw TV	7
	Methode 1. Verbinden met een kabel	7
	– Verbinden met een optische kabel	7
	– Een tv verbinden met een HDMI-kabel	8
	Methode 2. Draadloos verbinden	9
	– Een tv via Bluetooth verbinden	9
	– Verbinding maken via Wi-Fi	11
05	Verbinden met een Extern Apparaat	13
	Verbinden met een optische of analoge audiokabel (AUX)	13
	Verbinden met een HDMI-kabel	14
06	Een Mobiel Apparaat Verbinden	15
	Methode 1. Verbinden via Bluetooth	15
	Methode 2. Verbinding maken via Wi-Fi (draadloos netwerk)	18

07	De Afstandsbediening Gebruiken	20
	Hoe de afstandsbediening gebruiken	20
	Het volume van de Soundbar aanpassen met de afstandsbediening van de TV	23
	De verborgen knoppen gebruiken	24
	Uitvoerspecificaties voor de verschillende geluidseffecten	24
08	De Wandmontage Installeren	25
	Voorzorgsmaatregelen bij de installatie	25
	Componenten voor muurmontage	25
	De kabel voor de houder monteren	27
	De voet van de houder monteren	28
09	Software-Update	28
10	Problemen Oplossen	29
11	Licentie	30
12	Kennisgeving Open Source-Licentie	30
13	Belangrijke Opmerking over Service	31
14	Specificaties en Handleiding	31
	Specificaties	31

01 DE COMPONENTEN CONTROLELEN

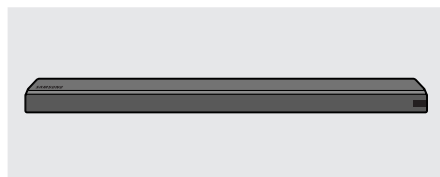

Hoofdeenheid van de Soundbar



Afstandsbediening/
batterijen



Netsnoer



Optische
kabel



Kabelhouder



Voet van de houder (2 st.)




Schroef
(voor voet van de houder : 2 st.)
(voor kabelhouder : 1 st.)

- De wandbevestigingsonderdelen van de Soundbar vindt u op pagina 25.
- Zie pagina 27 voor instructies over hoe u de **Kabelhouder** moet gebruiken.
- Neem contact op met een servicecentrum of de klantenservice van Samsung om bijkomende onderdelen of optionele kabels aan te schaffen.
- De accessoires kunnen er lichtjes anders uitzien dan de bovenstaande illustraties.


Batterijen plaatsen vóór het gebruik van de afstandsbediening (AA-batterijen X 2)

Schuif de batterijklep in de richting van de pijl tot het volledig is verwijderd. Plaats 2 AA-batterijen (1,5 V) op de juiste manier zodat hun polariteit correct is. Schuif de batterijklep terug op zijn plaats.

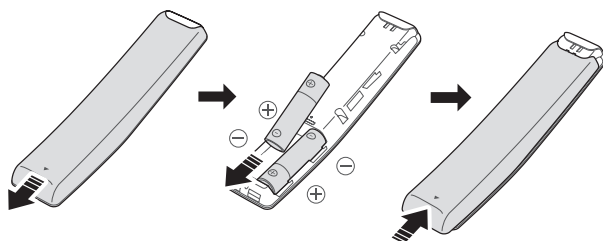

02 PRODUCTENOVERZICHT


Voorpaneel/Rechterpaneel van de Soundbar

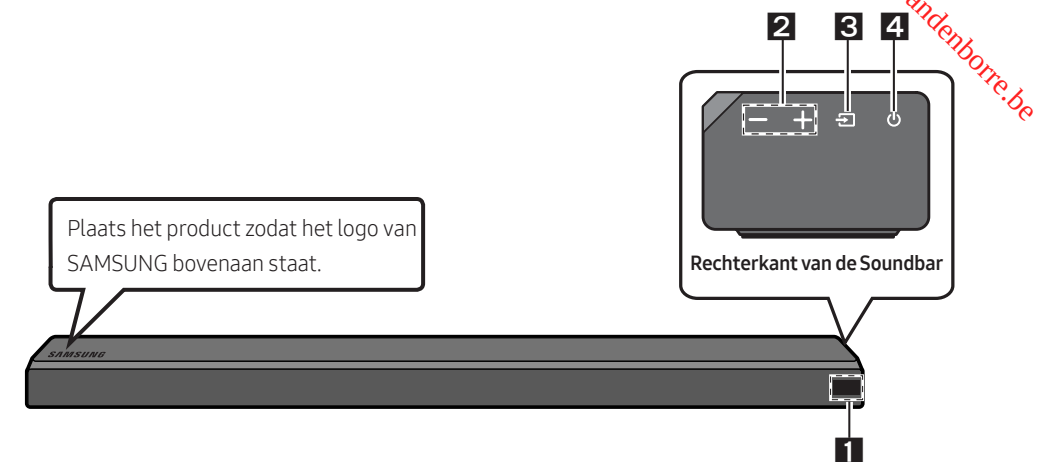

1	Scherm Geeft de productstatus en actuele modus weer.														
2	-/+ (Volume)-knop Stelt het volume bij. Na bijstelling verschijnt het volumeniveau op het voorste scherm van de Soundbar.														
3	(Bron)-knop Selecteert de invoermodus van de bron. <table><tr><th>Invoermodus</th><th>Scherm</th></tr><tr><td>Optische digitale invoer</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>ARC (HDMI OUT)-invoer</td><td>D.IN → TV ARC (automatische omzetting)</td></tr><tr><td>AUX-invoer</td><td>AUX</td></tr><tr><td>HDMI-invoer</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Wi-Fi-modus</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH-modus</td><td>BT</td></tr></table> Om de 'BT PAIRING'-modus in te schakelen, wijzigt u de bron naar 'BT'-modus en houdt u de (Bron)-knop gedurende meer dan 5 seconden ingedrukt.	Invoermodus	Scherm	Optische digitale invoer	D.IN	ARC (HDMI OUT)-invoer	D.IN → TV ARC (automatische omzetting)	AUX-invoer	AUX	HDMI-invoer	HDMI	Wi-Fi-modus	WIFI	BLUETOOTH-modus	BT
Invoermodus	Scherm														
Optische digitale invoer	D.IN														
ARC (HDMI OUT)-invoer	D.IN → TV ARC (automatische omzetting)														
AUX-invoer	AUX														
HDMI-invoer	HDMI														
Wi-Fi-modus	WIFI														
BLUETOOTH-modus	BT														
4	(Aan/Uit)-knop Schakelt de stroom in en uit.														

- Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, zal de aan/uit-toets binnen 4 tot 6 seconden werken.
- Wanneer u dit apparaat inschakelt, is er een vertraging van 4 tot 5 seconden voordat er geluid wordt weergegeven.
- Als u alleen het geluid van de Soundbar wilt horen, moet u de luidsprekers van de televisie uitschakelen in het audio-instellingsmenu van uw televisie. Raadpleeg de handleiding voor de TV die met uw televisie is meegeleverd.

Onderpaneel van de Soundbar

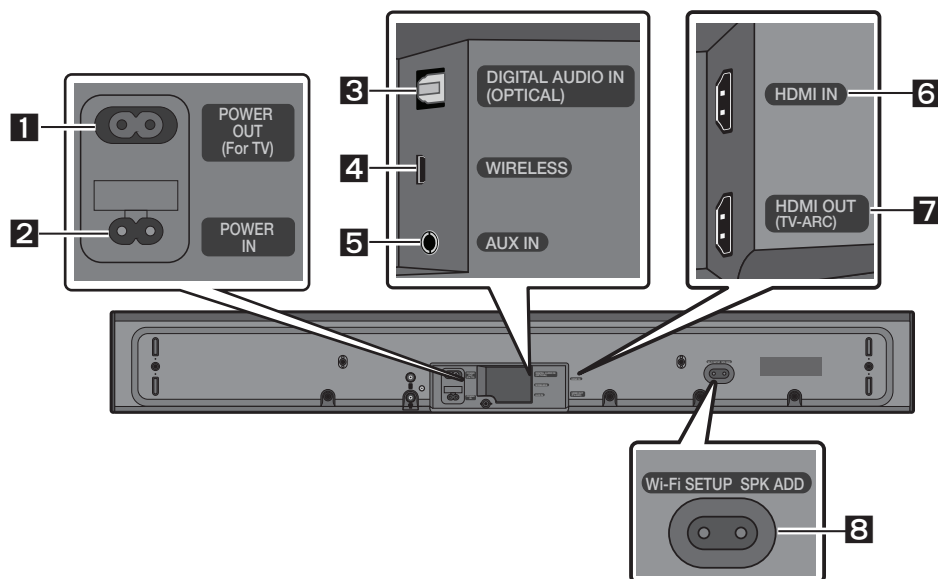

1	POWER OUT (For TV) Sluit het netsnoer aan van een Samsung TV die is verbonden met de Soundbar en bevestigd aan de wand met behulp van een wandmontagekit (WMN300SB - niet meegeleverd).
2	POWER IN Sluit het netsnoer van de Soundbar aan.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Sluit aan op de digitale (optische) uitgang van een extern apparaat.
4	WIRELESS Sluit de draadloze dongle aan die de Soundbar draadloos verbindt met de surround-luidsprekers en een subwoofer. (De surround-luidspreker, subwoofer en draadloze dongle worden apart verkocht.) • De WIRELESS aansluiting is niet USB-compatibel. • De beschikbaarheid van subwoofers verschilt per regio. Kijk voor de beschikbaarheid op http://www.samsung.com/support.

5	AUX IN Sluit aan op de analoge uitgang van een extern apparaat.
6	HDMI IN Voert tegelijkertijd digitale video- en audiosignalen in met een HDMI-kabel. Sluit aan op de HDMI-uitgang van een extern apparaat.
7	HDMI OUT (TV-ARC) Sluit aan op de HDMI (ARC)-aansluiting van een tv.
8	Wi-Fi SETUP / SPK ADD Maak verbinding met een draadloos netwerk (Wi-Fi) via de Samsung Multiroom -app.


- Als u de stroomkabel uit het stopcontact wilt halen, trek dan aan de stekker. Trek niet aan de kabel.
- Steek de stekker van deze eenheid of andere onderdelen pas in een stopcontact als alle componenten zijn aangesloten.


03 DE SOUNDBAR AANSLUITEN

De elektriciteit aansluiten

- Meer informatie over de vereiste elektriciteit en het stroomverbruik vindt u op het etiket op het product. (Etiket: onderkant van de hoofdeenheid van de Soundbar)

- Sluit het meegeleverde netsnoer aan op de **POWER IN**-aansluiting.

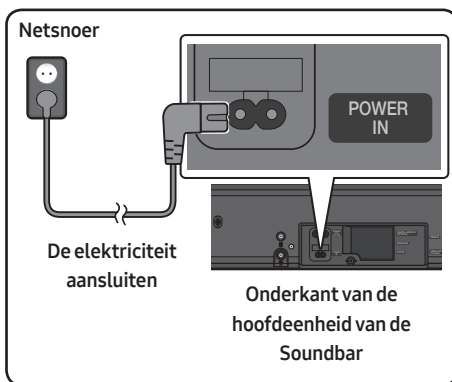

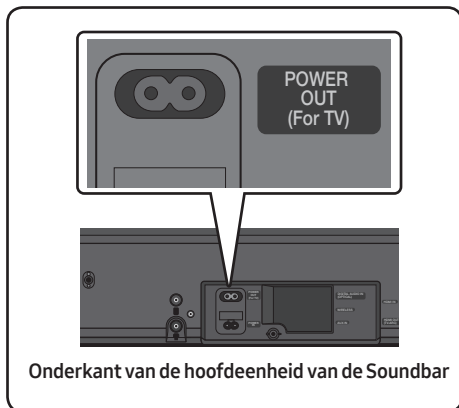

- De **POWER OUT** -aansluiting wordt gebruikt om stroom te leveren aan een Samsung TV die aan de wand is bevestigd met behulp van een wandmontagekit (WMN300SB, niet meegeleverd).
- De **POWER OUT**-aansluiting kan alleen worden aangesloten op Samsung TV's die gebruik maken van een netsnoer met 2 pennen en die 400 W of minder verbruiken. (De aansluiting verbinden met een apparaat dat meer dan 400 W verbruikt, kan de Soundbar beschadigen of kan een defect veroorzaken.)



Raadpleeg de gebruikershandleiding van de WMN300SB wandmontagekit voor een lijst van Samsung TV's die compatibel zijn met de WMN300SB wandmontagekit en de **POWER OUT**-aansluiting.

U kunt de handleiding online bekijken op <http://www.samsung.com/support>.


04 VERBINDEN MET UW TV

Luister naar het geluid van uw tv op de Soundbar via bedrade of draadloze verbindingen.

- Wanneer de Soundbar is verbonden met een geselecteerde Samsung TV, kan de Soundbar worden bediend met de afstandsbediening van de tv.
 - Wanneer u optische kabel gebruikt, kan deze functie worden ondersteund door Samsung Smart TV uit 2017 die Bluetooth ondersteunen.
 - Met deze functie kunt u ook het menu van de tv gebruiken om het geluidsveld en diverse instellingen, evenals het volume en dempen aan te passen.

Methode 1. Verbinden met een kabel

Verbinden met een optische kabel

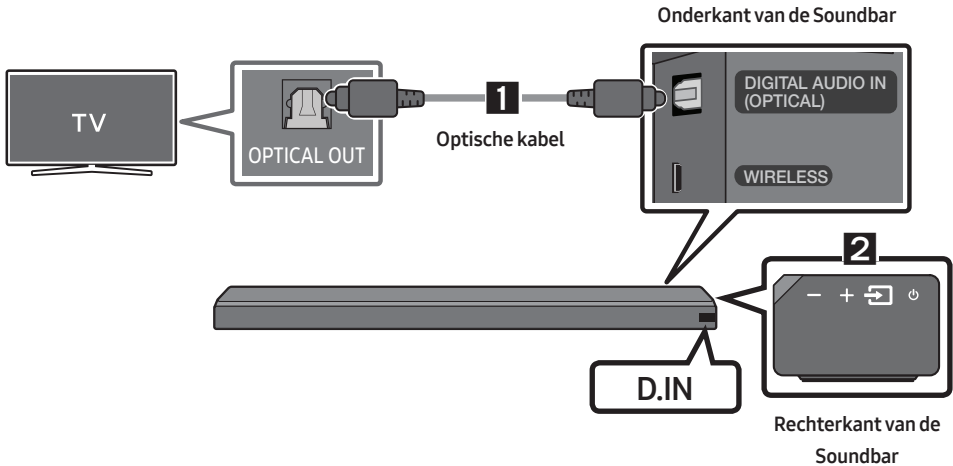

1. De aansluiting van de **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** op de Soundbar met een digitale optische kabel verbinden met de OPTICAL OUT-jack van de tv.
2. Druk op de  (**Bron**)-knop op het rechterpaneel of de afstandsbediening en selecteer vervolgens modus '**D.IN**'.


Auto Power Link

De Auto Power Link schakelt de Soundbar automatisch in wanneer de tv is ingeschakeld.

1. De Soundbar en een tv aansluiten met een digitale optische kabel.
2. Druk op de  (**Bron**)-knop op het rechterpaneel of de afstandsbediening en selecteer vervolgens modus '**D.IN**'.

3. Druk gedurende 5 seconden op de knop **Links** op de afstandsbediening om Auto Power Link in of uit te schakelen.
 - Auto Power Link is standaard ingesteld op ON.
(Om deze functie uit te schakelen, schakelt u de Soundbar automatische stroom uit.)
 - Afhankelijk van het verbonden apparaat, werkt Auto Power Link mogelijk niet.
 - Deze functie is alleen beschikbaar in de '**D.IN**'-modus.

Een tv verbinden met een HDMI-kabel

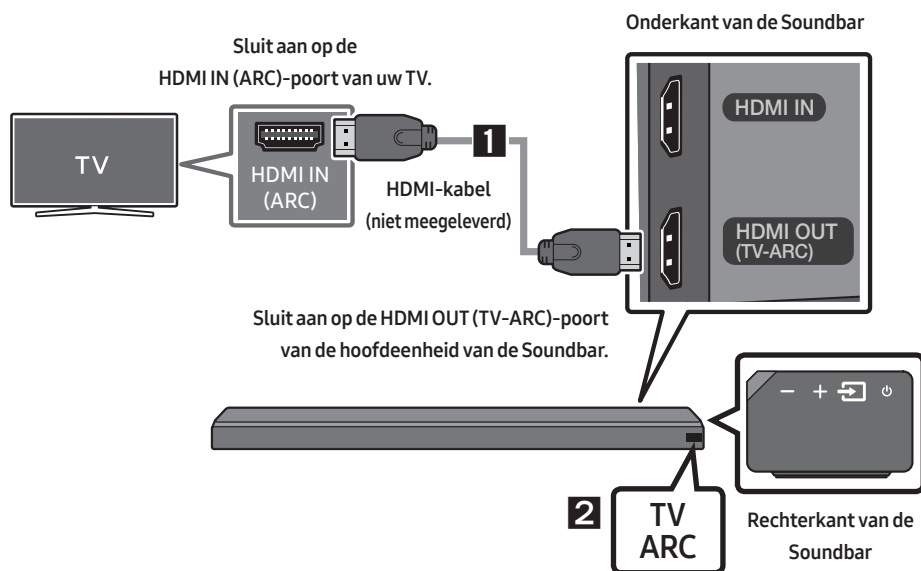

1. Als de Soundbar en tv ingeschakeld zijn, sluit dan de HDMI-kabel aan (niet meegeleverd) zoals getoond in de afbeelding.
2. '**TV ARC**' verschijnt op het scherm van de hoofdeenheid van de Soundbar en de Soundbar speelt het tv-geluid af.
 - Als het tv-geluid onhoorbaar is, druk dan op de  (**Bron**)-knop op de afstandsbediening of op de rechterkant van de Soundbar om naar de '**D.IN**'-modus te schakelen. Het scherm geeft '**D.IN**' en '**TV ARC**' in volgorde weer en het tv-geluid wordt afgespeeld.
 - Als '**TV ARC**' niet verschijnt op het scherm van de hoofdeenheid van de Soundbar, gaat u na of de kabel is aangesloten op de juiste poort.
 - Gebruik de volumeknoppen op de afstandsbediening van de tv om het volume van de Soundbar te wijzigen.

OPMERKINGEN

- HDMI is een interface die video- en audiogegevens digitaal doorgeeft via slechts één connector.
- Als de tv een ARC-poort bevat, sluit u de HDMI-kabel aan op de HDMI IN (ARC)-poort.
- Het wordt aanbevolen om een HDMI-kabel zonder kern te gebruiken, indien mogelijk. Als u een HDMI-kabel met een kern gebruikt, gebruikt u een kabel met een diameter die kleiner is dan 14 mm.
- Anynet+ moet worden ingeschakeld.
- Deze functie is niet beschikbaar als de HDMI-kabel geen ARC ondersteunt.

Methode 2. Draadloos verbinden

Een tv via Bluetooth verbinden

Wanneer een tv met Bluetooth is verbonden, kunt u stereogeluid beluisteren zonder gedoe met kabels.

- U kunt slechts één tv tegelijkertijd verbinden.



De eerste verbinding

1. Druk op de  (**Bron**)-knop op het rechterpaneel of de afstandsbediening en selecteer vervolgens modus 'BT'.
2. Wijzig 'BT' naar 'BT PAIRING'.
 - Als 'BT READY' verschijnt, houd dan de  (**Bron**)-knop op het rechterpaneel van de Soundbar of op de afstandsbediening gedurende meer dan 5 seconden ingedrukt zodat 'BT PAIRING' wordt weergegeven.
3. Selecteer Bluetooth-modus op de tv. (Meer informatie vindt u in de handleiding van de tv.)
4. Selecteer '[AV] Samsung Soundbar MSxxx' in de lijst op het scherm van de tv.

Een beschikbare Soundbar wordt met 'Need Pairing' of 'Paired' op de Bluetooth-apparaatlijst van de tv vermeld. Om de Soundbar te verbinden, selecteert u het bericht en brengt u een verbinding tot stand.

 - Wanneer de tv is verbonden, verschijnt [Naam tv] → 'BT' op het voorste scherm van de Soundbar.
5. U hoort nu het tv-geluid via de Soundbar.

Als het apparaat geen verbinding tot stand kan brengen

- Als de eerder verbonden Soundbar (bv. '[AV] Samsung Soundbar MSxxx') in de lijst verschijnt, verwijder hem dan.
- Houd in 'BT'-modus de  (Bron)-knop gedurende meer dan 5 seconden ingedrukt op het rechterpaneel van de Soundbar of op de afstandsbediening om te schakelen naar de 'BT PAIRING'-modus. Selecteer vervolgens '[AV] Samsung Soundbar MSxxx' uit de zoeklijst van de tv.

Wat zijn de statussen BT READY en BT PAIRING?

- **BT READY** : In deze modus kunt u zoeken naar eerder verbonden tv's of verbinden met de Soundbar vanaf een eerder verbonden mobiel apparaat.
- **BT PAIRING** : In deze modus kunt u verbinden met een nieuw apparaat.
(Houd in 'BT'-modus de  (Bron)-knop gedurende meer dan 5 seconden ingedrukt aan de rechterkant van de Soundbar of op de afstandsbediening.)

OPMERKINGEN

- Als u bij het verbinden met een Bluetooth-apparaat een pincode wordt gevraagd, voer dan <0000> in.
- In de Bluetooth-verbindingsmodus gaat de Bluetooth-verbinding verloren als de afstand tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat groter wordt dan 10 meter.
- In de Gereedstatus schakelt de Soundbar automatisch uit na 5 minuten.
- De Soundbar zoekt mogelijk niet naar Bluetooth of verbindt mogelijk niet correct in de volgende omstandigheden:
 - Als er zich een sterk elektrisch veld in de buurt van de Soundbar bevindt.
 - Als diverse Bluetooth-apparaten gelijktijdig met de Soundbar zijn gekoppeld.
 - Als het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, niet op zijn plaats is of bij storingen.
- Elektronische apparaten kunnen radiostoring veroorzaken. Apparaten die elektromagnetische golven genereren houdt u uit de buurt van de hoofdeenheid van de Soundbar, bijv. magnetrons, draadloze LAN-apparaten, etc.

De Soundbar van de tv loskoppelen


Druk op de  (Bron)-knop op het rechterpaneel of de afstandsbediening en selecteer vervolgens om het even welke modus behalve 'BT'.

- Loskoppelen duurt een tijdje omdat de tv een respons van de Soundbar moet krijgen.
(De vereiste tijd kan verschillen afhankelijk van het tv-model.)
- Om de automatische Bluetooth-verbinding tussen de Soundbar en tv te annuleren, drukt u op de afstandsbediening gedurende 5 seconden op de knop **▶|| (Afspelen/Pauzeren)** in de status 'BT READY'. (Schakelen tussen Aan → Uit)

Verbinding maken via Wi-Fi


Controlelijst voor de verbinding

1. Controleer of uw **Samsung Smart TV** werd uitgegeven na 2014. Deze functie is alleen compatibel met Samsung Smart TV's die werden uitgegeven na 2014.
2. Zorg dat uw **Draadloze router (Wi-Fi)** gereed is en werkt.
3. Zorg dat de **TV is verbonden met de draadloze router (uw Wi-Fi-netwerk)**.

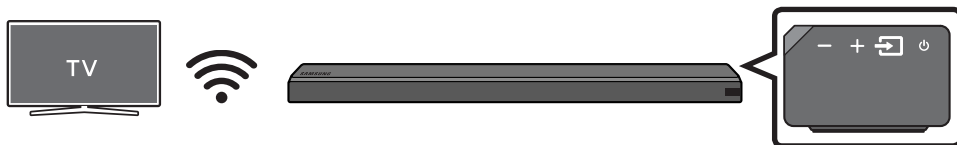


Stap 1: De Soundbar verbinden met Wi-Fi

1. Druk op de knop  (**Bron**) op de rechterkant van de Soundbar of op de afstandsbediening om de "WIFI"-modus te selecteren.
 - Wanneer u een geselecteerde Samsung TV gebruikt (Samsung smart TVs uit 2016 of 2017 die Bluetooth ondersteunen)
 - Als u "WIFI"-modus selecteert wanneer de TV is ingeschakeld, verschijnt er op het TV-scherm een pop-upvenster met instructies over hoe u de Soundbar automatisch kunt verbinden met een draadloze router (Wi-Fi). Raadpleeg de instructies in het pop-upvenster van de TV.

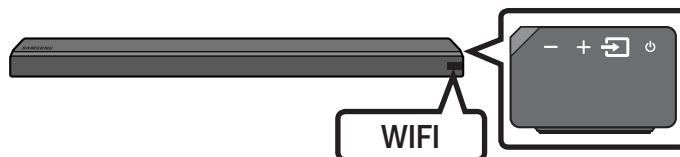

2. Verbind uw mobiele apparaat (smartphone, tablet, enz.) met het Wi-Fi-netwerk waarmee de TV is verbonden.
3. Installeer en lanceer de **Samsung Multiroom**-app op uw mobiele apparaat (smartphone, tablet, enz.).

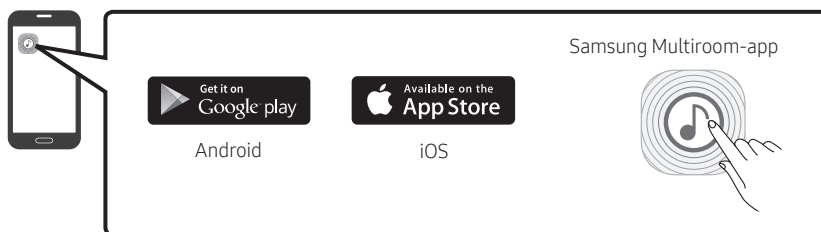

4. Volg de instructies in het app-scherm op het mobiele apparaat om de Soundbar te verbinden met uw Wi-Fi-netwerk.

Stap 2: Instellingen configureren op de TV

- Als de verbinding van de TV met uw draadloze netwerk wegvalt nadat u de ingangsbron naar de Soundbar wijzigt, gebruikt u het TV-menu om de TV opnieuw te verbinden met het netwerk.

Voor tv's die zijn uitgebracht in 2017

- Home-menu → Instellingen (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer → Selecteer [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
- De Soundbar voert TV-geluid uit.

Voor tv's die zijn uitgebracht in 2016


- Home-menu → Instellingen (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer → Selecteer [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
- De Soundbar voert TV-geluid uit.

Voor tv's die zijn uitgebracht in 2015

- Home-menu → Geluid → Luidsprekerlijst → Selecteer [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
- De Soundbar voert TV-geluid uit.

Voor tv's die zijn uitgebracht in 2014

- Home-menu → Geluid → Luidsprekerinstellingen → Selecteer **Multiroom Link - Instellingen** → **Soundbar+Surround**
- Selecteer in de Soundbar-positie "[AV] Samsung Soundbar MSxxx" en selecteer "OK".
- Home-menu → Geluid → Luidsprekerinstellingen → Selecteer **Uitvoer tv-geluid** → **Multiroom Link**

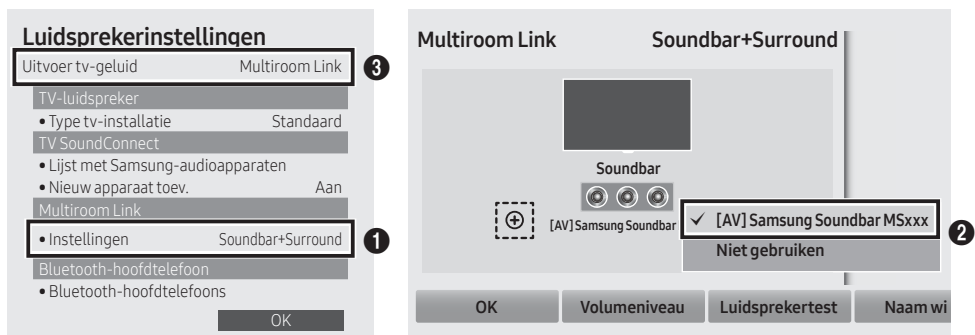

- De Soundbar voert TV-geluid uit.


OPMERKINGEN

- De TV en Soundbar moeten verbonden zijn met hetzelfde draadloze netwerk (Wi-Fi).
- Als uw draadloze router (Wi-Fi) gebruik maakt van een DFS-kanaal, zal u geen Wi-Fi-verbinding kunnen maken tussen de TV en de Soundbar. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie.
- Als de 5 GHz Wi-Fi-verbinding niet goed werkt, gebruik dan de frequentie 2,4 GHz.

05 VERBINDEN MET EEN EXTERN APPARAAT

Verbind met een extern apparaat via een bedraad of draadloos netwerk om het geluid van het externe apparaat via de Soundbar af te spelen.

Verbinden met een optische of analoge audiokabel (AUX)

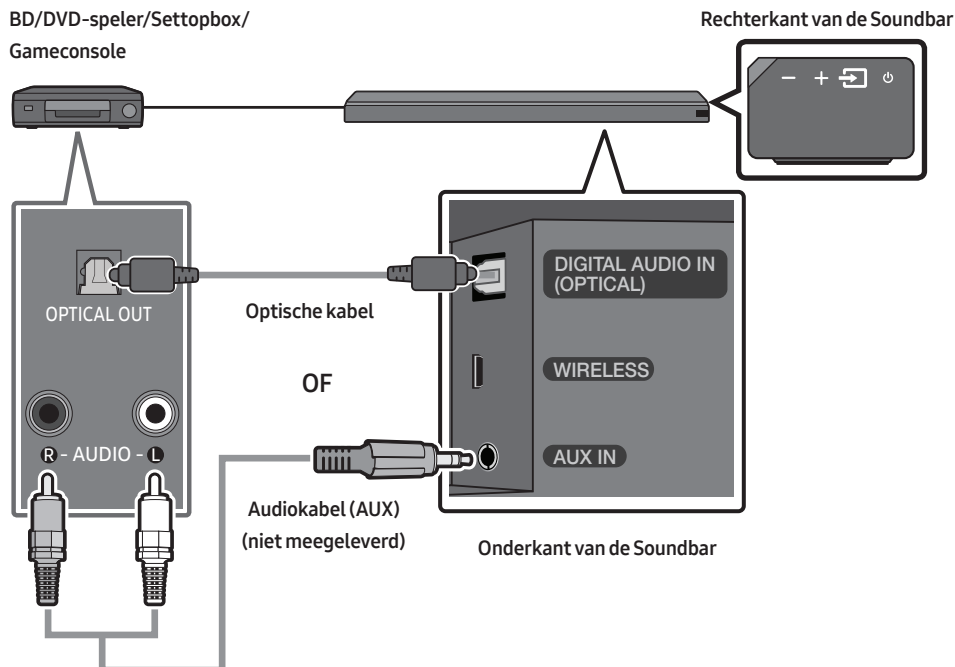

Optische kabel


- 1 Verbind **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** op de hoofdeenheid met de OPTICAL OUT-aansluiting van het bronapparaat met behulp van een digitale optische kabel.
- 2 Selecteer 'D.IN' door te drukken op de  (Bron)-knop op het rechterpaneel of de afstandsbediening.

OF

Audiokabel (AUX)

- 1 Verbind **AUX IN** (Audio) op de hoofdeenheid met de AUDIO OUT-aansluiting van het bronapparaat met behulp van een audiokabel.
- 2 Selecteer de 'AUX'-modus door te drukken op de  (Bron)-knop op het rechterpaneel of de afstandsbediening.

Verbinden met een HDMI-kabel

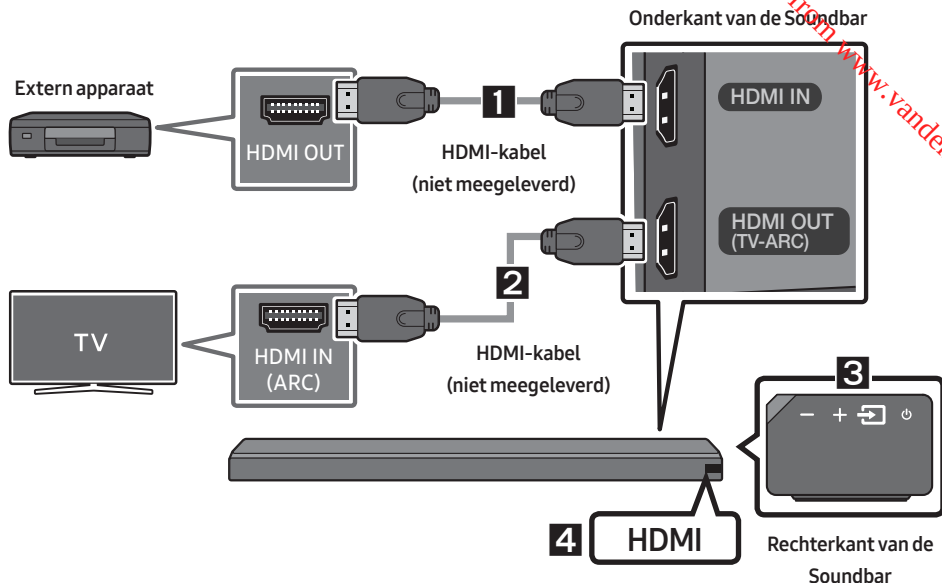

1. Verbind een HDMI-kabel (niet meegeleverd) vanaf een **HDMI IN**-aansluiting op de achterkant van het product op de HDMI OUT-aansluiting van uw digitale apparaat.
2. Verbind een HDMI-kabel (niet meegeleverd) vanaf een **HDMI OUT (TV-ARC)**-aansluiting aan de achterkant van het product op de HDMI IN-aansluiting op uw tv.
3. Druk op de  (**Bron**)-knop op het rechterpaneel of de afstandsbediening en selecteer vervolgens 'HDMI'.
4. 'HDMI'-modus wordt weergegeven op het weergavepaneel van de Soundbar en geluid wordt afgespeeld.

06 EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

Methode 1. Verbinden via Bluetooth

Wanneer een mobiel apparaat met Bluetooth is verbonden, kunt u stereogeluid beluisteren zonder gedoe met kabels.

- U kunt niet meer dan één Bluetooth-apparaat tegelijk verbinden.



Bluetooth-apparaat

De eerste verbinding

1. Druk op de  (Bron)-knop op het rechterpaneel of de afstandsbediening en selecteer vervolgens 'BT'.
2. Wijzig 'BT' naar 'BT PAIRING'.
 - Als 'BT READY' verschijnt, houd dan de  (Bron)-knop op het rechterpaneel van de Soundbar of op de afstandsbediening gedurende meer dan 5 seconden ingedrukt zodat 'BT PAIRING' wordt weergegeven.
3. Selecteer '[AV] Samsung Soundbar MSxxx' in de lijst.
 - Wanneer een Soundbar is verbonden met het Bluetooth-apparaat, verschijnt [Bluetooth-apparaatnaam] → 'BT' op het voorste scherm.
4. Speel muziekbestanden van het via Bluetooth verbonden apparaat af via de Soundbar.

Als het apparaat geen verbinding tot stand kan brengen

- Als de eerder verbonden Soundbar (bv. '[AV] Samsung Soundbar MSxxx') in de lijst verschijnt, verwijder hem dan.
- Houd in 'BT'-modus de  (Bron)-knop gedurende meer dan 5 seconden ingedrukt op het rechterpaneel van de Soundbar of op de afstandsbediening om te schakelen naar de 'BT PAIRING'-modus. Selecteer vervolgens '[AV] Samsung Soundbar MSxxx' uit de zoeklijst van het Bluetooth-apparaat.

Wat zijn de statussen BT READY en BT PAIRING?

- **BT READY** : In deze modus kunt u zoeken naar eerder verbonden tv's of verbinden met de Soundbar vanaf een eerder verbonden mobiel apparaat.
- **BT PAIRING** : In deze modus kunt u verbinden met een nieuw apparaat.
(Houd in 'BT'-modus de  (Bron)-knop gedurende meer dan 5 seconden ingedrukt aan de rechterkant van de Soundbar of op de afstandsbediening.)

OPMERKINGEN

- Als u bij het verbinden met een Bluetooth-apparaat een pincode wordt gevraagd, voer dan <0000> in.
- In de Bluetooth-verbindingsmodus gaat de Bluetooth-verbinding verloren als de afstand tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat groter wordt dan 10 meter.
- In de Gereedstatus schakelt de Soundbar automatisch uit na 5 minuten.
- De Soundbar zoekt mogelijk niet naar Bluetooth of verbindt mogelijk niet correct in de volgende omstandigheden:
 - Als er zich een sterk elektrisch veld in de buurt van de Soundbar bevindt.
 - Als diverse Bluetooth-apparaten gelijktijdig met de Soundbar zijn gekoppeld.
 - Als het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, niet op zijn plaats is of bij storingen.
- Elektronische apparaten kunnen radiostoring veroorzaken. Apparaten die elektromagnetische golven genereren houdt u uit de buurt van de hoofdeenheid van de Soundbar, bijv. magnetrons, draadloze LAN-apparaten, etc.
- De Soundbar ondersteunt SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Sluit alleen aan op een Bluetooth-apparaat dat de functie A2DP (AV) ondersteunt.
- U kunt de Soundbar niet verbinden met een Bluetooth-apparaat dat alleen de HF-functie (handsfree) ondersteunt.
- Zodra u de Soundbar aan een Bluetooth-apparaat hebt gekoppeld en u '[AV] Samsung Soundbar MSxxx' selecteert in de lijst met apparaten die door het Bluetooth-apparaat zijn gescand, schakelt de Soundbar automatisch naar de 'BT'-modus.
 - Alleen beschikbaar als de Soundbar wordt weergegeven in de gekoppelde apparaten van het Bluetooth-apparaat. (Het Bluetooth-apparaat en de Soundbar moeten minstens een keer vooraf gekoppeld zijn.)
- Soundbar verschijnt alleen in de lijst van gezochte apparaten in het Bluetooth-apparaat wanneer de Soundbar 'BT READY' weergeeft.
- Soundbar kan niet worden gekoppeld aan een ander Bluetooth-apparaat terwijl de Bluetooth-functie wordt gebruikt.

Het Bluetooth-apparaat loskoppelen van een Soundbar

U kunt de verbinding tussen het Bluetooth-apparaat en Soundbar verbreken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor instructies.

- De verbinding met Soundbar wordt verbroken.
- Wanneer de verbinding tussen Soundbar en Bluetooth-apparaat verbroken is, geeft de Soundbar 'BT DISCONNECTED' op het voorste scherm weer.

De verbinding tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat verbreken

Druk op de  (Bron)-knop op het rechterpaneel of de afstandsbediening en wijzig vervolgens naar om het even welke modus behalve 'BT'.

- Loskoppelen duurt een tijdje omdat het Bluetooth-apparaat een respons van de Soundbar moet krijgen. (De loskoppeltijd kan verschillen, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat)
- Wanneer de verbinding tussen Soundbar en Bluetooth-apparaat verbroken is, geeft de Soundbar 'BT DISCONNECTED' op het voorste scherm weer.

OPMERKINGEN

- De Bluetooth-verbinding kan worden verbroken als in de Bluetooth-verbindingsmodus de afstand tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat meer dan 10 m.
- Soundbar wordt na 5 minuten in de stand Gereed automatisch uitgeschakeld.

Meer informatie over Bluetooth

Bluetooth is een technologie waardoor compatibele apparaten eenvoudig op elkaar aangesloten kunnen worden via een korte, draadloze verbinding.

- Een Bluetooth-apparaat kan, afhankelijk van gebruik, lawaai of storingen veroorzaken, wanneer:
 - Een deel van het lichaam in contact is met het zend-/ontvangststelsel van het Bluetooth-apparaat of de Soundbar.
 - Er spanningsvariatie is als gevolg van belemmering door muren, hoeken of scheidingswanden.
 - Het wordt blootgesteld aan elektrische interferentie door apparatuur die dezelfde frequentie gebruikt, bijvoorbeeld medische apparatuur, magnetrons en draadloze LAN's.
- Koppel de Soundbar aan het Bluetooth-apparaat terwijl u de afstand klein houdt.
- Hoe groter de afstand tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat, des te minder de kwaliteit. Als de afstand groter is dan het maximale bereik van het Bluetooth-apparaat, gaat de verbinding verloren.
- In gebieden met slechte ontvangst werkt de Bluetooth-verbinding mogelijk niet naar behoren.
- De Bluetooth-verbinding werkt alleen als hij zich dicht bij het televisietoestel bevindt. Als de afstand groter wordt, wordt de verbinding automatisch verbroken. Zelfs binnen dit bereik kan de geluidskwaliteit verslechteren door obstakels zoals muren of deuren.
- Dit draadloze apparaat kan elektrische interventie veroorzaken tijdens zijn gebruik.

Methode 2. Verbinding maken via Wi-Fi (draadloos netwerk)

- Verbind één Soundbar met Wi-Fi om toegang te krijgen tot een uitgebreid aanbod streamingservices en internetradio. Verbind meerdere Soundbars met Wi-Fi om gegroepeerd afspelen of stereogeluidsmodus te gebruiken.
- Om een Soundbar te verbinden met een mobiel apparaat via een draadloos netwerk (Wi-Fi), is de **Samsung Multiroom-app** vereist.




De eerste verbinding

1. Druk op de knop  (**Bron**) op de rechterkant van de Soundbar of op de afstandsbediening om de "WIFI"-modus te selecteren.




2. Installeer en start de **Samsung Multiroom-app** op uw mobiele apparaat (bv. smartphone of tablet).

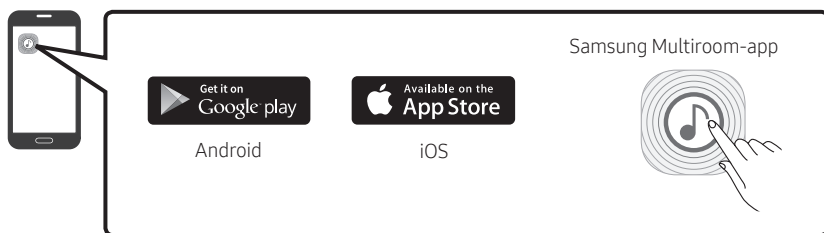

3. Volg de instructies in het app-scherm op het mobiele apparaat om de Soundbar te verbinden met Wi-Fi.


Een bijkomende Soundbar installeren wanneer Samsung draadloze luidsprekers reeds in gebruik zijn

1. Selecteer op het Home-scherm van de **Samsung Multiroom**-app, **Instellingen** (⚙️) bovenaan en selecteer vervolgens "Add Speaker".

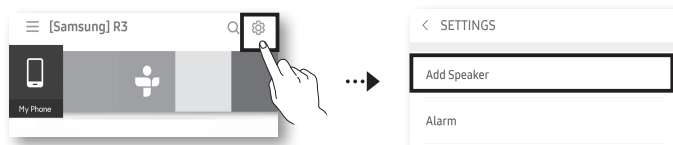

2. Om de Soundbar te verbinden met **2 Samsung draadloze luidsprekers** en een surround sound-systeem te configureren, volgt u de onderstaande stappen. (U kunt geen surround sound-systeem instellen met één audio-apparaat en één Soundbar.)

- 1 Raak ≡ aan om naar de lijst van alle luidsprekers te gaan.
- 2 Raak : aan rechts van de Soundbar-modelnaam.
- 3 Raak **Surround Setup** aan. Selecteer **Done** nadat u de luidspreker naar de gewenste locatie hebt gesleept.
- 4 De Surround-verbinding is voltooid.

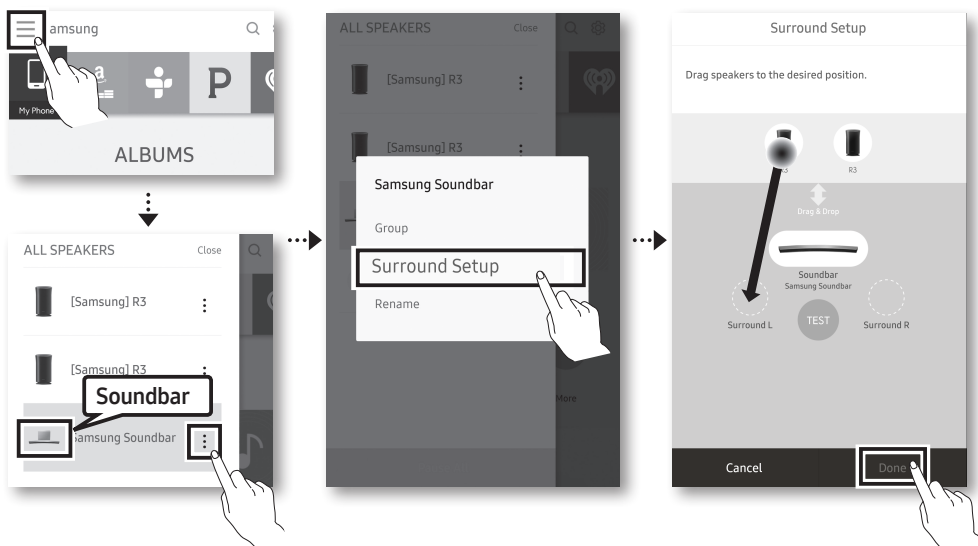


OPMERKING

- Om een bijkomende SWA-9000S (niet meegeleverd) te verbinden, verbreekt u de verbinding van de Samsung draadloze luidsprekers met de Soundbar om het surround sound-systeem uit te schakelen. (Indien u de surround-luidsprekers verbindt zonder de verbinding van SWA-9000S te verbreken, wordt geluid afgespeeld via zowel de Samsung draadloze luidspreker als de Surround-luidspreker.)


07 DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

Hoe de afstandsbediening gebruiken

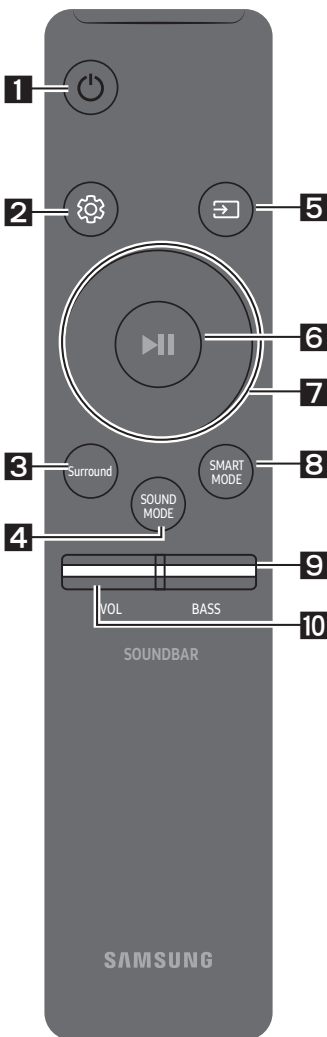

1	 Stroom	Hiermee schakelt u de Soundbar in en uit.
2	 Geluidsregeling	U kunt kiezen uit TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, of REAR SPEAKER ON/OFF. - Om het TREBLE-volume aan te passen, selecteert u Geluidsregeling TREBLE en gebruikt u de knoppen Omhoog/Omlaag om het volume aan te passen binnen het bereik -6 tot +6. - Houd de toets  (Geluidsregeling) ongeveer 5 seconden ingedrukt om het geluid voor elke frequentieband aan te passen. U kunt 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz en 10 kHz kiezen (Links/Rechts) en elk daarvan kan worden ingesteld tussen -6 ~ +6 (Omhoog/Omlaag). - Als de video en audio tussen de tv en uw Soundbar niet gesynchroniseerd zijn, selecteer SYNC in Geluidbeheersing en stel audiovertraging in tussen 0~300 milliseconden met de knoppen Omhoog/Omlaag. - Als er surround-luidsprekers (niet meegeleverd) zijn verbonden, selecteert u REAR LEVEL en gebruikt u de knoppen Omhoog/Omlaag om het volume aan te passen binnen het bereik -6 tot +6. De functie REAR SPEAKER kan worden ON/OFF geschakeld met behulp van de knoppen Omhoog/Omlaag. - Audio Sync wordt slechts in enkele functies ondersteund.


3	 Surround	De Surround Sound-functie voegt diepte en een gevoel van ruimte toe aan geluid. Telkens als u op deze knop drukt, wordt de functie ON en OFF gezet. • ON : Geluid afspelen op alle speakers. • OFF : U hoort het geluid van het originele bronkanaal uit diverse luidsprekers.
4	 SOUND MODE	U kunt het gewenste geluidseffect selecteren STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, of MOVIE te kiezen. Selecteer de modus 'STANDARD' als u het oorspronkelijke geluid wilt horen. • DRC (Dynamic Range Control) Hiermee kunt u het dynamische bereik voor het geluid instellen op Dolby Digital-nummers. Als u de SOUND MODE-knop in stand-bymodus ingedrukt houdt, wordt DRC (Dynamic Range Control) in- of uitgeschakeld. Als DRC is ingeschakeld, wordt luid geluid gedempt. (Het geluid kan vervormd zijn.)
5	 Bron	Druk hierop om een met de Soundbar verbonden bron te selecteren. • BT PAIRING modus Om de 'BT PAIRING'-modus in de 'BT'-modus in te schakelen, houdt u de  (Bron)-knop meer dan 5 seconden ingedrukt. Raadpleeg pagina 15 voor meer informatie. • Functie Auto Power Down De eenheid wordt automatisch uitgezet in de volgende situaties. – Modus D.IN / WIFI / BT: Als er 5 minuten geen audiosignaal is. – Modus HDMI: Als er 15 minuten geen audiosignaal is. – Modus AUX: – Als de audiokabel (AUX) 5 minuten niet is aangesloten. – Als er 8 uur geen toets is ingedrukt wanneer de audiokabel (AUX) is aangesloten. (De functie Auto Power Down kan alleen in dat geval worden uitgeschakeld.) – Om de functie Auto Power Down uit te schakelen in 'AUX'-modus, houdt u de ▶II-knop 5 seconden ingedrukt. 'ON-AUTO POWER DOWN' / 'OFF-AUTO POWER DOWN' wordt weergegeven op het scherm.
6	 Afspelen/ Pauzeren (BT/Wi-Fi)	Druk op de ▶II-button om een muziekbestand tijdelijk te pauzeren. Als u opnieuw op de knop drukt, wordt het muziekbestand afgespeeld.

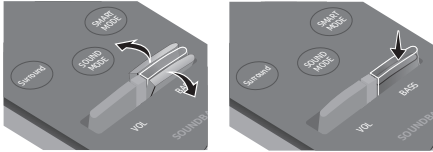7	 Omhoog/ Omlaag/ Links/Rechts	 Druk op de aangegeven zones om Omhoog/Omlaag/Links/Rechts te selecteren. Druk op Omhoog/Omlaag/Links/Rechts op de knop om functies te selecteren of in te stellen. • Herhalen Om de herhaalfunctie te gebruiken, drukt u op de knop Omhoog. • Muziek overslaan Druk op de Rechts-knop als u het volgende muziekbestand wilt selecteren. Druk op de Links-knop als u het vorige muziekbestand wilt selecteren. • Anynet+ / Auto Power Link U kunt Anynet+ en Auto Power Link in- of uitschakelen. Anynet+ en Auto Power Link worden respectievelijk bediend door de knoppen Rechts en Links. – Anynet+ : Als de Soundbar via een HDMI-kabel is verbonden met een tv van Samsung, dan kunt u uw Soundbar bedienen met de afstandsbediening van de tv van Samsung. Houd de knop Rechts gedurende 5 seconden ingedrukt om Anynet+ ON of OFF te selecteren. – Auto Power Link : Als de Soundbar met uw tv is verbonden via een digitale optische kabel, kan de Soundbar automatisch worden ingeschakeld wanneer u uw tv inschakelt. Houd de knop Links gedurende 5 seconden ingedrukt om Auto Power Link ON of OFF te selecteren. – Anynet+/Auto Power Link staat standaard ingesteld op ON.
8	 SMART MODE	Optimaliseert automatisch geluidseffecten in functie van de scène die momenteel wordt afgespeeld. De modus wordt in- of uitgeschakeld telkens u op de knop drukt.
9	 BASS	 Druk op de knop omhoog of omlaag om het BASS-volume aan te passen binnen het bereik -6 tot +6. Om het BASS-volume in te stellen op 0, drukt u op de knop. • Wanneer een Subwoofer (niet meegeleverd) is verbonden, schakelt de BASS-knop naar de Subwoofer-toets. Druk op de knop omhoog of omlaag om het volume van de subwoofer te regelen op -12 of binnen het bereik -6 tot +6. Om het volume van de subwoofer in te stellen op 0, drukt u op de knop.

10



VOL

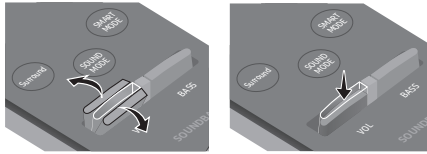

Druk op de knop omhoog of omlaag om het volume te regelen.

- **Geluid dempen**

Druk op de **VOL**-knop om het geluid te dempen. Druk opnieuw op de knop om het geluid niet meer te dempen.

Het volume van de Soundbar aanpassen met de afstandsbediening van de TV

Gebruik het menu van de tv om de luidspreker van een tv van Samsung in te stellen op externe luidsprekers. (Meer informatie vindt u in de gebruikershandleiding van de tv.)

- Na de installatie van de Soundbar kunt u het volume van de Soundbar regelen met de IR-afstandsbediening die bij de tv van Samsung werd meegeleverd. (Als u deze functie niet wilt gebruiken wanneer de Soundbar is ingeschakeld, houd dan de **Surround**-knop gedurende 5 seconden ingedrukt. '**OFF-TV REMOTE**' verschijnt op het scherm van de Soundbar en de functie wordt uitgeschakeld.)

Om het volume te wijzigen met behulp van uitsluitend de afstandsbediening van een tv van Samsung, houdt u de **Surround**-knop langer dan 5 seconden ingedrukt tot '**SAMSUNG-TV REMOTE**' op het scherm van de Soundbar verschijnt.

- Telkens als u de **Surround**-knop gedurende 5 seconden ingedrukt houdt, schakelt de modus in de deze volgorde: '**SAMSUNG-TV REMOTE**' (standaardmodus) → '**OFF-TV REMOTE**' → '**ALL-TV REMOTE**'.

- Om het volume van de Soundbar te wijzigen met de afstandsbediening die bij een tv van een andere fabrikant werd meegeleverd, schakelt u de Soundbar in, houdt u de **Surround**-knop gedurende 5 seconden ingedrukt ('**OFF-TV REMOTE**' verschijnt op het scherm van de Soundbar), laat u de **Surround**-knop los en houdt u vervolgens de **Surround**-knop opnieuw langer dan 5 seconden ingedrukt. ('**ALL-TV REMOTE**' verschijnt op het scherm van de Soundbar.)
 - Deze functie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model.
 - Fabrikanten ondersteunen deze functie:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

De verborgen knoppen gebruiken

Verborgen knop		Referentiepagina
Knop op afstandsbediening	Functie	
Surround	Afstandsbediening van uw TV aan/uit	Pagina 23
 (Bron)	BT Pairing	Pagina 15
 (Afspelen/Pauzeren)	Auto Power Down aan/uit (AUX-modus)	Pagina 21
Links	Auto Power Link ON/OFF	Pagina 7
Rechts	Anynet+ ON/OFF	Pagina 22
 (Geluidsregeling)	7-bands EQ	Pagina 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Standby)	Pagina 21

Uitvoerspecificaties voor de verschillende geluidseffecten

Effect		Invoer	Uitvoer	
			Behalve de kit met de draadloze achterluidspreker	Inclusief de kit met de draadloze achterluidspreker
 Surround	ON	2.0 kanalen	2.0 kanalen	4.0 kanalen
		5.1 kanalen	3.0 kanalen	5.0 kanalen
 SOUND MODE	STANDARD	2.0 kanalen	2.0 kanalen	4.0 kanalen
		5.1 kanalen	3.0 kanalen	5.0 kanalen
	MUSIC	2.0 kanalen	2.0 kanalen	2.0 kanalen
		5.1 kanalen	3.0 kanalen	5.0 kanalen
	CLEAR VOICE	2.0 kanalen	3.0 kanalen	5.0 kanalen
		5.1 kanalen	3.0 kanalen	5.0 kanalen
	SPORTS	2.0 kanalen	3.0 kanalen	5.0 kanalen
		5.1 kanalen	3.0 kanalen	5.0 kanalen
	MOVIE	2.0 kanalen	3.0 kanalen	5.0 kanalen
		5.1 kanalen	3.0 kanalen	5.0 kanalen


- De kit met de draadloze achterluidspreker van Samsung is afzonderlijk verkrijgbaar. Om een kit aan te schaffen, neemt u contact op met de leverancier waarbij u de Soundbar hebt gekocht.

08 DE WANDMONTAGE INSTALLEREN

Voorzorgsmaatregelen bij de installatie

- Installeer uitsluitend op een verticale wand.
- Installeer niet op een plaats met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheidsgraad.
- Controleer of de wand voldoende sterk is om het gewicht van het product te ondersteunen. Als dat niet het geval is, versterk de wand dan of kies een andere installatieplaats.
- Koop en gebruik de bevestigingsschroeven of verankeringen die geschikt zijn voor uw type wand (gipsplaat, ijzeren wand, hout enz.). Bevestig indien mogelijk de ondersteuningsschroeven in muurtapeinden.
- Koop wandmontageschroeven volgens het type en de dikte van de wand waarop u de Soundbar wilt monteren.
 - Diameter: M5
 - Lengte: 35 mm of langer aanbevolen.
- Sluit kabels van het toestel op externe apparaten aan voordat u de Soundbar aan de wand monteert.
- Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is voordat u het installeert. Anders kan dit leiden tot een elektrische schok.

Componenten voor muurmontage



Wandmontagegids



Schroefhouder (2 st.)




Schroef (2 st.)





Steun muurmontage (2 st.)

1. Plaats de **Wandmontagegids** tegen het wandoppervlak.
 - De **Wandmontagegids** moet waterpas zijn.
 - Als uw tv aan de wand gemonteerd is, installeer de Soundbar dan ten minste 5 cm onder de tv.

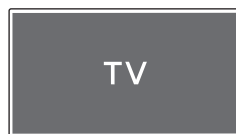


5 cm of meer

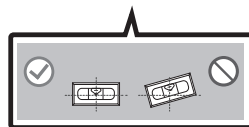


2. Lijn de **Centrale Lijn** van het papieren voorbeeld uit met het midden van uw tv (als u de Soundbar onder uw tv monteert) en bevestig vervolgens de **Wandmontagegids** op de wand met behulp van tape.

- Als u de Soundbar niet onder een tv monteert, plaats dan de **Centrale Lijn** in het midden van het installatiegebied.

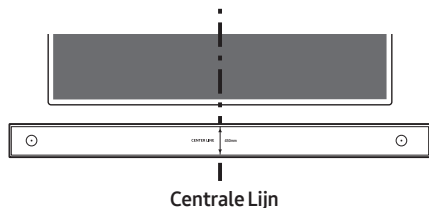


3. Gebruik een scherp voorwerp, zoals een pen of potlood, om de posities van de gaten te markeren en verwijder vervolgens de **Wandmontagegids**.

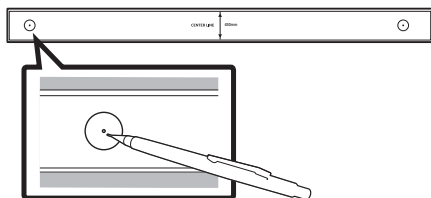


4. Boor met behulp van een geschikt boorijzer een gat in de muur bij elke markering.
- Als de markeringen niet overeenkomen met de posities van de tapeinden, zorg er dan voor dat u de geschikte verankeringen of pluggen in de gaten plaatst voordat u de schroefsteunen bevestigt. Als u steunen of pluggen gebruikt, zorg er dan voor dat de gaten die u boort voldoende groot zijn voor de steunen of pluggen die u gebruikt.

5. Duw een schroef (niet meegeleverd) door elke **Schroefhouder** en draai de schroef stevig aan in het gat.

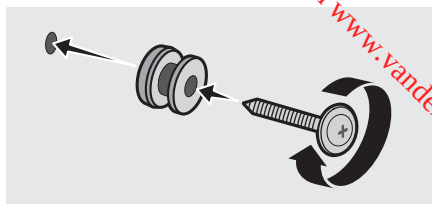


6. Installeer de 2 **Steun muurmontage** in de juiste richting onderaan de Soundbar met behulp van 2 **Schroef**.

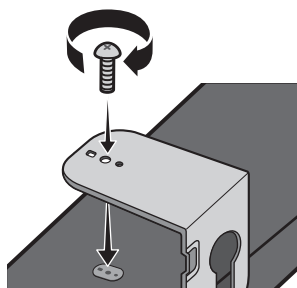


- Bij het monteren moet u ervoor zorgen dat het ophangingsonderdeel van de **Steun muurmontage** zich achter de achterkant van de Soundbar bevinden.

Achterkant van de Soundbar

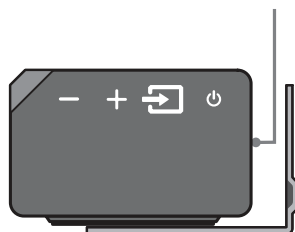


Rechteruiteinde van de Soundbar

7. Installeer de Soundbar met de bijgeleverde **Steun muurmontage** door de **Steun muurmontage** aan de **Schroefhouders** op de wand te hangen.

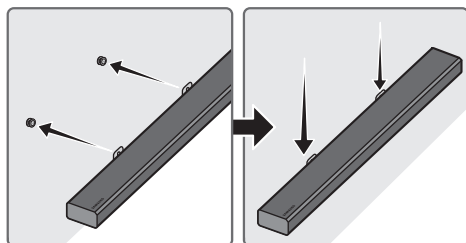


8. Schuif de Soundbar omlaag zoals hieronder weergegeven zodat de **Steun muurmontage** stevig op de **Schroefhouder** rusten.

- Plaats de **Schroefhouder** in het brede (onderste) gedeelte van de **Steun muurmontage** en schuif vervolgens de **Steun muurmontage** omlaag zodat de **Steun muurmontage** stevig op de **Schroefhouder** rusten.

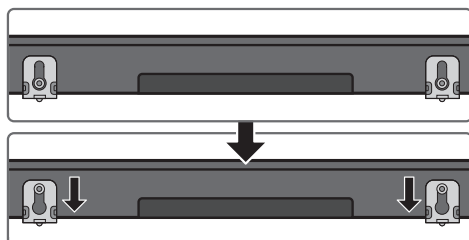


De kabel voor de houder monteren

Zoals getoond in de afbeelding, gebruikt u de meegeleverde **Schroef** om de **Kabelhouder** te bevestigen op de Soundbar en gebruikt u de **Kabelhouder** om kabels te organiseren.

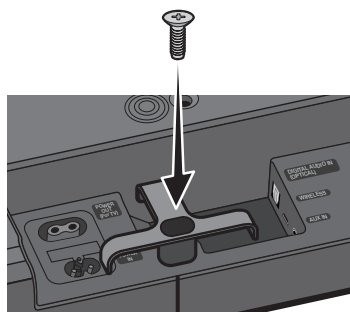


Kabelhouder

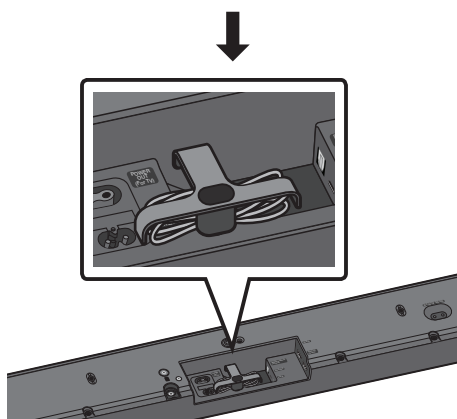

De voet van de houder monteren

Als u de Soundbar niet aan de wand bevestigt, gebruikt u de 2 meegeleverde schroeven om de 2 **Voet van de houder** te bevestigen aan de onderkant van de Soundbar zoals hieronder weergegeven.


- Merk op dat de voeten van bepaalde Samsung TV's ontworpen zijn om een vaste plek te bieden voor de Soundbar. Om de installatie van de Soundbar te voltooien, plaatst u de **Voet van de houder** van de Soundbar op de poten van de voet.

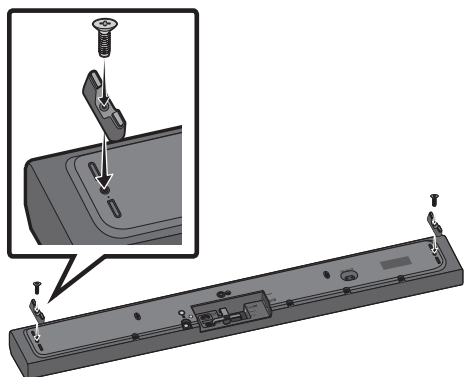

09 SOFTWARE-UPDATE

Wanneer de Soundbar is verbonden met het internet, worden software-updates automatisch uitgevoerd, zelfs wanneer de Soundbar is uitgeschakeld.

- Om de automatische updatefunctie te gebruiken, moet de Soundbar met internet zijn verbonden. De Wi-Fi-verbinding met de Soundbar zal worden verbroken als het netsnoer niet is aangesloten of als de stroom uitvalt. Zet, als de stroom uitstaat, de Soundbar aan en verbind hem opnieuw.

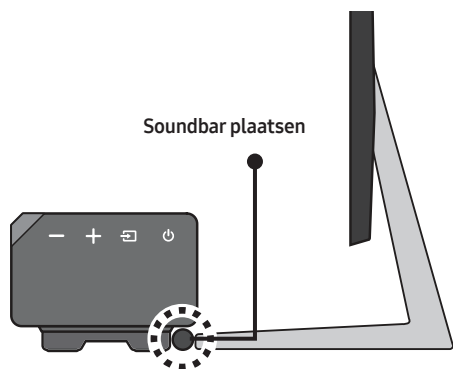

10 PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer het volgende voordat u contact met ons opneemt.

Het toestel wordt niet ingeschakeld.

Zit de stekker van het netsnoer in het stopcontact?

→ Steek de stekker in het stopcontact.

Een functie werkt niet wanneer op de knop wordt gedrukt.

Zit er statische elektriciteit in de lucht?

→ Haal de stekker uit het stopcontact en steek hem er opnieuw in.

Het geluid valt weg in BT-modus.

→ Raadpleeg het onderdeel over Bluetooth-verbinding op pagina's 9 en 15.

Er is geen geluid.

Staat Geluid dempen aan?

→ Druk op de **VOL**-knop om de functie te annuleren.

Staat het volume op minimum?

→ Pas het volume aan.

De afstandsbediening werkt niet.

Zijn de batterijen leeg?

→ Plaats nieuwe batterijen.

Is de afstand tussen de afstandsbediening en de hoofdeenheid van de Soundbar te groot?

→ Plaats de afstandsbediening dichterbij de hoofdeenheid van de Soundbar.

Kan geen verbinding maken met de TV.

Indien verbonden via een bekabeld netwerk

- Controleer of de kabel correct is aangesloten. (Controleer de poortnaam om zeker te zijn dat de kabel is aangesloten op de juiste poort.)
(Zie de overeenkomstige pagina met betrekking tot elke verbindingsmethode.)
- Druk op de knop  **(Bron)** op de rechterkant van de Soundbar of op de afstandsbediening om te controleren of de modus correct is.

Indien verbonden via een draadloos netwerk

→ **Verbonden via Bluetooth**

1. Schakel de Soundbar naar de "BT PAIRING"-modus en gebruik vervolgens de TV om opnieuw te zoeken. (Raadpleeg pagina 9 voor meer informatie.)

→ **Verbonden via Wi-Fi**

1. Controleer of de TV een compatibel model is.
 - Alleen **Samsung smart TV's** uitgegeven na 2014 worden ondersteund.
2. Controleer of de TV verbonden is met Wi-Fi.
 - Als de TV niet is verbonden met Wi-Fi, gebruikt u het netwerkmenu op de TV om een verbinding te maken. (Zie de gebruikershandleiding van de TV.)

3. Controleer of de Soundbar verbonden is met Wi-Fi.

- Wanneer de Soundbar verbonden is, kan deze gevonden worden in de lijst met luidsprekers wanneer de **Samsung Multiroom**-app wordt uitgevoerd op het mobiele apparaat (bv. smartphone of tablet). (Raadpleeg pagina 18 voor meer informatie.)

4. Zoek een DFS-kanal.

- Als uw draadloze router (Wi-Fi) gebruik maakt van een DFS-kanal, zal u geen Wi-Fi-verbinding kunnen maken tussen de TV en de Soundbar. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie.

11 LICENTIE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- De Spotify-software is onderworpen aan licenties van derden : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Ga naar www.spotify.com/connect voor meer informatie over Spotify Connect

12 KENNISGEVING OPEN SOURCE-LICENTIE

Voor verdere informatie over Open Source-software die wordt gebruikt in dit product, brengt u een bezoek aan de website: <http://opensource.samsung.com>

13 BELANGRIJKE OPMERKING OVER SERVICE

- De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen slechts te referentie en kunnen afwijken van hoe het apparaat er in werkelijkheid uitziet.
- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
 - (a) een technicus komt bij u langs maar de speler vertoont geen gebreken (u hebt blijkbaar deze gebruiksaanwijzing niet gelezen).
 - (b) u brengt het product naar een reparatiecentrum maar het product vertoont geen gebreken (u hebt blijkbaar deze gebruiksaanwijzing niet gelezen).
- U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

14 SPECIFICATIES EN HANDLEIDING

Specificaties

ALGEMEEN	Gewicht	6,2 kg
	Afmetingen (B X H X D)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Temperatuurbereik voor gebruik	+5°C - +35°C
	Vochtigheidspercentage voor gebruik	10 % - 75 %
HDMI	Video	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Speaker		Woofer x 6, Tweeter x 3, 4 Ohm
Ondersteunde speelindelingen (DTS 2.0-geluid wordt afgespeeld in DTS-indeling.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (ondersteunt Dolby® Digital), DTS
Uitgangsvermogen draadloos apparaat	Wi-Fi max. zendvermogen	100mW op 2,4GHz–2,4835GHz, 5,15GHz–5,35GHz & 5,47GHz–5,725GHz
	BT max. zendvermogen	100 mW op 2,4 GHz – 2,4835 GHz

OPMERKINGEN

- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
- Meer informatie over de vereiste elektriciteit en het stroomverbruik vindt u op het etiket op het product. (Etiket: onderkant van de hoofdeenheid van de Soundbar)

Voorzorgsmaatregel : Het product wordt automatisch opnieuw gestart als u Wi-Fi/Ethernet in-/uitschakelt.

Algeheel stroomverbruik bij stand-by (W) (Alle netwerkpoorten in de toestand “AAN”)		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	Methode voor deactivering van poorten	Houd de Wi-Fi SETUP -knop op het product 30 seconden lang ingedrukt om Wi-Fi/Ethernet op Aan/Uit te zetten.
Bluetooth	Methode voor deactivering van poorten	Houd de SPK ADD -knop op het product 30 seconden lang ingedrukt om Bluetooth op Aan/Uit te zetten.



- Samsung Electronics verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-Conformiteitsverklaring vindt u op deze website:
<http://www.samsung.com> ga naar Support > Product Zoeken Support en voer de modelnaam in. Deze apparatuur mag in alle EU-landen worden gebruikt.
De 5 GHz WLAN-functie (WiFi of SRD) van deze apparatuur mag alleen binnenshuis worden gebruikt.



[Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product]

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Meer informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en productspecifieke regelgevende verplichtingen zoals REACH, WEEE, batterijen, vindt u op:

http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR	
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Il est dangereux de mettre en contact quoi que ce soit avec une partie interne de ce produit.	
	Ce symbole indique la présence d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance jointes avec ce produit.	
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis.	
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.	
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.	
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.	

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

À PROPOS DE CE MANUEL

Le manuel d'utilisateur est composé de deux parties : ce MANUEL D'UTILISATEUR sur papier et un MANUEL COMPLET détaillé à télécharger.



MANUEL D'UTILISATEUR

Consultez ce manuel pour en savoir plus sur les consignes de sécurité, l'installation du produit, les connexions et les spécifications du produit.



MANUEL COMPLET

Vous pouvez accéder au Manuel complet sur le centre d'assistance client Samsung en scannant le code QR. Pour consulter le manuel sur votre PC ou appareil mobile, téléchargez le manuel sous forme de document depuis le site Web. (<http://www.samsung.com/support>)


La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont soumis à modification sans avis préalable.

SOMMAIRE

01	Contrôle des Composants	2
	Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2)	2
02	Présentation du Produit	3
	Panneau avant / Panneau côté droit de la Soundbar	3
	Panneau inférieur de la Soundbar	4
03	Connexion de la Soundbar	5
	Connexion de l'alimentation électrique	5
04	Connexion à votre Téléviseur	7
	Méthode 1. Connexion avec un câble	7
	– Connexion à l'aide d'un câble optique	7
	– Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI	8
	Méthode 2. Connexion sans fil	9
	– Connexion à un téléviseur via Bluetooth	9
	– Connexion via Wi-Fi	11
05	Connexion à un Appareil Externe	13
	Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX)	13
	Connexion à l'aide d'un câble HDMI	14
06	Connexion à un Appareil Mobile	15
	Méthode 1. Connexion via Bluetooth	15
	Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)	18

07	Utilisation de la télécommande	20
	Comment utiliser la télécommande	20
	Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur	23
	Utilisation des touches dissimulées	24
	Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores	29
08	Installation du Support Mural	25
	Précautions d'installation	25
	Composants de fixation au mur	25
	Montage du porte-câble	27
	Installation du pied de support	28
09	Mise à jour du Logiciel	28
10	Dépannage	29
11	Licence	30
12	Avis de Licence Libre	30
13	Remarque Importante à Propos du Service	31
14	Spécifications et Guide	31
	Spécifications	31


01 CONTRÔLE DES COMPOSANTS

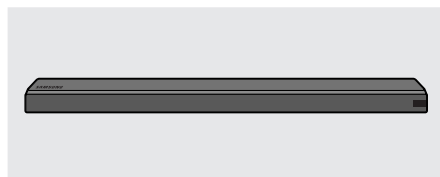

Unité principale Soundbar



Télécommande/
Piles

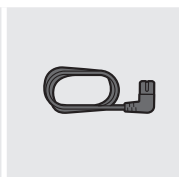

Cordon
d'alimentation



Câble optique



Porte-câble



Pied de support (2 pièces)




Vis
(pour le pied de support : 2 pièces)
(pour le porte-câble : 1 pièce)

- Pour les composants de fixation murale de la Soundbar, consultez la page 25.
- Reportez-vous à la page 27 pour les instructions sur l'utilisation du **Porte-câble**.
- Pour l'achat de composants supplémentaires ou de câbles optionnels, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.


Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AA X 2)

Faites glisser le couvercle des piles dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle en le faisant glisser dans sa position.

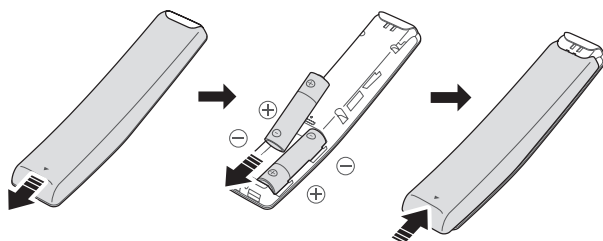

02 PRÉSENTATION DU PRODUIT


Panneau avant / Panneau côté droit de la Soundbar

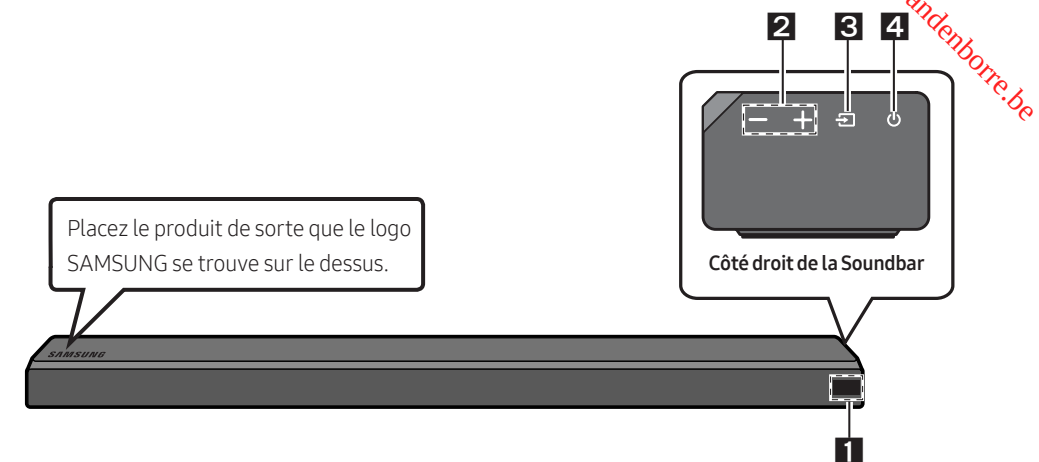

1	Affichage Affiche l'état et le mode actuel du produit.														
2	Touche +/- (Volume) Règle le volume. • Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.														
3	Touche  (Source) Sélectionne le mode d'entrée de la source. <table><thead><tr><th>Mode d'entrée</th><th>Affichage</th></tr></thead><tbody><tr><td>Entrée numérique optique</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Entrée ARC (HDMI OUT)</td><td>D.IN → TV ARC (Conversion automatique)</td></tr><tr><td>Entrée AUX</td><td>AUX</td></tr><tr><td>Entrée HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Mode Wi-Fi</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>Mode BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr></tbody></table> • Pour activer le mode «BT PAIRING», changez la source sur le mode «BT», puis appuyez et maintenez enfoncée la touche  (Source) pendant plus de 5 secondes.	Mode d'entrée	Affichage	Entrée numérique optique	D.IN	Entrée ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversion automatique)	Entrée AUX	AUX	Entrée HDMI	HDMI	Mode Wi-Fi	WIFI	Mode BLUETOOTH	BT
Mode d'entrée	Affichage														
Entrée numérique optique	D.IN														
Entrée ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversion automatique)														
Entrée AUX	AUX														
Entrée HDMI	HDMI														
Mode Wi-Fi	WIFI														
Mode BLUETOOTH	BT														
4	Touche  (Alimentation) Allume et éteint l'appareil.														

- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

Panneau inférieur de la Soundbar

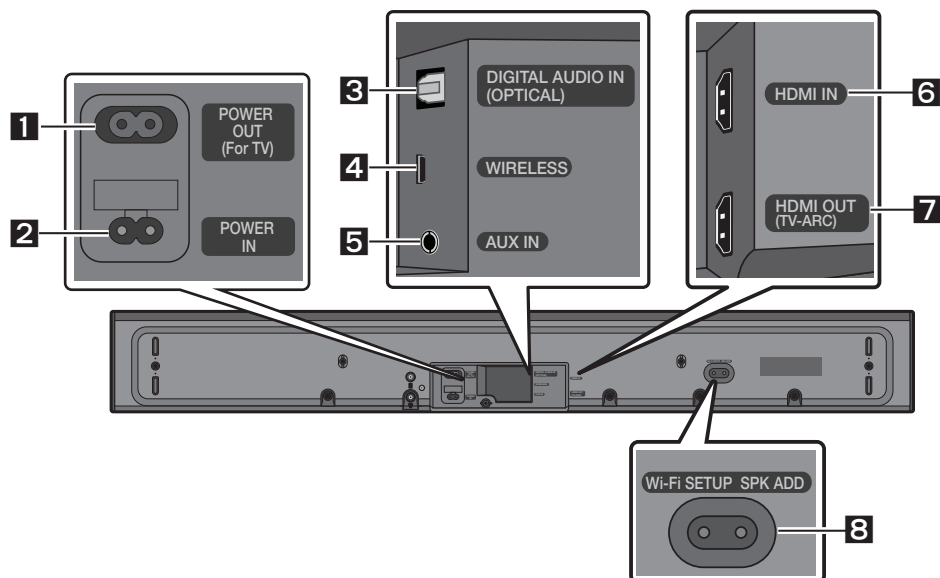

1	POWER OUT (For TV) Connectez le cordon d'alimentation d'un téléviseur Samsung connecté à la Soundbar et fixé au mur à l'aide du kit de fixation murale (WMN300SB - non fourni).
2	POWER IN Connectez le câble d'alimentation CA de la Soundbar.
3	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe.
4	WIRELESS Fixez la clé électronique qui connecte sans fil la Soundbar aux enceintes surround et à un subwoofer. (L'enceinte surround, le subwoofer et la clé électronique sont vendus séparément.) • La prise jack WIRELESS n'est pas compatible avec USB. • La disponibilité des subwoofers varie selon la zone. Vérifiez la disponibilité sur le site http://www.samsung.com/support.


5	AUX IN Permet de connecter la sortie numérique analogique d'un appareil externe.
6	HDMI IN Permet l'entrée de signaux numériques vidéo et audio simultanément à l'aide du câble HDMI. Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil externe.
7	HDMI OUT (TV-ARC) Permet de connecter une prise jack HDMI (ARC) sur un téléviseur.
8	Wi-Fi SETUP / SPK ADD Connectez à un réseau sans fil (Wi-Fi) via l'application Samsung Multiroom .

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation d'une prise de courant murale, tirez la fiche. Ne tirez pas le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.


03 CONNEXION DE LA SOUNDBAR

Connexion de l'alimentation électrique

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques requises, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Partie inférieure de l'unité principale Soundbar)

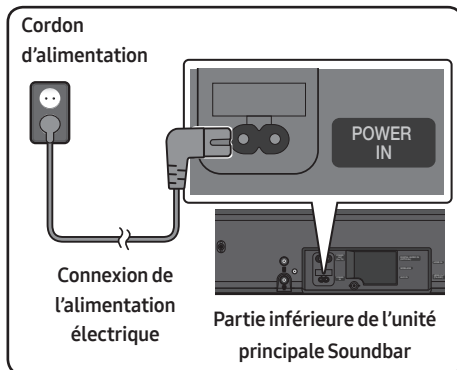

- Connectez le câble d'alimentation fourni à la prise jack **POWER IN**.

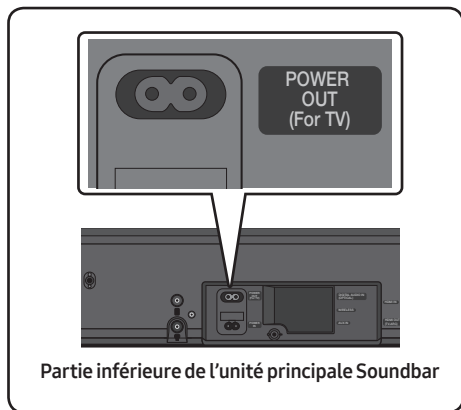

- La prise **POWER OUT** est utilisée pour fournir l'alimentation à un téléviseur Samsung fixé au mur à l'aide du kit de fixation murale (WMN300SB - non fourni).
- La prise jack **POWER OUT** peut être connectée uniquement aux téléviseurs Samsung qui utilisent un cordon d'alimentation 2 broches et consomment 400W ou moins. (Connecter la prise jack à un appareil qui consomme plus de 400 W peut endommager la Soundbar ou entraîner un dysfonctionnement.)



Pour une liste des téléviseurs Samsung compatibles avec le kit de fixation murale WMN300SB et la prise jack **POWER OUT** reportez-vous au manuel d'utilisation du kit de fixation murale WMN300SB. Vous pouvez visualiser le manuel en ligne sur le site <http://www.samsung.com/support>.


04 CONNEXION À VOTRE TÉLÉVISEUR

Écoutez le son du téléviseur depuis la Soundbar via des connexions câblées ou sans fil.

- Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung TV sélectionné, la Soundbar peut être contrôlée à l'aide de la télécommande du téléviseur.
 - Lorsque vous utilisez un câble optique, cette fonction peut être prise en charge par les téléviseurs Samsung Smart TV 2017 qui prennent en charge le Bluetooth.
 - Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour ajuster le champ sonore et de nombreux réglages ainsi que le volume et la coupure du son.

Méthode 1. Connexion avec un câble

Connexion à l'aide d'un câble optique

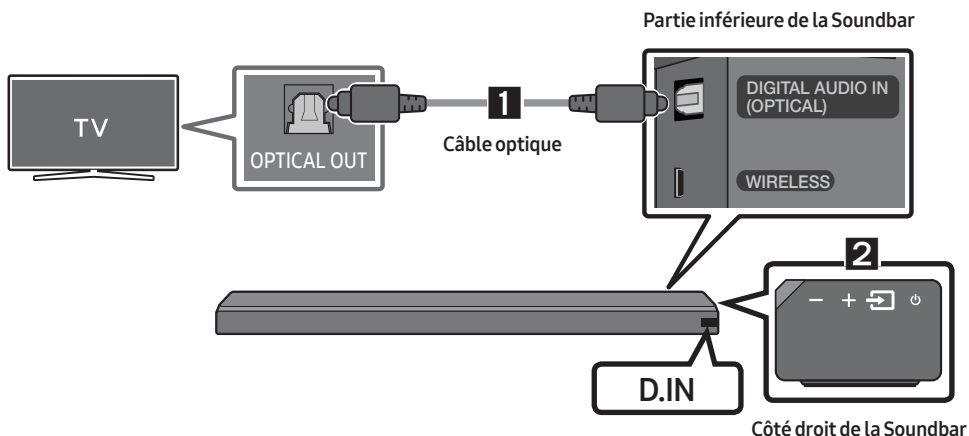

1. Raccordez la prise **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar à la prise OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez le mode «**D.IN**».


Auto Power Link

Le Auto Power Link active la Soundbar lorsque le téléviseur est mis sous tension.

1. Raccordez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.
2. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**D.IN**».

3. Appuyez sur la touche **Gauche** de la télécommande pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le Auto Power Link.
- Par défaut, le Auto Power Link est réglé sur ON.
(Pour désactiver cette fonction, désactivez l'alimentation automatique à l'aide de la Soundbar.)
 - Selon l'appareil connecté, il se peut que le Auto Power Link ne fonctionne pas.
 - Cette fonction est disponible uniquement en mode «**D.IN**».

Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI

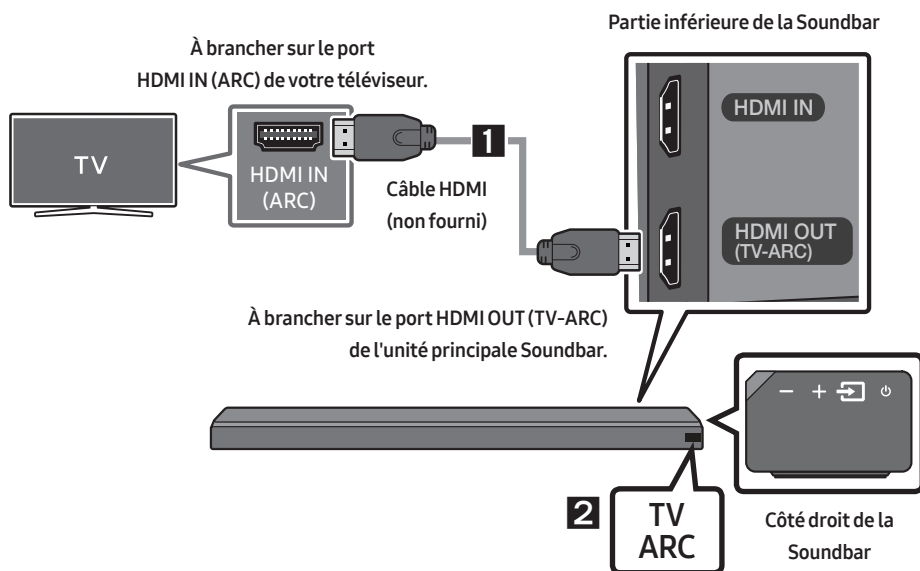

1. Avec la Soundbar et le téléviseur allumés, connectez le câble HDMI (non fourni) tel qu'illustré.
2. «**TV ARC**» apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar et vous pouvez entendre le son du téléviseur.
 - Si le son du téléviseur est inaudible, appuyez sur la touche  (**Source**) de la télécommande ou le côté droit de la Soundbar pour passer au mode «**D.IN**». L'écran affiche successivement «**D.IN**» et «**TV ARC**», et vous pouvez entendre le son du téléviseur.
 - Si «**TV ARC**» n'apparaît pas sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar, vérifiez que le câble est connecté au bon port.
 - Utilisez les touches de volume sur la télécommande du téléviseur pour modifier le volume de la Soundbar.

REMARQUES

- HDMI est une interface qui permet la transmission numérique de données vidéo et audio avec un seul connecteur.
- Si le téléviseur possède un port ARC, connectez le câble HDMI au port HDMI IN (ARC).
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans fil si possible. Si vous utilisez un câble HDMI à fil, utilisez un câble dont le diamètre est inférieur à 14 mm.
- Anynet+ doit être allumé.
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge l'ARC.

Méthode 2. Connexion sans fil

Connexion à un téléviseur via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stérééo sans tracas de câblage.

- Seul un téléviseur à la fois peut être connecté.



Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**BT**».
2. Changez «**BT**» sur «**BT PAIRING**».
 - Si «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
3. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur.)
4. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» dans la liste sur l'écran du téléviseur. Une Soundbar disponible est indiquée «**Need Pairing**» ou «**Paired**» dans la liste des appareils Bluetooth sur le téléviseur. Pour connecter la Soundbar, sélectionnez le message et établissez la connexion.
 - Lorsque le téléviseur est connecté, **[Nom du téléviseur]** → «**BT**» apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.
5. Vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur depuis la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le panneau côté droit de la Soundbar ou de la télécommande pour passer au mode «**BT PAIRING**». Ensuite, sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» dans la liste de recherche du téléviseur.

Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez procéder à la connexion à un nouvel appareil. (En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le côté droit de la Soundbar ou de la télécommande.)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
 - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur


Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que le téléviseur doit recevoir une réponse de la Soundbar. (Le temps requis peut varier selon le modèle de téléviseur.)
- Pour annuler la connexion Bluetooth automatique entre la Soundbar et le téléviseur, appuyez sur la touche  (**Lecture/Pause**) sur la télécommande pendant 5 secondes en mode «**BT READY**». (Commuter Activé → Désactivé)

Connexion via Wi-Fi


Liste de contrôle pré-connexion

1. Vérifiez que votre **Samsung Smart TV est un modèle sorti après 2014**. La fonction est compatible uniquement avec les téléviseurs Samsung Smart TV sortis après 2014.
2. Assurez-vous que votre **Routeur sans fil (Wi-Fi)** est prêt et fonctionne.
3. Assurez-vous que le **téléviseur est connecté au routeur sans fil (votre réseau Wi-Fi)**.

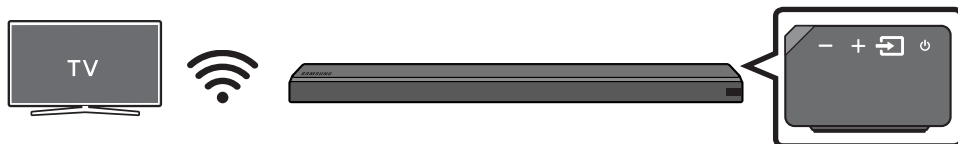


Étape 1 : Connexion de la Soundbar au Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) à droite de la Soundbar ou sur la télécommande pour sélectionner le mode «**WIFI**».
 - Lorsque vous utilisez un téléviseur Samsung TV sélectionné (Téléviseurs Samsung smart TV 2016 ou 2017 qui prennent en charge le Bluetooth)
 - Si vous sélectionnez le mode «**WIFI**» lorsque le téléviseur est allumé, l'écran du téléviseur affiche une fenêtre contextuelle donnant des instructions sur comment connecter automatiquement la Soundbar à un routeur sans fil (Wi-Fi). Reportez-vous aux instructions dans la fenêtre contextuelle du téléviseur.

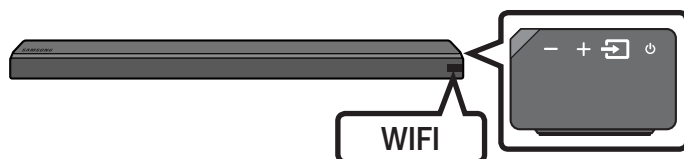

2. Connectez votre appareil mobile (smartphone, tablette etc.) au réseau Wi-Fi auquel le téléviseur est connecté.
3. Installez et lancez l'application **Samsung Multiroom** sur votre appareil mobile (smartphone, tablette etc.).

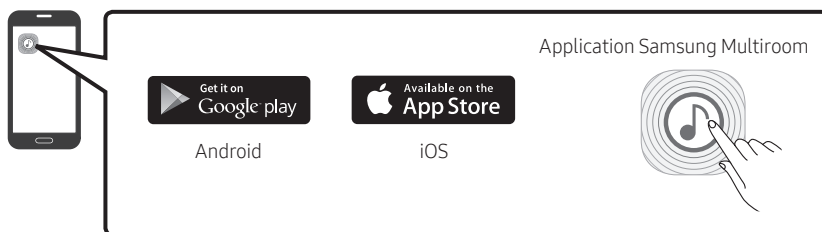

4. Suivez les instructions dans l'écran des applications sur l'appareil mobile pour connecter la Soundbar à votre réseau Wi-Fi.

Étape 2 : Configuration des réglages sur le téléviseur

- Si le téléviseur est déconnecté du réseau sans fil après avoir modifié la source d'entrée de la Soundbar, utilisez le menu du téléviseur pour reconnecter le téléviseur au réseau.

Pour les téléviseurs sortis en 2017

1. Menu Accueil → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionnez [AV] Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.

Pour les téléviseurs sortis en 2016


1. Menu Accueil → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionnez [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.

Pour les téléviseurs sortis en 2015

1. Menu Accueil → Son → Liste des haut-parleurs → Sélectionnez [AV] Samsung Soundbar MSxxx (Wi-Fi)
2. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.

Pour les téléviseurs sortis en 2014

1. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Multiroom Link - Paramètres** → **Soundbar+Surround**.
2. Depuis la position de la Soundbar, sélectionnez «[AV] Samsung Soundbar MSxxx» puis «OK».
3. Menu Accueil → Son → Paramètres haut-parleur → Sélectionnez **Sortie son TV** → **Multiroom Link**

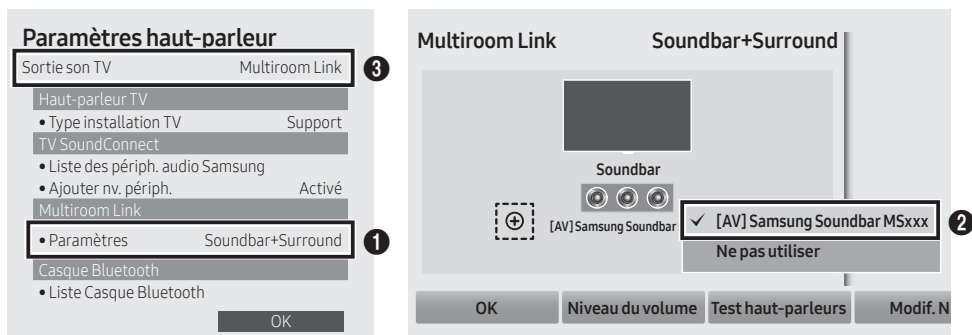

4. Le son de votre téléviseur est diffusé par la Soundbar.


REMARQUES

- Le téléviseur et la Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi).
- Si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.
- Si la connexion Wi-Fi 5 GHz n'est pas bonne, utilisez la bande passante de 2,4 GHz.

05 CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE

Raccordez un appareil externe via un réseau câblé ou sans fil pour écouter le son de l'appareil externe via la Soundbar.

Connexion à l'aide d'un câble audio Optique ou Analogique (AUX)

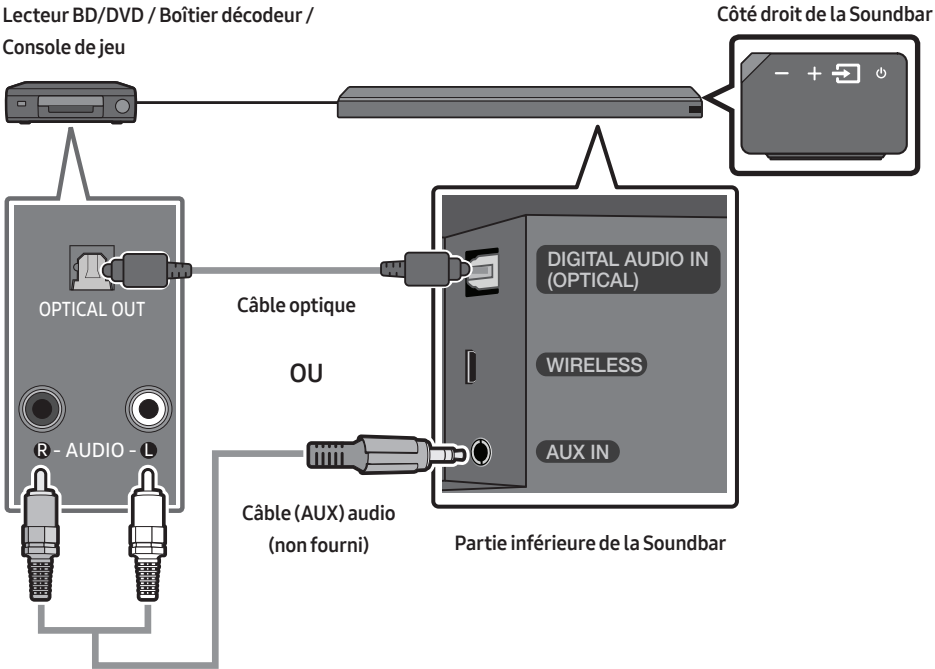

Câble optique


- 1 Raccordez **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble optique numérique.
- 2 Sélectionnez le mode «**D.IN**» en appuyant sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou sur la télécommande.

OU

Câble (AUX) audio

- 1 Raccordez **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble audio.
- 2 Sélectionnez le mode «**AUX**» en appuyant sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou sur la télécommande.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

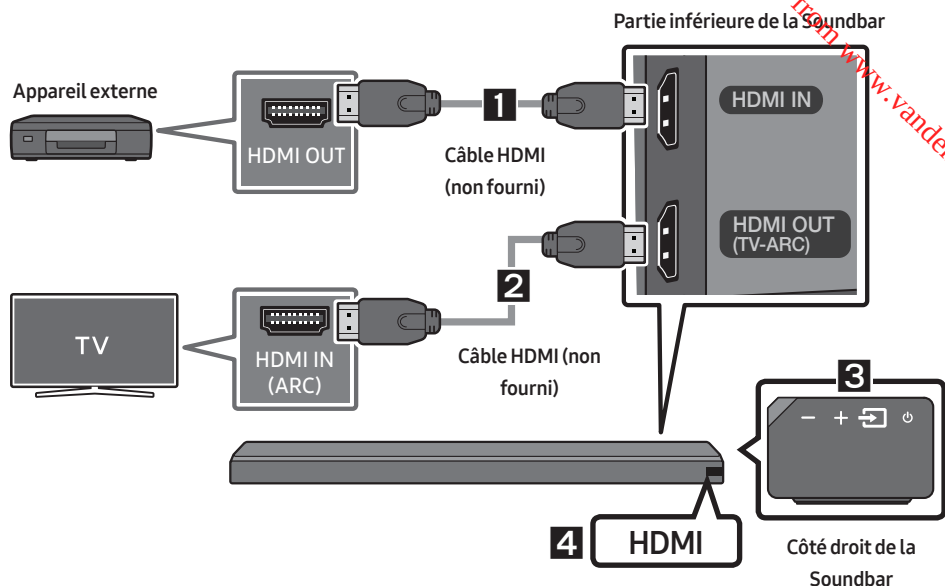

1. Raccordez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI IN** au dos du produit à la prise HDMI OUT de votre appareil numérique.
2. Raccordez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI OUT (TV-ARC)** au dos du produit à la prise HDMI IN de votre téléviseur.
3. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «HDMI».
4. Le mode «HDMI» s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.

06 CONNEXION À UN APPAREIL MOBILE

Méthode 1. Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas et sans câblage.

- Vous ne pouvez pas connecter plus d'un appareil Bluetooth en même temps.



Appareil Bluetooth

Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis sélectionnez «**BT**».
2. Changez «**BT**» sur «**BT PAIRING**».
 - Si «**BT READY**» apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pendant plus de 5 secondes pour afficher «**BT PAIRING**».
3. Sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» dans la liste.
 - Lorsqu'une Soundbar est connectée à l'appareil Bluetooth, **[Nom de l'appareil Bluetooth]** → «**BT**» apparaît sur l'affichage avant.
4. Lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» apparaît dans la liste, supprimez-la.
- En mode «**BT**», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le panneau côté droit de la Soundbar ou de la télécommande pour passer au mode «**BT PAIRING**». Ensuite, sélectionnez «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» dans la liste de recherche d'appareil Bluetooth.

Que signifient les états BT READY et BT PAIRING?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter la Soundbar à partir d'un appareil mobile connecté précédemment.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil. (En mode «BT», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) pendant plus de 5 secondes sur le côté droit de la Soundbar ou de la télécommande.)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 5 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
 - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
- Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner «**[AV] Samsung Soundbar MSxxx**» parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode «**BT**».
 - Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois.)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche «**BT READY**».
- La Soundbar ne peut pas être appariée à un autre appareil Bluetooth lorsque la fonction Bluetooth est utilisée.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau côté droit ou la télécommande puis passez à n'importe quel mode sauf «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

REMARQUES

- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 5 minutes en état Prêt.

À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
 - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
 - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
 - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.


Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)

- Connectez une seule Soundbar au Wi-Fi pour accéder à de nombreux services de musique en streaming et radio par Internet. Connectez plusieurs Soundbars au Wi-Fi pour utiliser le mode lecture groupée ou son stéréo.
- Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), l'application **Samsung Multiroom** est nécessaire.




Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche  (**Source**) à droite de la Soundbar ou sur la télécommande pour sélectionner le mode «**WIFI**».

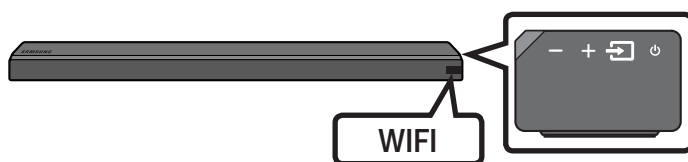


2. Installez et lancez l'application **Samsung Multiroom** sur votre appareil mobile (par ex., smartphone ou tablette).

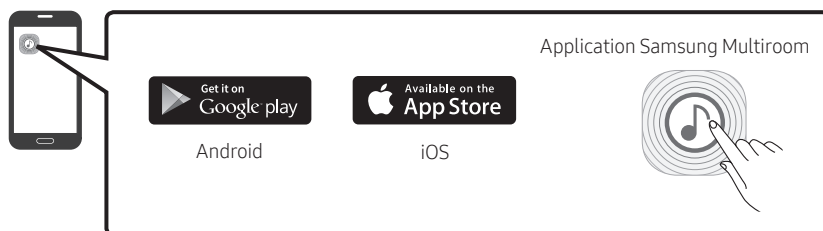

3. Suivez les instructions dans l'écran des applications sur l'appareil mobile pour connecter la Soundbar à votre Wi-Fi.


Installation d'une Soundbar supplémentaire alors que les enceintes sans fil Samsung sont déjà utilisées

1. Sur l'écran Accueil de l'application **Samsung Multiroom**, sélectionnez **Paramètres** (⚙️) en haut, et puis sélectionnez «**Add Speaker**».

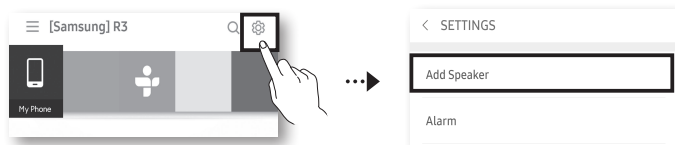

2. Pour connecter la Soundbar aux **2 enceintes sans fil Samsung** et configurer un système audio surround, suivez les étapes indiquées ci-dessous. (Vous ne pouvez pas configurer un système audio surround en utilisant un appareil audio et une Soundbar.)

- ① Touchez ≡ pour vous rendre sur la liste de toutes les enceintes.
- ② Touchez ⋮ à droite du nom de modèle de la Soundbar.
- ③ Touchez **Surround Setup**. Sélectionnez **Done** après avoir déplacé les enceintes à l'endroit souhaité.
- ④ La connexion surround est terminée.

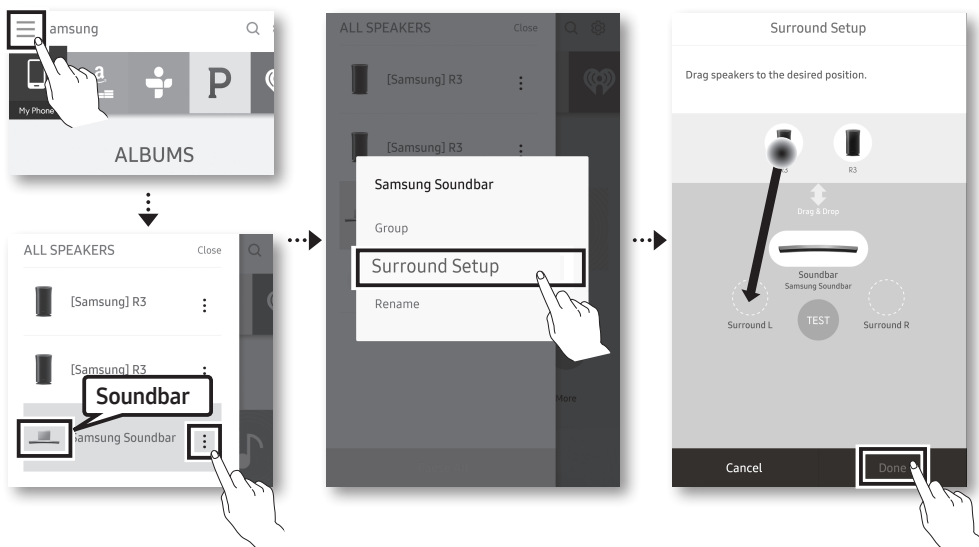


REMARQUE

- Pour connecter un SWA-9000S supplémentaire (non fourni), déconnectez les enceintes sans fil Samsung de la Soundbar pour désactiver le système audio surround. (Si vous connectez les enceintes surround sans déconnecter le SWA-9000S, le son est diffusé par l'enceinte sans fil Samsung et l'enceinte surround.)


07 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Comment utiliser la télécommande

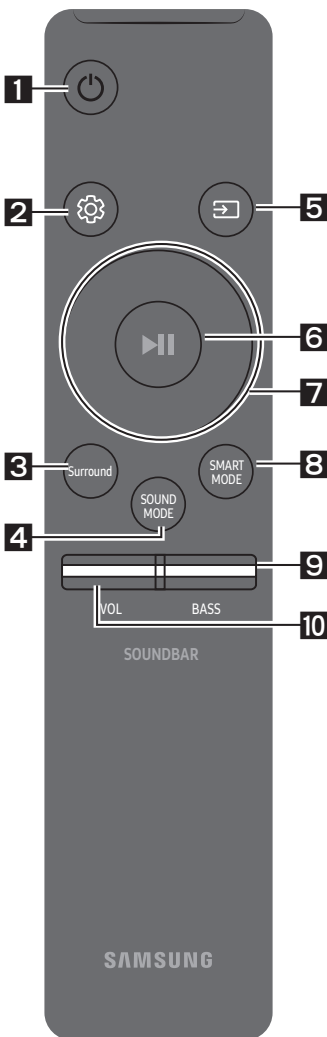

1	 Alimentation	Allume et éteint la Soundbar.
2	 Commande sonore	Vous pouvez sélectionner parmi TREBLE, SYNC, REAR LEVEL, ou REAR SPEAKER ON/OFF. • Pour ajuster le volume TREBLE, sélectionnez la commande audio TREBLE, puis utilisez les touches Haut/Bas pour ajuster le volume dans la plage de -6 à +6. • Appuyez sur le bouton  (Commande sonore) pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner parmi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz et 10 KHz (Gauche/Droite) et chaque réglage peut être défini entre -6 ~ +6 (Haut/Bas). • Si l'image et le son ne sont pas synchronisés entre votre téléviseur et la Soundbar, sélectionnez SYNC dans la commande audio, puis réglez le décalage audio, de 0 à 300 millisecondes, à l'aide des touches Haut/Bas. • Si les enceintes non fournies sont connectées, sélectionnez REAR LEVEL et utilisez les touches Haut/Bas pour ajuster le volume dans la plage de -6 à +6. La fonction REAR SPEAKER peut être ON/OFF en utilisant les touches Haut/Bas. • La synchronisation audio n'est prise en charge que par certaines fonctions.


3	 Surround	La fonction de son surround renforce l'étendue du son et lui donne une plus grande sensation d'espace. Les modes ON et OFF alternent à chaque pression de cette touche. • ON : Diffuse du son à travers toutes les enceintes. • OFF : Vous pouvez entendre le son d'un canal source original depuis plusieurs enceintes.
4	 SOUND MODE	Vous pouvez sélectionner l'effet sonore souhaité en choisissant parmi STANDARD, MUSIC, CLEAR VOICE, SPORTS, ou MOVIE. Sélectionnez le mode « STANDARD » si vous voulez profiter du son d'origine. • DRC (Dynamic Range Control) Vous permet d'effectuer une commande de plage dynamique des pistes Dolby Digital. Si vous appuyez et maintenez enfoncée la touche SOUND MODE pendant le mode de veille, le DRC (Dynamic Range Control) s'active ou se désactive. Avec la fonction DRC activée, le bruit est réduit. (Le son peut être déformé.)
5	 Source	Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar. • Mode BT PAIRING Pour activer le mode «BT PAIRING» en mode «BT», appuyez et maintenez enfoncée la touche  (Source) pendant plus de 5 secondes. Reportez-vous à la page 15 pour les détails. • Fonction Auto Power Down L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes. – Mode D.IN / WIFI / BT : S'il n'y a pas de signal audio pendant 5 minutes. – Mode HDMI : S'il n'y a pas de signal audio pendant 15 minutes. – Mode AUX : – Si le câble audio (AUX) est déconnecté pendant 5 minutes. – Si aucune TOUCHE n'est activée pendant 8 heures lorsque le câble (AUX) est connecté. (La fonction Mise hors tension automatique peut être désactivée uniquement dans ce cas.) – Pour désactiver la fonction Mise hors tension automatique, en mode «AUX», appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. «ON-AUTO POWER DOWN» / «OFF-AUTO POWER DOWN» s'affiche à l'écran.
6	 Lecture / Pause (BT/Wi-Fi)	Appuyez sur la touche  pour mettre le fichier musical temporairement en pause. Si vous appuyez à nouveau sur la touche, le fichier musical est lu.

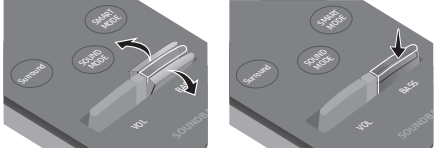7	 Haut/Bas/ Gauche/ Droite	 Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/Bas/ Gauche/Droite. Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions. • Répétition Pour utiliser la fonction de répétition, appuyez sur la touche Haut. • Saut de fichier musical Appuyez sur la touche Droite pour sélectionner le fichier musical suivant. Appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner le fichier musical précédent. • Anynet+ / Auto Power Link Vous pouvez activer ou désactiver Anynet+ et le Auto Power Link. Les fonctions Anynet+ et de Auto Power Link sont contrôlées respectivement par les touches Droite et Gauche. – Anynet+ : Si la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung via un câble HDMI, vous pouvez contrôler votre Soundbar avec une télécommande de téléviseur Samsung. Appuyez sur la touche Droite et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour ON ou OFF Anynet+. – Auto Power Link : Si la Soundbar est connectée au téléviseur par un câble optique numérique, la Soundbar peut s'allumer automatiquement lors de la mise sous tension de votre téléviseur. Appuyez et maintenez enfoncée la touche Gauche pendant environ 5 secondes pour basculer le Auto Power Link sur ON et OFF. – Par défaut, Anynet+ / Auto Power Link sont réglés sur ON.
8	 SMART MODE	Optimise automatiquement les effets sonores et les adapte à la scène en cours de lecture. À chaque pression de la touche, le mode commute sur activé ou désactivé.
9	 BASS	 Appuyez sur les touches haut ou bas pour ajuster le volume BASS dans la plage de -6 à +6. Pour régler le niveau de volume BASS sur 0, appuyez sur la touche. • Lorsqu'un subwoofer (non fourni) est connecté, la touche BASS passe à la touche du subwoofer. Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume du subwoofer soit sur -12 soit de -6 à +6. Pour régler le niveau de volume du subwoofer sur 0, appuyez sur la touche.

10



VOL

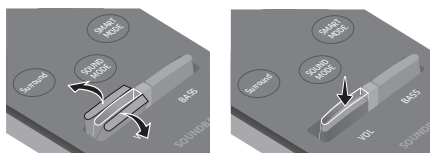

Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume.

- **Coupure de son**

Appuyez sur la touche **VOL** pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

Utilisez le menu du téléviseur pour régler l'enceinte TV d'un téléviseur Samsung sur les enceintes externes. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisateur du téléviseur.)

- Après avoir installé la Soundbar, vous pouvez régler le volume de la Soundbar à l'aide de la télécommande IR fournie avec le téléviseur Samsung. (Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, une fois la Soundbar activée, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes. «OFF-TV REMOTE» apparaît sur l'affichage de la Soundbar et la fonction se désactive.) Pour régler le volume en utilisant uniquement la télécommande du téléviseur Samsung, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que «SAMSUNG-TV REMOTE» apparaisse sur l'affichage de la Soundbar.
 - Chaque fois que la touche **Surround** est enfoncée pendant 5 secondes, le mode commute dans l'ordre suivant: «SAMSUNG-TV REMOTE» (Mode par défaut) → «OFF-TV REMOTE» → «ALL-TV REMOTE».
- Pour régler le volume de la Soundbar avec la télécommande fournie avec un téléviseur d'un fabricant tiers, allumez la Soundbar, appuyez et maintenez enfoncée la touche **Surround** pendant 5 secondes («OFF-TV REMOTE» apparaît sur l'écran de la Soundbar), relâchez la touche **Surround**, puis appuyez et maintenez à nouveau enfoncée la touche **Surround** pendant plus de 5 secondes. (Le message «ALL-TV REMOTE» s'affiche sur l'écran de la Soundbar.)
 - La disponibilité de cette fonction dépend de la télécommande.
 - Fabricants prenant en charge cette fonction:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA

Utilisation des touches dissimulées

Touche dissimulée		Page de référence
Touche de télécommande	Fonction	
Surround	Télécommande de votre téléviseur Activer/Désactiver	Page 23
 (Source)	Appariement BT	Page 15
▶ (Lecture / Pause)	Auto Power Down Activer/Désactiver (Mode AUX)	Page 21
Gauche	Auto Power Link ON/OFF	Page 7
Droite	Anynet+ ON/OFF	Page 22
 (Commande sonore)	EQ bande 7	Page 20
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Veille)	Page 21

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

Effet		Entrée	Sortie	
			Sans kit d'enceintes arrière sans fil	Avec kit d'enceintes arrière sans fil
 Surround	ON	2.0 canaux	2.0 canaux	4.0 canaux
		5.1 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
 SOUND MODE	STANDARD	2.0 canaux	2.0 canaux	4.0 canaux
		5.1 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
	MUSIC	2.0 canaux	2.0 canaux	2.0 canaux
		5.1 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
	CLEAR VOICE	2.0 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
		5.1 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
	SPORTS	2.0 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
		5.1 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
	MOVIE	2.0 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux
		5.1 canaux	3.0 canaux	5.0 canaux


- Le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un kit, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.

08 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

Précautions d'installation

- Installez sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas dans un endroit à température élevée ou humide.
- Vérifiez si le mur est suffisamment robuste pour supporter le poids du produit. Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés pour le type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, plaque métallique, bois, etc.). Si possible, fixez les vis portantes dans les poteaux.
- Achetez les vis de support mural selon le type et l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez monter la Soundbar.
 - Diamètre: M5
 - Longueur: 35 mm ou plus recommandés.
- Connectez les câbles depuis l'unité aux appareils externes avant d'installer la Soundbar sur le mur.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte et débranchée avant de l'installer. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique.

Composants de fixation au mur



Guide de fixation murale



Vis de fixation
(2 pièces)



Vis (2 pièces)





Support de fixation murale (2 pièces)

1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.
 - Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
 - Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur.




5 cm minimum

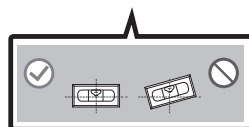


2. Alignez la **Ligne centrale** du modèle papier et le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.

- Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

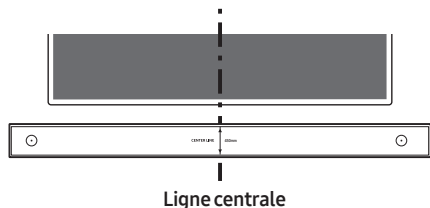


3. Utilisez un objet pointu, tel qu'un stylo ou un crayon, pour marquer les positions des trous, puis retirez le **Guide de fixation murale**.

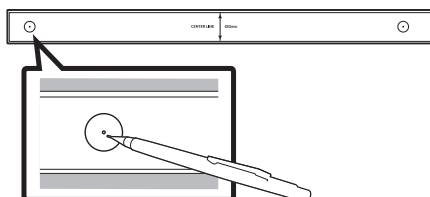


4. À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.

- Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages ou les chevilles Molly appropriées dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages ou des chevilles Molly, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

5. Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

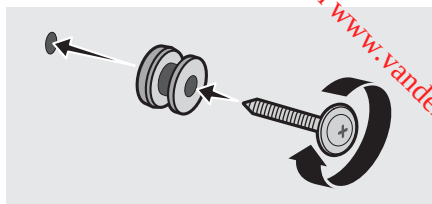


6. Installez les **Support de fixation murale** sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à les positionner correctement, en utilisant 2 **Vis**.

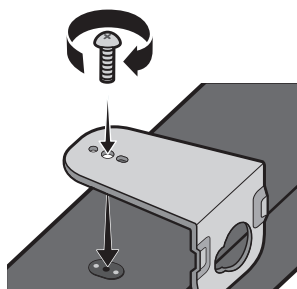


- Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des **Support de fixation murale** se trouve sur l'arrière de la Soundbar.

Arrière de la Soundbar

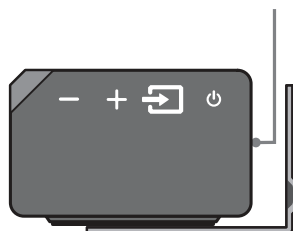


Extrémité droite de la Soundbar

7. Installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les **Supports de fixation murale**, en accrochant les **Supports de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

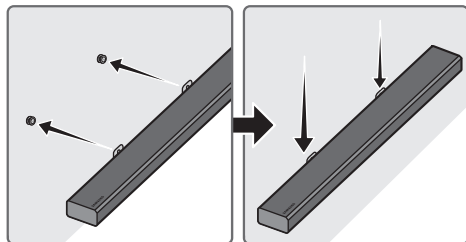


8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

- Insérez les **Vis de fixation** dans la partie large (inférieure) des **Support de fixation murale**, puis faites glisser les **Support de fixation murale** vers le bas afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

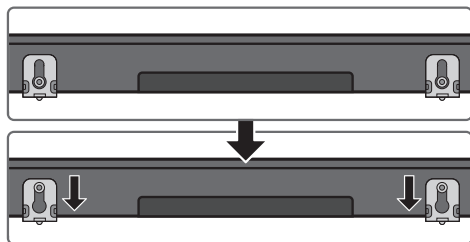


Montage du porte-câble

Comme illustré sur l'image, utilisez la **Vis** fournie pour fixer le **Porte-câble** à la Soundbar, puis utilisez le **Porte-câble** pour organiser les câbles.

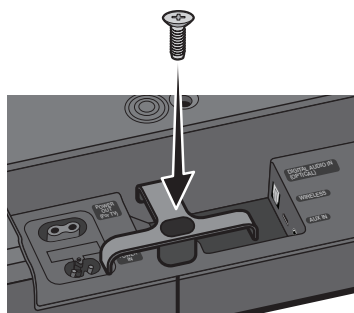



Porte-câble

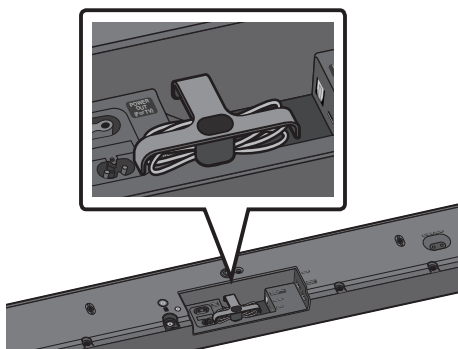

Installation du pied de support

Si vous ne fixez pas la Soundbar au mur, utilisez les 2 vis fournies pour fixer les 2 **Pied de support** sur la partie inférieure de la Soundbar comme indiqué ci-dessous.

- Notez que les socles de certains téléviseurs Samsung sont conçus pour immobiliser la Soundbar à un endroit. Pour terminer l'installation de la Soundbar, placez les **Pied de support** de la Soundbar sur les pieds du socle.

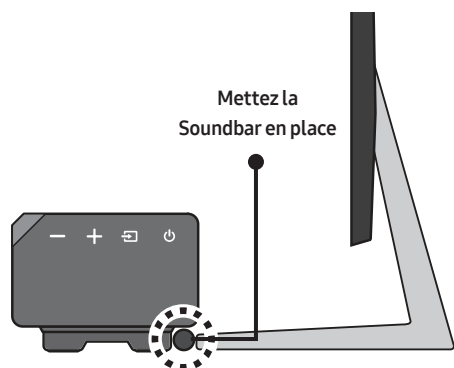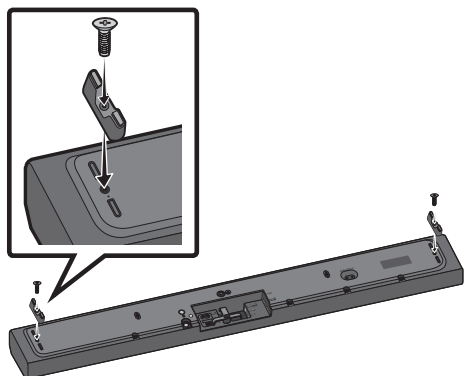

09 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Lorsque la Soundbar est connectée à Internet, les mises à jour de logiciel sont automatiques si la Soundbar est éteinte.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à Internet. La connexion Wi-Fi à la Soundbar prendra fin si le cordon d'alimentation est débranché ou si l'alimentation électrique est coupée. Si l'alimentation électrique est coupée sur la Soundbar, rebranchez-la.

10 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'unité ne s'allume pas.

Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise murale?

→ Branchez la fiche secteur sur la prise.

Une fonction ne répond pas lorsque la touche est enfoncée.

De l'électricité statique est-elle présente dans l'air?

→ Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la.

Des distorsions sonores se font entendre en mode BT.

→ Consultez les sections sur la connexion Bluetooth aux pages 9 et 15.

Aucun son n'est produit.

La fonction de coupure du son est-elle activée ?

→ Appuyez sur la touche **VOL** pour annuler cette fonction.

Le volume est-il réglé à son minimum ?

→ Réglez le volume.

La télécommande ne fonctionne pas.

Les piles sont-elle usées ?

→ Remplacez avec des piles neuves.

Est-ce que la distance entre la télécommande et l'unité principale Soundbar est trop grande ?

→ Rapprochez la télécommande de l'unité principale Soundbar.

Connexion au téléviseur impossible.

En cas de connexion via un réseau câblé

- Vérifiez que le câble est connecté correctement. (Vérifiez le nom de port pour vous assurer que le câble est connecté au port correct.) (Reportez-vous à la page correspondante concernant la méthode pour chaque connexion.)
- Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le côté droit de la Soundbar ou sur la télécommande pour vérifier que le mode est correct.

En cas de connexion via un réseau sans fil

→ Connecté via Bluetooth

1. Passez la Soundbar en mode «**BT PAIRING**» puis utilisez le téléviseur pour effectuer une nouvelle recherche. (Reportez-vous à la page 9 pour les détails.)

→ Connecté via Wi-Fi

1. Vérifiez si le téléviseur est un modèle compatible.
 - Seuls les **Téléviseurs Samsung Smart** sortis après 2014 sont pris en charge.
2. Vérifiez que le téléviseur est connecté au Wi-Fi.
 - Si le téléviseur n'est pas connecté au Wi-Fi, utilisez le menu du réseau sur le téléviseur pour établir la connexion. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)

3. Vérifiez que la Soundbar est connectée au Wi-Fi.

- Une fois la connexion établie, la Soundbar se trouve dans la liste des enceintes lorsque l'application **Samsung Multiroom** est exécutée sur l'appareil mobile (par ex., smartphone ou tablette). (Reportez-vous à la page 18 pour les détails.)

4. Vérifiez la présence du canal DFS.

- Si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pouvez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



- Le logiciel Spotify Software fait l'objet de licences tierces trouvées ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
- Pour en savoir plus sur Spotify Connect, veuillez consulter le site Web www.spotify.com/connect

11 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS 2.0 Channel are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

12 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour obtenir plus d'informations sur les sources libres utilisées dans ce produit, veuillez visiter notre site Web : <http://opensource.samsung.com>

13 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

14 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Spécifications

GÉNÉRAL	Poids	6,2 kg
	Dimensions (L x H x P)	1060,0 x 78,0 x 130,5 mm
	Plage de températures en fonctionnement	de +5 à +35 °C
	Plage d'humidité en fonctionnement	de 10 ~ 75 %
HDMI	Vidéo	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p 2160p@24/25/30Hz 4:4:4 2160p@60/50Hz 4:2:0
Enceinte		Enceinte de graves x 6, enceinte d'aigus x3, 4 ohms
Formats de lecture pris en charge (Le son DTS 2.0 est lu au format DTS.)		LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® Digital), DTS
Puissance de sortie de l'appareil sans fil	Puissance de transmission Wi-Fi max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 5,15 GHz– 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
	Puissance de transmission BT max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar)

Attention : le produit redémarre automatiquement si vous activez/désactivez le Wi-Fi/Ethernet.

Consommation globale d'énergie en veille (W) (Tous les ports du réseau sont en état activé "ON")		4,0W
Wi-Fi/Ethernet	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton Wi-Fi SETUP sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi/Ethernet.
Bluetooth	Méthode de désactivation du port	Appuyez sur le bouton SPK ADD sur le produit pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

- Samsung Electronics déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.samsung.com>, puis allez dans Assistance > Sélectionner un produit et saisissez le nom de modèle. Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'Union européenne.
La fonction 5GHz WLAN(Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut fonctionner qu'à l'intérieur.





[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par ex. la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur : http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

SAMSUNG

© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	34902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088-9090100 (lokaal tarief)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support