

**SAMSUNG**

# MODE D'EMPLOI

SM-N970F  
SM-N970F/DS  
SM-N975F  
SM-N975F/DS  
SM-N976B

# Table des matières

## Fonctions de base

- 4 À lire avant utilisation
- 7 Situations de surchauffe de l'appareil et solutions
- 10 Présentation de l'appareil et de ses fonctions
- 17 Batterie
- 22 Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)
- 26 Carte mémoire (carte micro-SD) (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
- 29 Allumer et éteindre l'appareil
- 30 Configuration initiale
- 31 Compte Samsung
- 32 Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)
- 35 Description de l'écran
- 46 Volet des raccourcis
- 48 Capture et enregistrement d'écran
- 50 Saisir du texte

## Applications et fonctions

- 53 Installer ou désinstaller des applications
- 55 Finder
- 55 Fonctions du S Pen
- 73 Bixby
- 77 Bixby Vision
- 80 Bixby Home
- 83 Bixby Routines

- 85 Reminder
- 89 Téléphone
- 94 Contacts
- 98 Messages
- 100 Internet
- 102 Appareil photo
- 122 Galerie
- 127 AR Emoji
- 134 AR Doodle
- 135 Always On Display
- 137 Écran latéral
- 141 Multi-fenêtres
- 144 Samsung Pay
- 147 Samsung Health
- 150 Samsung Members
- 150 Samsung Notes
- 157 PENUP
- 161 Galaxy Wearable
- 161 Calendrier
- 162 Enregistreur vocal
- 164 Mes fichiers
- 165 Horloge
- 166 Calculatrice
- 167 Game Launcher
- 168 Game Booster
- 170 Espace enfants
- 171 SmartThings
- 176 Partager du contenu

- 177 Samsung DeX
- 183 Samsung Global Goals
- 183 Applications Google

## Paramètres

- 185 Introduction
- 185 Connexions
  - 186 Wi-Fi
  - 188 Bluetooth
  - 190 NFC et paiement
  - 192 Économie des données
  - 192 Applis avec données mobiles
  - 193 Gestionnaire de carte SIM (modèles à double carte SIM)
  - 193 Point d'accès mobile et modem
  - 195 Plus de paramètres de connexion
- 198 Sons et vibrations
  - 198 Dolby Atmos (son Surround)
  - 199 Son d'application séparé
- 199 Notifications
- 200 Affichage
  - 201 Filtre de lumière bleue
  - 201 Mode Nuit
  - 202 Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran
  - 203 Résolution d'écran (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
  - 203 Écran de veille
- 204 Fonds d'écran et thèmes
- 204 Écran de verrouillage
  - 205 Smart Lock

- 205 Données biométriques et sécurité
  - 207 Reconnaissance faciale
  - 210 Reconnaissance d'empreinte
  - 213 Samsung Pass
  - 216 Dossier sécurisé
- 220 Comptes et sauvegarde
  - 221 Samsung Cloud
- 222 Google
- 223 Fonctions avancées
  - 224 Lien avec Windows
  - 225 Mouvements et gestes
  - 226 Messagerie double
- 227 Bien-être numérique
- 229 Maintenance de l'appareil
  - 229 Optimiser votre appareil
  - 230 Batterie
  - 231 Stockage
  - 231 Mémoire
  - 232 Sécurité
- 232 Applications
- 232 Gestion globale
- 233 Accessibilité
- 234 Mise à jour du logiciel
- 234 À propos du téléphone

## Annexe

- 235 Accessibilité
- 251 Dépannage
- 257 Retirer la batterie

# Fonctions de base

## À lire avant utilisation

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images, ainsi que les autres contenus multimédia fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.

- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Selon votre zone géographique ou votre opérateur, une protection d'écran est ajoutée pour protéger l'écran pendant la production et la distribution. Tout dégât occasionné à la protection d'écran n'est pas couvert par la garantie.
- L'écran tactile est parfaitement visible, même en plein soleil, en ajustant automatiquement la plage de contraste en fonction de l'environnement. En raison de la nature du produit, l'affichage d'images fixes pendant des périodes prolongées peut entraîner l'apparition d'images rémanentes ou d'images fantômes.
  - Il est recommandé de ne pas utiliser d'images fixes sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées et d'éteindre l'écran tactile lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
  - Réglez l'écran tactile afin qu'il s'éteigne lorsque vous ne vous l'utilisez pas. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**, puis sélectionnez la durée à l'issue de laquelle l'écran tactile doit s'éteindre.
  - Pour paramétrer votre écran tactile afin que la luminosité de l'écran soit ajustée automatiquement en fonction de votre environnement, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage**, puis sur le curseur **Luminosité adaptative** pour activer cette fonction.
- Selon votre zone géographique ou votre modèle, certains appareils doivent obligatoirement recevoir l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission). Si votre appareil est approuvé par la FCC, vous pouvez afficher l'identifiant FCC de l'appareil. Pour afficher l'identifiant FCC, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **À propos du téléphone** → **État**.

## Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière

Votre appareil est résistant à l'eau et à la poussière. Pour conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière, suivez les conseils présentés ci-dessous. Leur non-respect peut endommager l'appareil.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau douce à une profondeur supérieure à 1,5 m ou ne le laissez pas immergé pendant plus de 30 minutes. Si vous immergez l'appareil dans tout liquide autre que l'eau douce, tel que de l'eau salée ou ionisée, ou une boisson alcoolisée, le liquide pénétrera plus rapidement dans l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau dont la pression serait importante.
- Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide, tel que de l'eau de mer salée, de l'eau de piscine, de l'eau savonneuse, de l'huile, du parfum, un nettoie-main sans eau ou un produit chimique, comme un cosmétique, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si vous ne respectez pas ces instructions, les performances et l'apparence de l'appareil peuvent en être affectées.
- **Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou si le microphone ou le haut-parleur est mouillé**, il est possible que le son ne soit pas clair pendant un appel. Après avoir essuyé l'appareil soigneusement avec un chiffon sec, laissez-le complètement sécher avant de l'utiliser.
- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau.
- **En cas de chute de l'appareil ou de choc**, la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
- **Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et a été certifié résistant à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques (conformité aux exigences de la classification IP68 comme décrit dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes [Code IP] ; conditions d'essai : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, eau douce 1,5 mètre, 30 minutes). Malgré cette classification, il est possible que votre appareil ne soit pas totalement résistant à l'eau et la poussière dans certaines situations.**

### Icônes



**Avertissement** : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



**Attention** : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



**Information** : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

## Situations de surchauffe de l'appareil et solutions

### En cas de surchauffe de l'appareil en cours de chargement

Il est possible que l'appareil et le chargeur deviennent chauds en cours de chargement. Lorsque vous utilisez la fonction de chargement sans fil ou rapide, l'appareil peut sembler chaud au toucher. Cela n'a aucun effet sur la durée de vie de l'appareil ou ses performances, et constitue un phénomène tout à fait normal. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargeur risque d'interrompre le chargement.

#### Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :

- Déconnectez le chargeur de l'appareil et fermez les applications en cours d'utilisation. Attendez que l'appareil refroidisse, puis remettez-le en charge.
- Si la partie inférieure de l'appareil est anormalement chaude, cela peut signifier que le câble USB est endommagé. Remplacez le câble USB endommagé par un câble neuf agréé par Samsung.
- Lorsque vous utilisez une station de chargement sans fil, ne placez pas de corps étrangers, comme des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique, entre l'appareil et la station de chargement sans fil.



La fonction de chargement sans fil ou rapide est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

### En cas de surchauffe de l'appareil en cours d'utilisation

Si vous utilisez des fonctions ou des applications nécessitant davantage d'énergie, ou si vous les utilisez pendant une durée prolongée, il est possible que votre appareil chauffe de manière temporaire, en raison d'une augmentation de la consommation de la batterie. Fermez les applications en cours de fonctionnement et arrêtez d'utiliser l'appareil pendant un moment.

Voici quelques exemples de situations au cours desquelles l'appareil peut surchauffer. Selon les fonctions et les applications que vous utilisez, ces exemples peuvent ne pas s'appliquer à votre modèle.

- Lors de la configuration initiale suite à l'achat ou lors de la restauration des données
- Lors du téléchargement de fichiers volumineux
- Lors de l'utilisation d'applications nécessitant davantage d'énergie ou d'une utilisation prolongée
  - Lors de l'utilisation de jeux haute qualité pendant une durée prolongée

- Lors de l'enregistrement de vidéos pendant une durée prolongée
- Lors de la diffusion de vidéos avec le réglage de luminosité maximal
- Lors de la connexion à un téléviseur
- Lors de l'utilisation du mode multitâche (ou si plusieurs applications fonctionnent en arrière-plan)
  - Lors de l'utilisation du mode Multi-fenêtres
  - Lors de la mise à jour ou de l'installation d'applications pendant l'enregistrement de vidéos
  - Lors du téléchargement de fichiers volumineux pendant un appel visio
  - Lors de l'enregistrement de vidéos et de l'utilisation simultanée d'une application de navigation
- Lors de la synchronisation d'une quantité importante de données avec un espace de stockage Cloud, de la synchronisation de votre messagerie électronique ou d'autres comptes
- Lors de l'utilisation d'une application de navigation dans un véhicule et que l'appareil est exposé aux rayons directs du soleil
- Lors de la connexion à des points d'accès mobiles et de l'utilisation de la fonction de partage de connexion
- Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones où la réception est faible ou absente
- Lors du chargement de la batterie avec un câble USB endommagé
- Lors de dommages sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil ou lors de son exposition à des corps étrangers, comme des liquides, de la poussière, des poudres métalliques ou des résidus de mines de crayon
- Lors de l'utilisation de la fonction d'itinérance

### **Procédez comme suit en cas de surchauffe de l'appareil :**

- Vérifiez que l'appareil a été mis à jour avec le logiciel le plus récent.
- Des conflits entre des applications fonctionnant en arrière-plan peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Redémarrez l'appareil.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, GPS et Bluetooth si vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications qui augmentent la consommation de la batterie ou qui fonctionnent en arrière-plan, si vous ne les utilisez pas.
- Supprimez les fichiers inutiles ou les applications non utilisées.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Si l'appareil surchauffe ou semble chaud pendant une période prolongée, cessez de l'utiliser pendant un moment. Si l'appareil continue de chauffer, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Précautions concernant la surchauffe de l'appareil

Si la surchauffe de l'appareil vous gêne, arrêtez de l'utiliser.

Lorsque l'appareil chauffe, les fonctions et les performances risquent d'être limitées ou l'appareil risque de s'éteindre pour refroidir. La fonction est disponible uniquement sur les modèles qui la prennent en charge.

- Si l'appareil surchauffe et atteint une certaine température, un message d'avertissement apparaît pour éviter toute défaillance de l'appareil, toute irritation cutanée, tout dommage et toute fuite provenant de la batterie. Afin de diminuer la température de l'appareil, la luminosité de l'écran et la vitesse de performance seront limitées et le chargement de la batterie s'arrêtera. Les applications en cours d'exécution sont fermées, les appels et autres fonctions sont limités, seuls les appels d'urgence sont autorisés jusqu'à ce que l'appareil ait refroidi.
- Si un second message indiquant que la température de l'appareil a encore augmenté apparaît, l'appareil s'éteint. N'utilisez pas l'appareil tant que sa température n'est pas descendue en dessous d'un certain niveau. Si le second message d'avertissement apparaît pendant un appel d'urgence, l'appel ne sera pas interrompu par un arrêt forcé.

## Précautions à prendre concernant l'environnement de fonctionnement

Certaines conditions environnementales peuvent entraîner une surchauffe de l'appareil. Soyez prudent afin d'éviter de raccourcir la durée de vie de la batterie, d'endommager l'appareil ou de provoquer un incendie.

- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids.
- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil pendant une durée prolongée.
- N'utilisez pas votre appareil pendant des durées prolongées et ne l'entreposez pas dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été.
- Ne placez pas l'appareil dans des endroits qui peuvent chauffer comme sur un matelas chauffant.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- N'utilisez pas de câble dénudé ou abîmé, et n'utilisez pas un chargeur ou une batterie endommagé ou défectueux.

# Présentation de l'appareil et de ses fonctions

## Contenu du coffret



Reportez-vous au guide de prise en main rapide pour connaître le contenu du coffret.





- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Une coque vous est fournie afin de protéger votre appareil. Il est recommandé de la fixer à votre appareil en partant des coins supérieurs et de la retirer en partant des coins inférieurs (La fourniture d'une coque dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.).
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entraîner des problèmes de performances, ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.
- Les écouteurs fournis (USB Type C), prenant en charge la sortie numérique, sont conçus uniquement pour cet appareil. Ils peuvent être compatibles avec d'autres appareils utilisant un mode audio différent.

## Présentation de l'appareil

### ► Galaxy Note10+ 5G, Note10+ :

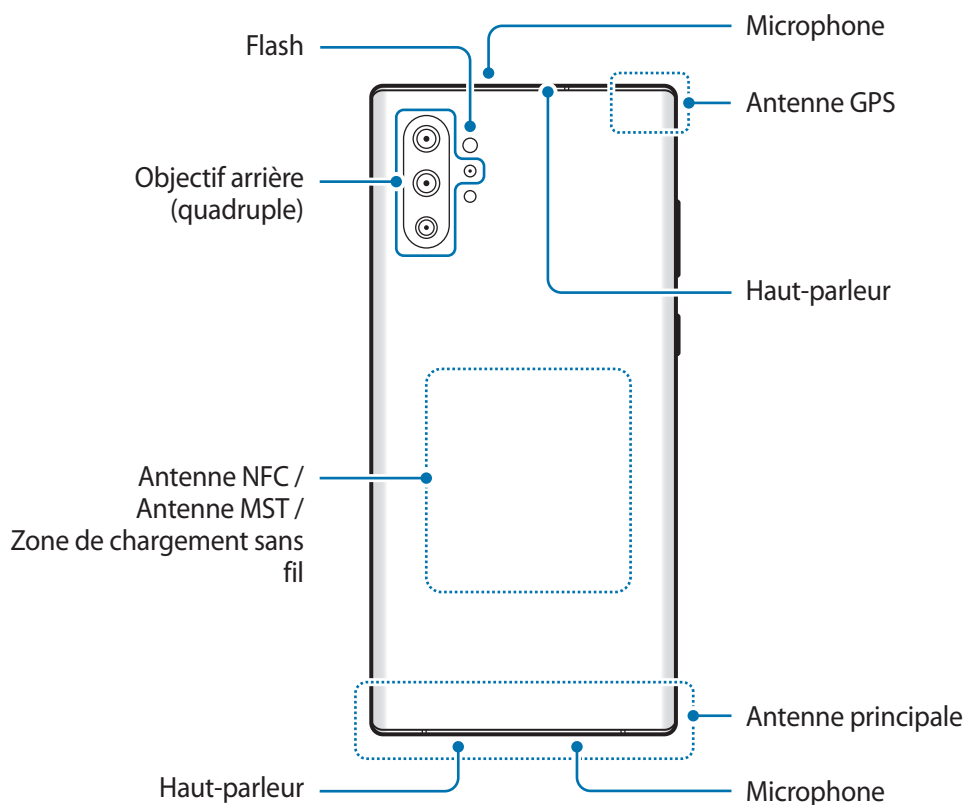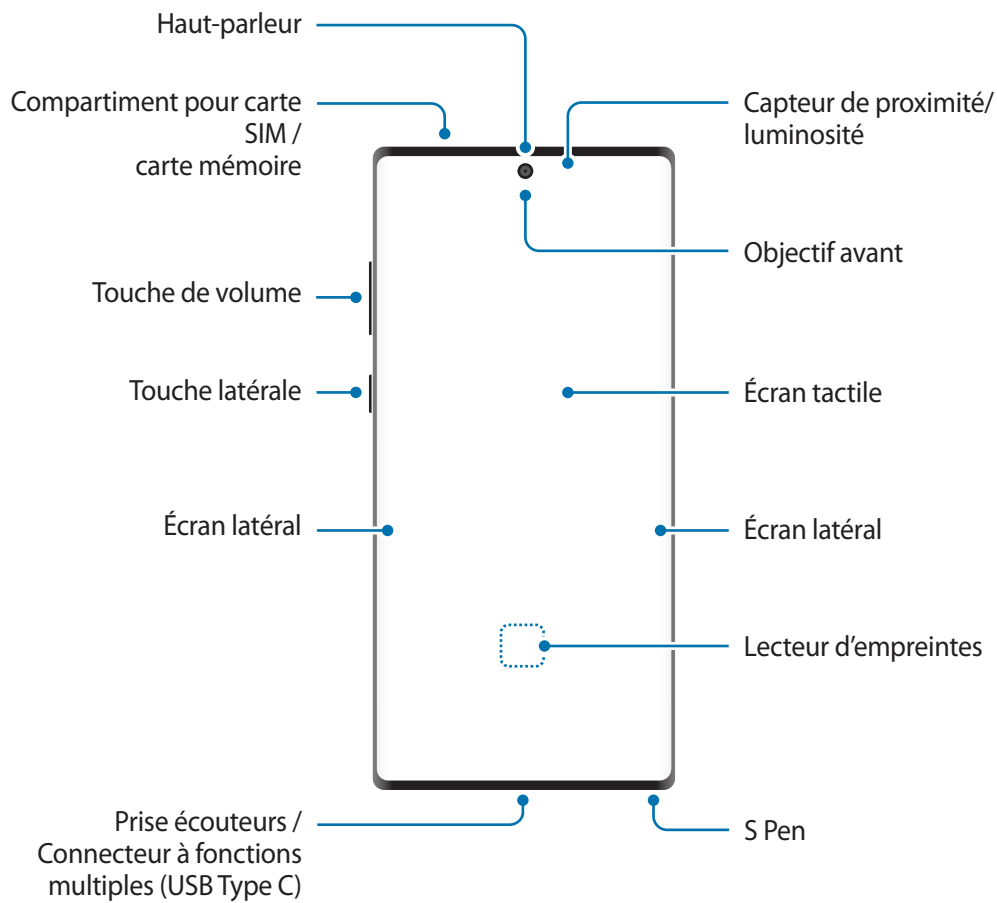

► Galaxy Note10 :

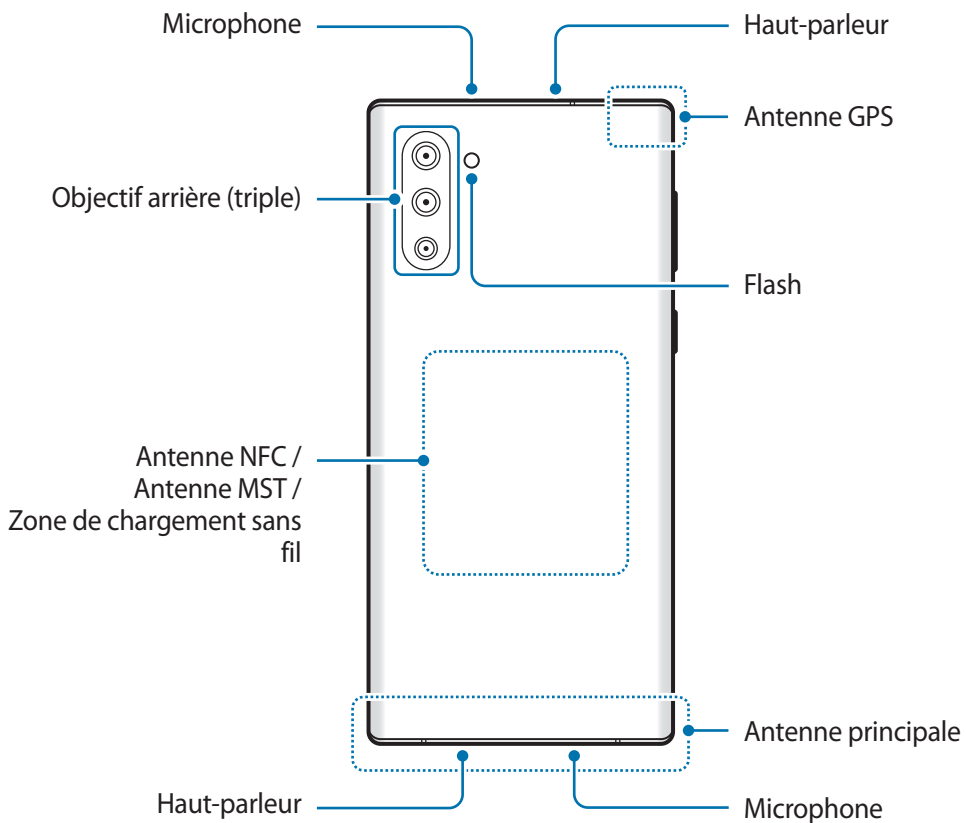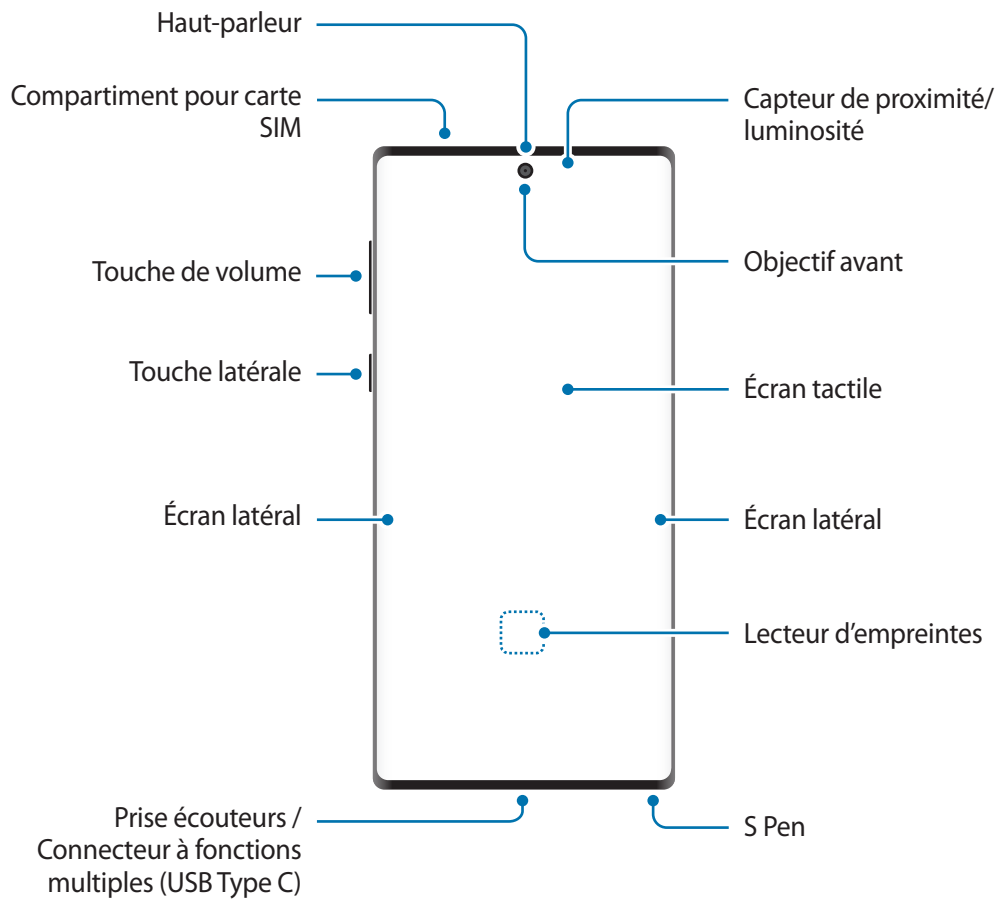




- Quand vous utilisez les haut-parleurs, comme lors de la lecture de fichiers multimédia ou au cours d'un appel en mode mains libres, ne placez pas l'appareil trop près de vos oreilles.
- Veillez à ne pas exposer l'objectif de l'appareil photo à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil. Si l'objectif est exposé à une source de lumière intense, telle que les rayons directs du soleil, le capteur d'image de l'appareil photo peut être endommagé. Les dommages sur le capteur d'image ne sont pas réparables et peuvent entraîner la présence de points et de tâches sur les images.
- Si les éléments en verre ou en acrylique sont endommagés, l'utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles. Utilisez l'appareil uniquement après réparation dans un centre de service après-vente Samsung.



- Des problèmes de connectivité et de déchargement de la batterie peuvent survenir dans les situations suivantes :
  - Si vous fixez des autocollants métalliques sur la zone de l'antenne de l'appareil
  - Si vous installez sur l'appareil une coque composée de matériaux métalliques
  - Si vous recouvrez la zone de l'antenne de l'appareil avec vos mains ou avec tout autre objet lors de l'utilisation de certaines fonctions, comme les appels ou la connexion de données
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Ne recouvrez pas la zone du capteur de proximité/luminosité avec des accessoires d'écran tels qu'une protection d'écran, des autocollants ou une coque. Ceci risque de provoquer un dysfonctionnement du capteur.
- Les couleurs de l'écran latéral peuvent paraître différentes selon l'angle de vision.

## Touches physiques

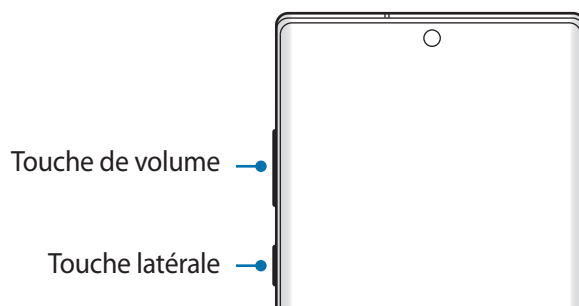


Touche	Fonction
<b>Touche de volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.</li> </ul>
<b>Touche latérale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'appareil est éteint, maintenir cette touche enfoncée pour l'allumer.</li> <li>Appuyer sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran.</li> <li>Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer une conversation avec Bixby. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section <a href="#">Utiliser Bixby</a>.</li> <li>Appuyer deux fois ou maintenir cette touche enfoncée pour démarrer l'application ou la fonction définie.</li> </ul>
<b>Touche latérale + Touche de volume Bas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer simultanément sur ces touches pour effectuer une capture d'écran.</li> <li>Maintenir simultanément ces touches enfoncées pour éteindre l'appareil.</li> </ul>

## Paramétrer la touche latérale

Sélectionnez une application ou une fonction à démarrer en appuyant deux fois sur la touche latérale ou en la maintenant enfoncée.


Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sélectionner l'option de votre choix.

## Touches virtuelles

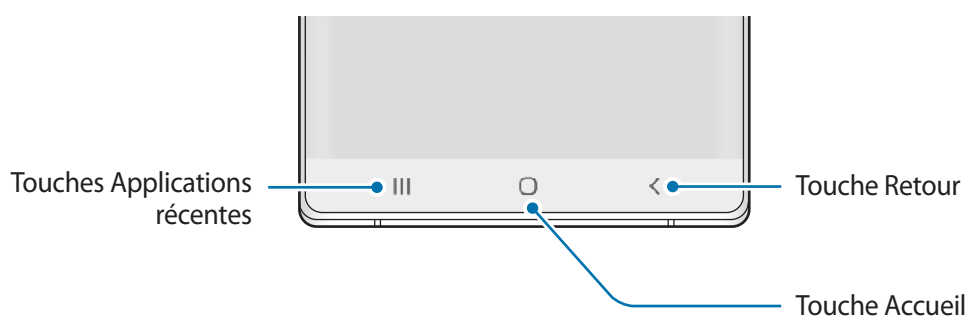

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#).


## S Pen

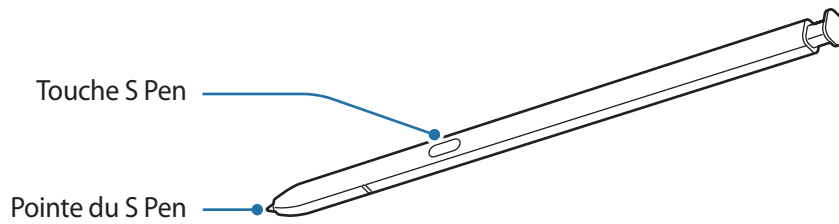

Nom	Fonctions
Pointe du S Pen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliser le S Pen pour écrire, dessiner ou réaliser des actions tactiles sur l'écran.</li> <li>Pointer le S Pen sur les éléments à l'écran pour accéder à des fonctions S Pen supplémentaires, comme la fonction Air view.</li> </ul>
Touche S Pen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maintenez la touche S Pen appuyée pour démarrer l'application prédéfinie. Lors de l'utilisation des applications, appuyez sur la touche S Pen ou déplacez le S Pen tout en appuyant sur sa touche, afin de démarrer certaines fonctions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section <a href="#">Air Actions</a>.</li> <li>Survoler l'écran à l'aide du S Pen et appuyer sur la touche S Pen pour afficher les fonctions Air Command.</li> <li>Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faire glisser le S Pen sur des éléments pour les sélectionner.</li> </ul>

### Retirer le S Pen

Appuyez sur l'extrémité du stylet S Pen pour le dégager. Ensuite, sortez le S Pen de son compartiment. Pour ranger le S Pen, réintroduisez-le dans son compartiment et enfoncez-le jusqu'au déclic.

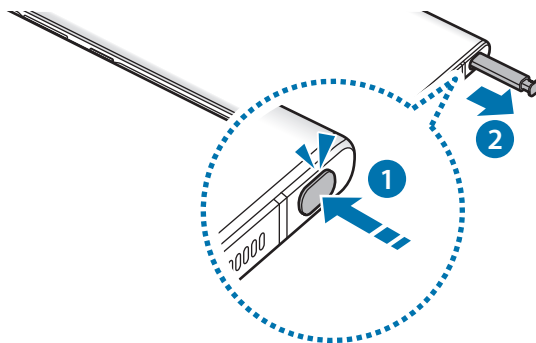

## Recharger le S Pen

Le S Pen doit être rechargé pour pouvoir contrôler les applications à distance à l'aide de la touche S Pen.

Dès que vous insérez le S Pen dans son compartiment, la mise en charge démarre.





- Si l'arrière de votre appareil entre en contact avec un aimant, l'appareil risque de ne pas reconnaître le S Pen et la mise en charge du S Pen échouera.
- Même si le S Pen est complètement déchargé, vous pouvez utiliser certaines autres fonctions du S Pen, comme appuyer sur l'écran tactile ou utiliser les fonctions Air Command.

## Remplacer la pointe du S Pen

Si la pointe est usée, remplacez-la.

1 Saisissez fermement la pointe avec la pince, puis tirez.

2 Insérez une nouvelle pointe dans le S Pen.

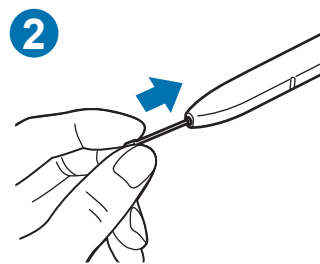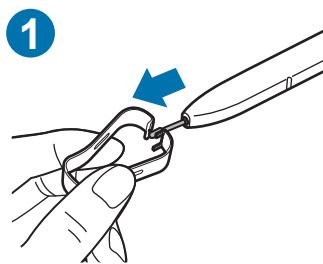

Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec la pince.



- Ne réutilisez pas les anciennes pointes. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du S Pen.
- N'appuyez pas trop fort sur la pointe lorsque vous l'insérez dans le S Pen.
- N'insérez pas l'extrémité arrondie de la pointe dans le S Pen. Cela risquerait d'endommager le S Pen ou votre appareil.
- Ne pliez pas et n'exercez pas de pression excessive sur le S Pen lorsque vous l'utilisez. Vous risquez d'endommager le S Pen ou de déformer la pointe.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran à l'aide du S Pen. Vous risquez de déformer la pointe du stylet.



- Si vous utilisez le S Pen verticalement sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du S Pen.
- Si de l'eau pénètre dans le compartiment pour stylet S Pen, secouez légèrement l'appareil pour retirer l'eau du compartiment avant de l'utiliser.
- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le dans un centre de service après-vente Samsung.

## Batterie

### Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.



Utilisez exclusivement une batterie, un chargeur et un câble homologués par Samsung et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie, d'un chargeur et d'un câble incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.




- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.
- Utilisez uniquement le câble USB de type C fourni avec cet appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil si vous utilisez un câble micro-USB.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
  - Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

1 Connectez le câble USB à l'adaptateur USB.

2 Branchez le câble USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

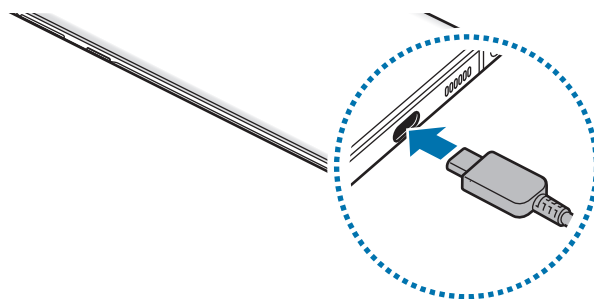

3 Branchez l'adaptateur USB sur une prise de courant.

4 Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez le chargeur de l'appareil. Ensuite, débranchez le chargeur de la prise électrique.

## Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté de diverses options destinées à préserver l'autonomie de votre batterie.

- Optimisez l'autonomie de votre appareil à l'aide de la fonction de maintenance de l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, éteignez l'écran en appuyant sur la touche latérale.
- Activez le mode Économie d'énergie.
- Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction de synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Conseils et précautions pour le chargement de la batterie


- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre. Si cela se produit lors du chargement sans fil, déconnectez l'appareil du chargeur pour qu'il refroidisse, puis attendez avant de remettre l'appareil en charge.
- Si vous rechargez l'appareil alors que le connecteur à fonctions multiples est mouillé, vous risquez d'endommager l'appareil. Séchez soigneusement le connecteur à fonctions multiples avant de mettre en charge l'appareil.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

## Chargement rapide

L'appareil est doté d'une fonction de chargement rapide intégrée. Le chargement de la batterie est beaucoup plus rapide si l'appareil ou l'écran est éteint.

### Augmenter la vitesse de chargement

Pour augmenter la vitesse de chargement, éteignez l'appareil ou son écran lorsque vous chargez la batterie.

Si la fonction de chargement rapide n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** →  → **Paramètres**, puis appuyez sur le curseur **Chargement rapide** pour activer la fonction.




- Vous ne pouvez ni activer ni désactiver cette fonction pendant le chargement.
- Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de chargement rapide intégrée si vous rechargez la batterie à l'aide d'un chargeur standard.
- Si l'appareil chauffe ou si la température de l'air ambiant augmente, il est possible que la vitesse de chargement diminue automatiquement. Il s'agit d'une condition de fonctionnement normale pour protéger l'appareil.

## Chargement sans fil

L'appareil est équipé d'une zone de chargement sans fil. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'une station de chargement sans fil (vendue séparément).

### Chargement sans fil

Vous pouvez recharger plus rapidement votre appareil à l'aide de la fonction de chargement sans fil. Pour utiliser cette fonction, vous devez utiliser un chargeur et des composants prenant en charge la fonction de chargement sans fil.

Si la fonction de charge rapide sans fil n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie** →  → **Paramètres**, puis appuyez sur le curseur **Chargement sans fil** pour activer la fonction.




- L'option marche/arrêt est ajoutée au menu des paramètres de votre appareil lorsque vous le placez pour la première fois sur une station de chargement.
- Vous ne pouvez ni activer ni désactiver cette fonction pendant le chargement.
- Le ventilateur de la station de chargement sans fil peut être bruyant lors du chargement rapide sans fil.

## Charger la batterie

1 Placez l'arrière de l'appareil au centre de la station de chargement sans fil.

L'estimation de la durée de chargement restante apparaît dans le volet des raccourcis. La durée de chargement réelle peut varier selon les conditions de chargement.

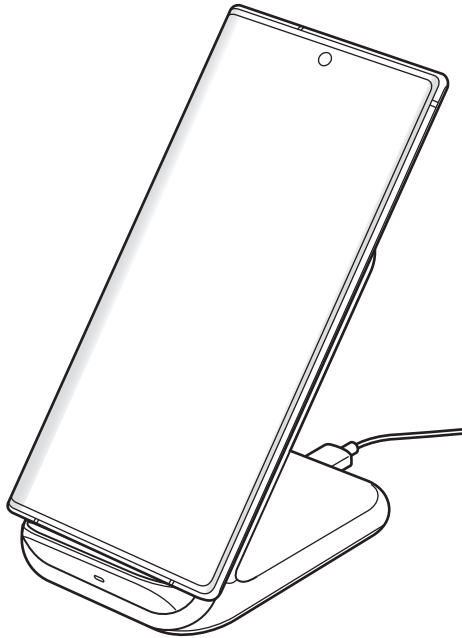

2 Lorsque la batterie est complètement chargée, ôtez l'appareil de la station de chargement sans fil.



### Précautions à prendre pour le chargement sans fil

- Ne placez pas l'appareil sur la station de chargement sans fil avec une carte de crédit ou une carte d'identification par fréquence radio (RFID) (carte de transport ou carte d'accès) placée entre l'arrière de l'appareil et le cache de l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil sur le chargeur sans fil lorsque des matériaux conducteurs, tels que des objets métalliques et des aimants, sont placés entre l'appareil et la station de chargement sans fil.

Il est possible que l'appareil ne charge pas correctement ou chauffe, ou que cela endommage l'appareil et les cartes.



- Si vous utilisez la station de chargement sans fil dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau.
- Utilisez une station de chargement sans fil homologuée par Samsung. Si vous utilisez d'autres types de stations de chargement sans fil, la batterie risque de ne pas se recharger correctement.

## Wireless PowerShare

Vous pouvez charger la batterie d'un autre appareil avec celle de votre appareil. Vous pouvez même charger un autre appareil lorsque votre appareil est en cours de chargement. En fonction du type d'accessoires ou coques utilisés, la fonction de Wireless PowerShare peut ne pas fonctionner correctement. Il est recommandé de retirer tout accessoire et coque avant d'utiliser cette fonction.




N'utilisez pas d'écouteurs lors du partage d'énergie. Cela risque d'affecter les appareils à proximité.

1 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Wireless PowerShare**) pour activer la fonction.


2 Placez l'autre appareil au centre de votre appareil, dos à dos.




- Lorsque le chargement débute, l'appareil émet un son de notification ou vibre.
- L'emplacement de la zone de chargement peut varier selon le modèle de l'appareil. Déplacez les appareils pour qu'ils se connectent correctement.
- Certaines fonctions ne sont pas accessibles lors du partage d'énergie.

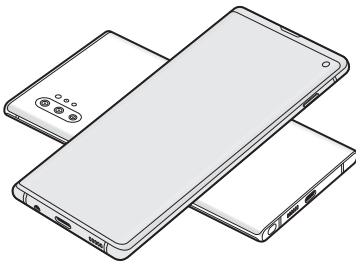

Smartphone

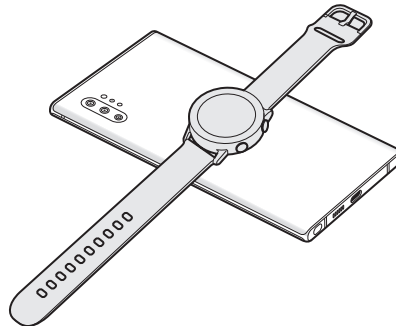

Galaxy Watch

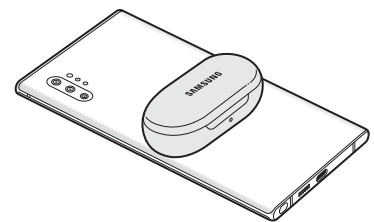

Galaxy Buds

**3** Lorsque le chargement est terminé, séparez les deux appareils.



- Seuls les appareils prenant en charge la fonction de chargement sans fil peuvent être chargés grâce à cette fonction. Certains appareils peuvent ne pas être chargés. Pour afficher la liste des appareils prenant en charge la fonction Wireless PowerShare, visitez le site [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Pour charger correctement votre appareil, veuillez ne pas le déplacer ni l'utiliser lors du chargement.
- La quantité d'énergie transférée vers l'autre appareil peut être inférieure à l'énergie partagée par votre appareil.
- Si vous chargez un autre appareil tout en chargeant le vôtre, la vitesse de chargement peut être réduite ou l'appareil peut ne pas se charger correctement en fonction du type de chargeur.
- La vitesse ou l'efficacité du chargement peut varier en fonction de l'appareil et des conditions ambiantes.
- Si la batterie restante descend en dessous d'un certain niveau, le partage d'énergie s'interrompt.

## Carte SIM ou USIM (carte nano-SIM)

### Installer la carte SIM ou USIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.

Pour les modèles à double carte SIM, vous pouvez insérer deux cartes SIM ou USIM, afin de pouvoir attribuer deux numéros de téléphone ou deux opérateurs au même appareil. Dans certaines régions, la vitesse de transfert des données peut être ralentie avec deux cartes SIM.




- Utilisez exclusivement une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.




La disponibilité de certains services nécessitant une connexion réseau dépend de votre opérateur.

► Modèles à carte SIM unique :

- Galaxy Note10+ 5G, Note10+ :

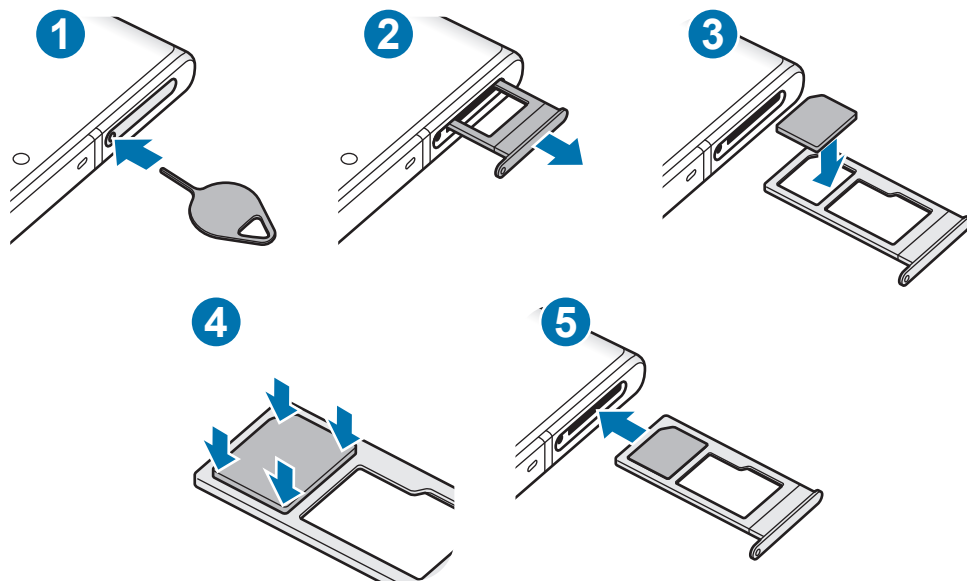


- Galaxy Note10 :

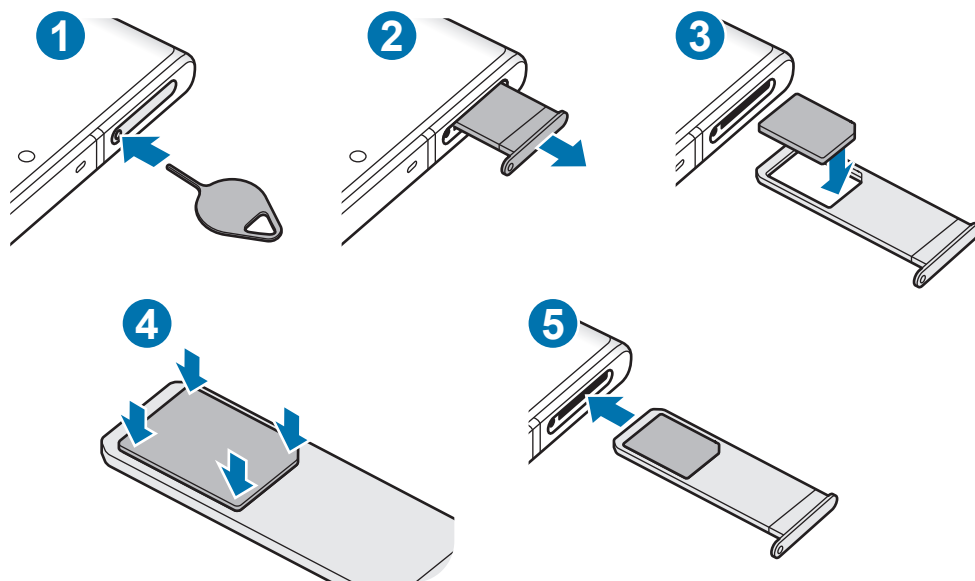


► Modèles à double carte SIM :

- Galaxy Note10+ :

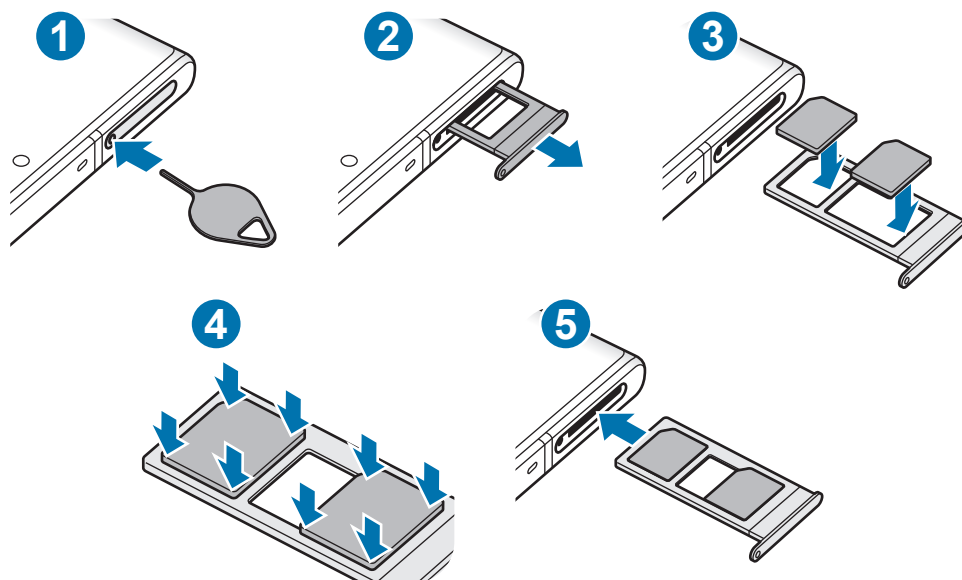

- Galaxy Note10 :

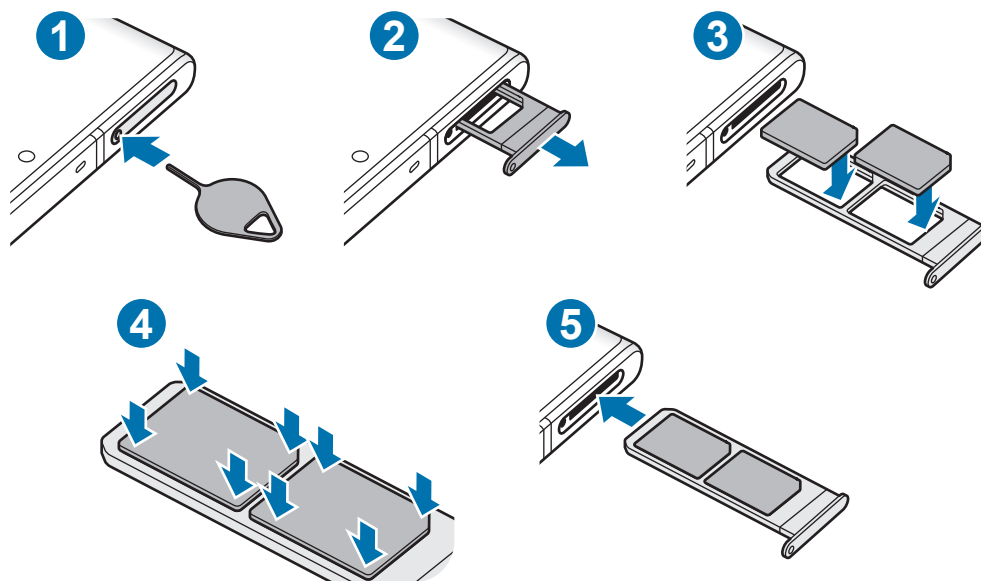

**1** Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.



Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.


**2** Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.

3 Placez la carte SIM ou USIM dans le compartiment, puce orientée vers le bas.

4 Appuyez légèrement sur la carte SIM ou USIM afin de la mettre en place.


 Si la carte n'est pas fermement installée dans son compartiment, la carte SIM risque d'être éjectée ou de tomber.

5 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.


-  • Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.


## Installation correcte de la carte (modèles à double carte SIM)

► Galaxy Note10+ :

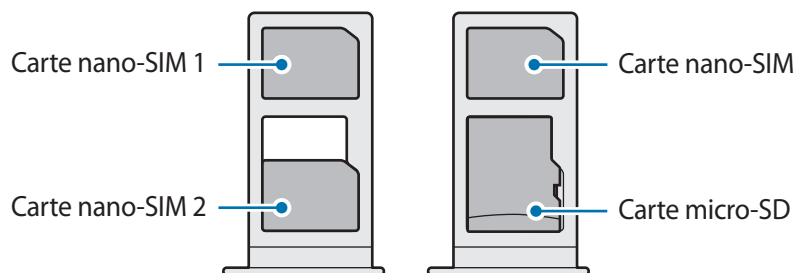

► Galaxy Note10 :

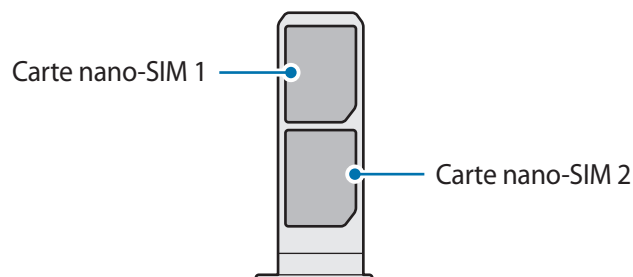

 Vous ne pouvez pas insérer une carte nano-SIM et une carte micro-SD dans le même compartiment.

## Utiliser les cartes SIM ou USIM (modèles à double carte SIM)

Si vous insérez deux cartes SIM ou USIM, vous pouvez attribuer deux numéros de téléphone et deux opérateurs au même appareil.

### Activer des cartes SIM ou USIM

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM, puis appuyez sur le curseur pour l'activer.

### Personnaliser des cartes SIM ou USIM

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**, puis sélectionnez une carte SIM ou USIM pour accéder aux options suivantes :

- **Icône**  : modifiez l'icône de la carte SIM ou USIM.
- **Nom**  : modifiez le nom de l'icône de la carte SIM ou USIM.
- **Mode réseau**  : sélectionnez un type de réseau pour utiliser la carte SIM ou USIM.

### Paramétrer des cartes SIM ou USIM

Lorsque deux cartes sont activées, vous pouvez affecter les appels vocaux, la messagerie et les services de données à une carte spécifique.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**, puis définissez les préférences de vos cartes dans **Carte SIM préférée**.

## Carte mémoire (carte micro-SD) (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)

### Installer une carte mémoire


La capacité de la carte mémoire de votre appareil peut varier d'un modèle à l'autre et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil selon le fabricant et le type de la carte mémoire. Pour connaître la capacité maximale de la carte mémoire de votre appareil, consultez le site Web Samsung.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater, car il ne la reconnaît pas. Pour utiliser la carte mémoire, vous devez la formater. Si votre appareil ne parvient pas à formater ou à reconnaître la carte mémoire, contactez son fabricant ou un Centre de service Samsung.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

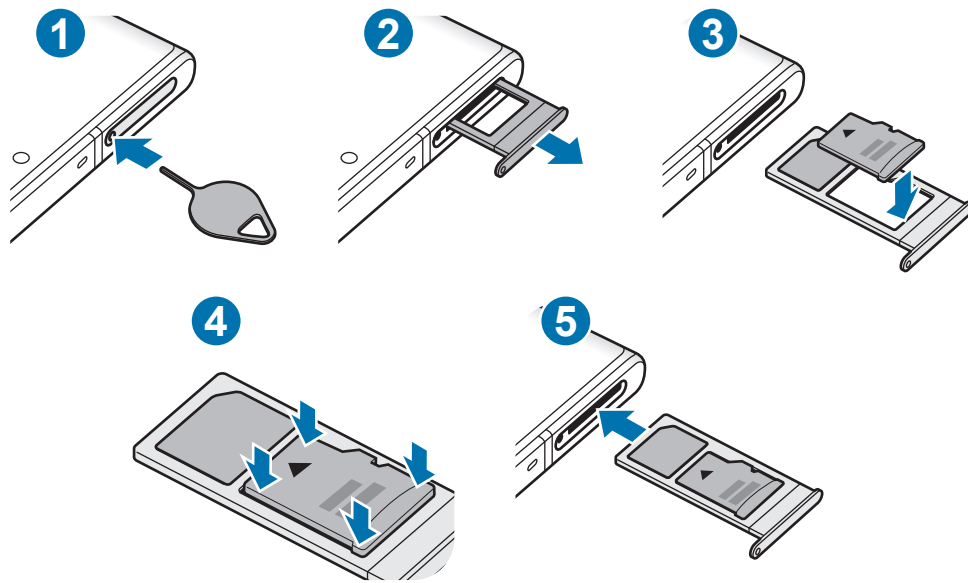

1 Insérez l'outil de retrait à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour le déverrouiller.



Assurez-vous que l'outil de retrait est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le compartiment de son emplacement.



Lorsque vous retirez le compartiment de l'appareil, la connexion de données mobiles est désactivée.

3 Placez une carte mémoire dans le compartiment, puce orientée vers le bas.

4 Appuyez légèrement sur la carte mémoire afin de la mettre en place.



Si la carte mémoire n'est pas fermement installée dans son compartiment, elle risque d'être éjectée ou de tomber.

5 Réinsérez le compartiment dans l'emplacement prévu à cet effet.



- Si vous insérez le compartiment humide dans votre appareil, cela risque de l'endommager. Assurez-vous que le compartiment est toujours bien sec.
- Insérez complètement le compartiment dans son logement pour empêcher tout liquide de pénétrer dans votre appareil.

## Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → ⋮ → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Démonter**.



Ne retirez pas un dispositif de stockage externe, comme une carte mémoire ou un dispositif de stockage USB, lorsque l'appareil y lit ou transfère des informations, ou immédiatement après avoir transféré des données. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager le dispositif de stockage externe ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable des pertes, y compris la perte de données, consécutive à une mauvaise utilisation des dispositifs de stockage externes.

## Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage** → ⋮ → **Paramètres de stockage** → **Carte SD** → **Formater**.



Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

## Allumer et éteindre l'appareil



Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.



### Allumer l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

### Éteindre l'appareil

- 1 Pour éteindre l'appareil, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur .

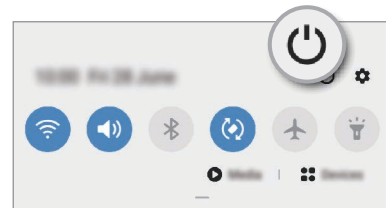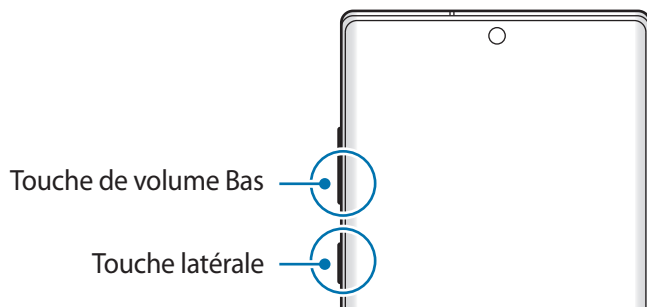

- 2 Appuyez sur **Éteindre**.

Pour redémarrer l'appareil, appuyez sur **Redémarrer**.




Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il s'éteigne lorsque vous maintenez la touche latérale enfoncée. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Touche latérale**, puis sur **Menu Éteindre** sous **Appui prolongé**.

### Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

## Mode Urgence

Vous pouvez basculer l'appareil en mode Urgence afin de réduire la consommation de la batterie. En outre, l'utilisation de certaines applications et fonctions est limitée. En mode Urgence, vous pouvez passer un appel d'urgence, envoyer votre position géographique à certains de vos contacts, déclencher une alarme, et bien plus encore.

Pour activer le mode d'urgence, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur  → **Mode Urgence**.


Pour désactiver le mode Urgence, appuyez sur  → **Désactiver le mode Urgence**.




La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

## Configuration initiale

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

- 1 Pour allumer l'appareil, maintenez la touche latérale enfoncée pendant quelques secondes.
- 2 Sélectionnez la langue de l'appareil, puis appuyez sur .

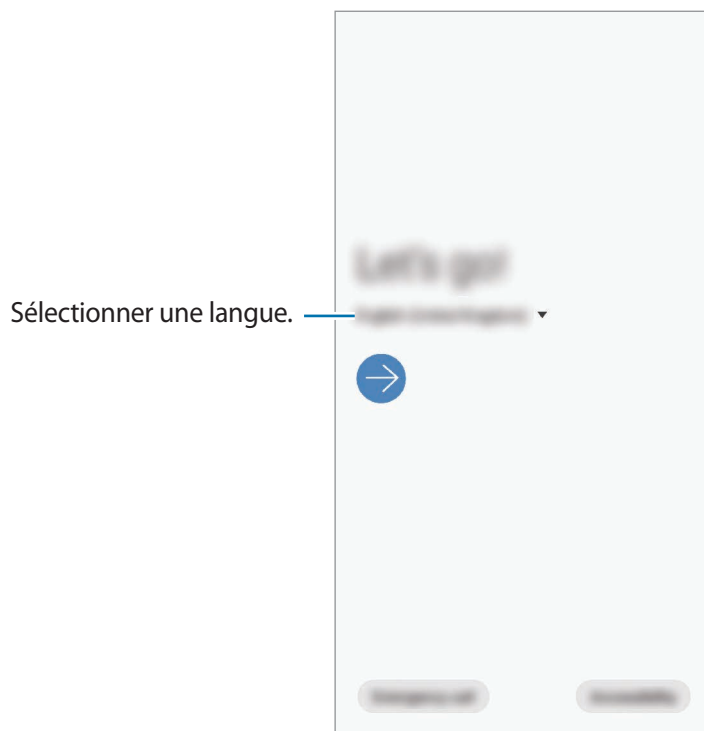

### 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.


L'écran d'accueil apparaît.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, vous risquez de ne pas pouvoir paramétrer certaines fonctions de l'appareil au moment de la configuration initiale.

## Compte Samsung

Votre compte Samsung est un service de compte intégré qui vous permet d'utiliser différents services Samsung proposés par les appareils mobiles, les téléviseurs et le site Web Samsung.

Pour consulter la liste des services que vous pouvez utiliser avec votre compte Samsung, allez sur le site [account.samsung.com](https://account.samsung.com). Pour obtenir davantage d'informations sur les comptes Samsung, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Compte Samsung** →  → **Aide**.

### Créer un compte Samsung

Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devez en créer un. Vous pouvez créer un compte Samsung en utilisant votre adresse e-mail.

#### 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.

Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres** et appuyer sur .

#### 2 Appuyez sur **Créer un compte**.

#### 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour finir de créer le compte.

### Se connecter à votre compte Samsung

Si vous avez déjà un compte Samsung, enregistrez-le sur l'appareil.

#### 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes** → **Ajouter compte** → **Compte Samsung**.

Vous pouvez également démarrer l'application **Paramètres** et appuyer sur .

#### 2 Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte Samsung, et appuyez sur **Connexion**.


#### 3 Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Samsung.

## Trouver votre identifiant et réinitialiser votre mot de passe

Si vous avez oublié l'identifiant ou le mot de passe de votre compte Samsung, appuyez sur **Chercher l'ID** ou sur **Réinitialiser le mot de passe** depuis l'écran de connexion au compte Samsung. Vous pouvez trouver votre identifiant ou réinitialiser votre mot de passe après avoir entré les informations requises.

## Supprimer votre compte Samsung

Si vous supprimez de l'appareil votre compte Samsung, vos données, telles que les contacts ou les événements, seront également supprimées.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**.
- 2 Appuyez sur **Compte Samsung** →  → **Supprimer le compte**.
- 3 Appuyez sur **Supprimer**, saisissez le mot de passe de votre compte Samsung, puis appuyez sur **OK**.

## Transférer des données depuis votre ancien appareil (Smart Switch)

Utilisez l'application Smart Switch pour transférer des données de votre ancien appareil vers le nouveau.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.




- Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [www.samsung.com/smarts witch](http://www.samsung.com/smarts witch). Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

## Transférer des données via un connecteur USB (USB Type C)

Vous pouvez connecter votre ancien appareil à votre nouvel appareil à l'aide du connecteur USB (USB Type C) et d'un câble USB pour transférer facilement et rapidement des données.

- 1 Branchez le connecteur USB (USB Type C) sur le connecteur à fonctions multiples de votre nouvel appareil.

2 Connectez votre nouvel appareil à l'ancien appareil à l'aide d'un câble USB.

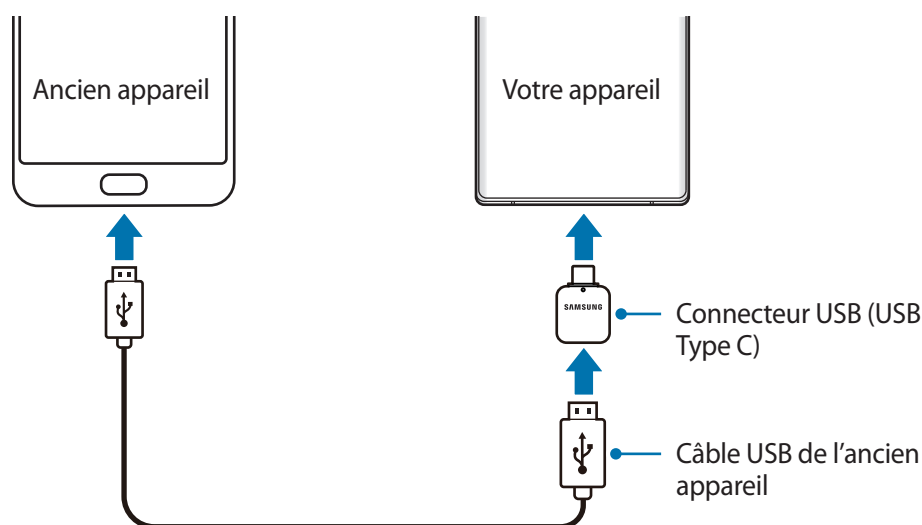

3 Lorsque la fenêtre contextuelle de sélection des applications apparaît, appuyez sur **Smart Switch** → **Recevoir les données**.

4 Depuis l'ancien appareil, appuyez sur **Autoriser**.


Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.


Votre nouvel appareil reconnaît l'ancien et la liste des données que vous pouvez transférer apparaît.

5 Sélectionnez un élément à importer, puis appuyez sur **Transférer**.

6 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis l'ancien appareil.

Lorsque le transfert de données est terminé, vous pouvez visualiser sur votre nouvel appareil la liste des données transférées.

 Ne débranchez pas le câble USB ou le connecteur USB (USB Type C) de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.

- 
- La disponibilité du connecteur USB dépend de votre zone géographique ou du modèle.
  - Certains connecteurs USB peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil que vous souhaitez connecter selon les conditions d'utilisation et les caractéristiques de votre appareil.
  - Le transfert de données augmente la consommation de la batterie de votre appareil. Avant de transférer des données, assurez-vous que votre appareil est suffisamment chargé. Si la batterie est faible, il est possible que le transfert de données s'interrompe.


## Transférer des données sans fil

Transférez les données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via une connexion sans fil Wi-Fi Direct.

- 1 Depuis votre ancien appareil, démarrez **Smart Switch**.  
Si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la depuis **Galaxy Store** ou **Play Store**.
- 2 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch**.
- 3 Rapprochez les appareils.
- 4 Sur votre ancien appareil, appuyez sur **Envoyer les données** → **Sans fil**.
- 5 Sur votre ancien appareil, sélectionnez un élément à transférer, puis appuyez sur **Envoyer**.
- 6 Sur votre nouvel appareil, appuyez sur **Recevoir**.
- 7 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis votre ancien appareil.  
Lorsque le transfert de données est terminé, vous pouvez visualiser sur votre nouvel appareil la liste des données transférées.

## Sauvegarder et restaurer des données grâce à un stockage externe

Transférez des données à l'aide d'un stockage externe, comme une carte micro-SD.

- 1 Sauvegardez les données de votre ancien appareil vers un stockage externe.
- 2 Insérez ou connectez le dispositif de stockage externe à votre appareil.
- 3 Sur votre nouvel appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Smart Switch** →  → **Restaurer**.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour transférer les données depuis le stockage externe.

## Transférer des données de sauvegarde depuis un ordinateur

Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous devez télécharger l'application version ordinateur Smart Switch depuis [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Sauvegardez les données de votre ancien appareil sur votre ordinateur et importez les données sur votre nouvel appareil.

1 Sur l'ordinateur, allez sur le site [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) pour télécharger Smart Switch.

2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.



Si votre ancien appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un logiciel fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.

3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB de l'appareil.

4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données de l'ancien appareil. Déconnectez ensuite votre ancien appareil de l'ordinateur.

5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

## Description de l'écran

### Utiliser l'écran tactile





- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
- Il est recommandé de ne pas utiliser d'images fixes sur tout ou partie de l'écran tactile pendant des périodes prolongées. Cela pourrait entraîner l'apparition d'images rémanentes ou d'images fantômes.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts ou le stylet S Pen.


## Appuyer

Appuyez sur l'écran.

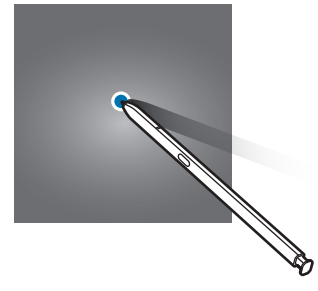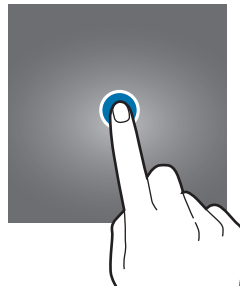



## Maintenir appuyé

Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pendant environ 2 secondes.

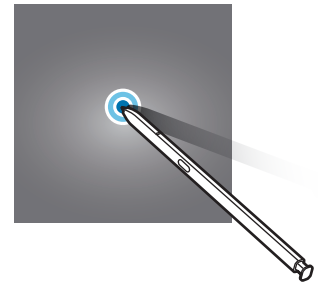


## Faire glisser

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

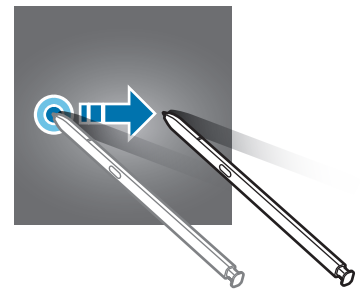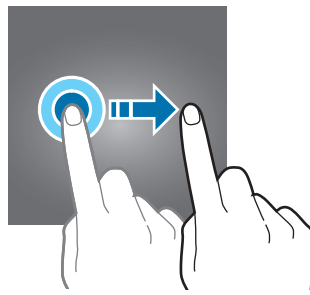



## Appuyer deux fois

Appuyez deux fois sur l'écran.

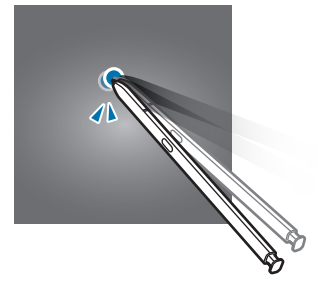



## Balayer

Balayez l'écran vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

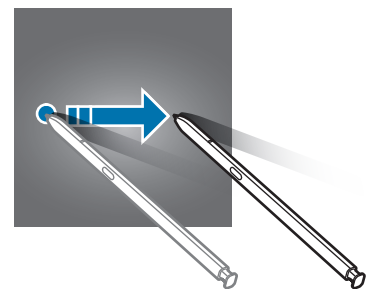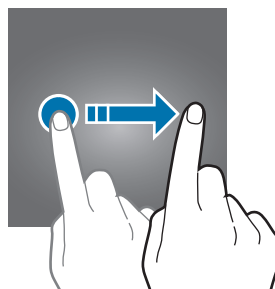


## Écarter et rapprocher les doigts

Posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.

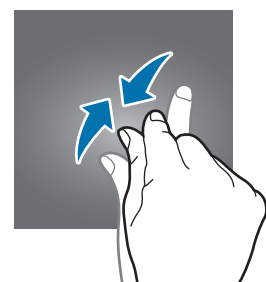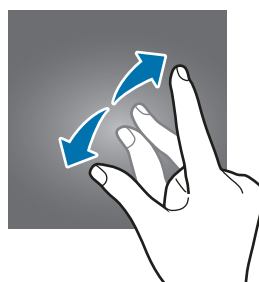

## Barre de navigation (touches virtuelles)

Lorsque vous allumez l'écran, les touches virtuelles apparaissent sur la barre de navigation, au bas de l'écran. Par défaut, les touches Applications récentes, Accueil et Retour sont définies comme des touches virtuelles. La fonction des touches varie selon l'application utilisée ou le mode d'utilisation.

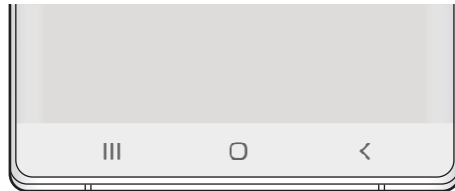


Touche		Fonction
	Applications récentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes.</li> </ul>
○	Accueil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.</li> <li>Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer la fonction de recherche <b>Assistant Google</b>.</li> </ul>
<	Retour	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.</li> </ul>

## Masquer la barre de navigation

Affichez des fichiers ou utilisez des applications sur un écran plus grand en masquant la barre de navigation.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Barre de navigation**, puis appuyez sur **Mouvements en plein écran** sous **Type de navigation**. La barre de navigation est masquée et les indicateurs de gestes apparaissent à l'endroit où se situent les touches virtuelles. Pour utiliser les touches virtuelles, faites glisser vers le haut l'indicateur de gestes de la touche souhaitée.

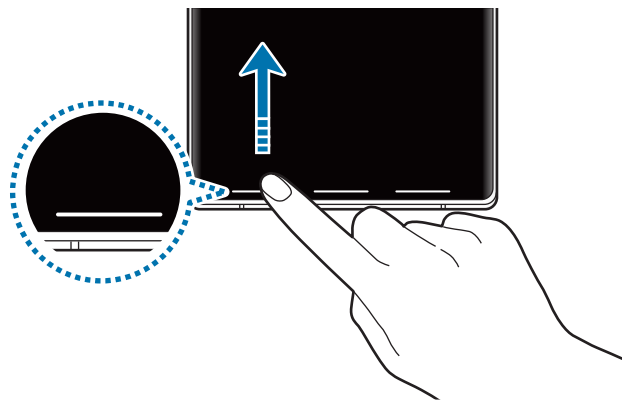

Si vous souhaitez masquer les indicateurs de gestes dans le bas de l'écran, appuyez sur le curseur **Astuces pour les mouvements** pour les désactiver.

## Écran d'accueil et liste des applications

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.



L'aspect de l'écran peut varier selon votre zone géographique ou votre opérateur.




## Passer de l'écran d'accueil à la liste des applications

Depuis l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas pour ouvrir la liste des applications.

Pour revenir à l'écran d'accueil, balayez l'écran vers le haut ou le bas depuis la liste des applications.


Une autre solution consiste à appuyer sur la touche Accueil ou la touche Retour.

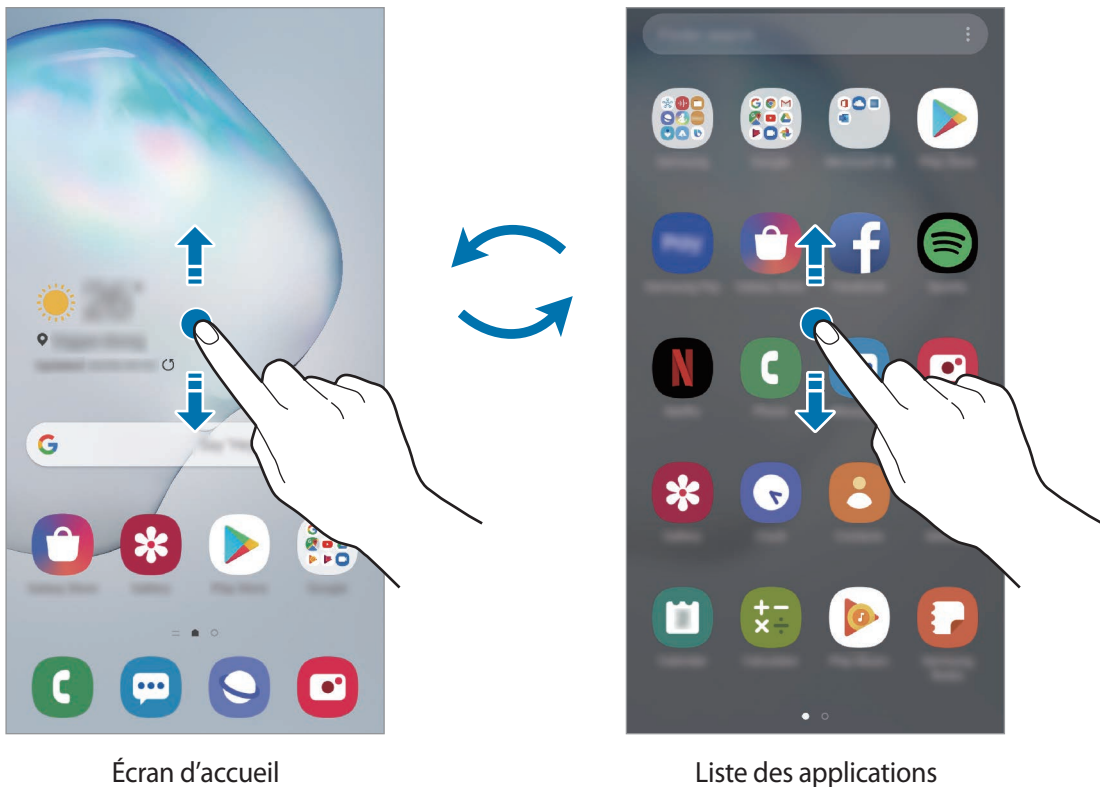

Écran d'accueil

Liste des applications


Si vous ajoutez la touche Applications sur l'écran d'accueil, vous pouvez ouvrir la liste des applications en appuyant sur cette touche. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres écran d'accueil**, puis appuyez sur le curseur **Touche Applications** pour activer la fonction. La touche Applications est ajoutée en bas de l'écran d'accueil.

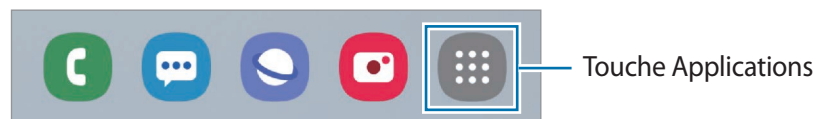

## Afficher l'écran en mode Paysage

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres écran d'accueil**, puis appuyez sur le curseur **Rotation en mode Paysage**.

Faites pivoter l'appareil à l'horizontale pour afficher l'écran en mode Paysage.

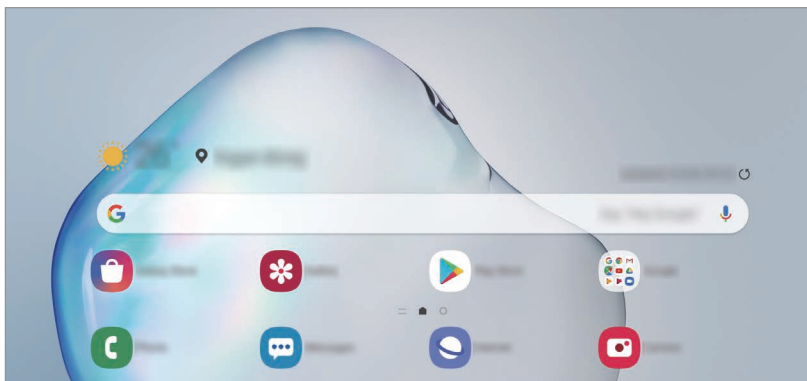

## Déplacer des éléments

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour ajouter un raccourci vers une application sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un élément de la liste des applications, puis appuyez sur **Ajouter à Accueil**. Le raccourci de cette application est ajouté à l'écran d'accueil.


Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

## Créer des dossiers

Créez des dossiers et regroupez des applications similaires pour y accéder rapidement.

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers une autre application.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé. Appuyez sur **Entrer le nom du dossier** et nommez le dossier.

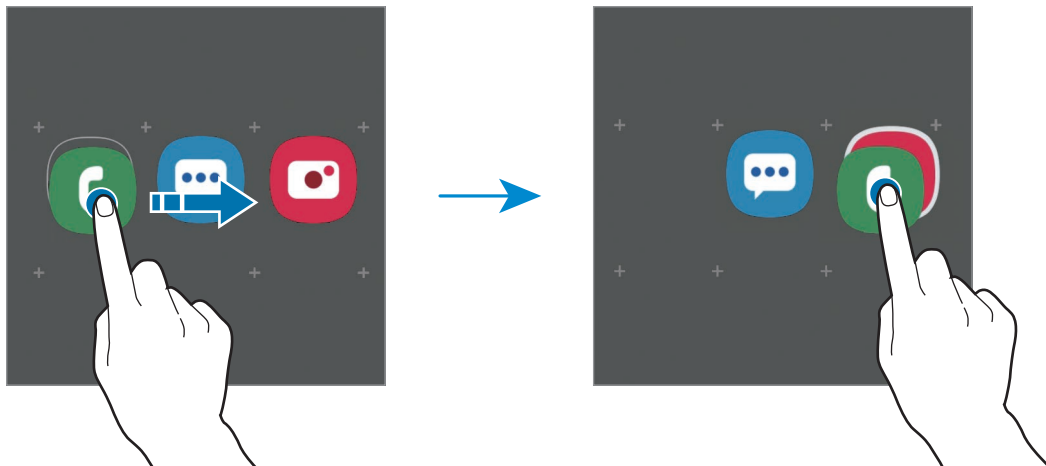

- **Ajouter plus d'applications**

Appuyez sur **Ajouter des applications** sur le dossier. Cochez les applications à ajouter, puis appuyez sur **Ajouter**. Vous pouvez également ajouter une application en la faisant glisser vers le dossier.

- **Déplacer les applications d'un dossier**


Maintenez le doigt appuyé sur une application pour la faire glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.


- **Supprimer un dossier**

Maintenez le doigt appuyé sur un dossier, puis appuyez sur **Supprimer dossier**. Seul ce dossier sera supprimé. Les applications du dossier seront relocalisées dans la liste des applications.

## Modifier l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Vous pouvez définir un fond d'écran, ajouter des widgets, et bien plus encore. Vous pouvez également ajouter, supprimer ou réorganiser les volets de l'écran d'accueil.

- Ajouter des volets : balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur (+).
- Déplacer des volets : maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
- Supprimer des volets : appuyez sur  sur le volet.

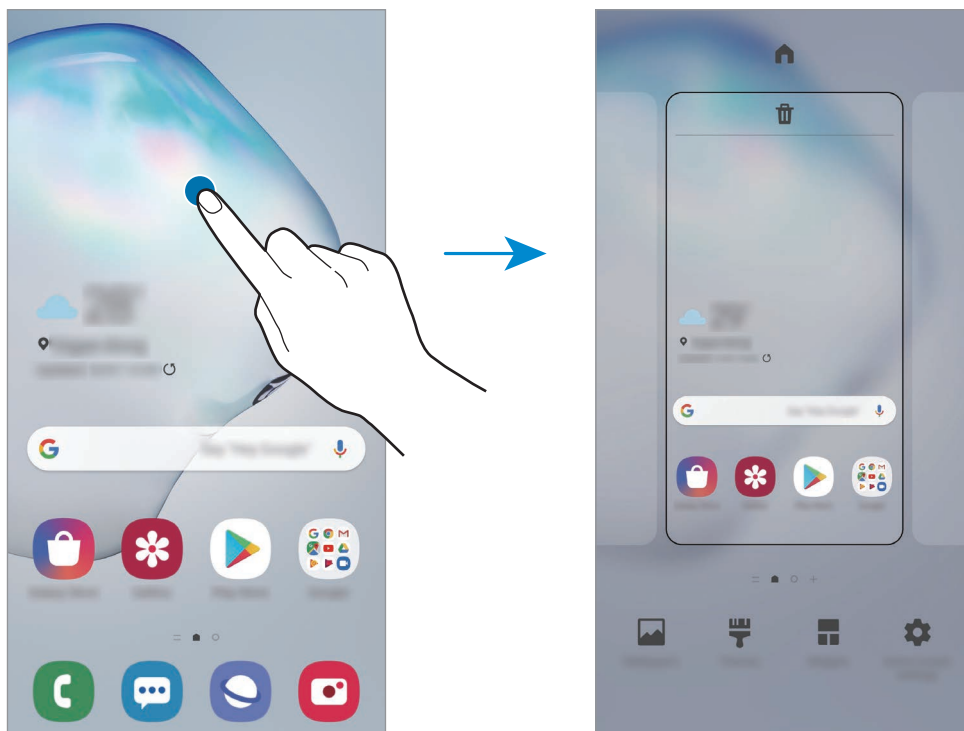

- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil. Les éléments visuels de l'interface comme les couleurs, les icônes et les fonds d'écran varient selon le thème sélectionné.
- **Widgets** : les widgets sont de petits outils qui permettent de lancer des fonctions spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil. Maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil. Le widget est ajouté à l'écran d'accueil.
- **Paramètres écran d'accueil** : configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la grille et l'affichage de l'écran.

## Afficher toutes les applications sur l'écran d'accueil

Pour éviter d'avoir une liste des applications séparée, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il affiche toutes les applications sur l'écran d'accueil. Maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Paramètres écran d'accueil** → **Disposition écran d'accueil** → **Écran d'accueil unique** → **Appliquer**.

Vous pouvez maintenant accéder à toutes les applications en balayant l'écran d'accueil vers la gauche.

















## Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaître dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



- Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher les éléments, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran.
- Certaines icônes d'informations apparaissent uniquement lorsque vous ouvrez le volet des raccourcis.
- L'aspect des icônes peut varier selon votre opérateur ou le modèle.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service normale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Réseau HSPAP connecté
	Réseau LTE connecté
	Réseau 5G connecté
	Connexion au réseau LTE avec inclusion du réseau 5G

Icône	Signification
	Wi-Fi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	S Pen connecté
	S Pen déconnecté
	Niveau d'autonomie de la batterie du S Pen
	Services de localisation en cours d'utilisation
	Appel en cours
	Appel manqué
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Chargement de la batterie
	Niveau de charge de la batterie

## Écran de verrouillage

Lorsque vous appuyez sur la touche latérale, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, balayez-le dans n'importe quelle direction dès qu'il s'allume.

Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche latérale pour l'allumer. Vous pouvez également appuyer deux fois sur l'écran.



Écran de verrouillage

### Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Pour changer la méthode de déverrouillage de l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Mode de déverrouillage**, puis sélectionnez une méthode.

Lorsque vous définissez un modèle, un code PIN, un mot de passe ou vos données biométriques comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous pouvez protéger vos informations personnelles en empêchant un tiers d'accéder à votre appareil. Après avoir défini la méthode de déverrouillage d'écran, il vous faudra saisir un code de déverrouillage à chaque déverrouillage.

- **Glissement** : balayez l'écran dans n'importe quelle direction pour le déverrouiller.
- **Modèle** : tracez un modèle reliant au moins quatre points pour déverrouiller l'écran.

- **Code PIN** : saisissez un code PIN composé d'au moins quatre chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : saisissez un mot de passe formé d'au moins quatre caractères, chiffres ou symboles pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : aucune méthode de déverrouillage d'écran définie.
- **Visage** : enregistrez votre visage pour déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance faciale](#).
- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreinte](#).




Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il rétablisse les paramètres par défaut si vous saisissez un code de déverrouillage erroné à plusieurs reprises, atteignant ainsi la limite de tentatives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Param. verrouillage sécurisé**, déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage de remplacement, puis appuyez sur le curseur **Réinitialisation automatique**. pour activer la fonction.


## Volet des raccourcis

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, comme des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le volet des raccourcis, balayez l'écran de bas en haut.

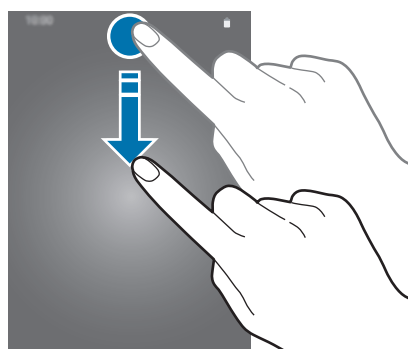


Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis :

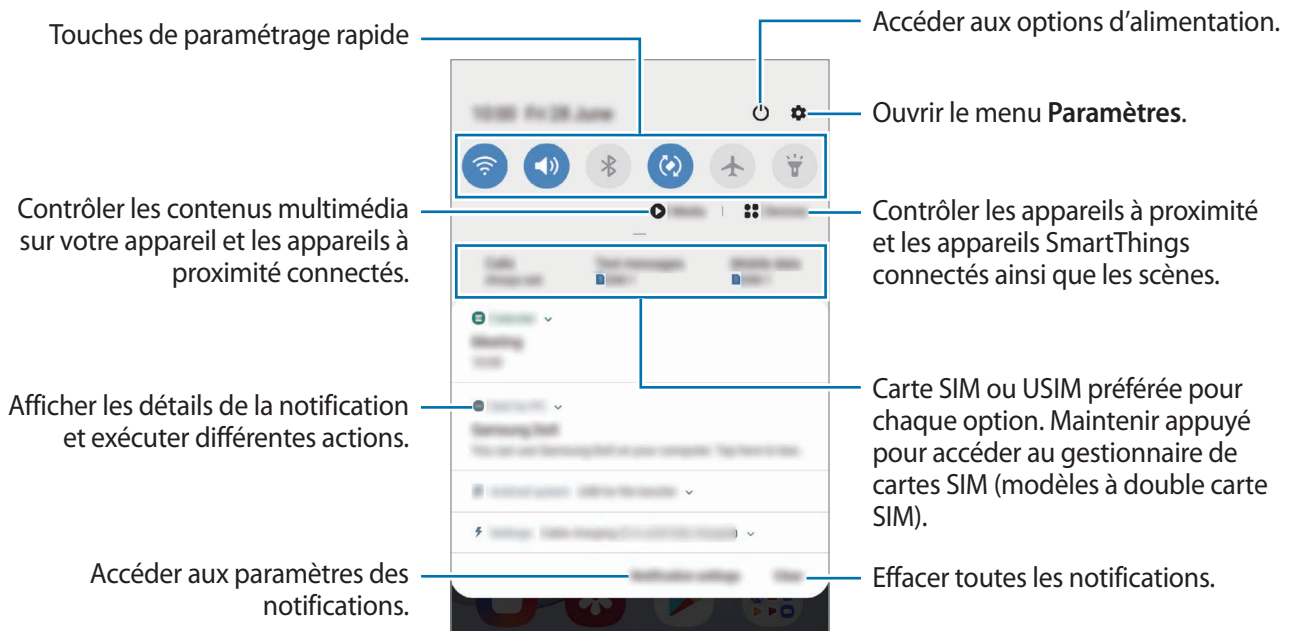


## Utiliser les touches de paramétrage rapide

Appuyez sur les touches de paramétrage rapide pour activer certaines fonctions. Balayez le volet des raccourcis vers le bas pour afficher davantage de touches.

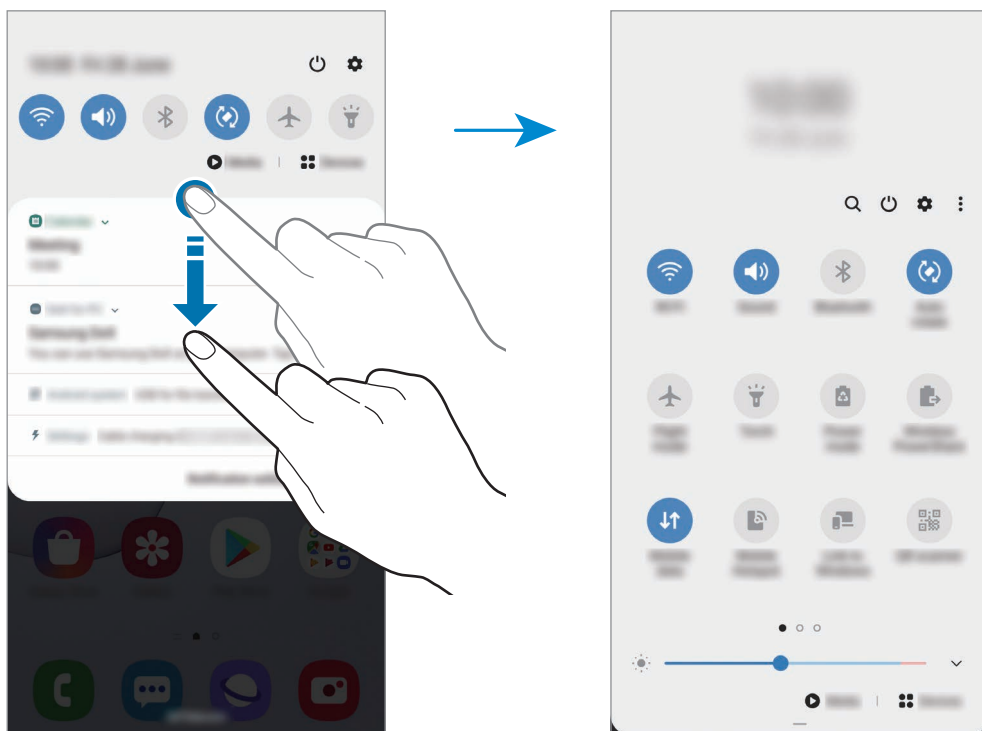

Pour modifier les paramètres, appuyez sur le texte sous chacune des touches. Pour consulter le détail des paramètres, maintenez le doigt appuyé sur une touche.


Pour réorganiser les touches, appuyez sur  → **Ordre des touches**, maintenez votre doigt appuyé sur une touche, puis faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

### Contrôler la lecture de contenus multimédia

Contrôlez facilement la lecture de musique ou de vidéos à l'aide de la fonction Multimédia. Vous pouvez également poursuivre la lecture sur un autre appareil.

1 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Média**.

2 Appuyez sur les icônes de la commande pour contrôler la lecture.

Pour poursuivre la lecture sur un autre appareil, appuyez sur  et sélectionnez l'appareil souhaité.

## Capture et enregistrement d'écran

### Capture d'écran

Réalisez une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil, puis écrivez ou dessinez dessus, ou encore recadrez-la ou partagez-la. Vous pouvez capturer l'écran affiché et la zone de défilement.

Pour réaliser une capture d'écran, utilisez l'une des méthodes suivantes. Les captures d'écran sont enregistrées dans la **Galerie**.





- Capture de touche : appuyer simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Bas.
- Capture d'écran par balayage : balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec le côté de votre main.
- Capture d'écran avec une fonction Air Command : retirez le S Pen de son compartiment pour ouvrir le volet Air Command, puis appuyez sur **Capture**. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Capture](#).



- Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.
- Si la capture d'écran par balayage n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis appuyez sur le curseur **Balayer pour capturer** pour activer la fonction.

Après avoir effectué une capture d'écran, utilisez les options suivantes de la barre d'outils au bas de l'écran.




-  : capturer le contenu affiché et le contenu masqué d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web. Lorsque vous appuyez sur , l'écran défile automatiquement vers le bas et l'appareil capture davantage de contenus.
-  : écrire ou dessiner sur la capture d'écran, ou recadrer une partie de la capture d'écran. Seule la zone recadrée est enregistrée dans la **Galerie**.
- **#** : ajouter des balises à la capture d'écran. Pour rechercher des capture d'écran à l'aide des balises, appuyez sur **Rechercher dans Finder** en haut de la liste des applications. Vous pouvez afficher la liste des balises pour trouver facilement la capture d'écran recherchée.
-  : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.






Si les options ne sont pas visibles sur la capture d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran**, puis sur le curseur **Barre d'outils de capture d'écran** pour activer la fonction.

## Enregistreur d'écran

Enregistrez l'écran alors que vous utilisez l'appareil.

Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Enregistreur d'écran**) pour activer la fonction. Après un décompte, l'enregistrement commence.

- Pour écrire ou dessiner sur l'écran, appuyez sur .
- Pour enregistrer une vidéo avec votre image en surimpression, appuyez sur .

Une fois l'enregistrement de la vidéo terminé, appuyez sur . La vidéo est enregistrée dans la **Galerie**.



Pour modifier les paramètres de l'enregistreur d'écran, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Fonctions avancées** → **Captures d'écran et enregistreur d'écran** → **Paramètres enregistreur d'écran**.


## Saisir du texte

### Présentation du clavier


Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes, etc.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

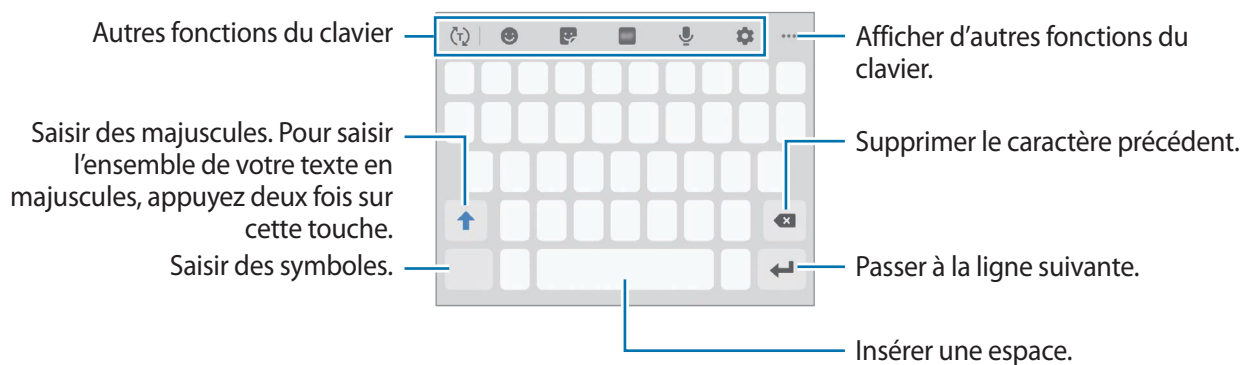


### Modifier la langue de saisie

Appuyez sur  → **Langues et types** → **Gérer les langues de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la barre d'espace vers la gauche ou la droite.


### Changer de clavier

Depuis la barre de navigation, appuyez sur  pour changer de clavier.

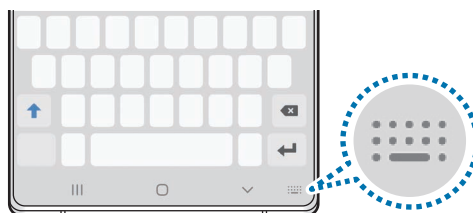

Pour modifier le type de clavier, appuyez sur  → **Langues et types**, sélectionnez une langue, puis le type de clavier de votre choix.












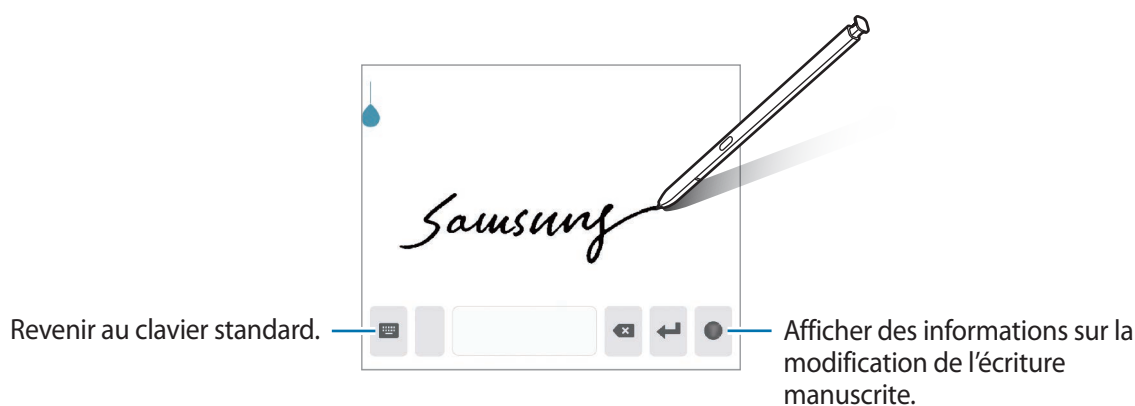
- Si la touche clavier ( n'apparaît pas dans la barre de navigation, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie**, puis sur le curseur **Affichage de la touche Clavier**.
- Sur un **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère correspondant s'affiche.







## Autres fonctions du clavier





La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

-  : activer la saisie intuitive et afficher des suggestions de mots. Pour revenir à la liste des fonctions du clavier, appuyez sur .
-  : insérer des émoticônes.
-  : insérer des autocollants. Vous pouvez aussi insérer des autocollants AR Emoji qui vous ressemblent. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser les autocollants Mon AR Emoji dans une conversation](#).
-  : insérer des animations GIF.
-  : saisir du texte en le dictant.
-  : modifier les paramètres du clavier.
-  →  : basculer en mode de saisie manuscrite.






-  →  : ajouter un élément depuis le presse-papiers.
-  →  : changer le mode ou la taille du clavier.
-  →  : ouvrir le volet d'édition de texte.

## Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélect. tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**.  
Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Maintenez le doigt appuyé à l'emplacement où insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.  
Pour coller un texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

## Dictionnaire

Recherchez des traductions de termes en cours d'utilisation de fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur un terme que vous souhaitez rechercher.
- 2 Appuyez sur **Dictionnaire** dans la liste des options.  
Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, appuyez sur **Déplacer vers Gérer les dictionnaires**, appuyez sur  près d'un dictionnaire, puis sur **Installer** pour le télécharger.
- 3 Affichez la traduction dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.  
Pour basculer vers l'affichage plein écran, appuyez sur . Appuyez sur la traduction apparaissant à l'écran pour afficher d'autres traductions, le cas échéant. Dans la vue détaillée, appuyez sur  pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou appuyez sur **Recherche Web** pour utiliser le terme comme critère de recherche.

# Applications et fonctions

## Installer ou désinstaller des applications

### Galaxy Store

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Démarrez l'application **Galaxy Store**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur **Q** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **Installer**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

### Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Démarrez l'application **Play Store**.

### Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou recherchez les applications à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur **☰** → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

## Gérer les applications

### Désinstaller ou désactiver des applications

Maintenez le doigt appuyé sur une application, puis sélectionnez une option.

- **Désinst.** : désinstaller les applications téléchargées.
- **Désactiver** : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

### Activer de nouveau les applications désactivées

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Applications** → ▼ → **Désactivées**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **Activer**.

### Paramétrer des autorisations pour les applications

Pour que certaines applications fonctionnent correctement, elles doivent être autorisées à accéder ou à utiliser des informations de votre appareil. Lorsque vous ouvrez une application, une fenêtre contextuelle peut s'afficher et vous demander d'accéder à certaines fonctions ou informations. Appuyez sur **Autoriser** dans la fenêtre contextuelle pour permettre à l'application d'y accéder.

Pour afficher vos paramètres d'autorisation pour les applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications**. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **Autorisations**. Vous pouvez afficher la liste des autorisations de l'application et les modifier.

Pour afficher ou modifier les paramètres d'autorisation des applications, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Applications** → ⋮ → **Autorisations application**. Sélectionnez un élément et appuyez sur le curseur des applications que vous souhaitez autoriser.





Si vous refusez votre autorisation aux applications, il se peut qu'elles ne fonctionnent pas correctement.

## Finder

Recherchez rapidement du contenu sur l'appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Rechercher dans Finder**. Le cas échéant, ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas et appuyez sur **Q**.

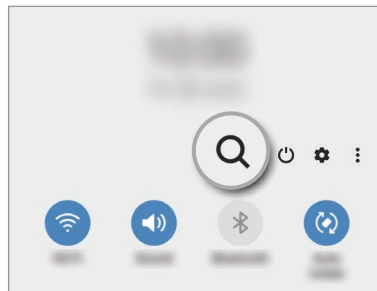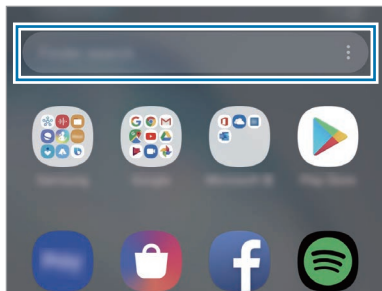

- 2 Saisissez un mot clé.

Une recherche est effectuée sur les applications et le contenu de votre appareil.

Si vous appuyez sur **Q** sur le clavier, vous pouvez rechercher davantage de contenus.


## Fonctions du S Pen



### Air Actions

Contrôlez les applications à distance avec le S Pen connecté à votre appareil à l'aide de la fonction Bluetooth Low Energy (BLE).

Vous pouvez démarrer rapidement des applications, comme celles de l'appareil photo, en maintenant la touche S Pen enfoncée. De même, lors de l'utilisation de l'application Appareil photo, vous pouvez prendre une photo en appuyant une fois sur cette touche. Lors de la lecture de musique, vous pouvez augmenter le volume en soulevant le S Pen tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, et baisser le volume en l'abaissant.

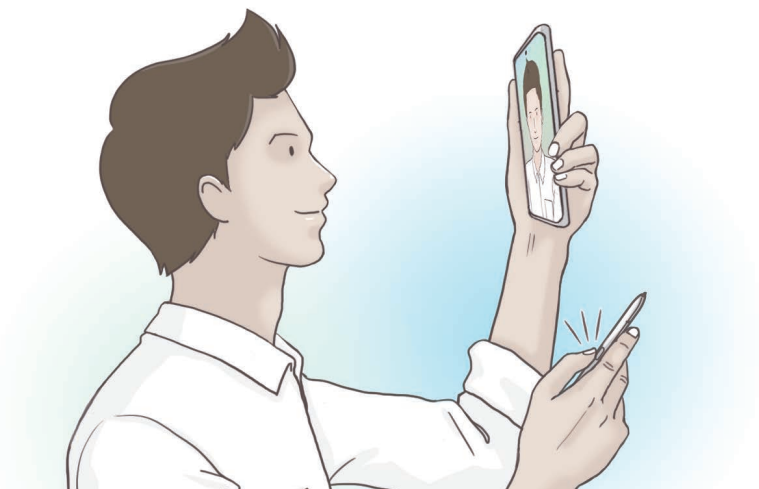Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Air Actions**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.



- Le S Pen doit être chargé pour pouvoir utiliser la fonction Air actions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Recharger le S Pen](#).
- Lorsque vous retirez le S Pen de son compartiment, l'icône  apparaît sur la barre d'état. Si le S Pen est déchargé ou trop éloigné de l'appareil, ou en cas d'obstacles ou d'interférences externes entre le S Pen et l'appareil, le S Pen est déconnecté de l'appareil et l'icône devient grisée (). Pour utiliser à nouveau la fonction Air actions, connectez le S Pen à l'appareil en réintroduisant le S Pen dans son compartiment.

## Prendre des photos avec le S Pen

Même avec l'appareil photo placé à distance, vous pouvez facilement prendre des photos en appuyant sur la touche S Pen sans définir un compte à rebours.

**1** Démarrez l'application **Appareil photo**.

**2** Appuyez une fois sur la touche S Pen pour prendre une photo.

- Pour prendre une série de photos, maintenez la touche S Pen enfoncée.
- Pour changer de mode de prise de vue, déplacez le S Pen vers la gauche ou la droite tout en maintenant la touche S Pen enfoncée.
- Pour passer d'un objectif à l'autre, appuyez deux fois sur la touche S Pen.

## Modifier les applications ou fonctions à utiliser

Vous pouvez modifier les applications, fonctions ou actions à utiliser avec le S Pen.


Pour modifier l'application à démarrer, ouvrez l'écran de paramétrage Air actions, appuyez sur **Fonction touche S Pen enfoncée**, puis sélectionnez une application ou fonction.


Pour modifier les actions pour chaque application, ouvrez l'écran de paramétrage Air actions et sélectionnez une application sous l'option **Actions des applications**. Vous pouvez modifier les actions en appuyant sur les éléments sous **Touche S Pen** ou **Mouvements**.



## Connecter un autre S Pen

Avant d'utiliser les fonctions du S Pen avec un autre S Pen, comme la fonction Air actions, vous devez connecter le S Pen à votre appareil.

- 1 Introduisez un autre S Pen dans son compartiment.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, appuyez sur  (Air Actions du S Pen), puis appuyez à nouveau dessus pour le réactiver.

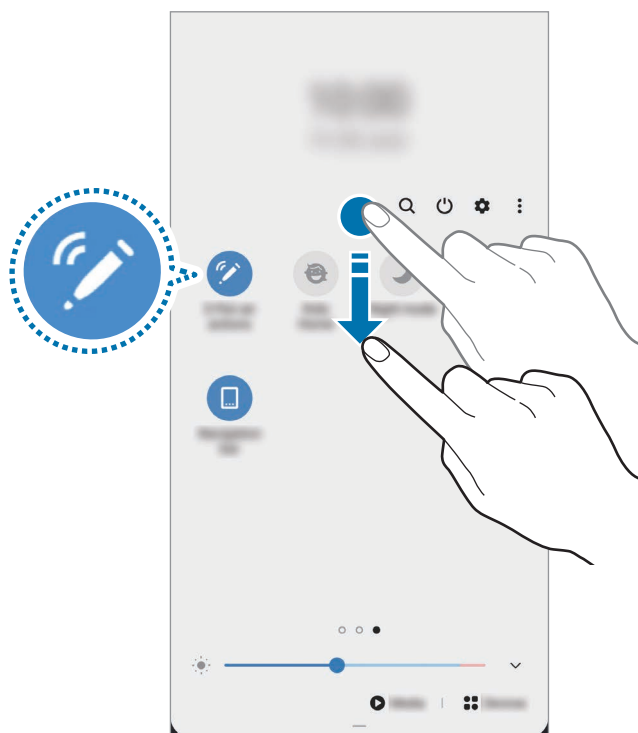

- 3 Appuyez sur **Connecter un nouveau S Pen**.


Le S Pen est alors connecté. L'établissement de la connexion peut ne pas être immédiat.



- Vous pouvez uniquement connecter un S Pen homologué Samsung prenant en charge la fonction Bluetooth Low Energy (BLE).
- Ne retirez pas le S Pen de l'appareil si la connexion est en cours. Ceci aura pour effet d'interrompre le processus.
- En cas d'échec de connexion ou si vous souhaitez utiliser le S Pen précédent, reconnectez-le à l'aide de la méthode indiquée ci-dessus.


## Réinitialiser votre S Pen

Si le S Pen rencontre des problèmes de connexion ou si le S Pen se déconnecte souvent, réinitialisez le S Pen et reconnectez-le.

Introduisez le S Pen dans son compartiment. Ouvrez ensuite l'écran de paramétrage Air actions, puis appuyez sur  → **Réinitialiser le S Pen**.

## Air Command


Air Command est un menu qui contient les fonctions du S Pen et qui permet d'accéder rapidement aux applications fréquemment utilisées.

Pour ouvrir le volet Air Command, sortez le S Pen de son compartiment ou survolez l'écran avec le S Pen et appuyez sur la touche S Pen. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Air Command () à l'aide du S Pen.

Faites glisser le menu Air Command vers le haut ou le bas, puis sélectionnez la fonction ou l'application souhaitée.



Si l'écran est éteint ou s'il a été verrouillé à l'aide de l'une des méthodes de verrouillage, le volet Air Command ne s'ouvre pas lorsque vous sortez le S Pen.

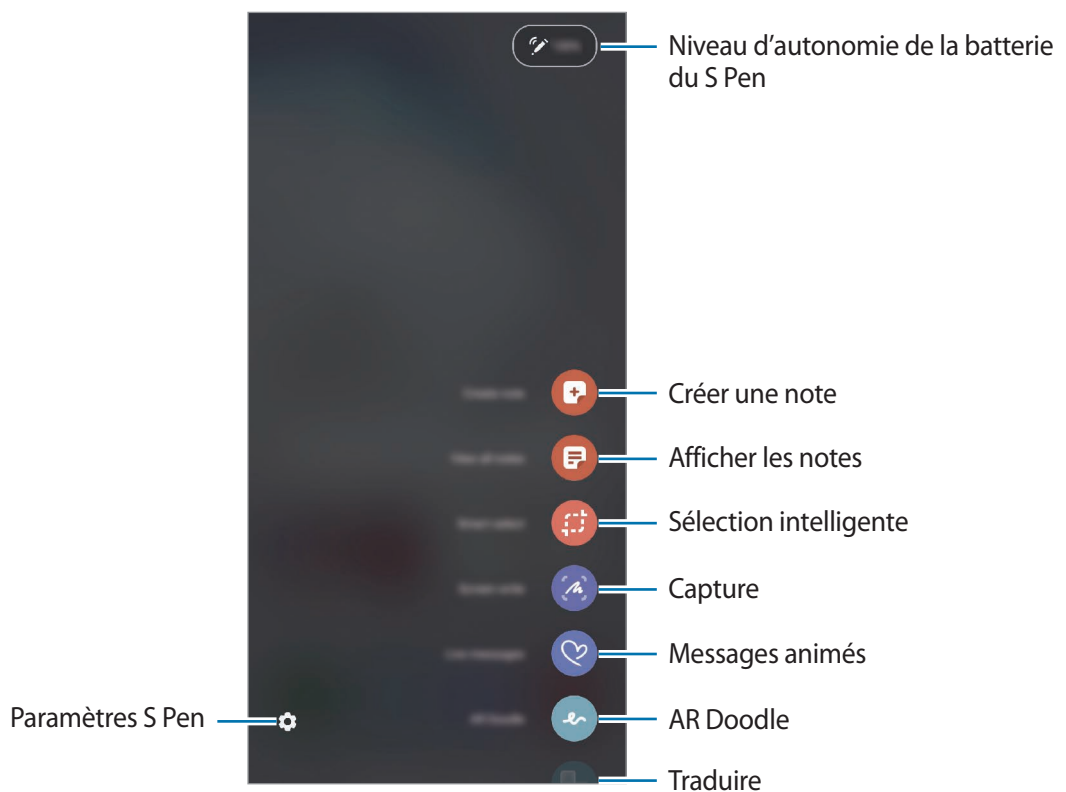

## Ajouter des raccourcis au volet Air Command

Ajoutez des raccourcis au volet Air Command vers les applications ou fonctions fréquemment utilisées.

Depuis le volet Air Command, appuyez sur **Ajouter des raccourcis** et sélectionnez les applications ou fonctions à ouvrir dans le volet.

Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir le volet Air Command et d'appuyer sur  → **Raccourcis**.

## Fonctions du S Pen

Activez les diverses fonctions S Pen à partir du volet Air Command. Les raccourcis qui n'apparaissent pas par défaut peuvent être ajoutés à l'aide de la fonction Ajouter des raccourcis.

- **Créer une note** : créer facilement des notes dans une fenêtre contextuelle sans démarrer l'application **Samsung Notes**. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Créer une note](#).
- **Afficher les notes** : afficher toutes les notes dans l'application **Samsung Notes**.
- **Sélection intelligente** : utiliser le S Pen pour sélectionner une zone et la partager ou l'enregistrer. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Sélection intelligente](#).
- **Capture** : réaliser une capture d'écran pour y écrire ou dessiner ou la recadrer. Vous pouvez également capturer le contenu affiché et le contenu d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web, en faisant défiler l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Capture](#).
- **Messages animés** : au lieu de saisir un texte classique dans un message, rédigez ou dessinez un message animé, et enregistrez-le sous forme de fichier animé. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Messages animés](#).
- **AR Doodle** : enregistrer des vidéos amusantes avec des textes manuscrits ou des dessins. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [AR Doodle](#).
- **Traduction** : pointer le S Pen sur un mot pour le traduire. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Traduction](#).
- **PENUP** : publier vos œuvres, en afficher d'autres et obtenir des conseils en dessin utiles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [PENUP](#).
- **Bixby Vision** : utiliser la fonction Bixby Vision pour rechercher des images similaires, reconnaître et traduire des textes et bien plus encore. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bixby Vision](#).
- **Agrandissement** : pointer le S Pen sur une zone de l'écran pour l'agrandir. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Agrandissement](#).
- **Ouverture rapide** : pointer le S Pen sur la miniature d'une application pour l'ouvrir en plein écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ouverture rapide](#).
- **Coloriage** : ajouter des couleurs à des images fournies par PENUP à l'aide du S Pen.

- **Écrire sur le calendrier** : démarrer l'application **Calendrier** et écrire ou dessiner à l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Écrire sur le calendrier](#).
- **Ajouter des raccourcis** : ajouter des raccourcis dans le volet Air Command pour les applications fréquemment utilisées.

### Icône Air Command

Lorsque le volet Air Command est fermé, l'icône Air Command reste affichée à l'écran. Vous pouvez ouvrir le volet Air Command en appuyant sur l'icône à l'aide du S Pen.

Pour déplacer l'icône, faites glisser  vers un nouvel emplacement.

Pour supprimer l'icône, faites glisser  vers l'option **Suppr.** en haut de l'écran.

Si l'icône Air Command n'apparaît pas à l'écran, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Icône flottante** pour activer la fonction.

Lors de l'utilisation d'applications prenant en charge la fonction Air actions, vous pouvez afficher les actions disponibles pour chaque application en pointant le S Pen au-dessus de l'icône Air Command.


### Créer une note

Créez facilement des notes dans une fenêtre contextuelle sans démarrer l'application **Samsung Notes**.

- 1 Ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Créer une note**. Une autre solution consiste à appuyer deux fois sur l'écran tout en appuyant sur la touche S Pen.

La note apparaît dans une fenêtre contextuelle.

- 2 Rédigez une note avec le S Pen.

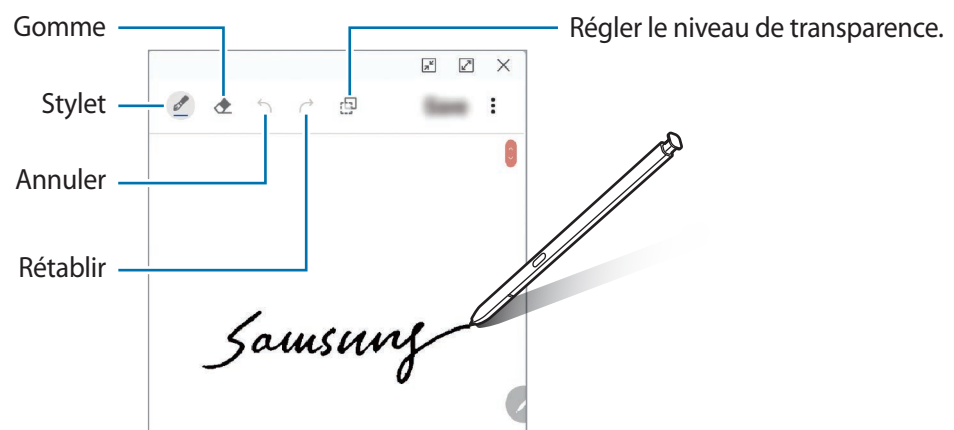


- 3 Une fois la note rédigée, appuyez sur **Enreg.**





La note est enregistrée dans **Samsung Notes**.

## Sélection intelligente

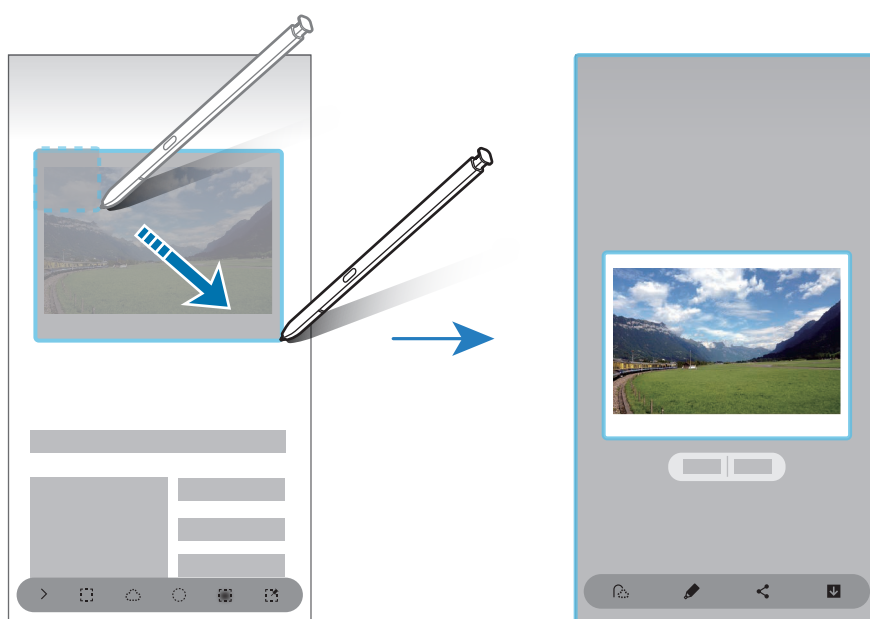Utilisez le S Pen pour sélectionner une zone et réaliser des actions, comme partager la zone sélectionnée ou l'enregistrer. Vous pouvez sélectionner une zone dans une vidéo et l'enregistrer en tant qu'animation GIF.


- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez conserver, comme une portion d'image, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Sélection intelligente**.
- 2 Choisissez une icône de forme dans la barre d'outils et faites glisser le S Pen sur le contenu à sélectionner.




- 3 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.
  - **Extraire texte** : extraire le texte de la zone sélectionnée.
  - **Épingler à écran** : épingler la zone sélectionnée à l'écran.
  -  : modifier automatiquement l'apparence de la zone sélectionnée.
  -  : écrire ou dessiner sur la zone sélectionnée.
  -  : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
  -  : enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.

## Capter une zone dans une vidéo

Lorsque vous lisez une vidéo, sélectionnez une zone et enregistrez-la en tant qu'animation GIF.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer lors de la lecture d'une vidéo, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Sélection intelligente**.
- 2 Depuis la barre d'outils, appuyez sur .
- 3 Définissez la position et la taille de la zone capturée.

Régler la position.

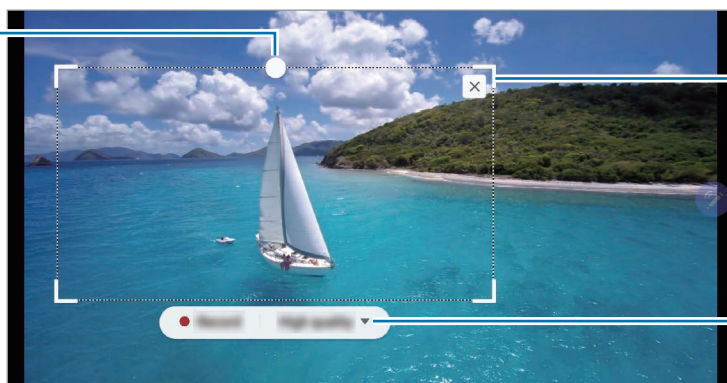

Faire glisser un angle du cadre pour le redimensionner.

Sélectionner une qualité.





- 4 Appuyez sur **Enreg.** pour démarrer la capture.



- Avant de capturer une vidéo, assurez-vous que la vidéo est en lecture.
- La durée maximale de capture de la vidéo s'affiche à l'écran.
- Lorsque vous capturez une zone d'une vidéo, le son n'est pas enregistré.

- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour interrompre la capture.

- 6 Choisissez une option à utiliser avec la zone sélectionnée.

-  : écrire ou dessiner sur la zone sélectionnée. Appuyez sur  pour visionner le résultat avant d'enregistrer le fichier.
-  : partager la zone sélectionnée avec d'autres personnes.
-  : enregistrer la zone sélectionnée dans la **Galerie**.

## Capture

Réalisez une capture d'écran pour y écrire ou dessiner, ou la recadrer.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez capturer, ouvrez le volet Air command et appuyez sur **Capture**.

L'écran affiché est automatiquement capturé et la barre d'outils d'édition apparaît.

2 Lors de la capture du contenu d'une page plus grande que l'écran, comme une page Web, appuyez sur **Continuer la capture** pour capturer le contenu masqué. Appuyez à plusieurs reprises sur **Continuer la capture** jusqu'à ce que la capture d'écran soit terminée, puis appuyez sur **Terminé**.

3 Rédigez un mémo sur la capture d'écran.



4 Choisissez une option à utiliser avec la capture d'écran.

- **Partager** : partager la capture d'écran avec d'autres personnes.
- **Sauveg.** : enregistrer la capture d'écran dans la **Galerie**.

## Messages animés

Au lieu de saisir un texte classique dans un message, rédigez ou dessinez un message animé, et enregistrez-le sous forme de fichier animé.


1 Si vous souhaitez envoyer un message animé, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Messages animés**.

La fenêtre du message animé apparaît.

2 Personnalisez l'image d'arrière-plan et appuyez sur **Effectué** ou **Commencer à dessiner**.

- **Galerie** : définir une photo ou une vidéo enregistrée dans la **Galerie** comme image d'arrière-plan.
- **App. photo** : prendre une photo ou enregistrer une vidéo, et l'enregistrer en tant qu'image d'arrière-plan.
- **Couleur** : sélectionner une couleur d'arrière-plan.

3 Écrivez ou dessinez sur l'écran du message animé.

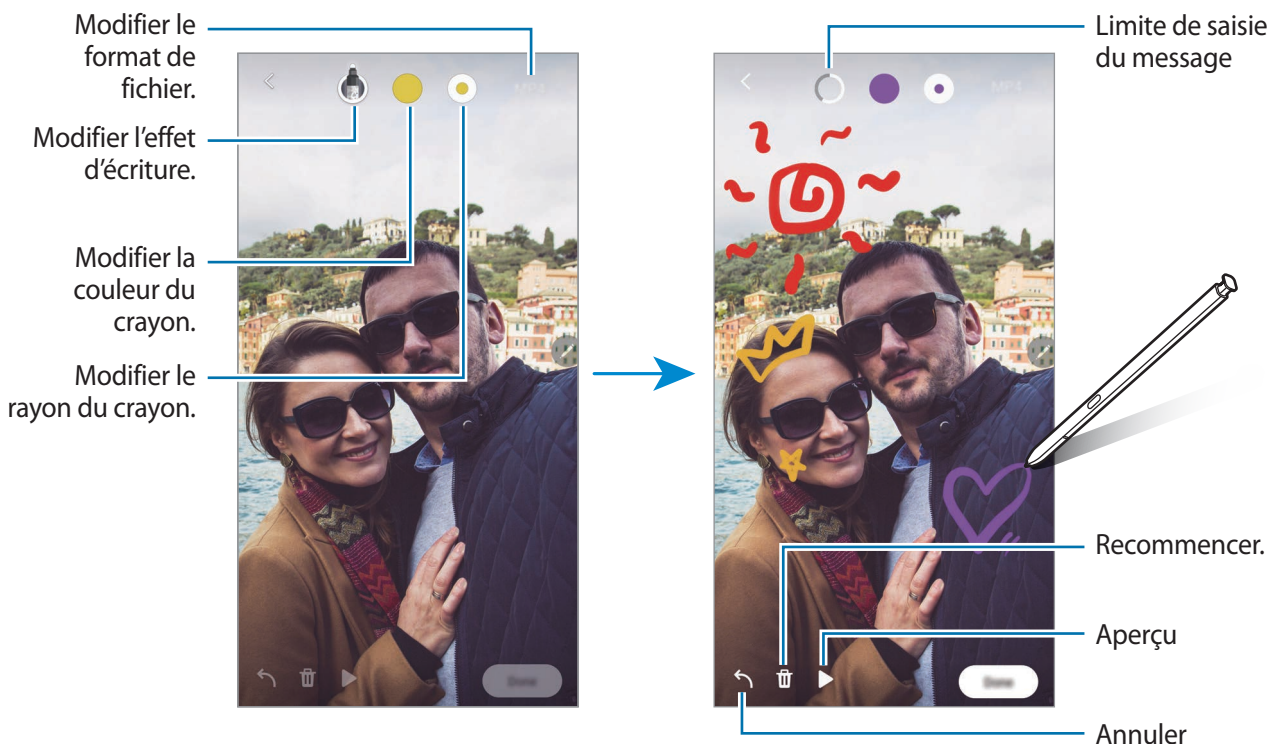

4 Appuyez sur **Effectué**.

Le message animé est enregistré dans la **Galerie** sous forme de fichier GIF animé ou de vidéo.

5 Appuyez sur **Partager** et sélectionnez une méthode.

## Traduction

Pointez le S Pen sur le texte à traduire. Les unités comprises dans le texte seront également converties.




- Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Cette fonction n'est pas prise en charge dans certaines langues.
- Cette fonction est uniquement disponible si le texte à l'écran est identifiable.

- 1 Lorsque vous trouvez un contenu que vous souhaitez traduire, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Traduction**.
- 2 Sélectionnez les langues dans le volet du traducteur en haut de l'écran.  
Vous pouvez modifier le texte et les phrases en appuyant sur **T** ou **☰**.
- 3 Pointez le S Pen sur le texte à traduire ou l'unité à convertir.  
Le texte traduit s'affiche. Pour vérifier la prononciation du texte d'origine, appuyez sur **🔊**.



Selon la langue sélectionnée, l'icône **🔊** peut ne pas apparaître.

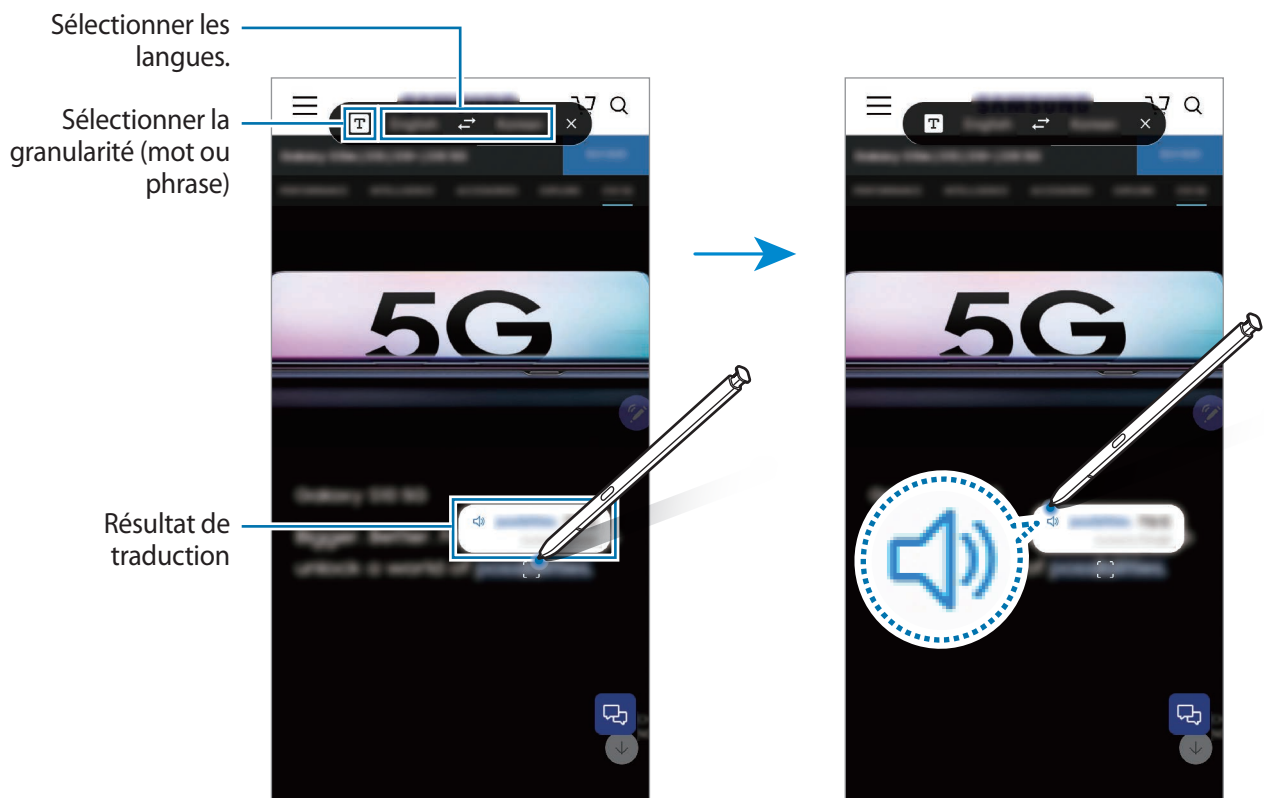


- 4 Pour refermer le traducteur, appuyez sur **X** sur le volet du traducteur.

## Bixby Vision

Si vous pointez le S Pen sur un contenu, il est identifié et les icônes de recherche disponibles s'affichent. Utilisez ces fonctions pour rechercher ou identifier des images similaires, détecter et traduire du texte, et bien plus encore. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bixby Vision](#).

- 1 Si vous souhaitez rechercher des informations sur une image ou en extraire du texte, ouvrez le volet Air Command et appuyez sur **Bixby Vision**.
- 2 Pointez le S Pen sur le contenu qui vous intéresse.  
Une fois le contenu reconnu, les icônes de recherche disponibles apparaissent.

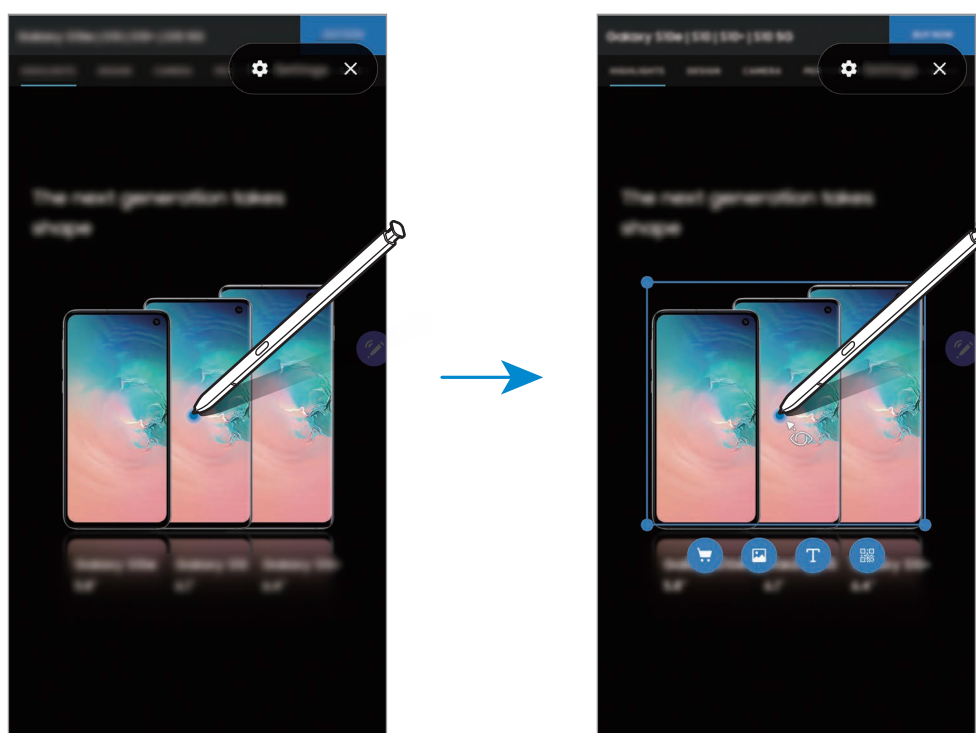


- 3 Sélectionnez l'icône souhaitée.
- 4 Pour refermer Bixby Vision, appuyez sur **X** dans le volet Bixby Vision.

## Agrandissement

Pointez le S Pen sur une zone de l'écran pour l'agrandir.


Ouvrez le volet Air Command, appuyez sur **Agrandissement**, puis pointez le S Pen sur la zone à agrandir.

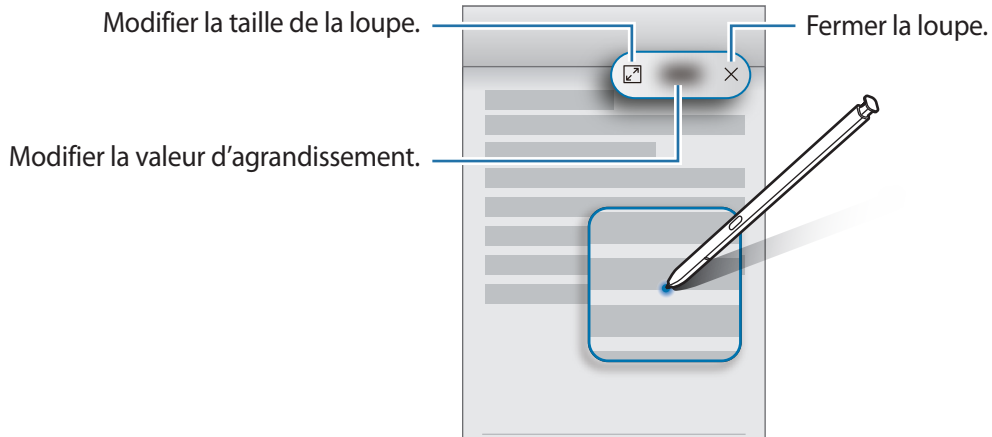

## Ouverture rapide

Pointez le S Pen sur la miniature d'une application pour l'ouvrir en plein écran.

Par exemple, démarrez une application de carte, ouvrez le volet Air Command, puis appuyez sur **Ouverture rapide**. L'application est réduite à l'état de miniature au bas de l'écran. Lorsque vous naviguez sur des pages Web, pointez le S Pen sur la miniature pour ouvrir l'application de carte en plein écran et rechercher rapidement un endroit.

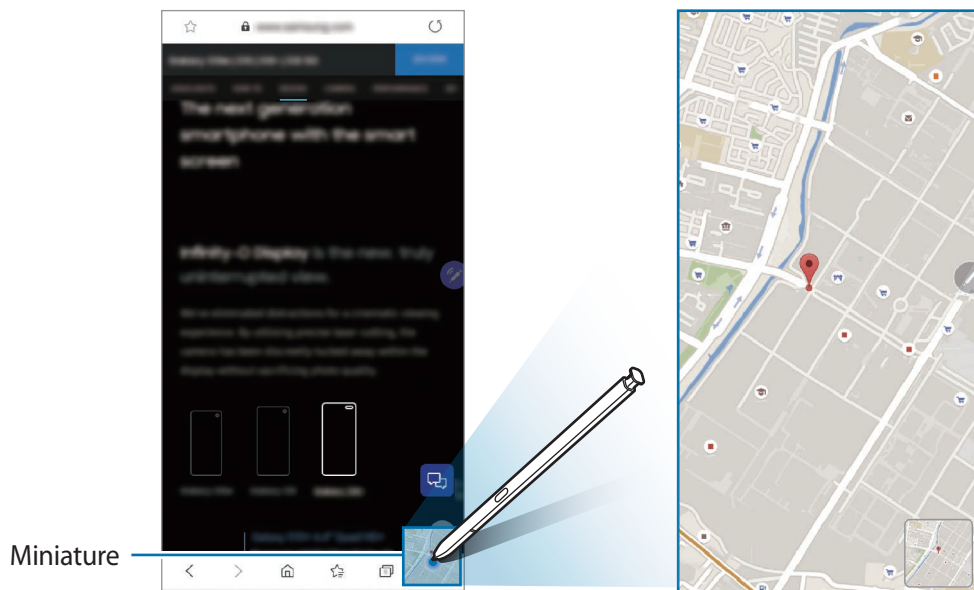


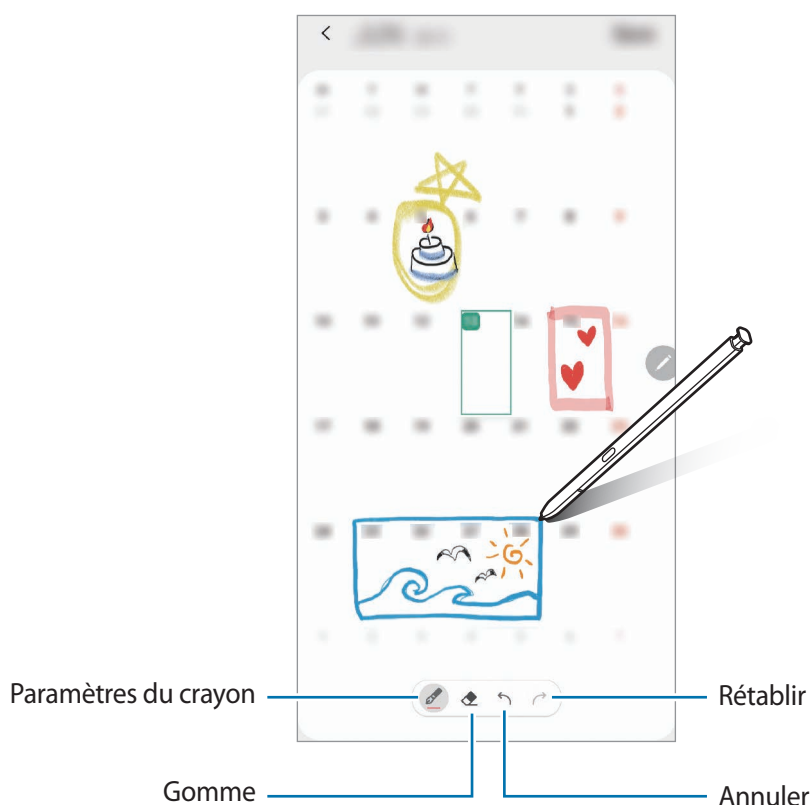
Éloignez le S Pen de l'écran pour réduire à nouveau l'application à l'état de miniature.

Pour fermer l'application réduite, maintenez le doigt appuyé sur la miniature, puis faites-la glisser vers l'option **Suppr.** en haut de l'écran.

## Écrire sur le calendrier

Planifiez, rapidement et facilement, votre agenda en écrivant et en dessinant sur l'écran du calendrier.

Ouvrez le volet Air Command, appuyez sur **Écrire sur le calendrier**, puis planifiez votre agenda. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**. Pour le modifier, appuyez sur .




Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement sur la vue mensuelle du calendrier.

## Air View

Pointez le S Pen sur un élément à l'écran pour afficher un aperçu du contenu ou visualiser les informations dans des fenêtres contextuelles.


Dans certaines applications, les touches Action apparaissent dans la fenêtre Aperçu.

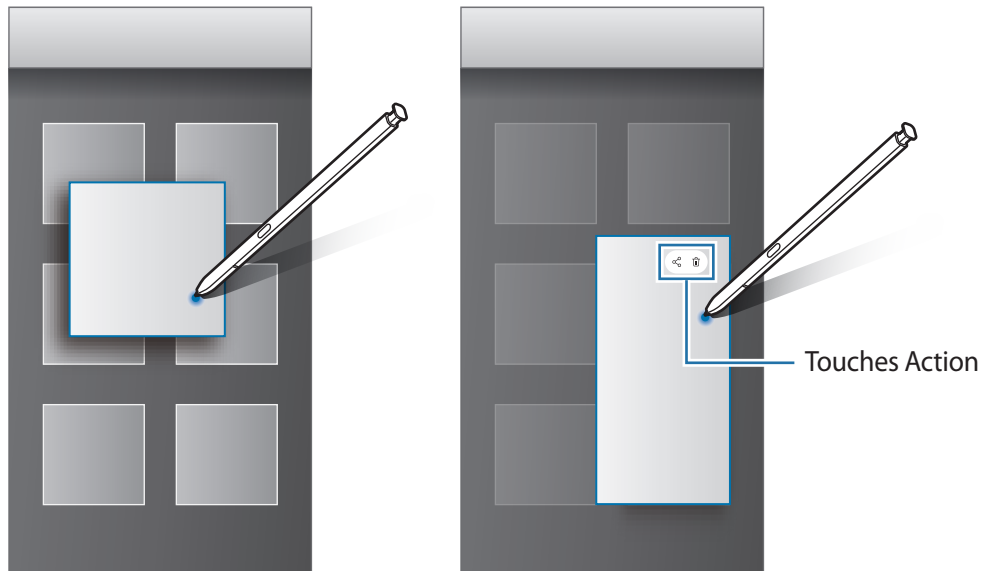

Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Air View** pour activer la fonction.


## Effectuer une sélection à l'aide du stylet

Tout en maintenant la touche S Pen enfoncée, faites glisser le S Pen sur des listes de textes ou d'éléments pour sélectionner plusieurs éléments ou plusieurs textes. Vous pouvez également copier et coller les éléments ou les textes sélectionnés dans une autre application ou les partager.

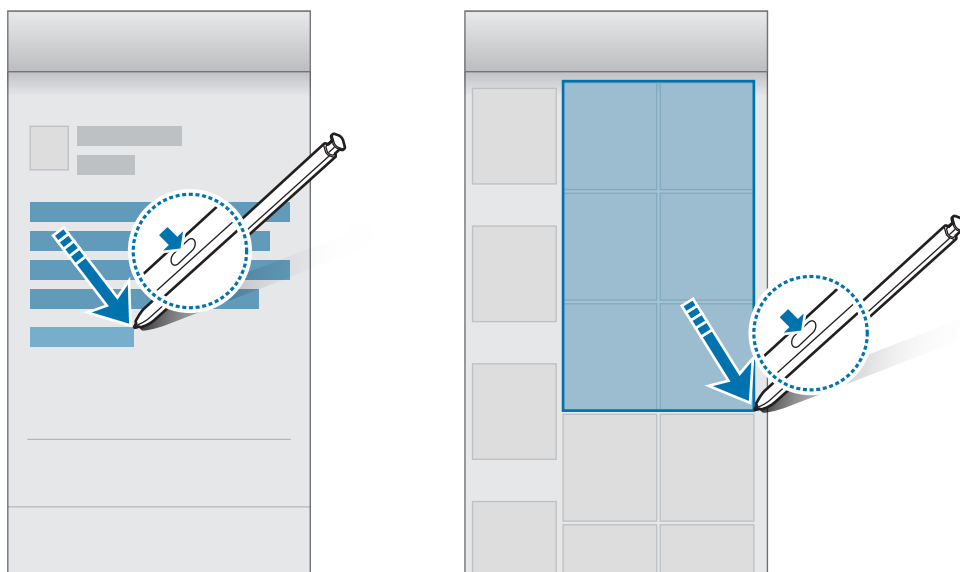



## Note Express

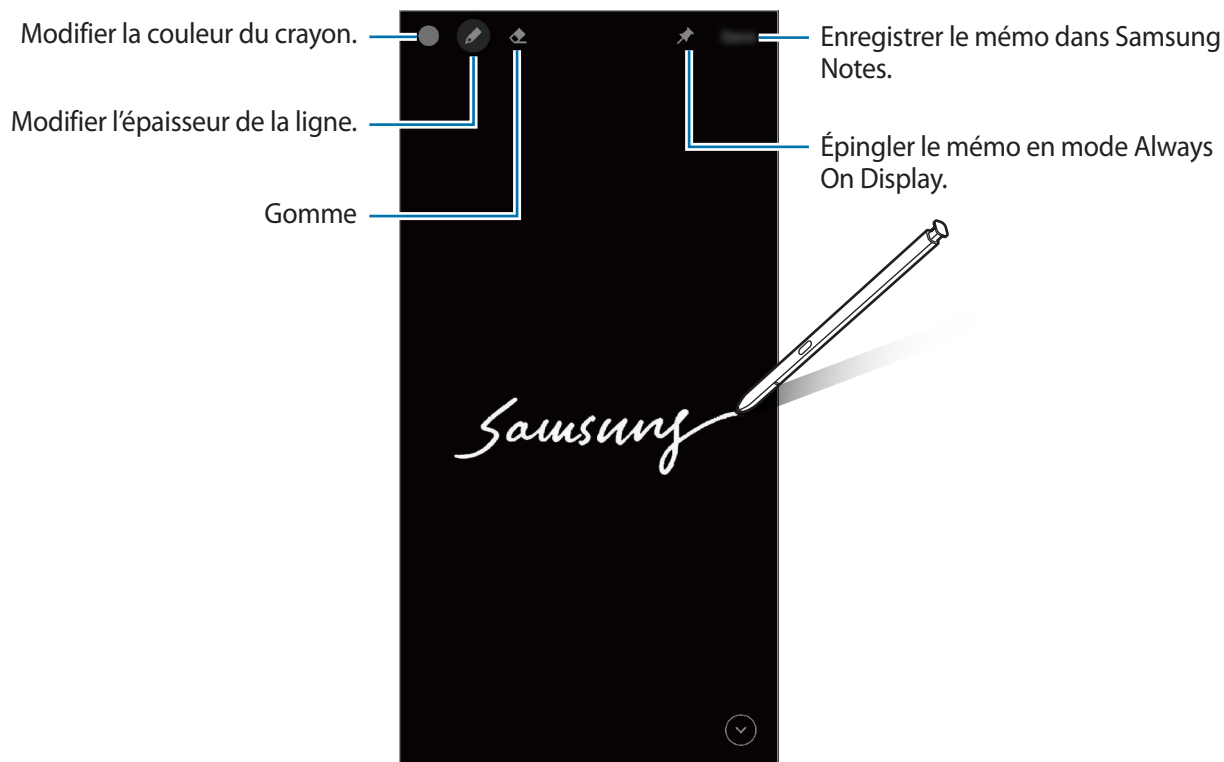Vous pouvez rapidement créer des mémos en écrivant sur l'écran sans même l'allumer. Vous pouvez également épingler ou modifier un mémo en mode Always On Display.



Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **S Pen**, puis sur le curseur **Note Express** pour activer la fonction.

### Créer une Note Express




- 1 Lorsque l'écran est éteint, retirez le S Pen ou survolez l'écran à l'aide du S Pen et appuyez sur la touche S Pen.
- 2 Écrivez ou dessinez un mémo.  
Pour agrandir la page, appuyez sur .
- 3 Pour épingler le mémo en mode Always On Display, appuyez sur  → **Éping. à Always On Display**. Le mémo épinglé n'est pas encore enregistré.

Pour enregistrer le mémo, appuyez sur **Enregistrer** ou insérez à nouveau le S Pen dans son compartiment. Le mémo est enregistré dans **Samsung Notes** →  → **Note Express**.

## Afficher le mémo épinglé en mode Always On Display


Lorsque vous épinglez une Note Express, vous pouvez l'afficher en mode Always On Display.

Pour modifier le mémo épinglé, appuyez deux fois dessus. Si vous épinglez à nouveau le mémo modifié en mode Always On Display, le mémo d'origine est enregistré dans **Samsung Notes** → **Note Express**.

Pour réduire le mémo épinglé, appuyez deux fois sur . En mode Always On Display, le mémo s'affiche sous la forme de l'icône . Pour afficher à nouveau le mémo, appuyez deux fois sur .



Si vous n'exécutez aucune action pendant un temps donné après avoir ouvert un mémo, le mémo est automatiquement réduit.

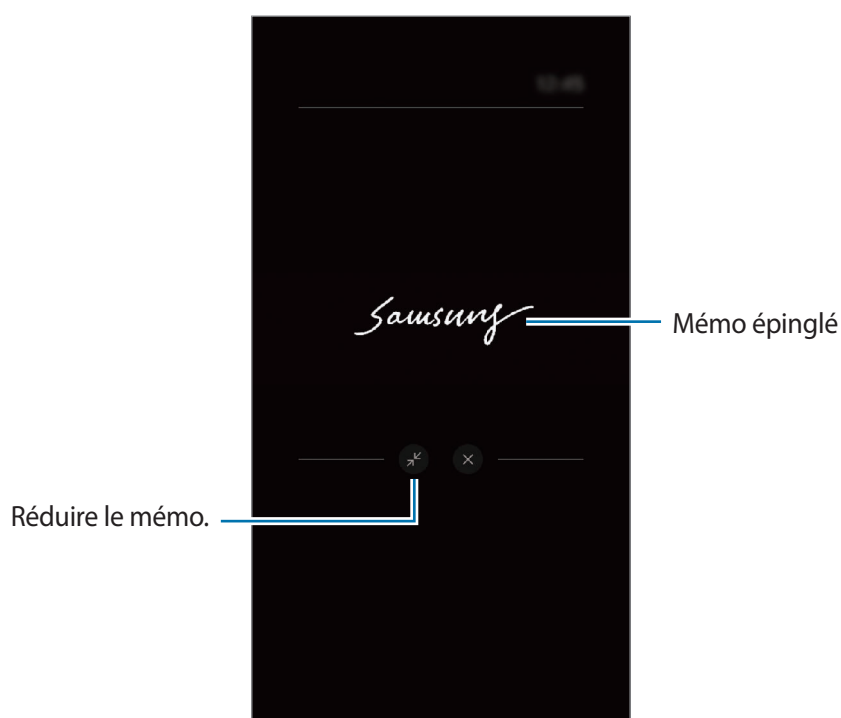

## Déverrouiller l'écran à l'aide du S Pen

Si l'écran est verrouillé alors que le S Pen est connecté, vous pouvez déverrouiller l'écran en appuyant sur la touche S Pen.



- La fonction **Déverr. avec télécommande S Pen** est disponible uniquement si la méthode de verrouillage d'écran est définie.
- Pour utiliser cette fonction, le S Pen doit être connecté à votre appareil mobile.

**1** Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez **Fonctions avancées** → **S Pen** → **Déverr. avec télécommande S Pen**.

**2** Appuyez sur **Déverr. avec télécommande S Pen** → **OK**.

Vous pouvez maintenant déverrouiller l'écran en appuyant sur la touche S Pen.

## Bixby

### Introduction

Bixby Voice est une interface utilisateur qui vous permet d'utiliser votre appareil plus facilement.

Vous pouvez parler à Bixby ou saisir un texte. Bixby lance la fonction que vous avez demandée ou affiche les informations dont vous avez besoin. Il connaît toutes vos habitudes et la manière dont vous utilisez votre appareil. Plus il en sait sur vous, mieux il peut comprendre vos besoins.



- Pour utiliser Bixby, votre appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser Bixby, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- Bixby est disponible uniquement dans certaines langues, et la disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.

## Démarrer Bixby


Lorsque vous démarrez Bixby pour la première fois, la page d'introduction Bixby apparaît. Conformément aux instructions affichées à l'écran, vous devez sélectionner la langue à utiliser avec Bixby, enregistrer un compte Samsung et accepter les conditions générales.

- 1 Maintenir la touche latérale enfoncée. Vous pouvez également démarrer l'application **Bixby**.



- 2 Sélectionnez la langue à utiliser avec Bixby.

- 3 Appuyez sur **Se connecter au compte Samsung** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Samsung.

 Si vous êtes déjà connecté à votre compte, un écran affichant les informations concernant votre compte apparaît.

- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.  
L'écran Bixby apparaît.

## Utiliser Bixby


Lorsque vous dites ce dont vous avez besoin, Bixby lance les fonctions correspondantes ou affiche les informations demandées.


Tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites ce que vous souhaitez à Bixby, puis relâchez la touche dès que vous avez terminé de parler. Le cas échéant, dites « Bonjour Bixby », l'appareil émet un son, puis dites ce que vous voulez.

Par exemple, tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites « Quel temps fait-il aujourd'hui ? » La météo s'affiche sur l'écran.

Si vous voulez savoir quel temps il fera demain, tout en maintenant la touche latérale enfoncée, dites simplement « Demain ? ». Bixby comprend le contexte de la conversation, c'est pour cette raison qu'il affiche la météo du lendemain.




Si Bixby vous pose une question au cours d'une conversation, répondez tout en maintenant la touche latérale enfoncée. Vous pouvez également appuyer sur  pour répondre à Bixby.

Si vous utilisez des écouteurs ou des appareils audio Bluetooth, ou si vous avez commencé une conversation en prononçant simplement « Bonjour Bixby », continuez la conversation sans appuyer sur l'icône. Démarrez l'application **Bixby** et appuyez sur  → **Paramètres** → **Écoute automatique** → **Mains libres uniquement**.

### Activer Bixby par la voix

Vous pouvez démarrer une conversation avec Bixby en prononçant « Bonjour Bixby ». Enregistrez votre voix afin que Bixby vous réponde lorsque vous dites « Bonjour Bixby ».

- 1 Démarrez l'application **Bixby** et appuyez sur  → **Paramètres** → **Réveil vocal**.
- 2 Appuyez sur le curseur **Activation avec "Hi, Bixby"** pour activer la fonction.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.  
Dites « Bonjour Bixby », votre appareil émet un son, et vous pouvez démarrer une conversation.

### Communiquer en saisissant du texte

Communiquez avec Bixby via un texte si votre voix n'est pas reconnue en raison des bruits environnants ou si vous êtes dans une situation où il est difficile de parler.

Démarrez l'application **Bixby**, appuyez sur , puis écrivez ce que vous voulez.

Au cours de la communication, Bixby vous répond également par texte plutôt qu'oralement.


# Bixby Vision

## Introduction

Bixby Vision est un service qui vous offre de nombreuses fonctions basées sur la reconnaissance d'images.

Vous pouvez utiliser Bixby Vision pour rapidement rechercher des informations grâce à la reconnaissance d'objets ou grâce à votre localisation actuelle. Vous pouvez aussi tester la fonction de réalité augmentée (RA), qui permet aux images virtuelles d'apparaître sur l'écran d'aperçu.


Utilisez les différentes fonctions utiles de Bixby Vision.

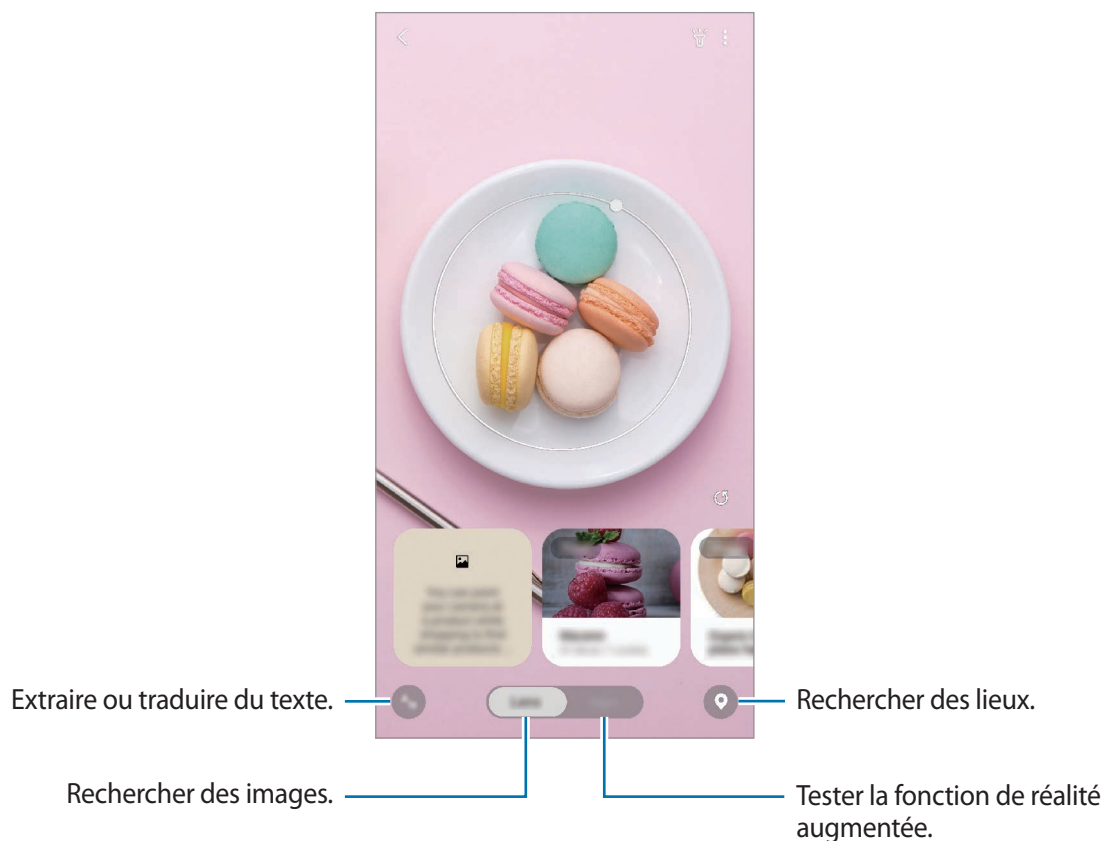

- Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser Bixby Vision, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- La disponibilité des fonctions et les résultats de la recherche dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Selon la taille, le format ou la résolution d'image, il est possible que cette fonction ne soit pas disponible ou qu'elle vous fournisse des résultats de recherche incorrects.
- Samsung ne peut être tenu responsable des informations produits fournies par Bixby Vision.

## Démarrer Bixby Vision

Démarrez Bixby Vision à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

- Depuis l'application **Appareil photo**, appuyez sur **Bixby Vision**.
- Depuis l'application **Galerie**, sélectionnez une image et appuyez sur .
- Depuis l'application **Internet**, maintenez le doigt appuyé sur une image, puis appuyez sur **Bixby Vision**.
- Si vous avez ajouté l'icône de l'application Bixby Vision sur l'écran d'accueil et dans la liste des applications, démarrez l'application **Bixby Vision**.

## Rechercher des images similaires

Recherchez des images similaires à un objet identifié en ligne. Vous pouvez afficher diverses images avec des propriétés similaires à celles de l'objet, comme sa couleur ou sa forme.

Par exemple, si vous souhaitez savoir ce que le titre d'une photo ou d'une image signifie, utilisez Bixby Vision. L'appareil effectuera une recherche, et vous présentera des informations pertinentes ou des images aux caractéristiques similaires.

- 1 Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **Bixby Vision**.
- 2 Appuyez sur **Objectif** et positionnez l'image à l'intérieur de l'écran pour procéder à la reconnaissance.
- 3 Sélectionnez un résultat de recherche avec l'option **Image** dessus.  
Les images similaires accueil apparaissent.

## Traduire ou extraire du texte



Cette fonction permet de reconnaître et afficher le texte traduit à l'écran. Vous pouvez également extraire du texte d'un document ou d'un fichier image.

Par exemple, si vous souhaitez savoir ce qu'un panneau de signalisation signifie lorsque vous voyagez à l'étranger, utilisez Bixby Vision. L'appareil traduit le texte du panneau de signalisation dans la langue de votre choix.

- 1 Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **Bixby Vision**.

2 Appuyez sur  et positionnez le texte à l'intérieur de l'écran afin de procéder à la reconnaissance.

Le texte traduit apparaît à l'écran.

- Pour extraire le texte, appuyez sur . Vous pouvez partager ou sauvegarder le texte extrait.
- Pour effectuer une capture d'écran du texte traduit, appuyez sur . La capture d'écran est enregistrée dans la **Galerie**.
- Pour modifier la langue source ou la langue cible, appuyez sur le tableau des paramètres de langue en haut de l'écran.

## Rechercher des adresses


Recherchez des informations sur des endroits à proximité sur la base de votre localisation actuelle. Vous pouvez également consulter les offres commerciales dans les magasins à proximité.

Par exemple, si vous souhaitez rechercher des magasins à proximité proposant des réductions, utilisez la fonction Bixby Vision. L'appareil recherche et affiche les magasins à proximité proposant des réductions.



La disponibilité des fonctions dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

1 Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **Bixby Vision**.

2 Appuyez sur  et pointez l'appareil photo dans la direction où vous souhaitez faire une recherche.

Vous pouvez afficher des informations de base à propos des endroits à proximité.

- Si vous souhaitez rechercher des endroits dans une autre direction, pointez l'appareil photo dans cette direction.
- Pour afficher les offres commerciales disponibles à proximité, appuyez sur **Offres**.
- Vous pouvez afficher votre localisation actuelle et la météo. Pour afficher votre emplacement actuel sur la carte, pointez l'appareil photo vers le sol. Pour afficher les informations météorologiques, pointez l'appareil photo vers le ciel.

3 Sélectionnez un résultat de recherche sur l'écran.

L'appareil affiche des informations sur les endroits et offres commerciales à proximité.

## Tester différentes fonctions de réalité augmentée

De nombreuses applications proposent des fonctions de réalité augmentée qui permettent aux images virtuelles d'apparaître en arrière-plan ou sur la personne présente à l'écran d'aperçu. Vous pouvez facilement essayer des produits ou afficher des informations sans avoir à vous rendre en magasin ni à les essayer en personne. Amusez-vous avec Bixby Vision et essayez ces fonctions pratiques de réalité augmentée.



La disponibilité des applications dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **Bixby Vision**.
- 2 Appuyez sur **Applis** et sélectionnez la fonction souhaitée.

## Bixby Home


Depuis l'écran Bixby Home, vous pouvez afficher les services et informations recommandés par Bixby en fonction de votre profil d'utilisation et de vos habitudes.



- Pour afficher davantage de contenus, connectez-vous à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser pleinement cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

## Activer Bixby Home

Si Bixby Home n'apparaît pas, maintenez votre doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, ou rapprochez deux doigts, balayez l'écran vers la droite, puis appuyez sur le curseur **Bixby Home** pour activer la fonction.

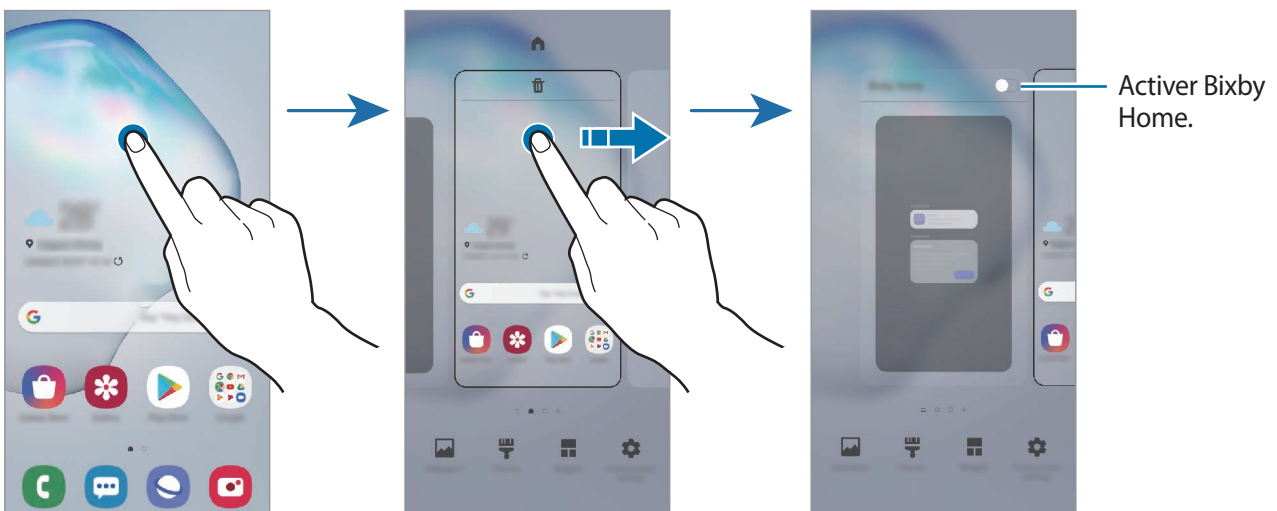


## Ouvrir l'écran Bixby Home

1 Balayez l'écran d'accueil vers la droite.

L'écran Bixby Home apparaît.

Lorsque vous lancez cette fonction pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas pour afficher les contenus recommandés.

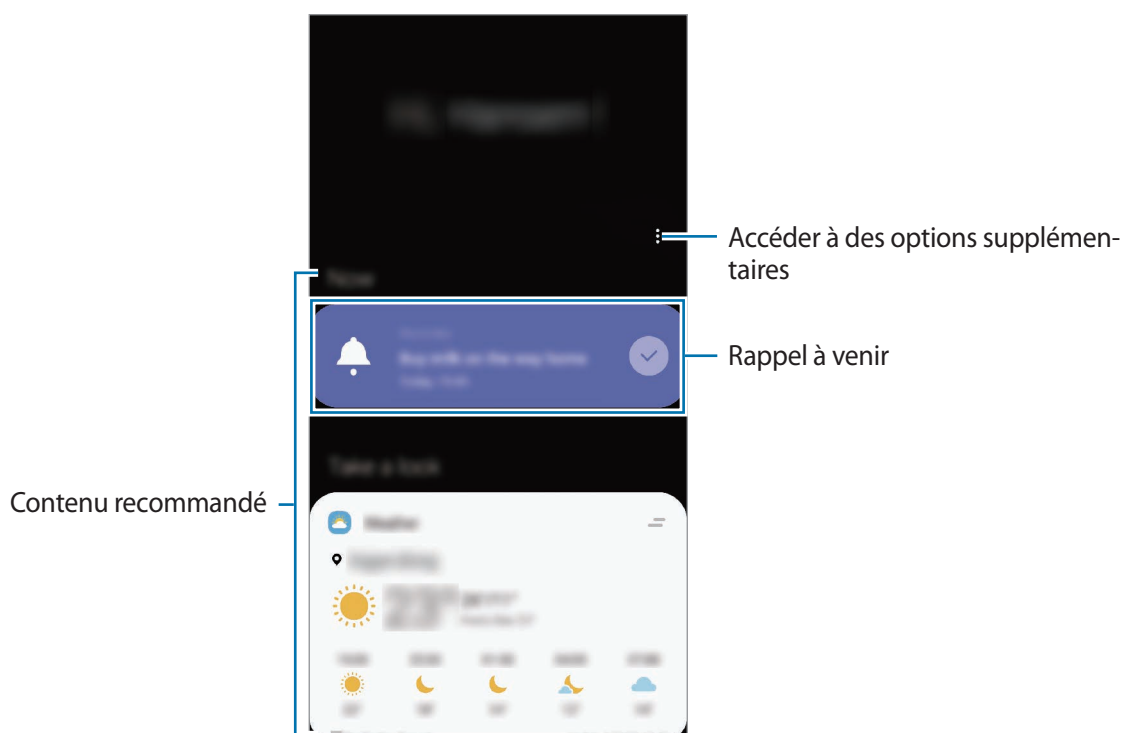

3 Pour fermer l'écran Bixby Home, balayez l'écran vers la gauche ou appuyez sur la touche Retour.

## Utiliser les contenus recommandés sur l'écran Bixby Home



Quand vous ouvrez l'écran Bixby Home, vous pouvez consulter les contenus fréquemment mis à jour sous forme de fiches. Balayez l'écran vers le haut ou le bas pour afficher les fiches.

Par exemple, lorsque vous vous rendez au bureau le matin, vous pouvez afficher votre agenda de la journée et diffuser vos morceaux de musique favoris sur l'écran Bixby Home. Dans la soirée, vous pouvez afficher vos alarmes, vérifier votre activité quotidienne et afficher les événements concernant vos amis.



Le contenu et l'ordre des fiches est automatiquement mis à jour, selon un intervalle défini. Vous pouvez à tout moment actualiser les fiches en balayant l'écran vers le bas.

### Modifier la liste de fiches


- Pour épingler une fiche en haut de l'écran Bixby Home, appuyez sur  → **Épingler en haut**. Pour détacher une fiche, appuyez sur  → **Décrocher**.
- Pour arrêter l'affichage d'une fiche dans la liste, faites-la glisser vers la droite et appuyez sur **Ne plus afficher**.
- Pour masquer une fiche de la liste, faites-la glisser vers la droite et appuyez sur **Masquer pour le moment**.

### Sélectionner les applications à afficher en tant que fiches

Ajoutez ou supprimez les applications à afficher sur l'écran Bixby Home.

Depuis l'écran Bixby Home, appuyez sur  → **Fiches**, sélectionnez une application, puis sur le curseur des éléments à ajouter ou supprimer.

### Personnaliser les paramètres Bixby Home

Depuis l'écran Bixby Home, appuyez sur  → **Paramètres**.

- **Service de personnalisation** : paramétrer l'utilisation de services Bixby interactifs et personnalisés afin d'améliorer votre expérience.
- **Fournisseurs contenu Bixby Home** : lire et accepter les conditions générales, ou dénoncer votre accord des conditions générales et de la politique de confidentialité de chaque fournisseur de contenus.
- **Ajout de l'icône Bixby Home** : ajouter Bixby Home à la liste des applications.
- **À propos de Bixby Home** : afficher la version et les informations légales de Bixby Home.

## Bixby Routines

Bixby Routines est un service qui vous permet d'automatiser les paramètres fréquemment utilisés et qui vous suggère des routines utiles en fonction des situations auxquelles vous êtes fréquemment confrontés, en se basant sur vos habitudes d'utilisation.

Par exemple, une routine « Bonne nuit » réalisera des actions, comme activer le mode Silence et le mode Nuit, afin de reposer vos yeux et vos oreilles si vous utilisez l'appareil avant d'aller vous coucher.

### Ajouter des routines

Ajoutez des routines pour utiliser votre appareil plus facilement. Lorsque vous ajoutez une routine, vous pouvez définir sa condition d'exécution sur Automatique ou Manuel.


### Ajouter les routines recommandées


Dès que votre appareil connaîtra vos habitudes, il vous recommandera de définir des fonctions fréquemment utilisées ou des fonctions utiles en tant que routines.

Lorsque la notification de recommandation apparaît, appuyez sur **Tout afficher** et ajoutez-la à vos propres routines.

### Ajouter des routines à la liste des recommandations

Affichez la liste des fonctions utiles et ajoutez-les à vos propres routines.

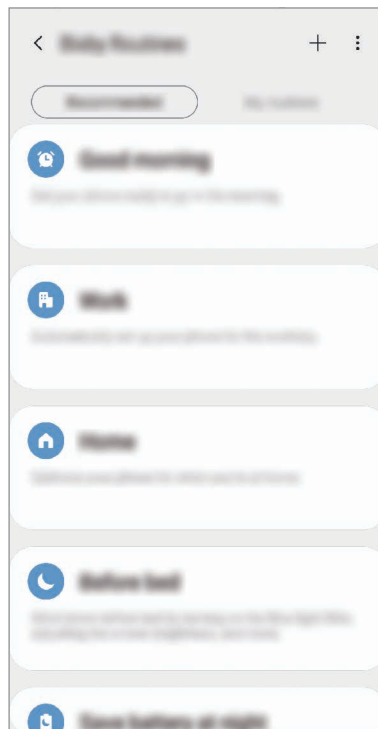

- 1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines**.
- 2 Dans la liste **Recommandé**, sélectionnez la routine souhaitée et appuyez sur **Enregistrer la routine**.
  - Pour définir les conditions de routine et les actions, appuyez sur . Vous pouvez également appuyer sur la condition ou l'action à modifier.
  - Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine sur Manuel, appuyez sur **Touche Démarrer activée**. Cette option apparaît uniquement si aucune condition d'exécution n'est définie.

Dans le cas de routines manuelles, vous pouvez les ajouter à l'écran d'accueil sous la forme de widgets afin d'y accéder rapidement. Dès qu'une fenêtre contextuelle apparaît, appuyez sur **Ajouter**.

### Ajouter vos propres routines

Ajoutez les fonctions que vous souhaitez utiliser en tant que routines.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **+**.
- 2 Saisissez un nom de routine.
- 3 Appuyez sur **+**, définissez les conditions, puis appuyez sur **Suivant**.

Si vous souhaitez définir la condition d'exécution de la routine sur Manuel, appuyez sur **Touche Démarrer activée**.
- 4 Appuyez sur **+**, définissez les actions, puis appuyez sur **Terminé**.

Dans le cas de routines manuelles, vous pouvez les ajouter à l'écran d'accueil sous la forme de widgets afin d'y accéder rapidement. Dès qu'une fenêtre contextuelle apparaît, appuyez sur **Ajouter**.


### Utiliser des routines

#### Exécuter les routines automatiquement

Les routines automatiques s'exécutent automatiquement dès que leurs conditions sont détectées.

### Exécuter les routines manuellement

Dans le cas de routines manuelles pour lesquelles vous avez défini la condition d'exécution sur **Touche Démarrer activée**, il vous suffit d'appuyer sur cette touche dès que vous souhaitez les exécuter.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **Mes routines**, puis appuyez sur  près de la routine à exécuter. Vous pouvez également appuyer sur le widget de la routine depuis l'écran d'accueil.

### Afficher l'exécution des routines


Les routines en cours d'exécution apparaissent dans le volet des raccourcis. Pour visualiser les détails d'une routine, appuyez sur la notification.


### Arrêter l'exécution des routines


Vous pouvez arrêter rapidement l'exécution des routines. Dans le volet des raccourcis, sélectionnez une routine et appuyez sur **Arrêter**.

### Gérer les routines

Démarrez l'application **Paramètres** et appuyez sur **Fonctions avancées** → **Bixby Routines** → **Mes routines**. Vos routines apparaissent.

Pour désactiver une routine, appuyez sur le curseur de la routine ou sur .

Pour modifier une routine, sélectionnez-la et appuyez sur . Vous pouvez également appuyer sur la condition ou l'action à modifier.

Pour supprimer des routines, appuyez sur  → **Supprimer**, cochez les routines à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Reminder

Vous pouvez créer des rappels pour programmer des listes de tâches ou consulter des contenus ultérieurement. Vous recevrez des notifications à l'heure ou au lieu prédéfini pour chaque rappel.



- Pour recevoir des notifications plus précises, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser pleinement cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- Pour pouvoir utiliser les rappels de localisation, la fonction GPS doit être activée.

## Démarrer l'application Reminder


### Démarrer Reminder depuis Bixby Home

1 Balayez l'écran d'accueil vers la droite.

L'écran Bixby Home apparaît.

2 Appuyez sur **Démarrer** sur la fiche **Reminder**.

L'écran Reminder apparaît et l'icône de l'application **Reminder** (🔔) est ajoutée à la liste des applications.

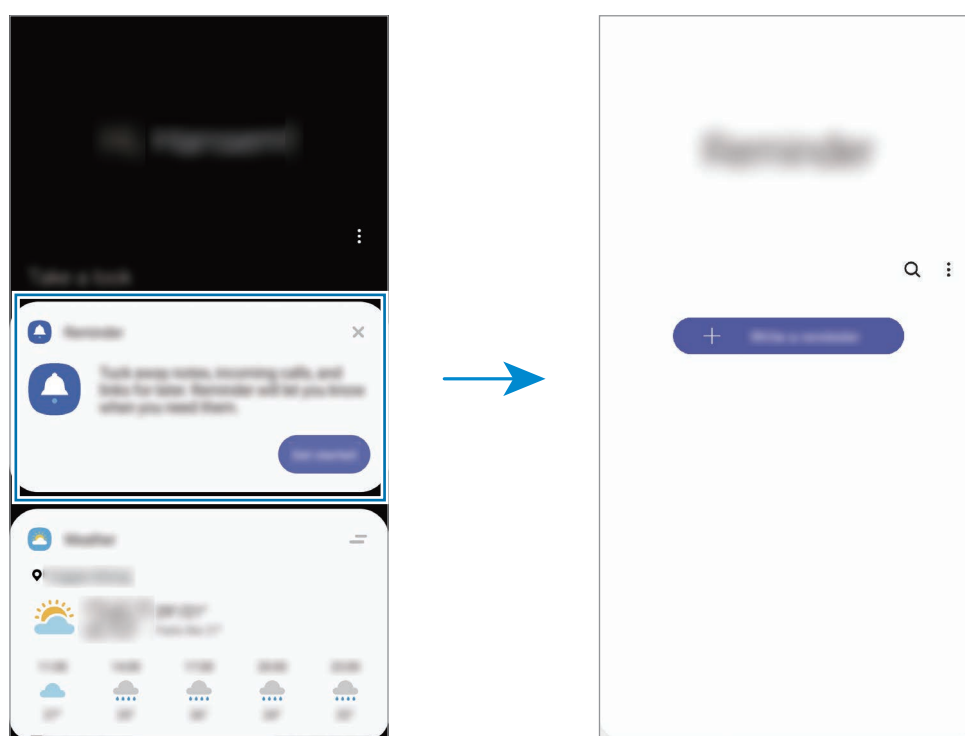

### Démarrer Reminder depuis Calendrier


Démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur ☰ → **Reminder**. L'écran Reminder apparaît et l'icône de l'application **Reminder** (🔔) est ajoutée à la liste des applications.

## Créer des rappels

Vous pouvez créer des rappels de différentes manières. L'application Reminder vous prévient si vous créez un rappel avec un horaire ou une adresse spécifique. Vous pouvez également enregistrer divers contenus, comme un mémo et une adresse de page Web, et les consulter ultérieurement.

Vous pouvez, par exemple, créer un rappel pour vous souvenir d'« arroser les fleurs en rentrant à la maison ».


- 1 Démarrez l'application **Reminder**.
- 2 Appuyez sur **Écrire un rappel** ou sur **+**, et saisissez « Arroser les fleurs ».
- 3 Appuyez sur **Lieu** → **Définir des conditions** → **Choisir un lieu** et définissez l'endroit sur domicile.
- 4 Appuyez sur **Quand j'arrive à** → **Terminé**.

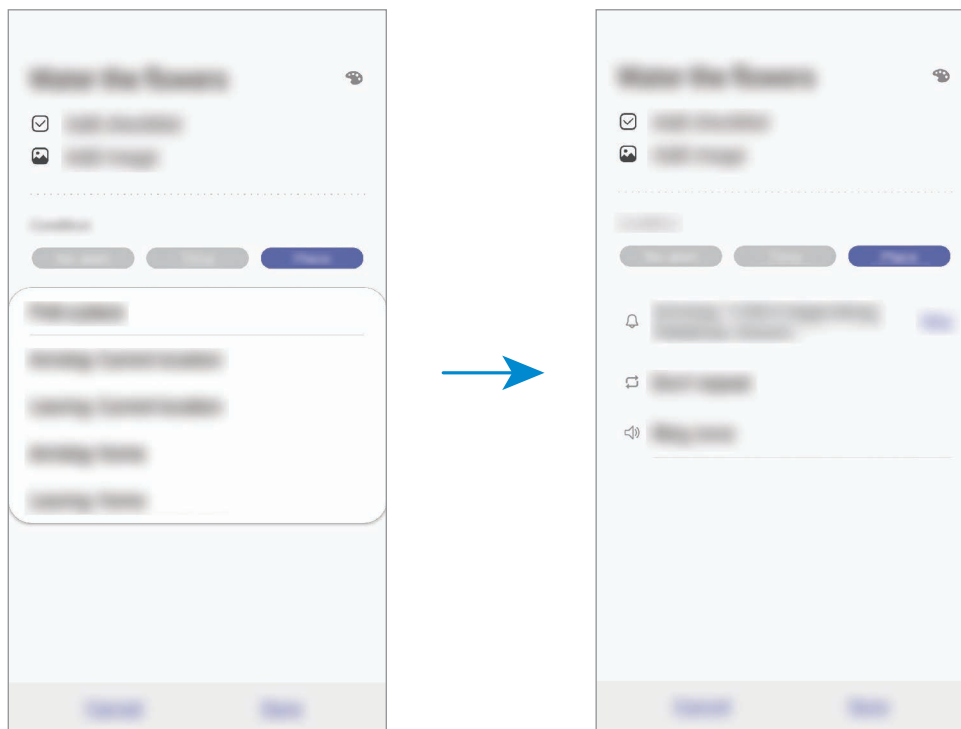

- 5 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer le rappel.  
Lorsque vous arrivez chez vous, la notification « Arroser les fleurs » apparaît.

## Vérifier les notifications de rappel

À une heure ou dans un lieu prédéfini, une fenêtre de notification apparaît. Appuyez sur **Terminer** ou **Rappel**.

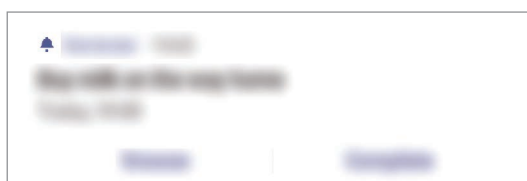


## Afficher la liste des rappels

Lancez l'application **Reminder** pour afficher la liste des rappels. Pour afficher les détails d'un rappel, sélectionnez-le.

## Modifier les détails des rappels

Vous pouvez ajouter ou modifier les détails d'un rappel, comme la fréquence, la date et l'heure, ou le lieu.

- 1 Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel à modifier et appuyez sur **Modifier**.
- 2 Modifiez les conditions, puis appuyez sur **Enregistrer**.

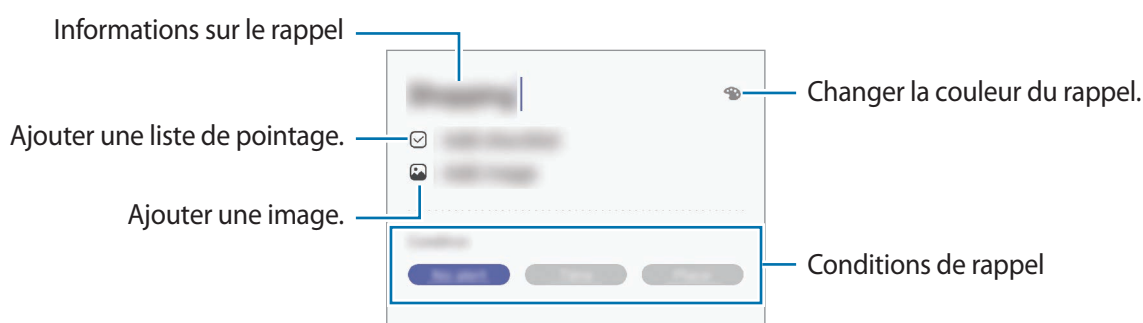

## Mettre fin à des rappels

Vous pouvez définir les rappels devenus inutiles comme terminés.

Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel et appuyez sur **Terminer**. Vous pouvez également faire glisser le rappel vers la gauche.

## Restaurer des rappels

Vous pouvez restaurer les rappels que vous avez définis comme terminés.

- 1 Depuis la liste des rappels, appuyez sur **⋮** → **Terminé** → **Modifier**.
- 2 Cochez les éléments à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

Ces éléments sont ajoutés à la liste des rappels, et vous recevez une notification au moment prédéfini.

## Supprimer des rappels



Pour supprimer un rappel, faites-le glisser vers la droite. Pour supprimer plusieurs rappels, maintenez le doigt appuyé sur un rappel, cochez tous ceux que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.


# Téléphone

## Introduction

Passez des appels vocaux et visio et répondez aux appels que vous recevez.

## Passer des appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Saisissez un numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou sur  pour passer un appel visio.

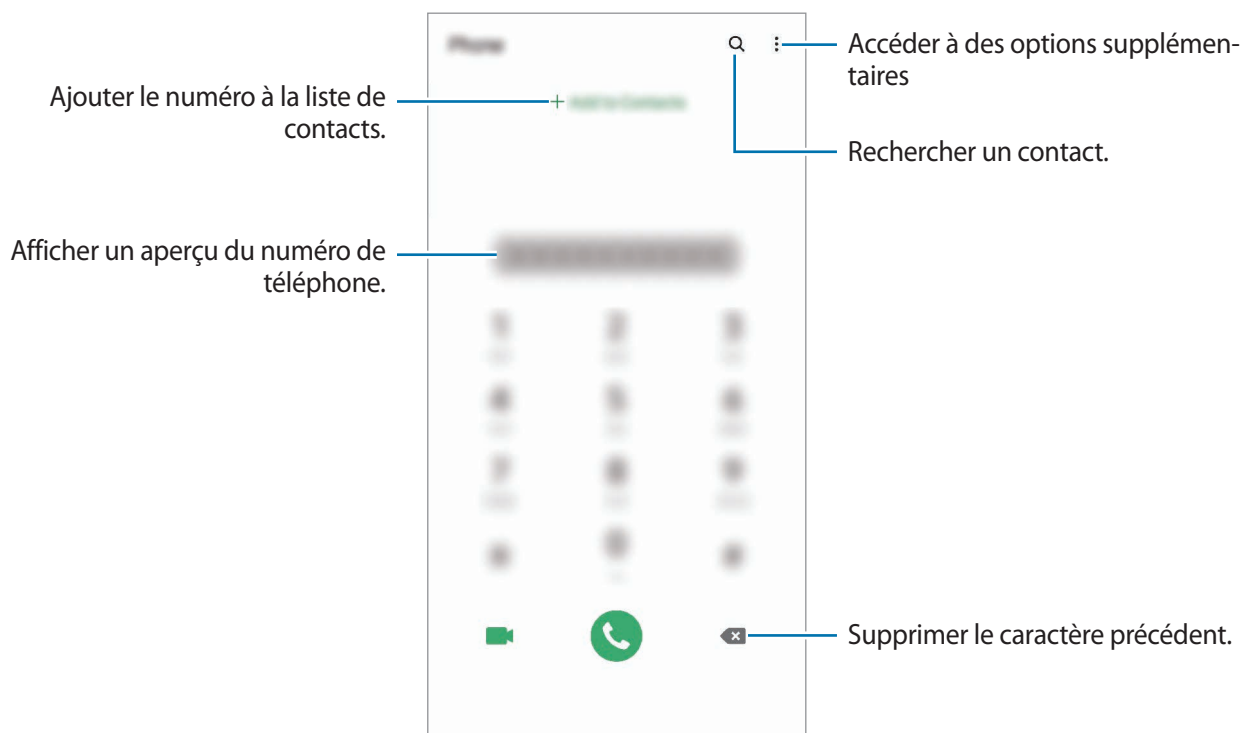


## Passer des appels depuis le journal d'appels ou votre liste de contacts

Démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur le nom d'un contact ou sur un numéro de téléphone pour passer un appel.

Si cette fonction est désactivée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**, puis sur le curseur **Glisser pour appeler/envoyer msg** pour activer la fonction.

## Composer rapidement un numéro

Définissez des numéros abrégés pour passer rapidement des appels.

Pour définir un numéro abrégé, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Clavier** ou **Contacts** →  → **Numéros abrégés**, sélectionnez un numéro abrégé, puis ajoutez un numéro de téléphone.

Pour passer un appel, maintenez votre doigt appuyé sur le chiffre de numérotation rapide sur le clavier. Pour un chiffre de numérotation rapide supérieur ou égal à 10, appuyez sur le premier chiffre du numéro, puis maintenez votre doigt appuyé sur le dernier chiffre.

Par exemple, si vous avez défini le numéro **123** comme numéro abrégé, appuyez sur **1**, puis sur **2**, et maintenez le chiffre **3** appuyé.

## Passer des appels depuis l'écran verrouillé

Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .

## Appeler des endroits à proximité


Vous pouvez facilement appeler des endroits situés près du lieu où vous vous trouvez après recherche de leurs coordonnées. Vous pouvez rechercher des endroits à proximité en fonction de leur catégorie, comme un restaurant ou un magasin, ou en sélectionnant des lieux populaires recommandés.

Démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur **Lieux**, puis sélectionnez une catégorie ou appuyez sur **Q**, et saisissez le nom d'un commerce dans la barre de recherche. Vous pouvez également sélectionner un lieu populaire recommandé. Des informations sur ce commerce, telles que ses coordonnées ou son adresse s'affichent.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

## Appeler un numéro à l'étranger

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 3 Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

## Recevoir des appels

### Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .


### Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre **Envoyer un message** vers le haut et sélectionnez un message à envoyer. Si le curseur **Ajouter un rappel** est activé, un rappel est enregistré afin de vous signaler l'appel rejeté au bout d'une heure.



Pour créer des messages de rejet, démarrez l'application **Téléphone**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Messages rapides de refus**, saisissez un message, puis appuyez sur .

### Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans la barre d'état. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués. Vous pouvez également démarrer l'application **Téléphone** et appuyer sur **Récents** pour afficher les appels manqués.

## Bloquer des numéros de téléphone

Vous pouvez bloquer des appels en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Numéros bloqués**.
- 2 Appuyez sur **Récents** ou **Contacts**, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone, puis appuyez sur **OK**.  
Pour saisir un numéro manuellement, appuyez sur **Ajouter n° de téléphone**, composez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Si des numéros bloqués essayent de vous contacter, vous ne recevrez aucune notification. Les appels seront consignés dans le journal d'appels.



Vous pouvez également bloquer les appels provenant de correspondants qui masquent leur identité. Appuyez sur le curseur **Blocage des appelants inconnus** pour activer la fonction.



## Options en cours d'appel



Si la zone de l'objectif arrière est recouverte, des bruits indésirables peuvent se produire lors d'un appel. Enlevez les accessoires, comme les protections d'écran ou les autocollants, à proximité de l'objectif arrière.



## Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Ajouter un appel** : composer un second appel. Le premier appel est mis en attente. Lorsque vous mettez fin au second appel, le premier est réactivé.
- **Mettre l'appel en attente** : mettre un appel en attente. Appuyez sur **Reprendre l'appel** pour récupérer l'appel en attente.
- **Bluetooth** : activer un casque ou des écouteurs Bluetooth, à condition qu'ils soient connectés à l'appareil.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Clavier / Masquer** : ouvrir ou fermer le clavier.
-  : mettre fin à l'appel en cours.

## Options au cours d'un appel visio

Appuyez sur l'écran pour utiliser les options suivantes :

-  : accéder à des options supplémentaires.
- **Appareil photo** : désactiver l'appareil photo afin que votre correspondant ne puisse pas vous voir.
- **Permuter** : basculer entre les objectifs avant et arrière.
-  : mettre fin à l'appel en cours.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, éloignez l'appareil de vos oreilles.

## Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts

### Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir du clavier


- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Clavier**.
- 2 Composez le numéro.
- 3 Appuyez sur **Ajouter aux contacts**.
- 4 Appuyez sur **Créer un contact** pour créer un nouveau contact, ou sur **Mettre à jour un contact** pour ajouter un numéro à un contact existant.

### Ajouter un numéro de téléphone aux Contacts à partir de la liste d'appels

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Récents**.
- 2 Appuyez sur l'image d'un appelant et sur **Ajouter**, ou appuyez sur un numéro de téléphone et sur **Ajouter aux contacts**.
- 3 Appuyez sur **Créer un contact** pour créer un nouveau contact, ou sur **Mettre à jour un contact** pour ajouter un numéro à un contact existant.

## Ajouter un tag à un numéro de téléphone

Vous pouvez ajouter des balises à des numéros sans les enregistrer dans vos Contacts. Cela vous permet d'afficher les coordonnées de la personne qui appelle sans qu'elle fasse partie de vos Contacts.

- 1 Démarrez l'application **Téléphone**, puis appuyez sur **Récents**.
- 2 Appuyez sur un numéro de téléphone → .
- 3 Appuyez sur **Ajouter un tag**, saisissez un tag, puis appuyez sur **Ajouter**.  
Lorsqu'un appel viendra de ce numéro, le tag apparaîtra sous le numéro.

# Contacts


## Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

## Ajouter des contacts

### Créer un nouveau contact

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur **+**.
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 3 Saisir les coordonnées du contact.

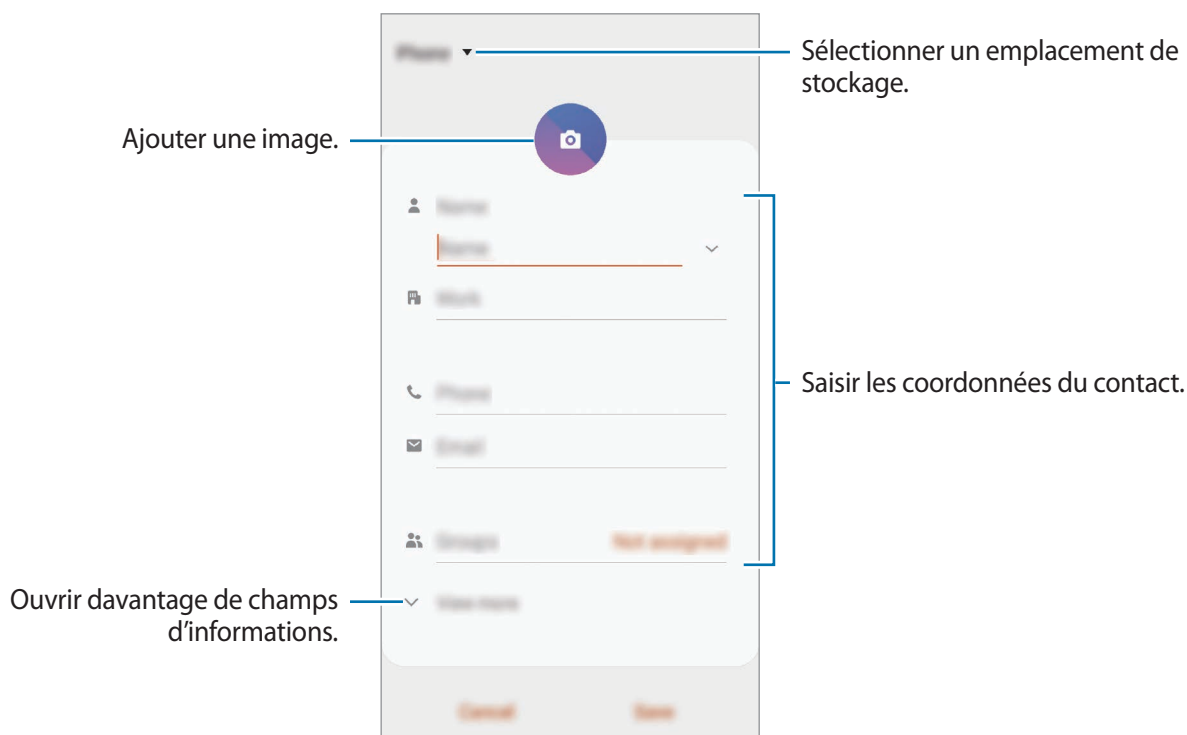


Le type d'informations pouvant être enregistrées dépend de l'emplacement de stockage sélectionné.

- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.


## Importer des contacts

Ajoutez des contacts en les important depuis d'autres emplacements de stockage vers votre appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Import/export des contacts** → **Importer**.
- 2 Sélectionnez un emplacement de stockage depuis lequel importer des contacts.
- 3 Cochez les fichiers VCF ou contacts à importer, et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez un emplacement de stockage dans lequel enregistrer les contacts, puis appuyez sur **Importer**.

## Synchroniser des contacts avec vos comptes Web

Synchronisez les contacts de votre appareil avec ceux enregistrés en ligne sur vos comptes Web, comme votre compte Samsung.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.
- 2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction. Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Contacts** pour activer la fonction.

## Rechercher des contacts

Démarrez l'application **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :


- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Faites glisser un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Appuyez sur **Q** tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Appuyez sur le contact. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

- ☆ : ajouter le contact aux favoris.
- 📞 / 📺 : passer un appel vocal ou visio.
- 💬 : rédiger un message.
- ✉️ : rédiger un e-mail.

## Partager des contacts

Vous pouvez partager des contacts avec d'autres personnes grâce à diverses options de partage.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Partager**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Partager**.
- 3 Sélectionnez une méthode de partage.

## Enregistrer et partager votre profil

Enregistrez et partagez les informations de votre profil, comme votre photo et votre statut, avec d'autres personnes à l'aide de la fonction de partage de profil.




- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- La disponibilité de la fonction de partage de profil dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette fonction est uniquement disponible pour les contacts ayant activé le partage de profil sur leur appareil.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis sélectionnez votre profil.
- 2 Appuyez sur **Appuyer ici pour partager votre profil**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
  - Pour utiliser la fonction de partage de profil, le numéro de téléphone doit être vérifié. Vous pouvez afficher les informations actualisées du profil dans les **Contacts**.
  - Pour modifier l'étendue des contacts avec lesquels partager votre profil, appuyez sur **Sélection du contenu partagé**, choisissez un élément, puis une option.



## Créer des groupes

Vous pouvez ajouter des groupes, pour votre famille ou vos amis, et gérer les contacts par groupe.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Groupes** → **Créer un groupe**.
- 2 Saisissez un nom de groupe.  
Pour définir la sonnerie d'un groupe, appuyez sur **Sonnerie groupe** et sélectionnez une sonnerie.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un membre**, sélectionnez les contacts à ajouter au groupe, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.


## Envoyer un message groupé

Vous pouvez envoyer simultanément un même message à tous les membres d'un groupe.


Démarrez l'application **Contacts**, appuyez sur  → **Groupes**, sélectionnez un groupe, puis appuyez sur  → **Envoyer un message**.


## Fusionner les contacts en double

Si vous importez des contacts depuis d'autres emplacements de stockage, ou si vous synchronisez des contacts avec d'autres comptes, votre liste de contacts risque de comporter des doublons. Fusionnez les doublons afin de rationaliser votre liste de contacts.

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Gestion des contacts** → **Fusion des contacts**.
- 2 Cochez les contacts, puis appuyez sur **Fusionner**.

## Supprimer des contacts

- 1 Démarrez l'application **Contacts**, puis appuyez sur  → **Supprimer**.
- 2 Sélectionnez les contacts, puis appuyez sur **Supprimer**.

Pour supprimer les contacts un par un, ouvrez la liste des contacts et appuyez sur un contact. Appuyez ensuite sur  → **Supprimer**.

# Messages

## Introduction

Envoyez et affichez vos messages sous forme de conversation.


## Envoyer des messages





L'envoi de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur .

2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.

Pour enregistrer et envoyer un message vocal, maintenez le doigt appuyé sur , dictez votre message, puis relâchez votre doigt. L'icône d'enregistrement apparaît uniquement lorsque le champ de saisie du message est vide.

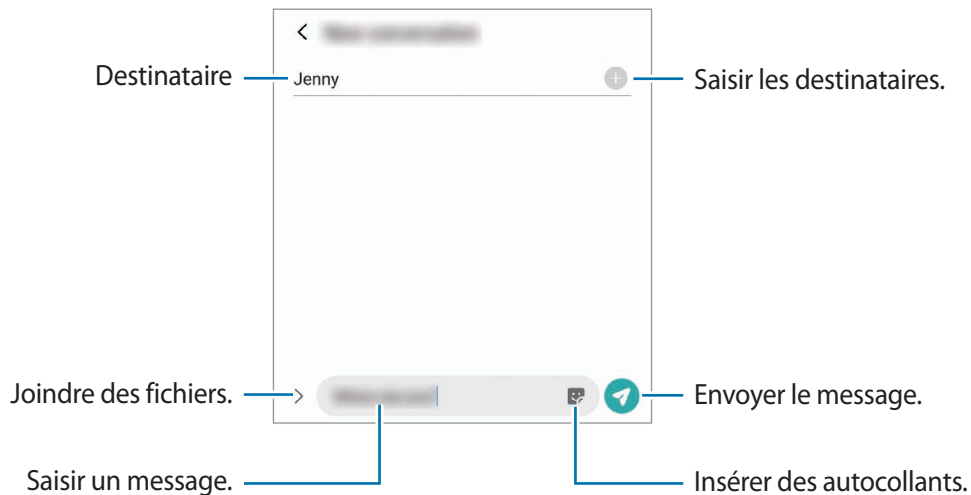


3 Appuyez sur  pour envoyer le message.

## Lire les messages

Les messages sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.





La réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
  - Pour répondre au message, appuyez sur le champ de saisie du message, rédigez un message, puis appuyez sur .
  - Pour régler la taille de police, posez deux doigts sur l'écran, et écartez-les ou rapprochez-les.


## Bloquer les messages inopportuns

Vous pouvez bloquer des messages en ajoutant des numéros à votre liste de numéros bloqués.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Blocage numéros et messages** → **Bloquer des numéros**.
- 2 Appuyez sur **Boîte de réception** puis sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone. Vous pouvez également appuyer sur **Contacts**, sélectionner des contacts, puis appuyer sur **OK**.  
Pour composer manuellement un numéro de téléphone, indiquez-le sous **Entrer un numéro**, puis appuyez sur .

## Paramétrer les notifications de message

Vous pouvez modifier le son de notification, les options d'affichage, etc.

- 1 Démarrez l'application **Messages**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Notifications**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Modifier les paramètres de notification.

## Paramétrer un rappel de message

Vous pouvez paramétrer la réception d'une alerte à un intervalle défini afin d'être prévenu des notifications non vérifiées. Si cette fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Rappels de notification**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

## Supprimer des messages

- 1 Démarrez l'application **Messages**, puis appuyez sur **Discussions**.
- 2 Dans la liste de messages, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur un message, puis appuyez sur **Supprimer**.  
Pour supprimer plusieurs messages, cochez davantage de messages à supprimer.
- 4 Appuyez sur **Supprimer**.

## Internet

### Introduction


Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

### Parcourir des pages Web

- 1 Démarrez l'application **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse.
- 3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour afficher la barre de navigation, faites glisser votre doigt vers le bas de l'écran.


Pour passer rapidement d'un onglet à l'autre, balayez le champ de l'adresse vers la gauche ou la droite.

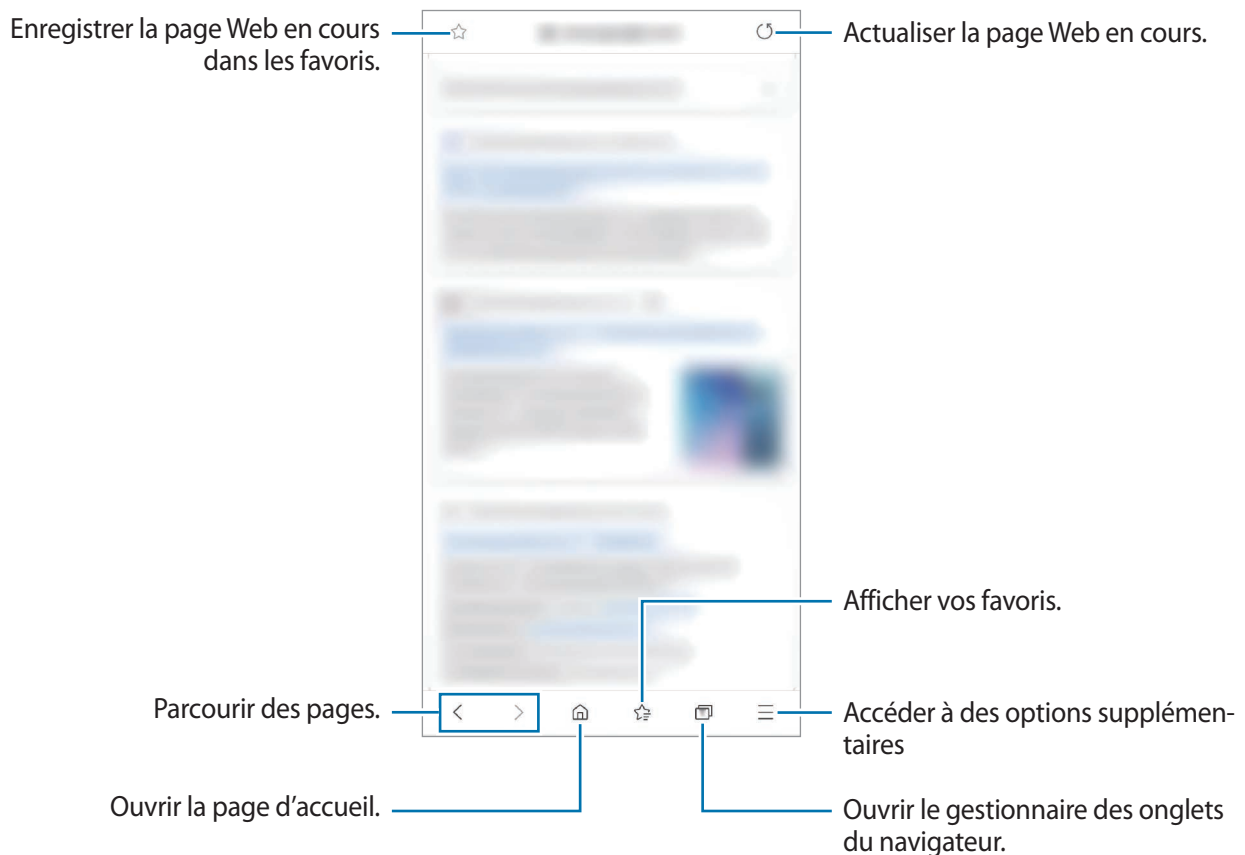

## Utiliser le mode Secret

En mode Secret, vous pouvez gérer séparément les onglets ouverts, vos favoris et les pages enregistrées. Vous pouvez verrouiller le mode Secret à l'aide d'un mot de passe et de vos données biométriques.

### Activer le mode Secret

Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur  → **Activer le mode Secret**. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser un mot de passe pour le mode Secret.


En mode Secret, l'appareil modifie la couleur des barres de navigation.



En mode Secret, vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctions, comme la capture d'écran.

## Modifier les paramètres de sécurité

Vous pouvez modifier votre mot de passe ou la méthode de déverrouillage.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Confidentialité et sécurité** → **Paramètres du mode Secret** → **Changer le mot de passe**. Pour utiliser vos données biométriques enregistrées comme méthode de déverrouillage en plus du mot de passe, appuyez sur un curseur sous l'option **Biométrique** pour activer la fonction.

## Désactiver le mode Secret

Dans la barre d'outils en bas de l'écran, appuyez sur  → **Désactiver le mode Secret**.

# Appareil photo

## Introduction


Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

### Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

## Démarrer l'appareil photo

Pour démarrer l'**Appareil photo**, utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Démarrez l'application **Appareil photo**.
- Appuyez à deux reprises rapprochées sur la touche latérale.
- Depuis l'écran verrouillé, faites glisser votre doigt sur l'icône .




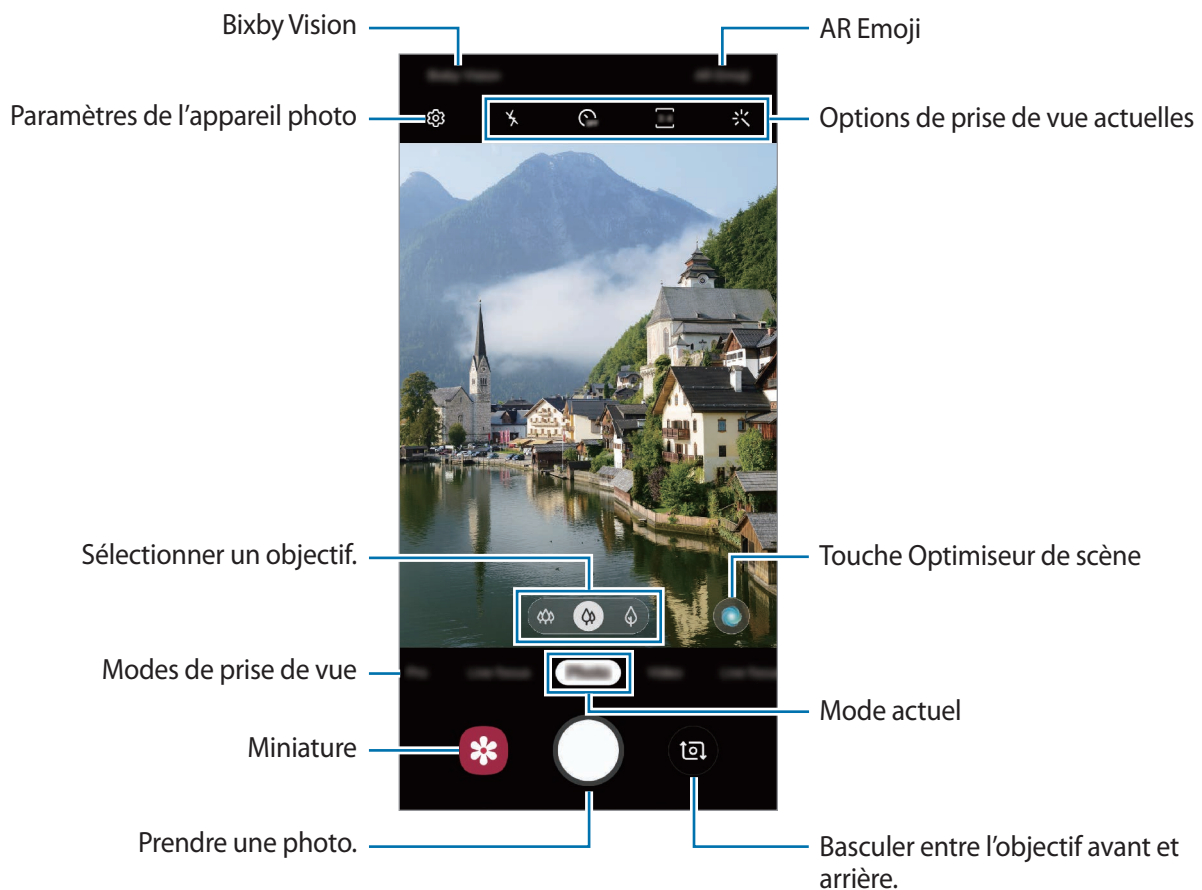
- La disponibilité de certaines méthodes dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez l'application **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé ou lorsque l'écran est éteint et qu'une méthode de déverrouillage est définie.
- Si les photos que vous prenez paraissent floues, nettoyez l'objectif de l'appareil photo et recommencez.

## Prendre des photos

1 Appuyez sur l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les. Le cas échéant, faites glisser l'icône de sélection de l'objectif vers la gauche ou la droite. Les fonctions de zoom sont disponibles uniquement lorsque vous utilisez l'objectif arrière.
- Pour régler la luminosité des photos, appuyez sur l'écran. Lorsque la barre de réglage apparaît, faites glisser l'icône  vers **+** ou **-**.

2 Pour prendre une photo, appuyez sur .




- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue utilisé.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Vérifiez que l'objectif n'est pas endommagé ou sale. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'appareil photo de votre appareil est équipé d'un objectif grand angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos ou les vidéos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.


## Sélectionner un objectif pour la prise de vue



Sur l'écran d'aperçu, sélectionnez l'objectif de votre choix, et prenez une photo ou enregistrez une vidéo.




Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes de prise de vue.

-  : l'objectif ultra grand angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos grand angle qui reflètent la réalité. Utilisez cette fonction pour prendre des photos au format paysage.

Pour corriger les déformations des photos prises avec l'objectif ultra grand angle, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, sur **Options d'enregistrement**, puis appuyez sur le curseur **Correct. forme ultra grand angle** pour activer cette fonction.

-  : l'objectif grand angle vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos au format normal.
-  : le téléobjectif (objectif avec zoom optique x2) vous permet de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos tout en zoomant.




 Prise de vue ultra grand angle



 Prise de vue de base



 Prise de vue avec zoom optique x2

## Utiliser les modes de prise de vue

Pour changer de mode de prise de vue, faites glisser la liste des modes de prises de vue vers la gauche ou la droite, ou balayez l'écran d'aperçu vers la gauche ou la droite.

Sélectionnez le mode de prise de vue de votre choix.



## Mode photo (appareil photo intelligent)

Ce mode permet d'ajuster automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement pour prendre des photos plus facilement. La fonction appareil photo intelligent reconnaît automatiquement le sujet et optimise la gamme de couleurs et les effets.



Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Photo**, puis sur  pour prendre une photo.


## Optimiseur de scène

Ce mode permet d'ajuster les paramètres de couleur et d'appliquer les effets optimisés automatiquement grâce à la reconnaissance du sujet.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Photo**. Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet, la touche Optimiseur de scène change, la couleur et les effets optimisés sont appliqués.



- Si cette fonction n'est pas activée, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, puis appuyez sur le curseur **Optimiseur de scène** pour activer la fonction.
- Pour utiliser des fonctions complémentaires, appuyez sur  sur l'écran d'aperçu, puis sur **Optimiseur de scène**, puis appuyez sur le curseur des fonctions à activer.
- Si vous ne souhaitez pas activer cette fonction, appuyez sur la touche Optimiseur de scène depuis l'écran d'aperçu.

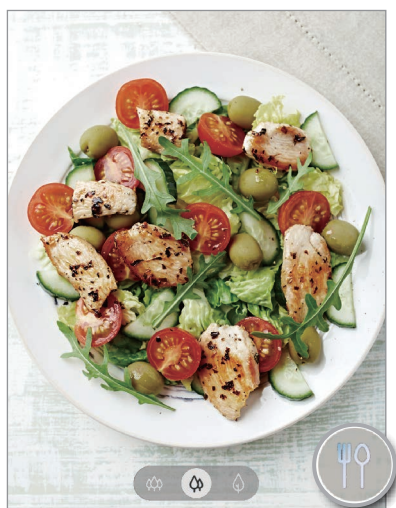

## Aide au cadrage

L'appareil photo suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.


Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur , puis sur le curseur **Aide au cadrage** pour activer la fonction.


**1** Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Photo**.

Un guide apparaît sur l'écran d'aperçu.

**2** Pointez le guide sur le sujet.




L'appareil photo reconnaît la prise de vue, et une aide pour mieux cadrer la photo apparaît sur l'écran d'aperçu.

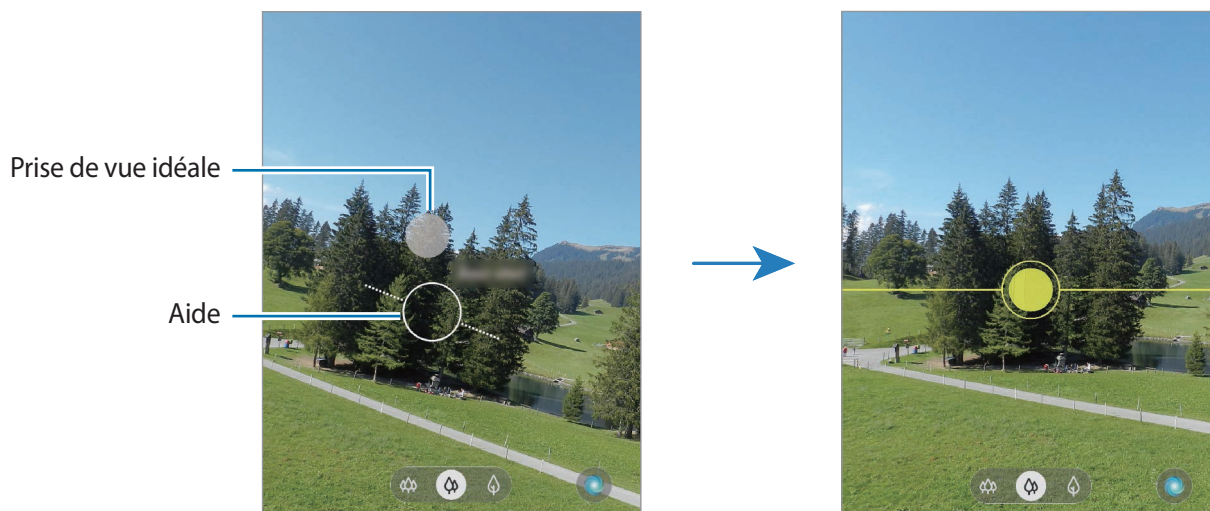- 3 Ajustez la position et l'angle de l'appareil photo pour correspondre au cadrage préconisé. Lorsque votre photo correspond à la prise de vue idéale, le guide devient jaune.
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .




## Réaliser des selfies

Vous pouvez réaliser des autoportraits avec l'objectif avant.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Photo**.
- 2 Balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas, ou appuyez sur  pour basculer sur l'objectif avant destiné aux autoportraits.
- 3 Regardez vers l'objectif avant.  
Pour réaliser des autoportraits en plan large avec un paysage ou d'autres personnes, appuyez sur .
- 4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

## Appliquer des filtres et des effets d'embellissement

Avant de prendre une photo, vous pouvez sélectionner un effet de filtre et modifier certaines caractéristiques de votre visage, comme la couleur de votre teint ou la forme de votre visage.

- 1 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un effet de filtre ou des effets d'embellissement, et prenez une photo.




## Verrouiller la mise au point (AF) et l'exposition (AE)

Vous pouvez verrouiller la mise au point ou l'exposition sur une zone sélectionnée pour empêcher l'appareil photo de modifier automatiquement les réglages en cas de changement de sujet ou de luminosité.

Maintenez le doigt appuyé sur la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparaît et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.

## Mode Vidéo

L'appareil photo ajuste automatiquement les options de prise de vue en fonction de l'environnement pour enregistrer des vidéos plus facilement.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Vidéo**.
- 2 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .
  - Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .
  - Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, appuyez à l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour utiliser le mode de mise au point automatique, appuyez sur **Verr. AF** pour annuler la mise au point manuelle.
  - Pour enregistrer le son provenant d'une direction spécifique à un volume plus élevé, pointez l'appareil photo dans la direction souhaitée et agrandissez l'écran en écartant deux doigts.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .



- Si vous utilisez la fonction de zoom vidéo pendant une période prolongée en cours d'enregistrement d'une vidéo, la qualité de la vidéo peut être réduite afin d'empêcher la surchauffe de votre appareil.
- Le zoom optique x2 peut ne pas fonctionner dans des conditions de faible luminosité.

## Mode portrait

L'appareil photo vous permet de prendre des photos avec un effet de flou en arrière-plan qui fait ressortir le sujet photographié. Vous pouvez aussi appliquer un effet en arrière-plan et le modifier après avoir pris la photo.



Flou



Grand cercle



Tourbillon



Zoom




Point couleur



- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas être correctement appliqué dans les cas suivants :
  - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
  - Le sujet est fin ou transparent.
  - Le sujet et l'arrière-plan présentent une couleur similaire.
  - Le sujet ou l'arrière-plan présentent un aspect uni.

## Effectuer des portraits d'exception à l'aide de la fonction Mode portrait



- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Mode portrait**.
- 2 Sélectionnez l'effet en arrière-plan de votre choix.  
Pour ajuster l'intensité de l'effet en arrière-plan, faites glisser la barre de réglage d'intensité à gauche ou à droite.
- 3 Dès que le message **L'effet est prêt.** apparaît sur l'écran d'aperçu, appuyez sur  pour prendre une photo.




## Modifier l'arrière-plan des photos prises avec le Mode portrait

Lorsque vous prenez une photo avec la fonction Mode portrait, vous pouvez modifier l'effet de flou en arrière-plan et ajuster son intensité.

- 1 Sélectionnez une photo prise avec la fonction Mode portrait, puis appuyez sur **Modifier effet arrière-plan**.
- 2 Sélectionnez l'effet en arrière-plan de votre choix.
  - Pour ajuster l'intensité de l'effet en arrière-plan, faites glisser la barre de réglage d'intensité à gauche ou à droite.

- Lorsque l'éclairage de l'arrière-plan apparaît sous forme de points flous, l'icône  (**Artistique**) apparaît dans la liste des effets. Pour modifier la forme du flou en arrière-plan, appuyez sur  et sélectionnez la forme de votre choix.

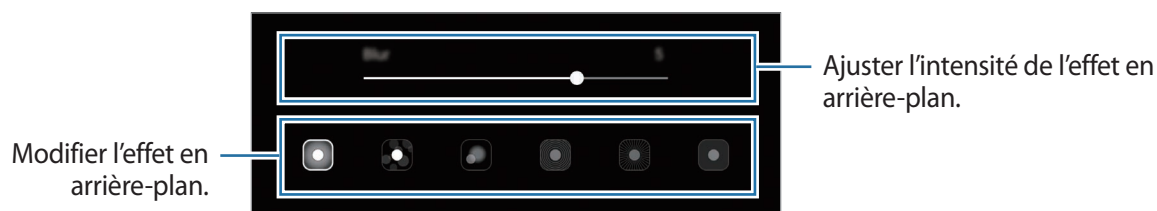

3 Appuyez sur **Appliquer** pour sauvegarder la photo.


## Mode Mise au point vidéo en direct

L'appareil photo reconnaît automatiquement le sujet et vous permet de prendre des vidéos avec un effet de flou en arrière-plan qui fait ressortir le sujet photographié.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Vidéo Mode portrait**.

2 Sélectionnez l'effet en arrière-plan de votre choix.

Pour ajuster l'intensité de l'effet en arrière-plan, faites glisser la barre de réglage d'intensité à gauche ou à droite.

3 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .

4 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .



- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé.
- Le flou en arrière-plan peut ne pas être correctement appliqué dans les cas suivants :
  - L'appareil ou le sujet est en mouvement.
  - Le sujet est fin ou transparent.
  - Le sujet et l'arrière-plan présentent une couleur similaire.
  - Le sujet ou l'arrière-plan présentent un aspect uni.

## Mode Super ralenti

Cette fonction permet de ralentir un mouvement rapide afin de pouvoir l'apprécier ultérieurement. Une fois la vidéo enregistrée, une musique de fond est ajoutée automatiquement.





- Certaines fonctions Super ralenti peuvent différer selon le modèle.
- Utilisez cette fonction à un endroit suffisamment éclairé. Lorsque vous enregistrez une vidéo en intérieur avec un éclairage insuffisant, certaines des situations suivantes peuvent survenir :
  - L'écran peut s'obscurcir en raison de la faible quantité de lumière.
  - L'écran peut se mettre à scintiller dans certaines conditions d'éclairage, comme dans des lieux avec des lumières fluorescentes.
  - La vidéo peut être floue.

## Enregistrer des vidéos en mode Super ralenti

Enregistrez une vidéo en saisissant l'instant où le sujet bouge.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Super ralenti**.

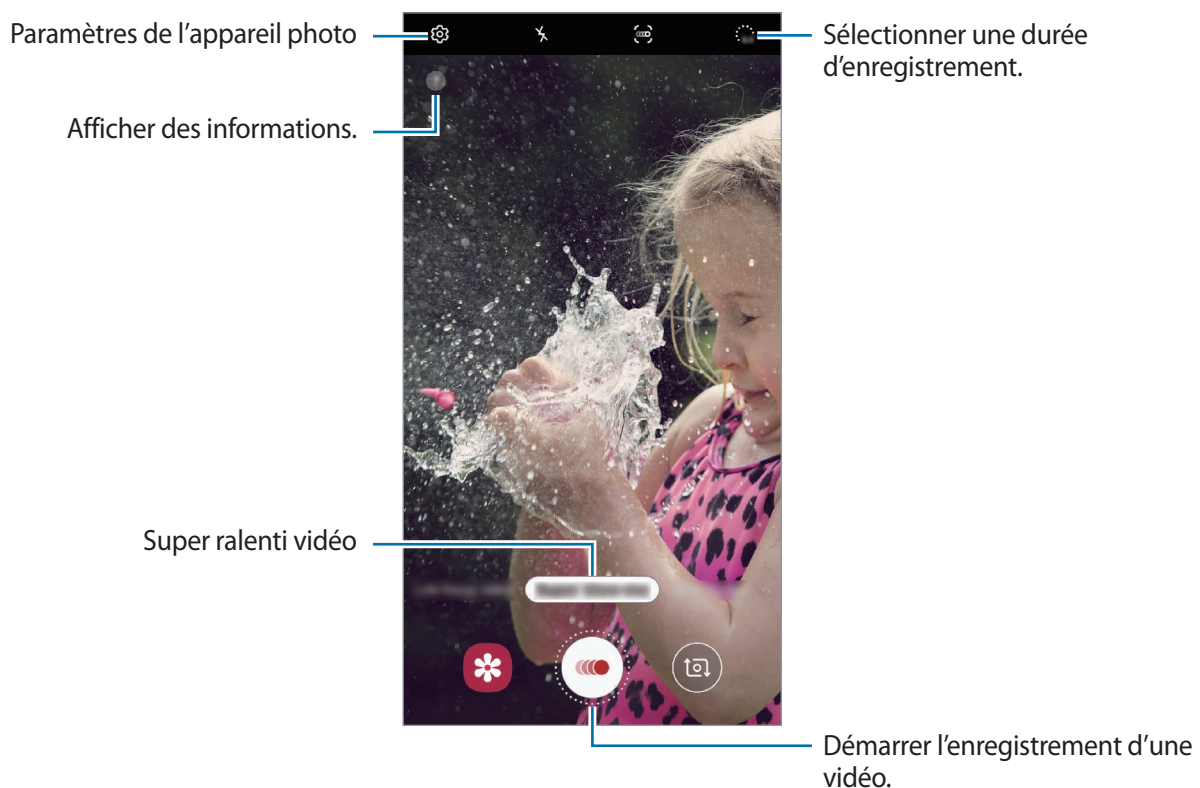

- 2 Appuyez sur .

L'appareil capture l'instant en Super Ralenti et l'enregistre sous forme de vidéo.

## Enregistrer automatiquement des vidéos en mode Super ralenti

Lorsqu'un mouvement est détecté dans la zone de détection de mouvement, l'appareil saisit le moment en Super ralenti.



L'enregistrement en Super ralenti peut démarrer à un moment inopportun dans les cas suivants :


- Lorsque l'appareil bouge ;
- Lorsqu'un autre objet se déplace à proximité du sujet dans la zone de détection de mouvement ;
- Lors d'un enregistrement sous une lumière clignotante, comme dans des lieux avec des lumières fluorescentes.

1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Super ralenti**.

2 Appuyez sur .

La fonction de détection de mouvement est activée et la zone de détection de mouvement apparaît dans l'écran d'aperçu.

Pour déplacer la zone de détection de mouvement, appuyez à l'intérieur du cadre et faites-le glisser vers un nouvel emplacement. Pour ajuster la taille de la zone, appuyez sur l'un des angles du cadre et faites-le glisser.

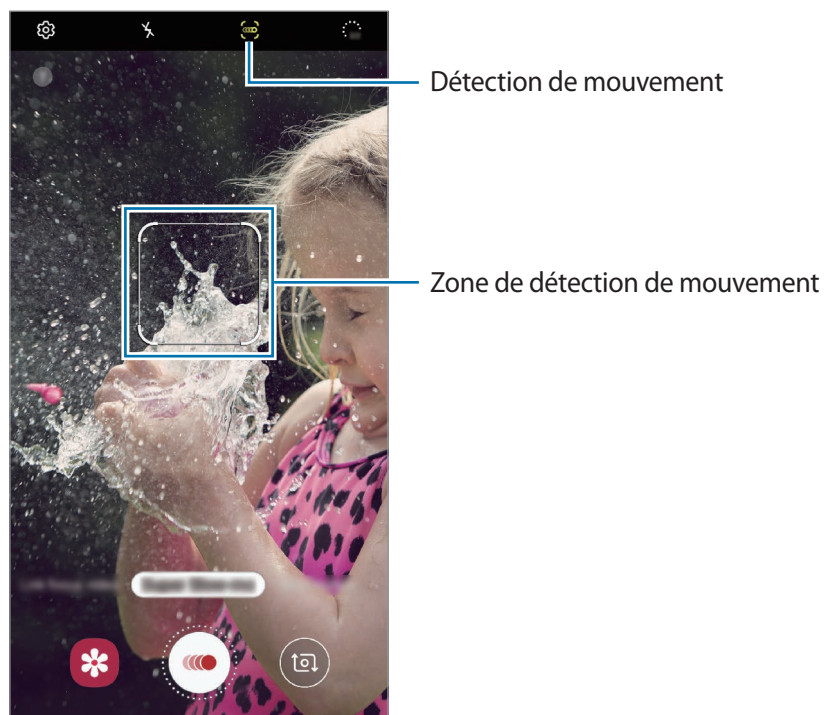

3 Appuyez sur .

Lorsqu'un mouvement est détecté, l'appareil commence à enregistrer un Super ralenti et sauvegarde les images sous forme de vidéo.

## Lire des vidéos enregistrées en Super ralenti

Sélectionnez une vidéo enregistrée en Super ralenti et appuyez sur **Lire la vidéo en super ralenti**.

Une musique de fond aléatoire accompagnera automatiquement la vidéo pendant la lecture.


Pour capturer une image tout en visionnant une vidéo, appuyez sur .

## Modifier des vidéos enregistré en Super ralenti

Depuis l'écran d'aperçu du Super ralenti, vous pouvez modifier la vidéo et l'enregistrer comme un fichier différent ou le partager.



Pour extraire une portion de vidéo, faites glisser le crochet de début et le crochet de fin aux points de votre choix pour sélectionner la section à conserver.

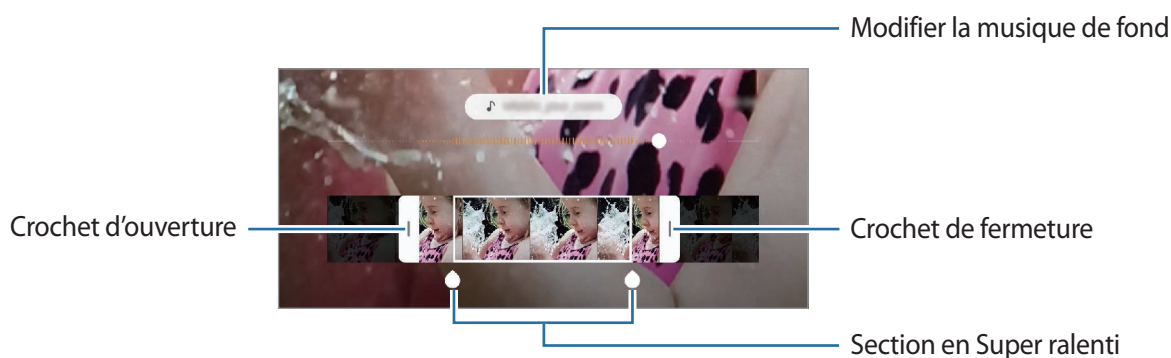Pour modifier la section en Super Ralenti, faites glisser l'icône  vers la gauche ou la droite.



## Mode Ralenti


Ce mode permet d'enregistrer une vidéo au ralenti. Vous pouvez indiquer les sections de vos vidéos à visionner au ralenti.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Ralenti**.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Sur l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature.

## 5 Appuyez sur Lire la vidéo en super ralenti.

La section la plus rapide de la vidéo est ralentie, et la lecture débute. Il est possible de créer jusqu'à deux sections ralenties.

Pour modifier la section ralentie, faites glisser l'icône  vers la gauche ou la droite.

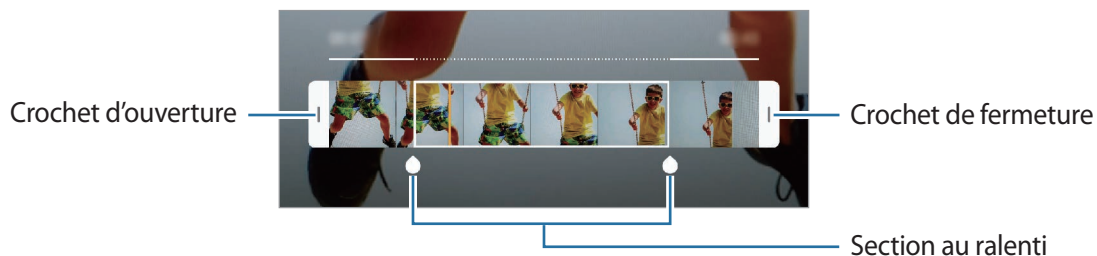

## Mode Nourriture


Ce mode permet de prendre des photos gastronomiques dans des couleurs plus vives.


1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Nourriture**.

2 Appuyez sur l'écran et faites glisser le cercle au-dessus de la zone à mettre en surbrillance. La zone en dehors du cercle est floutée.

Pour redimensionner le cercle, faites glisser votre doigt sur le bord de celui-ci.



3 Appuyez sur  et faites glisser la barre de réglage pour ajuster la couleur.

4 Pour prendre une photo, appuyez sur .

## Mode Nuit

Ce mode permet de prendre des photos en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash.

Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Nuit**.

## Mode Panorama

Ce mode permet de prendre une série de photos, puis de les assembler pour obtenir une large vue.



Pour obtenir les meilleures prise de vue possibles en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre du viseur de l'appareil photo. Si l'image d'aperçu est hors cadre ou si vous ne déplacez pas l'appareil, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.


1 Depuis la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Panorama**.

2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil dans une direction.


3 Appuyez sur  pour arrêter de prendre des photos.

## Mode professionnel

Ce mode permet de prendre des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.








Depuis la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis appuyez sur  pour prendre une photo.

### Options disponibles

-  : sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus les parasites dans les photos sont importants.



Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas paramétrer le réglage ISO sur **AUTO**.

-  : régler la vitesse d'obturation. Une vitesse d'obturation lente laisse pénétrer davantage de lumière, la photo devient donc plus claire. C'est idéal pour les photos de paysages ou les prises de vue de nuit. Une vitesse d'obturation rapide laisse pénétrer moins de lumière. C'est idéal pour photographier des sujets se déplaçant rapidement. Vous pouvez sélectionner une valeur d'ouverture afin de déterminer la luminosité et la profondeur de champ. Appuyez sur **F1.5** ou **F2.4**.
-  : régler la couleur.
-  : modifier le mode de mise au point. Faites glisser la barre de réglage vers  ou  pour régler la mise au point. Pour passer au mode de mise en point automatique, appuyez sur **MANUAL**.
-  : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les photos offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Vous pouvez paramétrer la température des couleurs.
-  : régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.



Si la vitesse d'obturation a été définie manuellement, vous ne pouvez pas modifier la valeur d'exposition. La valeur d'exposition change en fonction du réglage de la vitesse d'obturation.

## Séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition




Vous pouvez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.

Maintenez votre doigt appuyé sur l'écran d'aperçu. Le cadre de mise au point automatique/exposition automatique (AF/AE) apparaît sur l'écran. Faites glisser le cadre à l'endroit où vous souhaitez séparer la zone de mise au point de la zone d'exposition.



## Mode Hyperlapse

Ce mode permet d'enregistrer des scènes, par exemple des personnes en mouvement ou des voitures qui roulent, et de les regarder en accéléré.

- 1 Dans la liste des modes de prise de vue, appuyez sur **Hyperlapse**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une option de fréquence d'image.  
Si vous réglez la fréquence d'image sur **Automatique**, l'appareil ajuste automatiquement la fréquence d'image selon la fréquence changeante de la scène.
- 3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur .
- 4 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .
- 5 Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur la miniature et sur **Lire avec hyperlapse** pour regarder la vidéo.









## Personnaliser les paramètres de l'appareil photo












### Options de prise de vue actuelles

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les options suivantes :




Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue.

-  : activer ou désactiver le flash.
-  : sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil doit automatiquement prendre une photo.
-  : sélectionner un format d'écran pour les photos.
-  : appliquer un filtre ou des effets d'embellissement.
-  : sélectionner une fréquence d'image.
-  : stabiliser une vidéo.
-  : sélectionner un format d'écran pour les vidéos.
-  : enregistrer des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages ou autres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [AR Doodle](#).

-  : sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. La méthode  **Mesure pondérée centrale** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière au centre de la prise de vue. La méthode  **Spot** permet de calculer l'exposition grâce à la quantité de lumière sur une zone précise au centre de la prise de vue. Quant à la méthode  **Matrice**, elle permet de calculer la lumière moyenne de la scène toute entière.
-  : modifier la zone de mise au point en mode de mise au point automatique. La fonction  **Multiple** permet de faire la mise au point sur plusieurs zones à l'intérieur de l'image. Plusieurs rectangles apparaissent pour indiquer les zones mises au point. La fonction  **Centre** permet de faire la mise au point sur le centre de l'image.
-  : en mode **Nourriture**, réaliser la mise au point sur un aliment à l'intérieur du cercle et flouter l'image à l'extérieur du cadre.
-  : en mode **Nourriture**, régler la tonalité de la couleur.
-  : activer ou désactiver la fonction de détection de mouvement lorsque vous enregistrez des vidéos en Super Ralenti.
-  : modifier la durée d'enregistrement des vidéos en Super ralenti.


## Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, appuyez sur . La disponibilité de certaines options dépend du mode de prise de vue.

### Fonctions intelligentes

- **Optimiseur de scène** : paramétrer l'appareil pour qu'il règle la couleur et l'effet optimisé automatiquement en fonction du sujet ou de la scène.
- **Aide au cadrage** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il suggère une prise de vue idéale pour la photo grâce à la reconnaissance de la position et de l'angle du sujet.
- **Numérisation des codes QR** : activer ou désactiver le lecteur de codes QR.

### Photos

- **Photos avec mouvement** : paramétrer l'appareil pour qu'il capture un clip vidéo pendant quelques secondes avant d'appuyer sur . Vous pouvez ainsi saisir un moment que vous avez peut-être manqué. Pour regarder la vidéo, appuyez sur la miniature et sur **Voir photo avec mouvement**. Pour capturer une image fixe à partir d'un clip vidéo, appuyez sur l'écran pour arrêter la lecture et appuyez sur **Capturer**. Cette fonction est disponible uniquement en mode **Photo**.
- **Maintien touche Déclencheur pour** : sélectionner une action à exécuter lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur la touche Appareil photo.

- **Options d'enregistrement** : choisir le format d'enregistrement des photos.

Appuyez sur le curseur **Copies RAW (Pro)** pour paramétrer l'appareil pour qu'il enregistre les photos au format RAW non compressé (format DNG) en mode Pro. Les fichiers au format RAW conservent toutes les données d'une photo pour une qualité d'image supérieure, mais consomment davantage de mémoire.



Lorsque vous utilisez la fonction **Copies RAW (Pro)**, chaque photo est enregistrée sous deux formats, DNG et JPG.

### Vidéos

- **Résolution vidéo arrière** : sélectionner une résolution pour les vidéos prises avec l'objectif arrière. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Résolution vidéo avant** : sélectionner une résolution pour les vidéos prises avec l'objectif avant. Une résolution élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Options d'enregistrement avancées** : paramétrer l'appareil pour qu'il utilise une option d'enregistrement avancée.

Si vous activez la fonction **Vidéo haute performance**, vous pouvez enregistrer des vidéos au format HEVC (High Efficiency Video Codec). Vos vidéos HEVC seront enregistrées sous forme de fichiers compressés pour conserver la mémoire de l'appareil.

Si vous activez la fonction **Vidéo HDR10+**, vous pouvez enregistrer des vidéos sur lesquelles les contrastes et les couleurs de chacune des scènes sont optimisées.



- Il est impossible de lire des vidéos HEVC sur d'autres appareils ou de les partager en ligne.
  - Les vidéos enregistrées en Super ralenti et au ralenti ne peuvent pas être enregistrées au format HEVC.
  - Pour visualiser correctement les vidéos HDR10+, l'appareil doit prendre en charge le format HDR10+.
- **Stabilisation vidéo** : activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.



Si la **Mise au point auto. avec suivi** est activée, cette fonction ne peut pas être utilisée.

### Fonctions utiles

- **HDR (Ton riche)** : prendre des photos riches en couleurs et reproduire chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

- **Mise au point auto. avec suivi** : régler l'appareil pour qu'il effectue une mise au point avec suivi du sujet sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un sujet sur l'écran d'aperçu, l'appareil effectue automatiquement la mise au point sur le sujet même s'il se déplace ou si vous déplacez l'appareil photo.



- Une fois cette fonction activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Stabilisation vidéo.
- La mise au point avec suivi peut échouer dans les conditions suivantes :
  - Le sujet est trop gros ou trop petit.
  - Le sujet se déplace trop rapidement.
  - Le sujet est à contre-jour ou les conditions d'éclairage sont insuffisantes.
  - Les couleurs ou les motifs sur le sujet et l'arrière-plan sont identiques.
  - Le sujet présente des motifs horizontaux, tels que des stores.
  - L'appareil photo n'est pas suffisamment stable.
  - La résolution vidéo est élevée.
  - Lors d'un zoom avant ou arrière à l'aide du zoom optique x2.

- **Photos comme aperçu** : paramétrez l'appareil pour qu'il enregistre les photos comme elles apparaissent sur l'écran d'aperçu lorsqu'elles sont prises avec l'objectif avant sans les basculer.
- **Grille** : afficher des lignes directrices sur le viseur pour aider à la composition de la photo.
- **Tags de localisation** : ajouter un tag de géolocalisation GPS à la photo.



- La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balises de localisation.

- **Modes de l'appareil photo** : afficher les modes de prise de vue disponibles ou modifier la liste des modes de prises de vue.
- **Modes de prise de vue** : sélectionner une méthode de prise de vue complémentaire pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- **Emplac. de stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos. Cette fonction est disponible si vous avez installé une carte mémoire (Galaxy Note10+ 5G, Note10+).
- **Réinitialiser les paramètres** : réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.
- **Nous contacter** : poser des questions ou consulter les questions fréquemment posées.
- **À propos de l'Appareil photo** : afficher la version et les informations légales de l'appareil photo.


# Galerie

## Introduction

Vous pouvez visionner des photos et des vidéos enregistrées sur votre appareil. Vous pouvez également gérer les photos et les vidéos par album ou créer des histoires.


## Afficher des images

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Photos**.
- 2 Sélectionnez une photo.

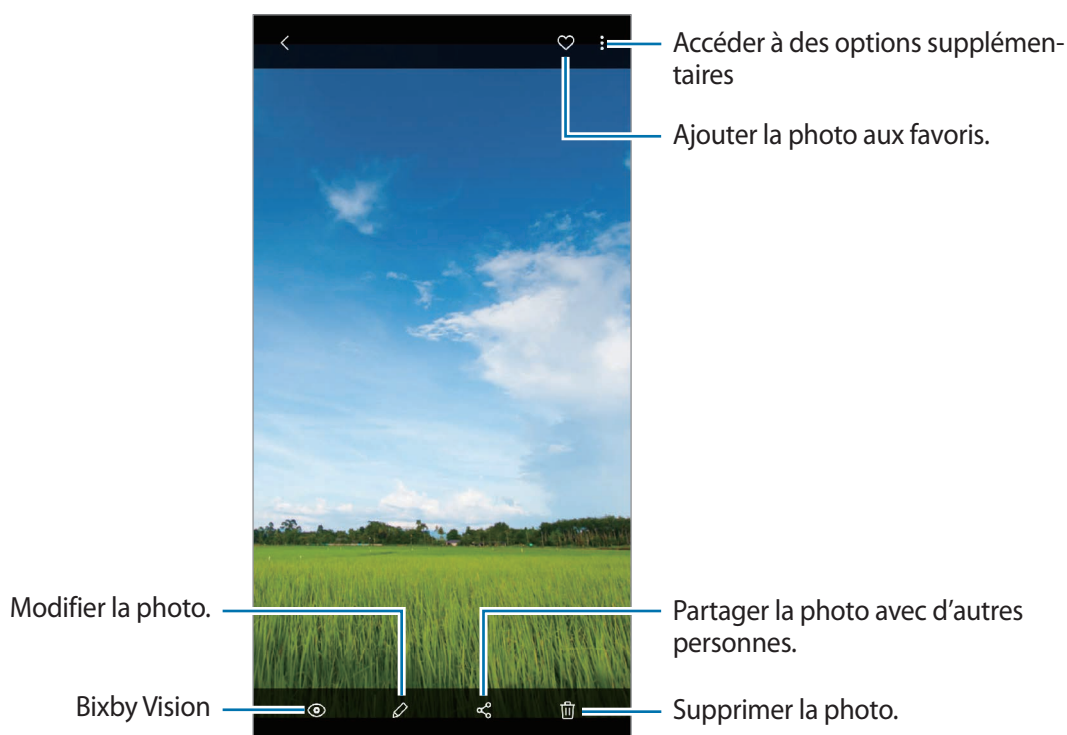

Vous pouvez créer un film, une animation GIF ou un collage à partir de plusieurs images. Depuis la liste, appuyez sur  ou sur  → **Créer un fichier GIF** ou **Créer un collage**, puis sélectionnez des images.


## Rechercher des photos

Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur  pour afficher les images triées par catégories telles que les types ou les lieux.

Pour rechercher des photos en saisissant des mots clés, appuyez sur le champ de recherche.

## Afficher les vidéos

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Photos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire.
- 3 Appuyez sur **Lire la vidéo** pour lire la vidéo.

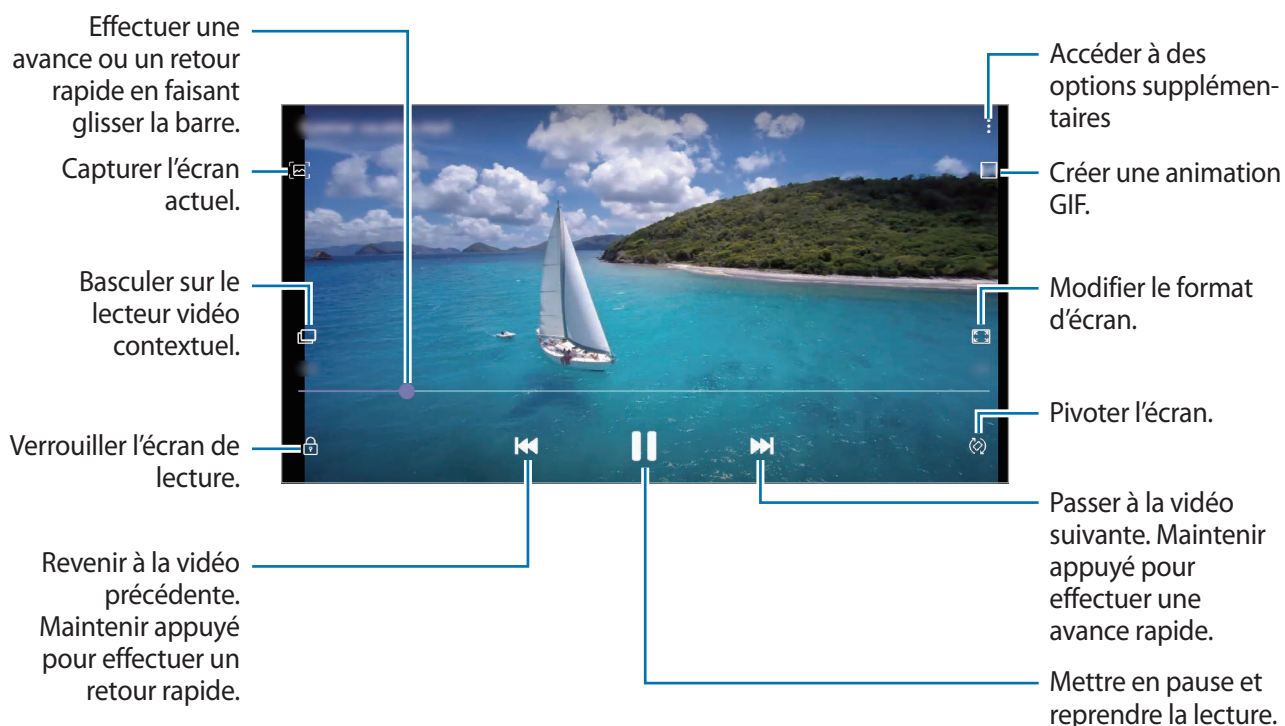

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

## Utiliser la fonction Optimiseur de vidéo

Améliorez la qualité du son de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives. Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Optimiseur de vidéo** pour activer la fonction.




- Cette fonction est disponible uniquement dans certaines applications.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez cette fonction.

## Afficher les détails des images et des vidéos

En mode affichage d'une image ou depuis l'écran d'aperçu vidéo, faites glisser votre doigt de bas en haut. Les détails du fichier apparaissent.

Vous pouvez également afficher le contenu associé en appuyant sur les informations à l'écran.

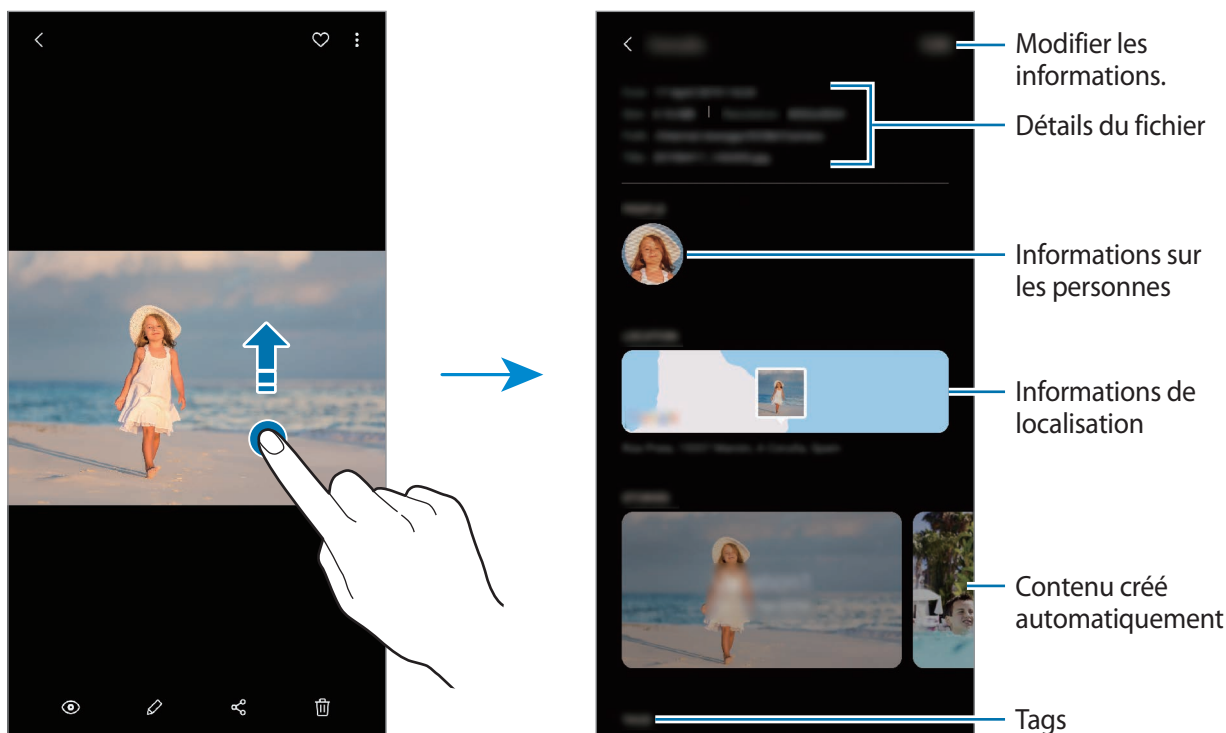

## Afficher des photos ou vidéos par catégorie

Vous pouvez afficher des photos et vidéos classées par catégorie.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **Photos** ou sur **Albums**, puis faites glisser la liste vers le bas pour sélectionner une catégorie.

- **Vidéos** : visionner les vidéos sauvegardées sur votre appareil.
- **Favoris** : afficher vos photos et vidéos favorites.
- **Lieux** : afficher les photos et vidéos prises au même endroit.
- **Suggestion** : afficher du contenu recommandé pour vous.

## Afficher des albums

Vous pouvez afficher vos images et vidéos triées par dossier ou album.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **Albums** et sélectionnez un album.

## Masquer les albums

Vous pouvez masquer les albums.



Vous ne pouvez pas masquer des albums créés par défaut, tels que les albums **Appareil photo** et **Captures d'écran**.

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Albums**.
- 2 Appuyez sur → **Masquer ou afficher albums**.
- 3 Appuyez sur le curseur d'un album pour le masquer.

## Afficher des histoires

Lorsque vous capturez ou enregistrez des images et des vidéos, l'appareil lit la date et le tag de localisation, trie les images et les vidéos, puis crée des histoires. Pour créer automatiquement des histoires, vous devez avoir capturé ou enregistré plusieurs images et vidéos.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur **Histoires** et sélectionnez une histoire.

## Créer des histoires

Créez des histoires avec divers thèmes.

- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Histoires**.
- 2 Appuyez sur → **Créer une histoire**.
- 3 Saisissez un titre pour l'histoire, puis appuyez sur **Créer**.
- 4 Cochez les images ou les vidéos à inclure dans votre histoire et appuyez sur **Terminé**.

Pour ajouter des images ou des vidéos à une histoire, sélectionnez une histoire et appuyez sur → **Ajouter**.


Pour supprimer des images ou des vidéos d'une histoire, sélectionnez une histoire, appuyez sur → **Modifier**, cochez les images ou les vidéos à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer de l'histoire**.

## Supprimer des histoires


- 1 Démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur **Histoires**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur l'histoire à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Synchroniser des photos et des vidéos

Lorsque vous synchronisez la **Galerie** avec Samsung Cloud, les photos et les vidéos prises sont également enregistrées dans Samsung Cloud. Vous pouvez visionner les photos et les vidéos enregistrées dans Samsung Cloud depuis votre **Galerie** et d'autres appareils.


Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Synchroniser avec Samsung Cloud** pour activer la fonction. La **Galerie** et Samsung Cloud sont synchronisés.


## Supprimer des photos ou des vidéos

- 1 Démarrez l'application **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une image ou une vidéo à supprimer.  
Pour supprimer plusieurs fichiers, maintenez le doigt appuyé sur l'un des fichiers de la liste, puis cochez les autres fichiers à supprimer.
- 3 Appuyez sur  ou **Supprimer**.

## Utiliser la corbeille de recyclage

Vous pouvez conserver les images et les vidéos à supprimer dans la corbeille de recyclage. Ces fichiers seront supprimés au bout d'un certain temps.

Démarrez l'application **Galerie**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Corbeille** pour activer la fonction.


Pour afficher les fichiers présents dans la corbeille de recyclage, démarrez l'application **Galerie**, puis appuyez sur  → **Corbeille**.

## AR Emoji


### Introduction

Créez un AR Emoji qui vous ressemble, prenez des photos et enregistrez des vidéos en utilisant votre AR Emoji, des personnages Emoji ou des autocollants.


Personnalisez les fonctions de votre AR Emoji, comme la forme du visage ou la coupe de cheveux, ajoutez de nombreux accessoires à votre AR Emoji. Exprimez-vous de manière drôle en utilisant des autocollants AR Emoji dans une conversation.

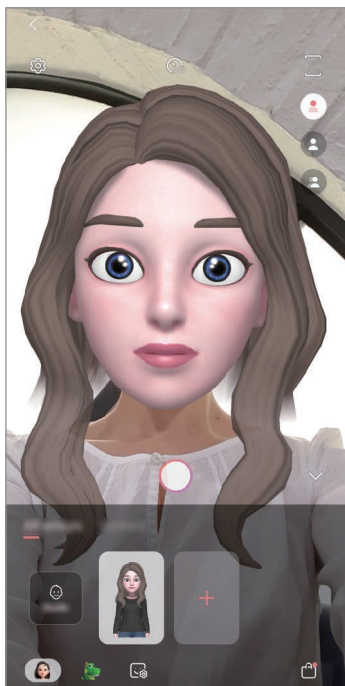

Mes AR Emojis

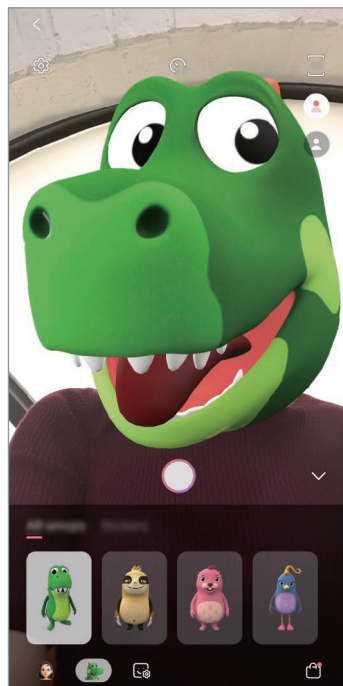


Personnages Emojis

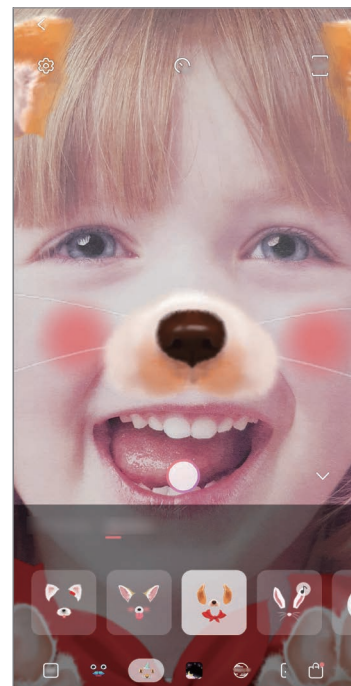


Autocollants

## Créer Mon AR Emoji

Créez un AR Emoji qui vous ressemble. Les autocollants AR Emoji avec différentes expressions seront générés automatiquement.


- 1 Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **AR Emoji** → **Créer Mon AR Emoji**.
- 2 Alignez votre visage sur l'écran et appuyez sur  pour prendre une photo.
- 3 Définissez si votre AR Emoji est un homme ou une femme, puis appuyez sur **Suivant**.
- 4 Personnalisez votre AR Emoji, puis appuyez sur **Suivant**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

Votre AR Emoji et vos autocollants Mon AR Emoji sont maintenant créés. Vous pouvez afficher les autocollants Mon AR Emoji dans le Studio Mon AR Emoji. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Autocollants Mon AR Emoji](#).

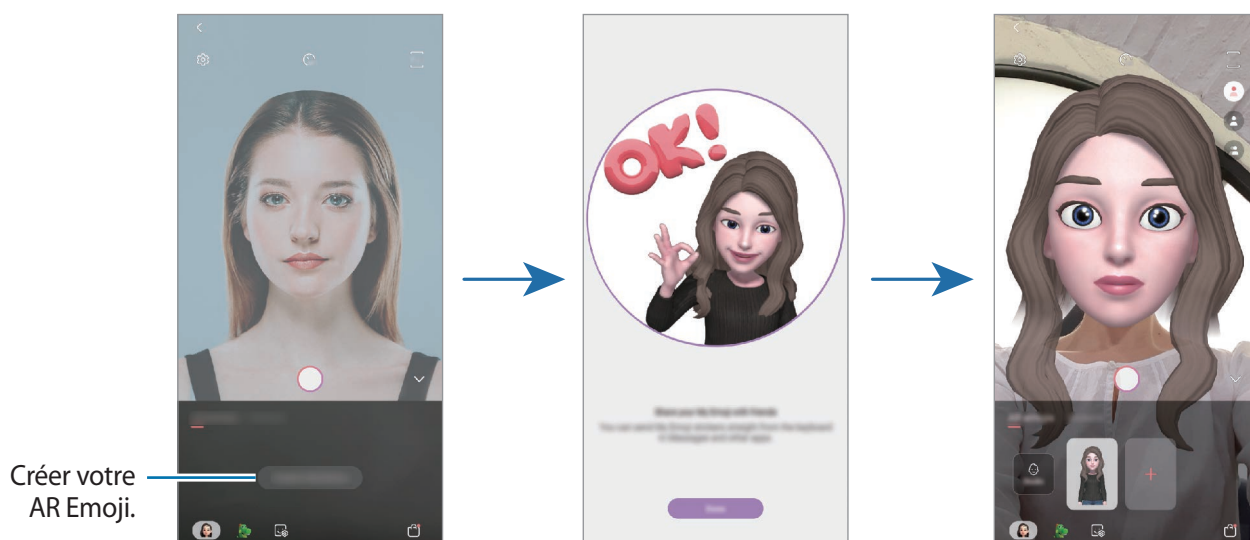

Vous pouvez utiliser la fonction **AR Emoji** avec les objectifs avant et arrière. Si vous utilisez l'objectif arrière, il basculera automatiquement sur l'objectif avant. Pour basculer d'un objectif à l'autre, balayez l'écran d'aperçu vers le haut ou le bas.

## Supprimer un AR Emoji

Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **AR Emoji**. Maintenez le doigt appuyé sur l'AR Emoji que vous souhaitez supprimer et appuyez sur . Votre AR Emoji et vos autocollants Mon AR Emoji seront supprimés.

## Personnaliser Mon AR Emoji


Modifiez ou décorez Mon AR Emoji dans le Studio Mon AR Emoji. Vous pouvez aussi créer vos propres autocollants Mon AR Emoji.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

### Studio Mon AR Emoji

Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **AR Emoji** → **Studio**. Le Studio Mon AR Emoji apparaît.

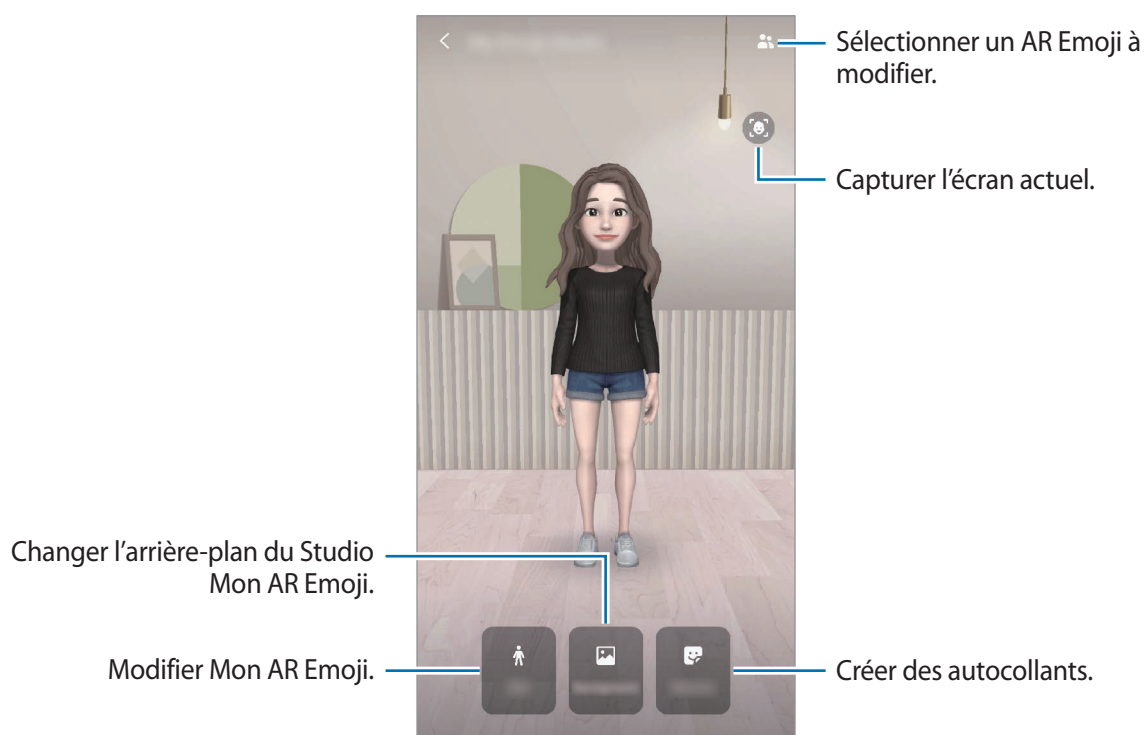


## Autocollants Mon AR Emoji

Créez vos propres autocollants avec les expressions et les actions de votre AR Emoji. Vous pouvez utiliser des autocollants Mon AR Emoji lors de l'envoi de messages ou d'une conversation sur les réseaux sociaux.

### Afficher des autocollants Mon AR Emoji

Depuis le Studio Mon AR Emoji, appuyez sur **Autocollants**. Visualisez ensuite les autocollants Mon AR Emoji.

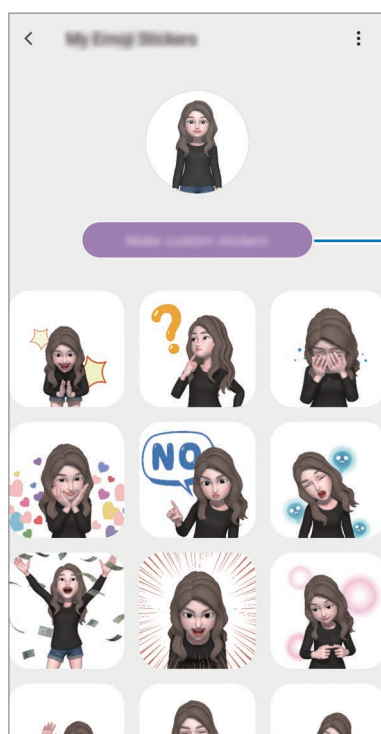


Créer vos propres autocollants.


### Créer vos propres autocollants

- 1 Depuis le Studio Mon AR Emoji, appuyez sur **Autocollants** → **Autocollant perso**.
- 2 Retouchez les autocollants que vous souhaitez modifier.
  - 🗨️ : ajouter des autocollants.
  - 🖼️ : sélectionner l'arrière-plan de l'autocollant.
  - 😊 : sélectionner une expression.
  - 🚶 : sélectionner une action.
  - T : saisir du texte.
  - 🎨 : écrire ou dessiner sur les autocollants.
- 3 Appuyez sur **Sauveg**.

## Utiliser les autocollants Mon AR Emoji dans une conversation

Vous pouvez utiliser des autocollants AR Emoji au cours d'une conversation via les messages ou sur les réseaux sociaux. Les actions suivantes sont un exemple d'utilisation des autocollants Mon AR Emoji dans l'application **Messages**.

- 1 Lorsque vous rédigez un message dans l'application **Messages**, appuyez sur  sur le clavier Samsung.
- 2 Appuyez sur l'icône AR Emoji.
- 3 Sélectionnez l'un des autocollants AR Emoji.  
L'autocollant AR Emoji est inséré.

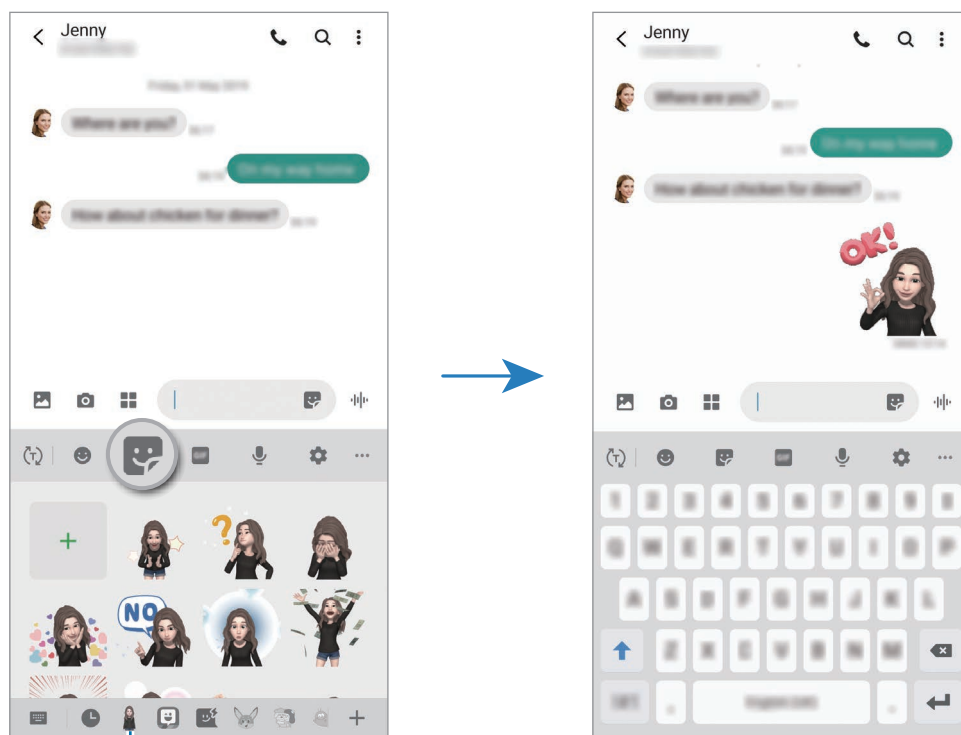

Icône AR Emoji

## Supprimer les autocollants AR Emoji


Depuis le clavier Samsung, appuyez sur , puis sur  au bas du clavier. Sélectionnez les autocollants AR Emoji que vous souhaitez supprimer et appuyez sur **Supprimer**.

## Prendre des photos ou des vidéos avec Mon AR Emoji

Créez des photos ou des vidéos amusantes avec Mon AR Emoji en utilisant différents modes de prise de vue.



Masque

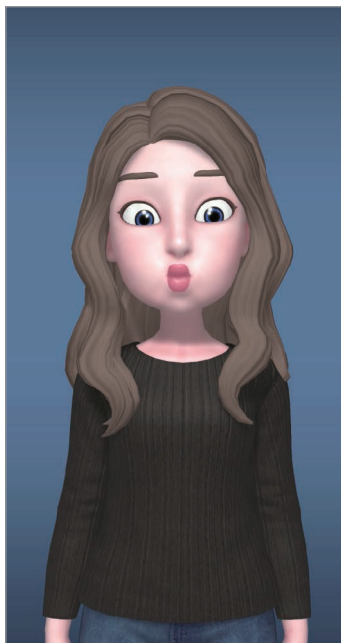


Fonctions de base






Mini mouvement

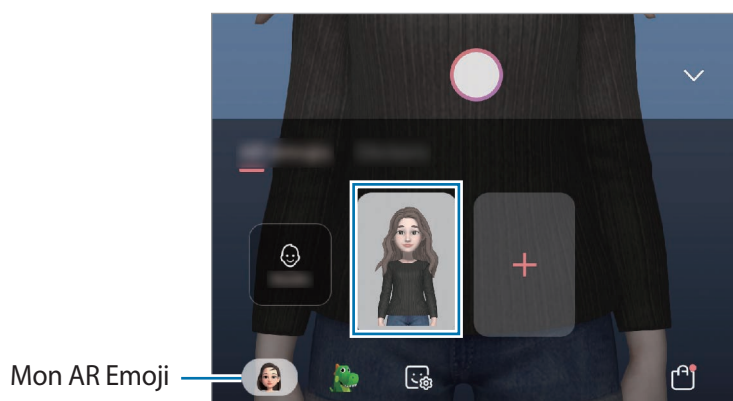- 1 Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **AR Emoji**.
- 2 Sélectionnez l'AR Emoji à utiliser.



### 3 Sélectionnez le mode souhaité.

-  (**Masque**) : le visage de Mon AR Emoji apparaît par-dessus le vôtre comme si vous portiez un masque.
-  (**Basique**) : Mon AR Emoji reproduit vos expressions.
-  (**Mini mouvement**) : Mon AR Emoji reproduit vos mouvements.

### 4 Appuyez sur pour prendre une photo, ou balayez l'écran vers la gauche sur l'écran d'aperçu, puis appuyez sur pour enregistrer une vidéo.


Vous pouvez afficher et partager les photos et vidéos prises dans la **Galerie**.

## Capter des photos ou des vidéos avec des Emojis ou des autocollants

Les personnages Emojis reproduisent vos expressions. Vous pouvez aussi appliquer des autocollants qui s'adaptent à votre visage.

### 1 Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **AR Emoji**.

### 2 Sélectionnez un personnage Emoji ou appuyez sur **Autocollants** et sélectionnez l'autocollant que vous souhaitez utiliser.

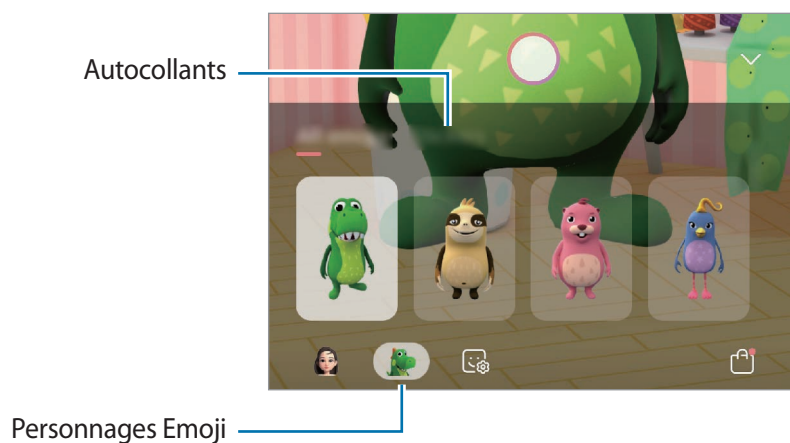


### 3 Appuyez sur pour prendre une photo, ou balayez l'écran vers la gauche sur l'écran d'aperçu, puis appuyez sur pour enregistrer une vidéo.

Vous pouvez afficher et partager les photos et vidéos prises dans la **Galerie**.

## AR Doodle

Enregistrez des vidéos amusantes en écrivant ou en dessinant sur les visages ou autres. Dès que l'appareil photo reconnaît un visage ou un espace, les griffonnages sur le visage suivent le visage lorsqu'il se déplace, et les griffonnages sur un espace restent fixés au même endroit même si l'appareil photo est déplacé.


1 Démarrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur **Vidéo** dans la liste des modes de prise de vue.


2 Appuyez sur  et sélectionnez un mode de votre choix.


Dès que l'appareil photo reconnaît le sujet, la zone de reconnaissance s'affiche à l'écran.

- **Visage** : griffonner sur un visage.
- **Partout** : griffonner partout.

3 Écrivez ou dessinez sur la zone de reconnaissance.

Si vous appuyez sur  et commencez à griffonner, vous pouvez vous enregistrer en train de griffonner.

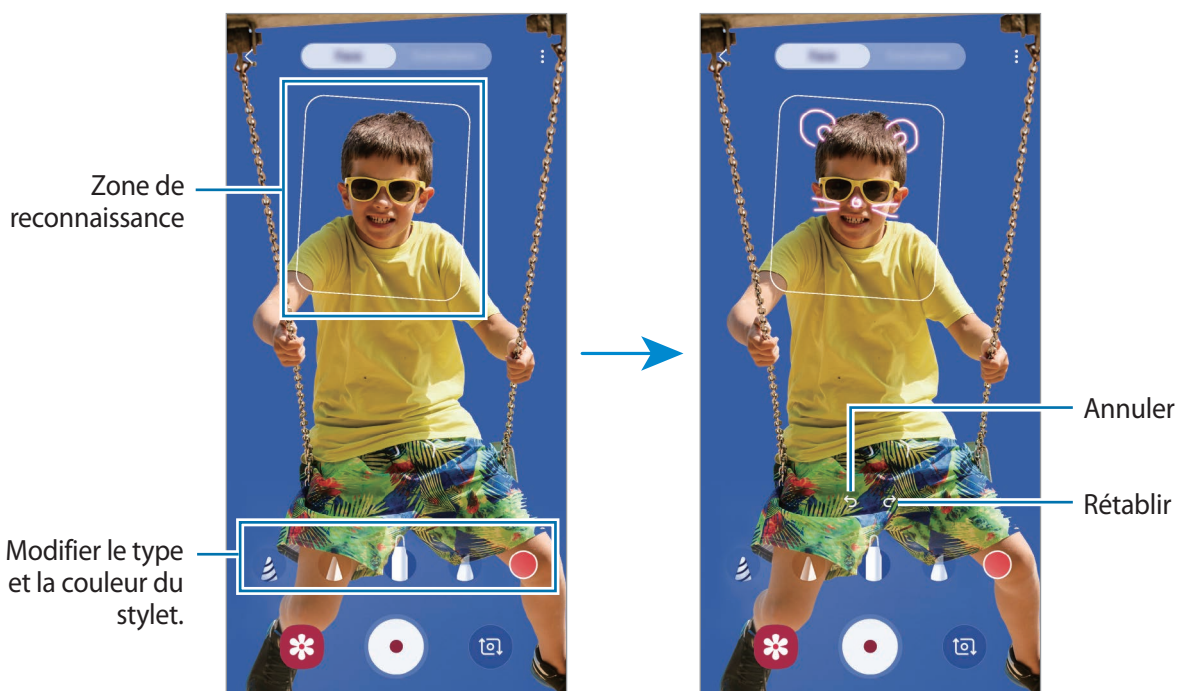

4 Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .

5 Pour arrêter l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur .

Vous pouvez visionner et partager la vidéo dans la **Galerie**.

## Always On Display

Paramétrez l'appareil pour que les éléments de type horloge, calendrier ou lecteur de musique restent affichés à l'écran quand il est éteint.

Il est également possible de consulter les notifications des nouveaux messages ou appels manqués.



La luminosité de l'écran en mode Always On Display peut être modifiée automatiquement en fonction des conditions d'éclairage.

### Paramétrer le mode Always On Display



Vous pouvez choisir comment paramétrer le mode Always On Display. Le mode Always On Display peut être affiché de manière permanente ou uniquement lorsque vous appuyez sur l'écran lorsqu'il est éteint. Vous pouvez également définir les heures d'affichage du mode Always On Display.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Always On Display**, puis sélectionnez le mode souhaité.

- **Appui pour afficher** : la fonction Always On Display s'affiche pendant 10 secondes quand vous appuyez sur l'écran.
- **Affichage permanent** : la fonction Always On Display est affichée de manière continue.
- **Affichage selon le programme** : la fonction Always On Display s'affiche aux horaires programmés. Appuyez sur **Définition du programme** pour définir l'heure de début et l'heure de fin.

### Ouvrir des notifications en mode Always On Display

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications provenant d'un message, d'un appel manqué ou d'une application, des icônes de notification apparaissent sur l'écran en mode Always On Display. Appuyez deux fois sur une icône de notification pour l'afficher.

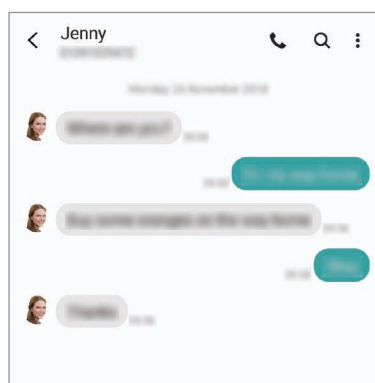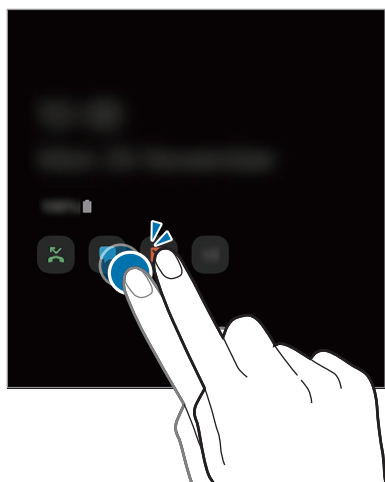

Si l'écran est verrouillé, vous devez le déverrouiller pour afficher les notifications.

## Commander la lecture de musique en mode Always On Display

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **FaceWidgets**, puis appuyez sur le curseur **Musique** pour activer la fonction.
- 2 Pour commander la lecture de musique en mode Always On Display, appuyez deux fois sur l'horloge.
- 3 Balayez l'horloge vers la gauche ou la droite pour afficher la commande musicale.
- 4 Appuyez sur les icônes pour commander la lecture.

## Afficher une image en mode Always On Display

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur → **Écran de verrouillage** → **Style d'horloge** → **Always On Display**.
- 2 Faites glisser la liste vers la gauche et sélectionnez le style d'horloge souhaité.
- 3 Appuyez sur + et sélectionnez une image.  
Pour insérer une animation GIF, appuyez sur **GIF** et sélectionnez un fichier.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

## Désactiver la fonction Always On Display

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Écran de verrouillage**, puis appuyez sur le curseur **Always On Display** pour désactiver la fonction.

# Écran latéral


## Introduction

Les volets latéraux vous permettent d'accéder facilement à vos applications et fonctions.

## Utiliser les volets latéraux



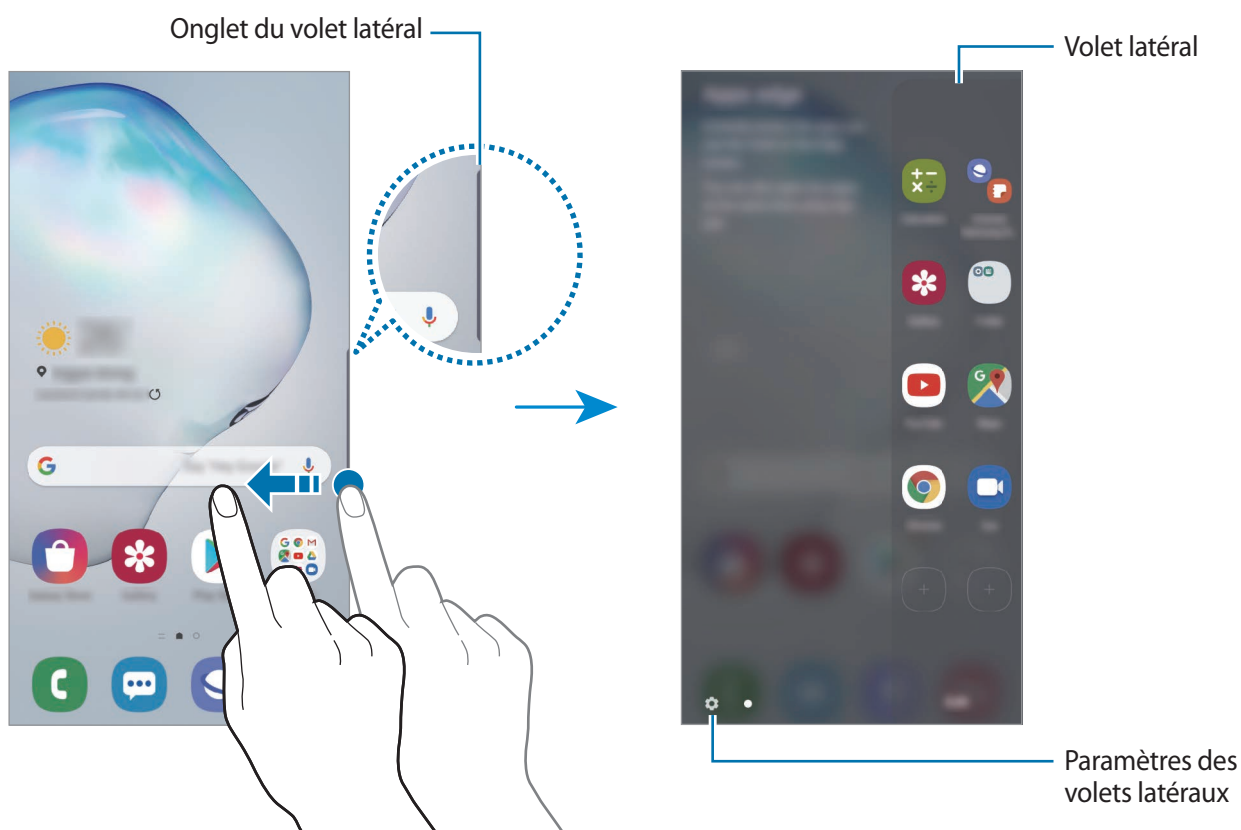


Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.

Si l'onglet du volet latéral n'est pas visible, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Écran latéral**, puis sur le curseur **Volets latéraux** pour activer la fonction.





## Modifier les volets latéraux

Sélectionnez les volets à afficher sur l'écran latéral ou modifiez-les.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir l'écran des paramètres des volets latéraux.
- 3 Cochez les volets latéraux à afficher.
  - Pour modifier un volet, appuyez sur **Modifier**.
  - Pour télécharger davantage de volets, appuyez sur  → **Galaxy Store**.
  - Pour réorganiser les volets, appuyez sur  → **Réorganiser** et faites glisser les éléments à l'aide des icônes  .

## Paramétrer l'onglet du volet latéral

Vous pouvez modifier l'emplacement, la taille, la transparence ou l'intensité des vibrations de l'onglet.



Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran. Appuyez ensuite sur  →  → **Onglet du volet latéral**.

## Applications favorites

Lancez rapidement les applications fréquemment utilisées.

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Depuis le volet Applications favorites, sélectionnez l'application à lancer.

## Modifier le volet applications favorites


- Pour ajouter une application, appuyez sur  dans le volet et sur l'application dans la liste des applications.
- Pour créer un dossier dans le volet, appuyez sur  sur le volet, maintenez le doigt appuyé sur une application de la liste, puis faites-la glisser au-dessus d'une autre application dans le volet Applications favorites.
- Pour supprimer une application, maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application dans le volet, puis faites-la glisser vers l'option **Supprimer** en haut du volet.
- Pour modifier l'ordre des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application et déplacez-la à l'emplacement souhaité.



Vous pouvez également modifier le volet Applications favorites en appuyant sur **Modifier**.

## Ajouter des paires d'applications

Ajoutez deux applications que vous utilisez généralement ensemble, comme par exemple un lecteur vidéo et une messagerie, au volet Applications favorites pour les démarrer simultanément sur l'écran fractionné. Pour en savoir plus sur l'écran fractionné, reportez-vous à la section [Affichage partagé](#).

- 1 Faites glisser l'onglet du volet latéral vers le centre de l'écran.
- 2 Depuis le volet Applications favorites, appuyez sur  → **Créer paire d'applis**.
- 3 Sélectionnez deux applications dans la liste.  
La première application apparaît en haut et la seconde en bas de l'écran fractionné.
- 4 Appuyez sur **Effectué**.

## Notification lumineuse

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour éclairer les bords de l'écran et afficher une fenêtre contextuelle lorsque vous recevez des notifications, par exemple de nouveaux messages.

Si une fenêtre contextuelle apparaît lorsque vous utilisez une application, faites glisser la fenêtre vers le bas pour afficher rapidement le contenu et exécuter les actions disponibles.

## Gérer les notifications de manière à ce que les bords de l'écran s'allument

- 1 Lancez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Écran latéral** → **Notification lumineuse**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Gestion des notifications**, puis sur le curseur des applications pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications lumineuses.




Certaines notifications, comme la notification lumineuse, peuvent ne pas s'afficher.

## Afficher les notifications via la fenêtre contextuelle

Lorsque vous recevez une notification avec éclairage latéral, vous pouvez visualiser rapidement son contenu et exécuter les actions disponibles en ouvrant la fenêtre contextuelle. Par exemple, si vous recevez un message alors que vous regardez une vidéo ou jouez à un jeu, vous pouvez afficher le message et y répondre sans changer d'écran.

Lorsque vous recevez une notification avec éclairage latéral alors que vous utilisez une application, faites glisser la notification vers le bas.

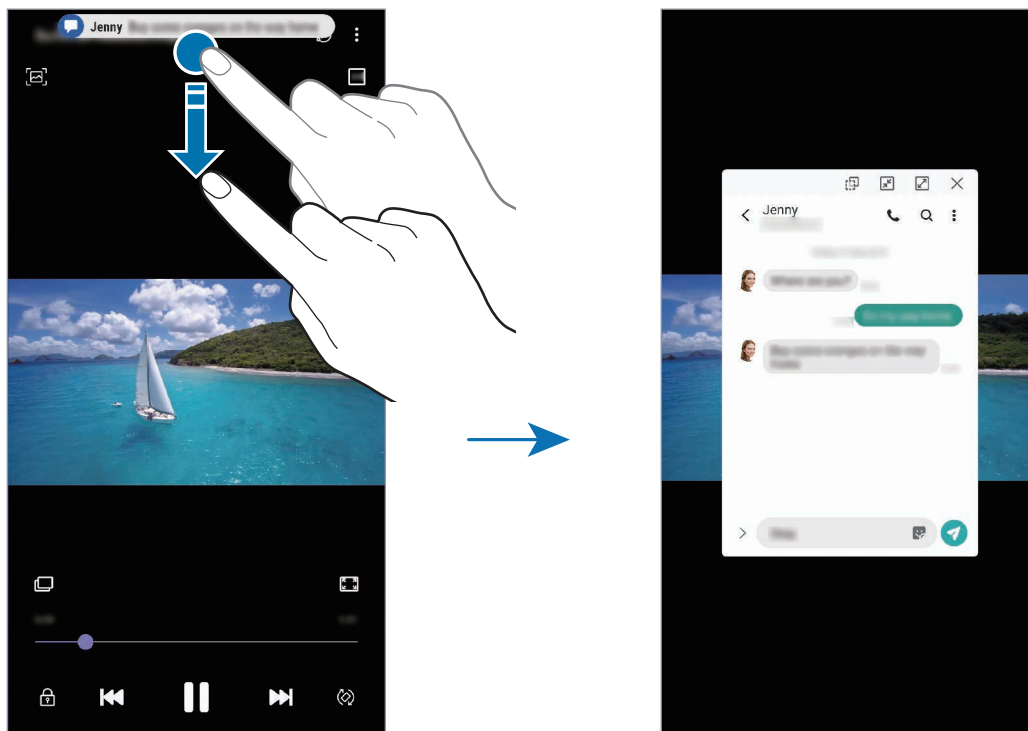

Cette fonction est disponible uniquement pour les applications prenant en charge les fonctions Multi-fenêtres et Notification lumineuse. Pour afficher les applications prises en charge, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Affichage** → **Écran latéral** → **Notification lumineuse** → **Gestion des notifications**.


## Multi-fenêtres

### Introduction


La fonction Multi-fenêtres vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur un écran fractionné. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans une fenêtre contextuelle.



Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

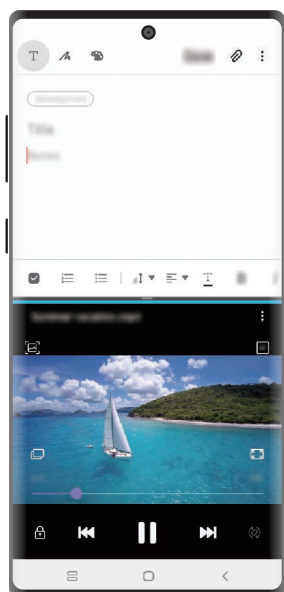

Affichage partagé

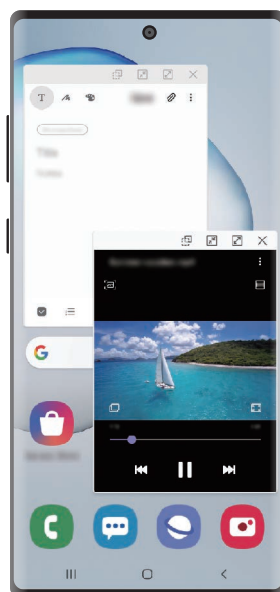


Affichage contextuel

## Affichage partagé

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir en affichage fractionné**.  
L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.
- 3 Dans la fenêtre inférieure, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner une autre application à démarrer.

Pour démarrer des applications ne se trouvant pas dans la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche Retour, et sélectionnez une application.

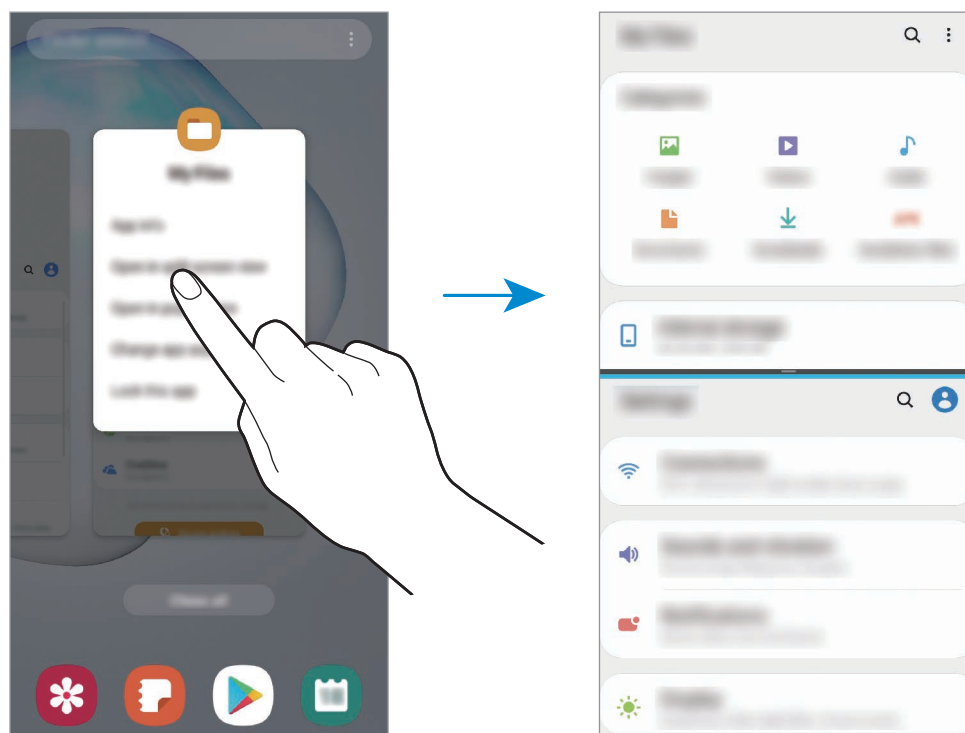


## Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres. Si vous faites glisser la barre située entre les fenêtres vers le haut ou le bas de l'écran, la fenêtre est agrandie.

## Affichage contextuel

- 1 Appuyez sur la touche Applications récentes pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.
- 2 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite, appuyez sur l'icône d'une application, puis appuyez sur **Ouvrir dans l'affichage contextuel**.

L'écran d'application apparaît dans une fenêtre contextuelle.

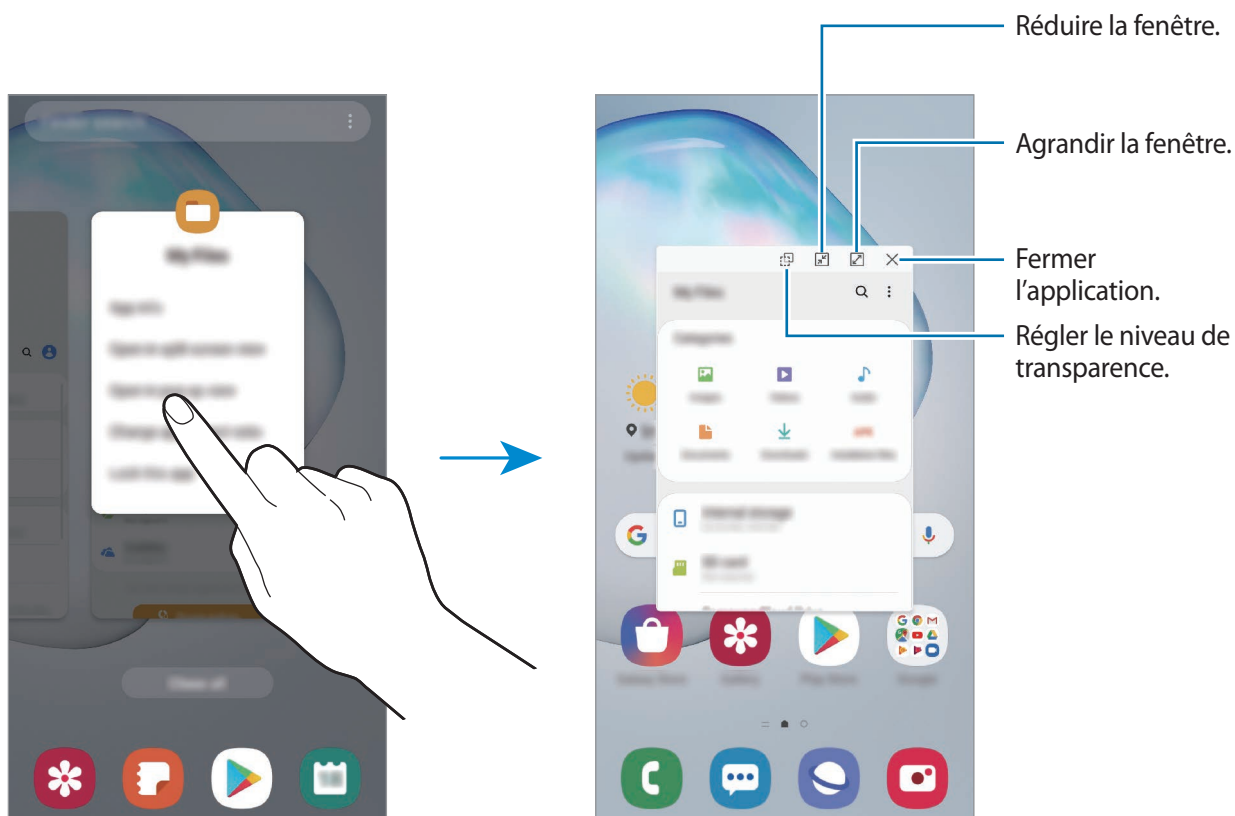

## Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, appuyez sur la barre d'outils d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

## Samsung Pay

### Introduction

Enregistrez les cartes fréquemment utilisées sur le service de paiement mobile Samsung Pay pour effectuer des paiements rapidement et en toute sécurité. Samsung Pay prend en charge la transmission magnétique sécurisée (MST) ainsi que la technologie NFC pour permettre les paiements à l'aide de lecteurs de cartes de crédit standard.

Pour en savoir plus, notamment sur les cartes compatibles avec cette fonction, consultez [www.samsung.com/samsung-pay](http://www.samsung.com/samsung-pay).



- Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à votre compte Samsung et enregistrer vos données biométriques. Pour en savoir plus, reportez-vous aux sections [Compte Samsung](#) ou [Reconnaissance d'empreinte](#).
- Pour effectuer des paiements avec Samsung Pay, il est possible que cet appareil ait besoin d'une connexion à un réseau Wi-Fi ou mobile, en fonction de votre zone géographique.
- La disponibilité de cette application et les fonctions prises en charge dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les procédures de configuration initiale et d'enregistrement de la carte peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Selon votre zone géographique, les transmissions sécurisées magnétiques (TSM) peuvent ne pas être prises en charge.

## Configurer Samsung Pay

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après la réinitialisation de vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration initiale.

- 1 Démarrez l'application **Samsung Pay**.
- 2 Se connecter à son compte Samsung.
- 3 Lisez et acceptez les conditions générales.
- 4 Enregistrez votre empreinte digitale qui servira à effectuer un paiement.
- 5 Créez un code PIN qui servira à effectuer un paiement.



Ce code PIN sera utilisé pour vérifier différentes actions dans Samsung Pay, notamment pour effectuer les paiements et déverrouiller l'application.

## Enregistrer des cartes

Vous pouvez facilement enregistrer des cartes en réalisant une capture à l'aide de l'appareil photo.




Vous pouvez vérifier les cartes qui prennent en charge cette fonction sur le site Web Samsung Pay ([www.samsung.com/samsung-pay](http://www.samsung.com/samsung-pay)).

Démarrez l'application **Samsung Pay**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'enregistrement de votre carte.

## Effectuer un paiement

- 1 Maintenez votre doigt appuyé sur l'image de la carte en bas de l'écran et faites-la glisser vers le haut. Vous pouvez également démarrer l'application **Samsung Pay**. Ensuite, dans la liste des cartes, balayez l'écran vers la gauche ou la droite et sélectionnez la carte à utiliser.

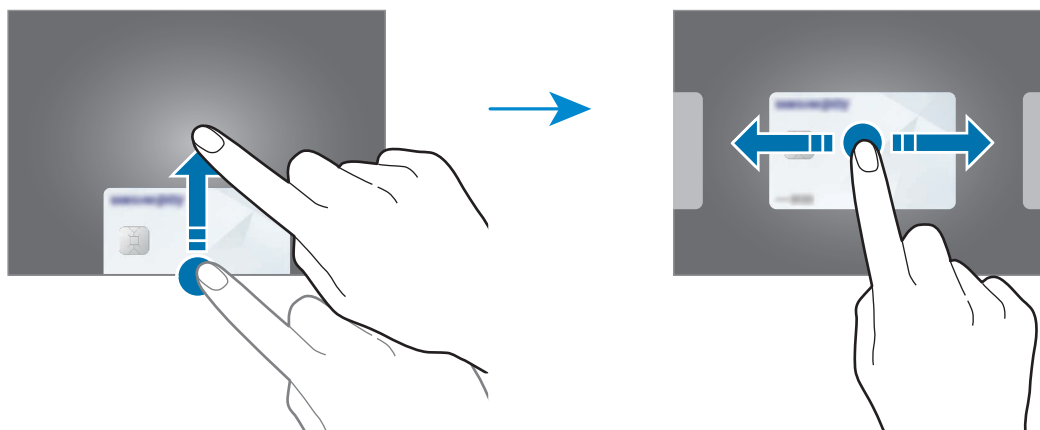

- 2 Scannez votre iris.

Vous pouvez également saisir le code PIN de paiement que vous avez défini lors de la configuration de Samsung Pay.

- 3 Placez le dos de votre appareil sur le lecteur de cartes.

Une fois les informations de la carte reconnues par le lecteur de cartes, le paiement est effectué.



- Selon la connexion réseau, il est possible que des paiements ne soient pas effectués.
- La méthode de vérification des paiements peut varier selon les lecteurs de carte.

## Annuler un paiement

Vous pouvez annuler un paiement en accédant à l'endroit où vous l'avez effectué.

Depuis la liste des cartes, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner la carte que vous avez utilisée. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à l'annulation du paiement.

# Samsung Health

## Introduction

Samsung Health vous aide à gérer votre bien-être et votre condition physique. Définissez des objectifs de remise en forme, vérifiez vos progrès et effectuez un suivi régulier de votre condition physique. Vous pouvez également comparer votre nombre de pas avec ceux des autres utilisateurs de Samsung Health, vous mesurer à vos amis et consulter des conseils santé.


## Utiliser Samsung Health

Démarrez l'application **Samsung Health**. Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.



La disponibilité de certaines fonctions dépend de votre zone géographique.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur → **Gérer les éléments**, puis sélectionnez-les.

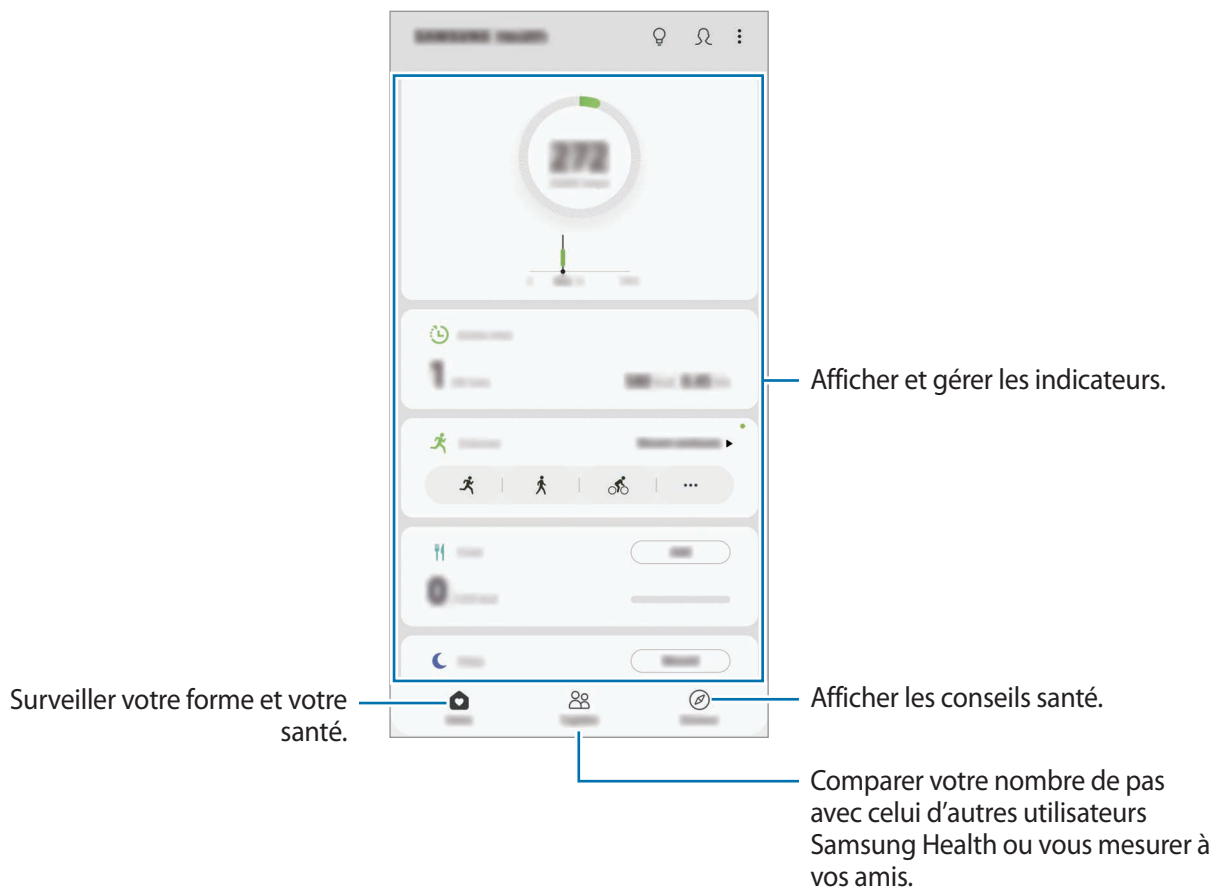

## Partage


Cette fonction vous permet de définir des objectifs en nombres de pas et de vous mesurer à vos amis. Vous pouvez inviter des amis à se joindre à votre marche, définir un nombre de pas à atteindre, relever des défis et afficher vos résultats dans le classement.

Depuis l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur **Partage**.

## Pas

L'appareil compte le nombre de pas que vous effectuez et calcule la distance parcourue.

Depuis l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur l'indicateur du nombre de pas.

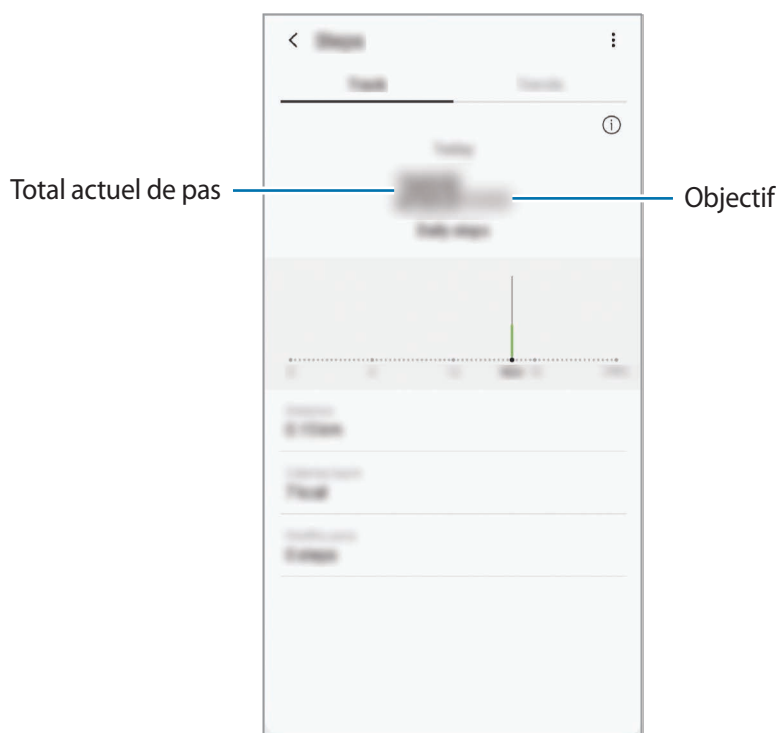

- L'affichage de votre nombre de pas n'est pas instantané. Un bref délai peut être observé avant que la fenêtre contextuelle vous indique que vous avez atteint votre objectif.
- Si vous utilisez l'indicateur du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.
- Vous pouvez vérifier votre nombre de pas actuel dans le volet des raccourcis. Pour désactiver les notifications, depuis l'écran d'accueil Samsung Health, appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Notifications**, puis sur le curseur **Pas actuels** sous l'option **En cours** pour désactiver la fonction.

## Informations complémentaires

- Les fonctions Samsung Health sont destinées uniquement à améliorer la condition physique et le bien-être général, mais ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Les fonctions, caractéristiques et applications Samsung Health disponibles peuvent varier d'un pays à l'autre en raison des différences de lois et de réglementations. Nous vous conseillons de vérifier les fonctions et applications disponibles pour votre région avant toute utilisation.
- Les applications et services Samsung Health peuvent être modifiés ou interrompus sans préavis.
- L'objet du recueil des données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bien-être, de données de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services (Cependant, si vous vous connectez à votre compte Samsung depuis Samsung Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.). Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Vous pouvez supprimer les données personnelles sauvegardées par l'application Samsung Health à l'aide de l'option Effacer les données personnelles dans le menu Paramètres. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous pouvez partager et/ou synchroniser vos données avec d'autres services Samsung ou d'autres services compatibles proposés par des tiers, ainsi qu'avec tout autre appareil connecté. L'accès aux informations Samsung Health par d'autres services, tiers ou appareils connectés ne peut se faire que si vous y concédez expressément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, il se peut que l'appareil soit affecté par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser l'appareil à proximité immédiate d'autres appareils émettant des ondes radio.
- Veuillez lire attentivement les Conditions générales et la Politique en matière de vie privée de Samsung Health avant toute utilisation de cette application.

## Samsung Members

**Samsung Members** offre des services d'assistance clientèle, tels que le diagnostic des dysfonctionnements des appareils, et permet aux utilisateurs de poser des questions et d'envoyer des rapports d'erreur. Vous pouvez également partager des informations avec les autres membres de la communauté d'utilisateurs d'appareils Galaxy ou consulter les dernières actualités Galaxy et les conseils. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre n'importe quel problème que vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez votre appareil.




Pour soumettre un retour d'information ou publier vos commentaires, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).


## Samsung Notes

### Introduction

Créez des notes en saisissant votre texte à l'aide du clavier, ou en écrivant de manière manuscrite ou en dessinant sur l'écran. Vous pouvez également joindre à vos notes des images ou des enregistrements vocaux.

### Lancer S Note

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**, puis appuyez sur .
- 2 Sélectionnez une méthode de saisie dans la barre d'outils en haut de l'écran et composez une note.

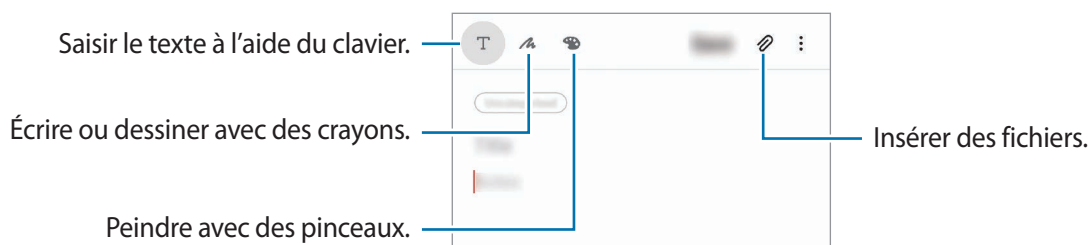

- 3 Une fois la note rédigée, appuyez sur **Enregistrer**.

## Rédiger des notes en mode manuscrit


Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur  pour écrire ou dessiner à l'aide du S Pen.


Vous pouvez écrire des notes manuscrites plus facilement en écartant deux doigts afin d'agrandir l'écran.




## Modifier vos crayons préférés


Ajoutez des styles variés à vos crayons préférés afin de pouvoir les sélectionner et les utiliser plus rapidement.

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur .

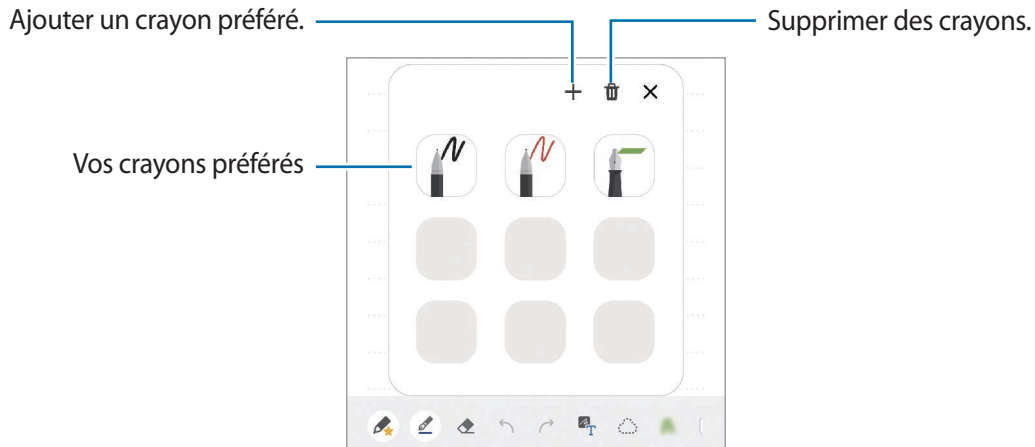


## Modifier les paramètres du crayon

Lorsque vous écrivez ou dessinez à l'écran, appuyez sur  pour modifier le type de crayon, l'épaisseur du trait ou la couleur de l'encre.

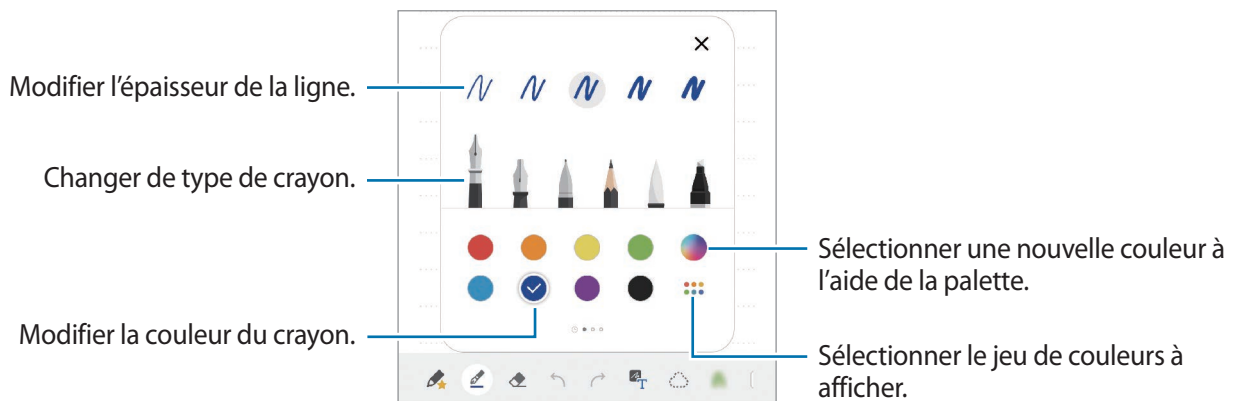

## Utiliser la gomme

Si vous souhaitez effacer un texte manuscrit sur une note, appuyez sur  et sélectionnez la zone à effacer. Une autre solution consiste à sélectionner une zone tout en appuyant sur la touche S Pen.

Pour modifier le type de gomme, appuyez à nouveau sur .

- **Effacer par ligne** : effacer la ligne sélectionnée.

- **Effacer par zone** : effacer uniquement la zone que vous sélectionnez. Vous pouvez régler la taille de la gomme en faisant glisser la barre de réglage de la taille.
- **Tout effacer** : effacer la totalité de la note.






Même avec une gomme plus petite, il est possible que vous ne puissiez pas effacer précisément la partie que vous souhaitez supprimer.


### Utiliser le bloc-notes simplifié

Utilisez le bloc-notes simplifié pour écrire des notes manuscrites plus facilement.

Lorsque vous écrivez ou dessinez sur le bloc-notes simplifié, votre écriture s'ajuste automatiquement pour s'insérer entre les lignes du champ de saisie.



- 1 Sur l'écran principal du Samsung Notes, appuyez sur  →  → **Extensions** et sur le curseur **Pavé d'écriture simplifiée** pour activer la fonction.
- 2 Depuis l'écran de rédaction de notes, faites-glisser la barre d'outils, située au bas de l'écran, vers la gauche, puis appuyez sur .

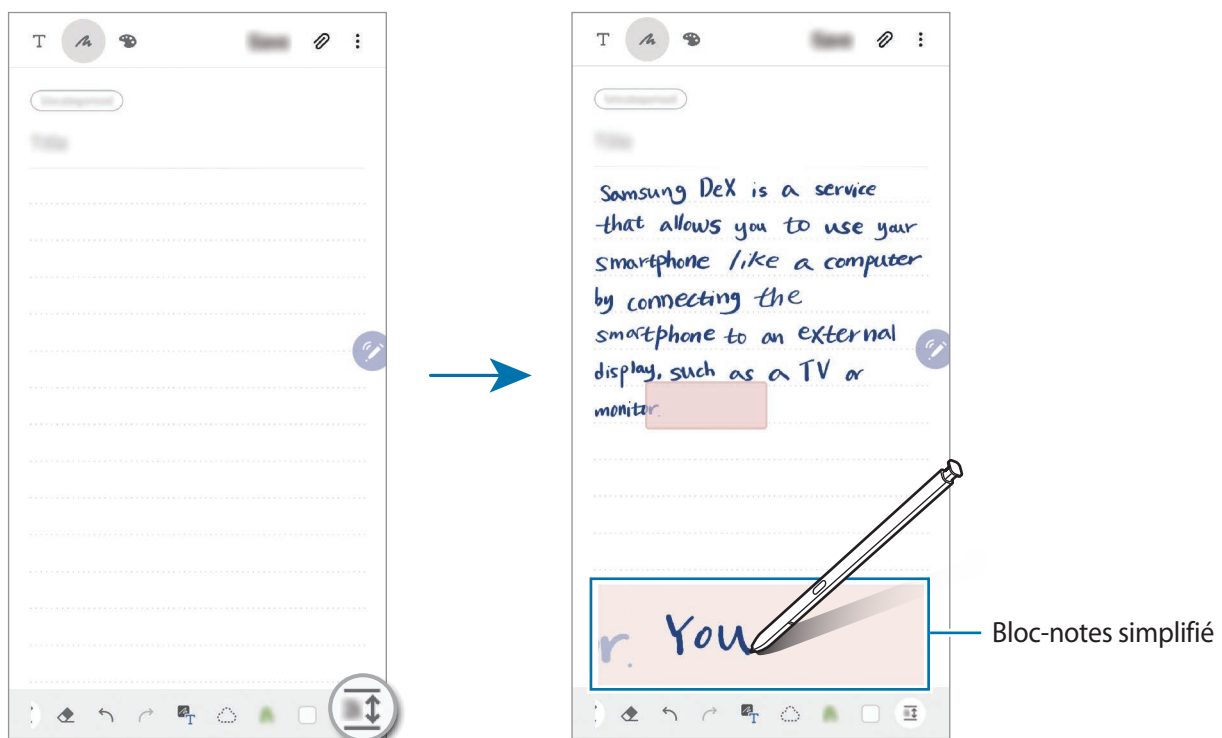Le champ de saisie est agrandi et se transforme en bloc-notes simplifié.




## Modifier des notes manuscrites

Modifiez les notes manuscrites à l'aide de différentes options d'édition, comme couper, déplacer, redimensionner ou transformer.




1 Lorsque la note comporte un texte manuscrit, appuyez sur .  
Pour modifier la forme de la sélection, appuyez sur  une fois de plus.

2 Appuyez sur un texte ou tracez une ligne autour de celui-ci pour le sélectionner.

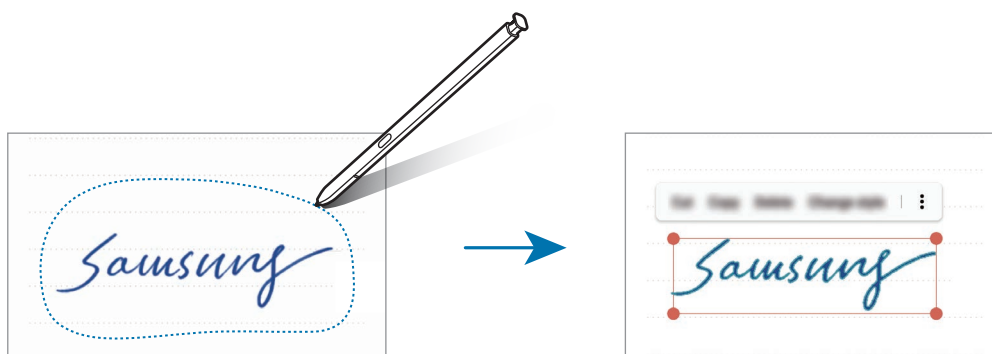- Pour déplacer un texte manuscrit vers un autre emplacement, sélectionnez-le, puis faites-le glisser vers un nouvel emplacement.
- Pour modifier la taille de la sélection, appuyez sur le texte manuscrit et faites glisser un des angles du cadre qui s'affiche.






3 Modifiez le texte manuscrit à l'aide des options disponibles.

- **Couper** : couper l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, maintenir le doigt appuyé sur l'emplacement, puis appuyer sur **Coller**.
- **Copier** : copier l'entrée. Pour la coller à un autre emplacement, maintenir le doigt appuyé sur l'emplacement, puis appuyer sur **Coller**.
- **Supprimer** : supprimer l'entrée.
- **Modifiez le style** : changer de style. Sélectionnez une couleur ou une épaisseur de trait, puis appuyez sur **Terminé**.
-  → **Extraire texte** : extraire le texte de la zone sélectionnée. Pour effectuer un copier-coller dans une note, appuyez sur **Coller** ou **Copier**.
-  → **1er plan** : envoyer la saisie vers l'avant.
-  → **2nd plan** : envoyer la saisie vers l'arrière.


## Changer de style


Vous pouvez changer le style de votre écriture manuscrite ou de vos dessins.

- 1 Après avoir écrit ou dessiné sur l'écran, appuyez deux fois sur .
- 2 Sélectionnez une couleur ou une épaisseur de trait de votre choix.
- 3 Pointez le S Pen sur l'endroit où vous souhaitez appliquer le style.  
L'icône  apparaît.
- 4 Appuyez sur l'endroit où vous souhaitez changer de style.

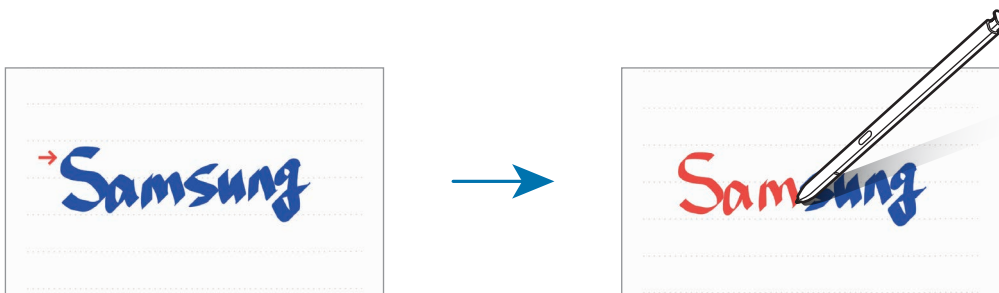

## Convertir du manuscrit en texte

Après avoir écrit sur l'écran, appuyez sur le texte avec le doigt. Pour sélectionner toute la note manuscrite, appuyez sur . Les options apparaissent sur l'écran d'aperçu. Pour remplacer la note manuscrite avec le texte, appuyez sur **Convertir**.

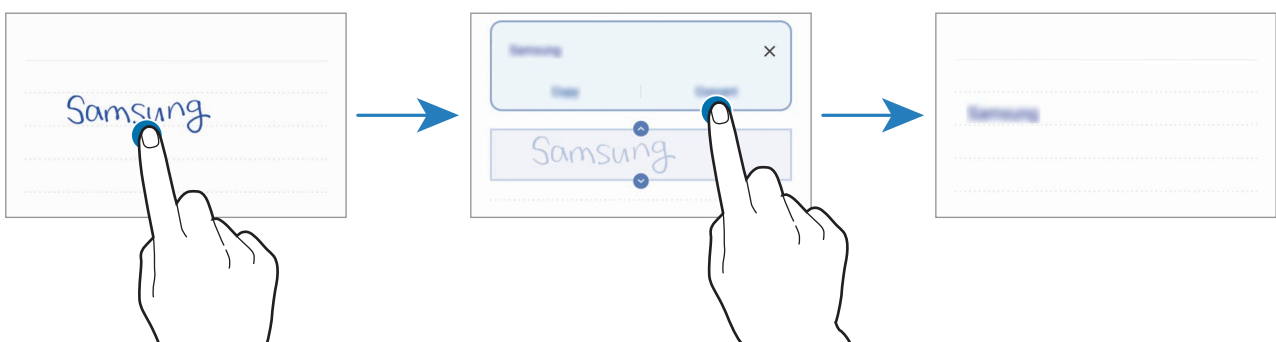


## Dessiner avec des pinceaux

Depuis l'écran de rédaction de notes, appuyez sur  pour peindre avec divers pinceaux.


Une fois terminé, appuyez sur **Terminé** pour insérer votre peinture à la note.

Vous pouvez publier votre peinture sur PENUP afin de la partager avec d'autres personnes.

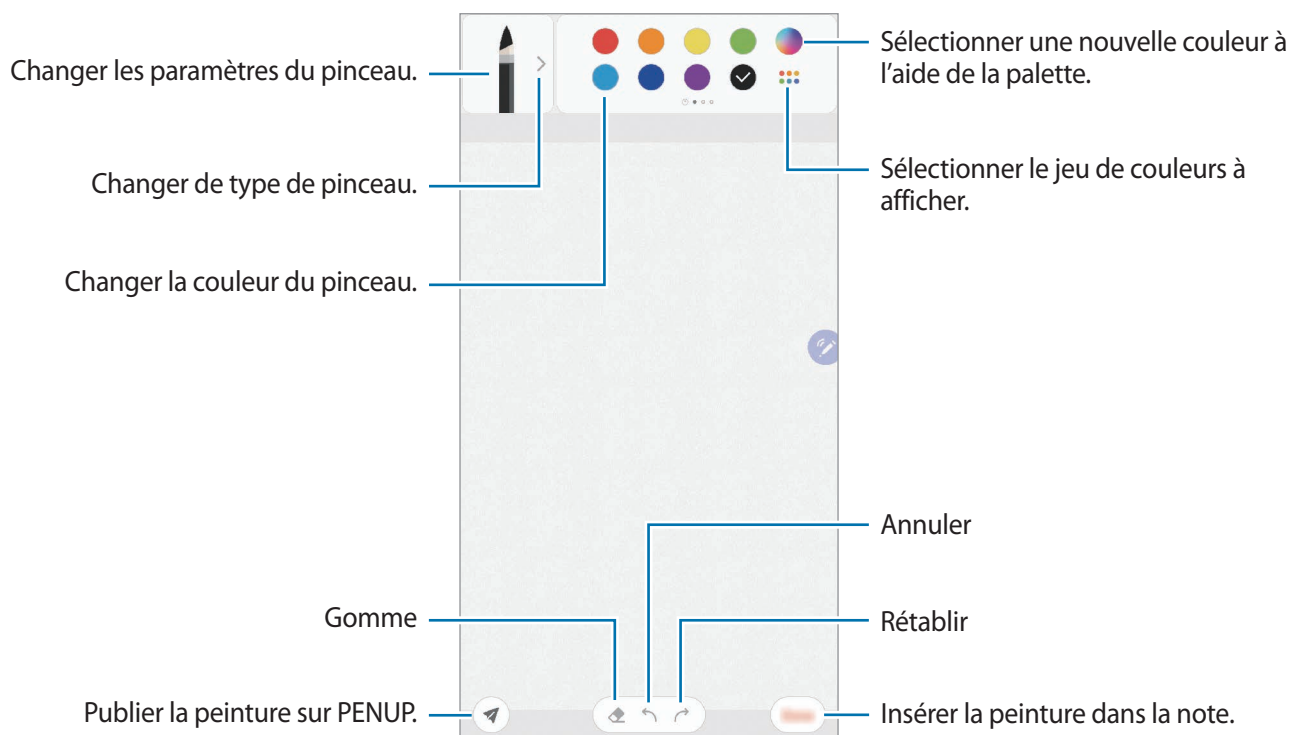


## Épingler une note sur l'écran d'accueil

Épinglez une note sur l'écran d'accueil pour pouvoir rapidement l'ouvrir ou la modifier.

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Sélectionnez une note, puis appuyez sur  → **Épingler à l'écran d'accueil**.  
La note est ajoutée à l'écran d'accueil.

## Enregistrer une note sous forme de rappel

Vous pouvez enregistrer une note sous forme de rappel afin de pouvoir la consulter ultérieurement.

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Sélectionnez une note, puis appuyez sur  → **Envoyer dans Reminder**.  
La note est enregistrée sous forme de rappel.


## Supprimer des notes

- 1 Démarrez l'application **Samsung Notes**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur la note à supprimer.  
Pour supprimer plusieurs notes, cochez davantage de notes à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer**.

## PENUP

### Introduction

PENUP est un réseau social permettant de partager des œuvres dessinées avec le S Pen. Publiez vos œuvres, affichez celles des autres utilisateurs et obtenez des conseils de dessin utiles.

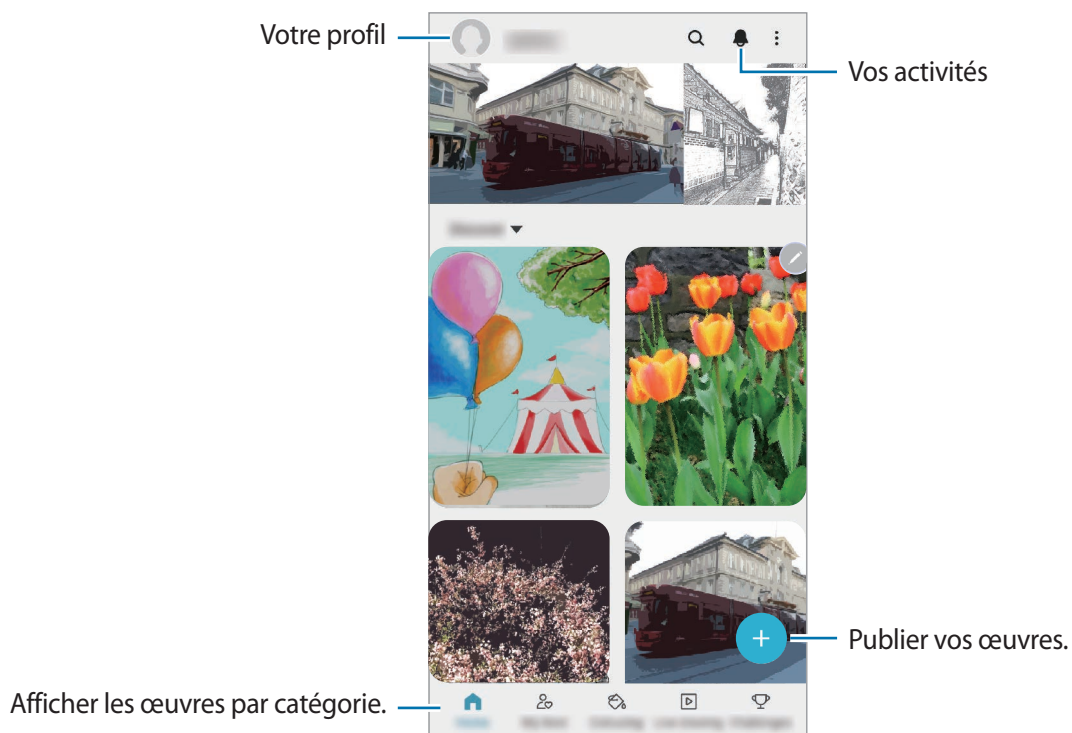

Vous pouvez vous connecter sur PENUP à l'aide de votre compte Samsung ou de tout autre compte de réseau social.

## Publier des œuvres

1 Démarrez l'application **PENUP**, puis appuyez sur .

2 Sélectionnez une option.

- Appuyez sur **Brouillons**, terminez votre œuvre, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **De la Galerie**, sélectionnez l'œuvre à publier, puis appuyez sur **Terminé**.
- Appuyez sur **Dessin sur photo**, sélectionnez une option pour prendre une photo ou choisissez une photo, dessinez dessus, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Dessin**, dessinez une œuvre, puis appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur **Enregistrer et publier**.

Si vous souhaitez appliquer un filtre à votre œuvre, appuyez sur **Choix d'un filtre**, sélectionnez le filtre de votre choix, puis appuyez sur **Suivant**.




Cette option n'apparaît pas si vous sélectionnez **De la Galerie**.

4 Saisissez un titre, une description et un mot-dièse.

5 Appuyez sur **Poster**.

## Publier une œuvre réalisée avec une autre application

Pour publier une œuvre provenant de la **Galerie** ou de toute autre application de dessin, sélectionnez l'œuvre à partir de l'application concernée et appuyez sur  → **PENUP**.

## Colorier des images

À l'aide des diverses couleurs, créez votre œuvre.

1 Démarrez l'application **PENUP**, puis appuyez sur **Coloriage**.


2 Sélectionnez une photo.

3 Appuyez sur **Démarrer le coloriage**.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

## Dessin animé


Dessinez tout en regardant la vidéo qui vous montre comment procéder. Rien de plus simple que de dessiner sur une image.

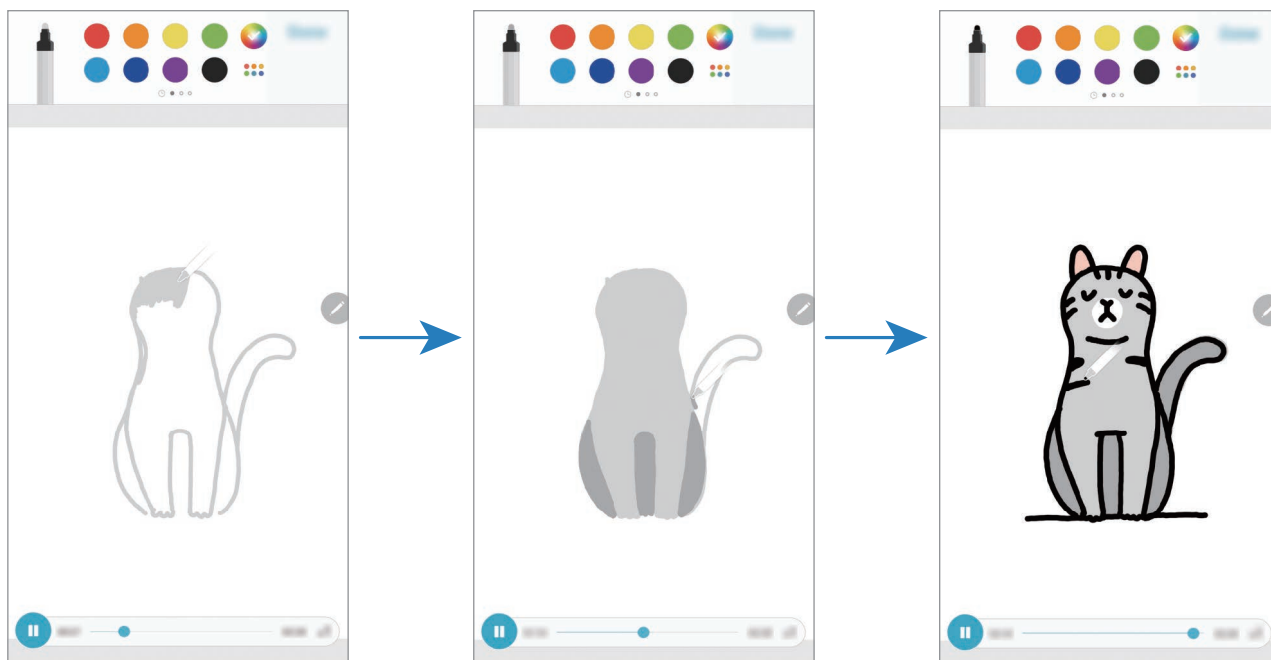

- 1 Démarrez l'application **PENUP**, puis appuyez sur **Dessin animé**.
  - 2 Sélectionnez une photo.
  - 3 Appuyez sur **Apprendre à dessiner**.
  - 4 Pour dessiner sur une image, appuyez sur  pour interrompre la lecture.  
Vous pouvez modifier la vitesse de lecture en appuyant sur **x1**.
  - 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
- L'image d'origine est masquée et vous voyez l'image dessinée.

## Dessins sur photos

Dessinez des images sur vos photos et conservez vos œuvres d'art. Sélectionnez une photo dans la **Galerie**, ou prenez une photo et dessinez dessus. Une fois votre dessin terminé, vous pouvez l'admirer en masquant la photo.

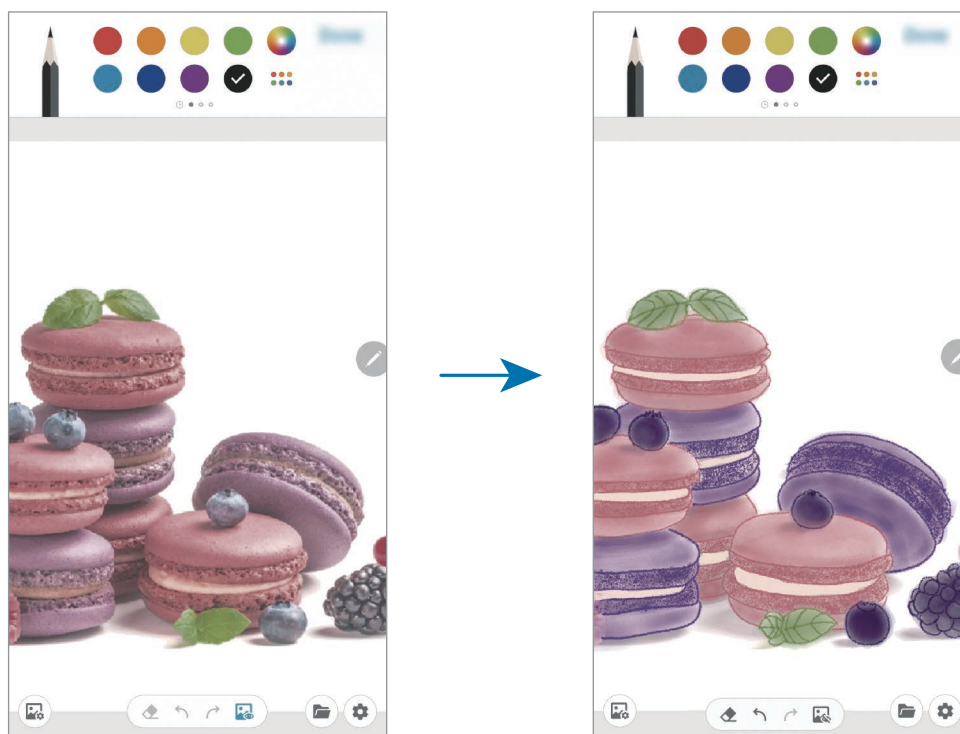

- 1 Démarrez l'application **PENUP**.
- 2 Appuyez sur **+** → **Dessin sur photo**.
- 3 Appuyez sur **Photographier**, prenez la photo, puis appuyez sur **OK**.  
Vous pouvez également appuyer sur **Sélectionner dans la Galerie** et choisir une photo.
- 4 Sélectionnez la zone sur laquelle dessiner, réglez le niveau de transparence ou appliquez un filtre d'esquisse, puis appuyez sur **OK**.  
La zone sélectionnée est ajoutée à l'arrière-plan.
- 5 Dessinez sur la photo.
- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **👁**.  
La photo est masquée et vous voyez l'image dessinée.

## Galaxy Wearable

Galaxy Wearable est une application qui vous permet de gérer vos objets connectés. Lorsque vous associez votre appareil à l'objet connecté, vous pouvez personnaliser les paramètres et applications de l'objet connecté.

Démarrez l'application **Galaxy Wearable**.


Appuyez sur **Démarrer** pour connecter votre appareil à l'objet connecté. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Reportez-vous au mode d'emploi de l'objet connecté pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez associer et utiliser l'objet connecté avec votre appareil.

## Calendrier

Gérez votre programmation en y entrant des événements à venir ou des rappels.


### Créer des événements

- 1 Démarrez l'application **Calendrier**, et appuyez sur **+** ou appuyez deux fois sur une date. Si la date comporte déjà des événements ou tâches, appuyez sur la date, puis sur **+**.
- 2 Accédez aux détails de l'événement.

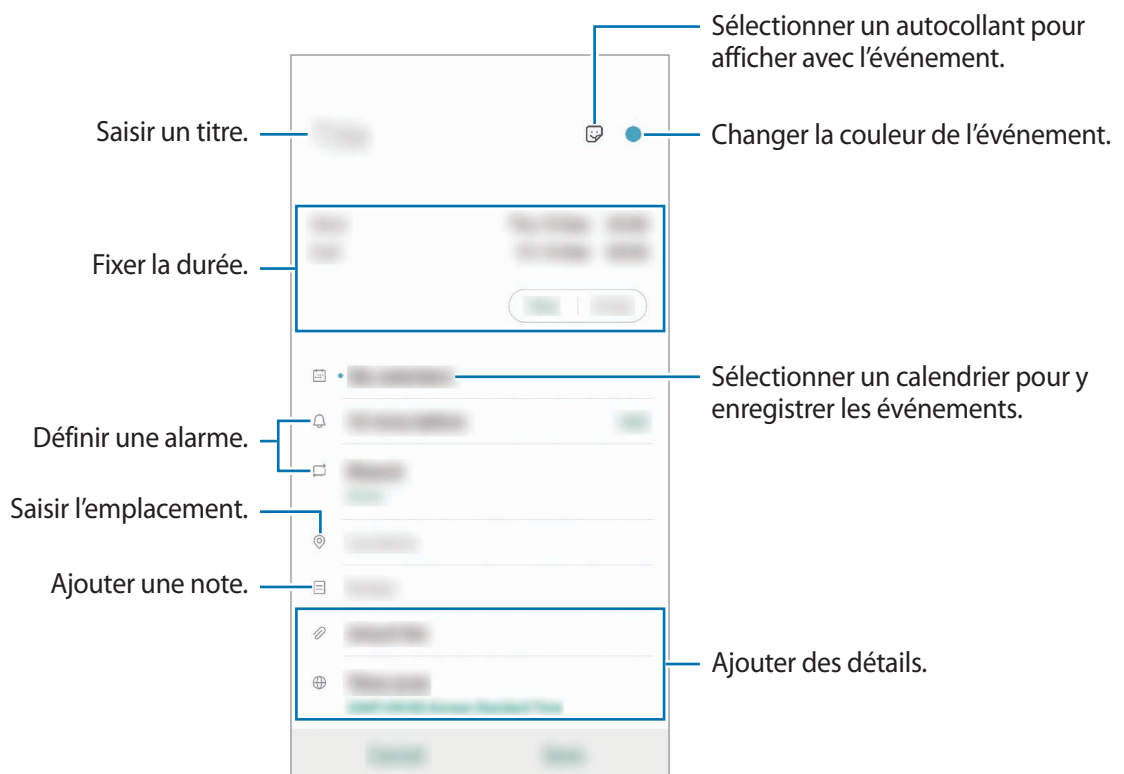

3 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement.


## Créer des rappels



Vous pouvez créer des tâches sous forme de rappels et recevoir des notifications à l'heure ou au lieu prédéfini pour chaque rappel. Démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  → **Reminder**. L'application **Reminder** démarre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reminder](#).

## Synchroniser les événements avec vos comptes

1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Comptes**, puis sélectionnez le compte avec lequel effectuer une synchronisation.

2 Appuyez sur **Synchronisation du compte**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Depuis le compte Samsung, appuyez sur  → **Param. de synchronisation**, puis sur le curseur **Calendrier** pour activer la fonction.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, démarrez l'application **Calendrier**, puis appuyez sur  →  → **Ajouter un nouveau compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle bleu apparaît près du nom du compte.

# Enregistreur vocal


## Introduction


Selon la situation, vous pouvez utiliser différents modes d'enregistrement. L'appareil peut convertir vos paroles en texte et distinguer les diverses sources sonores.

## Effectuer des enregistrements vocaux

1 Démarrez l'application **Enregistreur vocal**.

2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.

- Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur .
- Pendant un enregistrement vocal, appuyez sur **FAVORI** pour insérer un signet vocal.

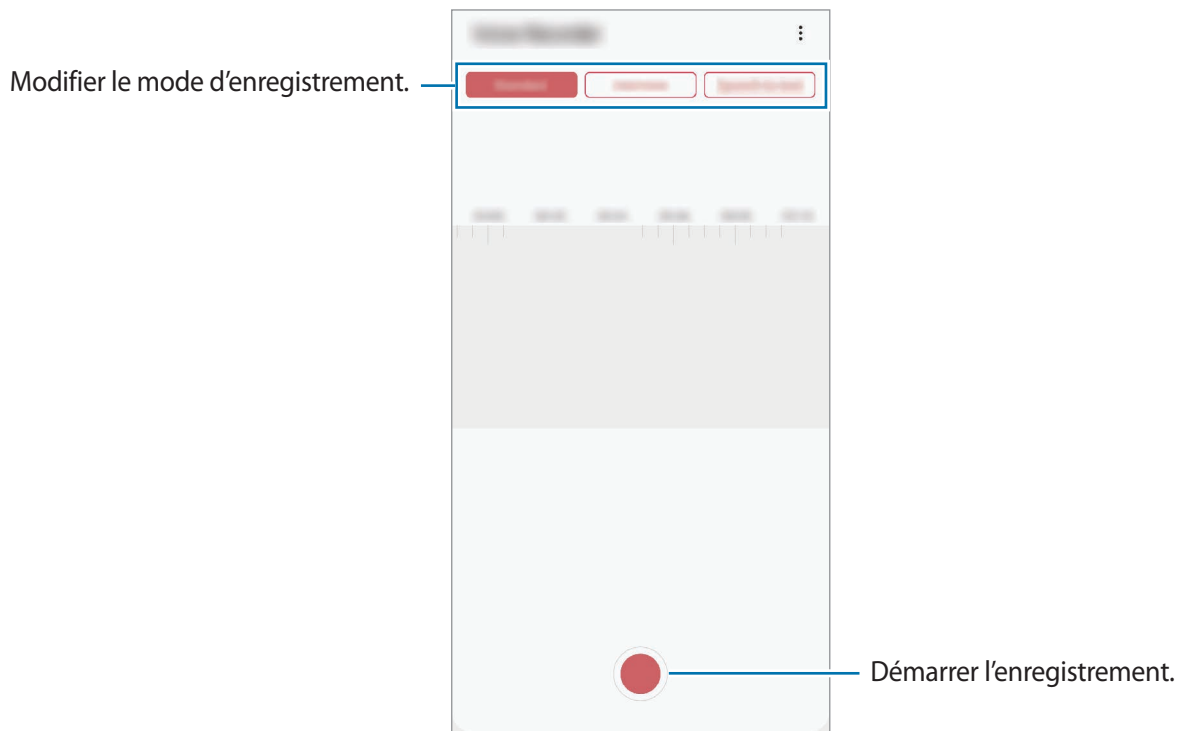

3 Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur .

4 Nommez le fichier, puis appuyez sur **Enregistrer**.

## Modifier le mode d'enregistrement

Démarrez l'application **Enregistreur vocal**.

Sélectionnez un mode d'enregistrement en haut de l'écran.


- **Standard** : mode d'enregistrement normal.
- **Entretien** : l'appareil enregistre les sons à volume élevé depuis les haut-parleurs situés en haut et en bas de l'appareil, tout en réduisant les sons sur les côtés.
- **Synthèse texte** : l'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran. Pour un résultat optimal, rapprochez l'appareil de votre bouche et parlez clairement dans un environnement calme.




Si la langue que vous parlez n'est pas prise en charge par la fonction Enregistreur vocal, l'appareil ne reconnaît pas vos paroles. Avant d'utiliser cette fonction, appuyez sur la langue actuelle pour définir la langue du système de mémos vocaux.

## Écouter des enregistrements vocaux

Lorsque vous écoutez un entretien dans un mémo vocal, vous pouvez activer ou désactiver certaines sources sonores de l'enregistrement.

- 1 Démarrez l'application **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur **Liste**, puis sélectionnez un enregistrement vocal effectué en mode Entretien.
- 3 Pour désactiver certaines sources sonores, appuyez sur  dans le sens correspondant au son à désactiver.

L'icône devient  et le son est désactivé.

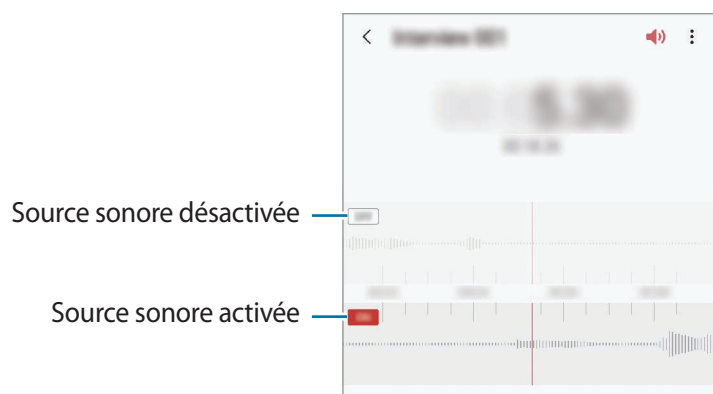

## Mes fichiers

Accédez à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage cloud, et gérez-les.

Démarrez l'application **Mes fichiers**.

Visionnez les fichiers enregistrés sur chaque support de stockage.

Pour rechercher les données inutiles et libérer de l'espace de stockage sur l'appareil, appuyez sur **Analyse du stockage**.

Pour chercher des fichiers ou des dossiers, appuyez sur **Q**.

# Horloge

## Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un événement ou définissez un minuteur.

## Alarme

Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **Alarme**.

### Créer une alarme

Appuyez sur **+**, réglez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition, paramétrez diverses autres options si besoin, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, appuyez sur le champ de saisie de l'heure.

Pour activer ou désactiver des alarmes, appuyez sur l'icône située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

### Arrêter ou répéter une alarme

Appuyez sur **Ignorer** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, appuyez sur **Rappel** pour réactiver l'alarme après une période spécifiée.

### Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur une alarme, cochez les alarmes à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Horloge mondiale

Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **Horloge mondiale**.

### Créer une horloge

Appuyez sur **+**, saisissez le nom d'une ville ou choisissez-en une sur la carte, puis appuyez sur **Ajouter**.

Pour utiliser la fonction de conversion des fuseaux horaires, appuyez sur **⋮** → **Convertisseur de fuseau horaire**.

### Supprimer une horloge

Maintenez le doigt appuyé sur une horloge, cochez les horloges à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Chronomètre

- 1 Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour commencer à chronométrer.  
Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronométrage.
  - Pour redémarrer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
  - Pour effacer les temps intermédiaires, appuyez sur **Réinitialis**.





## Minuteur

- 1 Démarrez l'application **Horloge**, puis appuyez sur **Minuteur**.  
Pour ajouter un minuteur fréquemment utilisé, appuyez sur **+**, définissez la durée et le nom, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 2 Définissez la durée, puis appuyez sur **Démarrer**.  
Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, appuyez sur le champ de saisie de la durée.
- 3 Appuyez sur **Ignorer** une fois le compte à rebours terminé.

## Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Démarrez l'application **Calculatrice**.

-  : afficher l'historique des calculs. Pour effacer l'historique, appuyez sur **Effacer l'historique**. Pour fermer le volet de l'historique des calculs, appuyez sur .
-  : utiliser l'outil de conversion des unités. Vous pouvez convertir différentes valeurs, comme des surfaces, des longueurs ou des températures en d'autres unités.
-  : afficher le calculateur scientifique.

# Game Launcher

## Introduction

Game Launcher rassemble en un emplacement facile d'accès les jeux que vous avez téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store**. Vous pouvez paramétrer l'appareil en mode Jeu pour pouvoir jouer plus facilement.



## Utiliser Game Launcher

1 Démarrez l'application **Game Launcher**.



Si **Game Launcher** n'apparaît pas, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Game Launcher** pour activer la fonction.

2 Appuyez sur un jeu dans la liste des jeux.

Pour trouver plus de jeux, faites glisser l'écran vers le haut.




Les jeux téléchargés depuis **Play Store** et **Galaxy Store** sont automatiquement affichés sur l'écran Game Launcher. Si vous ne voyez aucun de vos jeux, appuyez sur **⋮** → **Ajouter applications**.

## Supprimer un jeu de Game Launcher

Maintenez le doigt appuyé sur un jeu, puis appuyez sur **Supprimer de Game Launcher**.

## Changer de mode de performance

Vous pouvez changer le mode de performance du jeu.

Démarrez l'application **Game Launcher**, appuyez sur , puis faites glisser la barre pour sélectionner le mode souhaité.

- **Privilégier éco. énergie** : permet d'économiser la batterie tout en profitant des jeux.
- **Équilibré** : permet d'équilibrer les performances et l'autonomie de la batterie.
- **Privilégier performances** : permet d'obtenir les meilleures performances possibles tout en profitant des jeux.

Pour modifier ces paramètres pour chaque jeu, appuyez sur le curseur **Paramètres de jeu individuels** pour activer la fonction.




La consommation de batterie varie selon les jeux.

## Game Booster

### Introduction


Game Booster vous permet d'améliorer votre environnement de jeux et vous offre de nombreuses options utiles via le volet Game Booster.



### Utiliser Game Booster

Pour ouvrir le volet Game Booster tout en jouant, appuyez sur  dans la barre de navigation. Si la barre de navigation est masquée, faites glisser l'écran de bas en haut afin de l'afficher. Si vous avez paramétré la barre de navigation pour utiliser la fonction **Mouvements en plein écran**, ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Appuyer pour ouvrir Game Booster**.

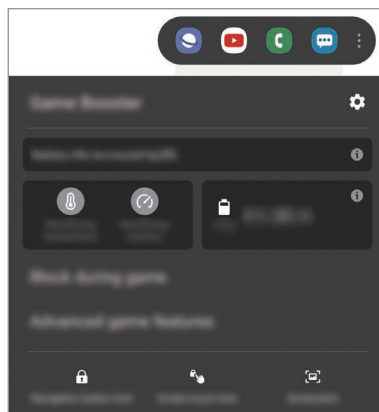

- Vous pouvez ouvrir le volet Game Booster à partir de la barre de navigation lorsque celle-ci est paramétrée sur **Mouvements en plein écran**. Depuis le volet Game Booster, appuyez sur **Blocage pendant le jeu**, puis appuyez sur **Mouvements en plein écran** pour activer la fonction.
- Les options disponibles dépendent du jeu.



-  : configurer les paramètres de Game Booster.
- **Surveillance de la température / Surveillance de la mémoire** : paramétrer l'appareil pour ajuster automatiquement les réglages afin d'éviter toute surchauffe et arrêter les applications fonctionnant en arrière-plan afin de mieux gérer la mémoire.
- **Blocage pendant le jeu** : verrouiller certaines fonctions lorsque vous jouez.
- **Fonctions de jeu avancées** : paramétrer des fonctions complémentaires.
- **Verr. tches navigation** : masquer les touches sur la barre de navigation. Pour afficher les touches, appuyez sur  sur la barre de navigation.
- **Verrou tactile de l'écran** : verrouiller l'écran tactile au cours du jeu. Pour déverrouiller l'écran tactile, faites glisser l'icône de déverrouillage dans n'importe quelle direction.
- **Capture d'écran** : effectuer des captures d'écran.

## Paramétrer l'affichage des appels entrants et des notifications au cours des jeux

Vous pouvez profiter de vos jeux sans être dérangé par un appel ou une notification.

Appuyez sur  → **Blocage pendant le jeu** → **Appels et notifications**, et sélectionnez une option à activer.

- **Notifications d'appelant réduites** : une notification réduite apparaît en haut de l'écran si vous recevez un appel au cours d'un jeu.
- **Ne pas afficher les notifications** : seules les notifications de certaines applications s'affichent au cours d'un jeu.

## Démarrer des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant

Vous pouvez démarrer des applications dans des fenêtres contextuelles tout en jouant.

Appuyez sur  et sélectionnez une application dans la liste des applications.


Pour modifier la liste des applications, appuyez sur .

# Espace enfants

## Introduction

Vous pouvez empêcher les enfants d'accéder à certaines applications, définir la durée d'utilisation de l'application et configurer les paramètres afin qu'ils disposent d'un environnement sûr et ludique lorsqu'ils utilisent l'appareil.

## Utiliser Espace enfants

Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Espace enfants**) pour activer la fonction. L'écran Espace enfants apparaît. Lorsque vous démarrez Espace enfants pour la première fois ou après avoir réinitialisé vos données, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.


Depuis l'écran Espace enfants, sélectionnez l'application que vous voulez utiliser.



Votre méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie et votre code PIN serviront lors de l'activation de la fonction **Contrôle parental** ou de la fermeture de l'application Espace enfants.


## Utiliser les fonctions de contrôle parental

Vous pouvez configurer les paramètres de Espace enfants et afficher l'historique d'utilisation.

Depuis l'écran Espace enfants, appuyez sur  → **Contrôle parental** et saisissez votre code de déverrouillage.

- **Nom de l'enfant** : gérer le profil de votre enfant.
- **Définition de la durée de jeu quotidienne** : limiter la durée d'utilisation de l'application Espace enfants.
- **Utilisation quotidienne** : afficher la durée d'utilisation quotidienne de l'application Espace enfants.
- **Activité** : afficher l'historique d'activités de l'application Espace enfants.
- **Fréquemment contactés** : afficher la liste des personnes fréquemment contactées dans Espace enfants.
- **Créations de mon enfant** : afficher les œuvres créées à partir des applications Espace enfants.
- **Contenu autorisé** : vérifier les applications ou contenus pris en charge par l'application Espace enfants, et ajouter des applications.
- **Affichage page Contenu** : paramétrer l'appareil pour afficher les pages de contenus des partenaires Samsung sur l'écran Espace enfants.

## Fermer Espace enfants

Pour fermer Espace enfants, appuyez sur la touche Retour ou sur  → **Fermer Espace enfants**, puis saisissez votre code de déverrouillage.

# SmartThings

## Introduction

Pilotez et gérez vos appareils intelligents et autres produits de l'Internet des objets (IoT) avec votre smartphone.

- **Connexion à des appareils à proximité** : connectez-vous à des appareils à proximité, comme un casque ou des écouteurs Bluetooth, ou des objets connectés, facilement et rapidement.
- **Enregistrer et contrôler des équipements domestiques, téléviseurs et produits connectés** : enregistrez des réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, climatiseurs, purificateurs d'air, téléviseurs intelligents et autres produits connectés sur votre smartphone, afin de pouvoir afficher leur état ou les commander depuis l'écran de votre smartphone.

- **Recevoir des notifications** : recevez des notifications des appareils connectés sur votre smartphone. Par exemple, lorsque la lessive est finie, vous pouvez recevoir une notification sur votre smartphone.



- Pour utiliser SmartThings, votre smartphone et les autres appareils doivent être connectés à un réseau Wi-Fi ou mobile. Pour utiliser pleinement SmartThings, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
- Les appareils que vous pouvez commander dépendent de votre zone géographique ou de votre opérateur. Les fonctionnalités disponibles peuvent varier selon l'appareil connecté.
- Les erreurs ou anomalies dues aux appareils connectés ne sont pas couvertes par la garantie Samsung. Si une erreur ou une anomalie survient sur un appareil connecté, contactez le fabricant de l'appareil.

## Établir une connexion avec des appareils à proximité

Connectez-vous, facilement et rapidement, à des appareils à proximité tels qu'un casque ou des écouteurs Bluetooth.



Les modes de connexion peuvent varier selon le type des appareils connectés ou du contenu partagé.

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou sur **+** → **Ajouter un appareil**.
- 3 Appuyez sur **Analyser**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

## Utiliser des équipements domestiques, des téléviseurs et autres produits connectés

Affichez l'état de vos équipements domestiques, téléviseurs et autres produits connectés depuis l'écran de votre smartphone. Vous pouvez regrouper les appareils en fonction de leur emplacement et ajouter des règles afin de les commander aisément.

### Connecter des appareils

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un appareil** ou sur **+** → **Ajouter un appareil**.
- 3 Sélectionnez un type d'appareil.  
Pour rechercher un appareil, vous pouvez également appuyer sur **Analyser** ou saisir un critère dans le champ de recherche.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour connecter les appareils.

### Afficher et commander les appareils connectés

Vous pouvez afficher et commander les appareils. Par exemple, vous pouvez vérifier les ingrédients dans votre réfrigérateur ou régler le volume de votre téléviseur.

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.  
La liste des appareils connectés apparaît.
- 2 Affichez le statut des appareils dans la liste.  
Pour commander un appareil, sélectionnez-le. Lorsque le contrôleur fourni avec l'appareil sélectionné est téléchargé, vous pouvez commander l'appareil.

### Ajouter des appareils et des scènes en fonction de l'emplacement

Ajoutez des appareils en fonction de l'emplacement, affichez la liste des appareils regroupés au même emplacement et commandez-les. Vous pouvez également ajouter une scène à un emplacement afin de commander simultanément plusieurs appareils.

## Ajouter des emplacements

1 Démarrez l'application **SmartThings**, puis appuyez sur  →  → **Ajouter un nouveau lieu**.

2 Saisissez le nom de l'emplacement.

- Pour définir un emplacement, appuyez sur **Géolocalisation** afin de sélectionner un emplacement sur la carte et appuyez sur **Terminé**.
- Pour ajouter des pièces à l'emplacement, appuyez sur **Pièces**, sélectionnez les pièces que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur **Terminé**.

3 Appuyez sur **Terminé**.

Votre emplacement est ajouté.

Pour ajouter des appareils à l'emplacement, appuyez sur **Ajouter un appareil** ou appuyez sur **+** → **Ajouter un appareil** et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les appareils.

## Ajouter des scènes

Ajoutez une scène et enregistrez-y des appareils afin de pouvoir les commander simultanément.

1 Démarrez l'application **SmartThings**.

2 Appuyez sur  →  et sélectionnez un emplacement.

3 Appuyez sur  → **Scènes** → **Ajouter une scène**.

4 Saisissez le nom de la scène.






5 Appuyez sur  sous l'option **Actions** pour ajouter des actions à exécuter.

6 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Ajouter des exécutions automatiques



Vous pouvez également définir une automatisation afin d'exécuter automatiquement des tâches à une heure prédéfinie, en fonction de l'état des appareils, etc.

Par exemple, ajoutez une automatisation pour activer automatiquement la musique tous les matins à 7 heures.

- 1 Démarrez l'application **SmartThings**.
- 2 Appuyez sur  →  et sélectionnez un emplacement.
- 3 Appuyez sur  → **Automatisations** → **Ajout d'une automatisation** → **Automatisation personnalis.**
- 4 Appuyez sur  sous l'option **Si**, définissez les conditions d'activation de cette exécution automatique, puis appuyez sur **Suivant**.
- 5 Appuyez sur  sous l'option **Alors**, définissez les actions à exécuter, puis appuyez sur **Terminé**.
- 6 Nommez l'exécution automatique, puis appuyez sur **OK**.

## Recevoir des notifications

Vous pouvez recevoir des notifications des appareils connectés sur votre smartphone. Par exemple, lorsque la lessive est finie, vous pouvez recevoir une notification sur votre smartphone.


Pour paramétrer la réception des notifications, démarrez l'application **SmartThings**, appuyez sur  →  → **Notifications**, puis sur le curseur des appareils pour lesquels vous souhaitez recevoir les notifications.


## Partager du contenu

Partagez du contenu en utilisant diverses options de partage. Voici un exemple de la procédure à suivre pour partager des images.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du partage de fichiers via le réseau mobile.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une méthode de partage, tel qu'un message ou e-mail.

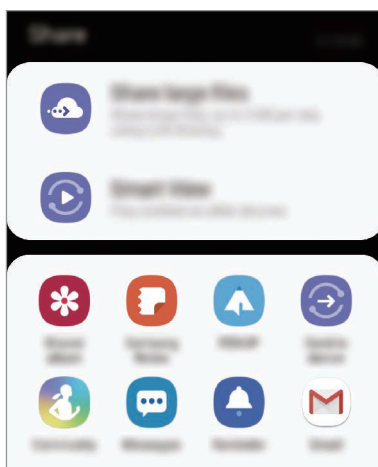

Si vous êtes en cours de communication, les personnes que vous avez contactées apparaissent dans le volet des options de partage. Pour partager directement du contenu avec elles via l'application correspondante, sélectionnez l'icône d'une personne. Si la fonction n'est pas activée, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis sur le curseur **Partage direct** pour activer la fonction.


### Utiliser les fonctions complémentaires

- **Partage de fichiers volumineux** : partager des fichiers volumineux. Téléchargez des fichiers sur le serveur de stockage Samsung et partagez-les avec d'autres personnes via un lien internet. Pour utiliser cette fonction, le numéro de téléphone doit être vérifié.
- **Smart View** : visionner le contenu affiché sur votre appareil sur un grand écran en connectant votre appareil à un téléviseur compatible avec la fonction Screen Mirroring.
- **Envoyer à un appareil** : partager du contenu avec des appareils à proximité via la fonction réseau Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou avec des appareils prenant en charge l'application SmartThings.

# Samsung DeX

## Introduction


Samsung DeX est un service qui vous permet de vous servir de votre smartphone comme d'un ordinateur en le connectant à un écran externe tel un téléviseur, un moniteur ou un ordinateur. Accomplissez les tâches que vous souhaitez effectuer sur votre smartphone sur un grand écran avec un clavier et une souris, rapidement et facilement. Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément votre smartphone.

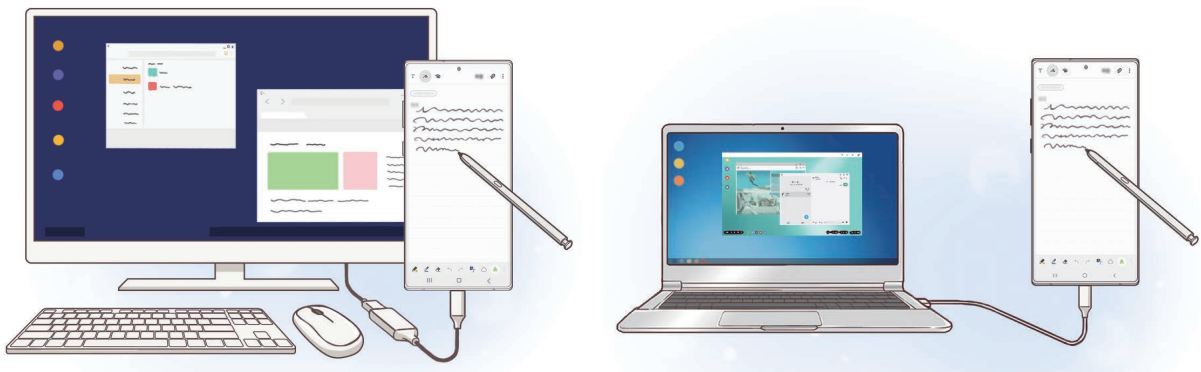


## Connecter des appareils et débiter avec Samsung DeX

### Se connecter à un écran externe

Vous pouvez connecter votre smartphone à un écran externe à l'aide d'un adaptateur HDMI (USB Type-C vers HDMI) ou DeX Pad. Veuillez trouver ci-après les explications pour utiliser l'adaptateur HDMI.

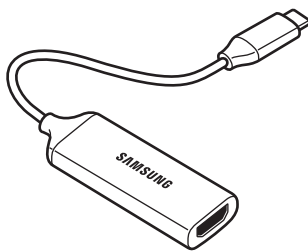

Adaptateur HDMI (USB Type C vers HDMI)

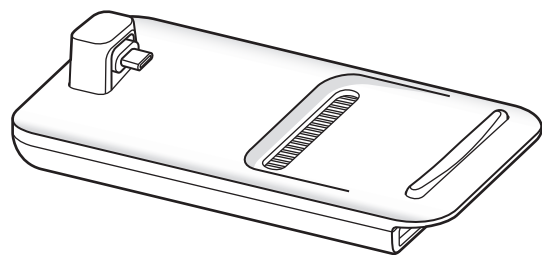


DeX Pad



- Tous les accessoires sont vendus séparément.
- Utilisez uniquement des accessoires officiellement pris en charge par Samsung DeX et fournis par Samsung. Les problèmes de performances et les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non officiellement pris en charge ne sont pas couverts par le service de garantie.

- 1 Connectez un adaptateur HDMI à votre smartphone.
- 2 Branchez un câble HDMI sur l'adaptateur HDMI et sur un port HDMI d'un téléviseur ou d'un moniteur.
- 3 Depuis l'écran de votre smartphone, appuyez sur **Continuer** → **Démarrer**.  
Sans aucune action de votre part sur votre smartphone, l'écran Samsung DeX apparaît sur le téléviseur ou le moniteur connecté.

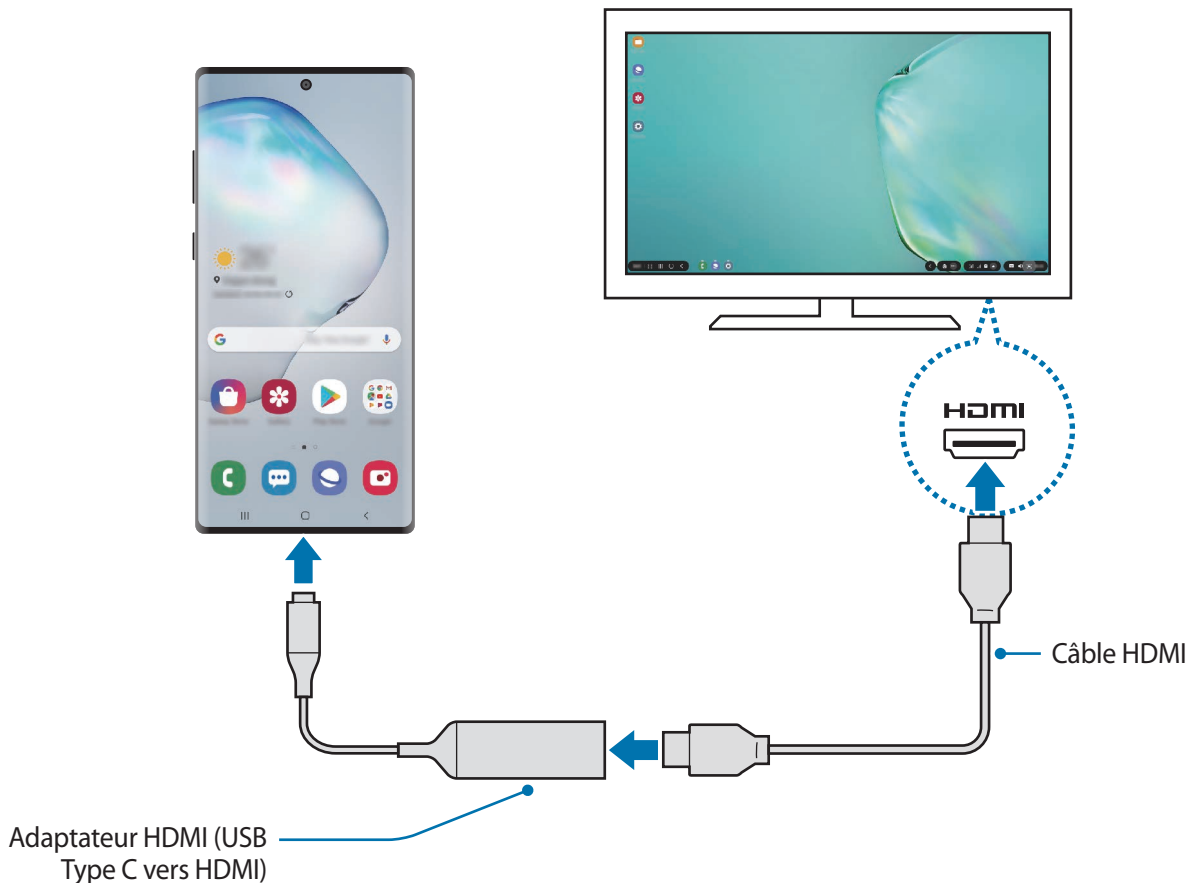


### Connecter l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez utiliser Samsung DeX en connectant votre smartphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

- 1 Connectez votre smartphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur **Samsung DeX**.  
L'écran des instructions d'installation de l'application apparaît.

- 3 Suivez les instructions à l'écran pour télécharger l'application Samsung DeX sur votre ordinateur.
- 4 Lorsque l'application est installée, connectez à nouveau votre appareil au câble USB. L'écran Samsung DeX s'affiche.

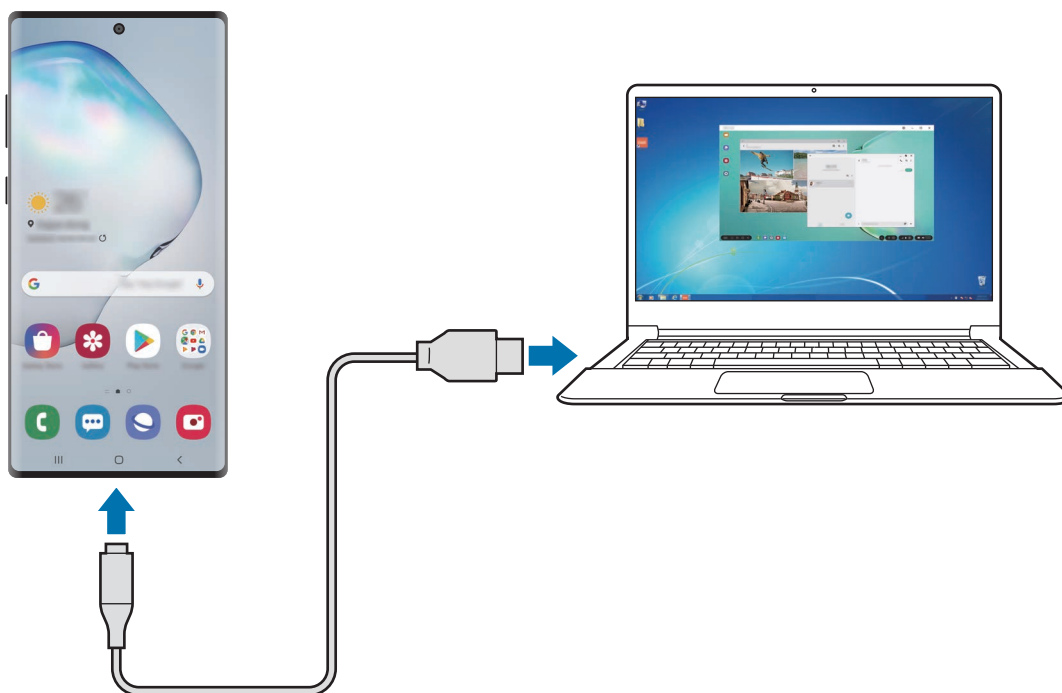

## Commander l'écran Samsung DeX

### Effectuer les commandes sur un écran externe

#### Contrôler l'écran à l'aide d'un clavier externe et d'une souris

Vous pouvez utiliser un clavier et/ou une souris sans fil. Reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil concerné pour obtenir des informations complémentaires.



- Vous pouvez paramétrer le pointeur de la souris pour qu'il passe de l'écran externe à l'écran du smartphone. Démarrez l'application **Paramètres**, sélectionnez **Samsung DeX** → **Souris/pavé tactile**, puis sélectionnez le curseur **Déplacer pointeur sur écran tél.** pour activer la fonction.
- Vous pouvez également utiliser le clavier externe sur l'écran du smartphone.


### Utiliser votre smartphone comme pavé tactile

Vous pouvez utiliser votre smartphone comme pavé tactile, et vous servir de vos doigts ou du S Pen pour le faire fonctionner.

Sur votre smartphone, faites glisser l'écran de bas en haut pour ouvrir le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Utiliser tél. comme pavé tactile**.



- Vous pouvez utiliser le pavé tactile uniquement en mode Samsung DeX.
- Si l'étui de votre smartphone est équipé d'un cache avant, ouvrez le cache avant pour utiliser votre smartphone comme pavé tactile. Si le cache avant est fermé, il se peut que le pavé tactile ne fonctionne pas correctement.
- Si l'écran de votre smartphone s'éteint, appuyez sur la touche latérale ou appuyez deux fois sur l'écran pour l'allumer.

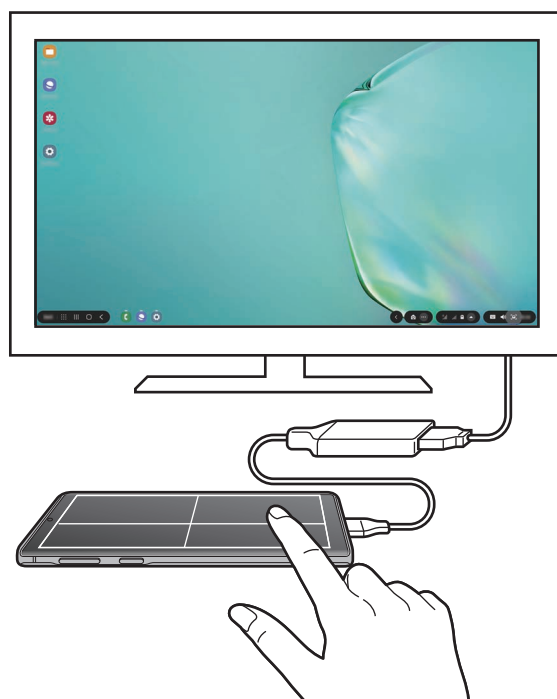

### Utiliser le clavier à l'écran

Lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des notes ou exécuter d'autres tâches, un clavier virtuel s'affiche automatiquement sur l'écran de votre smartphone sans avoir à connecter un clavier externe.

Si le clavier ne s'affiche pas, sélectionnez  sur la barre d'outils Accès rapide.

## Effectuer les commandes sur un ordinateur

Commandez l'écran Samsung DeX à l'aide du clavier et de la souris connectés à l'ordinateur.

Vous pouvez facilement déplacer les fichiers entre l'ordinateur et Samsung DeX par glisser-déposer, mais aussi par copier-coller.




Pour afficher les raccourcis clavier disponibles lors de l'utilisation de Samsung DeX, sélectionnez **Paramètres** → **Samsung DeX** → **Utilisation de Samsung DeX** → **Utilisation raccourcis clavier** → **Raccourcis clavier**.

## Utiliser Samsung DeX

Utilisez les fonctions de votre smartphone dans un environnement d'interface similaire à celui d'un ordinateur. Vous pouvez utiliser l'appareil en mode multitâche en exécutant plusieurs applications simultanément. Vous pouvez également vérifier les notifications et le statut de votre smartphone.



- La disposition de l'écran Samsung DeX peut varier selon l'appareil connecté.
- Lorsque vous ouvrez ou fermez Samsung DeX, les applications en cours peuvent se fermer.
- Certaines applications ou fonctions peuvent ne pas être disponibles lorsque vous utilisez Samsung DeX.
- Pour régler les paramètres d'écran, servez-vous des paramètres d'affichage du téléviseur ou du moniteur connecté.
- Le son est diffusé par le biais du haut-parleur du smartphone. Pour modifier la sortie audio par défaut, démarrez l'application **Paramètres**, sélectionnez **Samsung DeX**, puis appuyez sur le curseur **Définition de la sortie audio par défaut** pour activer la fonction.

- Applications favorites : ajoutez les applications que vous utilisez le plus fréquemment à l'écran d'accueil afin d'y accéder facilement.
- Volet Samsung DeX : vous pouvez utiliser différentes fonctions utiles, telles que le verrouillage de l'écran Samsung DeX, l'affichage du mode d'emploi de Samsung DeX et la bascule en mode Screen Mirroring.
- Touche Applications : affichez et exécutez les applications de votre smartphone.
- Barre des tâches : affichez les applications en cours d'exécution.
- Barre d'état : affichez les notifications et le statut de votre smartphone. Des icônes d'état peuvent apparaître différemment selon l'état de votre smartphone. Lorsque vous appuyez sur , les touches de paramétrage rapide apparaissent. Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions du smartphone à l'aide des touches de paramétrage rapide.
- Accès rapide : utilisez des outils rapides, comme le clavier à l'écran, la commande de volume ou de recherche.

### Utiliser simultanément Samsung DeX et le smartphone

Avec Samsung DeX, vous pouvez utiliser simultanément des applications séparées sur l'écran externe, l'ordinateur et votre smartphone.

Par exemple, tout en regardant une vidéo sur le téléviseur ou le moniteur connecté, vous pouvez rédiger une note sur votre smartphone.

Sur le téléviseur ou le moniteur connecté, démarrez une application à exécuter sur l'écran Samsung DeX. Ensuite, démarrez une autre application sur votre smartphone.

### Verrouiller l'écran Samsung DeX

Si vous voulez verrouiller l'écran externe et l'écran de votre smartphone tout en utilisant Samsung DeX, sélectionnez **DeX** → **Verr. DeX**.



Lorsque vous utilisez Samsung DeX, vous ne pouvez pas verrouiller l'écran externe et celui de votre smartphone en appuyant sur la touche latérale.

### Transférer des données avec un ordinateur

#### Déplacer des fichiers

Sur l'écran Samsung DeX, maintenez un fichier appuyé afin de le sélectionner dans l'application **Mes fichiers** ou l'application **Galerie**, puis faites-le glisser sur l'écran de l'ordinateur. Sur l'écran de l'ordinateur, sélectionnez un fichier et faites-le glisser sur l'écran Samsung DeX, l'application **Mes fichiers** ou l'application **Galerie**.

### Copier et coller du texte

À l'aide des touches de raccourcis clavier ou de la souris, copiez du texte sur l'écran Samsung DeX ou l'écran de l'ordinateur, et collez-le dans le champ de saisie de l'autre écran.

### Quitter Samsung DeX

Lorsque vous déconnectez votre smartphone de l'écran externe (téléviseur, moniteur ou ordinateur), vous mettez fin à la session Samsung DeX.

Déconnectez votre smartphone de l'adaptateur HDMI ou du câble USB.

## Samsung Global Goals

Les Global Goals, établis par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015, sont des objectifs visant à créer une société durable. Ces objectifs ont le pouvoir d'éliminer la pauvreté, de combattre les inégalités et de lutter contre le changement climatique.

Avec les Samsung Global Goals, découvrez les Global Goals et rejoignez le mouvement pour un avenir meilleur.

## Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

### Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

## **Gmail**

Envoyez et recevez des e-mails via le service Google Mail.

## **Maps**

Localisez votre position sur une carte, recherchez sur la carte du monde et affichez des informations de localisation autour de vous.

## **Play Musique**

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil. Vous pouvez télécharger des collections de musique stockées sur votre appareil vers le cloud et les retrouver plus tard.

## **Play Films et TV**

Achetez ou louez des vidéos, tels que films et programmes TV, depuis le **Play Store**.

## **Google Drive**

Stockez vos données sur le cloud, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

## **YouTube**

Regardez ou téléchargez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

## **Google+ Photos**

Recherchez, gérez et modifiez toutes vos photos et vidéos provenant de sources diverses en un seul emplacement.

## **Recherche Google**

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

## **Duo**

Passez des appels visio.

# Paramètres

## Introduction

Personnalisez les paramètres de l'appareil. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Démarrez l'application **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots clés, appuyez sur **Q**.

## Connexions

### Options

Modifiez les paramètres des diverses connexions, comme la fonction Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**.

- **Wi-Fi** : activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth** : utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bluetooth](#).
- **Visibilité du téléphone** : autorisez les autres appareils à retrouver votre appareil pour partager des contenus avec vous. Lorsque cette fonction est activée, votre appareil est visible par les appareils qui cherchent à transférer des fichiers.
- **NFC et paiement** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la lecture des tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [NFC et paiement](#).

- **Mode Hors ligne** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive toutes les fonctions sans fil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau.



Respectez les réglementations des compagnies aériennes et les instructions du personnel de bord. Dans les cas où l'utilisation d'appareils électroniques est autorisée, utilisez-les toujours en mode Hors-ligne (Avion).

- **Réseaux mobiles** : configurez les paramètres de votre réseau mobile.
- **Utilisation des données** : effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données. Paramétrez l'appareil pour qu'il désactive automatiquement la connexion de données mobiles lorsque la quantité de données mobiles que vous avez utilisées atteint la limite spécifiée.

Vous pouvez également activer l'économiseur de données pour empêcher que les applications qui fonctionnent en arrière-plan n'envoient ou ne reçoivent des données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Économie des données](#).

- **Gestionnaire de carte SIM** (modèles à double carte SIM) : activez vos cartes SIM et USIM, et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Gestionnaire de carte SIM \(modèles à double carte SIM\)](#).
- **Point d'accès mobile et modem** : utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils, si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Point d'accès mobile et modem](#).
- **Plus de paramètres de connexion** : personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Plus de paramètres de connexion](#).


## Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

### Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi.  
Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.



- Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans demander de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, appuyez sur  à côté du réseau, puis appuyez sur **Oublier**.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau Wi-Fi, redémarrez la fonction Wi-Fi de l'appareil ou le routeur sans fil.


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.  
Une liste des appareils détectés apparaît.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, demandez à ce que la fonction Wi-Fi Direct soit activée sur l'appareil.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.  
Les appareils sont connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wi-Fi Direct.

## Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.
- 3 Acceptez la demande de connexion Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.  
Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

## Déconnecter les appareils

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct**.  
L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

## Bluetooth

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales). Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

## Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.  
Une liste des appareils détectés apparaît.
- 2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, paramétrez l'appareil pour qu'il passe en mode appairage Bluetooth. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autre appareil.




Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

- 3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.  
Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.



## Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

- 1 Lancez l'application **Galerie**, puis sélectionnez une image.
- 2 Appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.  
Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'option de visibilité soit activée sur l'appareil.
- 3 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

## Double sortie audio

Vous pouvez connecter jusqu'à deux appareils audio Bluetooth à votre smartphone. Connectez deux casques/écouteurs ou deux haut-parleurs Bluetooth pour les utiliser en même temps.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**, puis sur le curseur pour activer la fonction.  
Une liste des appareils détectés apparaît.
- 2 Appuyez sur  → **Paramètres avancés**, puis sur le curseur **Double sortie audio** pour activer la fonction, et enfin sur la touche Retour.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.  
Si l'appareil que vous souhaitez associer ne figure pas dans la liste, activez son option visibilité ou passez en mode appairage Bluetooth sur l'appareil. Reportez-vous aux modes d'emploi de l'appareil pour obtenir des informations complémentaires.
- 4 Appuyez sur  près de l'appareil connecté, puis sur le curseur **Audio** pour activer la fonction.
- 5 Sélectionnez un autre appareil dans la liste et activer sa fonction **Audio**.

## Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Bluetooth**.  
L'appareil affiche la liste des appareils associés.
- 2 Appuyez sur ⚙️ à côté du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

## NFC et paiement


Votre appareil est équipé d'une fonction qui permet de lire les tags NFC (Near Field Communication) contenant des informations relatives aux produits. Grâce à cette fonction, vous pouvez également effectuer des paiements et acheter des tickets de transport ou des billets de spectacle après avoir téléchargé les applications correspondantes.


 L'appareil comporte une antenne NFC intégrée. Manipulez l'appareil avec précaution afin de ne pas endommager l'antenne NFC.

## Lire les informations d'un tag NFC

Utilisez la fonction NFC pour lire les informations sur le produit enregistrées sur les tags NFC.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, d'un tag NFC.  
Les informations figurant sur le tag apparaissent à l'écran.

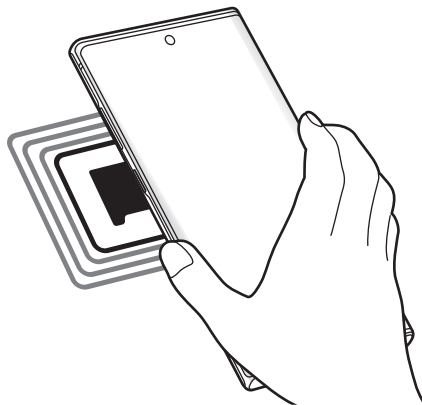

 Assurez-vous que l'écran de l'appareil est allumé et déverrouillé. Dans le cas contraire, l'appareil ne pourra pas lire les tags NFC ou recevoir des données.

## Effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC

Pour pouvoir effectuer des paiements à l'aide de la fonction NFC, vous devez d'abord vous inscrire à un service de paiement mobile. Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions**, puis sur le curseur **NFC et paiement** pour activer la fonction.
- 2 Rapprochez la zone de l'antenne NFC, située à l'arrière de votre appareil, du lecteur de carte NFC.

Pour définir l'application de paiement par défaut, ouvrez l'écran Paramètres et appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement** → **Paiement NFC** → **PAIEMENT**, puis sélectionnez une application.



La liste des services peut ne pas inclure toutes les applications de paiement disponibles.

## Envoyer des données à l'aide de la fonction NFC

Transférez des données, telles que des images ou des contacts, à d'autres appareils en rapprochant l'antenne NFC de votre appareil de celle de l'autre appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **NFC et paiement**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur le curseur **Android Beam** pour activer la fonction.
- 3 Sélectionnez un élément et rapprochez l'antenne NFC de l'autre appareil de l'antenne NFC de votre appareil.
- 4 Lorsque l'option **Appuyez ici pour transférer** apparaît à l'écran, appuyez sur l'écran de l'appareil pour envoyer l'élément.




Si les deux appareils tentent d'envoyer simultanément des données, le transfert de fichiers risque d'échouer.

## Économie des données

Réduisez votre consommation de données en empêchant les applications qui envoient et reçoivent des données de fonctionner en arrière-plan.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Économie des données**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

Lorsque l'économiseur de données est activé, l'icône  apparaît sur la barre d'état.

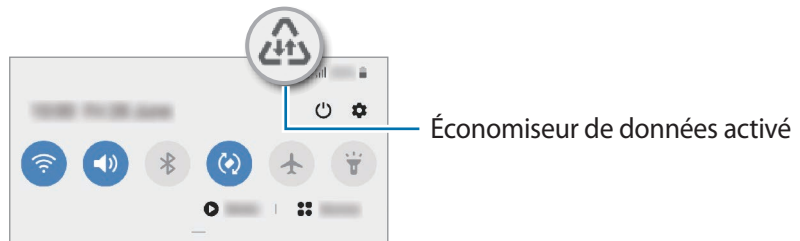

Pour sélectionner les applications qui peuvent utiliser les données sans restriction, appuyez sur **Autorisations Éco. des données** et sélectionnez les applications concernées.

## Applis avec données mobiles

Sélectionnez les applications devant toujours utiliser les données mobiles, même si votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

Par exemple, vous pouvez paramétrer l'appareil afin qu'il utilise les données mobiles uniquement pour les applications dont vous souhaitez préserver la sécurité ou les applications en streaming qui peuvent être déconnectées. Même si vous ne désactivez pas la fonction Wi-Fi, ces applications démarrent à l'aide des données mobiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Utilisation des données** → **Applis avec données mobiles**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, puis sur les curseurs en regard des applications de votre choix.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

## Gestionnaire de carte SIM (modèles à double carte SIM)

Activez vos cartes SIM et USIM et personnalisez vos paramètres de carte SIM. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utiliser les cartes SIM ou USIM \(modèles à double carte SIM\)](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Gestionnaire de carte SIM**.

- **Appels** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les appels vocaux.
- **SMS** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les SMS.
- **Données mobiles** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les services de données.
- **Confirmer carte SIM pour appels** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous demande quelle carte SIM ou USIM utiliser pour le prochain appel lorsque vous téléphonez sans votre carte SIM ou USIM préférée.
- **Double SIM activée en permanence** : définissez si vous souhaitez autoriser les appels entrants à partir de la carte SIM ou USIM.



Lorsque cette fonction est activée, le transfert d'appel peut occasionner des frais supplémentaires selon votre zone géographique ou votre opérateur.

## Point d'accès mobile et modem

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils, si aucune connexion réseau n'est disponible. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem**.









L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.

## Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Point d'accès mobile et modem** → **Point d'accès mobile**.
  - 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.  
L'icône  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.  
Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur  → **Configurer la fonction Point d'accès mobile**, puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur **Enregistrer**.
  - 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.  
Pour effectuer une connexion sans saisir de mot de passe, appuyez sur  et scannez le code QR avec l'autre appareil.
-  • Si le point d'accès mobile est introuvable, sur l'appareil, appuyez sur  → **Configurer la fonction Point d'accès mobile**, cochez la case **Afficher les options avancées**, puis désélectionnez **Masquer mon appareil** et **Utiliser la bande 5 GHz si disponible**.
  - Si l'autre appareil ne parvient pas à se connecter au point d'accès mobile, sur votre appareil, appuyez sur  → **Appareils autorisés**, puis sur le curseur **Uniquement les périphériques autorisés** pour activer la fonction.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données de votre appareil pour accéder à Internet.

### Point d'accès automatique

Vous pouvez partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung sans saisir de mot de passe.

Appuyez sur le curseur **Point d'accès automatique** pour activer la fonction.

## Plus de paramètres de connexion

Personnalisez les paramètres pour contrôler les autres fonctions de connexion.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion**.

- **Rech. appareils à proximité** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les appareils à proximité auxquels se connecter.
- **Impression** : configurez les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Impression](#).
- **MirrorLink** : utilisez cette fonction pour contrôler l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [MirrorLink](#).
- **Download Booster** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Download Booster](#).
- **VPN** : paramétrez les réseaux virtuels (VPN) sur votre appareil pour vous connecter au réseau privé d'une école ou d'une entreprise.
- **DNS privé** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les fonctions de sécurité améliorée du DNS privé.
- **Ethernet** : utilisez un réseau filaire et configurez les paramètres réseau lorsqu'un adaptateur Ethernet est connecté.

## Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, puis imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

## Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Téléchargement d'un plug-in**.

2 Recherchez un plug-in d'imprimante dans **Play Store**.


3 Sélectionnez un module d'extension et installez-le.

4 Sélectionnez le module d'extension de l'imprimante installée.

L'appareil recherche automatiquement les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui.

5 Sélectionnez une imprimante à ajouter.



Pour ajouter des imprimantes manuellement, appuyez sur  → **Ajouter une imprimante**.

### Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document, par exemple, accédez à la liste d'options, appuyez sur **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.



Les méthodes d'impression peuvent varier en fonction du type de contenu.

### MirrorLink

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil sur le moniteur de l'unité centrale de votre véhicule. Contrôlez l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord d'un véhicule. Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **MirrorLink**.



Votre appareil est compatible avec les véhicules prenant en charge MirrorLink version 1.1 ou ultérieure.

## Connecter votre appareil à un véhicule via MirrorLink

Lorsque vous utilisez cette fonction pour la première fois, connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi ou mobile.

**1** Associez votre appareil à un véhicule via la fonction Bluetooth.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth](#).

**2** Connectez votre appareil au véhicule à l'aide d'un câble USB.

Une fois la connexion établie, accédez à l'application MirrorLink de votre appareil depuis l'écran du tableau de bord.

## Interrompre la connexion MirrorLink

Débranchez le câble USB entre votre appareil et le véhicule.

## Download Booster

Paramétrez l'appareil pour pouvoir télécharger simultanément et plus rapidement des fichiers faisant plus de 30 Mo via le réseau Wi-Fi et les réseaux mobiles. Un signal Wi-Fi plus fort offre un débit de téléchargement supérieur.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Connexions** → **Plus de paramètres de connexion** → **Download Booster**.



- La prise en charge de cette fonction dépend de l'appareil.
- Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés lors du téléchargement de fichiers via le réseau mobile.
- Lorsque vous téléchargez des fichiers volumineux, l'appareil risque de chauffer. Si l'appareil dépasse une certaine température, l'application se ferme.
- Si les signaux réseau sont instables, la vitesse et les performances de cette fonction peuvent s'en trouver affectées.
- Si les débits du Wi-Fi et du réseau mobile sont très différents, il se peut que l'appareil utilise uniquement la connexion la plus rapide.
- Cette fonction prend en charge Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 et Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). La fonction ne peut pas être utilisée avec d'autres protocoles, comme FTP.

## Sons et vibrations

### Options

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations**.

- **Mode son** : configurez le mode sonore à utiliser, vibreur ou silencieux.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Sonnerie** : modifiez la sonnerie d'appel.
- **Type de vibreur** : sélectionnez un type de vibreur.
- **Sons de notification** : modifiez le son de notification.
- **Volume** : réglez le niveau de volume de l'appareil.
- **Intensité des vibrations** : réglez l'intensité des vibrations émises par l'appareil.
- **Utiliser touches +/- pour media** : paramétrez l'appareil pour pouvoir régler le niveau de volume d'un fichier multimédia en appuyant sur la touche de volume.
- **Sons système et vibration** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son ou vibre lors d'opérations, telles que le contrôle de l'écran tactile.
- **Paramètres de son avancés** : optimisez les paramètres pour la lecture de contenus multimédia. Reportez-vous à la section [Dolby Atmos \(son Surround\)](#) ou [Son d'application séparé](#) pour en savoir plus.

### Dolby Atmos (son Surround)

Sélectionnez un mode de son Surround optimisé pour différents types de sons, tels que films, musique et voix. Avec Dolby Atmos, vous pouvez bénéficier d'une expérience audio, où les sons semblent se déplacer tout autour de vous.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Paramètres de son avancés** → **Qualité et effets sonores** → **Dolby Atmos**, puis sur le curseur pour activer la fonction, et sélectionnez un mode.

## Son d'application séparé

Réglez l'appareil pour qu'il émette le son multimédia venant d'une application spécifique sur le haut-parleur, ou le casque ou les écouteurs Bluetooth, distinct du son d'autres applications.

Par exemple, vous pouvez écouter l'application Navigation via le haut-parleur de votre appareil tout en écoutant de la musique venant de votre application Musique via le haut-parleur Bluetooth du véhicule.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sons et vibrations** → **Paramètres de son avancés** → **Son d'application séparé**, puis sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez une application pour lire les sons multimédia séparément, puis appuyez sur la touche Retour.
- 3 Sélectionnez un appareil pour lire les sons multimédia de l'application spécifiée.

## Notifications

Modifier les paramètres de notification.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Notifications**.

- **Badges d'icône d'application** : modifiez les paramètres des badges d'icônes d'application.
- **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe la sonnerie des appels entrants, les sons de notification et des contenus multimédia, à l'exception de ceux autorisés.
- **Barre d'état** : paramétrez l'appareil pour afficher uniquement les trois notifications les plus récentes et indiquer si vous souhaitez voir le pourcentage d'autonomie de la batterie dans la barre d'état.
- **Récemment envoyées** : affichez les applications qui ont récemment reçu des notifications et modifiez les paramètres des notifications. Pour personnaliser les paramètres des notifications pour davantage d'applications, appuyez sur **Afficher tout** → ▼ → **Tout**, puis sélectionnez une application dans la liste des applications.

# Affichage

## Options

Modifiez les paramètres d'affichage et de l'écran d'accueil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Luminosité adaptative** : paramétrez l'appareil pour qu'il adapte automatiquement les réglages de luminosité aux conditions d'éclairage.
- **Filtre de lumière bleue** : activez le filtre de lumière bleue et modifiez les paramètres de filtre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Filtre de lumière bleue](#).
- **Mode Nuit** : réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mode Nuit](#).
- **Mode d'écran** : modifiez le mode de l'écran pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran](#).
- **Taille et style de police** : modifiez la taille et le style de la police.
- **Zoom écran** : modifiez les paramètres de zoom de l'écran.
- **Résolution d'écran** : modifiez la résolution d'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Résolution d'écran \(Galaxy Note10+ 5G, Note10+\)](#) (Galaxy Note10+ 5G, Note10+).
- **Applications en plein écran** : sélectionnez les applications à utiliser en plein écran. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour masquer l'objectif avant de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Écran d'accueil** : configurez les paramètres de l'écran d'accueil, comme la grille et l'affichage de l'écran.
- **Écran latéral** : modifiez les paramètres de l'écran latéral. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Écran latéral](#).
- **Mode simplifié** : basculez en mode simplifié pour afficher de plus grandes icônes et appliquer une présentation plus simple à l'écran d'accueil.
- **Barre de navigation** : modifiez les paramètres de la barre de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Barre de navigation \(touches virtuelles\)](#).

- **Protection contre les appuis accidentels** : paramétrez l'appareil pour empêcher que l'écran ne réagisse à une commande tactile lorsqu'il se trouve dans un endroit sombre, comme une poche ou un sac.
- **Sensibilité tactile** : augmentez la sensibilité tactile de l'écran lorsque vous l'utilisez avec des protections d'écran.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Écran de veille](#).

## Filtre de lumière bleue

Réduisez la fatigue oculaire en limitant la quantité de lumière bleue émise par l'écran.




Lorsque vous regardez des vidéos HDR depuis des services de vidéo exclusifs HDR, le filtre lumière bleue peut ne pas être appliqué.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Filtre de lumière bleue**, puis sur le curseur **Activer maintenant** pour activer la fonction.
- 2 Faites glisser la barre de réglage pour modifier l'opacité du filtre.
- 3 Pour programmer l'application du filtre lumière bleue à l'écran, appuyez sur le curseur **Activation programmée** pour activer la fonction et sélectionner une option.
  - **Du coucher au lever du soleil** : paramétrez l'appareil pour qu'il applique le filtre de lumière bleue la nuit et qu'il le désactive le matin, selon votre géolocalisation.
  - **Programmation personnalisée** : définissez un horaire spécifique pour l'application du filtre de lumière bleue.

## Mode Nuit

Réduisez la fatigue oculaire en appliquant le thème pour la pénombre si vous utilisez l'appareil de nuit ou dans un endroit sombre.



- Le thème pour la pénombre peut ne pas être appliqué sur certaines applications.
- Vous pouvez activer ou désactiver rapidement le mode Nuit depuis le volet des raccourcis. Ouvrez le volet des raccourcis, balayez l'écran vers le bas, puis appuyez sur  (**Mode Nuit**).

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode Nuit**, puis sur le curseur **Activer maintenant** pour activer la fonction.
- 2 Pour programmer l'application du mode Nuit à l'écran, appuyez sur le curseur **Activation programmée** pour activer la fonction et sélectionner une option.
  - **Du coucher au lever du soleil** : paramétrez l'appareil pour qu'il applique le mode Nuit le soir et qu'il le désactive le matin, selon votre géolocalisation.
  - **Programmation personnalisée** : paramétrez une heure spécifique pour activer et désactiver le mode Nuit.

## Changer le mode d'affichage de l'écran ou régler la couleur de l'écran

Changez le mode d'affichage de l'écran ou réglez sa couleur selon vos préférences.

### Modifier le mode d'affichage de l'écran

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran**, puis sélectionnez le mode de votre choix.

- **Vif** : ce mode optimise la gamme de couleurs, la saturation et la netteté de votre écran. Vous pouvez également régler la balance des couleurs en fonction de la valeur des couleurs.
- **Naturel** : ce mode règle la couleur de l'écran sur un ton naturel.




- Vous pouvez nuancer la couleur de l'écran uniquement en mode **Vif**.
- Le mode **Vif** peut ne pas être compatible avec des applications tierces.
- Il est impossible de changer le mode écran lorsque vous appliquez le filtre lumière bleue.

### Optimiser la balance des couleurs du plein écran

Optimisez la couleur de l'écran en réglant les tons des couleurs selon vos préférences.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran** → **Vif**, puis ajustez la barre de réglage des couleurs sous l'option **Balance des blancs**.

Lorsque vous faites glisser la barre de réglage des couleurs vers **Froid**, le ton de la couleur bleue augmente. Lorsque vous faites glisser la barre vers **Chaud**, le ton de la couleur rouge augmente.

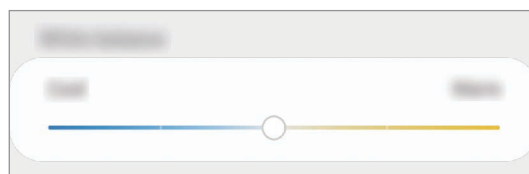

## Régler le ton des couleurs par valeur des couleurs

Augmentez ou réduisez certains tons de couleurs en réglant individuellement la valeur Rouge, Vert ou Bleu.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Mode d'écran** → **Vif**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres avancés**.
- 3 Faites glisser la barre des couleurs **R** (Rouge), **V** (Vert) ou **B** (Bleu) selon vos préférences.  
Les tons de l'écran sont ajustés en conséquence.

## Résolution d'écran (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)

Modifiez la résolution de l'écran. Par défaut, elle est réglée sur FHD+. Une résolution plus élevée permettra de bénéficier d'un affichage plus éclatant, mais entraînera une consommation de batterie plus importante.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Résolution d'écran**.
- 2 Sélectionnez une option de résolution, puis appuyez sur **Appliquer**.  
Certaines des applications en cours d'exécution peuvent se fermer si vous modifiez la résolution.

## Écran de veille

Vous pouvez définir quelles images afficher dès l'extinction automatique de l'écran. L'économiseur d'écran s'affiche lors du chargement de l'appareil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage** → **Écran de veille**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez une option.  
Si vous sélectionnez **Cadre photo** ou **Photos**, un diaporama d'images sélectionnées démarre.  
Si vous sélectionnez **Table photo**, les images s'affichent sous forme de vignettes qui se superposent.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner les albums dans lesquels puiser les images.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Retour.  
Pour prévisualiser l'option sélectionnée, appuyez sur **Aperçu**.



Si vous appuyez sur l'écran alors que l'économiseur est actif, l'écran s'éteint.

## Fonds d'écran et thèmes

Modifiez les paramètres de fonds d'écran de l'écran d'accueil et de l'écran verrouillé, et appliquez divers thèmes à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonds d'écran et thèmes**.

- **Fonds d'écran** : modifiez les paramètres du fond d'écran d'accueil et de verrouillage.
- **Thèmes** : changez le thème de l'appareil.
- **Icônes** : modifiez le style des icônes.
- **Éléments AOD** : sélectionnez une image à afficher en mode Always On Display.

## Écran de verrouillage

### Options

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.



Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Mode de déverrouillage** : modifiez la méthode de déverrouillage de l'écran.
- **Smart Lock** : paramétrez l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Smart Lock](#).
- **Param. verrouillage sécurisé** : modifiez les paramètres de verrouillage d'écran.
- **Always On Display** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une information lorsque l'écran est éteint. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Always On Display](#).
- **Style d'horloge** : modifiez le type et la couleur de l'horloge sur l'écran verrouillé.
- **Horloge d'itinérance** : modifiez l'horloge afin d'afficher sur l'écran verrouillé l'heure de l'endroit où vous vous trouvez, ainsi que l'heure de votre domicile lorsque vous êtes à l'étranger.
- **FaceWidgets** : modifiez les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Coordonnées** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des informations, telles que votre adresse e-mail, sur l'écran verrouillé.

- **Notifications** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les notifications sur l'écran verrouillé.
- **Raccourcis d'application** : sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez afficher un raccourci sur l'écran verrouillé.
- **Écran de verrouillage dynamique** : sélectionnez un ensemble d'images parmi différentes catégories et utilisez-les en fond d'écran de verrouillage.
- **À propos de l'écran de verrouillage** : affichez la version et les informations légales de l'écran de verrouillage.

## Smart Lock

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il se déverrouille automatiquement et reste déverrouillé si des appareils ou des lieux de confiance sont détectés.

Par exemple, si vous avez défini votre domicile comme lieu de confiance, dès que vous arrivez chez vous, votre appareil le détecte et se déverrouille automatiquement.



- Cette fonction est disponible uniquement si vous avez défini une méthode de déverrouillage d'écran.
- Si vous n'avez pas utilisé votre appareil pendant plus de quatre heures ou si vous l'allumez, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe défini.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage** → **Smart Lock**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez une option, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

## Données biométriques et sécurité

### Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité**.

- **Reconnaissance faciale** : paramétrez l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance faciale](#).
- **Empreintes** : enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Reconnaissance d'empreinte](#).

- **Préférences données biométriques** : modifiez les paramètres des données biométriques.
- **Google Play Protect** : paramétrez l'appareil pour qu'il recherche les applications malveillantes et les comportements anormaux, qu'il vous prévienne et les supprime.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de traçage du mobile. Accédez au site Web Traçage du mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Mise à jour de sécurité** : affichez la version du logiciel de l'appareil et recherchez les mises à jour.
- **Samsung Pass** : vérifiez votre identité facilement et de manière sécurisée grâce à vos données biométriques. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Pass](#).
- **Installation applis inconnues** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Dossier sécurisé** : créez un dossier sécurisé pour empêcher l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Dossier sécurisé](#).
- **Cryptage de la carte SD** : paramétrez l'appareil pour pouvoir crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire (Galaxy Note10+ 5G, Note10+).



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Autres paramètres de sécurité** : configurez des paramètres de sécurité supplémentaires.
- **Position** : modifiez les paramètres des informations de localisation.
- **Autorisations application** : affichez la liste des fonctions et les applications autorisées à les utiliser. Vous pouvez également modifier les paramètres d'autorisation.
- **Envoi des données de diagnostic** : paramétrez l'appareil pour qu'il envoie automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.
- **Recevoir infos commerciales** : décidez si vous souhaitez recevoir les informations marketing Samsung, telles que les offres spéciales, les avantages offerts aux membres et les lettres d'information.

## Reconnaissance faciale

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il déverrouille l'écran dès qu'il reconnaît votre visage.



- Si vous utilisez votre visage comme méthode de déverrouillage de l'écran, vous ne pouvez pas l'utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de votre visage. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou fonctions, vous devez les enregistrer de nouveau.



### Précautions à prendre pour la reconnaissance faciale

Avant d'utiliser la reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil, retenez les précautions suivantes :

- Votre appareil peut être déverrouillé par quelqu'un qui vous ressemble.
- La reconnaissance faciale est moins sécurisée qu'un modèle, un code PIN ou un mot de passe.

### Conseils pour une meilleure reconnaissance faciale

Prenez en considération les éléments suivants lorsque vous utilisez la reconnaissance faciale :


- Tenez compte des conditions au moment de l'enregistrement, par exemple le port de lunettes, d'un chapeau, d'un masque, de la barbe ou un maquillage épais
- Assurez-vous d'être dans une zone bien éclairée et que l'objectif photo est propre lors de l'enregistrement
- Assurez-vous que votre image n'est pas floue pour de meilleurs résultats de correspondance

### Enregistrer votre visage

Pour faciliter l'enregistrement de votre visage, restez à l'intérieur et évitez d'être exposé aux rayons directs du soleil.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.

- 3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.
- 4 Indiquez si vous portez des lunettes ou non, puis appuyez sur **Continuer**.
- 5 Tenez l'appareil, écran face à vous et regardez vers l'écran.

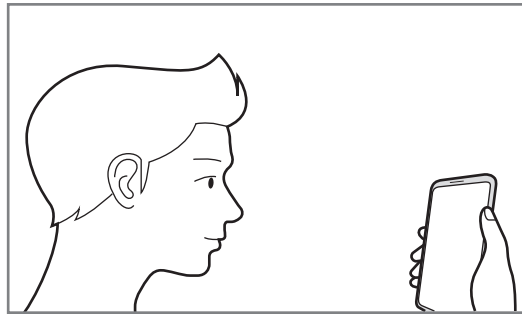

- 6 Positionnez votre visage à l'intérieur du cadre sur l'écran.  
L'appareil photo scanne votre visage.



Si le déverrouillage d'écran à l'aide de votre visage ne fonctionne pas correctement, appuyez sur **Supprimer les données du visage** pour supprimer le visage enregistré et recommencer l'enregistrement.

## Supprimer les données de visage enregistrées

Vous pouvez supprimer des données de visage que vous avez enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Supprimer les données du visage** → **Supprimer**.  
Une fois les données de visage supprimées, toutes les fonctions associées sont désactivées.

## Déverrouiller l'écran à l'aide du visage

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre visage en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Reconnaissance faciale**.

2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.

3 Appuyez sur le curseur **Déverrouillage par le visage** pour activer la fonction.



- Si vous souhaitez paramétrer l'appareil afin qu'il déverrouille l'écran une fois votre visage identifié et sans que vous ayez à balayer l'écran, appuyez sur le curseur **Maintien écran de verrouillage**.
- Si vous souhaitez réduire la possibilité de reconnaissance faciale sur les photos ou les vidéos, appuyez sur le curseur **Reconnaissance plus rapide** pour désactiver la fonction. Cela peut ralentir la vitesse de la reconnaissance faciale.
- Si vous souhaitez augmenter la vitesse de reconnaissance dans les endroits sombres, appuyez sur le curseur **Augmentation luminosité écran** pour activer la fonction.

4 Mettez-vous face à l'écran verrouillé.

Dès que votre visage est reconnu, vous pouvez déverrouiller l'écran sans utiliser une autre méthode. Si votre visage n'est pas reconnu, utilisez la méthode de déverrouillage de remplacement.

## Reconnaissance d'empreinte

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil. Après enregistrement, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il utilise vos empreintes pour effectuer les actions ci-dessous :

- Déverrouiller l'écran
- Dossier sécurisé



- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- La reconnaissance des empreintes digitales se base sur le caractère unique de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La probabilité pour le capteur de reconnaissance des empreintes de confondre deux empreintes digitales différentes est quasiment nulle. Toutefois, dans les rares cas où les empreintes séparées sont très similaires, le capteur peut les identifier comme identiques.
- Si vous utilisez vos empreintes digitales comme méthode de déverrouillage d'écran, vous ne pouvez pas les utiliser pour déverrouiller l'écran à la mise en marche l'appareil. Pour utiliser l'appareil, vous devez déverrouiller l'écran à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe que vous avez défini lors de l'enregistrement de vos empreintes digitales. Veillez à ne pas oublier votre modèle, votre code PIN ou votre mot de passe.
- Si vos empreintes digitales ne sont pas reconnues, déverrouillez l'appareil à l'aide du modèle, du code PIN ou du mot de passe définis lors de l'enregistrement des empreintes digitales, puis enregistrez de nouveau vos empreintes digitales. Si vous oubliez votre modèle, le code PIN ou le mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser l'appareil, à moins de le réinitialiser. Samsung ne peut pas être tenu responsable de toute perte de données ou désagrément consécutifs à des codes de déverrouillage oubliés.
- Si vous modifiez la méthode de déverrouillage d'écran sur **Glissement** ou **Aucun**, l'ensemble de vos données biométriques sera supprimé. Si vous souhaitez utiliser vos données biométriques dans des applications ou fonctions, vous devez les enregistrer de nouveau.

## Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes


Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- L'appareil peut ne pas reconnaître les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaître l'empreinte d'un petit doigt ou d'un doigt fin.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.

- L'appareil comporte un lecteur d'empreintes au bas et au centre de l'écran. Assurez-vous, qu'au niveau du lecteur d'empreintes, la protection d'écran ou l'écran tactile n'a pas été rayé ou endommagé par des objets comme des pièces de monnaie, des clés, des stylos et des colliers.
- Assurez-vous que la zone au niveau du lecteur d'empreintes, au bas et au centre de l'écran, ainsi que vos doigts sont propres et secs.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaître l'empreinte. Appuyez sur l'écran afin que le bout de votre doigt recouvre bien la surface du lecteur d'empreintes.

### Enregistrer des empreintes

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Continuer**.
- 3 Définissez une méthode de déverrouillage d'écran.
- 4 Placez votre doigt sur le lecteur d'empreinte en bas de l'écran. Une fois votre doigt détecté par l'appareil, soulevez-le et posez-le à nouveau sur le lecteur d'empreintes.  
Répétez cette opération jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée.

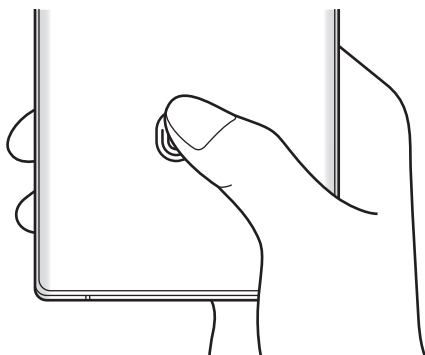

- 5 Une fois l'enregistrement de vos empreintes digitales terminé, appuyez sur **Terminé**.

## Vérifier les empreintes enregistrées

Vous pouvez vérifier si votre empreinte est enregistrée en posant votre doigt sur le lecteur d'empreintes.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur **Vérifiez les empreintes ajoutées**.
- 4 Placez votre doigt sur le lecteur d'empreintes.  
Le résultat de la reconnaissance apparaît.

## Supprimer les empreintes enregistrées

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Sélectionnez une empreinte digitale à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

## Déverrouiller l'écran à l'aide de vos empreintes digitales

Vous pouvez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale en lieu et place de la saisie d'un modèle, d'un code PIN ou d'un mot de passe.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'écran à l'aide de la méthode de déverrouillage d'écran prédéfinie.
- 3 Appuyez sur le curseur **Déverr. par empreinte** pour activer la fonction.
- 4 Sur l'écran verrouillé, placez le doigt sur le lecteur d'empreintes et scannez votre empreinte digitale.

## Samsung Pass

Enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass et vérifiez facilement votre identité lors de l'utilisation de services qui nécessitent l'utilisation de vos identifiants ou de vos informations personnelles.



- Pour utiliser cette fonction, l'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
- Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Compte Samsung](#).
- La fonction de connexion au site Web est uniquement disponible pour les sites Web auxquels vous avez accès par le biais de l'application **Internet**. Il est possible que certains sites Web ne soient pas compatibles avec cette fonction.
- Les données biométriques sont enregistrées uniquement sur votre appareil, et ne sont pas synchronisées avec d'autres appareils ou serveurs.


### Enregistrer Samsung Pass

Avant d'utiliser Samsung Pass, enregistrez vos données biométriques sur Samsung Pass.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Samsung Pass**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

### Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Vous pouvez vous servir de vos données biométriques enregistrées pour vérifier votre identité au lieu de saisir le mot de passe de votre compte Samsung, par exemple lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Store**.

Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Compte Samsung**, puis appuyez sur le curseur **Vérification avec Samsung Pass** pour activer la fonction.

### Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des sites Web

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des sites Web prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Ouvrez un site Web auquel vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre identifiant et mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion au site Web.
- 3 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, cochez la case **Connexion avec Samsung Pass**, puis appuyez sur **Mémoriser**.

## Utiliser Samsung Pass pour se connecter à des applications

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour vous connecter facilement à des applications prenant en charge la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe.

- 1 Ouvrez une application à laquelle vous souhaitez vous connecter.
- 2 Saisissez votre identifiant et mot de passe, puis appuyez sur la touche de connexion à l'application.
- 3 Lorsqu'une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez enregistrer les informations de connexion apparaît, appuyez sur **Enregistrer**.

## Gérer les informations de connexion


Affichez la liste des sites Web et des applications définis pour être utilisés avec Samsung Pass et gérez vos informations de connexion.

- 1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **Connexion** et sélectionnez un site Web ou une application dans la liste.
- 2 Appuyez sur **Modifier** et changez votre identifiant, votre mot de passe et le nom du site Web ou de l'application.

Pour supprimer vos informations de connexion, appuyez sur **Supprimer**.

## Utiliser Samsung Pass avec des sites Web et des applications

Si ces sites Web ou ces applications prennent en charge Samsung Pass, vous pouvez facilement vous y connecter avec Samsung Pass.

Pour afficher la liste des sites Web et des applications prenant en charge Samsung Pass, appuyez sur  → **Partenaires** sur l'écran principal Samsung Pass. Si aucun site Web ou aucune application ne prend en charge Samsung Pass, l'option **Partenaires** n'apparaît pas.



- La disponibilité des sites Web et des applications dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute perte ou désagrément occasionné par la connexion à des sites Web ou à des applications via Samsung Pass.

## Saisir automatiquement vos données personnelles

Vous pouvez utiliser Samsung Pass pour facilement saisir votre adresse ou les données de votre carte de paiement sur des applications prenant en charge la saisie automatique des informations personnelles.

1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur **Formulaire automatique** et sélectionnez **Ajouter une adresse** ou **Ajouter une carte**.

2 Saisissez les informations, puis appuyez sur **Enregistrer**.


Vous pouvez désormais utiliser les données biométriques enregistrées sur Samsung Pass pour saisir automatiquement vos données personnelles sur des applications compatibles.

## Supprimer vos données Samsung Pass

Vous pouvez supprimer vos données biométriques, les informations de connexion et les données d'application enregistrées sur Samsung Pass.



- Votre accord aux conditions et votre compte Samsung restent actifs.
- Les données Samsung Pass des autres appareils connectés à votre compte Samsung ne seront pas supprimées.


1 Depuis l'écran principal Samsung Pass, appuyez sur  → **Paramètres** → **Suppression des données**.


2 Saisissez le mot de passe de votre compte Samsung et appuyez sur **OK**.

Vos données Samsung Pass sont supprimées.

## Dossier sécurisé

Le dossier sécurisé empêche l'accès par d'autres personnes à vos contenus confidentiels et vos applications personnelles, comme les photos et contacts. Vous pouvez protéger vos contenus confidentiels et vos applications personnelles même si l'appareil est déverrouillé.

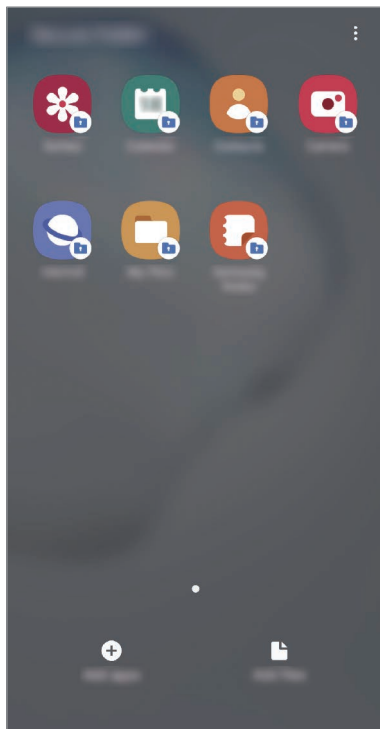

 Le Dossier sécurisé est une zone de stockage séparée et protégée. Les données placées dans le Dossier sécurisé ne peuvent pas être transférées à d'autres appareils via des méthodes de partage non approuvées, telles que USB ou Wi-Fi Direct. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation ou de modification du logiciel entraîne le verrouillage automatique du Dossier sécurisé et empêche l'accès aux données. Avant d'enregistrer les données dans le Dossier sécurisé, assurez-vous d'en enregistrer une copie à un autre emplacement sécurisé.




Pour utiliser le Dossier sécurisé, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.


### Paramétrer le Dossier sécurisé

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Données biométriques et sécurité** → **Dossier sécurisé**.
- 2 Acceptez les conditions générales de Secure Folder.

**3** Saisissez l'identifiant et le mot de passe de votre compte Samsung, et appuyez sur **Connexion**.

**4** Sélectionnez une méthode de verrouillage à utiliser avec le Dossier sécurisé, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

L'écran Dossier sécurisé apparaît et l'icône de l'application Dossier sécurisé () est ajoutée à la liste des applications.


Pour modifier le nom ou la couleur de l'icône du Dossier sécurisé, appuyez sur  → **Personnaliser**.



- Lorsque vous lancez l'application **Dossier sécurisé**, vous devez déverrouiller l'application en utilisant votre méthode de déverrouillage prédéfinie.
- Si vous oubliez le code de déverrouillage de votre Dossier sécurisé, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de votre compte Samsung. Appuyez sur la touche au bas de l'écran verrouillé, puis saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

## Configurer le verrouillage automatique du Dossier sécurisé

Paramétrez l'appareil pour qu'il verrouille automatiquement le Dossier sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

**1** Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Verrouillage auto. Dossier sécurisé**.

**2** Sélectionnez une option de verrouillage.



Pour verrouiller manuellement votre Dossier sécurisé, appuyez sur  → **Verrouiller**.

## Déplacer du contenu vers le Dossier sécurisé

Déplacez du contenu, tels que des photos et des contacts, vers le Dossier sécurisé. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image de l'espace de stockage par défaut vers l'application Dossier sécurisé.

**1** Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur **Ajouter des fichiers**.

**2** Appuyez sur **Images**, cochez les images à déplacer, puis appuyez sur **Terminé**.

### 3 Appuyez sur **Déplacer**.

Les éléments sélectionnés sont supprimés du dossier d'origine et déplacés vers le Dossier sécurisé. Pour copier des éléments, appuyez sur **Copier**.



Les méthodes de déplacement de contenus peuvent varier en fonction du type de contenu.

## Déplacer du contenu depuis le Dossier sécurisé

Vous pouvez déplacer le contenu du Dossier sécurisé vers l'application correspondante de l'espace de stockage par défaut. Voici un exemple de la procédure à suivre pour déplacer une image du Dossier sécurisé vers l'espace de stockage par défaut.

1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez une image, puis appuyez sur **⋮** → **Déplacer de Dossier sécurisé**.

Les éléments sélectionnés sont déplacés dans la **Galerie** de l'espace de stockage par défaut.

## Ajouter des applications

Ajoutez une application à utiliser dans le Dossier sécurisé.

1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur **Ajouter applications**.

2 Cochez une ou plusieurs des applications installées sur l'appareil et appuyez sur **Ajouter**.


Pour installer des applications depuis **Play Store** ou **Galaxy Store**, appuyez sur **Téléch. depuis Play Store** ou **Téléch. depuis Galaxy Store**.

## Supprimer des applications du Dossier sécurisé

Maintenez le doigt appuyé sur l'application à supprimer, puis appuyez sur **Désinstaller**.


## Ajouter des comptes


Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser avec les applications du Dossier sécurisé.

- 1 Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Comptes** → **Ajouter compte**.
- 2 Sélectionnez un service de compte.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

## Masquer l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez masquer le raccourci du Dossier sécurisé de la liste des applications.


Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Affichage Dossier sécurisé** pour désactiver la fonction.

Vous pouvez également ouvrir le volet des raccourcis, balayer l'écran vers le bas, puis appuyer sur  (**Dossier sécurisé**) pour activer la fonction.



## Sauvegarder et restaurer le Dossier sécurisé

Sauvegardez les contenus et les applications du Dossier sécurisé sur Samsung Cloud à l'aide de votre compte Samsung et restaurez-les ultérieurement.

### Sauvegarder des données


- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Appuyez sur **Ajout d'un compte** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte Samsung.
- 3 Appuyez sur **Sauvegarder données Dossier sécurisé**.
- 4 Cochez les éléments à sauvegarder et appuyez sur **OK**.  
Les données sont sauvegardées sur Samsung Cloud.

## Restaurer des données

- 1 Lancez l'application **Dossier sécurisé**, appuyez sur  → **Paramètres** → **Sauvegarder et restaurer**.
- 2 Appuyez sur **Restauration**.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner l'appareil sur lequel restaurer les données.
- 4 Cochez les éléments que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.  
Les données sauvegardées sont restaurées sur l'appareil.

## Désinstaller l'application Dossier sécurisé

Vous pouvez désinstaller le Dossier sécurisé, y compris son contenu et ses applications.

Démarrez l'application **Dossier sécurisé**, puis appuyez sur  → **Paramètres** → **Plus de paramètres** → **Désinstaller**.

Pour sauvegarder les contenus avant de désinstaller le Dossier sécurisé, cochez **Déplacer les fichiers média en dehors de Dossier sécurisé** et appuyez sur **Désinstaller**. Pour accéder aux données enregistrées à partir du Dossier sécurisé, démarrez l'application **Mes fichiers**, puis appuyez sur **Stockage interne** → **Secure Folder**.



Les notes enregistrées dans **Samsung Notes** ne sont pas sauvegardées.

# Comptes et sauvegarde

## Options

Synchronisez, sauvegardez ou restaurez les données de votre appareil avec Samsung Cloud. Vous pouvez également vous connecter à des comptes, tels que votre compte Samsung ou votre compte Google, ou transférer des données vers ou depuis d'autres appareils via Smart Switch.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde**.

- **Comptes** : ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.
- **Sauvegarde et restauration** : conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung.


- **Samsung Cloud** : gérez le contenu que vous souhaitez enregistrer en toute sécurité dans Samsung Cloud. Vérifiez le niveau d'utilisation de votre espace de stockage Samsung Cloud, et synchronisez, sauvegardez et restaurez vos données. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Samsung Cloud](#).
- **Smart Switch** : démarrez Smart Switch et transférez les données de votre ancien appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Transférer des données depuis votre ancien appareil \(Smart Switch\)](#).



Sauvegardez régulièrement vos données en lieu sûr, tels que Samsung Cloud ou un ordinateur, afin de pouvoir les restaurer en cas de corruption ou de perte des données lors d'une réinitialisation imprévue des paramètres par défaut.

## Samsung Cloud

Synchronisez les données enregistrées sur votre appareil, telles que les images et les vidéos, avec Samsung Cloud, et visualisez les données enregistrées sur Samsung Cloud. Vous pouvez également sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud et les restaurer ultérieurement.

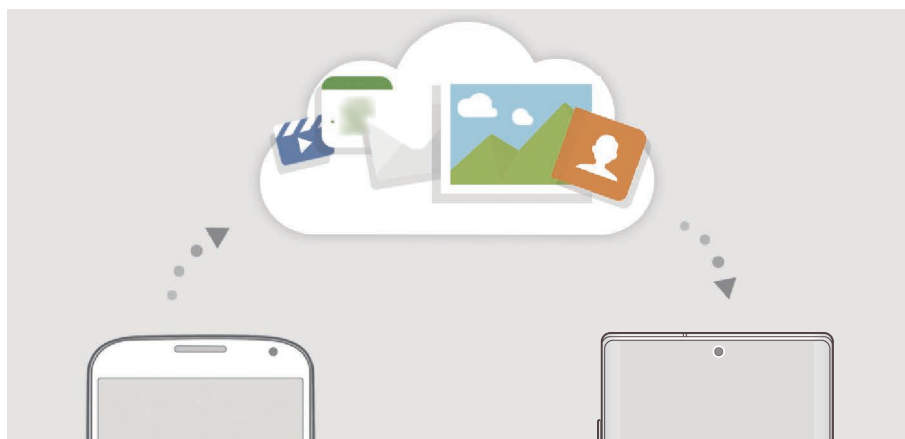

Pour utiliser Samsung Cloud, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

### Synchroniser les données

Vous pouvez synchroniser les données enregistrées dans votre appareil, telles que des images, des vidéos et des événements, avec Samsung Cloud et y accéder depuis d'autres appareils.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.
- 2 Appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Param. synchro./sauvegarde auto.** → **Synchronisation**.

3 Appuyez sur le curseur des éléments que vous souhaitez synchroniser.



Vous pouvez vérifier les données enregistrées ou modifier les paramètres en appuyant sur la **Galerie, Autres données synchronisées** ou **Samsung Cloud Drive**.

## Sauvegarder des données

Vous pouvez sauvegarder les données de votre appareil sur Samsung Cloud.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de ce téléphone**.

2 Cochez les éléments que vous souhaitez sauvegarder et appuyez sur **Sauvegarder**.

3 Appuyez sur **OK**.



- Certaines données ne sont pas sauvegardées. Pour vérifier les données qui seront sauvegardées, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Sauvegarde de ce téléphone**.
- Pour afficher les données de sauvegarde de vos autres appareils dans votre Samsung Cloud, depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud** → **Restaurer les données** → ▼, puis sélectionnez l'appareil souhaité.

## Restaurer des données

Vous pouvez restaurer vos données sauvegardées depuis Samsung Cloud vers votre appareil.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Comptes et sauvegarde** → **Samsung Cloud**.

2 Appuyez sur **Restaurer les données** → ▼ et sélectionnez l'appareil souhaité.

3 Cochez les éléments que vous souhaitez restaurer, puis appuyez sur **Restaurer**.

## Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Google**.

# Fonctions avancées

## Options

Activez des fonctions avancées et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées**.



Si l'appareil est soumis à des secousses excessives ou à des chocs, cela peut entraîner un comportement imprévu de certaines des fonctions utilisant des capteurs.

- **S Pen** : modifiez les paramètres d'utilisation du S Pen. Reportez-vous à la section [Fonctions du S Pen](#) pour en savoir plus sur les fonctions **Air Actions**, **Air Command**, **Air View** et **Note Express**.
- **Bixby Routines** : ajoutez des routines pour automatiser les paramètres fréquemment utilisés. L'appareil vous suggère également des routines utiles en fonction des situations auxquelles vous êtes fréquemment confrontés. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Bixby Routines](#).
- **Touche latérale** : sélectionnez une application ou une fonction à démarrer à l'aide de la touche latérale. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Paramétrer la touche latérale](#).
- **Appels/SMS sur autres appar.** : utilisez les fonctions d'appel et de messagerie de votre appareil sur les autres appareils enregistrés sur votre compte Samsung.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Lien avec Windows** : accédez instantanément aux données enregistrées dans votre appareil sur votre ordinateur. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Lien avec Windows](#).
- **Affichage intelligent des pop-ups** : sélectionnez les applications dont les notifications doivent s'afficher dans des fenêtres contextuelles. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous pouvez rapidement afficher les contenus dans des fenêtres contextuelles en appuyant sur l'icône à l'écran.



Cette fonction est disponible uniquement dans les applications prenant en charge la fonction Multi-fenêtres.

- **Captures d'écran et enregistreur d'écran** : modifiez les paramètres des captures d'écran et de l'enregistreur d'écran.
- **Partage direct** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les personnes que vous avez contactées dans le volet des options de partage et vous permette de partager directement du contenu avec elles.

- **Réduction des animations** : paramétrez l'appareil pour qu'il réduise les effets d'écran dus à certaines actions comme l'ouverture ou la fermeture d'applications.
- **Mouvements et gestes** : activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Mouvements et gestes](#).
- **Game Launcher** : activez Game Launcher. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Game Launcher](#).
- **Messagerie double** : installez une seconde messagerie et utilisez vos deux comptes dans la même application Messenger. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Messagerie double](#).
- **Optimiseur de vidéo** : améliorez la qualité de vos vidéos et bénéficiez de couleurs plus éclatantes et plus vives.



La disponibilité de cette fonction dépend des applications.

- **Envoyer des messages SOS** : paramétrez l'appareil pour pouvoir envoyer des messages d'aide en appuyant à trois reprises sur la touche latérale.

## Lien avec Windows

Accédez instantanément aux données enregistrées dans votre appareil, comme des photos et des messages, sur votre ordinateur en utilisant le même compte Microsoft sur votre appareil et votre ordinateur.



Cette fonction est disponible uniquement sur Windows 10 version 1803 ou toute version ultérieure.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Lien avec Windows**.
- 2 Appuyez sur **Se connecter avec Microsoft**, connectez-vous sur votre compte Microsoft, puis appuyez sur **Continuer**.
- 3 Appuyez sur **Afficher** pour consulter la procédure de configuration de l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre ordinateur, puis téléchargez l'application **Votre téléphone**.
- 4 Appuyez sur **Continuer** pour terminer la configuration.

## Mouvements et gestes

Activez la fonction qui vous permet de contrôler l'appareil en effectuant certains mouvements et gestes, et configurez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Mouvements et gestes**.

- **Lever pour activer** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran lorsque vous le soulevez.
- **Double appui pour allumage** : paramétrez l'appareil pour qu'il allume l'écran dès que vous appuyez deux fois dessus alors qu'il est éteint.
- **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher l'écran de s'éteindre lorsque vous le consultez.
- **Smart Alert** : paramétrez l'appareil pour pouvoir être averti des appels manqués ou des nouveaux messages lorsque vous le prenez dans la main.



Il est possible que cette fonction ne fonctionne pas si l'écran est allumé ou si l'appareil n'est pas sur une surface plane.

- **Coupure son facile** : paramétrez l'appareil pour pouvoir désactiver le son des appels entrants ou des alarmes en utilisant des mouvements de la paume de la main ou en orientant l'écran de votre appareil vers le bas.
- **Mode Utilisation à une main** : activez ce mode pour pouvoir utiliser l'appareil d'une seule main.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Balayer pour capturer** : paramétrez l'appareil pour pouvoir effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.



Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.



- **Glisser pour appeler/envoyer msg** : paramétrez l'appareil pour pouvoir passer un appel ou envoyer un message en faisant glisser votre doigt sur un contact ou un numéro de téléphone vers la gauche ou la droite dans l'application **Téléphone** ou **Contacts**.

## Messagerie double

Installez une seconde messagerie et utilisez deux comptes dans la même application Messenger.

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.  
Les applications prises en charge s'affichent.

2 Appuyez sur le curseur d'une application pour installer la seconde.

La seconde application est installée. L'icône de la seconde application porte la marque .  
Lorsque vous recevez des notifications de la seconde application, les notifications portent la marque  afin de les distinguer de celles de la première application.



- La fonction Messagerie double ne fonctionne pas avec toutes les applications.
- Certaines fonctions peuvent être limitées avec la seconde application.

## Désinstaller une seconde application

1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Fonctions avancées** → **Messagerie double**.

2 Appuyez sur le curseur de l'application à désinstaller et appuyez sur **Désactiver** ou **Désinstaller**.  
Toutes les données relatives à la seconde application sont supprimées.




Si vous désinstallez la première application, la seconde sera supprimée.

## Bien-être numérique

Affichez l'historique d'utilisation quotidienne de votre appareil. Vous pouvez afficher des informations telles que la durée d'activation de l'écran, ainsi que le nombre de fois que vous avez ouvert des applications ou utilisé certaines fonctionnalités. Vous pouvez également limiter la durée d'utilisation ou changer les paramètres de notification pour chaque application.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique**.

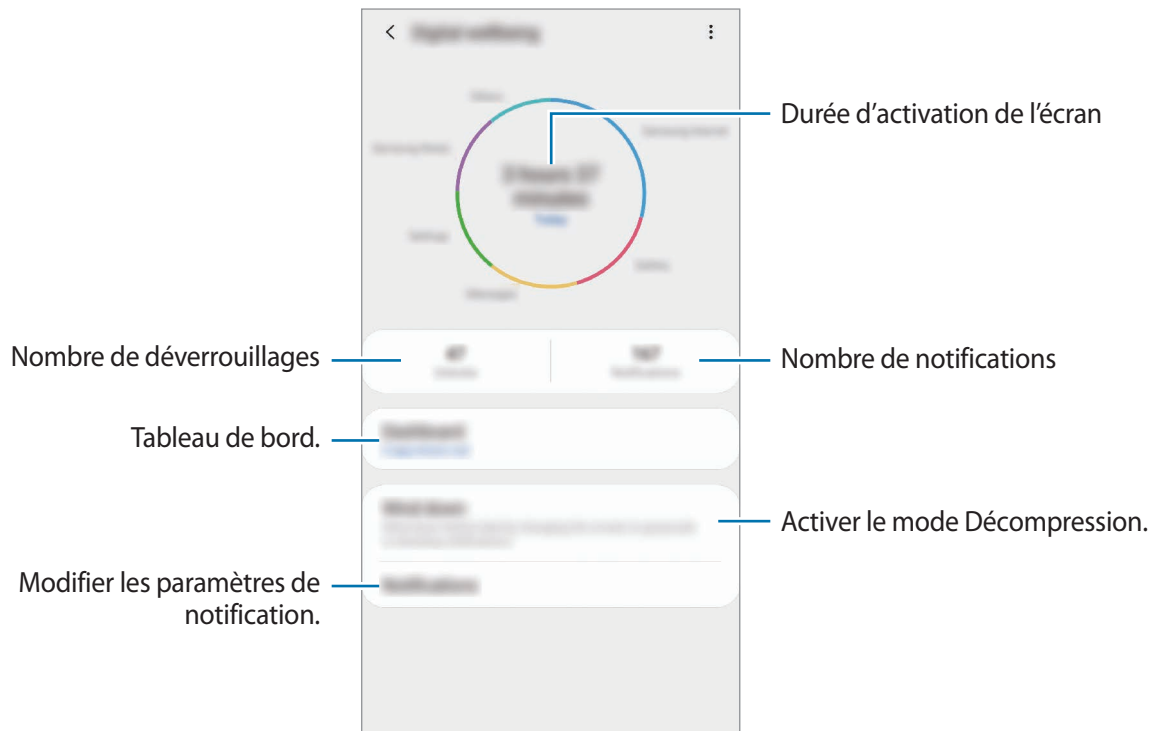

### Régler le minutage des applications

Vous pouvez limiter la durée d'utilisation quotidienne de chaque application en définissant un minutage. Dès que cette limite est atteinte, l'application est désactivée et vous ne pouvez plus l'utiliser.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique** → **Tableau de bord**.
- 2 Appuyez sur **Aucun minuteur** près de l'application concernée et définissez une durée limite.

## Activer le mode Fonctionnement ralenti


Vous pouvez activer le mode Fonctionnement ralenti pour réduire la fatigue oculaire avant de vous endormir et éviter que votre sommeil ne soit perturbé.

- 1 Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bien-être numérique** → **Fonctionnement ralenti**, puis sur le curseur **Activer maintenant** pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction souhaitée.
  - **Échelle de gris** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche les couleurs à l'écran en nuances de gris.
  - **Ne pas déranger** : paramétrez l'appareil pour qu'il coupe la sonnerie des appels entrants et les sons de notification, à l'exception de ceux autorisés.
- 3 Pour définir l'horaire d'activation du mode Décompression, appuyez sur le curseur **Activation programmée** pour activer la fonction, puis sur **Définition du programme** pour programmer l'activation.

# Maintenance de l'appareil

## Introduction

La fonction Maintenance de l'appareil fournit un aperçu de l'état de la batterie de votre appareil, de son stockage, de sa mémoire et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

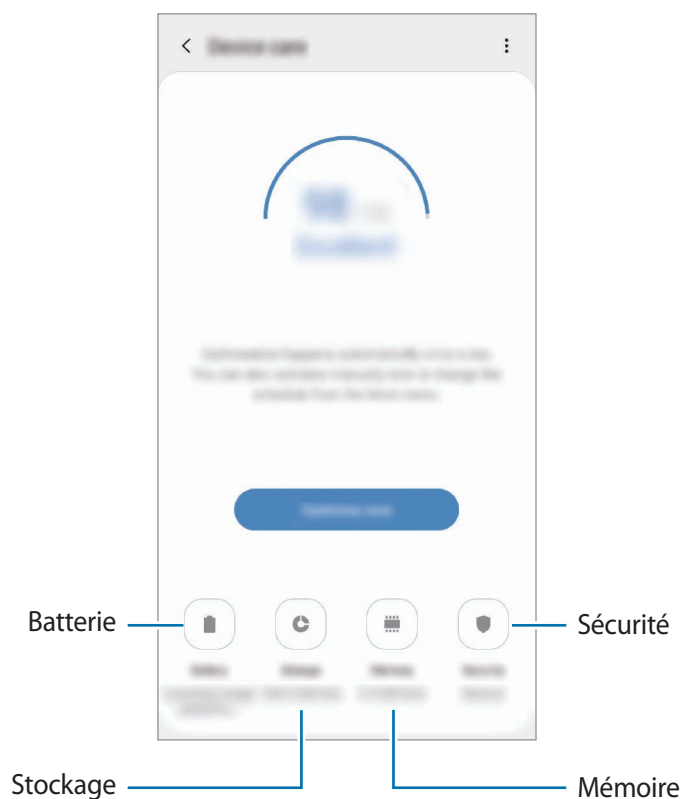


## Optimiser votre appareil

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Optimiser maintenant**.

La fonction d'optimisation améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Effacement d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Gestion d'une consommation anormale de la batterie.
- Recherche des applications dysfonctionnelles et des logiciels malveillants.

## Utiliser la fonction d'optimisation automatique

Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il exécute automatiquement l'optimisation quand il n'est pas utilisé. Appuyez sur  → **Optimisation automatique**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Si vous souhaitez définir l'heure d'exécution de l'optimisation automatique, appuyez sur **Heure**.

## Batterie

Vérifiez l'autonomie restante de la batterie et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils à faibles niveaux de batterie, économisez la batterie en activant les fonctions d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Batterie**.




- La durée d'utilisation restante estimée indique l'autonomie restante avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Vous risquez de ne pas recevoir de notifications en provenance d'applications qui utilisent le mode Économie d'énergie.

## Mode de consommation d'énergie

Sélectionnez un mode d'énergie qui correspond à la manière dont vous utilisez l'appareil.

Appuyez sur **Mode de consommation d'énergie**, puis sélectionnez une option.

- **Performances élevées** : l'écran est le plus lumineux possible et la résolution est réglée au maximum. La batterie risque de s'épuiser rapidement.
- **Optimisé** : réglage qui permet d'obtenir un équilibre entre les performances de l'appareil et la consommation de la batterie.
- **Éco. d'énergie moyenne** : activez le mode Économie d'énergie afin de prolonger la durée d'utilisation de la batterie.
- **Éco. d'énergie maximale** : en mode Économie d'énergie maximale, l'appareil réduit la consommation de la batterie en activant le mode Nuit et en limitant la disponibilité des applications et fonctions. Les connexions réseau, à l'exception du réseau mobile, seront désactivées.

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour que la batterie se recharge plus rapidement. Appuyez sur  → **Paramètres**, puis sur le curseur **Chargement rapide** pour activer la fonction.

## Économie d'énergie adaptative

Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il active automatiquement le mode d'économie d'énergie en fonction de vos habitudes d'utilisation et de la charge restante de la batterie.

Appuyez sur **Mode de consommation d'énergie**, puis sur le curseur **Économie d'énergie adaptative** pour activer la fonction. Votre appareil activera le mode d'économie d'énergie en fonction de la situation pour prolonger la durée d'utilisation de la batterie.

## Gérer la consommation de la batterie pour chaque application

Vous pouvez économiser la batterie en empêchant les applications exécutées en arrière-plan d'utiliser la batterie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Sélectionnez les applications depuis la liste des applications, puis appuyez sur le curseur **Mettre en veille appli.** pour activer la fonction.

## Stockage

Vérifiez le statut de la mémoire utilisée et disponible.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Stockage**.



- La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.
- Vous pouvez afficher la capacité disponible de la mémoire interne dans la section des caractéristiques de votre appareil sur le site Web Samsung.

## Gérer la mémoire

Pour supprimer les fichiers résiduels, tels que les fichiers en cache, appuyez sur **Nettoyer**. Pour supprimer des fichiers ou désinstaller des applications que vous n'utilisez plus, sélectionnez une catégorie sous l'option **Données utilisateur**. Ensuite, cochez les éléments à sélectionner et appuyez sur **Supprimer**.

## Mémoire

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Mémoire**.

Pour accélérer les performances de votre appareil en interrompant les applications fonctionnant en arrière-plan, cochez les applications dans la liste des applications, puis appuyez sur **Nettoyer**.

## Sécurité

Vérifiez le niveau de sécurité de votre appareil. Cette fonction recherche dans l'appareil les programmes malveillants.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Maintenance de l'appareil** → **Sécurité** → **Analyser téléphone**.

## Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres. Vous pouvez afficher des informations sur l'utilisation des applications, modifier leurs paramètres de notification ou d'autorisation, ou désinstaller ou désactiver des applications devenues inutiles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Applications**.

## Gestion globale

Personnalisez les paramètres système de votre appareil ou réinitialisez l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale**.

- **Langue et saisie** : sélectionnez les langues de l'appareil et modifiez les paramètres, tels que le type de clavier et de saisie vocale. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Ajouter des langues à l'appareil](#).
- **Date et heure** : modifiez les paramètres permettant de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.



Si la batterie reste entièrement déchargée, la date et l'heure sont alors réinitialisées.

- **Nous contacter** : poser des questions ou consulter les questions fréquemment posées.
- **Réinitialisation** : réinitialisez les paramètres de votre appareil ou rétablissez les paramètres par défaut. Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres, ou uniquement les paramètres réseau ou les paramètres d'accessibilité. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour qu'il redémarre à une heure prédéfinie pour optimiser ses performances.

## Ajouter des langues à l'appareil

Vous pouvez ajouter des langues à utiliser avec votre appareil.


**1** Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestion globale** → **Langue et saisie** → **Langue** → **Ajout d'une langue**.

Pour afficher toutes les langues pouvant être ajoutées, appuyez sur  → **Toutes les langues**.

**2** Sélectionnez la langue à ajouter.

**3** Pour définir la langue sélectionnée comme langue par défaut, appuyez sur **Définir par Défaut**.  
Pour conserver les paramètres actuels de langue, appuyez sur **Garder l'actuelle**.

La langue sélectionnée est ajoutée à votre liste de langues. Si vous changez de langue par défaut, la langue sélectionnée est ajoutée en haut de la liste.

Pour modifier la langue par défaut de la liste, faites glisser l'icône  située près de la langue choisie et déplacez-la en haut de la liste. Appuyez ensuite sur **Appliquer**. Si une application ne prend pas en charge la langue par défaut, la prochaine langue prise en charge dans la liste sera utilisée.

## Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Accessibilité](#).

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

## Mise à jour du logiciel

Mettez à jour le logiciel de votre appareil à l'aide du service FOTA (Firmware Over-The-Air). Vous pouvez également programmer les mises à jour logicielles.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mise à jour du logiciel**.



Si des mises à jour logicielles d'urgence sont émises pour la sécurité de votre appareil et pour bloquer de nouveaux types de menaces sur la sécurité, elles sont automatiquement installées sans votre accord.

- **Téléchargement et installation** : recherchez et installez les mises à jour manuellement.
- **Téléchargement auto via Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour qu'il télécharge automatiquement les mises à jour dès qu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.
- **Dernière mise à jour** : affichez les informations à propos de la dernière mise à jour logicielle.

### Informations sur les mises à jour de sécurité

Les mises à jour de sécurité sont fournies pour renforcer la sécurité de votre appareil et protéger vos données personnelles. Pour obtenir des mises à jour de sécurité pour votre modèle, visitez le site [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Le site Web prend en charge uniquement quelques langues.

## À propos du téléphone

Accéder aux informations de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos du téléphone**.

Pour changer le nom de votre appareil, appuyez sur **Modifier**.


- **État** : affichez diverses informations sur l'appareil, telles que l'état de la carte SIM, l'adresse MAC Wi-Fi et le numéro de série.
- **Mentions légales** : affichez les informations juridiques concernant l'appareil, telles que les consignes de sécurité et la licence open source.
- **Informations sur le logiciel** : affichez les informations logicielles de l'appareil, telles que la version du système d'exploitation et la version du micrologiciel.
- **Informations sur la batterie** : affichez l'état de la batterie et ses informations.

# Annexe

## Accessibilité

### À propos du menu **Accessibilité**

Améliorez l'accessibilité grâce à des fonctions qui simplifient l'utilisation de l'appareil pour les personnes ayant par exemple une mauvaise vue, des troubles auditifs ou une dextérité réduite.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité**. Vous pouvez vérifier quelle fonction d'accessibilité vous utilisez en haut de l'écran. Appuyez sur  pour afficher les fonctions actuellement utilisées ou appuyez sur **Désactiver** pour désactiver rapidement les fonctions.

### **Voice Assistant (Synthétiseur vocal)**

#### **Activation ou désactivation du Voice Assistant**

Lorsque vous activez Voice Assistant, l'appareil démarre la synthèse vocale. Lorsque vous appuyez une fois sur la fonction sélectionnée, l'appareil lit à haute voix le texte à l'écran. Appuyez deux fois sur la fonction pour l'activer.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran**, puis sur le curseur **Voice Assistant** pour activer la fonction.

Pour désactiver le Voice Assistant, faites glisser le curseur, puis appuyez rapidement à deux reprises n'importe où sur l'écran.

Pour savoir comment utiliser Voice Assistant, appuyez sur **Didacticiel**.



Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, certaines fonctions ne sont pas disponibles.

## Commander l'écran à l'aide de gestes des doigts

Avec le Voice Assistant, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts.

### Gestes avec un doigt

- Appuyer : lire à voix haute l'élément se trouvant sous votre doigt. Pour parcourir l'écran, placez un doigt sur l'écran, puis déplacez-le.
- Appuyer deux fois : ouvrir l'élément sélectionné. Lorsque les noms des éléments sélectionnés sont énoncés, relâchez le doigt dès que vous entendez le nom de l'élément souhaité. Appuyez ensuite à deux reprises rapprochées sur l'écran.
- Appuyer deux fois et maintenir le doigt appuyé sur l'écran : déplacer un élément ou accéder à une option disponible.
- Balayer vers la gauche : lire l'élément précédent.
- Balayer vers la droite : lire l'élément suivant.
- Balayer vers le haut ou le bas : modifier les paramètres de menu contextuel les plus récents.
- Balayer vers la gauche puis vers la droite d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le haut.
- Balayer vers la droite puis la gauche d'un seul mouvement : faire défiler l'écran vers le bas.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : passer au premier élément de l'écran.
- Balayer vers le bas puis le haut d'un seul mouvement : passer au dernier élément de l'écran.

### Gestes avec deux doigts

- Appuyer deux fois : démarrer, interrompre ou reprendre l'action en cours.
- Appuyer trois fois : vérifier l'heure actuelle, l'autonomie restante de la batterie, etc. Pour modifier les éléments énoncés à voix haute, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres** → **Informations barre d'état**.
- Appuyer quatre fois : activer ou désactiver la synthèse vocale.
- Balayer vers la gauche : passer à la page suivante.
- Balayer vers la droite : revenir à la page précédente.
- Balayer vers le haut : faire défiler la liste vers le bas.
- Balayer vers le bas : faire défiler la liste vers le haut.
- Balayer l'écran d'accueil vers le haut ou le bas : ouvrir la liste des applications.
- Balayer la liste des applications vers le haut ou le bas : revenir à l'écran d'accueil.
- Balayer dans n'importe quelle direction sur l'écran de verrouillage : déverrouiller l'écran.
- Balayer vers le bas depuis le haut de l'écran : ouvrir le volet des notifications.

### Gestes avec trois doigts

- Appuyer : énoncer les éléments à voix haute à partir du haut.
- Appuyer deux fois : énoncer à partir de l'élément suivant.
- Appuyer trois fois : lire le dernier texte sélectionné et le copier dans le presse-papier.
- Balayer de la gauche vers la droite : ouvrir le menu contextuel et faire défiler les options.
- Balayer vers le haut ou le bas : changer la lecture du texte et sélectionner la granularité.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : revenir à l'écran précédent.
- Balayer vers le haut puis le bas d'un seul mouvement : revenir à l'écran d'accueil.

### Gestes avec quatre doigts

- Appuyer : revenir à l'écran précédent.
- Appuyer deux fois : revenir à l'écran d'accueil.
- Appuyer trois fois : ouvrir la liste des applications récentes.

### Utiliser le menu contextuel

Lorsque vous utilisez le Voice Assistant, balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts. Le menu contextuel apparaît et l'appareil énonce les options. Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour faire défiler les options. Lorsque vous écoutez l'option de votre choix, balayez vers le haut ou le bas pour utiliser l'option ou ajuster ses paramètres. Par exemple, lorsque vous entendez **Vitesse d'élocution**, vous pouvez ajuster la vitesse en balayant l'écran vers le haut ou le bas.

### Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images qui n'en ont pas en appuyant deux fois avec trois doigts et en maintenant les doigts appuyés.

Pour gérer les libellés, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres** → **Gérer intitulés personnalisés**.

## Configuration des paramètres du Voice Assistant

Configurez les paramètres du Voice Assistant selon vos préférences.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres**.

- **Synthèse vocale** : modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque l'option Voice Assistant est activée, comme les langues, la vitesse, etc.
- **Verbo­sité** : personnalisez les paramètres détaillés de la synthèse vocale.
- **Secouer pour lecture continue** : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte affiché à l'écran lorsque vous secouez l'appareil. Vous pouvez sélectionner différentes intensités de secousses.
- **Énoncer mots de passe** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise les caractères à haute voix lorsque vous saisissez le mot de passe.
- **Lecture à haute voix ID appelant** : paramétrez l'appareil pour qu'il prononce à haute voix le nom de l'appelant lors d'un appel entrant.
- **Retour vibration** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous commandez l'écran, comme, par exemple, sélectionner un élément.
- **Commentaires sonores** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous commandez l'écran, comme, par exemple, sélectionner un élément. Vous pouvez également régler le volume du son diffusé en appuyant sur l'écran pour le contrôler.
- **En savoir plus sur l'audio vocal** : paramétrez l'appareil pour qu'il baisse le volume du média lorsqu'il lit un élément à haute voix.
- **Indicateur de mise en évidence** : paramétrez l'appareil pour épaissir le cadre de l'indicateur de mise au point qui apparaît lorsque vous appuyez sur des éléments. Vous pouvez également modifier la couleur de cet indicateur.
- **Activation par simple appui** : paramétrez l'appareil pour qu'il active l'élément sélectionné lorsque vous appuyez une fois dessus.
- **Barre de navigation simple appui** : paramétrez l'appareil pour pouvoir utiliser les touches de la barre de navigation en appuyant une fois dessus.
- **Menu rapide** : sélectionnez les options de menu contextuel à afficher lorsque vous balayez l'écran vers la gauche ou la droite avec trois doigts.
- **Gérer intitulés personnalisés** : gérez les libellés que vous avez ajoutés.
- **Raccourcis clavier** : paramétrez les raccourcis clavier à utiliser avec un clavier externe.
- **Écran sombre avec volet latéral** : paramétrer l'appareil pour qu'il fonctionne normalement avec l'écran éteint.
- **Informations barre d'état** : sélectionnez les éléments à lire à haute voix lorsque vous appuyez sur l'écran trois fois avec deux doigts.
- **Options de développement** : paramétrez les options de développement d'applications.

## Utiliser l'appareil avec l'écran éteint

Pour des raisons de confidentialité, vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il fonctionne normalement avec l'écran éteint. L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur les touches ou sur l'écran. Les fonctions actuellement activées ne sont pas désactivées lorsque l'écran s'éteint.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran** → **Paramètres**, puis sur le curseur **Écran sombre avec volet latéral** pour activer la fonction. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction en appuyant à deux reprises rapprochées sur la touche latérale.



Cette fonction apparaît uniquement si Voice Assistant est activé.

## Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Pour activer la fonction de saisie rapide, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Lecteur d'écran**, puis sur le curseur **Saisie rapide** pour activer la fonction.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Si la fonction **Saisie rapide** n'est pas activée, relâchez le doigt du caractère souhaité, puis appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran.



Cette fonction apparaît uniquement si Voice Assistant est activé.

## Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez le doigt appuyé sur une touche du clavier pour saisir les autres caractères disponibles pour cette touche. Une fenêtre contextuelle indiquant les caractères disponibles s'affiche au-dessus de la touche. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur la fenêtre contextuelle jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

## Améliorations de la visibilité

### Utiliser le thème à contraste élevé

Appliquez un thème clair qui affiche un contenu clair sur un arrière-plan foncé.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Thème à contraste élevé**, puis sélectionnez le thème de votre choix.

### Utiliser une police à contraste élevé

Réglez la couleur et le contour des polices pour augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Polices à contraste élevé** pour activer la fonction.

### Utiliser le clavier à contraste élevé

Modifiez les couleurs du clavier Samsung afin d'augmenter le contraste entre le texte et l'arrière-plan.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Clavier contraste élevé** pour activer la fonction.

### Afficher les formes des touches

Affichez les formes des touches avec des cadres pour les faire ressortir.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Afficher formes des touches** pour activer la fonction.

### Inverser les couleurs d'affichage

Améliorez la visibilité de l'écran et aidez les utilisateurs à déchiffrer plus facilement le texte à l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Couleurs négatives** pour activer la fonction.

## Réglage des couleurs

Réglez l'affichage des couleurs à l'écran si vous avez des difficultés à distinguer les couleurs. L'appareil remplace les couleurs par des couleurs plus faciles à reconnaître.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Réglage des couleurs**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez une option.

Pour régler l'intensité de la couleur, faites glisser la barre de réglage sous l'option **Intensité**.

Si vous sélectionnez l'option **Couleur personnalisée**, vous pouvez adapter la couleur de l'écran. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder aux réglages des couleurs.

## Lentille de couleur

Réglez les couleurs de l'écran si vous avez des difficultés à lire le texte.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Lentille de couleur**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Sélectionnez la couleur de votre choix.

Pour régler le niveau de transparence, faites glisser la barre de réglage sous **Opacité**.

## Réduire les effets animés de l'écran

Réduisez les effets animés si vous êtes sensibles à certaines animations et certains mouvements.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Suppression des animations** pour activer la fonction.

## Utiliser une loupe

Activez une loupe pour effectuer un zoom avant sur l'écran et voir le contenu en plus grand.



Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Fenêtre Loupe** pour activer la fonction. La Loupe apparaît à l'écran.

Faites glisser les bords du cadre de la loupe pour la déplacer à l'emplacement que vous souhaitez agrandir à l'écran.

## Grossir l'écran


Grossissez l'écran et effectuez un zoom avant sur une zone spécifique.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Agrandissement**.

- **Triple appui sur écr. pr agrandir** : effectuez un zoom avant en appuyant trois fois sur l'écran. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez à nouveau trois fois sur l'écran.
- **Appui sur touche pour agrandir** : effectuez un zoom avant en appuyant sur  dans la barre de navigation, puis en appuyant à l'endroit où vous souhaitez agrandir l'écran. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez sur .

Pour explorer l'écran, faites glisser deux doigts ou plus sur l'écran agrandi.

Pour régler le niveau de zoom, rapprochez deux ou plusieurs doigts sur l'écran agrandi ou écartez-les.

Vous pouvez également grossir temporairement l'écran en appuyant dessus à trois reprises rapprochées et en maintenant la pression. Ou bien, appuyez sur , puis maintenez le doigt appuyé sur l'écran. Tout en maintenant l'écran appuyé, faites glisser le doigt pour parcourir l'écran. Relâchez le doigt pour revenir en mode d'affichage normal.



- Il est impossible d'agrandir les claviers et la barre de navigation.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications peuvent en être affectées.

## Agrandir les pointeurs de la souris et du pavé tactile

Agrandissez le pointeur lorsque vous utilisez la souris externe ou le pavé tactile.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité**, puis sur le curseur **Grand pointeur de souris/pavé tactile** pour activer la fonction.

## Modifier la police

Modifiez la taille et le style de la police.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Taille et style de police**.

## Modifier le zoom d'écran

Modifiez les paramètres de zoom de l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de la visibilité** → **Zoom écran**.

## Améliorations de l'audition

### Détecteurs de son

Paramétrez l'appareil pour qu'il détecte les pleurs d'un bébé ou votre sonnette. L'appareil vibre dès qu'il détecte un son et l'alerte est enregistrée dans un journal d'alertes.



Si cette fonction est activée, la reconnaissance vocale est inopérante.

### Détecteur pleurs bébé

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Détecteurs de son** → **Détecteur pleurs bébé** → **Démarrer**.

### Détecteur de sonnettes

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Détecteurs de son** → **Détecteur de sonnettes**.
- 2 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer la sonnette de votre porte.  
L'appareil détecte et enregistre la sonnette.
- 3 Appuyez sur **Tester** et actionnez votre sonnette pour vérifier qu'elle a bien été enregistrée. Une fois la sonnette détectée par l'appareil, appuyez sur **Démarrer**.  
Pour changer de sonnette, appuyez sur **Modifier le son de la sonnette**.

### Couper tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédia et la voix du correspondant en cours d'appel.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis sur le curseur **Désactiver tous les sons** pour activer la fonction.

## Prise en charge prothèses audit.

Paramétrez votre appareil pour améliorer la qualité audio afin qu'il fonctionne mieux avec des prothèses auditives.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis sur le curseur **Prise en charge prothèses audit.** pour activer la fonction.

## Réglage de la balance audio

Configurez l'appareil pour pouvoir régler la balance audio lorsque vous utilisez des écouteurs.

- 1 Connectez des écouteurs à l'appareil et portez-les.
- 2 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**.
- 3 Faites glisser la barre de réglage **Balance gauche/droite** vers la gauche ou la droite pour régler la balance audio.

## Audio mono

La sortie mono combine le son stéréo en un seul signal qui est joué dans tous les haut-parleurs des écouteurs. Utilisez ce mode en cas de troubles auditifs ou si utiliser une seule mini-oreillette est plus pratique.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition**, puis sur le curseur **Audio mono** pour activer la fonction.


## Paramètres des sous-titres

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Sous-titres Samsung (CC)** ou **Sous-titres Google (CC)**, puis sur le curseur pour activer la fonction.

Choisissez une option pour configurer les paramètres des sous-titres.

## Synthèse texte

L'appareil enregistre votre voix et la convertit simultanément en texte affiché à l'écran.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Améliorations de l'audition** → **Synthèse texte**.
- 2 Appuyez sur  et procédez à l'enregistrement avec le microphone.
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur **OK**.



Pour afficher les fichiers enregistrés ou modifier la langue du système de mémo vocal, démarrez l'application **Enregistreur vocal**.

## Interaction et dextérité

### Commutateur universel

Vous pouvez contrôler l'écran tactile en connectant une commande externe, en appuyant sur l'écran ou en utilisant des mouvements de la tête et des expressions du visage.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Commutateur universel**.
- 2 Lisez les instructions à l'écran et appuyez sur **Terminé**.
- 3 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 4 Si aucune commande n'est enregistrée sur l'appareil, appuyez sur **Ajouter un commutateur** et paramétrez les commandes permettant de contrôler l'appareil.



Pour activer la fonction de commande universelle, au moins une commande doit être enregistrée sur l'appareil.

Pour paramétrer les commandes permettant de contrôler l'appareil, appuyez sur le curseur sous **Commutateurs**.

Pour désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.

## Assistant menu

### Afficher l'icône de raccourci auxiliaire

Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'icône du raccourci d'assistance pour accéder à des applications, fonctions et paramètres. Vous pouvez facilement contrôler l'appareil en accédant aux menus d'assistance affichés par l'icône.

**1** Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Assistant menu**.

**2** Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.

L'icône de raccourci auxiliaire apparaît en bas à droite de l'écran.

Pour régler le niveau de transparence de l'icône raccourci assistant, faites glisser la barre de réglage sous l'option **Transparence**.

### Accéder aux menus auxiliaires









L'icône de raccourci auxiliaire apparaît sous forme d'icône flottante, ce qui vous permet d'accéder facilement aux menus auxiliaires depuis n'importe quel écran.

Lorsque vous appuyez sur l'icône de raccourci auxiliaire, l'icône s'agrandit légèrement et les menus auxiliaires apparaissent sur l'icône. Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour accéder à d'autres volets ou balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner d'autres menus.

### Utiliser le curseur

Depuis le menu auxiliaire, appuyez sur **Curseur**. Vous pouvez commander l'écran à l'aide de petits mouvements du doigt sur la zone tactile. Faites glisser le doigt sur la zone tactile afin de déplacer le curseur. Vous pouvez également appuyer sur l'écran afin de sélectionner les éléments situés sous le curseur.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

-  /  : faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite.
-  /  : faire défiler l'écran vers le haut ou le bas.
-  : grossir la zone où est placé le curseur.
-  : modifier les paramètres du pavé tactile et du curseur.
-  : déplacer la zone tactile vers un autre emplacement.
-  : fermer la zone tactile.

## Utiliser les menus auxiliaires avancés

Configurez l'appareil pour qu'il affiche des menus auxiliaires avancés pour les applications sélectionnées.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Assistant menu** → **Assistant plus**, appuyez sur le curseur à côté des applications que vous souhaitez activer.

## Clic après arrêt du pointeur

Paramétrez l'appareil pour sélectionner automatiquement un élément lorsque vous placez le pointeur de la souris dessus.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité**, puis sur le curseur **Clic après arrêt du pointeur** pour activer la fonction.

## Prendre ou mettre fin à des appels

Changez la méthode de prise ou de fin d'appel.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Répondre et mettre fin aux appels**, puis appuyez sur le curseur correspondant à la méthode de votre choix.

## Contrôle par interaction

Activez le mode Contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle par interaction**.
- 2 Appuyez sur le curseur pour activer la fonction.
- 3 Maintenez la touche latérale et la touche de volume Haut simultanément enfoncées tout en utilisant une application.
- 4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.

## 5 Appuyez sur **Effectué**.

L'appareil affiche la zone limitée. La zone limitée ne réagit pas si vous appuyez dessus et les touches physiques de l'appareil sont désactivées. Toutefois, vous pouvez activer les fonctions de la touche latérale, de la touche de volume et du clavier en mode contrôle par interaction.

Pour désactiver le mode contrôle par interaction, maintenez la touche latérale et la touche de volume Haut simultanément enfoncées.

Pour paramétrer l'appareil afin qu'il verrouille l'écran après désactivation du mode de contrôle par interaction, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Contrôle par interaction**, puis appuyez sur le curseur **Écran verrouillage si désactivé** pour activer la fonction.

### **Délai de l'appui prolongé**

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Délai de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

### **Durée d'appui**

Définissez la durée pendant laquelle vous devez toucher l'écran pour que l'appareil le détecte comme un appui.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Durée d'appui**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

### **Non-prise en compte des touches répétées**

Paramétrez l'appareil pour qu'il identifie plusieurs appuis successifs dans un laps de temps donné comme un seul appui.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Interaction et dextérité** → **Non-prise en compte des touches répétées**, puis appuyez sur le curseur pour activer la fonction, et définissez la durée.

## Paramètres avancés

### Lancer rapidement les fonctions d'accessibilité

Paramétrez l'appareil pour ouvrir rapidement les fonctions d'accessibilité.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Volet lat. et touche vol. Haut**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Ensuite, sélectionnez une fonction d'accessibilité à ouvrir lorsque vous appuyez simultanément sur la touche latérale et la touche de volume Haut.

Vous pouvez accéder aux fonctions d'accessibilité suivantes :

- Accessibilité
- Voice Assistant
- Commutateur universel
- Fenêtre Loupe
- Couleurs négatives
- Réglage des couleurs
- Lentille de couleur
- Contrôle par interaction

### Démarrer rapidement les services de raccourci

Paramétrez l'appareil pour démarrer rapidement un service de raccourcis.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Touches de volume Haut et Bas**, puis sur le curseur pour activer la fonction. Appuyez ensuite sur **Service sélectionné** et sélectionnez un service de raccourcis à démarrer lorsque vous maintenez simultanément enfoncées la touche de volume Haut et la touche de volume Bas pendant trois secondes.

Vous pouvez accéder aux services de raccourci suivants :

- Assistant Votre téléphone
- Commutateur universel
- Voice Assistant

## Paramétrer un témoin lumineux

Paramétrez l'appareil pour que le flash ou l'écran clignote lorsqu'une alarme retentit ou que vous recevez des notifications, comme un appel ou un nouveau message.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Notification par témoin lumineux**, puis appuyez sur le curseur des options à activer.

## Rappels de notification

Paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Rappels de notification**, puis sur le curseur pour activer la fonction.


- **Vibration lors émission son** : paramétrer l'appareil pour qu'il vibre et émette un son de notification lorsque vous avez des notifications non lues.
- **Fréquence de rappel** : définir un intervalle entre les alertes.
- **Rappels sélectionnés** : paramétrer les applications pour qu'elles vous envoient des notifications.

## Ajouter des enregistrements vocaux à des étiquettes vocales

Vous pouvez utiliser des étiquettes vocales pour distinguer des objets de forme similaire en leur apposant des étiquettes différentes. Vous pouvez enregistrer et affecter un enregistrement vocal à une étiquette vocale compatible NFC. L'enregistrement vocal est lu lorsque vous placez votre appareil à proximité de l'étiquette.



Activez la fonction NFC avant d'utiliser cette fonction.

- 1 Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Paramètres avancés** → **Étiquette vocale**.  
L'enregistreur vocal démarre.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur . Parlez dans le microphone.
- 3 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, appuyez sur **OK** pour l'arrêter.
- 4 Tenez l'arrière de l'appareil au-dessus de l'étiquette vocale.  
Les informations de l'enregistrement vocal sont écrites dans l'étiquette vocale.

## Services installés

Affichez les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Accessibilité** → **Services installés**.

## Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

### Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque vous avez activé le verrouillage de votre appareil par code PIN, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

### Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la batterie avant d'allumer l'appareil.

## Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Les fonctions tactiles de cet écran risquent de ne pas fonctionner correctement si vous y ajoutez une protection d'écran ou tout autre accessoire en option.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Votre appareil se bloque ou une erreur fatale survient

Essayez les solutions suivantes. Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

### Redémarrer l'appareil

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer.

### Forcer le redémarrage

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche latérale et la touche de volume Bas enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.

### Réinitialiser l'appareil

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.

Démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser toutes les données** → **Réinitialiser** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

## Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

## Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez des écouteurs, vérifiez qu'ils sont correctement branchés.

## Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

## Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

## La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la batterie.

## La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la batterie est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions de messagerie ou certaines applications, comme le GPS, les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

## Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la batterie.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

## Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateurs, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

## Bluetooth ne fonctionne pas bien

Si un autre appareil Bluetooth n'est pas localisé ou si surviennent des problèmes de connexion ou des dysfonctionnements, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter est prêt à être détecté ou connecté.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m) maximum.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, puis appuyez sur **Connexions** et sur le curseur **Bluetooth** pour activer la fonction.
- Depuis votre appareil, démarrez l'application **Paramètres**, appuyez sur **Gestion globale** → **Réinitialisation** → **Réinitialiser les paramètres réseau** → **Réinitialiser les paramètres** → **Réinitialiser** pour réinitialiser les paramètres réseau. Il est possible que vous perdiez les informations enregistrées lors d'une réinitialisation.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

## Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

## Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

## Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

## Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.


## Il n'y pas assez d'espace dans la mémoire de l'appareil

Supprimez toutes les données inutiles, telles que la mémoire cache, à l'aide de la fonction Maintenance de l'appareil ou supprimez manuellement les applications ou les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace de stockage.

## La touche Accueil n'apparaît pas

La barre de navigation comportant la touche Accueil peut disparaître lorsque vous utilisez certaines applications ou fonctions. Pour afficher la barre de navigation, balayez l'écran de bas en haut.

## La barre de réglage de la luminosité de l'écran n'apparaît pas dans le volet de raccourcis

Ouvrez le volet de raccourcis en faisant glisser la barre d'état vers la bas, puis faite glisser le volet de raccourcis vers le bas. Appuyez sur l'icône  près de la barre de réglage de la luminosité, puis sur le curseur **Afficher le contrôle en haut** pour activer la fonction.

## Retirer la batterie

- **Pour retirer la batterie, contactez un centre de service après-vente agréé. Pour obtenir les instructions de retrait de la batterie, rendez-vous à l'adresse [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).**
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la batterie vous-même. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

## Droits d'auteur

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

## Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.