

# Réfrigérateur

## Guide d'utilisation

RB34K6\*/RB37K6\*

SEBN

Appareil non encastrable



**SAMSUNG**

# Sommaire

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Consignes de sécurité</b>                                                                         | <b>3</b>  |
| Consignes de sécurité importantes et symboles :                                                      | 5         |
| Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil  | 6         |
| Avertissements importants concernant l'installation                                                  | 6         |
| Installation en toute sécurité                                                                       | 11        |
| Avertissements importants concernant l'utilisation                                                   | 12        |
| Utilisation en toute sécurité                                                                        | 18        |
| Nettoyage en toute sécurité                                                                          | 20        |
| Avertissements importants concernant la mise au rebut                                                | 22        |
| Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée                                             | 23        |
| Conseils en matière d'économie d'énergie                                                             | 24        |
| Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que : | 25        |
| Instructions concernant la réglementation DEEE                                                       | 26        |
| <b>Installation</b>                                                                                  | <b>27</b> |
| Présentation rapide du réfrigérateur                                                                 | 27        |
| Installation étape par étape                                                                         | 28        |
| <b>Opérations</b>                                                                                    | <b>36</b> |
| Panneau de commande                                                                                  | 36        |
| Samsung Smart Home                                                                                   | 40        |
| Informations relatives au stockage                                                                   | 43        |
| <b>Entretien</b>                                                                                     | <b>45</b> |
| Inversion de la porte (modèles applicables uniquement)                                               | 45        |
| Utilisation et entretien                                                                             | 59        |
| Nettoyage                                                                                            | 61        |
| Remplacement                                                                                         | 61        |
| <b>Dépannage</b>                                                                                     | <b>62</b> |
| Généralités                                                                                          | 62        |
| Entendez-vous des sons anormaux provenant du réfrigérateur ?                                         | 65        |
| Samsung Smart Home                                                                                   | 67        |

## Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser votre nouveau réfrigérateur Samsung, veuillez lire attentivement ce manuel afin de vous assurer que vous savez comment utiliser de manière sûre et efficace ses différentes fonctionnalités.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les avertissements et les consignes importantes de sécurité contenus dans ce manuel ne prétendent pas couvrir toutes les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens et de prudence lors de l'installation, de l'entretien et du fonctionnement de l'appareil.

## Consignes de sécurité

- Les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles ; il est donc possible que les caractéristiques de votre réfrigérateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans ce manuel et que certains symboles d'avertissement ne s'appliquent pas. Pour toute question, contactez le centre d'assistance le plus proche ou connectez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Afin d'éviter la création d'un mélange gaz-air inflammable lorsqu'une fuite se produit dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce où installer l'appareil dépend de la quantité de gaz réfrigérant utilisée.
- Ne démarrez jamais un appareil qui présente des signes d'endommagement. En cas de doutes, contactez votre revendeur. La pièce doit avoir un volume de 1 m<sup>3</sup> pour chaque 8 g de gaz réfrigérant R-600a à l'intérieur de l'appareil. La quantité de gaz réfrigérant que votre appareil peut contenir est indiquée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de l'appareil.
- Le gaz réfrigérant qui pourrait s'échapper des tuyaux risquerait de s'enflammer ou de provoquer des lésions oculaires. En cas de fuite de réfrigérant, n'approchez pas de flamme nue, éloignez tout objet inflammable de l'appareil et aérez immédiatement la pièce.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou une explosion.
- Il est dangereux pour quiconque n'est pas un agent d'entretien agréé d'entretenir cet appareil.
- Dans cet appareil, ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols avec un propulseur inflammable.



## Consignes de sécurité importantes et symboles :

Veuillez suivre toutes les consignes de sécurité fournies dans le présent manuel. Le présent manuel utilise les symboles de sécurité suivants.

### **AVERTISSEMENT**

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves, voire mortelles, et des dommages matériels.

### **ATTENTION**

Pratiques inadaptées ou dangereuses susceptibles de causer des blessures graves et/ou des dommages matériels.

### **REMARQUE**

Informations utiles qui aident l'utilisateur à comprendre ou à utiliser au mieux son réfrigérateur.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure.

Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement la présente section et conservez le guide en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

## Consignes de sécurité

### Symboles d'avertissement importants concernant le transport et le lieu d'installation de l'appareil

#### **AVERTISSEMENT**

- Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.
  - Risque d'incendie ou de lésions oculaires en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite, n'approchez pas de flamme nue ou de matière potentiellement inflammable et aérez la pièce pendant plusieurs minutes.
  - Cet appareil contient une faible quantité de réfrigérant isobutane (R-600a), un gaz naturel présentant une compatibilité écologique élevée, mais étant également un combustible. Veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport ou l'installation de l'appareil.

### Avertissements importants concernant l'installation

#### **AVERTISSEMENT**

- N'installez pas le réfrigérateur dans un lieu humide ou dans un lieu où il est susceptible d'être en contact avec de l'eau.
  - Une détérioration de l'isolation sur des composants électriques est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou d'autres appareils.

- Ne branchez pas plusieurs appareils dans la même multiprise. Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise électrique indépendante dotée d'une tension nominale correspondant à celle figurant sur la plaque signalétique du réfrigérateur.
  - Vous obtiendrez de meilleurs résultats et éviterez également une surcharge des circuits électriques (risque d'incendie à la suite d'une surchauffe des fils).
- Ne branchez pas la fiche d'alimentation dans une prise murale mal fixée.
  - Cela risquerait d'entraîner un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas de cordon dont la gaine est craquelée ou endommagée à quelque endroit ou à l'une de ses extrémités.
- Ne pliez pas le cordon d'alimentation à l'excès et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- Ne tirez pas ou ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
- Ne tordez pas ou ne nouez pas le cordon d'alimentation.
- N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas un objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ou n'enfoncez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.
- Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, assurez-vous qu'il ne roule pas sur le cordon d'alimentation, et prenez garde de ne pas endommager ce dernier.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.

## Consignes de sécurité

### Consignes de sécurité

- Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Maintenez toujours fermement la fiche pour la débrancher de la prise de courant.
  - Tout dommage causé au cordon est susceptible d'entraîner un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.
- Dans cet appareil, ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols avec un propulseur inflammable.
- N'installez pas cet appareil près d'une source de chaleur ni d'un matériau inflammable.
- N'installez pas cet appareil dans un endroit où des fuites de gaz sont susceptibles de se produire.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ce réfrigérateur doit être correctement situé et installé conformément aux instructions du présent guide avant d'être utilisé.
- Branchez la fiche d'alimentation de façon à ce que le cordon pende vers le bas.
  - Si vous branchez la fiche d'alimentation à l'envers, le fil est susceptible de se rompre et de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée par le dos du réfrigérateur.
- Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
  - Il y a un risque d'asphyxie si un enfant place les matériaux d'emballage sur sa tête.

- L'appareil doit être positionné de façon à ce que la fiche reste accessible après l'installation.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie en raison de fuites électriques.
- N'installez pas cet appareil dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ni dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).
  - Une détérioration de l'isolation des composants électriques est susceptible de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Si vous constatez des traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et contactez votre centre de service Samsung Electronics.
  - À défaut, il existe un risque d'incendie.
- Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur celui-ci.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures corporelles.
- Vous devez retirer toutes les pellicules protectrices en plastique avant de brancher l'appareil pour la première fois.



## Consignes de sécurité

### Consignes de sécurité

- Les enfants ne doivent pas jouer ni avec les circlips utilisés pour le réglage de la porte ni avec les clips pour le tuyau d'eau.
  - Il y a un risque d'asphyxie si un enfant avale un circlip ou un clip pour le tuyau d'eau. Tenez les circlips et les clips pour le tuyau d'eau hors de portée des enfants.
- Le réfrigérateur doit être correctement mis à la terre.
  - Veillez toujours à ce que le réfrigérateur soit branché à la terre avant de vérifier ou de réparer n'importe quelle partie de l'appareil. Les fuites électriques peuvent provoquer des chocs électriques graves.
- N'utilisez jamais de conduites de gaz, de fils téléphoniques ou d'autres éléments susceptibles d'attirer la foudre pour relier l'appareil à la terre.
  - Le réfrigérateur doit être mis à la terre afin d'éviter les fuites électriques ou les électrocutions provoquées par les fuites de courant de l'appareil.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Branchez fermement la fiche dans la prise murale. N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, demandez son remplacement immédiat par le fabricant ou ses fournisseurs de service.

- Le fusible du réfrigérateur doit être changé par un technicien qualifié ou une entreprise de dépannage.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.

## Installation en toute sécurité

### **ATTENTION**

- Laissez un espace suffisant autour du réfrigérateur et installez celui-ci sur une surface plane.
  - N'obstruez pas l'espace de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur ou de son caisson.
- Laissez l'appareil reposer pendant 2 heures avant de charger les aliments à l'intérieur après son installation et sa mise sous tension.
- Nous vous recommandons fortement de faire appel à un technicien qualifié ou à une entreprise de dépannage pour installer votre réfrigérateur.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie, une explosion ou des blessures corporelles.
- Une surcharge de l'une des portes peut provoquer le renversement du réfrigérateur et vous blesser.

# Consignes de sécurité

## Avertissements importants concernant l'utilisation

### **AVERTISSEMENT**

- Ne branchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
  - Cela pourrait causer un choc électrique.
- N'entrez pas d'objets sur le dessus de l'appareil.
  - Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, les objets pourraient tomber et provoquer des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
- Ne placez pas vos mains, vos pieds, ni des objets métalliques (baguettes métalliques, etc.) sous le réfrigérateur ou à l'arrière de celui-ci.
  - Risque de choc électrique ou des blessures corporelles.
  - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne touchez pas les parois intérieures du congélateur ni les produits qui y sont rangés si vous avez les mains mouillées.
  - Risque de gelures.
- Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur le réfrigérateur.
  - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- Ne stockez pas d'objets ou de substances volatiles ou inflammables (benzène, diluant, propane, alcool, éther, gaz liquéfié et toute autre substance similaire) dans le réfrigérateur.
  - Le réfrigérateur a été conçu exclusivement pour le rangement de produits alimentaires.
  - Cela pourrait entraîner un incendie ou une explosion.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
  - Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des « points de pincement ». Le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent dans la zone.
- Ne laissez pas les enfants se suspendre à la porte de l'appareil ou aux bacs des portes. Ils risqueraient de se blesser.
- Ne laissez pas les enfants entrer dans le réfrigérateur. Ils risqueraient de rester emprisonnés.
- Ne placez pas vos mains sous l'appareil.
  - Les bords coupants sont susceptibles de provoquer des blessures corporelles.
- Ne rangez pas de produits pharmaceutiques, chimiques ou sensibles aux températures dans le réfrigérateur.
  - Les produits nécessitant un contrôle strict de la température ne doivent pas être entreposés dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas et n'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur du réfrigérateur/congélateur sauf s'il s'agit d'un type recommandé par le fabricant.
- Si l'appareil dégage une odeur chimique ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service technique Samsung Electronics.
- En cas de traces de poussière ou d'eau dans le réfrigérateur, débranchez la prise et contactez votre centre de service technique Samsung Electronics.
  - À défaut, il existe un risque d'incendie.

## Consignes de sécurité

### Consignes de sécurité

- Ne laissez pas les enfants monter sur un bac.
  - Le bac risquerait de se casser et de provoquer leur chute.
- Ne laissez pas les portes du réfrigérateur ouvertes lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance afin d'éviter qu'un enfant ne se glisse à l'intérieur de l'appareil.
- Ne laissez pas les jeunes enfants s'approcher du tiroir.
  - Risque d'étouffement ou de blessures.
- Ne remplissez pas trop le réfrigérateur.
  - Lors de l'ouverture de la porte, un article pourrait tomber et provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Ne vaporisez pas de substance volatile telle qu'un insecticide sur la surface de l'appareil.
  - Ces produits peuvent se révéler dangereux pour la santé et risquent en outre de provoquer une électrocution, un incendie ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas ni n'entrez pas de substances thermosensibles (ex. : pulvérisateurs ou objets inflammables, glace sèche, médicaments ou produits chimiques) à proximité ou à l'intérieur du réfrigérateur.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour éliminer les mauvaises odeurs.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.

- Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur celui-ci. Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures corporelles. Ne placez pas de récipient rempli d'eau sur l'appareil.
  - En cas de renversement, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas d'appareil mécanique ni de dispositif susceptible d'accélérer le processus de décongélation, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- Ne fixez jamais directement l'ampoule DEL UV pendant une période prolongée.
  - Cela risquerait d'entraîner une fatigue oculaire due aux rayons ultraviolets.
- Ne placez pas les clayettes du réfrigérateur à l'envers. La butée des clayettes ne fonctionnerait pas.
  - Cela pourrait provoquer des blessures dues à la chute de la clayette en verre.
- Maintenez les doigts éloignés des zones contenant des « points de pincement ». Le jeu entre les portes et l'armoire doit nécessairement être faible. Soyez attentif lorsque vous ouvrez les portes si des enfants se trouvent dans la zone.
- Si une fuite de gaz est détectée, évitez toute flamme nue ou source potentielle d'inflammation et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.
  - Ne touchez pas à l'appareil ou au cordon d'alimentation.

## Consignes de sécurité

### Consignes de sécurité

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Utilisez uniquement les ampoules DEL fournies par le fabricant ou son réparateur agréé.
- Serrez les bouteilles les unes contre les autres pour éviter qu'elles ne tombent.
- Cet appareil est destiné au rangement des aliments dans un environnement domestique uniquement.
- Ne tentez pas de réparer, démonter ou modifier le réfrigérateur vous-même.
  - Des modifications non autorisées peuvent générer des problèmes de sécurité. Pour annuler une modification non autorisée, nous facturons le coût total des pièces et de la main d'œuvre.
- N'utilisez aucun fusible (tel que du cuivre, un fil d'acier, etc.) autre qu'un fusible standard.
- Si le réfrigérateur doit être réparé ou réinstallé, contactez le centre de service le plus proche.
  - Le non-respect de cette consigne risque d'entraîner un dysfonctionnement, un choc électrique, un incendie ou des blessures corporelles.
- Veuillez prendre contact avec le centre de service le plus proche lorsque l'ampoule DEL intérieure ou extérieure est grillée.
- Si le réfrigérateur dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de service technique Samsung Electronics.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.



- Débranchez le réfrigérateur avant de remplacer les lampes intérieures.
  - Sinon, il pourrait y avoir un risque de choc électrique.
- Contactez votre centre de service Samsung si vous éprouvez des difficultés à remplacer une ampoule (qui n'est pas une DEL).
- Si l'appareil est équipé d'ampoules DEL, ne démontez pas vous-même les caches des lampes et les ampoules.
  - Contactez un centre de service Samsung.
- Branchez fermement la fiche dans la prise murale.
- N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée, de cordon d'alimentation endommagé ou de prise murale mal fixée.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.

# Consignes de sécurité

## Utilisation en toute sécurité

### **ATTENTION**

- Ne recongelez pas un aliment qui a complètement décongelé. Ne mettez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
  - Si le contenu gèle, le verre est susceptible de se briser et de provoquer des blessures corporelles.
- Pour un fonctionnement optimal de l'appareil :
  - Ne placez pas d'aliments trop près des orifices de ventilation à l'arrière de l'appareil car ils pourraient empêcher la libre circulation de l'air dans la partie réfrigération.
  - Emballez bien les aliments ou mettez-les dans des récipients hermétiques avant de les placer dans le réfrigérateur.
  - Ne placez pas de bouteilles en verre ni de boissons gazeuses dans le congélateur. Elles pourraient congeler et se briser. Des contenants de boissons brisés peuvent vous blesser.
  - Respectez les durées de congélation et les dates de péremption associées aux aliments surgelés.
- Ne placez pas de verre ou de bouteilles ni de boissons gazeuses dans le congélateur.
  - Le récipient peut geler et se briser, ce qui peut entraîner une blessure.

- Ne mettez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur. Ne mettez pas de bouteilles ou de récipients en verre dans le congélateur.
  - Si le contenu gèle, le verre est susceptible de se briser et de provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Garantie de réparation et modification.
  - Les changements et modifications apportés à cet appareil par un tiers ne sont pas couverts par le service de garantie Samsung. Samsung ne peut être tenue responsable des problèmes de sécurité résultant des modifications apportées par un tiers.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation à l'intérieur du réfrigérateur.
  - Si les orifices de ventilation sont obstrués, notamment par un sac en plastique, le réfrigérateur risque de trop refroidir.
- Essuyez l'excédent d'humidité à l'intérieur et laissez les portes ouvertes.
  - Le non-respect de cette consigne pourrait engendrer le développement d'odeurs et de moisissure.
- Si le réfrigérateur est débranché de la prise d'alimentation, patientez au moins cinq minutes avant de le rebrancher.
- Si le réfrigérateur est mouillé par l'eau, débranchez la prise et contactez votre centre de service technique Samsung Electronics.
- Ne frappez pas une surface en verre ou n'y appliquez pas une force excessive.
  - Du verre brisé pourrait entraîner des dommages corporels et/ou matériels.

## Consignes de sécurité

- Soyez vigilant afin de ne pas vous pincer les doigts.
- En cas d'inondation, si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, contactez le centre de service le plus proche.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.

### Nettoyage en toute sécurité

#### **ATTENTION**

- Ne vaporisez pas directement de l'eau à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.
  - Risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne placez pas de bougie allumée à l'intérieur du réfrigérateur pour en éliminer les mauvaises odeurs.
  - Risque de choc électrique ou d'incendie.
- Ne vaporisez pas de produit de nettoyage directement sur l'écran.
  - Les caractères imprimés risqueraient de s'effacer.
- Lorsqu'un corps étranger tel que de l'eau a pénétré dans l'appareil, débranchez ce dernier et contactez le centre de service le plus proche.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Utilisez un chiffon propre et sec pour éliminer toute poussière ou corps étranger des lames de la fiche d'alimentation. N'utilisez pas de chiffon mouillé ou humide lors du nettoyage de la prise.
  - Sinon, il pourrait y avoir un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement dessus.
- N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'eau de Javel ou de chlorure pour le nettoyage.
  - Ces produits risquent d'endommager la surface de l'appareil et de provoquer un incendie.
- Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer et d'en faire l'entretien.
  - Le non-respect de cette consigne risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

## Consignes de sécurité

### Avertissements importants concernant la mise au rebut

#### **AVERTISSEMENT**

- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil dans le respect de l'environnement.
- Assurez-vous qu'aucun des tuyaux situés à l'arrière du réfrigérateur n'est endommagé avant sa mise au rebut.
- Le gaz réfrigérant utilisé est le R-600a ou R-134a. Vérifiez le gaz réfrigérant utilisé dans votre réfrigérateur sur l'étiquette du compresseur située à l'arrière de l'appareil ou sur l'étiquette signalétique située à l'intérieur du réfrigérateur. Si ce réfrigérateur contient du gaz inflammable (gaz réfrigérant R-600a), veuillez prendre contact avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la mise au rebut en toute sécurité de votre appareil.
- Lors de la mise au rebut de ce réfrigérateur, retirez la porte/les joints de porte ainsi que le loquet de la porte afin que des petits enfants ou des animaux ne puissent pas se retrouver enfermés à l'intérieur. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte. Un enfant risquerait de se retrouver emprisonné à l'intérieur, de se blesser ou de s'asphyxier.
  - Les enfants risqueraient de se retrouver emprisonnés à l'intérieur, de se blesser et de s'asphyxier.
- Du cyclopentane est utilisé comme isolant. Les gaz utilisés pour l'isolation nécessitent une procédure d'élimination spéciale. Pour obtenir des renseignements sur la façon écologique de mettre ce produit au rebut, veuillez prendre contact avec les autorités locales.

- Conservez les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour ces derniers.
  - Un enfant pourrait suffoquer s'il met sa tête dans un sac.

### **Conseils complémentaires pour une utilisation appropriée**

- En cas de coupure de courant, contactez le bureau local de votre fournisseur d'électricité afin de connaître la durée du problème.
  - La plupart des coupures de courant qui sont corrigées dans l'heure ou dans les deux heures qui suivent n'affectent pas les températures du réfrigérateur. Cependant, il est recommandé de limiter le nombre d'ouvertures de la porte pendant l'absence de courant.
  - Si la coupure de courant dure plus de 24 heures, retirez et jetez tous les aliments surgelés.
- L'appareil pourrait ne pas fonctionner d'une manière uniforme (possibilité de décongélation des aliments ou de hausse trop importante de la température à l'intérieur du compartiment d'aliments surgelés) s'il est placé pendant une longue période en dessous des températures ambiantes pour lesquelles il a été conçu.
- En cas d'aliments particuliers, les conserver réfrigérés peut avoir un effet négatif en raison de la préservation de ses propriétés.

## Consignes de sécurité

- Votre appareil est équipé de la fonction de dégivrage automatique, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de le dégivrer manuellement. Le dégivrage se fera automatiquement.
- L'augmentation de la température pendant le dégivrage reste conforme aux normes ISO. Si vous souhaitez éviter toute augmentation excessive de la température des aliments surgelés pendant le dégivrage de l'appareil, emballez-les dans plusieurs couches de papier (un journal par exemple).
- Ne recongelez pas un aliment qui a complètement décongelé.

## Conseils en matière d'économie d'énergie

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et fraîche, correctement ventilée. Vérifiez qu'il n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et ne le placez jamais à proximité d'une source de chaleur (un radiateur par exemple).
- Pour obtenir une meilleure efficacité énergétique, il est conseillé de ne pas bloquer les orifices de ventilation ou les grilles de l'appareil.
- Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer à l'intérieur de l'appareil.
- Placez les aliments surgelés dans le réfrigérateur pour les laisser décongeler. Les aliments surgelés peuvent ainsi servir à refroidir les aliments stockés dans le réfrigérateur.



- Veuillez à refermer la porte rapidement lorsque vous mettez des aliments dans le réfrigérateur ou lorsque vous les en sortez. Moins la porte restera ouverte, moins il se formera d'accumulation de givre dans le congélateur.
- Il est recommandé d'installer le réfrigérateur en laissant un espace à l'arrière et sur les côtés. Ceci vous permettra de réduire sa consommation d'énergie et ainsi vos factures.
- Pour l'utilisation la plus optimale de l'énergie, veuillez laisser tous les accessoires internes tels que les paniers, les tiroirs, les clayettes sur leur position indiquée par le fabricant.

### **Cet appareil est destiné à être utilisé dans les applications domestiques et similaires telles que :**

- les zones de cuisine du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
- les fermes et clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiels ;
- l'environnement de type « chambres d'hôtes » ;
- les applications de restauration et collectives similaires.

# Consignes de sécurité

## Instructions concernant la réglementation DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de cet appareil (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicables aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole présent sur l'appareil, ses accessoires ou sa documentation indique que ni l'appareil, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne doivent être jetés avec les autres déchets ménagers. Pour éviter la mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer ces éléments des autres types de déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à prendre contact avec le magasin leur ayant vendu l'appareil ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces éléments en vue de leur recyclage dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à prendre contact avec leurs fournisseurs et à consulter les conditions générales de leur contrat de vente. Cet appareil et ses accessoires électroniques ne doivent pas être mélangés aux autres déchets commerciaux pour leur mise au rebut.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](https://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

(Uniquement pour les produits commercialisés dans les pays européens)

# Installation


Avant toute utilisation, respectez scrupuleusement ces consignes pour assurer une installation adéquate du réfrigérateur et éviter les accidents.

## ⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez ce réfrigérateur que conformément à l'usage auquel il est destiné, en suivant scrupuleusement les instructions du manuel.
- Toute opération de maintenance doit être effectuée par un technicien qualifié.
- Jetez le matériel d'emballage de cet appareil conformément aux réglementations locales.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le cordon d'alimentation avant tout entretien ou remplacement.

## Présentation rapide du réfrigérateur

L'apparence réelle et les composants fournis avec le réfrigérateur peuvent varier en fonction du modèle et du pays.

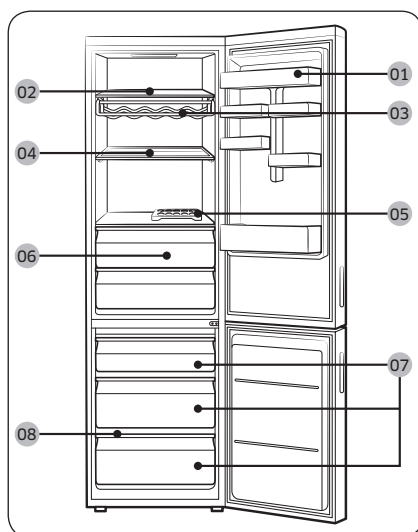

- 01 Compartiment à produits laitiers
- 02 Clayette du réfrigérateur
- 03 Casier à bouteilles de vin \*
- 04 Étagère pliante \*
- 05 Bac à œufs
- 06 Zone fraîche
- 07 Tiroir du congélateur
- 08 Clayette du congélateur

\* modèles applicables uniquement

## 📖 REMARQUE

- Pour congeler rapidement de grandes quantités d'aliments, utilisez le tiroir inférieur.
- Pour une efficacité énergétique optimale, veillez à ce que l'ensemble des clayettes, des tiroirs et des paniers soient placés dans leur position d'origine.
- Pour obtenir plus de place, vous pouvez retirer les tiroirs du haut et du milieu et placer la « Clayette du congélateur » sur le tiroir inférieur du congélateur, car elle n'affecte pas les caractéristiques thermiques et mécaniques de l'appareil. Le volume de stockage nominal du compartiment d'aliments surgelés est calculé sans ces tiroirs.

# Installation

## Installation étape par étape

### ÉTAPE 1 Sélectionner un site

Exigences relatives au site :

- installation sur une surface stable et plane sans moquette et sans revêtement de sol pouvant obstruer la ventilation ;
- emplacement éloigné de la lumière directe du soleil ;
- espace adéquat pour ouvrir et fermer la porte ;
- emplacement éloigné d'une source de chaleur ;
- de l'espace suffisant pour effectuer des travaux de maintenance et d'entretien ;
- Plage de températures : entre 10 °C et 43 °C

#### Plage de température efficace

Le réfrigérateur a été conçu pour un fonctionnement normal dans la plage de températures spécifiée par sa classe énergétique nominale.


| Classe                | Symbole | Plage de températures ambiante (°C) |           |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
|                       |         | IEC 62552 (ISO 15502)               | ISO 8561  |
| Climat tempéré étendu | SN      | +10 à +32                           | +10 à +32 |
| Climat tempéré        | N       | +16 à +32                           | +16 à +32 |
| Climat subtropical    | ST      | +16 à +38                           | +18 à +38 |
| Climat tropical       | T       | +16 à +43                           | +18 à +43 |

#### REMARQUE

Les performances de refroidissement et la consommation électrique du réfrigérateur peuvent être affectées par la température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et l'emplacement du réfrigérateur. Nous vous recommandons de régler les réglages de température comme approprié.

Espace


Pour connaître les exigences en matière d'espace d'installation, reportez-vous aux images et au tableau ci-dessous.

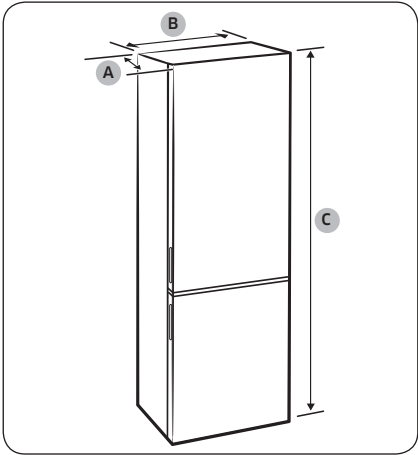

| Modèle                  | RB34K* | RB37K* | RB37K*<br>(Modèle avec<br>porte vitrée) |
|-------------------------|--------|--------|-----------------------------------------|
| Profondeur « A »        | 664    | 664    | 689                                     |
| Largeur « B »           | 595    | 595    | 595                                     |
| Hauteur totale<br>« C » | 1920   | 2010   | 2010                                    |

(unité : mm)

# Installation

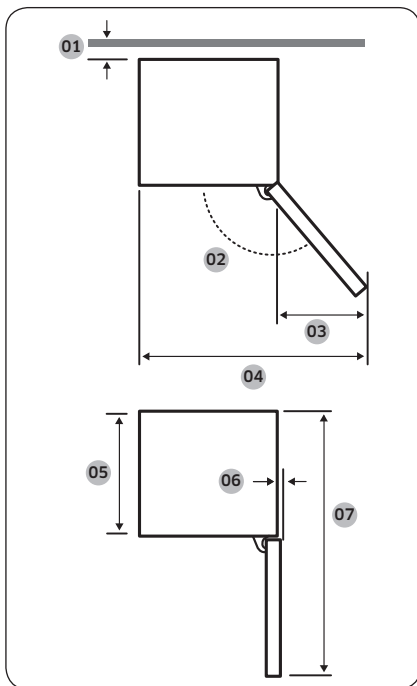


| Modèle | RB34K* | RB37K* | RB37K*<br>(Modèle avec<br>porte vitrée) |
|--------|--------|--------|-----------------------------------------|
| 01     | 50     |        |                                         |
| 02     | 135°   |        | 110°                                    |
| 03     | 396    | 396    | 218                                     |
| 04     | 991    | 991    | 813                                     |
| 05     | 605    | 605    | 605                                     |
| 06     | 1,6    | 1,6    | 26,4                                    |
| 07     | 1211   | 1211   | 1217                                    |

(unité : mm)

## REMARQUE

Les mesures fournies dans le tableau ci-dessus peuvent varier en fonction de la méthode de mesure.

## ÉTAPE 2 Connexion Wi-Fi

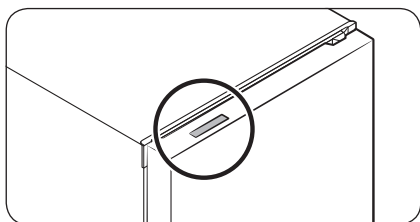


Vous pouvez contrôler le réfrigérateur à distance grâce à la clé électronique Smart Home Dongle qui est vendue séparément. Pour acheter la clé électronique Smart Home Dongle, rendez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com) et suivez les informations produit relatives à la clé électronique.


### ⚠ ATTENTION

- La clé électronique Samsung Smart Home Dongle se compose de deux parties : la première est dédiée à la série Samsung Smart TV et la seconde, aux appareils ménagers Samsung.
- Vous devez acheter la clé électronique Samsung Smart Home Dongle dédiée aux appareils domestiques. Toute autre clé électronique peut provoquer une défaillance du système.

### TYPE A

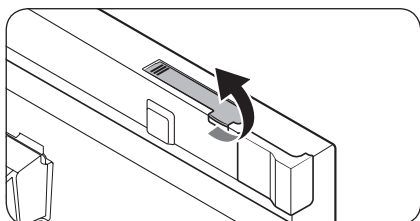


1. Ouvrez la porte du réfrigérateur et tirez vers le haut pour ouvrir le cache de la clé électronique, en haut de la porte.

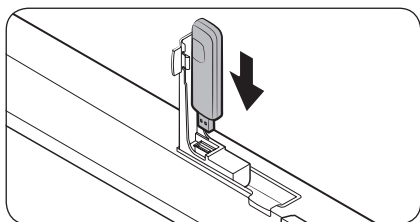


2. Insérez la clé électronique Smart Home Dongle dans le port de clé électronique dans le bon sens.

# Installation

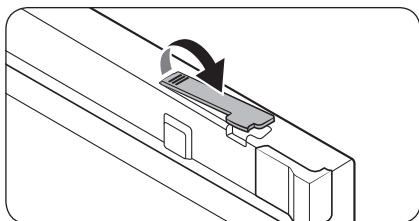


3. Pressez vers le bas pour fermer le cache de la clé électronique.


## TYPE B

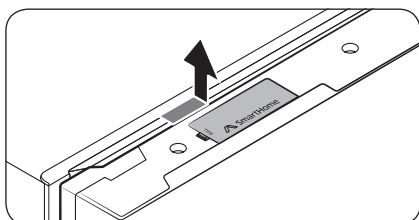

1. Appuyez sur la zone indiquée par la flèche sur le cache de la clé électronique pour le déverrouiller et le retirer.

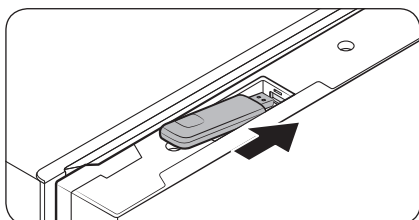


2. Insérez la clé électronique Smart Home Dongle dans le port de clé électronique dans le bon sens.

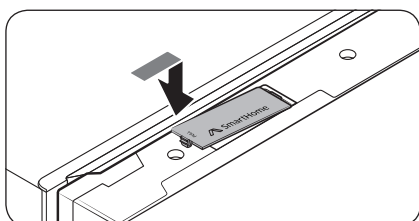

3. Insérez d'abord le côté éloigné du cache de la clé électronique. Ensuite, appuyez pour fermer le cache.



### ÉTAPE 3 Sol

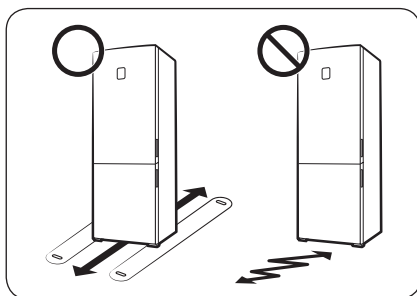

- La surface d'installation doit supporter le poids d'un réfrigérateur plein.
- Pour protéger le sol, placez un grand morceau de carton sur chaque pied du réfrigérateur.
- Lorsque le réfrigérateur se trouve dans sa position finale, ne le déplacez plus sauf si cela est nécessaire pour protéger le sol. Si nécessaire, utilisez du papier ou du tissu épais (par exemple un morceau de vieille moquette) le long du chemin de transport.

# Installation


## ÉTAPE 4 Régler les pieds de mise à niveau

### ⚠ ATTENTION

- Le réfrigérateur doit être mis de niveau sur un sol plat et solide. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'endommagement du réfrigérateur ou des blessures corporelles.
- Pour mettre le réfrigérateur de niveau, ce dernier doit être vide. Assurez-vous qu'il ne reste aucun aliment à l'intérieur du réfrigérateur.
- Pour des raisons de sécurité, le côté avant doit être légèrement plus élevé que le côté arrière.


Le réfrigérateur peut être mis de niveau à l'aide des pieds avant qui disposent d'une vis spéciale (vis de mise à niveau) permettant de mettre le réfrigérateur de niveau. Utilisez un tournevis à tête plate pour mettre le réfrigérateur de niveau.

Installation

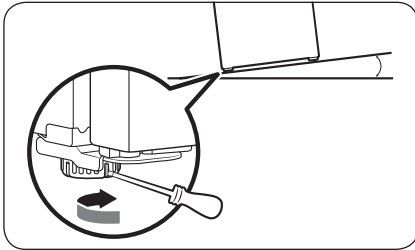

### Pour ajuster la hauteur côté gauche :

Insérez un tournevis à tête plate dans la vis de mise à niveau du pied avant gauche. Faites-la tourner dans le sens horaire pour le remonter ou dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

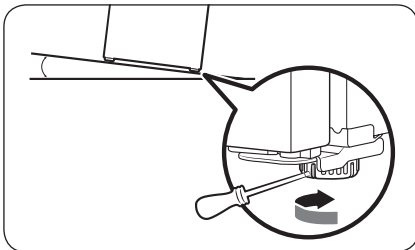

### Pour ajuster la hauteur côté droit :

Insérez un tournevis à tête plate dans la vis de mise à niveau du pied avant droit. Faites-la tourner dans le sens horaire pour le remonter ou dans le sens antihoraire pour l'abaisser.

## ÉTAPE 5 Réglages initiaux

En suivant les étapes suivantes, le réfrigérateur doit fonctionner entièrement.

1. Retirez la feuille de mousse PE à chaque coin de la clayette, qui est attachée pour protéger le réfrigérateur pendant le transport.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale pour allumer le réfrigérateur.
3. Ouvrez la porte et vérifiez si l'éclairage à l'intérieur s'allume.
4. Réglez la température sur la valeur la plus basse et patientez une heure. Le congélateur est légèrement réfrigéré et le moteur tourne doucement.
5. Attendez jusqu'à ce que le réfrigérateur atteigne la température réglée. Le réfrigérateur est désormais prêt l'emploi.

### REMARQUE

Une fois le réfrigérateur mis sous tension, une alarme retentit. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton Freezer (Congélateur) ou Fridge (Réfrigérateur).

## ÉTAPE 6 Alarme de température (modèles applicables uniquement)

- Lorsque le compartiment du congélateur est trop chaud suite par exemple à une coupure de courant, le signal « - - » clignote à l'écran.
  - Lorsque le bouton Freezer (Congélateur) ou Fridge (Réfrigérateur) est actionné, la « température la plus chaude » atteinte dans le compartiment du congélateur et du réfrigérateur clignote à l'écran pendant 5 secondes.
  - La température réelle s'affiche ensuite. Pour désactiver la fonction d'alarme de température, appuyez à nouveau sur le bouton Door Alarm (Alarme de la porte).
- Cette alarme peut se déclencher :
  - Lorsque l'appareil est mis en marche.
  - Lorsque le compartiment du congélateur est trop chaud suite à une panne de courant.

## ÉTAPE 7 Vérification finale


Lorsque l'installation est terminée, vérifiez les points suivants :

- Le réfrigérateur est branché sur une prise électrique et correctement mis à la terre.
- Le réfrigérateur est installé sur une surface plane et à une distance suffisante du mur ou de l'armoire.
- Le réfrigérateur est mis à niveau et positionné fermement au sol.
- La porte s'ouvre et se ferme sans obstacles et l'éclairage intérieur s'allume automatiquement dès que vous ouvrez la porte.


# Opérations

## Panneau de commande

### TYPE 1

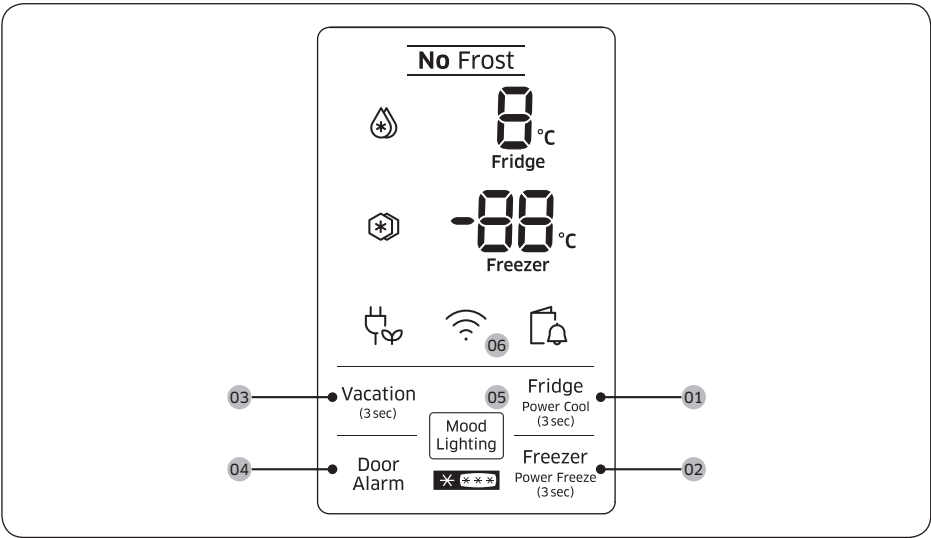

### TYPE 2

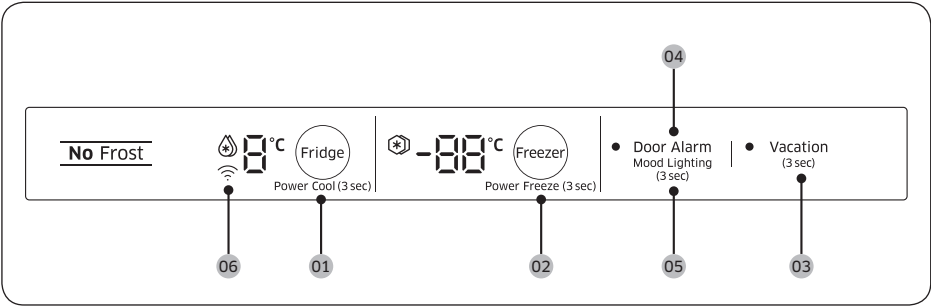

01 Fridge (Réfrigérateur) / Power Cool  
(Refroidissement rapide)

03 Vacation (Absence)

05 Mood Lighting (Éclairage d'ambiance)

02 Freezer (Congélateur) / Power Freeze  
(Congélation rapide)

04 Door Alarm (Alarme de la porte)

06 Connexion au réseau

## 01 Réfrigérateur / Refroidissement rapide (3 s)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fridge<br>(Réfrigérateur)              | Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur le bouton <b>Fridge (Réfrigérateur)</b> et sélectionnez la température correspondante.<br>Vous pouvez régler une température entre 1 °C et 7 °C (réglage par défaut : 3 °C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Power Cool<br>(Refroidissement rapide) | <p>La fonction Power Cool (Refroidissement rapide) permet d'accélérer le processus de refroidissement en utilisant la vitesse maximale du ventilateur. Le réfrigérateur continue de fonctionner à pleine vitesse pendant deux heures et demie, puis il revient à la température précédente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour activer la fonction Power Cool (Refroidissement rapide), maintenez le bouton <b>Fridge (Réfrigérateur)</b> enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant correspondant (  ) s'allume et le réfrigérateur accélère le processus de refroidissement pour vous.</li> <li>Pour désactiver la fonction Power Cool (Refroidissement rapide), maintenez de nouveau le bouton <b>Fridge (Réfrigérateur)</b> enfoncé pendant 3 secondes. Le réfrigérateur revient au réglage de température précédent.</li> </ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>L'utilisation de la fonction Power Cool (Refroidissement rapide) augmente la consommation électrique. Assurez-vous de la désactiver et de remettre la température précédente si vous n'avez pas besoin de cette fonction.</p> |

## 02 Congélateur / Congélation rapide (3 s)

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freezer<br>(Congélateur)             | Le bouton <b>Freezer (Congélateur)</b> permet de régler la température du congélateur. Les températures disponibles sont comprises entre -15 °C et -23 °C (par défaut : -19 °C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Power Freeze<br>(Congélation rapide) | <p>La fonction Power Freeze (Congélation rapide) accélère le processus de congélation (ventilateur à vitesse maximale). Le congélateur fonctionne à vitesse maximale durant 50 heures avant de revenir à la température précédente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour activer la fonction Power Freeze (Congélation rapide), maintenez le bouton <b>Freezer (Congélateur)</b> enfoncé pendant 3 secondes. Le témoin correspondant (  ) s'allume. Le réfrigérateur accélère alors le processus de congélation pour vous.</li> <li>Pour désactiver la fonction, maintenez de nouveau le bouton <b>Freezer (Congélateur)</b> enfoncé pendant 3 secondes. Le congélateur revient au réglage de température précédent.</li> <li>Pour congeler une grande quantité d'aliments, activez la fonction Power Freeze (Congélation rapide) au moins 20 heures avant de placer les aliments dans le congélateur.</li> </ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>L'utilisation de la fonction Power Freeze (Congélation rapide) augmente la consommation électrique. Assurez-vous de l'éteindre et de remettre la température précédente si vous n'avez pas besoin de cette fonction.</p> |

# Opérations

## 03 Absence (3 s)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vacation (Absence) | <p>Si vous partez en vacances ou en voyage d'affaires ou si vous n'avez pas besoin d'utiliser votre réfrigérateur pour une période prolongée, utilisez le mode Vacation (Absence).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour activer le mode Vacation (Absence), maintenez le bouton <b>Vacation (Absence)</b> enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant Vacation On (Absence activée) s'allume alors que l'affichage des températures du réfrigérateur s'éteint. La température du réfrigérateur peut être réglée en-dessous de 17 °C, mais le congélateur reste actif selon le réglage précédent.</li> <li>Pour désactiver le mode Vacation (Absence), maintenez de nouveau le bouton <b>Vacation (Absence)</b> enfoncé pendant 3 secondes. La température du réfrigérateur revient au réglage précédent.</li> </ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous de retirer les aliments du compartiment du réfrigérateur avant d'utiliser le mode Vacation (Absence).</li> <li>Le mode Vacation (Absence) est désactivé si vous réglez la température.</li> </ul> |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 04 Alarme de la porte

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Door Alarm (Alarme de la porte) | <p>Vous pouvez régler l'alarme pour un rappel. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 2 minutes, l'alarme retentit avec le voyant Alarm (Alarme) clignotant. Vous pouvez activer ou désactiver l'alarme en appuyant sur <b>Door Alarm (Alarme de la porte)</b>.</p> |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 05 Éclairage d'ambiance

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mood Lighting (Éclairage d'ambiance) | <p>La fonction Mood Lighting (Éclairage d'ambiance) se trouve en dessous de la poignée de la porte du réfrigérateur. Vous pouvez régler son activation permanente. Par défaut, elle s'allume lorsque la porte du congélateur est ouverte. Pour activer la fonction Mood Lighting (Éclairage d'ambiance) en permanence, appuyez sur le bouton <b>Mood Lighting (Éclairage d'ambiance)</b> (TYPE 1), ou sur le bouton <b>Door Alarm (Alarme de la porte)</b> pendant 3 secondes (TYPE 2).</p> |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 06 Connexion au réseau

Vous pouvez utiliser la clé électronique Smart Home Dongle en option (vendue séparément) pour contrôler et surveiller votre réfrigérateur via l'application Samsung Smart Home. Pour en savoir plus sur Samsung Smart Home, reportez-vous à la section Samsung Smart Home.

### REMARQUE

- Les systèmes de codage recommandés incluent WPA/TKIP et WPA2/AES. Tous les protocoles d'authentification par connexion Wi-Fi plus récents ou non standardisés ne sont pas pris en charge.
- Les réseaux sans fil peuvent être affectés par l'environnement de communication sans fil autour.
- Si votre fournisseur de services Internet a enregistré l'adresse MAC de votre ordinateur ou de votre modem à des fins d'identification, il est possible que votre réfrigérateur intelligent Samsung ne parvienne pas à se connecter à Internet. Si c'est le cas, prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique.
- Les paramètres de pare-feu de votre système réseau peuvent empêcher votre réfrigérateur intelligent Samsung d'accéder à Internet. Prenez contact avec votre fournisseur de services Internet pour bénéficier d'une assistance technique. Si ce symptôme persiste, prenez contact avec un centre de dépannage Samsung local ou un revendeur.
- Pour configurer les paramètres du point d'accès sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du point d'accès.
- Les réfrigérateurs intelligents Samsung équipés de la clé électronique Samsung Smart Home Dongle prennent en charge la connexion Wi-Fi 2,4 GHz avec IEEE 802.11 b/g/n, ainsi que les protocoles Soft-AP (IEEE 802.11 n est recommandé).
- Les routeurs Wi-Fi sans fil non autorisés peuvent ne pas parvenir à se connecter aux réfrigérateurs intelligents Samsung applicables.

# Opérations

## Samsung Smart Home

### Installation

Rendez-vous sur Google Play Store, Galaxy Apps ou Apple App Store et recherchez « Samsung Smart Home ». Téléchargez et installez l'application Samsung Smart Home fournie par Samsung Electronics sur votre périphérique intelligent.

#### REMARQUE

- L'application Samsung Smart Home est conçue pour Android 4.0 (ICS) ou une version supérieure, ou pour iOS 7.0 ou une version supérieure. De plus, elle est optimisée pour les smartphones Samsung (séries Galaxy S et Galaxy Note). Sur les autres modèles de smartphone, certaines fonctions peuvent opérer différemment.
- Dans le but d'en améliorer les performances, l'application Samsung Smart Home est soumise à modifications sans préavis ou à une interruption de prise en charge selon la politique du fabricant.

### Compte Samsung

Vous devez créer votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application. Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour créer un compte Samsung gratuit.

#### Pour commencer

1. Insérez la clé électronique Smart Home Dongle dans le port correspondant de votre réfrigérateur.
2. Lancez l'application Samsung Smart Home et connectez-vous à votre compte Samsung. Les personnes utilisant un iPhone doivent saisir les identifiants de connexion à chaque fois qu'ils accèdent à l'application.
3. Accédez à **Devices (Périphérique)** > l'icône +, puis appuyez sur **Refrigerator (Réfrigérateur)**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour saisir les informations nécessaires relatives au routeur, puis appuyez doucement sur **Next (Suivant)**.
5. Appuyez sur **Fridge (Réfrigérateur)** pendant plus de 5 secondes jusqu'à ce que le message « **AP (Point d'accès)** » apparaisse à l'écran. Votre réfrigérateur sera enregistré avec l'application.
6. Lorsque l'enregistrement de l'appareil est terminé, l'icône du réfrigérateur apparaît sur l'application Samsung Smart Home.
7. Appuyez doucement sur l'icône du réfrigérateur pour ouvrir la page relative au réfrigérateur.
8. Lorsque la connexion au réseau est établie, l'icône Wi-Fi s'allume sur votre réfrigérateur.

### Application Refrigerator

#### Commande intégrée

Vous pouvez surveiller et contrôler votre réfrigérateur chez vous, de même qu'en déplacement.

- Appuyez doucement sur l'icône du réfrigérateur dans l'application Samsung Smart Home pour ouvrir la page relative au réfrigérateur.
- Vérifiez l'état de fonctionnement ou l'absence de notification pour votre réfrigérateur et modifiez des options ou des réglages si nécessaire.

#### REMARQUE


Certaines options ou certains réglages du réfrigérateur peuvent ne pas être disponibles pour la commande à distance.



## Fonctions clés

Enregistrez vos périphériques domestiques intelligents Samsung sur le serveur Samsung Smart Home pour permettre la commande à distance.

Présentation du menu

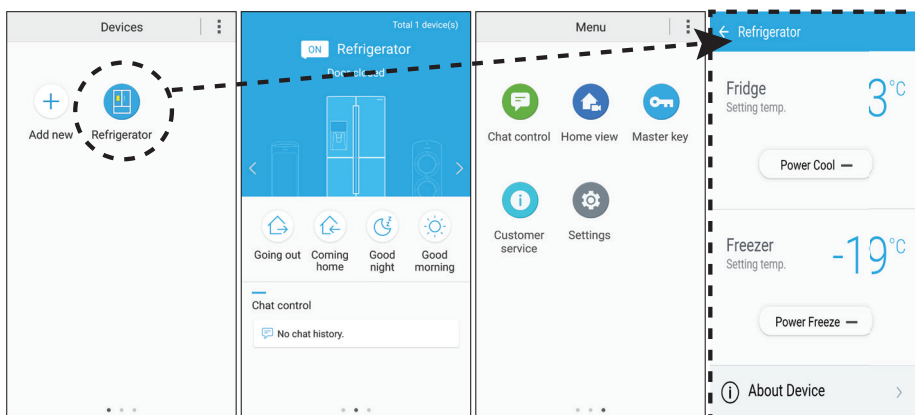


- Appuyez doucement sur **Refrigerator (Réfrigérateur)** pour ouvrir la page des réglages du réfrigérateur.
- Faites glisser rapidement votre doigt sur l'écran pour passer à la page suivante.

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chat control (Communication)</b>                               | Vous pouvez contrôler vos périphériques domestiques intelligents Samsung à distance ou encore vérifier leur état de fonctionnement.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Home view (Aperçu maison) (modèles applicables uniquement)</b> | En utilisant la caméra intégrée d'un périphérique domestique intelligent Samsung, vous pouvez surveiller votre salon. Cette fonction est disponible uniquement avec les modèles applicables.                                                                                                                            |
| <b>Master key (Touches principales)</b>                           | La fonction Master key (Touches principales) est conçue pour contrôler le système de verrouillage pour différentes activités de l'utilisateur, telles que quitter la maison, rentrer à la maison, aller au lit la nuit et se réveiller le matin. Cette fonction est disponible uniquement avec les modèles applicables. |
| <b>Customer service (Service client)</b>                          | Le manuel d'utilisation peut être téléchargé et les coordonnées de contact du service client sont également fournies.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Settings (Réglages)</b>                                        | Vous pouvez vérifier le périphérique connecté ainsi que les informations du logiciel (version et licences de logiciel open source), ou encore ajouter des périphériques et sélectionner un pays.<br>Vous pouvez simuler le fonctionnement du périphérique actuel à des fins de démonstration.                           |

# Opérations


## Réglages du réfrigérateur

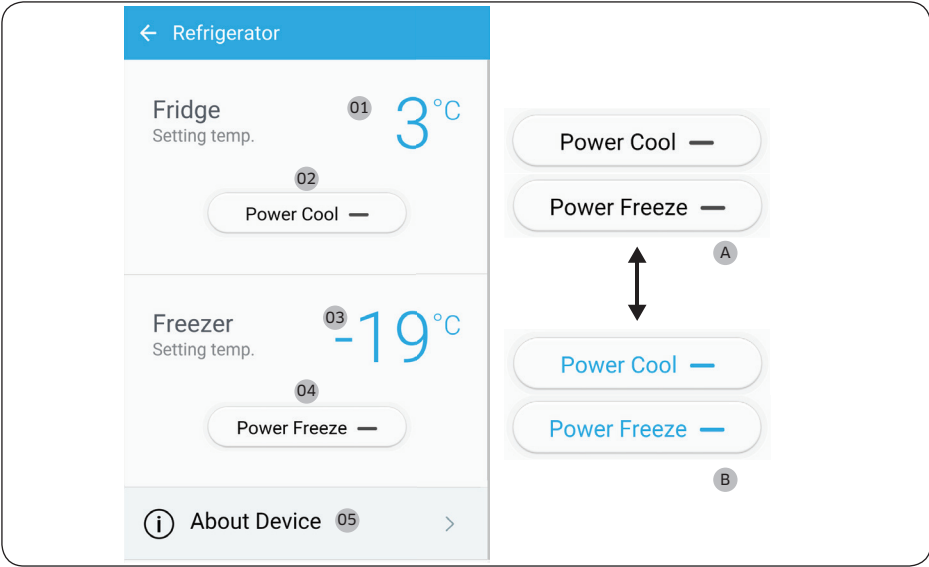

A : Désactivé (noir)  
B : Activé (bleu)

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fridge (Réfrigérateur)                  | <p><b>01</b> Permet d'afficher la température actuellement réglée pour le réfrigérateur.</p> <p><b>02</b> Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Power Cool (Refroidissement rapide) et vérifier les réglages actuels.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Freezer (Congélateur)                   | <p><b>03</b> Permet d'afficher la température actuellement réglée pour le congélateur.</p> <p><b>04</b> Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Power Freeze (Congélation rapide) et vérifier les réglages actuels.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| About Device (À propos du périphérique) | <p><b>05</b> Permet d'afficher les informations produit, notamment la version actuelle, un tutoriel, la fonction Self Check (Auto-vérification) et le centre d'assistance. Le manuel d'utilisation peut être téléchargé et les coordonnées de contact du service client sont également fournies.</p> <p><b>Self Check (Auto-vérification)</b></p> <p>En vous reportant à la fonction Self Check (Auto-vérification), vous pouvez vérifier les résultats de diagnostic de votre réfrigérateur. Si un symptôme anormal est détecté, la fonction Self Check (Auto-vérification) affiche un code d'information qui peut être communiqué au service client.</p> |

## Informations relatives au stockage

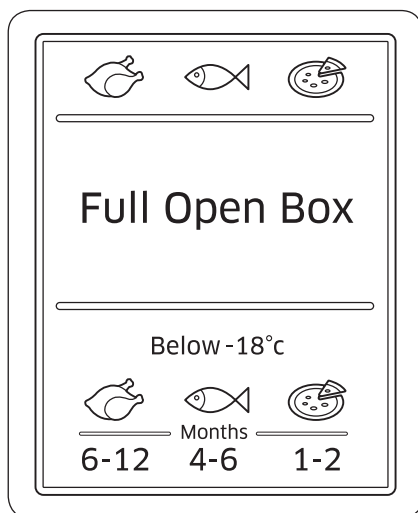

Les chiffres marqués dans la partie inférieure de cette illustration indiquent la période de stockage pour les aliments représentés juste au-dessus. Par exemple, entre 4 et 6 mois pour du poisson.

### Pour congeler des aliments

1. Enveloppez les aliments de façon hermétique avec des matériaux d'emballage adaptés.
2. Rendez l'emballage hermétique.
3. Étiquetez l'emballage en indiquant son contenu et la date.

### Matériaux d'emballage

- Les matériaux adaptés pour emballer des aliments sont les suivants : film plastique, feuille soufflée en polyéthylène, papier aluminium et glacières.
- Les matériaux inadaptés pour emballer des aliments sont les suivants : papier d'emballage, papier ingraissable, cellophane, sacs-poubelles et sacs de courses usagés.

### Matériaux d'hermétisation

rubans élastiques, clips en plastique, ficelle, ruban adhésif résistant au froid ou d'autres matériaux similaires. Les sacs et films en polyéthylène peuvent être scellés à l'aide d'un isolant de film.

# Opérations

## Période de stockage des aliments surgelés

La période de stockage diffère selon le type d'aliments et la température de stockage. Les spécifications suivantes sont basées sur une température de -18 °C (0 °F).

- Volaille fraîche (poulets entiers), viande fraîche (steaks, rôtis) : jusqu'à 12 mois
- Poisson (poisson maigre, poisson cuit), crevette fraîche, coquilles Saint Jacques, calmars : jusqu'à 6 mois
- Pizzas, saucisses : jusqu'à 2 mois

### REMARQUE

Pour en savoir plus, consultez le site Web de la FDA (<http://www.fda.gov/>).

## Décongélation

Vous pouvez faire fondre les aliments surgelés des manières suivantes :

- Naturellement à température ambiante
- Naturellement dans le réfrigérateur
- En utilisant un four électrique avec ou sans apport de chaleur
- En utilisant un four à micro-ondes

### REMARQUE

- Ne recongelez pas des aliments décongelés. Certaines parties des aliments peuvent ne pas se congeler complètement.
- Ne stockez pas les aliments surgelés plus longtemps que la durée maximale de stockage.

# Entretien


## Inversion de la porte (modèles applicables uniquement)

L'inversion de la porte doit être effectuée par du personnel d'entretien agréé Samsung, à vos propres frais, car ce type d'entretien n'est pas couvert par la Garantie.


### ⚠ AVERTISSEMENT

- Une mauvaise inversion ou les dommages subis par le matériel en raison de l'intervention d'agences non agréées ne sont pas couverts par la Garantie.
- Assurez-vous que le réfrigérateur est débranché de la source d'alimentation avant de procéder à l'inversion.
- Vous devez attendre au moins une heure après la réalisation de l'inversion de la porte. Cela permet d'éviter tout risque d'électrocution.

### Outils requis (non fournis)




Tournevis cruciforme




Tournevis à tête plate



Clé de 11 mm  
(pour l'axe de charnière)




Clé à douille de 8 mm  
(pour les boulons)




Clé hexagonale de 5 mm  
(pour la charnière centrale)

### Accessoires



Cache de charnière (gauche)



Cache d'interstice (gauche)  
(Le cache d'interstice diffère selon le modèle.)


### ⚠ ATTENTION

Tout au long de la procédure d'inversion, tenez toutes les petites pièces (vis, obturateurs, etc.) du réfrigérateur hors de portée des enfants ou des bébés, pour des raisons de sécurité.


# Entretien

## Instructions étape par étape


### ÉTAPE 1 Retirez la porte du réfrigérateur

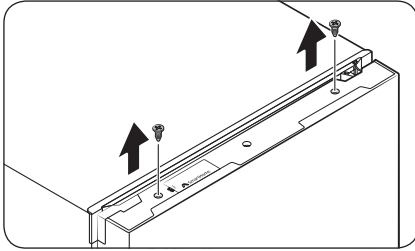


1. Une fois la porte du réfrigérateur fermée, desserrez et retirez les deux vis en haut de la porte. (Modèles RB37 avec porte vitrée uniquement)

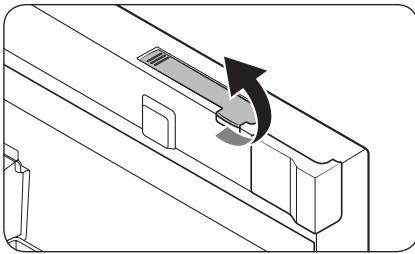


2. Ouvrez la porte du réfrigérateur et tirez vers le haut pour ouvrir le cache de la clé électronique, situé en haut de la porte.

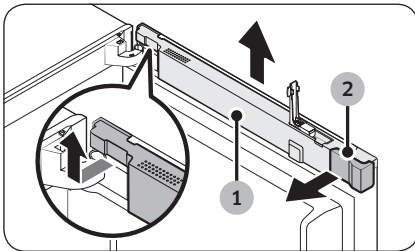

3. Soulevez le **cache des câbles (1)** et tournez-le vers l'avant de 90 degrés pour le retirer. Ensuite, retirez le **cache d'interstice (2)**.

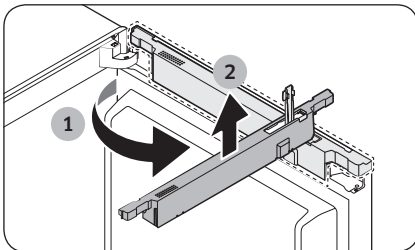

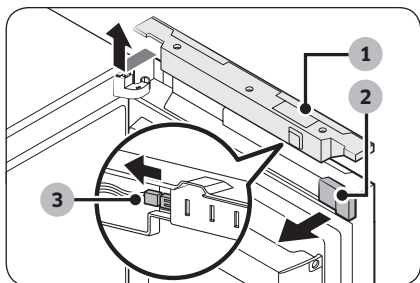


#### Modèles RB37 avec porte vitrée


- Ouvrez la porte du réfrigérateur et soulevez légèrement le côté gauche du **cache de câbles (1)** pour le retirer. Ensuite, retirez le **cache d'interstice (2)** puis le **connecteur PBA** de la clé électronique (3).

#### REMARQUE


Conservez le **cache d'interstice** en lieu sûr. Vous en aurez besoin lorsque vous remettrez la porte en position initiale (avant d'inverser la porte).

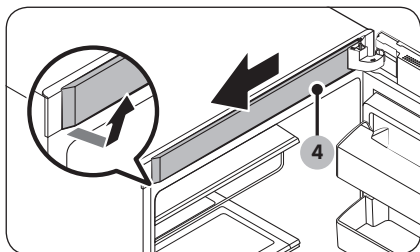

- Retirez le **cache du cadre supérieur (4)** au niveau du coin inférieur gauche, puis en haut. Puis, sortez-le en tirant vers l'avant.

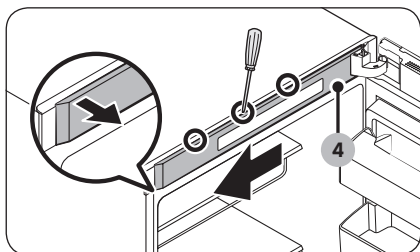

- Pour les modèles disposant du panneau d'affichage en haut du réfrigérateur, repérez les orifices de service sur le **cache du cadre supérieur (4)**.
  - Insérez un tournevis à tête plate dans l'orifice gauche et libérez d'abord le côté gauche puis les verrous supérieur et inférieur du côté droit, en respectant cet ordre. Ensuite, faites-le glisser sur la gauche pour le retirer.

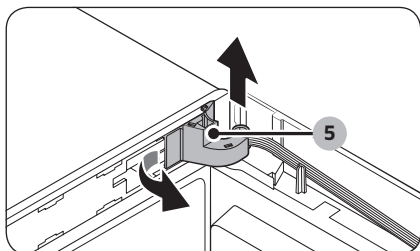

- Retirez le côté gauche du **cache de charnière (5)** pour l'enlever, puis soulevez légèrement le bas pour l'extraire.


#### ATTENTION

Lors du retrait du **cache de charnière**, faites attention à ne pas endommager les connecteurs et les câbles situés sur ou autour de la porte du réfrigérateur.

#### REMARQUE

Conservez le **cache de charnière** en lieu sûr. Vous en aurez besoin lorsque vous remettrez la porte en position initiale (avant d'inverser la porte).



## Entretien

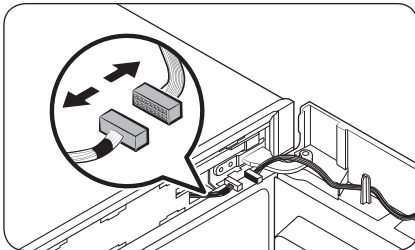

6. Débranchez les connecteurs situés sur ou autour de la porte du réfrigérateur. Desserrez les vis au niveau de la **charnière supérieure (6)** pour la retirer.

### ⚠ ATTENTION

Afin d'éviter que la porte du réfrigérateur ne tombe, assurez-vous de la tenir fermement lors du retrait de la charnière supérieure.

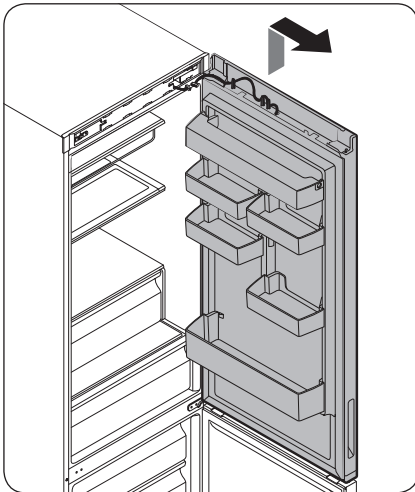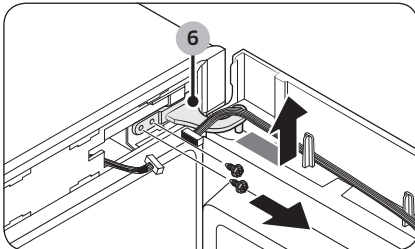


7. Une fois la charnière supérieure retirée, soulevez pour retirer la porte du réfrigérateur. Conservez la porte en lieu sûr.

### ⚠ ATTENTION


La porte est lourde. Afin d'éviter tout dommage ou blessures, faites preuve de prudence lors du retrait de la porte.




## ÉTAPE 2 Retirez la porte du congélateur

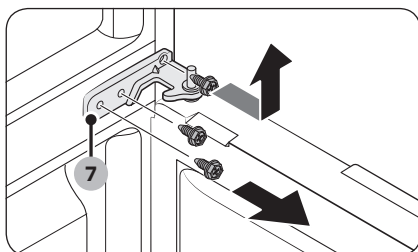

1. Ouvrez la porte du congélateur et retirez la charnière centrale (7) en desserrant les vis.

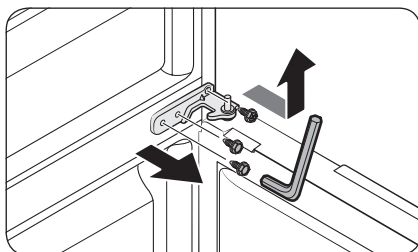

- Pour les modèles RB37 avec porte vitrée, utilisez la clé hexagonale de 5 mm pour retirer les boulons.

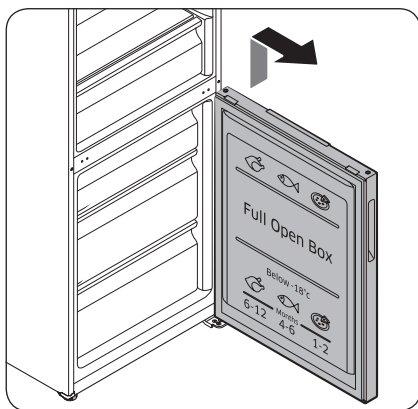


2. Soulevez légèrement pour retirer la porte du congélateur.

# Entretien


## ÉTAPE 3 Inverser les systèmes de fermeture automatique

Sur la porte du congélateur

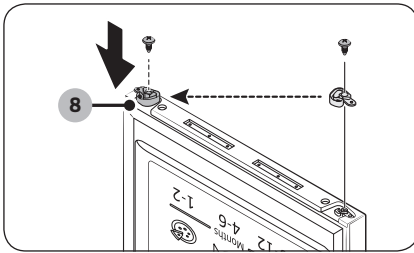


1. Sur la porte du congélateur, retirez le **levier du système de fermeture automatique (8)** en desserrant les vis sur le levier et les vis sur le côté opposé.
2. Insérez le **levier du système de fermeture automatique (8)** sur le côté opposé, puis serrez les vis.

Sur la porte du réfrigérateur

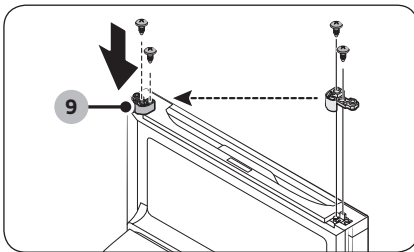

1. Sur la porte du réfrigérateur, retirez le **levier du système de fermeture automatique (9)** en desserrant les vis sur le levier et les vis sur le côté opposé.
2. Insérez le **levier du système de fermeture automatique (9)** sur le côté opposé, puis serrez les vis.


## ÉTAPE 4 Remettre en place la porte du congélateur

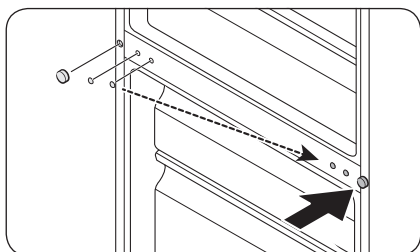


1. Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer l'**obturateur de la vis**. Ensuite, placez l'**obturateur de la vis** sur le côté opposé.

### ⚠ ATTENTION


Afin d'éviter tout dommage physique, faites preuve de prudence lors du retrait de l'**obturateur de la vis**.

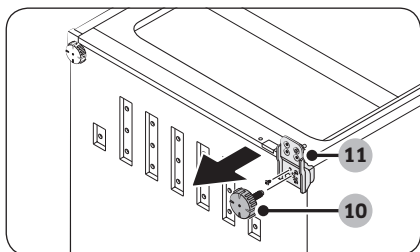

2. Allongez au sol le réfrigérateur avec précaution. Ensuite, retirez les vis au niveau du **piéd de mise à niveau (10)** et de la **charnière inférieure (11)**.

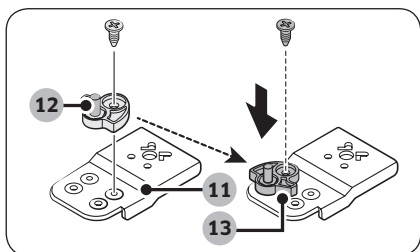


3. Utilisez une clé de 11 mm pour retirer l'**axe de la charnière (12)** au niveau de la **charnière inférieure (11)**. Ensuite, insérez le **protecteur du système de fermeture automatique (13)** comme indiqué.

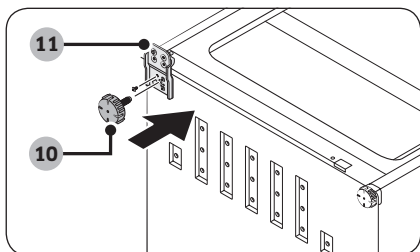


4. Insérez la **charnière inférieure (11)** sur le côté opposé. Ensuite, installez le **piéd de mise à niveau (10)**.
5. Insérez la porte du congélateur et insérez-la dans la charnière inférieure. Redressez ensuite le réfrigérateur avec précaution.


## Entretien

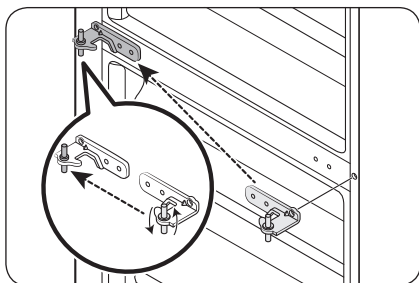


6. Réinsérez la **charnière centrale (7)** qui a été retirée à l'étape 2.
- Retirez la rondelle au niveau de la charnière centrale. Ensuite, retournez la rondelle avant de réinsérer la charnière centrale en haut de la porte du congélateur.

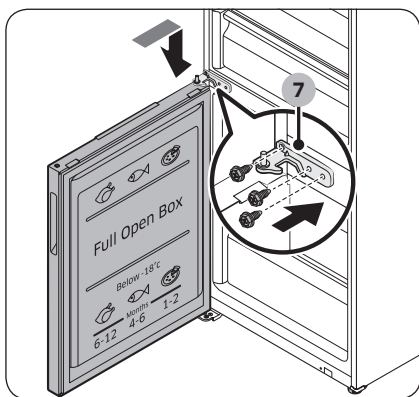



## ÉTAPE 5 Remettre en place la porte du réfrigérateur

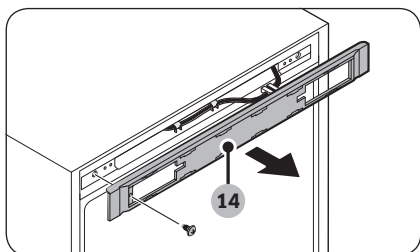

1. Desserrez et retirez les vis supérieures du réfrigérateur. Ensuite, retirez le **cache des commandes (14)**.

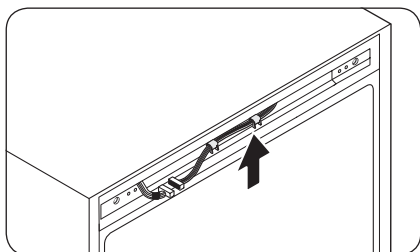


2. Déplacez les connecteurs et les câbles sur le côté opposé. Insérez le **cache des commandes (14)**, puis serrez les vis sur le côté opposé.

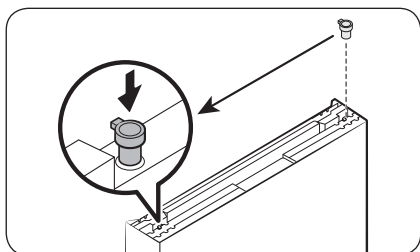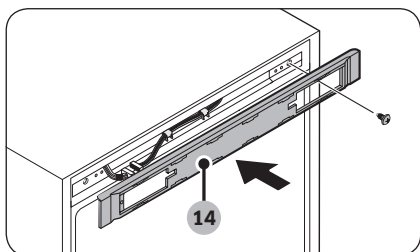


- Pour les modèles RB37 avec porte vitrée, utilisez un tournevis à tête plate pour retirer la **charnière à œillet** en haut de la porte du réfrigérateur. Ensuite, insérez la charnière sur le côté opposé.


## Entretien

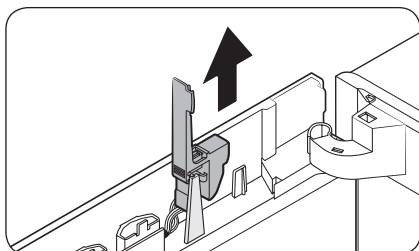

3. Tirez vers le haut pour ouvrir le cache de la clé électronique, situé en haut de la porte du réfrigérateur.

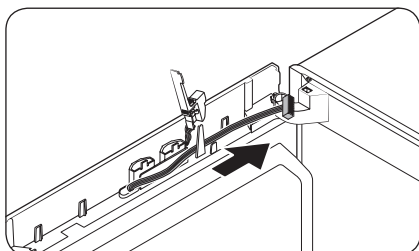


- Déplacez les câbles vers le côté opposé et fixez-les sur le crochet interne sur le côté opposé.

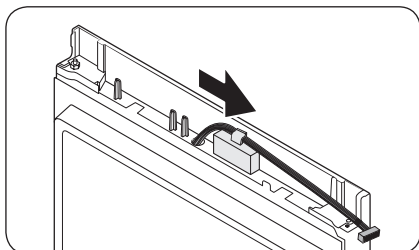


Modèles RB37 avec porte vitrée uniquement


- Branchez les câbles au niveau de la porte du réfrigérateur sur le côté opposé. Fixez les câbles en place à l'aide du crochet.

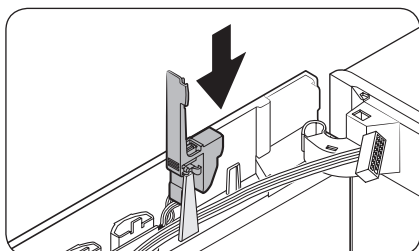


4. Réinsérez le cache de la clé électronique dans sa position d'origine.

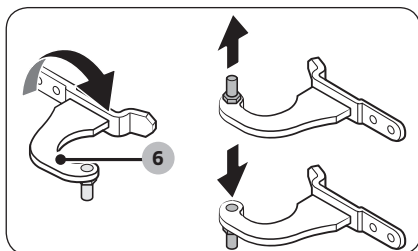


5. Retirez l'axe au niveau de la **charnière supérieure (6)**. Ensuite, réassemblez l'axe comme indiqué.

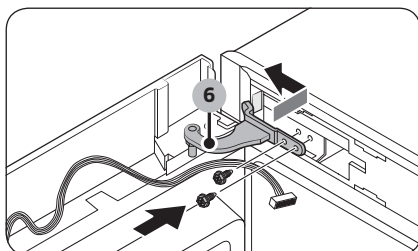


6. Insérez la **charnière supérieure (6)** en haut à gauche de la porte du réfrigérateur, en commençant par le côté le plus court. Installez la porte du réfrigérateur en insérant la charnière supérieure puis la charnière centrale. Ensuite, serrez les vis de la charnière supérieure.

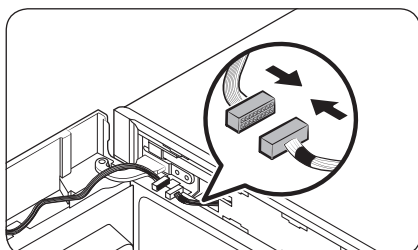

7. Branchez les connecteurs au niveau de la porte du réfrigérateur et de l'unité principale. Ensuite, fixez les câbles en place sur le crochet interne du **cache de charnière (gauche)** en option.

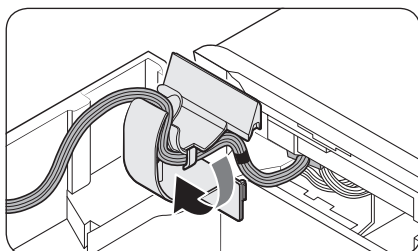


## Entretien

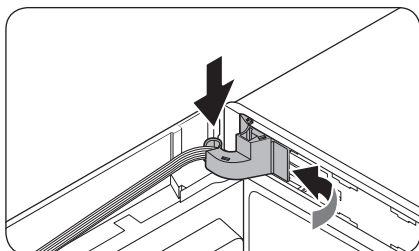



8. Insérez le cache de charnière sur la charnière supérieure, en commençant par le côté droit. Ensuite, pressez le bas du cache pour le mettre en place.

### ⚠ ATTENTION

Assurez-vous que tous les câbles et connecteurs ne sont pas coincés au milieu.




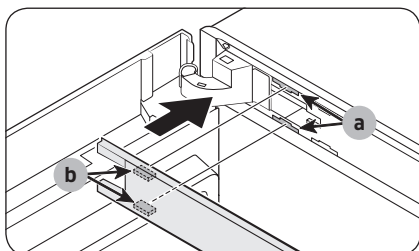


9. Insérez le **cache du cadre supérieur (4)** avec la **pièce (b)** insérée dans la **pièce (a)**, en diagonale. Ensuite, faites glisser l'extrémité du cache vers la gauche pour le verrouiller en place.

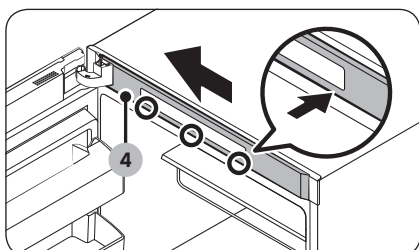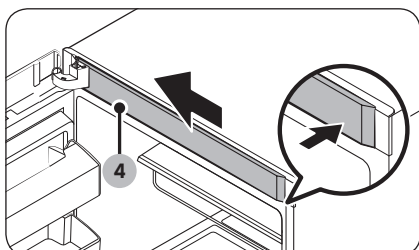

- Pour les modèles disposant du panneau d'affichage en haut du réfrigérateur, poussez vers l'intérieur l'extrémité gauche du **cache du cadre supérieur (4)**, puis le côté droit, en verrouillant les zones inférieure et supérieure en place selon cet ordre.



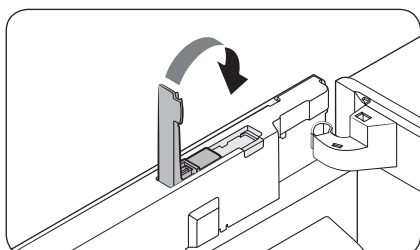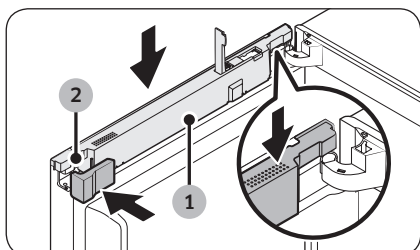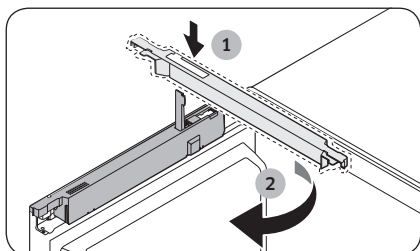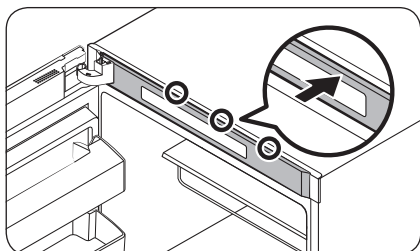


10. Avec le cache de la clé électronique ouvert, insérez le **cache des câbles (1)** et tournez-le vers l'arrière. Ensuite, insérez le **cache d'interstice (gauche)** et fermez le **cache des câbles**.


- Le cache d'interstice diffère selon le modèle.

11. Fermez le cache de la clé électronique.

## Entretien

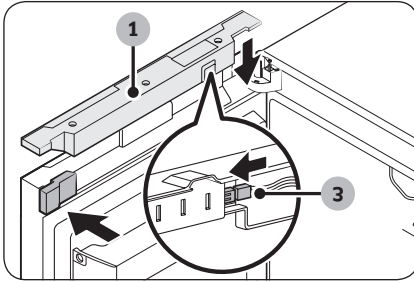

Modèles RB37 avec porte vitrée uniquement  
**12.** Branchez le connecteur PBA de la clé électronique (3). Insérez le cache d'interstice (gauche) en option sur la porte du réfrigérateur. Ensuite, appuyez pour fermer le cache de câbles (1).

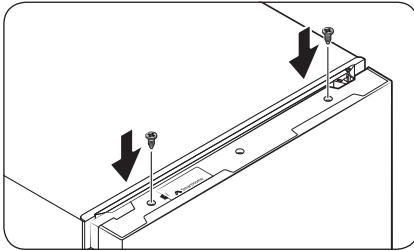


- Fermez la porte du réfrigérateur et serrez les vis supérieures de la porte.

### REMARQUE


Il se peut que vous souhaitiez remettre les portes en position initiale (avant d'inverser la porte). Dans ce cas, reportez-vous aux instructions ci-dessus, mais inversez les portes, les charnières et les caches pour les remettre en position initiale.

## Utilisation et entretien

### Clayettes / Casier à bouteilles de vin (modèles applicables uniquement)

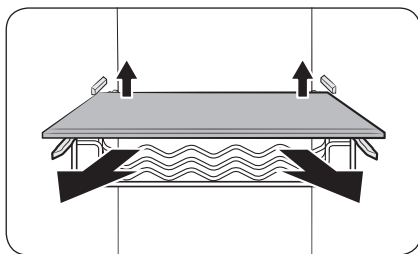


1. Soulevez légèrement l'arrière de la clayette (ou du casier à bouteilles de vin) pour la/le retirer.

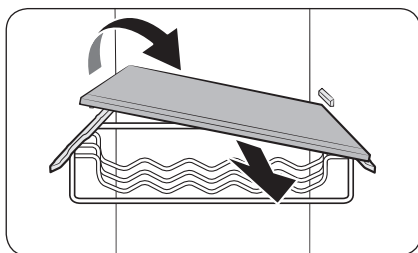


2. Inclinez la clayette (ou le casier à bouteilles de vin) en diagonale pour la/le retirer.

# Entretien

## Étagère pliante

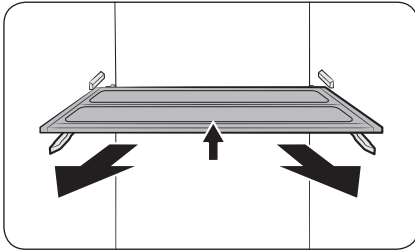

1. Soulevez légèrement l'avant de l'étagère pour la retirer.

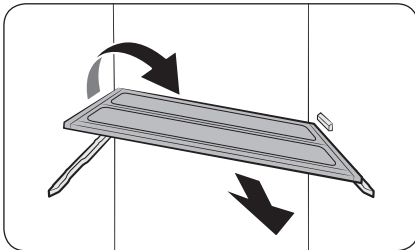

2. Inclinez l'étagère en diagonale pour la retirer.



### ⚠ ATTENTION

- Ne placez pas d'aliments ou d'objets à l'avant du tiroir de la Fresh Zone (Zone fraîche). La porte ne fermerait pas correctement.
- La clayette doit être correctement insérée. Ne l'insérez pas à l'envers.
- Lors de la réinsertion de la clayette, assurez-vous de la pousser jusqu'au bout jusqu'à ce qu'elle soit en place.
- Les récipients en verre peuvent rayer la surface des clayettes en verre.

## Nettoyage

### Intérieur et extérieur

#### ⚠ AVERTISSEMENT

- Ne nettoyez pas le réfrigérateur avec du benzène, du diluant ou du nettoyant domestique/pour voiture comme Clorox™. Ces produits risquent d'endommager la surface du réfrigérateur et de provoquer un incendie.
- Évitez de vaporiser de l'eau directement sur le réfrigérateur. Cela est susceptible de provoquer un choc électrique.

Retirez régulièrement toutes les substances étrangères telles que la poussière ou l'eau des fiches de la prise électrique et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Utilisez un chiffon doux non pelucheux humidifié ou une serviette en papier pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur.
3. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou une serviette en papier pour bien sécher les surfaces.
4. Branchez le cordon d'alimentation.

## Remplacement

### Ampoules LED

Pour changer les ampoules du réfrigérateur, contactez votre centre de service Samsung local.

#### ⚠ AVERTISSEMENT

- Les ampoules ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur. N'essayez pas de remplacer une ampoule par vous-même. Cela est susceptible de provoquer une électrocution.


# Dépannage

Avant d'appeler pour obtenir de l'aide, parcourez les points de vérification ci-dessous. Tous les appels d'assistance concernant des situations normales (autres que des cas de défauts) seront facturés à l'utilisateur.

## Généralités

### Température

| Symptôme                                                                                                     | Causes possibles                                                                                               | Solution                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le réfrigérateur/ congélateur ne fonctionne pas.<br>La température du réfrigérateur/ congélateur est chaude. | • Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement.                                                     | • Branchez correctement le cordon d'alimentation.                                                                                           |
|                                                                                                              | • La molette de contrôle de la température n'est pas réglée correctement.                                      | • Baissez la température.                                                                                                                   |
|                                                                                                              | • Le réfrigérateur se trouve à proximité d'une source de chaleur ou est exposé à la lumière directe du soleil. | • Assurez-vous que le réfrigérateur n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et qu'il n'est pas à proximité d'une source de chaleur. |
|                                                                                                              | • Le dégagement entre le réfrigérateur et les côtés/l'arrière n'est pas suffisant.                             | • Assurez-vous de laisser au moins 5 cm à l'arrière et sur les côtés.                                                                       |
|                                                                                                              | • Le mode Vacation (Absence) est activé.                                                                       | • Désactivez le mode Vacation (Absence).                                                                                                    |
|                                                                                                              | • Le réfrigérateur est en surcharge. Des aliments bloquent les orifices de ventilation du réfrigérateur.       | • Ne surchargez pas le réfrigérateur. Ne laissez pas des aliments bloquer la ventilation.                                                   |
| Le réfrigérateur/ congélateur refroidit trop.                                                                | • La molette de contrôle de la température n'est pas réglée correctement.                                      | • Augmentez la température.                                                                                                                 |
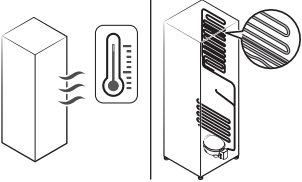
| Symptôme                        | Causes possibles                                                                                                                       | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La paroi intérieure est chaude. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le réfrigérateur dispose de tuyaux résistants à la chaleur dans la paroi intérieure.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour prévenir de la condensation, le réfrigérateur est équipé de tuyaux résistants à la chaleur dans les coins avant. Lorsque la température ambiante augmente, cet équipement peut ne pas fonctionner correctement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du système.</li> </ul>  |

## Odeurs

| Symptôme                            | Causes possibles                                                          | Solution                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le réfrigérateur dégage des odeurs. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aliments abîmés.</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez le réfrigérateur et retirez les aliments abîmés.</li> </ul>                        |
|                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aliments très odorants.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les aliments à forte odeur sont emballés de manière hermétique.</li> </ul> |

## Givre

| Symptôme                                              | Causes possibles                                                                                                                  | Solution                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présence de givre autour des orifices de ventilation. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des aliments bloquent les orifices de ventilation.</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous qu'aucun aliment ne bloque les orifices de ventilation du réfrigérateur.</li> </ul>  |
| Présence de givre sur les parois intérieures.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>La porte est mal fermée.</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que les aliments ne bloquent pas la porte. Nettoyez le joint de la porte.</li> </ul> |
| Les fruits ou légumes sont congelés.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Les fruits ou légumes sont stockés dans la Fresh/Chef Zone (Zone fraîche/chef).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Fresh/Chef Zone (Zone fraîche/chef) est réservée à la viande/au poisson.</li> </ul>            |

# Dépannage

## Condensation

| Symptôme                                                | Causes possibles                                                                                                                | Solution                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De la condensation se forme sur les parois intérieures. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si la porte est laissée ouverte, de l'humidité pénètre dans le réfrigérateur.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Retirez l'humidité et ne laissez pas la porte ouverte pendant une période prolongée.</li></ul> |
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aliments avec une forte teneur en humidité.</li></ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que les aliments sont emballés de manière hermétique.</li></ul>                   |




## Entendez-vous des sons anormaux provenant du réfrigérateur ?


Avant d'appeler pour obtenir de l'aide, parcourez les points de vérification ci-dessous. Tous les appels d'assistance concernant des bruits normaux seront facturés à l'utilisateur.

### Ces sons sont tout à fait normaux.


- Lorsque vous commencez ou terminez une opération, il se peut que le réfrigérateur émette des sons similaires à l'allumage du moteur d'une voiture. Lorsque l'opération se stabilise, les sons s'atténueront.

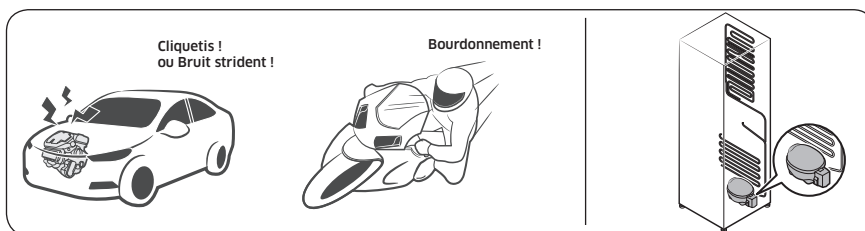

- Lorsque le ventilateur est en marche, ces sons peuvent être émis. Lorsque le réfrigérateur atteint la température réglée, aucun son de ventilateur n'est émis.

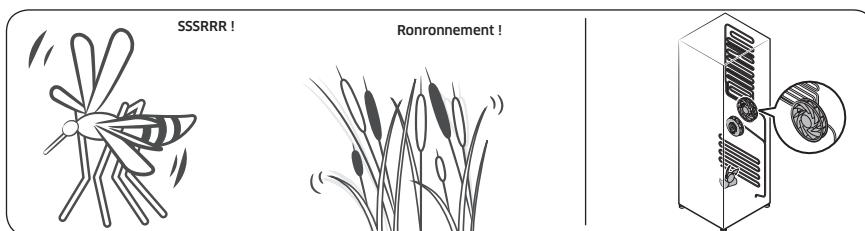


- Pendant le cycle de décongélation, il se peut que de l'eau goutte sur la résistance de décongélation, générant alors des sons de grésillement.

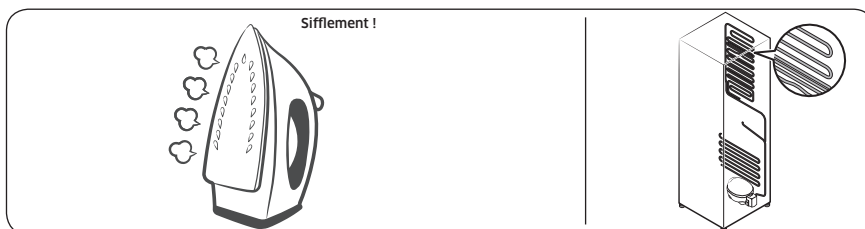


## Dépannage

- À mesure que le réfrigérateur refroidit ou congèle, du gaz réfrigérant circule dans les tuyaux hermétiques, provoquant alors des sons de bouillonnement.

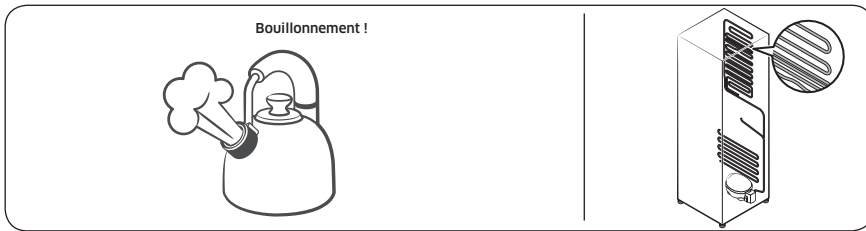

- À mesure que la température du réfrigérateur augmente ou baisse, les pièces en plastique se contractent ou se détendent, créant alors des bruits de cognement. Ces bruits sont produits pendant le cycle de décongélation ou lorsque les pièces électroniques fonctionnent.

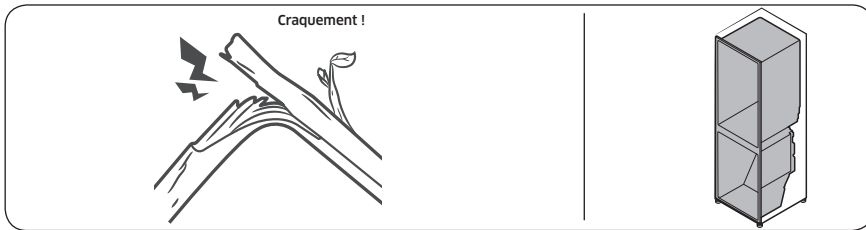

- Pour les modèles avec machine à glaçons : Lorsque la vanne d'eau s'ouvre pour remplir la machine à glaçons, des sons de bourdonnement peuvent être émis.
- En raison de l'égalisation de la pression lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte du réfrigérateur, des sons de souffle peuvent être émis.

## Samsung Smart Home

| Symptôme                                                                                        | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'application « Samsung Smart Home » est introuvable sur le marché des applications.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'application Samsung Smart Home est disponible sur les smartphones qui disposent du système Android 4.0 (ICS) ou une version supérieure, ou du système iOS 7.0 ou une version supérieure.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| L'application Samsung Smart Home ne fonctionne pas.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'application Samsung Smart Home est disponible sur les modèles applicables uniquement.</li> <li>L'ancienne application Samsung Smart Refrigerator ne peut pas se connecter à des modèles pour Samsung Smart Home.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| L'application Samsung Smart Home est installée mais n'est pas connectée à mon réfrigérateur.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application.</li> <li>Assurez-vous que votre routeur fonctionne normalement.</li> <li>Si vous n'avez pas connecté votre réfrigérateur à l'application Samsung Smart Home une fois l'application installée, vous devez établir la connexion à l'aide de la fonction de l'application permettant d'enregistrer un périphérique.</li> </ul> |
| Impossible de se connecter à l'application.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous devez vous connecter à votre compte Samsung pour pouvoir utiliser l'application.</li> <li>Si vous n'avez pas de compte Samsung, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour en créer un.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Un message d'erreur apparaît lorsque j'essaie d'enregistrer mon réfrigérateur.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction Easy Connection (Connexion facile) peut échouer en raison de la distance par rapport au point d'accès ou d'interférences électriques provenant de l'environnement. Attendez un moment puis réessayez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| L'application Samsung Smart Home est bien connectée à mon réfrigérateur mais ne fonctionne pas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quittez puis relancez l'application Samsung Smart Home, ou déconnectez et reconnectez le routeur.</li> <li>Débranchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur, puis branchez-le à nouveau après 1 minute.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |

### Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

| Pays        | Centre d'appels | Site Internet                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUXEMBURG   | 261 03 710      | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>                                                                                                |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100   | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>                                                                                                      |
| BELGIUM     | 02-201-24-18    | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French) |



DA68-03516H-00

# Kühl-/Gefrierkombination

## Benutzerhandbuch

RB34K6\*/RB37K6\*

SEBN

Standgerät



**SAMSUNG**

# Inhalt

|                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sicherheitsinformationen</b>                                                           | <b>3</b>  |
| Wichtige Symbole für Sicherheits- und Gefahrenhinweise:                                   | 5         |
| Wichtige Warnhinweise für Transport und Aufstellungsort                                   | 6         |
| Kritische Warnungen bei der Installation                                                  | 6         |
| Installationshinweise                                                                     | 11        |
| Kritische Warnungen im Betrieb                                                            | 12        |
| Warnhinweise im Betrieb                                                                   | 18        |
| Warnhinweise zur Reinigung                                                                | 20        |
| Kritische Warnhinweise zur Entsorgung                                                     | 22        |
| Weitere Tipps zur ordnungsgemäßen Verwendung                                              | 23        |
| Energiespartipps                                                                          | 25        |
| Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.: | 26        |
| Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung                                                           | 27        |
| <b>Aufstellen der Ladestation</b>                                                         | <b>28</b> |
| Die Kühl-/Gefrierkombination auf einen Blick                                              | 28        |
| Installation Schritt-für-Schritt                                                          | 29        |
| <b>Bedienung</b>                                                                          | <b>37</b> |
| Funktionsbereich                                                                          | 37        |
| Samsung Smart Home                                                                        | 41        |
| Lagerungshinweise                                                                         | 44        |
| <b>Pflege</b>                                                                             | <b>46</b> |
| Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür (nur bestimmte Modelle)                        | 46        |
| Umbau und Pflege                                                                          | 61        |
| Reinigen                                                                                  | 63        |
| Ersetzen von Teilen                                                                       | 63        |
| <b>Fehlerbehebung</b>                                                                     | <b>64</b> |
| Allgemein                                                                                 | 64        |
| Hören Sie ungewöhnliche Geräusche aus dem Kühlschrank?                                    | 67        |
| Samsung Smart Home                                                                        | 69        |

## Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Merkmale und Funktionen dieser Kühl-/Gefrierkombination von Samsung kennen und bedienen können und Ihr neues Gerät sicher und effizient arbeitet.
- Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.

- Die Warnungen und wichtigen Sicherheitsinformationen in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab.  
Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät installieren, warten und einsetzen.



# Sicherheitsinformationen

- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können sich die Eigenschaften Ihres Geräts leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Um die Entwicklung eines entflammbaren Gas-Luftgemisches bei einem Leck des Kühlkreislafs zu vermeiden, muss die Raumgröße entsprechend der eingesetzten Menge an Kältemitteln im Gerät gewählt werden.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es Anzeichen von Beschädigungen zeigt. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Händler in Verbindung. Der für die Aufstellung des Geräts vorgesehene Raum muss für je 8 g des Kältemittels R-600a im Gerät ein Raumvolumen von 1 m<sup>3</sup> besitzen. Die Menge des in Ihrem Gerät eingesetzten Kältemittels können Sie an dem Typenschild im Innern des Geräts ablesen.
- Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen an den Augen führen. Wenn Kältemittel aus den Rohren austritt, vermeiden Sie offene Flammen, und nehmen Sie entzündliche Gegenstände aus der Reichweite des Geräts. Lüften Sie außerdem sofort den Raum.
  - Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten dürfen nur von sachkundigem Fachpersonal ausgeführt werden.



- Bewahren in diesem Gerät keine explosiven Stoffe wie Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln auf.

## Wichtige Symbole für Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Anleitung. In diesem Handbuch werden die folgenden Sicherheitssymbole verwendet.

### **WARNUNG**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Sachschäden und/oder zum Tod** führen können.

### **VORSICHT**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.

### **HINWEIS**

Nützliche Informationen, die dem Benutzer helfen, das Gerät zu verstehen bzw. nutzen.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie sie gewissenhaft.

Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

# Sicherheitsinformationen

## Wichtige Warnhinweise für Transport und Aufstellungsort

### **WARNUNG**

- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislafs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.
  - Aus den Geräterohren austretendes Kältemittel kann sich entzünden oder zu Verletzungen der Augen führen. Wenn Kältemittel austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
  - Bei diesem Gerät wird eine geringe Menge eines Isobutan-Kältemittels (R-600a) eingesetzt. Dies ist ein natürliches Gas mit hoher Umweltverträglichkeit, das allerdings auch brennbar ist. Achten Sie darauf, dass keine Teile des Kühlkreislafs beschädigt werden, wenn Sie das Gerät transportieren oder aufstellen.

## Kritische Warnungen bei der Installation

### **WARNUNG**

- Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder an einem Ort auf, wo es mit Wasser in Kontakt kommen kann.
  - Eine beschädigte oder veraltete Isolierung an elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.

- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht aus, und stellen Sie es nicht in der Nähe von Öfen, Heizkörpern oder anderen Wärmequellen auf.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts nicht in eine Steckdosenleiste, die auch für verschiedene andere Geräten verwendet wird. Die Kühl-/Gefrierkombination darf immer nur an eine ausschließlich für dieses Gerät bestimmte Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung mit der auf dem Typenschild am Gerät übereinstimmt.
  - Dies gewährleistet eine optimale Leistung und verhindert eine Überlastung der Stromkreise im Haus, die einen Brand aufgrund überhitzter Leitungen auslösen könnte.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht in eine lose Steckdose.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie keine Kabel, die im Kabelverlauf oder an einem der Enden Brüche oder Abnutzungsschäden aufweisen.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht übermäßig, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht übermäßig.
- Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Achten Sie darauf, das Gerät beim Verschieben nicht über das Netzkabel zu fahren und dieses zu beschädigen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Trennen Sie die Kühl-/Gefrierkombination niemals vom Netz, indem Sie am Netzkabel ziehen. Fassen Sie stets den Stecker fest an und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose heraus.
  - Schäden am Kabel können Kurzschlüsse, Brände und/oder Stromschläge verursachen.
- Bewahren in diesem Gerät keine explosiven Stoffe wie Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammaren Materialien auf.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Dieses Gerät muss vor der Inbetriebnahme in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch ordnungsgemäß aufgestellt und installiert werden.
- Schließen Sie den Netzstecker ordnungsgemäß mit dem Kabel nach unten an die Steckdose an.
  - Wenn Sie den Netzstecker falsch herum (also mit dem Kabel nach oben) in die Steckdose stecken, kann das Kabel durchtrennt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- Stellen Sie stets sicher, dass der Netzstecker nicht durch die Rückwand des Geräts geknickt oder beschädigt wird.

- Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
  - Es besteht Erstickungsgefahr, wenn Kinder sie über den Kopf ziehen.
- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker nach der Installation frei zugänglich ist.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands aufgrund von Fehlströmen.
- Stellen Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort noch an einem Platz auf, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (z. B. Regen) ausgesetzt ist.
  - Eine beschädigte oder veraltete Isolierung von elektrischen Teilen kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.
- Wenn sich Staub oder Wasser im Gerät angesammelt haben, trennen Sie die Stromversorgung, und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
  - Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, und legen oder stellen Sie keine Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, brennende Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät.
  - Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
- Sie müssen die gesamte Schutzfolie entfernen, ehe Sie das Gerät mit der Netzsteckdose verbinden.

# Sicherheitsinformationen

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit den Sprengringen für die Türeinrichtung oder mit den Klammern für die Wasserleitungen spielen.
  - Es besteht die Gefahr von Tod durch Erstickung, wenn ein Kind einen Sprengring oder eine Wasserrohrklammer verschluckt. Halten Sie die Sprengringe und Wasserrohrklammern außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Die Kühl-/Gefrierkombination muss geerdet werden.
  - Achten Sie immer darauf, dass die Kühl-/Gefrierkombination geerdet ist, ehe Sie ein Teil des Gerätes untersuchen oder zu reparieren versuchen. Erdschlüsse können einen schweren elektrischen Schlag verursachen.
- Da sie Blitze anziehen können, dürfen Sie das Gerät niemals an Gasrohren, Telefonleitungen oder Blitzableitern erden.
  - Das Gerät muss geerdet werden, um durch Leckströme verursachte Stromverluste und Stromschläge zu verhindern.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose. Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es umgehend vom Hersteller oder einem seiner Kundendienstvertreter austauschen.

- Die Sicherung des Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

## Installationshinweise

### **VORSICHT**

- Lassen Sie genügend Raum um die Kühl-/Gefrierkombination frei und stellen Sie ihn auf einer ebenen Fläche auf.
  - Stellen Sie sicher, dass der Lüftungsraum des Gerätegehäuses oder der Halterung nicht blockiert ist.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Aufstellen und Einschalten 2 Stunden lang ruhen, ehe Sie es mit Lebensmitteln befüllen.
- Wir empfehlen Ihnen dringend, die Kühl-/Gefrierkombination durch einen qualifizierten Techniker oder den Service installieren zu lassen.
  - Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Wenn die Türen der Kühl-/Gefrierkombination übermäßig beladen werden, kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen.

# Sicherheitsinformationen

## Kritische Warnungen im Betrieb

### **WARNUNG**

- Verbinden Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen mit der Steckdose.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Stellen Sie keine Gegenstände oben auf das Gerät.
  - Die Gegenstände könnten beim Öffnen oder Schließen der Gerätetür herunterfallen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Führen Sie weder Ihre Hände und Füße noch Metallgegenstände (Essstäbchen usw.) von unten oder von hinten in das Gerät ein.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
  - Scharfe Kanten können zu Verletzungen führen.
- Berühren Sie die Innenseiten des Geräts oder die darin aufbewahrten Lebensmittel nicht mit nassen Händen.
  - Dies kann zu Erfrierungen führen.
- Stellen Sie keinen mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
  - Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Bewahren Sie keine flüchtigen oder entflammbaren Gegenstände oder Stoffe (Reinigungsbenzin, Verdünner, Propangas, Alkohol, Äther, Erdgas oder ähnliche Produkte) im Gerät auf.
  - Dieses Gerät ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln bestimmt.
  - Andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr.



- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
  - Halten Sie Ihre Finger von „Quetschstellen“ fern: Die Abstände zwischen den Türen und dem Schrank sind notwendigerweise klein. Öffnen Sie die Gerätetür mit großer Vorsicht, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder sich an die Gerätetür oder die daran angebrachten Fächer hängen. Andernfalls kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.
- Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern. Sie könnten eingesperrt werden.
- Führen Sie Ihre Hände nicht in den Bodenbereich unterhalb des Geräts ein.
  - Dort befinden sich scharfe Kanten, die Verletzungen verursachen können.
- Bewahren Sie keine Pharmazeutika, lebensmittelfremden Materialien oder temperaturempfindliche Produkte im Gerät auf.
  - Lebensmittel, die unter streng kontrollierten Temperaturbedingungen gelagert werden müssen, dürfen nicht in diesem Gerät aufbewahrt werden.
- Lagern bzw. verwenden Sie keine elektrischen Apparate oder Maschinen im Gerät, sofern diese nicht vom Hersteller zugelassen sind.
- Wenn das Gerät nach Arzneimitteln oder Rauch riecht, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.

## Sicherheitsinformationen

- Wenn sich Staub oder Wasser im Gerät angesammelt haben, trennen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.
  - Andernfalls besteht Brandgefahr.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder auf eine der Schubladen klettern.
  - Die Schublade kann zerbrechen, sodass die Kinder stürzen.
- Lassen Sie die Türen des Geräts nicht offen stehen, wenn dieses unbeaufsichtigt ist, und lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.
- Lassen Sie Kinder oder Kleinkinder nicht in die Schubfächer klettern.
  - Dies kann zum Tod durch Erstickung oder zu Verletzungen führen, wenn die Kinder darin gefangen sind.
- Überfüllen Sie die Kühl-/Gefrierkombination nicht mit Lebensmitteln.
  - Beim Öffnen der Gerätetür könnten Produkte herunterfallen und Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen.
- Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.
  - Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr eines Brands, eines Stromschlags oder einer Störung des Geräts.

- Verwenden Sie keine temperaturempfindlichen Materialien, wie z. B. entflammbare Sprays und Gegenstände, Trockeneis, Medikamente oder Chemikalien, in der Nähe des Geräts, und bewahren Sie sie nicht in der Kühl-/Gefrierkombination auf.
- Verwenden Sie keine Haartrockner, um das Innere des Geräts zu trocknen. Stellen Sie keine brennende Duftkerze in das Gerät, um unangenehme Gerüche zu beseitigen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät, und legen oder stellen Sie keine Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, brennende Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metallgegenstände usw.) auf das Gerät. Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf das Gerät.
  - Wenn das Wasser verschüttet wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Beschädigen Sie niemals das Kältemittelsystem.
- Schauen Sie niemals direkt für eine längere Zeit auf die LED-UV-Lampe.
  - Andernfalls können Verletzungen der Augen aufgrund der UV-Strahlung die Folge sein.

## Sicherheitsinformationen

- Legen Sie die Fachböden nicht mit der Oberseite nach unten ein. Dies könnte die Funktionsweise der Fachböden beeinträchtigen.
  - Dies kann zu Verletzungen oder Sachschäden durch herunterfallende Glasfachböden führen.
- Halten Sie Ihre Finger von „Quetschstellen“ fern: Die Abstände zwischen den Türen und dem Schrank sind notwendigerweise klein. Öffnen Sie die Gerätetür mit großer Vorsicht, wenn sich Kinder in der Nähe befinden.
- Wenn Gas austritt, vermeiden Sie offene Flammen oder potenzielle Zündquellen, und lüften Sie einige Minuten lang den Raum, in dem sich das Gerät befindet.
  - Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.
  - Verwenden Sie keinen Lüfter.
  - Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller oder seinen Kundendienstvertretern empfohlenen LED-Lampen.
- Flaschen sollten dicht nebeneinander verstaut werden, damit sie nicht aus dem Gerät fallen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Privathaushalten bestimmt.
- Versuchen Sie nicht selbst, die Kühl-/Gefrierkombination zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
  - Nicht autorisierte Änderungen können Sicherheitsprobleme verursachen. Wenn wir eine nicht autorisierte Änderung rückgängig machen sollen, berechnen wir die vollen Kosten für Ersatzteile und Arbeitszeit.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter, wenn Ihre Kühl-/Gefrierkombination repariert oder neu installiert werden muss.
  - Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.
- Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter, wenn einer der inneren oder äußeren LED-Leuchten nicht mehr funktioniert.
- Wenn von der Kühl-/Gefrierkombination Brandgeruch oder Rauch ausgeht, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstcenter von Samsung Electronics.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Beleuchtung im Innern des Geräts austauschen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter, wenn Sie Probleme mit dem Austausch einer Leuchte (keine LED) haben.
- Wenn das Gerät mit einer LED-Leuchte ausgestattet ist, entfernen Sie die Lampenabdeckung und die Lampe an sich nicht selbst.
  - Wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstcenter.
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.

## Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

### Warnhinweise im Betrieb



#### **VORSICHT**

- Frieren Sie bereits vollständig aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein. Legen Sie keine kohlenensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das Gerät. Legen Sie keine Flaschen oder Glasbehälter in das Gerät.
  - Wenn der Inhalt gefriert, kann das Glas platzen und zu Verletzungen führen.
- Um optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten:
  - Stellen Sie Lebensmittel nicht zu nah an die Belüftungsschlitze auf der Rückseite des Geräts. Andernfalls kann die Luftzirkulation im Kühlabteil behindert werden;
  - Geben Sie die gelagerten Lebensmittel in geeignete Kunststoffbeutel oder in luftdichte Behälter, bevor Sie sie in das Gerät legen;
  - Bewahren Sie keine Glasbehälter, Flaschen oder kohlenensäurehaltigen Getränke im Gefrierabteil auf. Sie können einfrieren und platzen. Geplatzte Getränkebehälter können Verletzungen verursachen.
  - Beachten Sie die maximale Aufbewahrungsdauer und das Verfallsdatum von tiefgefrorenen Lebensmitteln.

- Bewahren Sie keine Glasbehälter, Flaschen oder kohlesäurehaltigen Getränke im Gefrierabteil auf.
  - Die Behälter könnten beim Einfrieren platzen und zu Verletzungen führen.
- Legen Sie keine kohlensäurehaltigen Getränke oder Sprudel in das Gerät. Legen Sie keine Flaschen oder Glasbehälter in das Gerät.
  - Wenn der Inhalt gefriert, kann das Glas platzen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
- Service-Garantie und Modifikationen.
  - Veränderungen und Modifikationen, die von einer Fremdpartei an diesem funktionstüchtigen Gerät durchgeführt werden, sind durch die Garantie von Samsung nicht gedeckt und Samsung haftet nicht für Sicherheitsprobleme, die durch solche von Fremdparteien vorgenommenen Modifikationen verursacht werden.
- Verpserren Sie nicht die Lüftungsöffnungen im Innern der Kühl-/Gefrierkombination.
  - Wenn die Lüftungsöffnungen, insbesondere z. B. mit einer Kunststofftüte, versperrt werden, wird das Gerät möglicherweise zu stark gekühlt.
- Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit im Innern des Geräts ab, und lassen Sie die Gerätetür geöffnet.
  - Andernfalls können sich schlechte Gerüche und Ablagerungen bilden.
- Wenn die Kühl-/Gefrierkombination von der Stromversorgung getrennt wird, müssen Sie mindestens fünf Minuten warten, ehe sie sie wieder anschließen.

## Sicherheitsinformationen

- Wenn das Gerät durch den Kontakt mit Wasser nass geworden ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst von Samsung Electronics.
- Sie dürfen nicht auf Glasoberflächen schlagen oder sie übermäßiger Krafteinwirkung aussetzen.
  - Das Glas könnte brechen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.
- Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht die Finger einklemmen.
- Wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter, wenn Ihre Kühl-/Gefrierkombination überschwemmt wird.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

## Warnhinweise zur Reinigung

### VORSICHT

- Sprühen Sie keinesfalls Wasser direkt auf die Kühl-/Gefrierkombination.
  - Es besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden.
- Verwenden Sie keine Haartrockner, um das Innere des Geräts zu trocknen.
- Stellen Sie, um unangenehme Gerüche zu beseitigen, keinesfalls eine brennende Duftkerze in das Gerät.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.



- Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Display.
  - Andernfalls können sich die Aufdrucke auf dem Display lösen.
- Wenn ein Fremdstoff, wie z. B. Wasser, in das Gerät eingedrungen ist, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
- Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Tuch, um Fremdkörper oder Staub von den Stiften des Netzsteckers zu entfernen. Verwenden Sie kein nasses oder feuchtes Tuch, wenn Sie den Stecker reinigen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden.
- Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit Waschbenzin, Verdünner, Bleichmittel oder Chlor.
  - Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
  - Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

# Sicherheitsinformationen

## Kritische Warnhinweise zur Entsorgung

### **WARNUNG**

- Achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials für dieses Gerät.
- Stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Rohre auf der Rückseite der Kühl-/Gefrierkombination nicht beschädigt sind.
- Als Kältemittel werden R-600a oder R-134a verwendet. Sie können dem Kompressoraufkleber auf der Rückseite Ihres Geräts oder dem Typenschild im Innern des Geräts entnehmen, welches Kältemittel für Ihre Kühl-/Gefrierkombination verwendet wurde. Wenn diese Kühl-/Gefrierkombination entzündliche Gase enthält (Kältemittel R-600a), wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, die Ihnen Informationen über die sichere Entsorgung zur Verfügung stellen können.
- Entfernen Sie vor dem Entsorgen der Kühl-/Gefrierkombination die Tür und die Türdichtungen sowie die Verriegelung, damit nicht versehentlich Kinder oder Tiere im Gerät eingeschlossen werden können. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen. Wenn ein Kind eingeschlossen ist, kann es sich verletzen und ersticken.
  - Wenn ein Kind im Gerät eingeschlossen ist, besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr.

- In der Isolierung wird Cyclopentan verwendet. Die im Isoliermaterial gebundenen Gase erfordern eine spezielle Entsorgung. Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung dieses Geräts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
- Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.
  - Wenn ein Kind sich einen Beutel über den Kopf zieht, kann es ersticken.

## Weitere Tipps zur ordnungsgemäßen Verwendung

- Wenden Sie sich im Falle eines Stromausfalls an das örtliche Büro Ihres Stromversorgungsunternehmens, und fragen Sie, wie lange der Ausfall voraussichtlich dauern wird.
  - Die meisten Stromausfälle können innerhalb von ein bis zwei Stunden behoben werden und haben keine negativen Auswirkungen auf die im Gerät herrschende Temperatur. Während eines Stromausfalls sollten Sie jedoch die Gerätetür so selten wie möglich öffnen.
  - Sollte der Stromausfall länger als 24 Stunden andauern, entnehmen und entsorgen Sie das gesamte Gefriergut.

## Sicherheitsinformationen

- Die Kühl-/Gefrierkombination funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß (Tiefgefrorenes kann auftauen oder die Temperaturen im Tiefkühlabteil können zu hoch steigen), wenn sie über einen längeren Zeitraum an einem Ort aufgestellt ist, an dem die Lufttemperaturen regelmäßig unter den Temperaturen liegen, für die das Gerät ausgelegt ist.
- Bestimmte temperaturempfindliche Lebensmittel sollten nicht gekühlt oder gar eingefroren werden, da sie ansonsten aufgrund ihrer speziellen Eigenschaften verderben können.
- Ihr Gerät ist frostfrei, d. h. der Abtauvorgang erfolgt automatisch und muss nicht manuell von Ihnen gestartet werden. Dies geschieht automatisch.
- Der Temperaturanstieg beim Abtauen erfüllt die ISO-Anforderungen. Wenn Sie jedoch beim Abtauen des Geräts einen übermäßigen Temperaturanstieg verhindern möchten, wickeln Sie das Gefriergut in mehrere Lagen Zeitungspapier.
- Frieren Sie bereits vollständig aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein.

## Energiespartipps

- Stellen Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen Raum mit ausreichender Belüftung auf. Stellen Sie sicher, dass es keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörper) aufgestellt wird.
- Für eine gute Energieeffizienz wird empfohlen, die Lüfter und Gitter nicht zu blockieren.
- Lassen Sie warme Lebensmittel erst abkühlen, bevor Sie sie in das Gerät stellen.
- Geben Sie tiefgefrorene Lebensmittel zum Auftauen in das Kühlabteil. Die niedrigen Temperaturen der tiefgefrorenen Lebensmittel können dann dazu genutzt werden, die übrigen Lebensmittel im Kühlabteil zu kühlen.
- Lassen Sie die Tür der Kühl-/Gefrierkombination nicht zu lange offen stehen, wenn Sie Lebensmittel hineinlegen oder herausnehmen. Je kürzer die Tür offen ist, desto weniger Frost entwickelt sich im Gefrierabteil.
- Es wird empfohlen, beim Aufstellen des Geräts auf ausreichend Freiraum an den Seiten und der Rückseite zu achten. Dies wird dazu beitragen, den Stromverbrauch zu senken und Ihre Energiekosten gering zu halten.
- Für eine möglichst effiziente Energienutzung wird empfohlen, alle Einsätze, wie z. B. Türfächer, Schubfächer oder Fachböden, in der vom Hersteller angegebenen Position im Gerät zu verwenden.

# Sicherheitsinformationen

---

**Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:**

---

- in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- durch die Gäste in Gasthäusern, Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
- in Gastronomiebetrieben und ähnlichen Bereichen außerhalb des Einzelhandels.

## Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)  
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und seine elektronischen Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und die Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und die Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich bitte an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät bzw. die Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufvertrags vor. Dieses Produkt und seine elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produktspezifischen Auflagen wie z. B. REACH finden Sie unter [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)  
(Nur für den Verkauf in Europa)

# Aufstellen der Ladestation


Befolgen Sie diese Anweisungen vor dem Einsatz sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Installation dieser Kühl-/Gefrierkombination zu gewährleisten und Unfälle zu verhindern.

## ⚠️ WARNUNG

- Verwenden Sie die Kühl-/Gefrierkombination nur zu den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Zwecken.
- Jegliche Wartung muss von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Geräts in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.
- Um Stromschläge zu verhindern, ziehen Sie den Netzstecker vor Wartungsarbeiten oder dem Tausch von Bauteilen.

## Die Kühl-/Gefrierkombination auf einen Blick

Das tatsächliche Aussehen und die mitgelieferten Zubehörteile der Kühl-/Gefrierkombination können sich je nach Modell und Land unterscheiden.

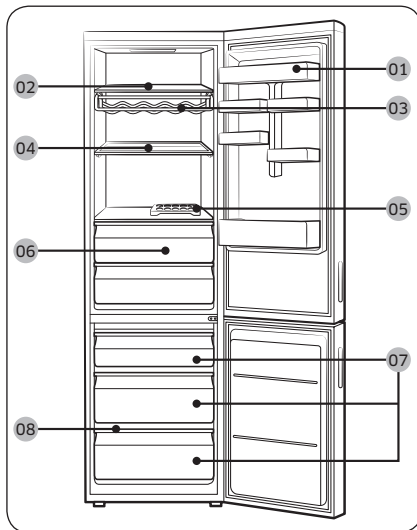

- 01 Fach für Milchprodukte
- 02 Fachboden im Kühlteil
- 03 Weinregal \*
- 04 Variabler Fachboden \*
- 05 Eiereinsatz
- 06 Frischezone
- 07 Schubfach im Gefrierabteil
- 08 Fachboden im Gefrierabteil

\* Nur bestimmte Modelle

## 📖 HINWEIS

- Verwenden Sie zum Einfrieren größerer Mengen von Lebensmitteln die untere Schublade.
- Für beste Energieeffizienz müssen alle Böden, Schubfächer und Körbe werden in ihre ursprüngliche Position gebracht werden.
- Wenn Sie zusätzlichen Stauraum benötigen, können Sie das obere und das mittlere Schubfach herausnehmen und den Zwischenboden über dem unteren Schubfach im Gefrierabteil einsetzen. Dies hat keine Auswirkungen auf die thermischen und mechanischen Eigenschaften. Das angegebene Volumen des Gefrierabteils wurde ohne diese Schubfächer berechnet.



## Installation Schritt-für-Schritt

### SCHRITT 1 Standort auswählen

#### Anforderungen an den Standort:

- Ebener, fester Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindern könnte
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichend Platz zum Öffnen und Schließen der Tür
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen
- Raum für Wartung und Service
- Temperaturbereich: 10 °C bis 43 °C

#### Effektiver Temperaturbereich

Die Kühl-/Gefrierkombination ist so ausgelegt, dass sie im Temperaturbereich ihrer Klimaklasse normal arbeitet.


| Klimaklasse               | Symbol | Raumtemperaturbereich (°C) |             |
|---------------------------|--------|----------------------------|-------------|
|                           |        | IEC 62552 (ISO 15502)      | ISO 8561    |
| Kalt gemäßigt (subnormal) | SN     | +10 bis +32                | +10 bis +32 |
| Warm gemäßigt (normal)    | N      | +16 bis +32                | +16 bis +32 |
| Subtropisch               | ST     | +16 bis +38                | +18 bis +38 |
| Tropisch                  | T      | +16 bis +43                | +18 bis +43 |

#### HINWEIS

Die Kühlleistung und der Energieverbrauch der Kühl-/Gefrierkombination können von der Umgebungstemperatur, der Türöffnungshäufigkeit und der Position der Kühl-/Gefrierkombination beeinflusst werden. Wir empfehlen, angemessene Temperatureinstellungen zu verwenden.


# Aufstellen der Ladestation

**Abstand**  
Informationen zum Platzbedarf für die Installation erhalten Sie in den folgenden Bildern und der Tabelle.

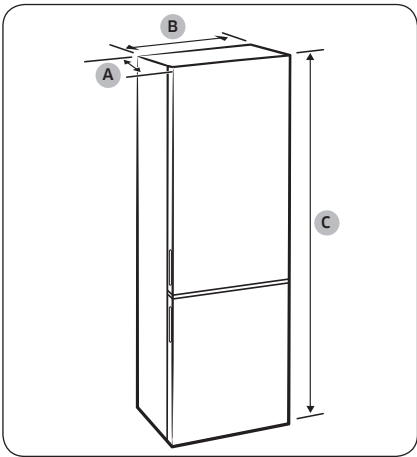

| Modell         | RB34K* | RB37K* | RB37K* (Modell mit Glastür) |
|----------------|--------|--------|-----------------------------|
| Tiefe „A“      | 664    | 664    | 689                         |
| Breite „B“     | 595    | 595    | 595                         |
| Gesamthöhe „C“ | 1920   | 2010   | 2010                        |

(Einheit: mm)

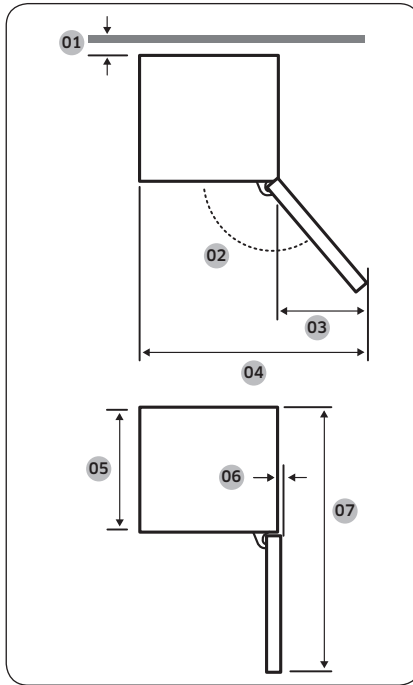

| Modell | RB34K* | RB37K* | RB37K*<br>(Modell mit<br>Glastür) |
|--------|--------|--------|-----------------------------------|
| 01     | 50     |        |                                   |
| 02     | 135°   |        | 110°                              |
| 03     | 396    | 396    | 218                               |
| 04     | 991    | 991    | 813                               |
| 05     | 605    | 605    | 605                               |
| 06     | 1,6    | 1,6    | 26,4                              |
| 07     | 1211   | 1211   | 1217                              |

(Einheit: mm)


#### HINWEIS

Die Abmessungen können je nach Messverfahren von den Werten der obigen Tabelle abweichen.

Aufstellen der Ladestation

# Aufstellen der Ladestation

## SCHRITT 2 Wi-Fi-Verbindung

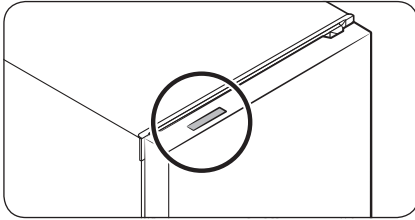


Mithilfe des Smart Home Dongle, der separat verkauft wird, können Sie die Kühl-/Gefrierkombination per Fernzugriff steuern. Wenn Sie einen Smart Home Dongle kaufen möchten, richten Sie sich nach den Produktinformationen auf [www.samsung.com](http://www.samsung.com).


### ⚠ VORSICHT

- Es sind zwei Sorten von Smart Home Dongles erhältlich, von denen eine für Samsung Smart TV-Geräte, die andere für Haushaltsgeräte von Samsung bestimmt ist.
- Sie müssen einen Samsung Smart Home Dongle für Haushaltsgeräte kaufen. Alle anderen Dongles können Systemausfälle verursachen.


### MODELL A

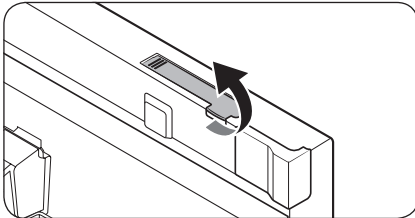

1. Öffnen Sie die Tür des Kühlabteils und ziehen Sie die Dongle-Abdeckung oben an der Tür zum Öffnen nach oben.

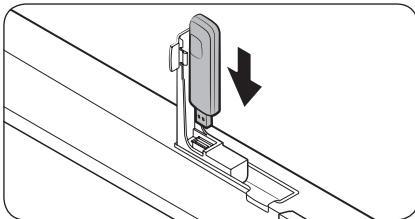


2. Stecken Sie den Smart Home Dongle in der richtigen Orientierung in die Dongle-Buchse

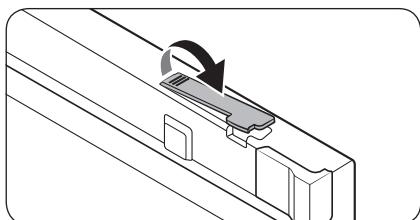


3. Drücken Sie die Dongle-Abdeckung zum Schließen herunter.


#### MODELL B

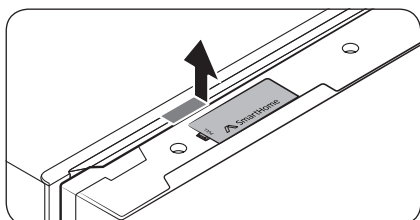

1. Drücken Sie auf den Teil der Dongle-Abdeckung mit dem Pfeil, um die Abdeckung zu entriegeln und zu entfernen.

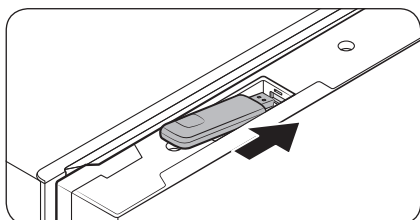

2. Stecken Sie den Smart Home Dongle in der richtigen Orientierung in die Dongle-Buchse

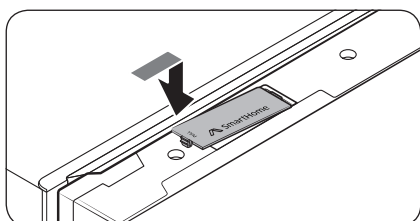


3. Setzen Sie die Dongle-Abdeckung mit der Unterseite zuerst ein. Drücken Sie anschließend auf die Abdeckung, um sie zu schließen.

Aufstellen der Ladestation

# Aufstellen der Ladestation

## SCHRITT 3 Bodenbelag

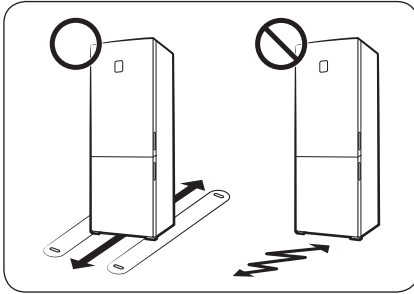


- Der Boden, auf dem die Kühl-/ Gefrierkombination aufgestellt wird, muss das Gewicht des voll beladenen Geräts tragen können.
- Um den Boden zu schützen, legen Sie ein großes Stück Pappe unter jeden Fuß der Kühl-/ Gefrierkombination.
- Sobald sich die Kühl-/Gefrierkombination in ihrer endgültigen Position befindet, sollten Sie sie nur noch bewegen, wenn dies erforderlich ist, um den Untergrund zu schützen. Wenn Sie ihn verschieben müssen, stellen Sie ihn auf eine dicke Pappe oder einen alten Teppich und ziehen Sie ihn damit an die gewünschte Stelle.

## SCHRITT 4 Einstellen der Nivellierfüße

### ⚠ VORSICHT


- Die Kühl-/Gefrierkombination muss auf ebenem, festem Untergrund stehen. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen der Kühl-/Gefrierkombination.
- Führen Sie die Nivellierung mit der leeren Kühl-/Gefrierkombination durch. Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel in der Kühl-/Gefrierkombination bleiben.
- Stellen Sie die Vorderseite aus Sicherheitsgründen ein wenig höher als die Rückseite ein.

Das Nivellieren der Kühl-/Gefrierkombination kann mit Hilfe der vorderen Standfüße erfolgen. Diese verfügen zu diesem Zweck über eine Spezialschraube (Nivellierschraube). Verwenden Sie zum Nivellieren einen Schlitzschraubendreher.

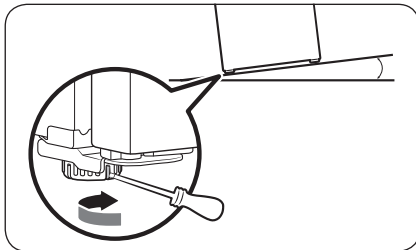

#### So stellen Sie die Höhe auf der linken Seite ein:

Setzen Sie an der Nivellierschraube am vorderen linken Standfuß einen Schlitzschraubendreher an. Drehen Sie die Nivellierschraube im Uhrzeigersinn, um das Gerät anzuheben und gegen den Uhrzeigersinn, um es abzusenken.

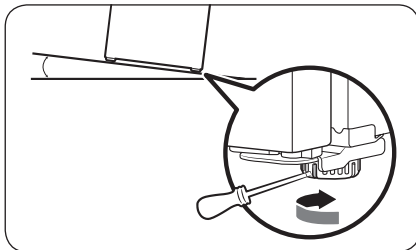

#### So stellen Sie die Höhe auf der rechten Seite ein:

Setzen Sie an der Nivellierschraube am vorderen rechten Standfuß einen Schlitzschraubendreher an. Drehen Sie die Nivellierschraube im Uhrzeigersinn, um das Gerät anzuheben und gegen den Uhrzeigersinn, um es abzusenken.

# Aufstellen der Ladestation

## SCHRITT 5 Anfangseinstellungen

Nachdem Sie die folgenden Schritte ausgeführt haben, sollte das Gerät voll einsatzfähig sein.

1. Entfernen Sie von jeder Fachecke die PE-Schaumfolie, die die Kühl-/Gefrierkombination während des Transports schützt.
2. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose, um die Kühl-/Gefrierkombination einzuschalten.
3. Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob die Innenbeleuchtung angeht.
4. Stellen Sie die niedrigste Temperatur ein, und warten Sie eine Stunde. Das Gefrierabteil ist nun leicht gekühlt und der Motor läuft störungsfrei.
5. Warten Sie, bis die Kühl-/Gefrierkombination die eingestellte Temperatur erreicht hat. Sie können die Kühl-/Gefrierkombination nun verwenden.

### HINWEIS

Wenn die Kühl-/Gefrierkombination angeschaltet wird, ertönt ein Alarmsignal. Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie die Tasten **Freezer (Gefrierabteil)** oder **Fridge (Kühlabteil)** erneut.

## SCHRITT 6 Temperaturalarm (nur bestimmte Modelle)

- Wenn die Temperatur im Gefrierabteil aufgrund eines Stromausfalls zu hoch ist, blinkt im Display die Anzeige „- -“.
  - Wenn Sie die Taste **Freezer (Gefrierabteil)** oder die Taste **Fridge (Kühlabteil)** drücken, wird die höchste im jeweiligen Abteil erreichte Temperatur fünf Sekunden lang blinkend im Display angezeigt.
  - Danach wird die aktuelle Temperatur angezeigt. Drücken Sie erneut auf die Taste **Door Alarm (Türalarm)**, um die Temperaturalarmfunktion zu deaktivieren.
- Diese Warnung wird ausgegeben, wenn:
  - Sie das Gerät einschalten.
  - Die Temperatur im Inneren des Gefrierabteils ist aufgrund eines Stromausfalls zu hoch.

## SCHRITT 7 Letzte Kontrolle

Bestätigen Sie nach Abschluss der Installation, dass:


- die Kühl-/Gefrierkombination an eine Steckdose angeschlossen und ordnungsgemäß geerdet ist.
- die Kühl-/Gefrierkombination in ausreichendem Abstand von der Wand oder dem Schrank und auf einer flachen, ebenen Fläche aufgestellt ist.
- die Kühl-/Gefrierkombination waagrecht und sicher auf dem Boden steht.
- die Tür frei öffnet und schließt, und dass die Innenbeleuchtung sich automatisch einschaltet, wenn Sie die Tür öffnen.




# Bedienung

## Funktionsbereich

### TYP 1

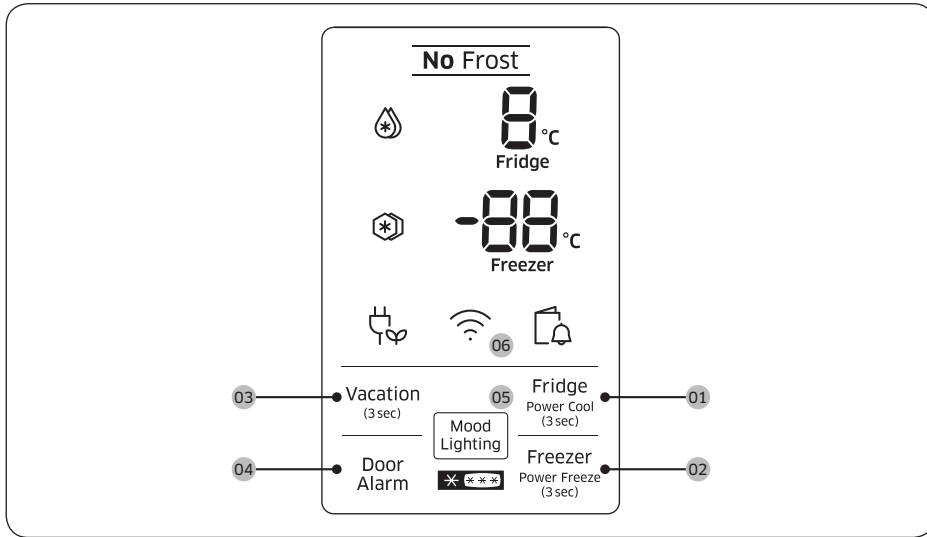

### TYP 2

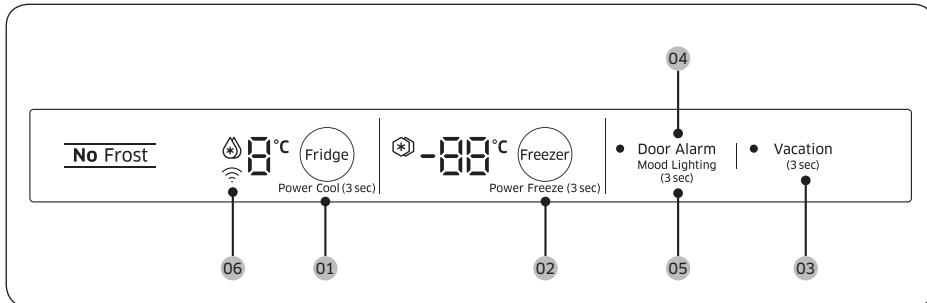

01 Fridge / Power Cool  
(Kühlabteil / Turbokühlung)

03 Vacation (Abwesenheit)

05 Mood Lighting (Stimmungsbeleuchtung)

02 Freezer / Power Freeze  
(Gefrierabteil / Superkälte)

04 Door Alarm (Türalarm)

06 Netzwerkverbindung

Bedienung

# Bedienung

## 01 Kühlabteil / Turbokühlung (3 Sek.)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fridge (Kühlabteil)       | Um die Kühlabteilstemperatur einzustellen, drücken Sie auf <b>Fridge (Kühlabteil)</b> und wählen Sie die entsprechende Temperatur.<br>Sie können eine Temperatur zwischen 1 °C und 7 °C einstellen. (Standardwert: 3 °C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Power Cool (Turbokühlung) | <p>Power Cool (Turbokühlung) beschleunigt das Abkühlen bei maximaler Lüfterdrehzahl. Das Kühlabteil läuft zweieinhalb Stunden lang mit voller Leistung weiter. Danach wird das Gerät wieder mit der vorher eingestellten Temperatur betrieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Aktivieren von Power Cool (Turbokühlung) halten Sie die Taste <b>Fridge (Kühlabteil)</b> 3 Sekunden lang gedrückt. Die entsprechende Anzeige (Ⓕ) leuchtet auf, und die Kühl-/Gefrierkombination beschleunigt das Abkühlen für Sie.</li> <li>• Zum Deaktivieren von Power Cool (Turbokühlung) halten Sie die Taste <b>Fridge (Kühlabteil)</b> erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Das Kühlabteil wechselt wieder zur vorherigen Temperatureinstellung.</li> </ul> <p> <b>HINWEIS</b><br/>Power Cool (Turbokühlung) erhöht den Stromverbrauch. Wenn Sie die Funktion nicht benötigen, dürfen Sie nicht vergessen, sie zu deaktivieren und wieder die vorherige Temperatur einzustellen.</p> |

## 02 Gefrierabteil / Superkälte (3 Sek.)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freezer (Gefrierabteil)   | Die Taste <b>Freezer (Gefrierabteil)</b> kann verwendet werden, um die Gefriertemperatur einzustellen.<br>Es können Temperaturen zwischen -15 °C und -23 °C eingestellt werden. (Standardwert: -19 °C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Power Freeze (Superkälte) | <p>Power Freeze (Superkälte) beschleunigt das Einfrieren bei maximaler Lüfterdrehzahl. Die Kühl-/Gefrierkombination läuft 50 Stunden lang mit voller Leistung. Danach wird das Gerät wieder mit der vorher eingestellten Temperatur betrieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Aktivieren von Power Freeze (Superkälte) halten Sie die Taste <b>Freezer (Gefrierabteil)</b> 3 Sekunden lang gedrückt. Die entsprechende Anzeige (Ⓐ) leuchtet auf, und die Kühl-/Gefrierkombination beschleunigt das Einfrieren.</li> <li>• Zum Deaktivieren halten Sie die Taste <b>Freezer (Gefrierabteil)</b> noch einmal 3 Sekunden lang gedrückt. Das Gefrierabteil wechselt wieder zur vorherigen Temperatureinstellung.</li> <li>• Um große Mengen an Lebensmitteln einzufrieren, aktivieren Sie Power Freeze (Superkälte) mindestens 20 Stunden, bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierabteil stellen.</li> </ul> <p> <b>HINWEIS</b><br/>Power Freeze (Superkälte) erhöht den Stromverbrauch. Wenn Sie die Funktion nicht mehr benötigen, dürfen Sie nicht vergessen, sie zu deaktivieren und wieder die vorherige Temperatur einzustellen.</p> |

## 03 Abwesenheit (3 Sek.)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vacation<br>(Abwesenheit) | <p>Wenn Sie in Urlaub fahren, auf Geschäftsreise sind oder das Gerät für längere Zeit nicht benötigen, verwenden Sie den Modus Vacation (Abwesenheit).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Aktivieren des Modus Vacation (Abwesenheit) halten Sie die Taste <b>Vacation (Abwesenheit)</b> 3 Sekunden lang gedrückt. Die Abwesenheitsanzeige wird eingeschaltet und die Anzeige der Kühlabschleiftemperatur wird ausgeschaltet. Die Temperatur des Kühlabschleifs wird auf unter 17 °C geregelt, aber das Gefrierabschleif bleibt mit der vorherigen Einstellung eingeschaltet.</li> <li>• Zum Deaktivieren des Modus Vacation (Abwesenheit) halten Sie die Taste <b>Vacation (Abwesenheit)</b> 3 Sekunden lang gedrückt. Das Kühlabschleif wechselt wieder zur vorherigen Temperatureinstellung.</li> </ul> <p> <b>HINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass Sie alle Lebensmittel aus dem Kühlabschleif entfernt haben, bevor Sie den Abwesenheitsmodus verwenden.</li> <li>• Der Abwesenheitsmodus wird automatisch deaktiviert, sobald Sie eine andere Kühlabschleiftemperatur einstellen.</li> </ul> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 04 Türalarm

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Door Alarm<br>(Türalarm) | <p>Sie können zur Erinnerung einen Alarm einstellen. Wenn Sie die Tür mehr als 2 Minuten lang offen lassen, ertönt ein Alarmsignal und die Alarmanzeige blinkt. Sie können zwischen aktiviertem und deaktiviertem Alarm umschalten, indem Sie die Taste <b>Door Alarm (Türalarm)</b> drücken.</p> |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 05 Stimmungsbeleuchtung

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mood Lighting<br>(Stimmungsbeleuchtung) | <p>Die Funktion Mood Lighting (Stimmungsbeleuchtung) ist unter dem Türgriff des Kühlabschleifs lokalisiert. Sie können sie so einstellen, dass sie immer aktiv ist. In der Standardeinstellung wird sie eingeschaltet, wenn die Tür des Gefrierabschleifs offen ist.</p> <p>Wenn Sie Mood Lighting (Stimmungsbeleuchtung) dauerhaft einschalten möchten, drücken Sie auf die Taste <b>Mood Lighting (Stimmungsbeleuchtung)</b> (TYP 1), oder die Taste <b>Door Alarm (Türalarm)</b> 3 Sekunden lang (TYP 2).</p> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Bedienung

## 06 Netzwerkverbindung

Sie können den optional erhältlichen (separat verkauften) Smart Home Dongle verwenden, um Ihre Kühl-/Gefrierkombination über die Samsung Smart Home App zu steuern und zu überwachen. Weitere Informationen über Samsung Smart Home können Sie dem Abschnitt „Samsung Smart Home“ entnehmen.

### HINWEIS

- Empfohlene Verschlüsselungssysteme sind unter anderem WPA/TKIP und WPA2/AES. Neuere oder nicht genormte Wi-Fi-Authentifizierungsprotokolle werden nicht unterstützt.
- Drahtlose Netzwerke können durch die sie umgebende drahtlose Kommunikationsumgebung beeinflusst werden.
- Wenn Ihr Internetdienstanbieter die MAC-Adresse Ihres PCs oder Modems zur Identifikation gespeichert hat, kann Ihr Samsung Smart Refrigerator sich möglicherweise nicht mit dem Internet verbinden. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich für technische Unterstützung an Ihren Internetdienstanbieter.
- Die Firewall-Einstellungen Ihres Netzwerks können den Zugriff Ihres Samsung Smart Refrigerator auf das Internet verhindern. Wenden Sie sich für technische Unterstützung an Ihren Internetdienstanbieter. Wenn dieses Problem weiter besteht, kontaktieren Sie das nächste Samsung-Kundendienstzentrum oder einen Samsung-Händler.
- Informationen zur Konfiguration der Zugangspunkteinstellungen finden Sie im Benutzerhandbuch unter Zugangspunkte (AP).
- Samsung Smart Refrigerators unterstützen Wi-Fi 2.4 GHz mit IEEE 802.11 b/g/n und SoftAP Protokolle (IEEE 802.11 n empfohlen).
- Nicht zugelassene Wi-Fi-Router können sich möglicherweise nicht mit den jeweiligen Samsung Smart Refrigerators verbinden.

## Samsung Smart Home

### Installation

Besuchen Sie Google Play Store, Galaxy Apps oder Apple App Store und suchen Sie nach „Samsung Smart Home“. Laden Sie die von Samsung Electronics zur Verfügung gestellte Samsung Smart Home App herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Mobilgerät.

#### HINWEIS

- Die Samsung Smart Home App ist für Android 4.0 (ICS) oder höher bzw. iOS 7.0 oder höher ausgelegt und für Samsung Smartphones (Galaxy S und Galaxy Note-Serie) optimiert. Auf anderen Smartphone-Modellen werden manche Funktionen möglicherweise abweichend ausgeführt.
- Der Hersteller kann nach seinem Ermessen die Samsung Smart Home App zur Verbesserung der Leistung jederzeit ohne Vorankündigung ändern oder die Unterstützung einstellen.

### Samsung-Konto

Für die Nutzung der App müssen Sie ein Samsung-Konto einrichten. Wenn Sie kein Samsung-Konto haben, befolgen Sie die Anweisungen der App zur Erstellung eines kostenlosen Samsung-Kontos.

#### Erste Schritte

1. Stecken Sie den Smart Home Dongle in der richtigen Orientierung in die entsprechende Buchse an Ihrer Kühl-/Gefrierkombination.
2. Starten Sie die Samsung Smart Home App und melden Sie sich mit Ihrem Samsung-Konto an. iPhone-Nutzer müssen die Anmeldeinformationen bei jedem Zugriff auf die App erneut eingeben.
3. Wählen Sie **Devices (Geräte)** > das +-Symbol, und tippen Sie dann auf **Refrigerator (Kühl-/Gefrierkombination)**.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die erforderlichen Informationen über den Router einzugeben, und tippen Sie dann auf **Next (Weiter)**.
5. Halten Sie **Fridge (Kühlabteil)** mehr als 5 Sekunden lang gedrückt, bis im Display „AP (Zugangspunkt)“ angezeigt wird. Ihre Kühl-/Gefrierkombination wird in der App registriert.
6. Wenn die Registrierung des Geräts abgeschlossen ist, erscheint in der Samsung Smart Home App das Symbol für die Kühl-/Gefrierkombination.
7. Tippen Sie auf das Symbol für die Kühl-/Gefrierkombination, um die Seite für die Kühl-/Gefrierkombination zu öffnen.
8. Wenn eine Netzwerkverbindung hergestellt ist, leuchtet das Wi-Fi-Symbol an Ihrer Kühl-/Gefrierkombination auf.

### Kühlschrank-App

#### Integrierte Steuerung

Sie können Ihre Kühl-/Gefrierkombination von zu Hause aus und von unterwegs überwachen und steuern.

- Tippen Sie auf das Kühlschrank-Symbol, um die Kühlschrankseite von Samsung Smart Home zu öffnen.
- Prüfen Sie den Betriebsstatus und Benachrichtigungen in Bezug auf Ihre Kühl-/Gefrierkombination und ändern Sie gegebenenfalls die Optionen oder Einstellungen.

#### HINWEIS


Einige Optionen und Einstellungen der Kühl-/Gefrierkombination können nicht über die Fernbedienung ausgeführt werden.

# Bedienung

## Wichtige Funktionen

Um Fernzugriff zu erhalten, registrieren Sie die Samsung Smart Home-Geräte auf dem Samsung Smart Home-Server.


## Menüübersicht

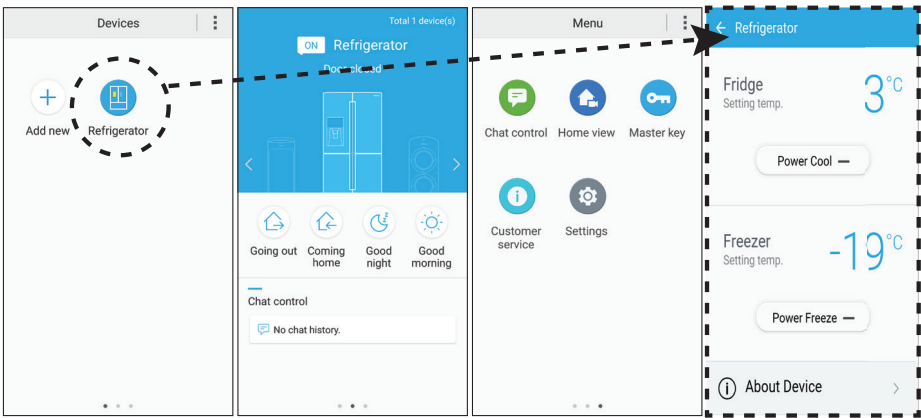

- Tippen Sie auf **Refrigerator (Kühl-/Gefrierkombination)**, um die Seite mit den Einstellungen für die Kühl-/Gefrierkombination zu öffnen.
- Wischen Sie über den Bildschirm, um zur nächsten Seite zu gelangen.

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chat control<br>(Gerätesteuerung)                         | Sie können Ihre Samsung Smart Home App über den Fernzugriff steuern und den Betriebszustand prüfen.                                                                                                                                                               |
| Home view<br>(Wohnungsansicht)<br>(nur bestimmte Modelle) | Mit der integrierten Kamera eines Samsung Smart-Home-Gerätes können Sie Ihren Wohnbereich überwachen. Dies ist nur bei bestimmten Modellen möglich.                                                                                                               |
| Master key<br>(Masterfunktionen)                          | Die Masterfunktionen dienen dazu, das Schließsystem für unterschiedliche Benutzeraktivitäten, wie das Verlassen des Hauses, das Heimkommen, das abendliche Zu-Bett-Gehen und das morgendliche Aufwachen zu steuern. Dies ist nur bei bestimmten Modellen möglich. |
| Customer service<br>(Kundendienst)                        | Das Benutzerhandbuch kann heruntergeladen werden, außerdem werden die Kontaktinformationen für den Kundendienst bereitgestellt.                                                                                                                                   |
| Settings (Einstellungen)                                  | Sie können das angeschlossene Gerät sowie die Software-Informationen (Version und Open-Source-Lizenzen) überprüfen und Geräte hinzuzufügen oder ein Land auswählen.<br>Sie können den Betrieb des aktuellen Geräts zu Demonstrationszwecken simulieren.           |

Einstellungen für die Kühl-/Gefrierkombination

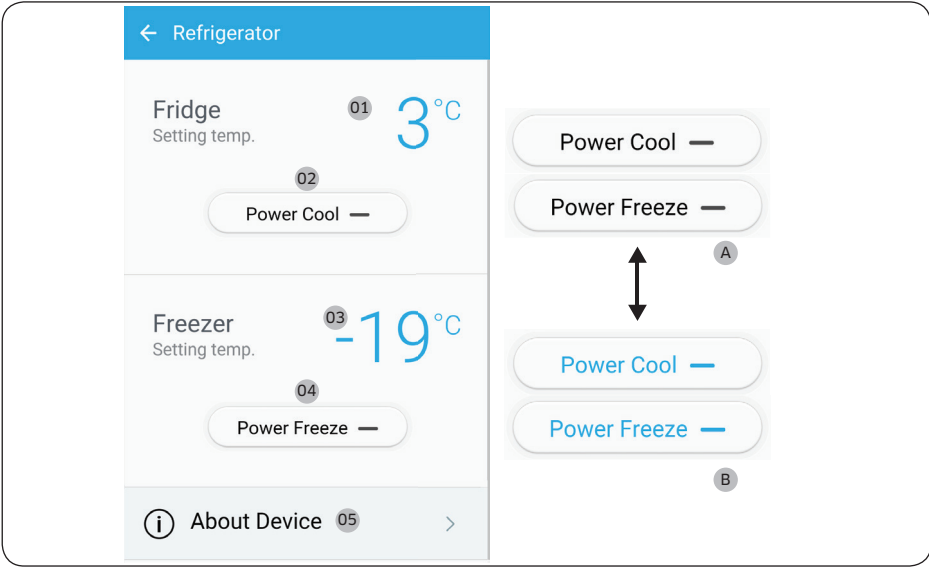


A: Deaktiviert (schwarz)  
B: Aktiviert (blau)

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fridge (Kühlabteil)           | <p>01 Zeigt die aktuell eingestellte Temperatur im Kühlabteil an.</p> <p>02 Sie können die Turbokühlung ein- und ausschalten und die aktuellen Einstellungen überprüfen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Freezer (Gefrierabteil)       | <p>03 Zeigt die aktuell eingestellte Temperatur im Gefrierabteil an.</p> <p>04 Sie können die Funktion „Superkälte“ ein- und ausschalten und die aktuellen Einstellungen überprüfen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| About Device (Über das Gerät) | <p>05 Zeigt die Produktinformationen einschließlich der aktuellen Version, des Lernprogramms, der Selbstdiagnose und des Hilfe-Bereichs an. Das Benutzerhandbuch kann heruntergeladen werden, außerdem werden die Kontaktinformationen für den Kundendienst bereitgestellt.</p> <p><b>Self Check (Selbstdiagnose)</b></p> <p>Durch Anwählen der Selbstdiagnose können Sie die Diagnoseergebnisse Ihres Kühlschranks einsehen. Wenn Sie ein ungewöhnliches Phänomen bemerken, zeigt die Selbstdiagnose eine Information an, die für den Kundendienst genutzt werden kann.</p> |

Bedienung

# Bedienung

## Lagerungshinweise

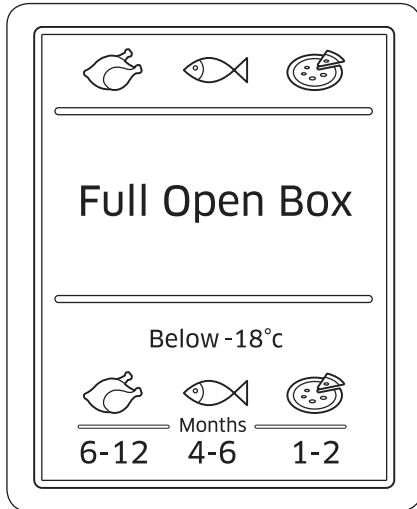

Die Zahlen im unteren Teil dieser Abbildung geben die Lagerzeit für die gleich darüber angezeigten Lebensmittel an. Beispiel: 4 bis 6 Monate für Fischprodukte.

### Einfrieren von Lebensmitteln

1. Packen Sie die Lebensmittel mit geeigneten Verpackungsmaterialien luftdicht ein.
2. Verschließen Sie die Verpackung.
3. Beschriften Sie die Verpackung mit Angaben über Inhalt und Datum.

### Verpackungsmaterialien

- Geeignete Materialien für die Verpackung von Lebensmitteln sind Kunststoffolie, Beutel aus Polyethylen-Blasfolie, Alufolie und Gefrierdosen.
- Ungeeignete Materialien für die Verpackung von Lebensmitteln sind Packpapier, Pergamentpapier, Cellophan, Müllsäcke und gebrauchte Einkaufstüten.

### Verschlussmaterialien

Gummibänder, Kunststoffclips, Schnur, kältebeständiges Klebeband oder ähnliches. Gefrierbeutel und Polyethylen-Blasfolie können mit einem Folienschweißgerät verschlossen werden.



## Lagerzeiten für eingefrorene Lebensmittel

Die Lagerzeiten unterscheiden sich je nach Lebensmitteltyp und Lagertemperatur. Die folgende Auflistung basiert auf einer Temperatur von -18 °C (0 °F):

- Frisches Geflügel (ganze Hühnchen), Frischfleisch (Steaks, Braten): bis zu 12 Monate
- Fisch (magere Fischarten, gekochter Fisch), frische Garnelen, Jakobsmuscheln, Tintenfisch: bis zu 6 Monate
- Pizza, Wurstprodukte: bis zu 2 Monate

### HINWEIS

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der FDA (<http://www.fda.gov/>).

## Auftauen

Gefriergut kann folgendermaßen aufgetaut werden:

- Auf natürlichem Wege bei Zimmertemperatur
- Auf natürlichem Wege im Kühlabteil
- Im Backofen mit oder ohne Wärmeunterstützung
- In einem Mikrowellengerät.

### HINWEIS

- Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder ein. Einige Teile des Lebensmittels gefrieren möglicherweise nicht vollständig.
- Bewahren Sie Gefriergut niemals über die maximale Lagerzeit hinaus auf.

# Pflege


## Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür (nur bestimmte Modelle)

Ein Türumbau muss von Samsung-zugelassenem Servicepersonal auf Ihre Kosten durchgeführt werden, weil diese Art von Service nicht durch die Garantie abgedeckt ist.


### ⚠️ WARNUNG

- Umbaufehler oder Sachschäden, die durch nicht zugelassenes Personal verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Achten Sie vor dem Türumbau darauf, dass die Kühl-/Gefrierkombination nicht am Strom angeschlossen ist.
- Nach dem Türumbau muss die Kühl-/Gefrierkombination mindestens eine Stunde ruhen. Die soll möglicherweise auftretende Stromschläge verhindern.

### Benötigte Werkzeuge (nicht mitgeliefert)




Kreuzschlitzschraubendreher




Schlitzschraubendreher



11 mm-Schraubenschlüssel,  
(für Scharnierbolzen)




8 mm-Steckschlüssel  
(für Schrauben)




5 mm-Inbusschlüssel  
(für das mittlere Scharnier)

### Zubehör



Scharnierabdeckung (L)




Raumabdeckung (L)  
(Die Raumabdeckung unterscheidet sich je nach Modell.)

### ⚠️ VORSICHT


Achten Sie während des gesamten Türumbaus darauf, dass alle Kleinteile der Kühl-/Gefrierkombination (Schrauben, Kappen usw.) sich aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen befinden.

## Beschreibung der Verfahrensschritte


### SCHRITT 1 Ausbauen der Tür des Kühlabteils

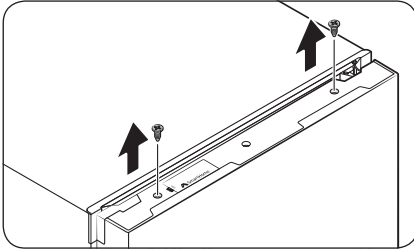


1. Lockern und entfernen Sie bei geschlossener Tür die beiden Schrauben am oberen Ende der Tür. (Nur RB37-Modelle mit Glastür)

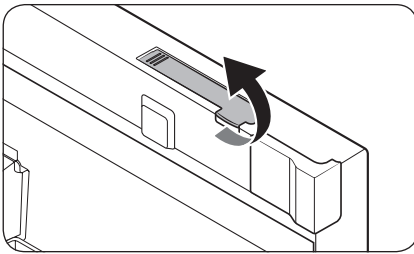

2. Öffnen Sie die Tür des Kühlabteils und ziehen Sie die Dongle-Abdeckung oben an der Tür zum Öffnen nach oben.

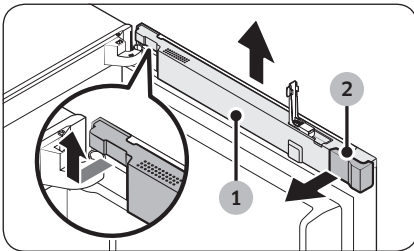


3. Heben Sie die Kabelabdeckung (1) an und klappen Sie sie um 90° nach vorn, um sie zu entfernen. Entfernen Sie dann die Raumabdeckung (2).

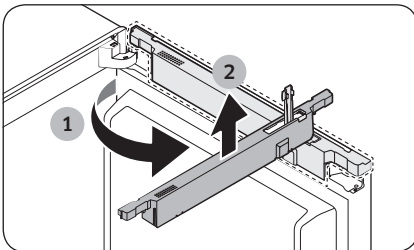

Pflege

# Pflege

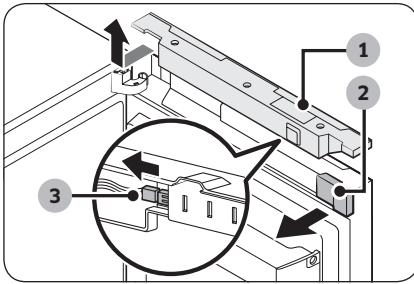


## RB37 Modelle mit Glastür


- Öffnen Sie die Tür des Kühlabteils und heben Sie die linke Seite der **Kabelabdeckung (1)** leicht an, um sie zu entfernen. Entfernen Sie anschließend die **Raumabdeckung (2)** und schließlich den **Dongle PBA-Steckverbinder (3)**.

## HINWEIS


Bewahren Sie die **Raumabdeckung** an sicherer Stelle auf. Sie benötigen diese, wenn Sie die Tür in ihre Ausgangsposition (Position vor dem Türumbau auf die andere Seite) zurücksetzen.

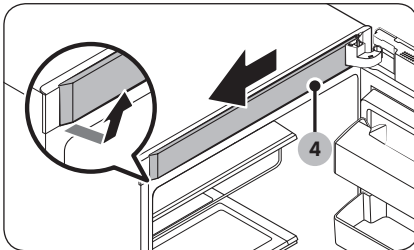

- Lösen Sie die **obere Rahmenabdeckung (4)** an der linken Unterseite und dann an der Oberseite. Ziehen Sie sie dann nach vorn heraus.

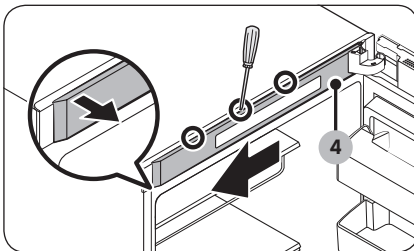

- Stellen Sie bei Modellen, bei dem sich das Display oben am Kühlabteil befindet, zunächst fest, an welcher Stelle der **oberen Rahmenabdeckung (4)** sich die Löcher für die Wartung befinden.
  - Führen Sie einen Schlitzschraubendreher in das linke Loch ein und lösen Sie – in dieser Reihenfolge – zunächst die linke Seite, dann die Fixierungen oben und unten rechts. Schieben Sie die Abdeckung nun nach links, um sie zu entfernen.

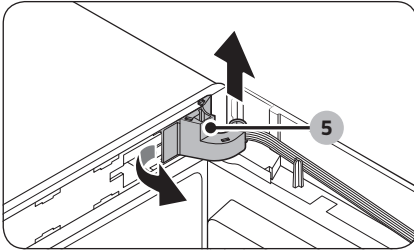


5. Entfernen Sie durch Ziehen die linke Seite der **Scharnierabdeckung (5)** und heben Sie dann die untere Seite leicht an, um sie herauszuziehen.

**⚠ VORSICHT**

Achten Sie bei der Entfernung der **Scharnierabdeckung** darauf, die Anschlüsse und Kabel an der Kühlabteiltür und darum herum nicht zu beschädigen.

**📖 HINWEIS**


Bewahren Sie die **Scharnierabdeckung** sicher auf. Sie benötigen diese, wenn Sie die Tür in ihre Ausgangsposition (Position vor dem Türumbau auf die andere Seite) zurücksetzen.

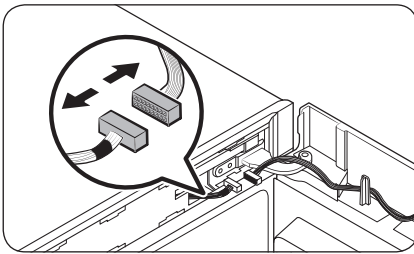


6. Trennen Sie die Anschlüsse an der Kühlabteiltür und darum herum. Lösen Sie die Schrauben am **oberen Scharnier (6)**, um es zu entfernen.

**⚠ VORSICHT**

Um die Kühlabteiltür am Herunterfallen zu hindern, halten Sie sie fest, während Sie das obere Scharnier entfernen.

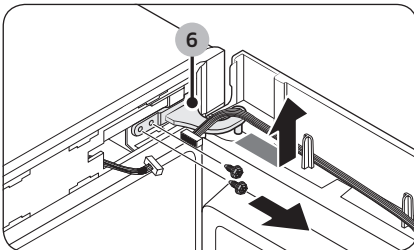

## Pflege

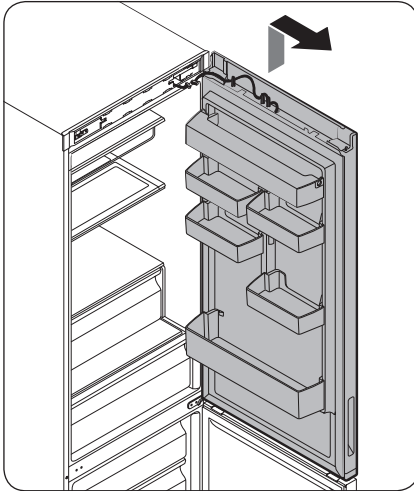


7. Wenn das obere Scharnier entfernt ist, heben Sie die Kühlabteiltür an, um sie abzunehmen. Bewahren Sie die Tür sicher auf.


**⚠ VORSICHT**

Die Tür ist schwer. Zur Vermeidung von Schäden oder Verletzungen seien Sie beim Abnehmen der Tür vorsichtig.


## SCHRITT 2 Ausbauen der Tür des Gefrierabteils

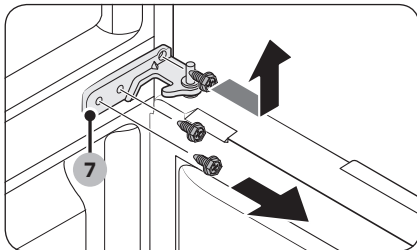

1. Öffnen Sie die Gefrierabteiltür und entfernen Sie das **mittlere Scharnier (7)** durch Lösen der Schrauben.

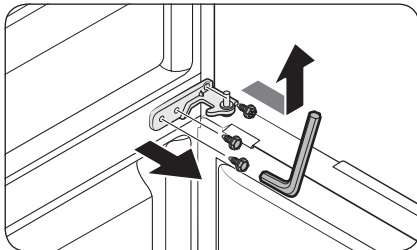

- Verwenden Sie zur Entfernung der Schrauben an RB37-Modellen einen 5 mm Inbusschlüssel.

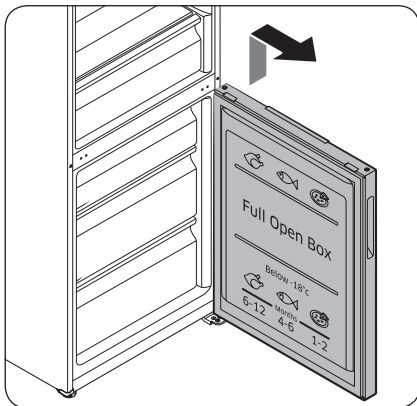


2. Heben Sie die Gefrierabteiltür vorsichtig an, um sie abzunehmen.

# Pflege


## SCHRITT 3 Umdrehen der Türschließautomatik

An der Gefrierabteiltür

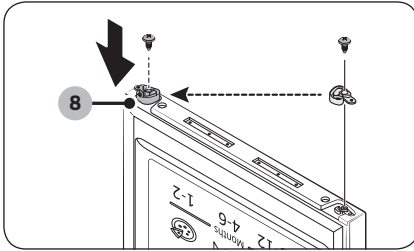

1. Entfernen Sie den **Hebel der Türschließautomatik (8)** von der Gefrierabteiltür, indem Sie die Schrauben am Hebel und die Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite lösen.
2. Setzen Sie den **Hebel der Türschließautomatik (8)** auf der gegenüberliegenden Seite an und schrauben ihn fest.


An der Kühlabteiltür

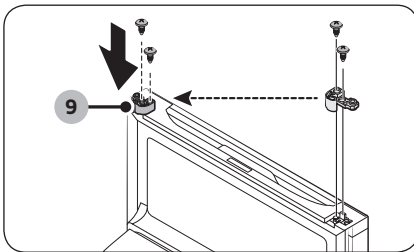

1. Entfernen Sie den **Hebel der Türschließautomatik (9)** von der Kühlabteiltür, indem Sie die Schrauben am Hebel und die Schrauben in der gegenüberliegenden Seite lösen.
2. Setzen Sie den **Hebel der Türschließautomatik (9)** auf der gegenüberliegenden Seite an und schrauben ihn fest.




## SCHRITT 4 Wiedereinbau der Gefrierabteiltür

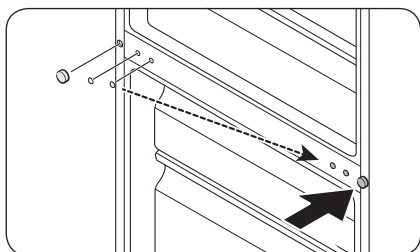


1. Entfernen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die **Abdeckkappe der Schraube**. Setzen Sie dann die **Abdeckkappe der Schraube** auf der gegenüberliegenden Seite wieder auf.

### ⚠ VORSICHT


Seien Sie bei der Entfernung der **Abdeckkappe der Schraube** vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen.

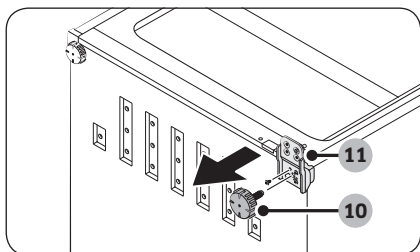

2. Legen Sie die Kühl-/Gefrierkombination vorsichtig auf den Boden. Lösen Sie dann die Schrauben des **Nivellierfußes (10)** und des **unteren Scharniers (11)**.

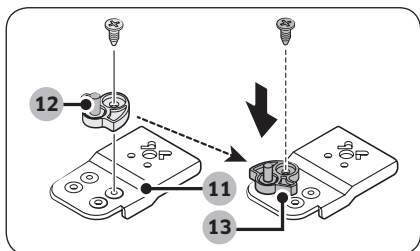


3. Entfernen Sie mit einem 11 mm-Schraubenschlüssel den **Scharnierbolzen (12)** des **unteren Scharniers (11)**. Bauen Sie dann die **Halterung der Türschließautomatik (13)** ein (siehe Abbildung).

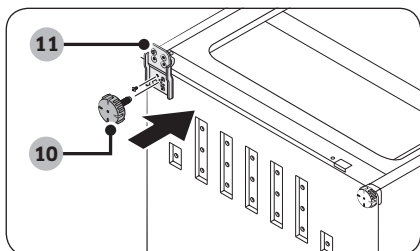


4. Bauen Sie das **untere Scharnier (11)** auf der gegenüberliegenden Seite an. Setzen Sie dann den **Nivellierfuß (10)** an.
5. Setzen Sie die Gefrierabteiltür ein und stecken Sie sie in das untere Scharnier. Richten Sie dann die Kühl-/Gefrierkombination vorsichtig wieder auf.


## Pflege

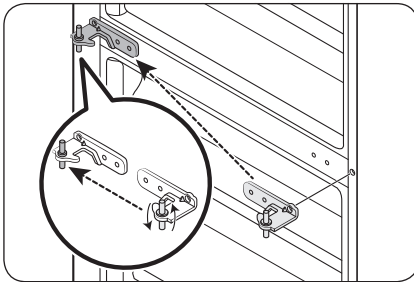


6. Bauen Sie das in Schritt 2 entfernte **mittlere Scharnier (7)** wieder ein.
- Entfernen Sie die Unterlegscheibe vom mittleren Scharnier. Dann drehen Sie die Scheibe um, bevor Sie das mittlere Scharnier oben an der Gefrierabteiltür wieder einsetzen.

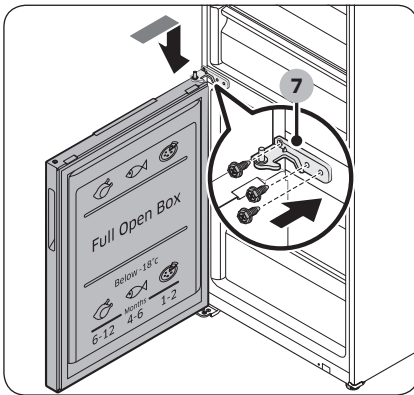



## SCHRITT 5 Einbauen der Tür des Kühlabteils

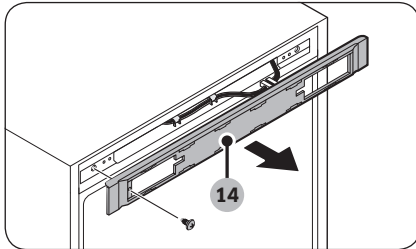

1. Lösen und entfernen Sie die oberen Schrauben des Kühlabteils. Entfernen Sie dann die Abdeckleiste (14).

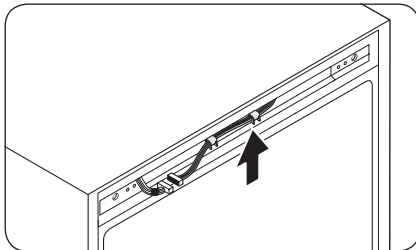


2. Verlegen Sie die Anschlüsse und Leitungen an die gegenüberliegende Seite. Setzen Sie die Abdeckleiste (14) an und ziehen Sie die Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite fest.

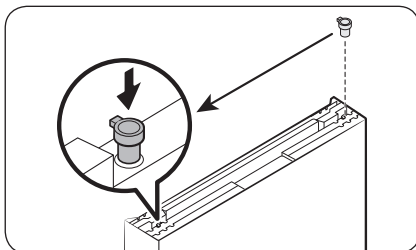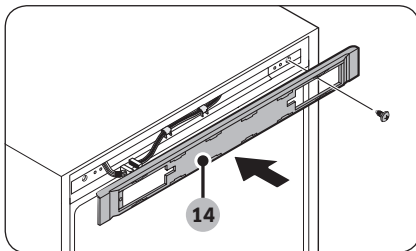


- Entfernen Sie bei RB37-Modellen mit Glastür mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers das **Tüllenscharnier** oben auf der Kühlabteiltür. Bauen Sie das Scharnier dann auf der gegenüberliegenden Seite an.


## Pflege

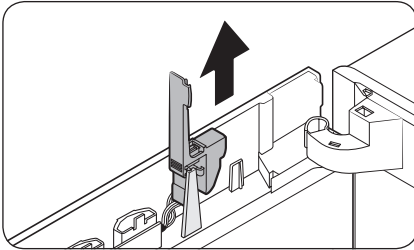

3. Ziehen Sie die Dongle-Abdeckung oben an der Tür des Kühlabteils zum Öffnen nach oben.

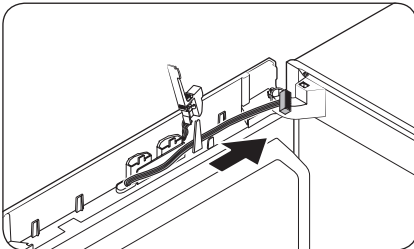


- Schieben Sie die Kabel auf die gegenüberliegende Seite und befestigen Sie sie dort an dem innen liegenden Haken.

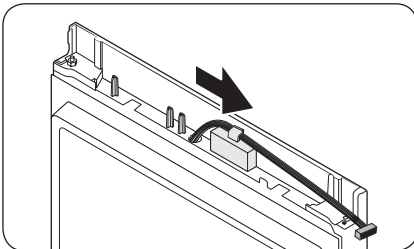


### RB37Nur Modelle mit Glastür


- Schließen Sie die Kabel der Kühlabteiltür auf der gegenüberliegenden Seite an. Verwenden Sie zum Befestigen der Drähte den Haken.

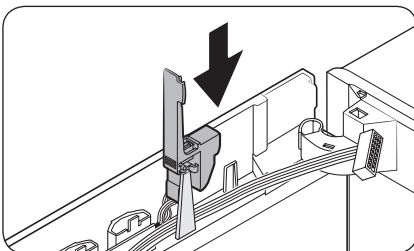


4. Setzen Sie die Dongle-Abdeckung wieder an der ursprünglichen Stelle ein.

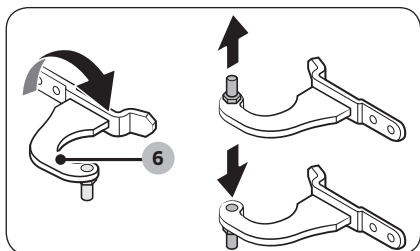


5. Entfernen Sie den Bolzen vom **oberen Scharnier (6)**. Setzen Sie anschließend den Bolzen der Anleitung entsprechend wieder ein.

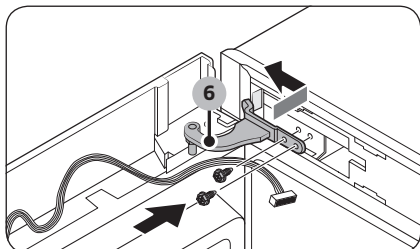


6. Setzen Sie das **obere Scharnier (6)** mit der kurzen Seite zuerst oben links auf der Kühlabteiltür an. Montieren Sie die Kühlabteiltür, indem Sie erst das obere und dann das mittlere Scharnier befestigen. Ziehen Sie dann die Schrauben des oberen Scharniers fest.

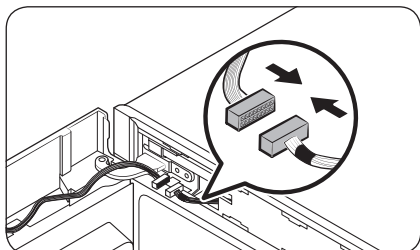

7. Schließen Sie die Anschlüsse von Kühlabteiltür und Hauptgerät an. Befestigen Sie dann die Kabel auf dem Innenhaken der optionalen Scharnierabdeckung (L).

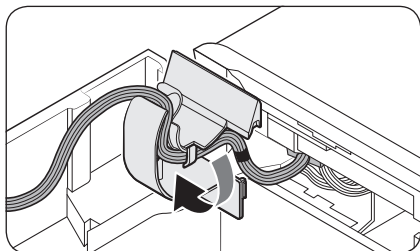


# Pflege

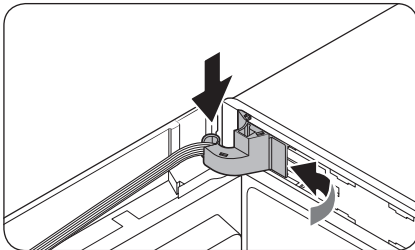



8. Setzen Sie die Scharnierabdeckung mit der rechten Seite zuerst auf das obere Scharnier. Drücken Sie dann unten auf die Abdeckung, um sie zu befestigen.

## ⚠ VORSICHT





Achten Sie darauf, dass keine Kabel und Anschlüsse in der Mitte stecken geblieben sind.

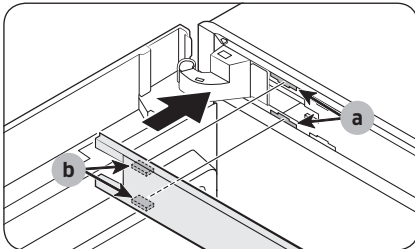

9. Stecken Sie die **obere Rahmenabdeckung (4)** mit Teil (b) diagonal in Teil (a). Dann schieben Sie das Ende der Abdeckung zum Verschließen nach links.

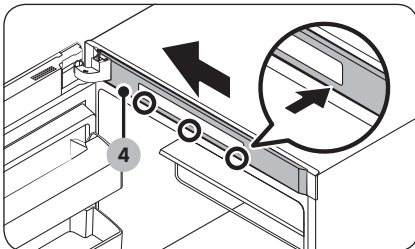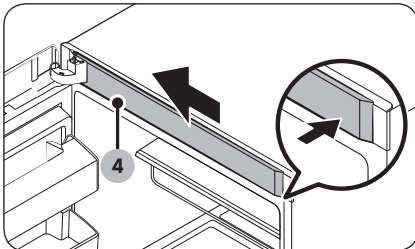

- Drücken Sie bei Modellen, bei denen sich das Display oben am Kühlteil befindet, zuerst das linke Ende der **oberen Rahmenabdeckung (4)** dann die rechte Seite hinein, indem Sie – in dieser Reihenfolge – die unteren und die oberen Bereiche fixieren.

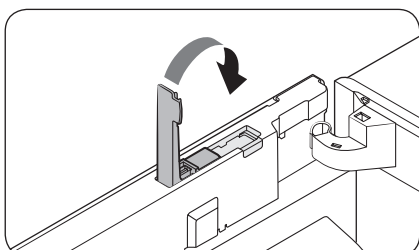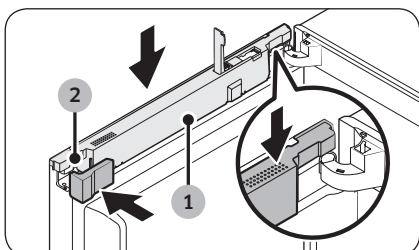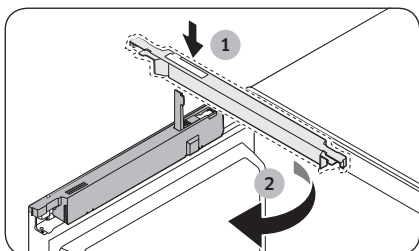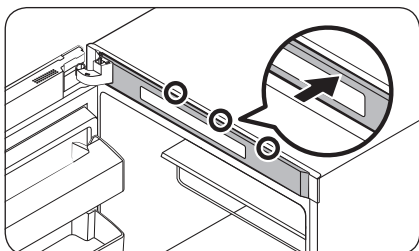


10. Setzen Sie bei geöffneter Dongle-Abdeckung die **Kabelabdeckung (1)** ein und klappen Sie sie nach hinten. Setzen Sie dann die **Raumabdeckung (L)** ein und schließen Sie die Kabelabdeckung.

- Die Raumabdeckung unterscheidet sich je nach Modell.


11. Schließen Sie die Dongle-Abdeckung.

# Pflege

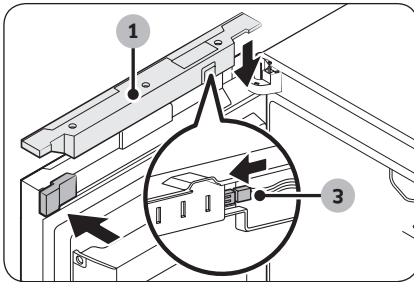

RB37 Nur Modelle mit Glastür

12. Schließen Sie den **dongle PBA-Steckverbinder** (3) an. Setzen Sie die optionale **Raumabdeckung (L)** in die Kühlabteiltür ein. Drücken Sie anschließend auf die **Kabelabdeckung (1)**, um sie zu schließen.

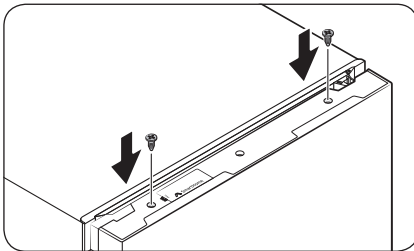

- Schließen Sie die Tür des Kühlabteils und ziehen sie die beiden Schrauben oben an dieser Tür fest.


## HINWEIS

Möglicherweise möchten Sie die Türen in ihre ursprüngliche Position zurücksetzen (vor dem Türumbau auf die andere Seite). In diesem Fall befolgen Sie die oben gegebenen Anweisungen, setzen aber die Türen, Scharniere und Abdeckungen in ihre ursprüngliche Position zurück.




## Umbau und Pflege

### Fachböden/Weinregal (nur bestimmte Modelle)

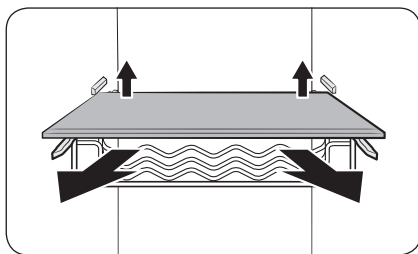


1. Heben Sie den Fachboden (bzw. das Weinregal) zum Herausziehen leicht am hintere Ende an.

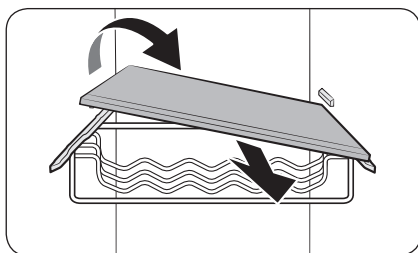


2. Kippen Sie den Fachboden (bzw. das Weinregal) zum Herausnehmen diagonal an.

# Pflege

## Variabler Fachboden

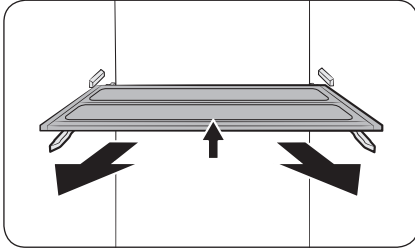

1. Heben Sie das vordere Ende des Fachbodens leicht an, um diesen herauszuziehen.

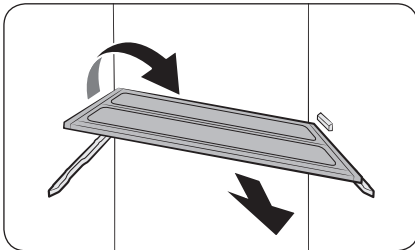

2. Kippen Sie den Fachboden diagonal an, um ihn herauszunehmen.



### ⚠ VORSICHT

- Stellen Sie keine Lebensmittel oder Gegenstände vor das Schubfach der Frischezone. Die Tür wird dann nicht korrekt schließen.
- Das Regal muss richtig herum eingesetzt werden. Achten sie darauf, dass die Unterseite nicht nach oben zeigt.
- Achten Sie beim Wiedereinsetzen des Fachbodens darauf, dass Sie ihn bis zum Ende durchschieben, damit er sitzt.
- Glasbehälter können zu Kratzern auf der Oberfläche von Glasböden führen.

## Reinigen

### Innen und außen

#### ⚠ WARNUNG

- Verwenden Sie Benzin, Verdünner oder Haushalts-/Autoreiniger wie Clorox™ nicht zu Reinigungszwecken. Andernfalls können Schäden an der Oberfläche des Geräts oder ein Brand die Folge sein.
- Sprühen Sie kein Wasser auf die Kühl-/Gefrierkombination. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Entfernen Sie eventuelle Fremdkörper (z. B. Staub oder Wasser) in regelmäßigen Abständen mit einem trockenen Tuch vom Netzstecker und von den Kontakten.

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Verwenden Sie ein angefeuchtetes, weiches, fusselfreies Tuch oder ein Papiertuch, um die Innen- und Außenflächen der Kühl-/Gefrierkombination zu reinigen.
3. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie ein trockenes Tuch oder ein Papiertuch, um das Gerät gründlich zu trocknen.
4. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Steckdose.

## Ersetzen von Teilen

### LED-Lampen

Um Leuchten auszutauschen, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

#### ⚠ WARNUNG

- Die Leuchten können nicht vom Benutzer gewartet werden. Versuchen Sie nicht, eine Lampe selbst auszutauschen. Es besteht Stromschlaggefahr.


# Fehlerbehebung

Überprüfen Sie die unten stehend aufgeführten Punkte, ehe Sie den Kundendienst anrufen. Alle Serviceanrufe, die sich nicht auf Fehlfunktionen beziehen, werden dem Benutzer in Rechnung gestellt.

## Allgemein

### Temperatur

| Problem                                                                                                  | Mögliche Ursachen                                                                                                                  | Lösung                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kühlabteil/Gefrierabteil funktionieren nicht.<br>Die Temperatur im Kühlabteil/Gefrierabteil ist zu hoch. | • Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.                                                                                     | • Verbinden Sie das Netzkabel richtig mit der Steckdose.                                                      |
|                                                                                                          | • Die Temperaturregelung ist nicht richtig eingestellt.                                                                            | • Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.                                                                 |
|                                                                                                          | • Die Kühl-/Gefrierkombination wurde in der Nähe einer Wärmequelle oder in direktem Sonnenlicht aufgestellt                        | • Schützen Sie die Kühl-/Gefrierkombination vor direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen.                |
|                                                                                                          | • Kein ausreichender seitlicher oder rückwärtiger Abstand der Kühl-/Gefrierkombination.                                            | • Stellen Sie sicher, dass ein Abstand von mindestens 5 cm nach hinten und zu den Seiten besteht.             |
|                                                                                                          | • Der Abwesenheitsmodus ist aktiviert.                                                                                             | • Deaktivieren Sie den Abwesenheitsmodus.                                                                     |
|                                                                                                          | • Die Kühl-/Gefrierkombination ist überladen. Die Lüftungsöffnungen der Kühl-/Gefrierkombination sind mit Lebensmitteln verstellt. | • Überladen Sie die Kühl-/Gefrierkombination nicht. Verstellen Sie Lüftungsöffnungen nicht mit Lebensmitteln. |
| Kühlabteil/Gefrierabteil kühlen zu stark.                                                                | • Die Temperaturregelung ist nicht richtig eingestellt.                                                                            | • Stellen Sie eine höhere Temperatur ein.                                                                     |
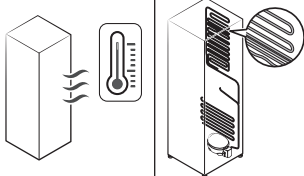
| Problem             | Mögliche Ursachen                                                                                                                  | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innenwand ist heiß. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Kühl-/Gefrierkombination hat hitzebeständige Rohrleitungen in der Innenwand.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Um Kondensation zu verhindern, wurde die Kühl-/Gefrierkombination an den vorderen Ecken mit wärmeisolierten Rohren ausgestattet. Dieses Gerät arbeitet bei höheren Umgebungstemperaturen möglicherweise nicht effektiv. Dies ist keine Fehlfunktion des Geräts.</li> </ul>  |

## Gerüche

| Problem                                       | Mögliche Ursachen                                                                       | Lösung                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Kühl-/Gefrierkombination riecht schlecht. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verdorbene Lebensmittel</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reinigen Sie die Kühl-/Gefrierkombination und entfernen Sie die verdorbenen Lebensmittel.</li> </ul> |
|                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lebensmittel mit starkem Eigengeruch.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass stark riechende Lebensmittel luftdicht verpackt sind.</li> </ul>            |

## Eisbildung

| Problem                       | Mögliche Ursachen                                                                                           | Lösung                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eis um die Lüftungsöffnungen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Lüftungsöffnungen werden von Lebensmitteln verstellt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass keine Lebensmittel die Lüftungsöffnungen der Kühl-/Gefrierkombination versperren.</li> </ul> |
| Eis auf den Innenwänden.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Tür ist nicht richtig geschlossen.</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel die Tür blockieren. Reinigen Sie die Türdichtung.</li> </ul>               |

# Fehlerbehebung

| Problem                            | Mögliche Ursachen                                                                                                              | Lösung                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Früchte oder Gemüse sind gefroren. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Früchte oder Gemüse werden in der Frischezone/im Frischeabteil aufbewahrt.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Frischezone/das Frischeabteil ist nur für Fleisch und Fisch bestimmt.</li> </ul> |

## Kondensation


| Problem                            | Mögliche Ursachen                                                                                                                      | Lösung                                                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kondenswasser auf den Innenwänden. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die Tür offen steht, dringt Feuchtigkeit in die Kühl-/Gefrierkombination ein.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen Sie die Feuchtigkeit und lassen Sie die Tür nicht längere Zeit offen stehen.</li> </ul> |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebensmittel mit hohem Feuchtigkeitsgehalt.</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Achten Sie darauf, dass die Lebensmittel luftdicht verpackt sind.</li> </ul>                      |

## Hören Sie ungewöhnliche Geräusche aus dem Kühlschrank?


Überprüfen Sie Folgendes, ehe Sie den Kundendienst anrufen. Anrufe beim Service wegen normaler Geräusche werden dem Nutzer in Rechnung gestellt.

### Diese Geräusche sind normal.


- Beim Ein- oder Ausschalten der Kühl-/Gefrierkombination hören Sie vom Gerät möglicherweise Geräusche wie ein Automotor, der angelassen wird. Wenn sich der Betrieb stabilisiert, gehen diese Geräusche zurück.

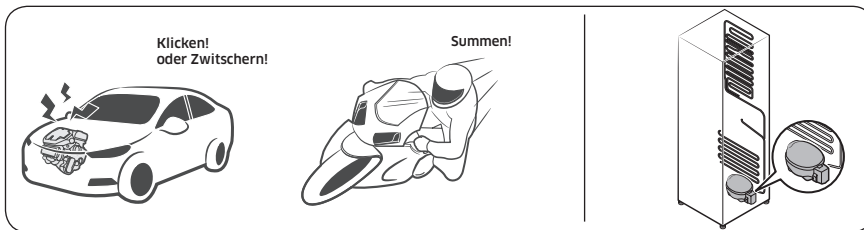

- Zu diesen Geräuschen kann es kommen, solange der Lüfter läuft. Wenn der Kühlschrank die eingestellte Temperatur erreicht, ist kein Lüftergeräusch zu hören.

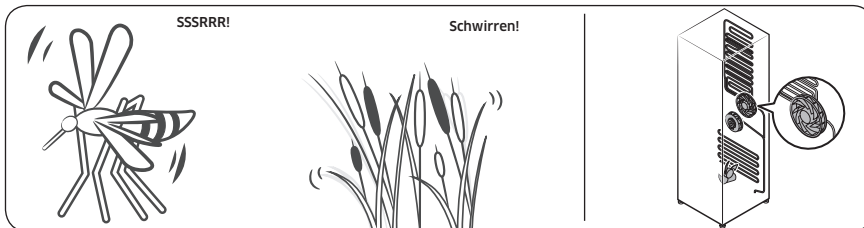


- Beim Abtauen kann Wasser auf die Abtauheizung tropfen und ein zischendes Geräusch verursachen.

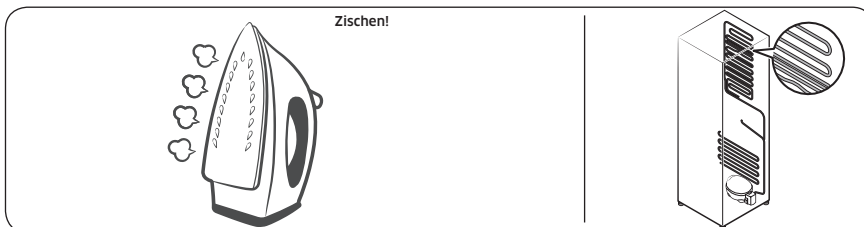


## Fehlerbehebung

- Im Kühl- oder Gefrierbetrieb wird Kältemittelgas durch abgedichtete Rohre transportiert, wobei blubbernde Geräusche verursacht werden können.

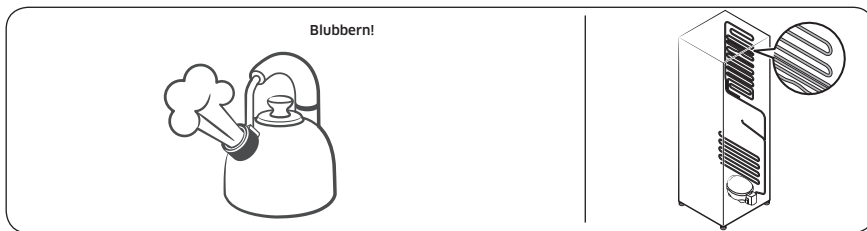

- Mit der Zunahme bzw. Abnahme der Kühlschranktemperatur ziehen sich Kunststoffteile ziehen und dehnen sich aus, wodurch Knackgeräusche entstehen. Diese Geräusche treten beim Abtauen auf, oder wenn elektronische Teile arbeiten.

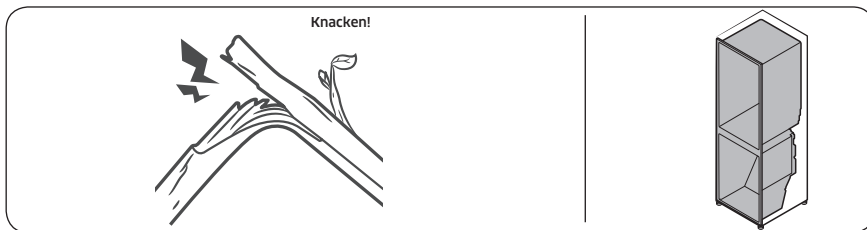

- Modelle mit Eisspender: Möglicherweise sind Summtöne zu hören, wenn sich das Wasserventil öffnet, um die Eismaschine zu füllen.
- Durch den Druckausgleich beim Öffnen und Schließen der Kühlschranktür kann ein zischendes Geräusch auftreten.



## Samsung Smart Home

| Problem                                                                                                                | Aktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samsung Smart Home ist im App-Shop nicht zu finden.                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Samsung Smart Home App läuft auf Smartphones mit Android 4.0 (ICS) oder höher und iOS 7.0 oder höher.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Samsung Smart Home App funktioniert nicht.                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Samsung Smart Home App ist nur für bestimmte Modelle verfügbar.</li> <li>Die alte Samsung Smart Refrigerator App kann sich nicht mit Samsung Smart Home-Modellen verbinden.</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| Die Samsung Smart Home App ist installiert, verbindet sich aber nicht mit meinem Kühlschrank.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sie müssen sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden, um die App zu nutzen.</li> <li>Prüfen Sie, ob Ihr Router normal arbeitet.</li> <li>Wenn Sie Ihren Kühlschrank nach der Installation der Samsung Smart Home App nicht mit dieser verbunden haben, müssen Sie die Verbindung über die Geräteregistrierungsfunktion der App herstellen.</li> </ul> |
| LogIn zur App nicht möglich.                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sie müssen sich bei Ihrem Samsung-Konto anmelden, um die App zu nutzen.</li> <li>Wenn Sie kein Samsung-Konto haben, befolgen Sie die Anweisungen der App zur Erstellung eines solchen.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| Eine Fehlermeldung wird angezeigt, wenn ich versuche, meinen Kühlschrank zu registrieren.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Easy Connection kann aufgrund der Entfernung vom Zugangspunkt oder elektrischen Umgebungsstörungen nicht verbinden. Warten Sie kurz und versuchen Sie es dann erneut.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| Die Samsung Smart Home App hat erfolgreich eine Verbindung zu meinem Kühlschrank hergestellt, funktioniert aber nicht. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Beenden Sie die Samsung Smart Home App und starten sie neu oder trennen Sie den Router und verbinden Sie ihn erneut.</li> <li>Ziehen Sie das Netzkabel der Kühl-/Gefrierkombination und stecken Sie es dann nach 1 Minute wieder ein.</li> </ul>                                                                                                  |

# Notizen

---

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)

# Notizen

---

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)

**SAMSUNG**

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)

### Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

| Land        | Kundendienst  | Website                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUXEMBURG   | 261 03 710    | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>                                                                                                |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100 | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>                                                                                                      |
| BELGIUM     | 02-201-24-18  | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French) |



DA68-03516H-00

# Koelkast

## Gebruiksaanwijzing

RB34K6\*/RB37K6\*

SEBN

Losstaand apparaat



# SAMSUNG

# Inhoud

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Veiligheidsinformatie</b>                                                                     | <b>3</b>  |
| Belangrijke veiligheidssymbolen en voorzorgsmaatregelen:                                         | 5         |
| Belangrijke waarschuwingssymbolen voor transport en op locatie                                   | 6         |
| Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de installatie                                     | 6         |
| Let op bij de installatie                                                                        | 10        |
| Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het gebruik                                        | 11        |
| Let op bij het gebruik                                                                           | 17        |
| Waarschuwingen voor het schoonmaken                                                              | 19        |
| Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het verwijderen                                    | 20        |
| Aanvullende tips voor correct gebruik                                                            | 22        |
| Tips voor energiebesparing                                                                       | 23        |
| Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals | 24        |
| Instructies over de AEEA-richtlijn                                                               | 25        |
| <b>Installatie</b>                                                                               | <b>26</b> |
| Overzicht van de koelkast                                                                        | 26        |
| Stapsgewijze installatie                                                                         | 27        |
| <b>Bediening</b>                                                                                 | <b>35</b> |
| Functietoetsen                                                                                   | 35        |
| Samsung Smart Home                                                                               | 39        |
| Informatie over het bewaren van etenswaren                                                       | 42        |
| <b>Onderhoud</b>                                                                                 | <b>44</b> |
| Deur omkeren (alleen bepaalde modellen)                                                          | 44        |
| Behandeling en onderhoud                                                                         | 59        |
| Reinigen                                                                                         | 61        |
| Vervanging                                                                                       | 61        |
| <b>Problemen oplossen</b>                                                                        | <b>62</b> |
| Algemeen                                                                                         | 62        |
| Hoort u een abnormaal geluid uit de koelkast?                                                    | 64        |
| Samsung Smart Home                                                                               | 66        |

## Veiligheidsinformatie

- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw nieuwe Samsung-koelkast in gebruik neemt, zodat u weet hoe u op veilige en efficiënte wijze gebruikmaakt van de mogelijkheden en functies van uw nieuwe apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt. In dat geval dient er toezicht te zijn of dienen aan deze personen instructies te zijn gegeven omtrent veilig gebruik van het apparaat en moeten deze personen begrijpen welke gevaren het gebruik met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties besproken.  
Het is uw verantwoordelijkheid om uw gezonde verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn bij het installeren, onderhouden en bedienen van uw apparaat.

## Veiligheidsinformatie

### Veiligheidsinformatie

- Aangezien deze gebruiksinstructies gelden voor meerdere modellen, kunnen de eigenschappen van de koelkast verschillen van de beschrijving in deze handleiding. Als u vragen of opmerkingen hebt, dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum. U kunt ook hulp en informatie online verkrijgen op [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Als u het vormen van een brandbaar gas-luchtmengsel wilt vermijden bij een lek in het koelcircuit, dient u rekening te houden met de grootte van de ruimte waarin het apparaat staat en met de hoeveelheid koelmiddel die wordt gebruikt.
- Zet nooit een apparaat aan dat tekenen van schade vertoont. Neem bij twijfel contact op met uw dealer. De ruimte moet 1 m<sup>3</sup> groot zijn voor elke 8 g aan R-600a-koelmiddel binnen in het apparaat. De hoeveelheid koelmiddel in uw specifieke apparaat wordt aangegeven op het identificatieplaatje binnen in het apparaat.
- Als er koelmiddel uit de leidingen spuit, kan dit ontbranden of oogletsel veroorzaken. Als er koelmiddel uit de leiding lekt, dient u open vuur te vermijden, verwijdt u alle ontvlambare items uit de buurt van het product en moet u de ruimte meteen ventileren.
  - Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand of een explosie.
- Het is voor iedereen die geen bevoegd onderhoudsmonteur is gevaarlijk om onderhoud aan dit apparaat uit te voeren.
- Bewaar in dit apparaat geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas.



## **Belangrijke veiligheidssymbolen en voorzorgsmaatregelen:**

Volg alle veiligheidsinstructies in deze handleiding. In deze handleiding worden de volgende veiligheidssymbolen gebruikt.

### **WAARSCHUWING**

Risico's of onveilige situaties die kunnen leiden tot **ernstig lichamelijk letsel, materiële schade en/of de dood.**

### **LET OP**

Risico's of onveilige situaties die kunnen leiden tot **ernstig lichamelijk letsel en/of schade aan eigendommen.**

### **OPMERKING**

Nuttige informatie voor gebruikers voor begrip en profijt van de koelkast.

Deze waarschuwingstekens zijn bestemd om te voorkomen dat u zichzelf of anderen verwondt.

Neem ze nauwgezet in acht.

Lees dit onderdeel door en bewaar het op een veilige plaats voor toekomstige referentie.

# Veiligheidsinformatie

## Belangrijke waarschuwingssymbolen voor transport en op locatie

### **WAARSCHUWING**

- Bij het transporteren en installeren van het apparaat moet u ervoor zorgen dat er geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken.
  - Koelmiddel dat uit de pijp lekt, kan ontbranden of oogletsel veroorzaken. Als een lek wordt ontdekt, moet u open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen vermijden en de ruimte waarin het apparaat staat, enkele minuten ventileren.
  - Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid isobutaan (R-600a), een natuurlijk, milieuvriendelijk gas, dat echter zeer brandbaar is. Bij het transporteren en installeren van het apparaat moet u ervoor zorgen dat er geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken.

## Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de installatie

### **WAARSCHUWING**

- Installeer de koelkast niet in een vochtige omgeving of op een plaats waar deze in contact kan komen met water.
  - Verslechterde isolatie van elektrische onderdelen kan leiden tot een elektrische schok of brand.

- Plaats deze koelkast niet in direct zonlicht en stel het apparaat niet bloot aan warmte van fornuizen, radiatoren of andere apparaten.
- Vermijd het aansluiten van meerdere apparaten op één stekkerdoos. De koelkast moet altijd een eigen individueel stopcontact hebben met een voltage dat overeenkomt met het voltage van het typeplaatje van de koelkast.
  - Dit zorgt ervoor dat het apparaat optimaal presteert en voorkomt overbelasting van de elektrische bekabeling in uw huis, die zou kunnen leiden tot brand door oververhitting van de elektriciteitskabels.
- Steek de stekker niet in het stopcontact als dit los zit.
  - Er bestaat gevaar op elektrische schokken of brand.
- Gebruik geen netsnoer dat over de lengte of aan de uiteinden is gebarsten of versleten.
- Buig het netsnoer niet te veel en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Trek niet te hard aan het netsnoer en buig het niet overmatig.
- Draai het netsnoer niet en leg er geen knoop in.
- Haak het netsnoer niet over een metalen object, plaats geen zwaar voorwerp op het netsnoer en steek het snoer niet tussen voorwerpen door of druk het niet op zijn plaats achter het apparaat.
- Zorg dat u bij het verplaatsen van de koelkast niet met de koelkast over het netsnoer rolt of dit beschadigt.
  - Elektrische schokken en brand kunnen het gevolg zijn.

## Veiligheidsinformatie

- Trek nooit aan het netsnoer wanneer u de koelkast loskoppelt. Neem altijd de stekker stevig beet en trek deze recht uit het stopcontact.
  - Schade aan het snoer kan kortsluiting, brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Bewaar in dit apparaat geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van een verwarming of ontvlambaar materiaal.
- Plaats het apparaat niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.
  - Elektrische schokken en brand kunnen het gevolg zijn.
- Deze koelkast dient voor gebruik op de juiste wijze, zoals beschreven in deze handleiding, geplaatst en geïnstalleerd te worden.
- Sluit de stekker aan in de juiste positie met het snoer naar beneden.
  - Als u de stekker ondersteboven in het stopcontact steekt, kan de draad afgeklemd raken en brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Zorg dat het netsnoer niet geplet of beschadigd wordt door de achterkant van de koelkast.
- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
  - Er is gevaar van dodelijk letsel door verstikking als kinderen het verpakkingsmateriaal over hun hoofd trekken.
- Het apparaat moet zodanig worden geplaatst dat na installatie toegang tot de stekker mogelijk is.
  - Wanneer u dit niet doet, bestaat het risico op elektrische schokken of brand door lekstroom.

- Installeer dit apparaat niet in een omgeving met veel vocht, olie of stof, of op een locatie waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht en water (regendruppels).
  - Verslechterde isolatie van elektrische onderdelen kan leiden tot een elektrische schok of brand.
- Als er zich stof of water in uw koelkast bevindt, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung Electronics.
  - Anders bestaat het risico op brand.
- Ga niet op het apparaat staan en plaats geen objecten (zoals wasgoed, brandende kaarsen, aangestoken sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen objecten enz.) op het apparaat.
  - Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.
- Verwijder eerst alle beschermende plastic folie voordat u de stekker in het stopcontact doet.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met de borgringen voor het afstellen van de deur, of met de waterslangklemmen gaan spelen.
  - Er is gevaar van dodelijk letsel door verstikking als kinderen een borgring of waterslangklem inslikken. Houd de borgringen en waterslangklemmen buiten het bereik van kinderen.
- De koelkast moet veilig worden geaard.
  - Controleer altijd of u de koelkast hebt geaard voordat u een onderdeel van het apparaat onderzoekt of herstelt. Stroomlekken kunnen ernstige elektrische schokken veroorzaken.

## Veiligheidsinformatie

- Gebruik nooit gasleidingen, telefoonkabels of andere potentiële bliksemafleiders als aarding.
  - U dient de koelkast te aarden om stroomlekken of elektrische schokken te voorkomen die veroorzaakt worden door stroomlekkage van de koelkast.
  - Een elektrische schok, brand, explosie of problemen met het product zouden het gevolg kunnen zijn.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact. Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.
  - Elektrische schokken en brand kunnen het gevolg zijn.
- Als het netsnoer is beschadigd, dient u dit onmiddellijk te laten vervangen door de fabrikant of een van de door de fabrikant aangewezen servicebedrijven.
- De zekering op de koelkast moet worden vervangen door een gekwalificeerde monteur of een gekwalificeerd servicebedrijf.
  - Als u dit nalaat, kan dat leiden tot elektrische schokken of lichamelijk letsel.

### Let op bij de installatie

#### LET OP

- Zorg voor voldoende ruimte rond de koelkast en installeer deze op een vlak oppervlak.
  - Houd de ventilatieruimte in de kast of montagestructuur van het apparaat vrij.
- Laat het apparaat na installatie 2 uur staan voordat u het vult met etenswaar en het aanzet.

- Wij adviseren u met klem de koelkast door een gekwalificeerde monteur of onderhoudsbedrijf te laten installeren.
  - Als u dit nalaat, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het product of lichamelijk letsel.
- Door een te grote belasting van een van de deuren kan de koelkast omvallen, wat lichamelijk letsel kan veroorzaken.

## **Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het gebruik**

### **⚠ WAARSCHUWING**

- Steek de stekker niet met natte handen in het stopcontact.
  - Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.
- Bewaar geen voorwerpen boven op het apparaat.
  - Als u de deur opent of sluit, kunnen deze voorwerpen vallen en persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken.
- Steek uw handen, voeten of metalen objecten (zoals stokjes) niet onder of achter de koelkast.
  - Elektrische schokken en lichamelijk letsel kunnen het gevolg zijn.
  - Scherpe randen kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.
- Raak de binnenwanden van de vriezer of producten die in de vriezer liggen niet met natte handen aan.
  - Dit kan bevriezing van de handen veroorzaken.

- Plaats geen voorwerpen op de koelkast die zijn gevuld met water.
  - Als deze omvallen, bestaat het risico op een elektrische schok of brand.
- Bewaar geen vluchtige of brandbare voorwerpen of stoffen (zoals wasbenzine, thinner, propaangas, alcohol, ether, LP-gas en dergelijke producten) in de koelkast.
  - Deze koelkast is uitsluitend bestemd om voedsel in te bewaren.
  - Dit kan brand of een explosie veroorzaken.
- Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
  - Houd uw vingers uit de buurt van gebieden waar ze afgekneld kunnen worden. Ruimtes tussen de deuren en de kast zijn noodzakelijkerwijze nauw. Wees voorzichtig wanneer u de deuren opent als er kinderen aanwezig zijn.
- Laat kinderen niet aan de deur of de deurbakken hangen. Dit kan leiden tot ernstig letsel.
- Zorg dat kinderen niet in de koelkast kunnen komen. Ze kunnen worden opgesloten.
- Steek uw hand niet in het onderste deel onder het apparaat.
  - Scherpe randen kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.
- Bewaar geen farmaceutische producten, wetenschappelijk materiaal of temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
  - Producten met strenge temperatuurvereisten mogen niet in de koelkast worden bewaard.



- Bewaar of gebruik geen elektrisch apparaat in de koelkast/vriezer, tenzij het apparaat van een type is dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
- Als het apparaat een brandlucht verspreidt of als er rook uit het apparaat komt, trekt u de onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecenter van Samsung Electronics.
- Als er zich stof of water in uw koelkast bevindt, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung Electronics.
  - Anders bestaat het risico op brand.
- Laat kinderen niet op een lade staan.
  - De lade kan breken waardoor ze uit kunnen glijden.
- Laat de deuren van de koelkast niet open staan als er niemand in de buurt is en laat kinderen niet binnen in de koelkast.
- Zorg dat baby's of kinderen niet in de lade gaan liggen.
  - Dit kan leiden tot verstikking als kinderen blijven vastzitten, of tot lichamelijk letsel.
- Zorg dat er niet te veel voedsel in de koelkast ligt.
  - Als u de deur opent, kan er een item uitvallen en persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
- Spuit geen vluchtig materiaal zoals insectenverdelger op het oppervlak van het apparaat.
  - Dit is niet alleen gevaarlijk voor mensen, maar kan ook leiden tot elektrische schokken, brand of problemen met het product.

## Veiligheidsinformatie

- Gebruik of bewaar geen temperatuurgevoelige stoffen in de buurt van of in de koelkast, zoals brandbare sprays, brandbare voorwerpen, droog ijs, medicijnen of chemicaliën.
- Gebruik geen föhn om de binnenkant van de koelkast te drogen. Plaats geen aangestoken kaars in de koelkast om nare geurtjes te verwijderen.
  - Elektrische schokken en brand kunnen het gevolg zijn.
- Ga niet op het apparaat staan en plaats geen objecten (zoals wasgoed, brandende kaarsen, aangestoken sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen objecten enz.) op het apparaat. Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel. Plaats geen voorwerpen op het apparaat die zijn gevuld met water.
  - Als deze omvallen, bestaat het risico op een elektrische schok of brand.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooien te bespoedigen, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
- Beschadig het koelcircuit niet.
- Kijk nooit gedurende langere tijd rechtstreeks in de UV LED-lamp.
  - Door de ultraviolette straling kunt u last van uw ogen krijgen.
- Plaats het legplateau niet ondersteboven. Mogelijk werkt de stopper van het legplateau dan niet.
  - Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

- Houd uw vingers uit de buurt van gebieden waar ze afgekneld kunnen worden. Ruimtes tussen de deuren en de kast zijn noodzakelijkerwijze nauw. Wees voorzichtig wanneer u de deuren opent als er kinderen aanwezig zijn.
- Als een gaslek wordt ontdekt, dient u open vuur of mogelijke ontstekingsbronnen te vermijden en de ruimte waarin het apparaat staat enkele minuten lang te luchten.
  - Raak het apparaat of netsnoer niet aan.
  - Gebruik geen ventilator.
  - Een vonkje kan een explosie of brand veroorzaken.
- Gebruik uitsluitend de LED-lampjes die door de fabrikant of door de servicebedrijven zijn geleverd.
- Flessen moeten dicht naast elkaar worden bewaard, zodat ze er niet uitvallen.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor het bewaren van voedsel in een huishoudelijke omgeving.
- Probeer de koelkast niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.
  - Ongeautoriseerde wijzigingen kunnen tot onveilige situaties leiden. Voor het ongedaan maken van ongeautoriseerde wijzigingen brengen wij de volledige kosten van onderdelen en arbeid in rekening.
- Gebruik geen andere zekering (zoals koper, staaldraad, enz.) dan een standaardzekering.
- Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum wanneer de koelkast moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd.
  - Als u dit nalaat, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand, problemen met het product of lichamelijk letsel.

## Veiligheidsinformatie

- Wanneer het LED-lampje voor de binnen- of buitenverlichting niet meer werkt, neemt u contact op met een servicecentrum.
- Als u een brandlucht of rook uit de koelkast waarneemt, trekt u onmiddellijk de stekker van de koelkast uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecentrum van Samsung Electronics.
  - Als u dit niet doet, kan dat leiden tot brand of elektrische schokken.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het lampje in de koelkast vervangt.
  - Anders loopt u het risico op een elektrische schok.
- Als u problemen ondervindt bij het vervangen van een niet-LED-lampje, dient u contact op te nemen met het Samsung-servicebedrijf.
- Als het product is uitgerust met LED-lampjes, neem de kapjes dan niet zelf van de lampjes en demonteer de LED-lampjes niet zelf.
  - Neem contact op met een Samsung-onderhoudscentrum.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact.
- Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigd netsnoer of een loszittend stopcontact.
  - Elektrische schokken en brand kunnen het gevolg zijn.

## Let op bij het gebruik

### **LET OP**

- Vries voedsel dat al volledig is ontdooid, niet opnieuw in. Plaats geen drankjes met koolzuur in het vriesgedeelte. Plaats geen flessen of glazen potten in de vriezer.
  - Als de inhoud bevriest, kan het glas breken en persoonlijk letsel en materiële schade veroorzaken.
- Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat uw product optimaal presteert:
  - Plaats geen etenswaren te dicht bij de luchtgaten achter in de koelkast, aangezien dit de vrije luchtcirculatie in het koelkastcompartiment kan belemmeren.
  - Dek de etenswaren goed af of plaats deze in luchtdichte bakjes voordat u de etenswaren in de koelkast zet.
  - Plaats geen glazen flessen of koolzuurhoudende dranken in de vriezer. Die kunnen bevriezen en breken. Gebroken drankverpakkingen kunnen letsel veroorzaken.
  - Houd de maximale bewaartijd en houdbaarheidsdatum van bevroren voedsel goed in de gaten.
- Plaats geen glas, flessen of koolzuurhoudende dranken in de vriezer.
  - Het voorwerp kan bevriezen en breken, wat kan leiden tot letsel.
- Plaats geen drankjes met koolzuur in het vriesgedeelte. Plaats geen flessen of glazen potten in de vriezer.
  - Als de inhoud bevriest, kan het glas breken en lichamelijk letsel en materiële schade veroorzaken.

## Veiligheidsinformatie

- Garantie en wijzigingen.
  - Wijzigingen of aanpassingen die door derden zijn verricht aan dit kant-en-klare apparaat worden niet gedekt door de garantieservice van Samsung. Samsung is tevens niet verantwoordelijk voor veiligheidskwesties die resulteren uit aanpassingen door derden.
- Zorg dat de luchtopeningen in de koelkast niet worden geblokkeerd.
  - Als de luchtopeningen geblokkeerd zijn, vooral door een plastic zak, kan de koelkast te zeer afkoelen.
- Verwijder het overtollige vocht aan de binnenkant en laat de deuren open.
  - Anders kunnen er geurtjes en schimmels ontstaan.
- Als de stekker van de koelkast uit het stopcontact is gehaald, hoort u ten minste vijf minuten te wachten voordat u deze weer aansluit.
- Als de koelkast nat is geworden door water, trekt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met het servicecenter van Samsung Electronics.
- Pas geen schokken of sterke krachten toe op glazen oppervlakken.
  - Gebroken glas kan leiden tot lichamelijk letsel en/of eigendomsschade.
- Pas op dat uw vingers niet bekneld raken.
- Als de koelkast overstroomt, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
  - Er bestaat het risico op een elektrische schok of brand.

## Waarschuwingen voor het schoonmaken

### **LET OP**

- Sproei geen water rechtstreeks op de binnen- of buitenkant van de koelkast.
  - Er bestaat een risico op brand of een elektrische schok.
- Gebruik geen föhn om de binnenkant van de koelkast te drogen.
- Plaats geen aangestoken kaars in de koelkast om vieze geurtjes te verwijderen.
  - Elektrische schokken en brand kunnen het gevolg zijn.
- Spuit geen reinigingsproducten rechtstreeks op het display.
  - De letters op het display kunnen loslaten.
- Neem de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw dichtstbijzijnde servicecentrum als er vreemde voorwerpen of vloeistoffen zoals water in het apparaat terecht zijn gekomen.
  - Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of brand.
- Gebruik een schone, droge doek om vreemd materiaal of stof van de bladen van de stekker te verwijderen. Gebruik geen natte of vochtige doek bij het reinigen van de stekker.
  - Anders bestaat het risico op een elektrische schok of brand.
- Maak het product niet schoon door rechtstreeks water op het product te sproeien.

## Veiligheidsinformatie

- Gebruik geen wasbenzine, verdunner of chloorhoudende producten om het apparaat te reinigen.
  - Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand veroorzaken.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudswerkzaamheden verricht.
  - Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of brand.

### Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het verwijderen

#### **WAARSCHUWING**

- Gooi het verpakkingsmateriaal van dit product op een milieuvriendelijke manier weg.
- Controleer of de leidingen aan de achterkant van de koelkast niet beschadigd zijn voordat u het apparaat afvoert.
- R-600a of R-134a wordt gebruikt als koelmiddel. Raadpleeg het compressorlabel achter op het apparaat of het typeplaatje binnen in de koelkast om te controleren welk koelmiddel er in uw koelkast wordt gebruikt. Als deze koelkast brandbaar gas bevat (koelmiddel R-600a), neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten met betrekking tot het veilig afvoeren van dit product.



- Bij het afvoeren van deze koelkast, dient u de deur/ deurafdichtingen en deurklink te verwijderen, zodat kleine kinderen of dieren er niet in kunnen worden opgesloten. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen. Als een kind in een koelkast opgesloten komt te zitten, kan het letsel oplopen of stikken.
  - Als een kind in een koelkast opgesloten komt te zitten, kan het stikken.
- Cyclopentaan wordt gebruikt in de isolatie. De gassen in het isolatiemateriaal vereisen een speciale verwijderingsprocedure. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten met betrekking tot het milieuvriendelijk verwijderen van dit product.
- Houd al het verpakkingsmateriaal ver buiten het bereik van kinderen, aangezien verpakkingsmateriaal gevaarlijk kan zijn voor kinderen.
  - Als een kind een zak over het hoofd trekt, kan het kind stikken.

# Veiligheidsinformatie

## Aanvullende tips voor correct gebruik

- Bel bij een stroomstoring met de lokale vestiging van uw elektriciteitsbedrijf en vraag hoe lang de storing gaat duren.
  - De meeste stroomstoringen die binnen een uur of twee zijn verholpen, hebben geen gevolgen voor de temperatuur in uw koelkast. Probeer de deuren echter zo weinig mogelijk open te doen tijdens een stroomstoring.
  - Als de stroomstoring langer dan 24 uur duurt, verwijdt u al het ingevroren voedsel en gooit u het weg.
- De koelkast kan mogelijk niet consistent koelen (bevroren inhoud kan ontdooien of de temperatuur in de vriezer wordt te hoog) als deze langere tijd op een plek staat waar de omgevingstemperatuur constant lager is dan de temperatuur waarvoor de koelkast is ontworpen.
- Koeling kan een nadelig effect op de conservering van bepaalde etenswaren hebben.
- Uw apparaat is vorstvrij. Dit betekent dat u uw apparaat niet zelf hoeft te ontdooien. Dit wordt automatisch gedaan.
- Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien voldoet aan ISO-vereisten. Als u wilt voorkomen dat het bevroren voedsel te warm wordt tijdens het ontdooien van het apparaat, moet u het bevroren voedsel in meerdere lagen krantenpapier wikkelen.
- Vries voedsel dat al volledig is ontdooid, niet opnieuw in.

## Tips voor energiebesparing

- Installeer het apparaat in een koele, droge ruimte met voldoende ventilatie. Zorg dat het apparaat niet is blootgesteld aan direct zonlicht en plaats het nooit in de buurt van een bron van directe warmte (bijvoorbeeld een radiator).
- Zorg er voor energie-efficiëntie voor dat ventilatieopeningen en roosters niet worden geblokkeerd.
- Laat het voedsel afkoelen alvorens het in de koelkast te zetten.
- Zet bevroren voedsel in de koelkast om het te laten ontdooien. U kunt de lage temperaturen van bevroren producten gebruiken om voedsel in de koelkast af te koelen.
- Houd de deur van de koelkast niet te lang open terwijl u er voedsel inzet of uitneemt. Hoe korter de deur open is, hoe minder ijsvorming er in de vriezer plaatsvindt.
- Het wordt aanbevolen om de koelkast zo te installeren dat er aan de achterkant en zijkanten ruimte vrij is. Het stroomverbruik neemt hierdoor af, wat kosten bespaart.
- Voor het efficiëntste energiegebruik dient u alle onderdelen zoals bakken, laden en leggers op de plaats te houden waar deze door de fabrikant zijn geleverd.

## Veiligheidsinformatie

---

**Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt in huishoudens en soortgelijke toepassingen, zoals**

---

- personeelskantines in winkels, kantoren en andere bedrijfsomgevingen;
- pensions, en door klanten in hotels, motels en andere accommodaties;
- bed & breakfast-achtige omgevingen;
- catering en soortgelijke kleinhandelstoepassingen.

## Instructies over de AEEA-richtlijn



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)  
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, headset of USB-kabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Om negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid door een ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, verzoeken we u dit afval te scheiden van andere soorten afval zodat de grondstoffen op een verantwoorde wijze kunnen worden gerecycled voor duurzaam hergebruik.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract doornemen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires moet gescheiden van ander commercieel afval worden afgevoerd.

Ga voor informatie over de milieuverbintenissen en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung, zoals REACH, naar: [samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data\\_corner.html](http://samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html)

(Geldt alleen voor producten die worden verkocht in Europese landen.)

# Installatie


Volg vóór gebruik deze instructies zorgvuldig op om een goede installatie van deze koelkast te garanderen en om ongelukken te voorkomen.

## ⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik de koelkast alleen voor de doeleinden waarvoor deze is ontworpen, zoals beschreven in deze handleiding.
- Eventuele reparatiewerkzaamheden moeten worden verricht door een gekwalificeerde monteur.
- Voer het verpakkingsmateriaal van het product in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving af.
- Haal voor onderhoud of vervanging de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen.

## Overzicht van de koelkast

Het werkelijke uiterlijk en de meegeleverde onderdelen van uw koelkast kunnen afwijken, afhankelijk van het model en het land.

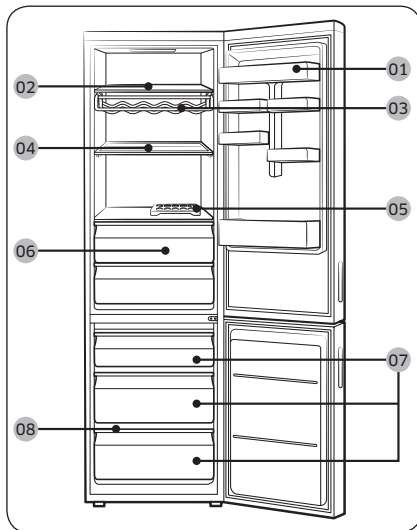

- 01 Zuivelbak
- 02 Legplateau
- 03 Wijnrek \*
- 04 Opvouwbaar legplateau \*
- 05 Eierhouder
- 06 Verszone
- 07 Vriezerlade
- 08 Legger in de vriezer

\* alleen van toepassing voor bepaalde modellen

## 📖 OPMERKING

- Gebruik de onderste lade als u snel grote hoeveelheden etenswaren wilt invriezen.
- Voor een optimale energie-efficiëntie laat u alle schappen, laden en manden op de oorspronkelijke positie.
- Voor meer ruimte kunt u de bovenste en middelste laden verwijderen en de 'vriezerlegger' boven de onderste lade in de vriezer plaatsen omdat dit geen invloed op de thermische en mechanische eigenschappen heeft. De aangegeven opslagcapaciteit van het compartiment voor bevroren etenswaren is berekend zonder deze laden.

## Stapsgewijze installatie

### STAP 1 Een locatie selecteren

#### Vereisten voor locatie:

- Een harde, vlakke ondergrond zonder vloerbedekking of andere ventilatiebelemmeringen
- Buiten direct zonlicht
- Voldoende ruimte voor het openen en sluiten van de deur
- Uit de buurt van een warmtebron
- Ruimte voor onderhoud en service
- Temperatuurbereik: tussen 10 °C en 43 °C

#### Effectief temperatuurbereik

De koelkast is ontworpen voor normaal gebruik in het temperatuurbereik dat vermeld staat bij de classificatie.

| Klasse                 | Symbool | Bereik van de omgevingstemperatuur (°C) |             |
|------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|
|                        |         | IEC 62552 (ISO 15502)                   | ISO 8561    |
| Hoog temperatuurbereik | SN      | +10 tot +32                             | +10 tot +32 |
| Gematigd               | N       | +16 tot +32                             | +16 tot +32 |
| Subtropisch            | ST      | +16 tot +38                             | +18 tot +38 |
| Tropisch               | T       | +16 tot +43                             | +18 tot +43 |


#### **OPMERKING**

De koelprestaties en het energieverbruik van de koelkast kunnen worden beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de regelmaat waarmee de deur wordt geopend en de plaats van de koelkast. Het wordt aanbevolen om waar nodig de temperatuurinstellingen te wijzigen.

# Installatie

## Vrije ruimte


Zie de foto's en tabel hieronder voor de benodigde ruimte voor de installatie.

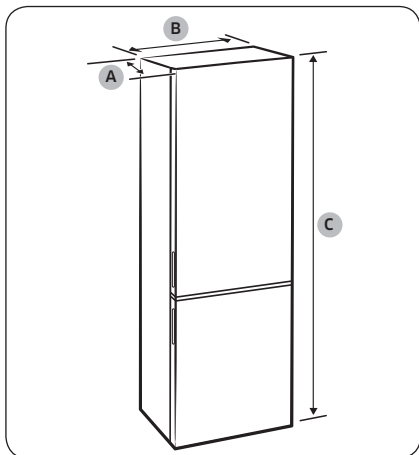

| Model             | RB34K* | RB37K* | RB37K* (model met glazen deur) |
|-------------------|--------|--------|--------------------------------|
| Diepte 'A'        | 664    | 664    | 689                            |
| Breedte 'B'       | 595    | 595    | 595                            |
| Totale hoogte 'C' | 1920   | 2010   | 2010                           |

(eenheid: mm)



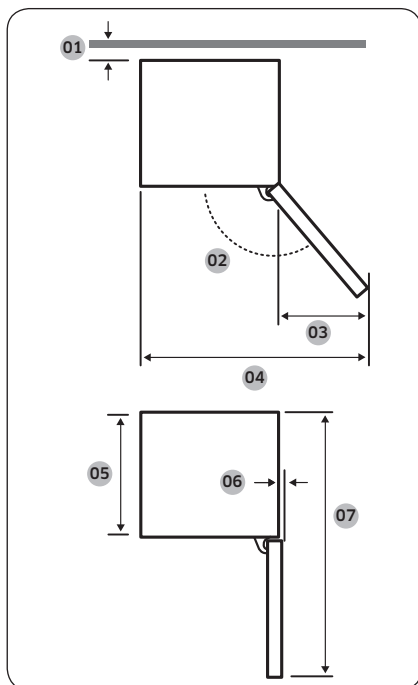

| Model | RB34K* | RB37K* | RB37K* (model met glazen deur) |
|-------|--------|--------|--------------------------------|
| 01    | 50     |        |                                |
| 02    | 135°   |        | 110°                           |
| 03    | 396    | 396    | 218                            |
| 04    | 991    | 991    | 813                            |
| 05    | 605    | 605    | 605                            |
| 06    | 1,6    | 1,6    | 26,4                           |
| 07    | 1211   | 1211   | 1217                           |

(eenheid: mm)


#### OPMERKING

De metingen in de bovenstaande tabel kunnen afwijken, afhankelijk van de meetmethode.

Installatie

# Installatie

## STAP 2 Wi-Fi-verbinding

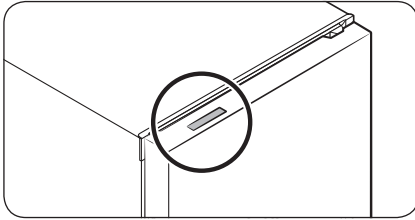


U kunt de koelkast op afstand bedienen met de Smart Home Dongle die afzonderlijk wordt verkocht. Ga naar [www.samsung.com](http://www.samsung.com) als u de Smart Home Dongle wilt kopen en volg de productinformatie over de dongle.


### ⚠ LET OP

- De Samsung Smart Home Dongle is leverbaar in twee typen: een die alleen geschikt is voor smart-tv's van Samsung en een die alleen geschikt is voor huishoudelijke apparaten van Samsung.
- U dient de Samsung Smart Home Dongle te kopen die bedoeld is voor huishoudelijke apparaten. Het gebruik van andere dongles kan resulteren in een systeemfout.


### TYPE A

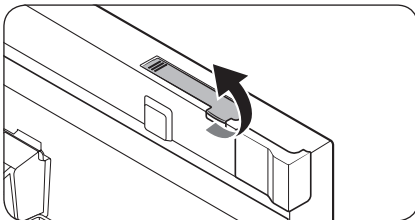

1. Open de deur van de koelkast en trek om de dongle-afdekking boven in de deur te openen.

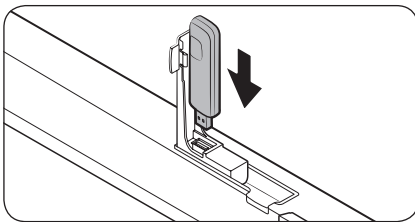


2. Plaats de Smart Home Dongle in de juiste richting in de dongle-poort.

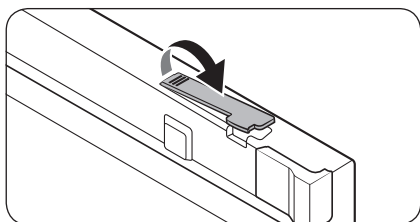


3. Druk omlaag om de dongle-afdekking te sluiten.


#### TYPE B

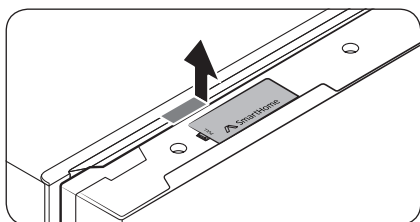

1. Druk op het gebied met de pijl van de dongle-afdekking om deze te ontgrendelen en de afdekking te verwijderen.

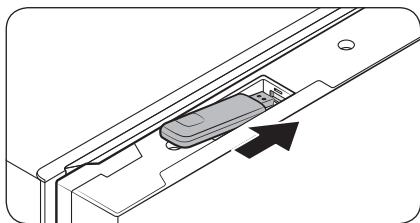


2. Plaats de Smart Home Dongle in de juiste richting in de dongle-poort.

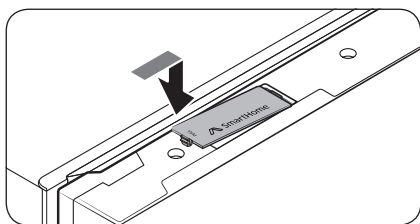

3. Plaats de dongle-afdekking met de kant die het verst van u af is als eerste. Druk vervolgens om de afdekking te sluiten.

# Installatie

## STAP 3 Ondergrond

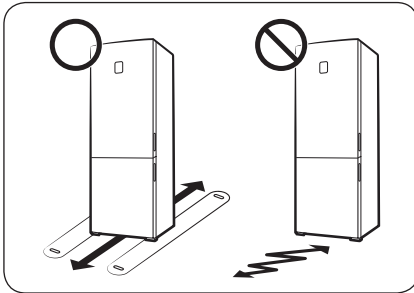


- Het installatieoppervlak van de koelkast moet een volledig gevulde koelkast kunnen dragen.
- Als u de vloer wilt beschermen, legt u een groot stuk karton onder elke stelpoot van de koelkast.
- Verplaats de koelkast niet meer wanneer deze op de definitieve positie staat, tenzij het noodzakelijk is om de vloer te beschermen. Gebruik in dat geval dik papier of een kleed, zoals een oud tapijt op het pad waarlangs u de koelkast verplaatst.

## STAP 4 De stelpoten afstellen

### ⚠ LET OP


- De koelkast moet waterpas staan op een vlakke, stevige ondergrond. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de koelkast of lichamelijk letsel.
- De koelkast moet leeg zijn wanneer u deze waterpas stelt. Zorg dat er geen etenswaren in de koelkast achterblijven.
- Stel om veiligheidsredenen de voorkant een beetje hoger af dan de achterkant.

De koelkast kan met behulp van de speciale schroef (regelaar) van de voorste stelpoten waterpas worden gesteld. Gebruik een platte schroevendraaier voor het waterpas stellen.

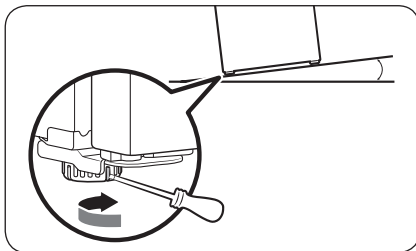

#### De hoogte van de linkerzijde afstellen:

steek een platte schroevendraaier in de regelaar van de voorste stelpoot links van de koelkast. Draai de regelaar naar rechts om de koelkast hoger en naar links om deze lager te zetten.

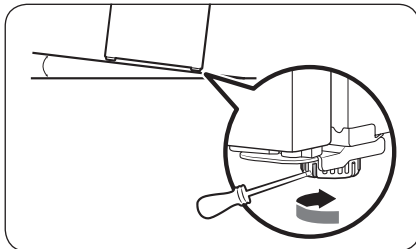

#### De hoogte van de rechterzijde afstellen:

steek een platte schroevendraaier in de regelaar van de voorste stelpoot rechts van de koelkast. Draai de regelaar naar rechts om de koelkast hoger en naar links om deze lager te zetten.

# Installatie

## STAP 5 Eerste instelling

Als u de volgende stappen uitvoert, is de koelkast volledig gebruiksklaar.

1. Verwijder het PE-schuim waarmee elke hoek is afgedekt, en dat bedoeld is om de koelkast te beschermen tijdens vervoer.
2. Steek de stekker in het stopcontact om de koelkast in te schakelen.
3. Open de deur en controleer of de binnenverlichting aan gaat.
4. Zet de temperatuur op de koudste temperatuur en wacht ongeveer een uur. De vriezer wordt dan langzamerhand koud en de motor draait gelijkmatig.
5. Wacht totdat de koelkast de ingestelde temperatuur heeft bereikt. De koelkast is nu klaar voor gebruik.

### OPMERKING

Wanneer de koelkast wordt ingeschakeld, klinkt het alarm. Schakel het alarm uit door de drukken op Freezer (Vriezer) of Fridge (Koelkast).

## STAP 6 Temperatuuralarm (alleen bepaalde modellen)

- Als het vriesgedeelte te warm is omdat de stroom is uitgevallen, knippert het signaal "- -" op het scherm.
  - Als u op de knop **Freezer (Vriezer)** of **Fridge (Koelkast)** drukt, knippert de "warmste temperatuur" die de vriezer en het vriescompartiment hebben bereikt gedurende 5 seconden op het scherm.
  - Vervolgens wordt de huidige temperatuur weergegeven. Druk opnieuw op **Door Alarm (Deuralarm)** als u de temperatuuralarmfunctie wilt uitschakelen.
- Deze waarschuwing kan worden geactiveerd;
  - wanneer het apparaat wordt ingeschakeld;
  - als het vriesgedeelte te warm is door een stroomstoring.

## STAP 7 Eindcontrole


Wanneer de installatie is voltooid, controleert u of:

- De stekker van de koelkast in een goed geaard stopcontact zit.
- De koelkast op een vlakke en egale ondergrond is geïnstalleerd met een redelijke afstand tot de muur of de kast.
- De koelkast waterpas en stevig staat.
- De deur makkelijk open en dicht gaat, en of de binnenverlichting automatisch aan gaat als u de deur opent.


# Bediening

## Functietoetsen

### TYPE 1

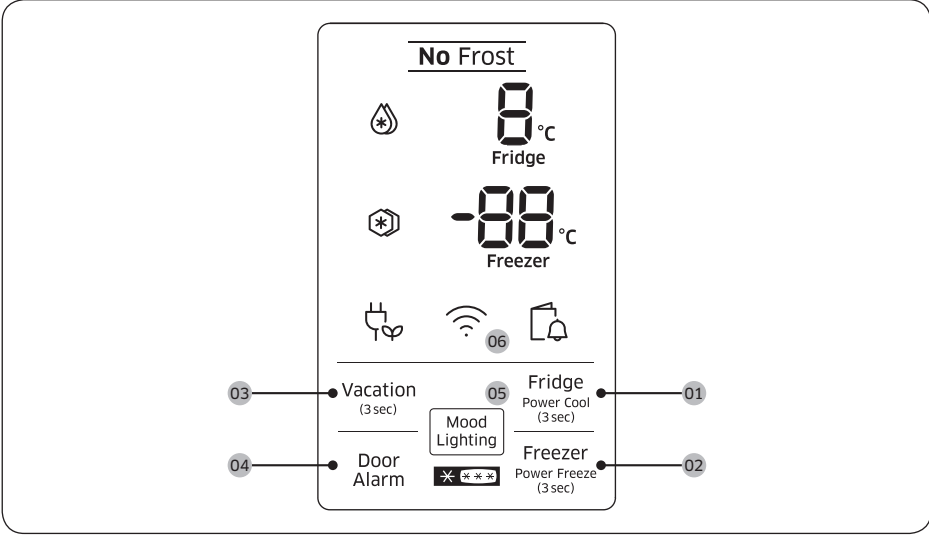

### TYPE 2

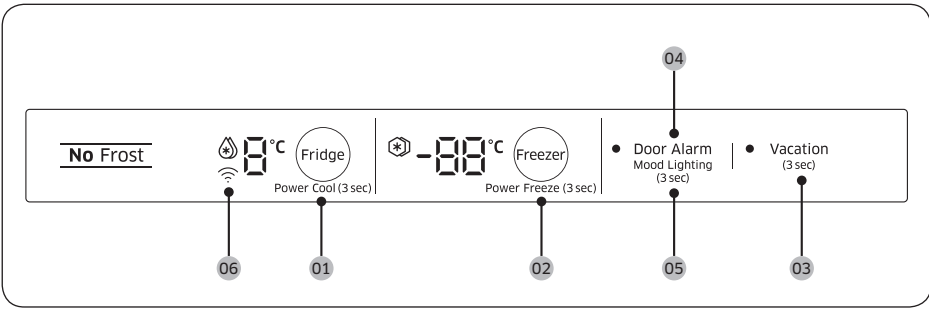

- 01 Fridge/Power Cool (Koelkast/Snelkoelen)
- 02 Freezer/Power Freeze (Vriezer/Snelvriezen)
- 03 Vacation (Vakantie)
- 04 Door Alarm (Deuralarm)
- 05 Mood Lighting (Stemmingsverlichting)
- 06 Netwerkverbinding

Bediening

# Bediening

## 01 Koelkast/Snelkoelen (3 sec)

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fridge (Koelkast)       | Als u de temperatuur van de koelkast wilt aanpassen, drukt u op <b>Fridge (Koelkast)</b> om de overeenkomstige temperatuur te selecteren.<br>U kunt de temperatuur instellen tussen 1 °C en 7 °C (standaard: 3 °C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Power Cool (Snelkoelen) | Met Power Cool (Snelkoelen) wordt het koelproces op maximale ventilatorsnelheid versneld. De koelkast blijft twee en een half uur op maximale snelheid draaien en keert vervolgens terug naar de vorige temperatuur. <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u Power Cool (Snelkoelen) wilt activeren, houdt u <b>Fridge (Koelkast)</b> 3 seconden ingedrukt. Het overeenkomstige indicatielampje (☼) gaat branden en de koelkast zal het koelproces voor u versnellen.</li> <li>Als u Power Cool (Snelkoelen) wilt deactiveren, houdt u <b>Fridge (Koelkast)</b> opnieuw 3 seconden ingedrukt. De koelkast keert terug naar de vorige temperatuurinstelling.</li> </ul> <p> <b>OPMERKING</b><br/>Het gebruik van Power Cool (Snelkoelen) leidt tot een hoger stroomverbruik. Zorg dat u deze functie uitschakelt en terugkeert naar de vorige temperatuur als u niet van plan bent deze te gebruiken.</p> |

## 02 Vriezer/Snelvriezen (3 sec)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freezer (Vriezer)          | Met de knop <b>Freezer (Vriezer)</b> kunt u de temperatuur in de vriezer instellen. Mogelijke temperaturen liggen tussen -15 °C en -23 °C (standaard: -19 °C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Power Freeze (Snelvriezen) | Met Power Freeze (Snelvriezen) wordt het vriesproces op maximale ventilatorsnelheid versneld. De vriezer blijft 50 uur op maximale snelheid draaien en keert vervolgens terug naar de vorige temperatuur. <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u Power Freeze (Snelvriezen) wilt activeren, houdt u <b>Freezer (Vriezer)</b> 3 seconden ingedrukt. Het overeenkomstige indicatielampje (☼) gaat branden en de koelkast zal het vriesproces voor u versnellen.</li> <li>Als u deze functie wilt deactiveren, houdt u <b>Freezer (Vriezer)</b> opnieuw 3 seconden ingedrukt. De vriezer keert terug naar de vorige temperatuurinstelling.</li> <li>Als u een grote hoeveelheid voedingsmiddelen wilt invriezen, activeer Power Freeze (Snelvriezen) ten minste 20 uur voordat u voedsel in de vriezer plaats.</li> </ul> <p> <b>OPMERKING</b><br/>Het gebruik van Power Freeze (Snelvriezen) leidt tot een hoger stroomverbruik. Zorg dat u deze functie uitschakelt en terugkeert naar de vorige temperatuur als u niet van plan bent deze te gebruiken.</p> |



## 03 Vakantie (3 sec)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vacation<br>(Vakantie) | <p>Gebruik de modus Vacation (Vakantie) als u op vakantie of op zakenreis gaat, of van plan bent om de koelkast een lange tijd niet te gebruiken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u Vacation (Vakantie) wilt activeren, houdt u <b>Vacation (Vakantie)</b> 3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje Vacation On (Vakantie aan) gaat aan terwijl het scherm met de koelkasttemperatuur wordt uitgeschakeld. De temperatuur van de koelkast wordt onder 17 °C geregeld maar de vriezer blijft actief volgens de eerdere instellingen.</li> <li>Als u Vacation (Vakantie) wilt uitschakelen, houdt u <b>Vacation (Vakantie)</b> opnieuw 3 seconden ingedrukt. De temperatuur van de koelkast keert terug naar de vorige instelling.</li> </ul> <p> <b>OPMERKING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Haal de koelkast leeg voordat u de vakantiemodus inschakelt.</li> <li>De vakantiemodus wordt uitgeschakeld als u de temperatuur aanpast.</li> </ul> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 04 Deuralarm

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Door Alarm<br>(Deuralarm) | <p>U kunt het alarm instellen voor een herinnering. Als de deur meer dan 2 minuten open is, klinkt het alarm en gaat het indicatielampje Alarm knipperen.</p> <p>U kunt het alarm in- of uitschakelen door op <b>Door Alarm (Deuralarm)</b> te drukken.</p> |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 05 Stemningsverlichting

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mood Lighting<br>(Stemmingsverlichting) | <p>Mood Lighting (Stemmingsverlichting) bevindt zich onder het handvat van de deur. U kunt dit zodanig instellen dat u dit op elk gewenst moment kunt inschakelen. Standaard licht deze functie op als er een vriezerdeur wordt geopend.</p> <p>Als u Mood Lighting (Stemmingsverlichting) altijd ingeschakeld wilt hebben, drukt u 3 seconden op <b>Mood Lighting (Stemmingsverlichting)</b> (TYPE 1) of op <b>Door Alarm (Deuralarm)</b> (TYPE 2).</p> |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Bediening

## 06 Netwerkverbinding

Met de optionele Smart Home Dongle (afzonderlijk verkocht) kunt u uw koelkast via de app Samsung Smart Home bewaken en bedienen. Zie het gedeelte Samsung Smart Home voor meer informatie over Samsung Smart Home.

### **OPMERKING**

- Aanbevolen versleutelingssystemen zijn WPA/TKIP en WPA2/AES. Eventueel nieuwere of ongestandaardiseerde Wifi-verificatieprotocollen worden niet ondersteund.
- Draadloze netwerken kunnen worden beïnvloed door de omringende draadloze communicatieomgeving.
- Als uw internetprovider het MAC-adres van uw pc of modem voor identificatie heeft geregistreerd, kan de Samsung Smart-koelkast misschien geen verbinding maken met internet. Neem in dat geval contact op met uw internetprovider voor technische assistentie.
- De firewallinstellingen van het netwerksysteem kunnen voorkomen dat de Samsung Smart-koelkast verbinding met internet maakt. Neem contact op met uw internetprovider voor technische assistentie. Als dit symptoom aanhoudt, neemt u contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung of de winkelier.
- Als u de instellingen van het draadloze toegangspunt (AP) wilt configureren, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het AP.
- Samsung Smart-koelkasten met een Samsung Smart Home Dongle ondersteunen de protocollen Wi-Fi 2,4 GHz volgens IEEE 802.11 b/g/n en Soft-AP (IEEE 802.11n wordt aanbevolen).
- Niet-geautoriseerde draadloze Wi-Fi-routers kunnen misschien geen verbinding maken met bepaalde Samsung Smart-koelkasten.

## Samsung Smart Home

### Installatie

Ga naar Google Play Store, Galaxy Apps of Apple App Store en zoek naar "Samsung Smart Home". Download en installeer de app Samsung Smart Home van Samsung Electronics op uw smartapparaat.

#### OPMERKING

- De app Samsung Smart Home is ontworpen voor Android 4.0 (ICS) of hoger, of iOS 7.0 of hoger, en is geoptimaliseerd voor Samsung-smartphones (Galaxy S- en Galaxy Note-serie). Op andere smartphonemodellen kunnen de functies enigszins anders werken.
- Volgens het beleid van de fabrikant zijn voor verbeterde prestaties wijzigingen aan de app Samsung Smart Home voorbehouden, en kan de ondersteuning zonder kennisgeving worden gestopt.

### Samsung-account

Als u de app wilt gebruiken, moet u uw Samsung-account registreren. Als u geen Samsung-account hebt, volgt u de scherm instructies van de app om een gratis Samsung-account aan te maken.

### Aan de slag

1. Steek de Smart Home Dongle in de daarvoor bestemde poort van uw koelkast.
2. Voer de app Samsung Smart Home uit en meldt u aan met uw Samsung-account. iPhone-gebruikers moeten elke keer dat zij de app gebruiken, hun aanmeldingsgegevens opgeven.
3. Ga naar **Devices (Apparaten)** > het pictogram + en tik op **Refrigerator (Koelkast)**.
4. Volg de scherm instructies en geef de benodigde informatie over de router op, tik vervolgens op **Next (Volgende)**.
5. Houd meer dan 5 seconden **Fridge (Koelkast)** ingedrukt tot het bericht 'AP' op het scherm wordt weergegeven. Uw koelkast wordt bij de app geregistreerd.
6. Wanneer de apparaatregistratie is voltooid, verschijnt het pictogram van een koelkast op de Samsung Smart Home-app.
7. Tik op het pictogram koelkast om de pagina voor de koelkast te openen.
8. Wanneer er een netwerkverbinding tot stand is gebracht, licht het Wi-Fi-pictogram op uw koelkast op.

### Koelkast-app

#### Geïntegreerde besturing

U kunt de koelkast vanuit huis en onderweg controleren en bedienen.


- Tik op het pictogram van een koelkast in de app Samsung Smart Home om de pagina voor de koelkast te openen.
- Hier kunt u de bedrijfsstatus of meldingen van uw koelkast controleren, en indien nodig opties of instellingen wijzigen.

#### OPMERKING

Bepaalde opties of instellingen van de koelkast zijn wellicht niet op afstand te bedienen.

# Bediening


**Belangrijkste functies**  
Registreer Samsung smart home-apparaten in de Samsung Smart Home-server voor externe toegang.  
Menuoverzicht

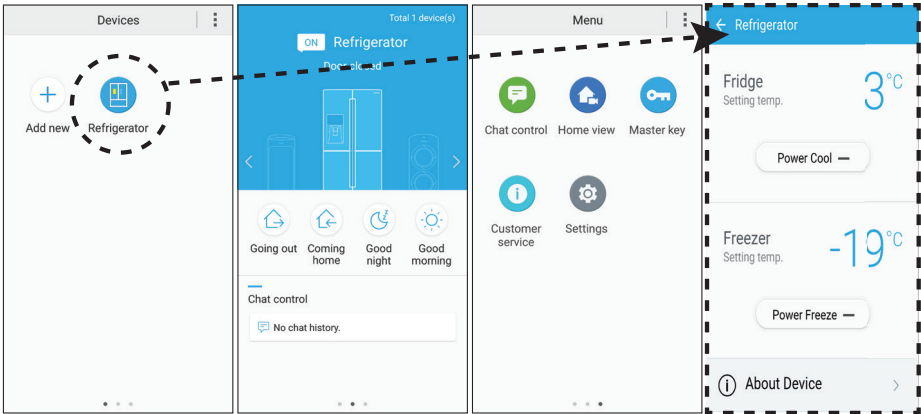

- Tik op **Refrigerator (Koelkast)** om de pagina instellingen van de koelkast te openen.
- Veeg om naar de volgende pagina te gaan.

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chat control<br>(Chatcontrole)                         | Hiermee kunt u uw Samsung smart home-apparaten op afstand bedienen of de bedrijfsstatus controleren.                                                                                                                                              |
| Home view<br>(Huisweergave) (alleen bepaalde modellen) | Met de ingebouwde camera van een Samsung smart home-apparaat kunt u de woonkamer bewaken. Dit is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.                                                                                                         |
| Master key (Universele sleutel)                        | De universele sleutel is ontworpen om het vergrendelingssysteem te bedienen voor diverse gebruikersactiviteiten als uitgaan, thuiskomen, 's avonds naar bed gaan en 's morgens wakker worden. Dit is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.     |
| Customer service<br>(Klantenservice)                   | U kunt de gebruikershandleiding downloaden en hier staan ook de contactgegevens van de klantenservice in.                                                                                                                                         |
| Settings (Instellingen)                                | Hiermee kunt u het aangesloten apparaat en de softwaregegevens (versie en Open source-licenties) controleren, en apparaten toevoegen of een land selecteren.<br>U kunt de werking van het huidige apparaat simuleren voor demonstratiedoeleinden. |

Instellingen van de koelkast

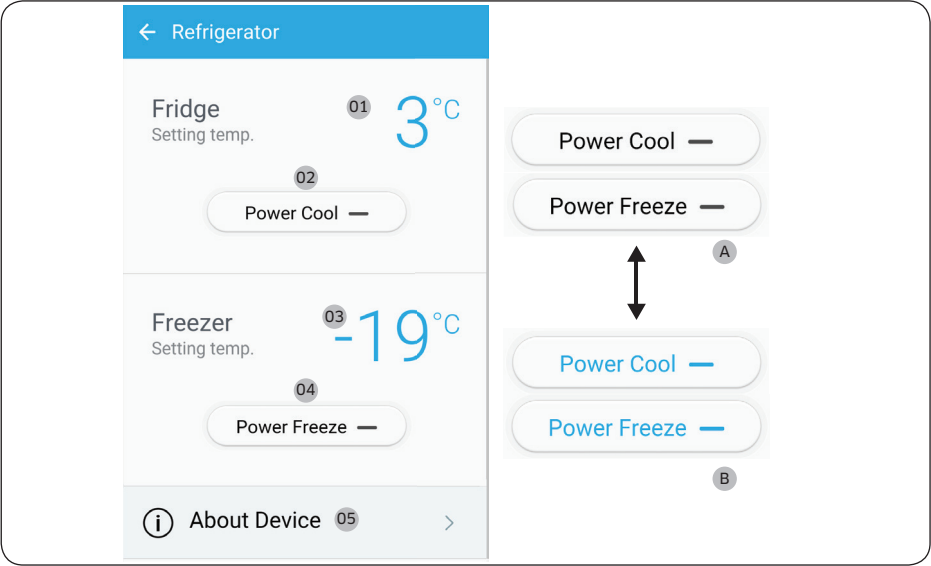


A: Uitgeschakeld (zwart)  
B: Ingeschakeld (blauw)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fridge (Koelkast)                 | <b>01</b> Hiermee wordt de huidige ingestelde temperatuur van de koelkast weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   | <b>02</b> U kunt Power Cool (Snelkoelen) in- of uitschakelen, en de huidige instellingen controleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Freezer (Vriezer)                 | <b>03</b> Hiermee wordt de huidige ingestelde temperatuur van de vriezer weergegeven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | <b>04</b> U kunt Power Freeze (Snelvriezen) in- of uitschakelen, en de huidige instellingen controleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| About Device (Info over apparaat) | <b>05</b> Hiermee worden de productgegevens weergegeven waaronder de huidige versie, zelfstudie, zelfcontrole en helpdesk. U kunt de gebruikershandleiding downloaden en hier staan ook de contactgegevens van de klantenservice in.<br><b>Self Check (Zelfcontrole)</b><br>Als u de Zelfcontrole raadpleegt, kunt u de diagnostische resultaten van de koelkast controleren. Als er iets bijzonders gebeurt, geeft Self Check (Zelfcontrole) informatie weer die mogelijk nuttig is voor de klantenservice. |

# Bediening

## Informatie over het bewaren van etenswaren

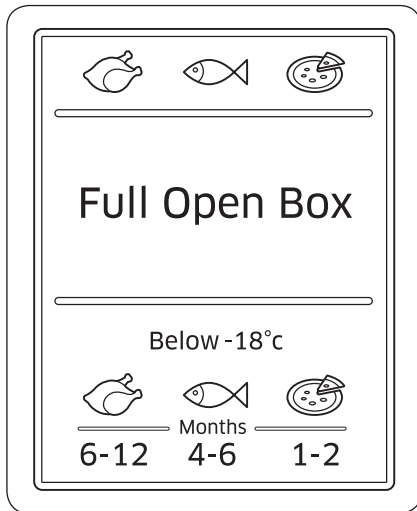

De cijfers onderin deze afbeelding geven de bewaarperiode aan voor de etenswaren er direct boven. Vis kan bijvoorbeeld 4 tot 6 maanden worden bewaard.

### Etenswaren invriezen

1. Pak de etenswaren in geschikt luchtdicht verpakkingsmateriaal in.
2. Sluit de verpakking.
3. Plak een label op de verpakking met daarop de inhoud en datum.

### Verpakkingsmateriaal

- Geschikt verpakkingsmateriaal voor etenswaren is: plastic zak, polyethyleen plastic, aluminiumfolie en invriesblikken.
- Materiaal dat niet geschikt is om etenswaren in in te pakken is: inpakpapier, vetvrij papier, cellofaan, afvalzakken en plastic boodschappenzakken.

### Materiaal om luchtdicht mee af te sluiten

Elastiekjes, plastic clips, touwtjes, koubestendig plakband of vergelijkbaar materiaal. Tassen en polyethyleenfolie kunt u sluiten met folieverzegeling.

### Bewaarperiode van ingevroren etenswaren

De bewaarperiode is per type etenswaren en per bewaartemperatuur anders. De volgende specificatie is gebaseerd op een temperatuur van -18 °C (0 °F):

- Vers gevogelte (hele kip), vers vlees (biefstuk, braadvlees): maximaal 12 maanden
- Vis (magere vis, gekookte vis), verse garnalen, Sint-Jacobsschelpen, inktvis: maximaal 6 maanden
- Pizza, worst: maximaal 2 maanden

#### **OPMERKING**

Ga voor meer informatie naar de website van de FDA (<http://www.fda.gov/>).

### Ontdooien

Ingevroren etenswaren kunnen op de volgende manieren worden ontdooid:

- Op natuurlijke wijze bij kamertemperatuur
- Op natuurlijke wijze in de koelkast
- Door een elektrische oven met of zonder hitte-ondersteuning
- Door een magnetron te gebruiken

#### **OPMERKING**

- Vries ontdooide etenswaren niet opnieuw in. Bepaalde delen van de etenswaren kunnen mogelijk niet meer in hun geheel worden bevroren.
- Bewaar geen ingevroren etenswaren langer dan de maximale bewaarperiode.

# Onderhoud


## Deur omkeren (alleen bepaalde modellen)

Het omkeren van de deur wordt tegen kosten uitgevoerd door een door Samsung erkende servicemedewerker omdat een dergelijke dienstverlening niet onder de garantie valt.


### ⚠ WAARSCHUWING

- Als het omkeren van de deur mislukt of er eigendommen worden beschadigd als gevolg van activiteiten van niet-erkende bedrijven, kunt u geen aanspraak maken op de Garantie.
- Zorg ervoor dat de koelkast niet op de netvoeding is aangesloten voordat u de deur omkeert.
- U dient minimaal een uur te wachten nadat de deur is omgekeerd. Dit is nodig om een potentiële elektrische schok te voorkomen.


### Vereiste gereedschap (niet meegeleverd)




Kruiskopschroevendraaier




Platte schroevendraaier



Sleutel, 11 mm  
(voor de scharnierpen)




Dopsleutel, 8 mm  
(voor bouten)




Inbussleutel, 5 mm  
(voor middenscharnier)

### Accessoires



Scharnierkap (L)



Tussenstukafdekking (L)  
(de tussenstukafdekking is per  
model verschillend.)


### ⚠ LET OP

Gedurende de gehele uitvoering van het omkeren, dient u de kleine onderdelen (schroeven, afdekkingen enz.) van de koelkast uit veiligheidsoverwegingen buiten bereik van kinderen en peuters te houden.




## Stapsgewijze instructies


### STAP 1 De koelkastdeur verwijderen

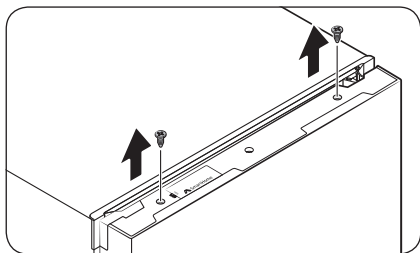


1. Sluit de koelkastdeur, maak de twee schroeven aan de bovenkant van de deur los en verwijder deze. (alleen RB37-modellen met een glazen deur)

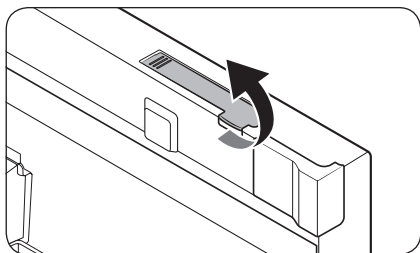


2. Open de deur van de koelkast en trek omhoog om de dongle-afdekking boven in de deur te openen.

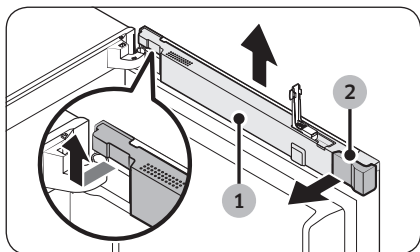

3. Til de kabelkap (1) op en draai deze 90 graden naar voren om deze te verwijderen. Verwijder vervolgens de tussenstukafdekking (2).

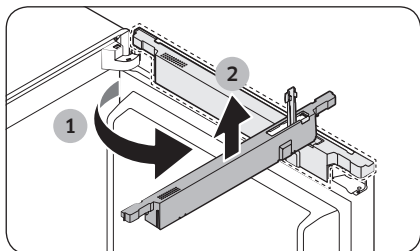

# Onderhoud

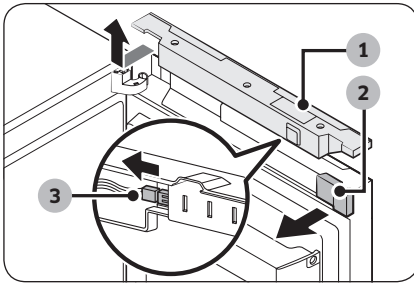


## RB37-modellen met een glazen deur


- Open de deur van de koelkast en til deze een klein stukje omhoog links van de **kabelkap** (1) om de deur te verwijderen. Verwijder vervolgens de **tussenstukafdekking** (2) en de **dongle-PBA-aansluiting** (3).

### OPMERKING


Bewaar de **tussenstukafdekking** op een veilige plaats. U hebt dit nodig wanneer u de deur weer in zijn oorspronkelijke positie terugzet (de positie vóór het omkeren van de deur).

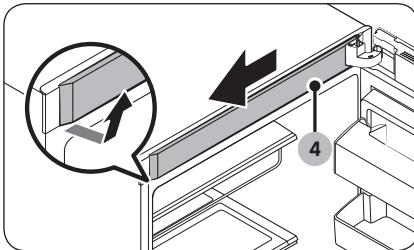

4. Verwijder de **afdekking van het bovenframe** (4) linksonder en daarna aan de bovenkant. Trek het geheel vervolgens naar voren.

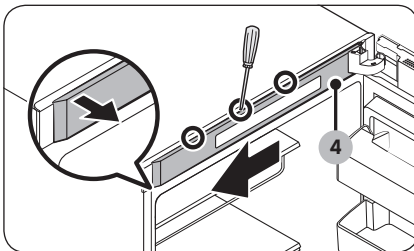

- Zoek bij modellen die het beeldscherm bovenaan op de koelkast hebben naar de servicegaten op de **afdekking van het bovenframe** (4).
  - Steek een platte schroevendraaier in het linkergat en maak eerst de linkerkant los, daarna de vergrendeling aan de bovenkant en onderkant, en daarna rechts, in deze genoemde volgorde. Schuif het geheel vervolgens naar links om dit te verwijderen.

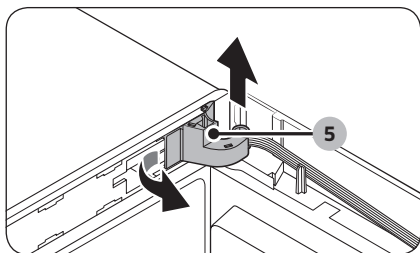


5. Trek de linkerkant van de **scharnierkap** (5) naar links om deze te verwijderen, en til vervolgens de onderkant een klein beetje omhoog om de kap te verwijderen.

**⚠ LET OP**

Als u de **scharnierkap** verwijdert, wees dan voorzichtig zodat u de aansluitingen en bedrading op of rond de koelkastdeur niet beschadigt.

**📖 OPMERKING**


Bewaar de **scharnierkap** op een veilige plaats. U hebt dit nodig wanneer u de deur weer in zijn oorspronkelijke positie terugzet (de positie vóór het omkeren van de deur).

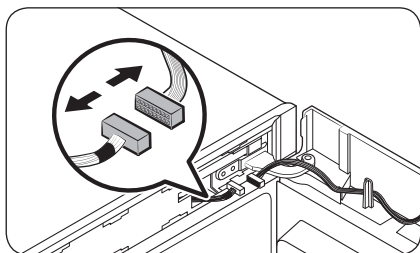


6. Koppel de aansluitingen los op of rond de koelkastdeur. Maak de schroeven van het **bovenste scharnier** (6) los om dit te verwijderen.

**⚠ LET OP**

Voorkom dat de koelkastdeur valt door de deur stevig vast te houden terwijl u het bovenste scharnier verwijdert.

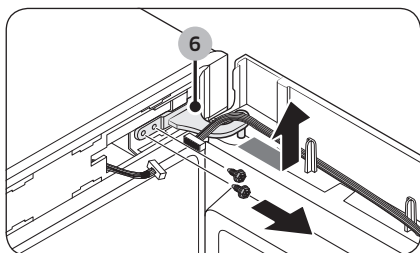

## Onderhoud

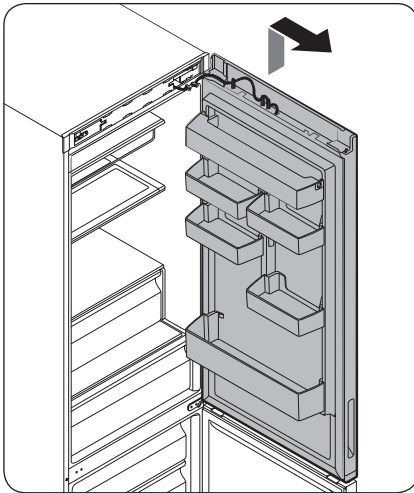


7. Zodra het bovenste scharnier is verwijderd, tilt u dit op om de koelkastdeur te verwijderen. Bewaar de deur op een veilige plaats.


**⚠ LET OP**

De deur is zwaar. Om schade en letsel te voorkomen, moet u voorzichtig zijn met het verwijderen van de deur.


## STAP 2 De vriezerdeur verwijderen

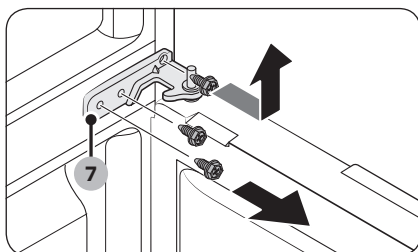

1. Open de vriezerdeur en verwijder het middenscharnier (7) door de schroeven los te draaien.

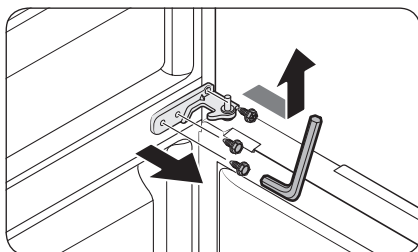

- Gebruik bij de RB37-modellen met een glazen deur de inbussleutel van 5 mm om de bouten te verwijderen.

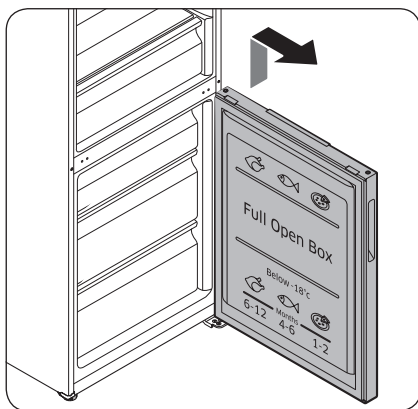


2. Til de vriezerdeur voorzichtig op.

# Onderhoud


## STAP 3 De automatische sluitingen omkeren

Op de vriezerdeur

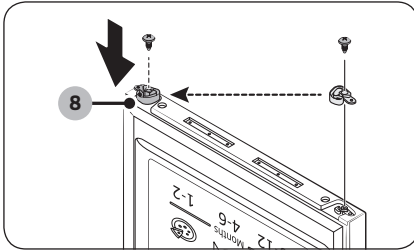


1. Verwijder de **hendel van de automatische sluiting (8)** op de vriezerdeur door de schroeven los te draaien op de hendel en aan de andere kant ervan.
2. Steek de **hendel van de automatische sluiting (8)** in de andere kant en draai de schroeven vast.

Op de koelkastdeur

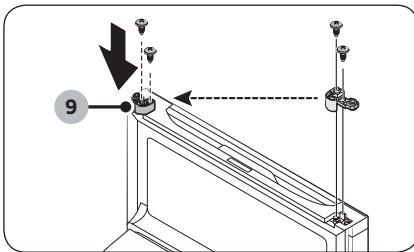

1. Verwijder de **hendel van de automatische sluiting (9)** op de koelkastdeur door de schroeven los te draaien op de hendel en aan de andere kant ervan.
2. Steek de **hendel van de automatische sluiting (9)** in de andere kant en draai de schroeven vast.


## STAP 4 De vriezerdeur weer bevestigen

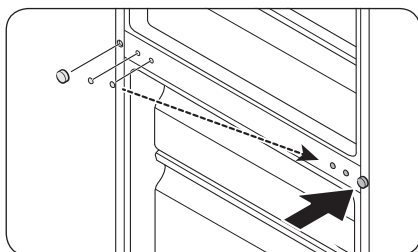


1. Gebruik de platte schroevendraaier om de **schroefkap** te verwijderen. Steek de **schroefkap** in de andere kant.

### ⚠ LET OP


Voorkom fysieke schade door voorzichtig te zijn met het verwijderen van de **schroefkap**.

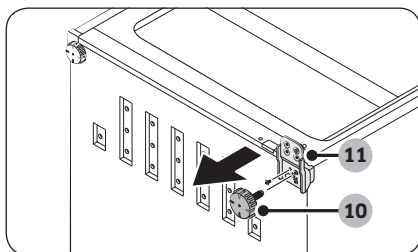

2. Leg de koelkast voorzichtig achterover op zijn kant. Verwijder vervolgens de schroeven in de **stelpoten (10)** en het **onderste scharnier (11)**.

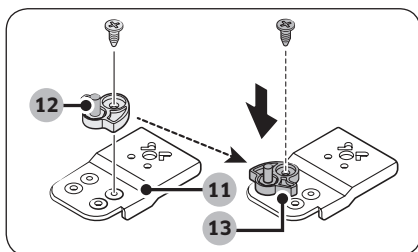


3. Gebruik de dopsleutel van 11 mm om de **scharnierpen (12)** uit het **onderste scharnier (11)** te verwijderen. Steek deze vervolgens zoals aangegeven in het **gat voor de automatische sluitingen (13)**.

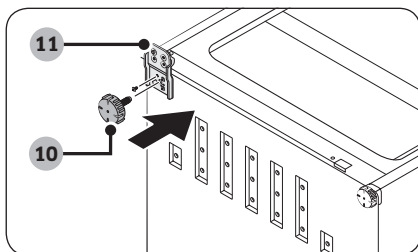


4. Steek het **onderste scharnier (11)** in de andere kant. Plaats vervolgens de **stelpoot (10)**.
5. Plaats de vriezerdeur in het onderste scharnier. Zet de koelkast vervolgens voorzichtig weer rechtop.

## Onderhoud

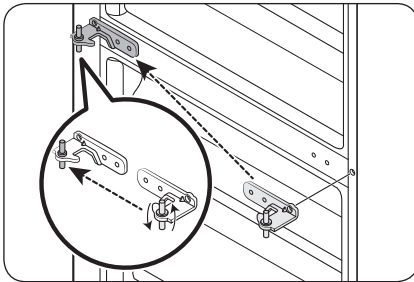


6. Plaats het middenscharnier (7) terug dat is verwijderd in STAP 2.
- Verwijder de ring van het middenscharnier. Draai de ring om alvorens het middenscharnier boven in de deur van de vriezer te plaatsen.

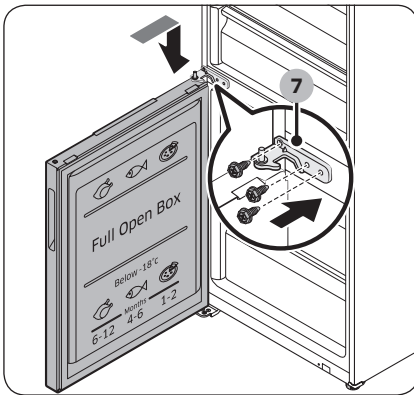






## STAP 5 De koelkastdeur weer bevestigen

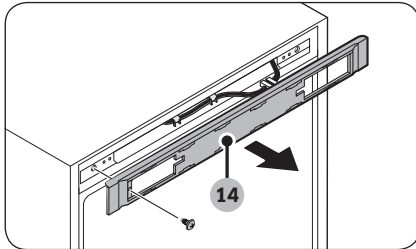

1. Maak de bovenste schroeven van de koelkast los en verwijder deze. Verwijder vervolgens de bedieningspaneelafdekking (14).

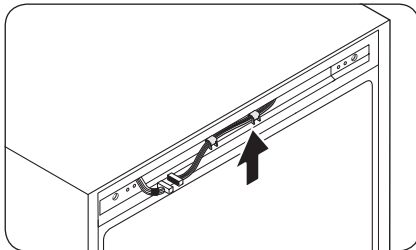


2. Verplaats de aansluitingen en bedrading naar de andere kant. Plaats de **bedieningspaneelafdekking (14)** en draai de schroeven aan de andere kant aan.

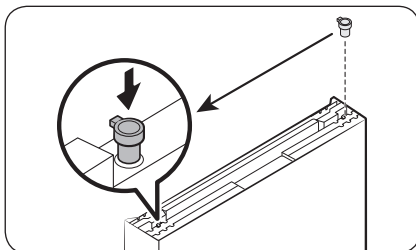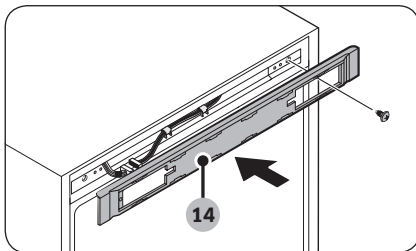


- Gebruik bij RB37-modellen met een glazen deur een platte schroevendraaier om het **geleidingsscharnier** te verwijderen aan de bovenkant van de koelkastdeur. Steek het scharnier er vervolgens aan de andere kant in.

Onderhoud


## Onderhoud

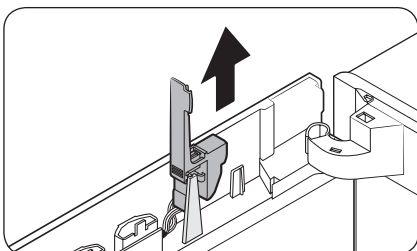

3. Trek omhoog om de dongle-afdekking boven in de koelkastdeur te openen.

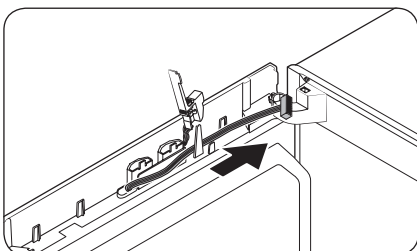


- Verplaats de bedrading naar de andere kant en maak deze vast aan de binnenhaak aan de andere kant.

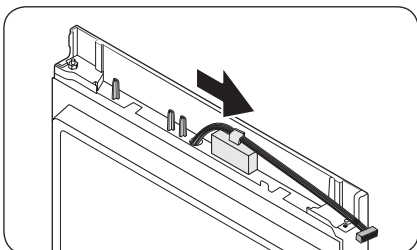


### Alleen RB37-modellen met een glazen deur


- Sluit de bedrading van de koelkastdeur aan op de andere kant. Zet de bedrading vast met de haak.

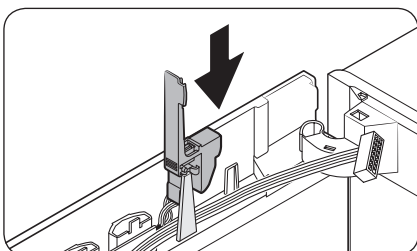


4. Plaats de dongle-afdekking terug op zijn oorspronkelijke plaats.

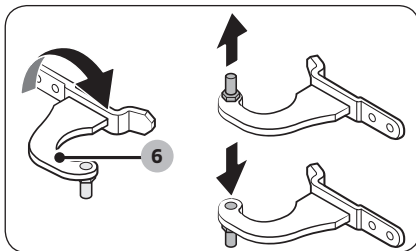


5. Verwijder de pen uit het **bovenste scharnier** (6). Plaats de pen zoals aangegeven terug.

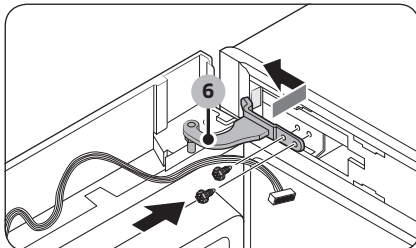


6. Plaats het **bovenste scharnier** (6) met de korte kant eerst linksboven in de koelkastdeur. Plaats de koelkastdeur terug, eerst het bovenste scharnier, daarna het middenscharnier. Draai vervolgens de scharnierschroeven aan.

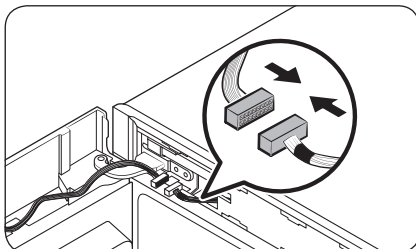

7. Sluit de aansluitingen van de koelkastdeur en de hoofdeenheid aan. Zet vervolgens de bedrading vast aan de binnenhaak van de optionele **scharnierkap** (L).

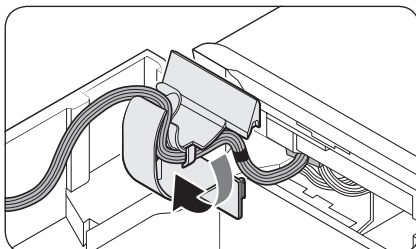


## Onderhoud

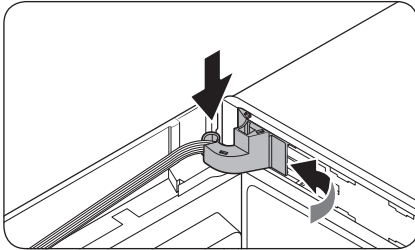



8. Plaats de scharnierkap op het bovenste scharnier, rechts eerst. Druk vervolgens op de onderkant van de kap om deze vast te zetten.

**⚠ LET OP**





Zorg ervoor dat alle bedrading en aansluitingen niet in het midden vastzitten.

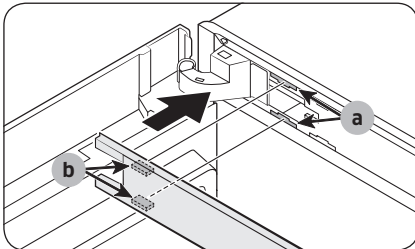

9. Plaats de afdekking van het bovenframe (4) terug, waarbij onderdeel (b) diagonaal in onderdeel (a) past. Schuif vervolgens het uiteinden van de afdekking naar links om deze te vergrendelen.

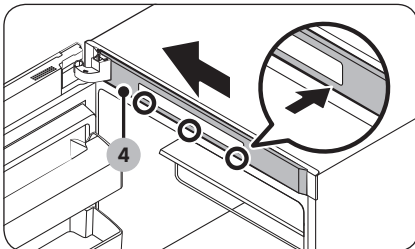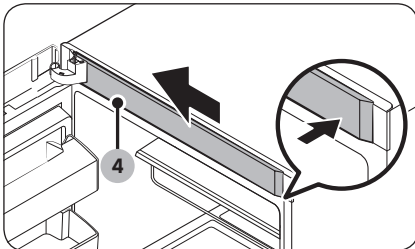


- Bij modellen met een beeldscherm bovenaan op de koelkast, dient u eerst op het linkerdeel van de afdekking van het bovenframe (4) te drukken en daarna op het rechterdeel door achtereenvolgens de onderkant en bovenkant te vergrendelen.

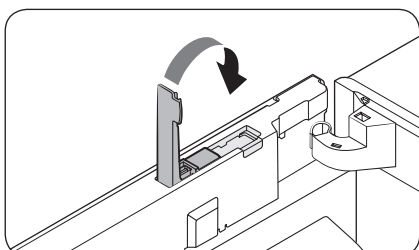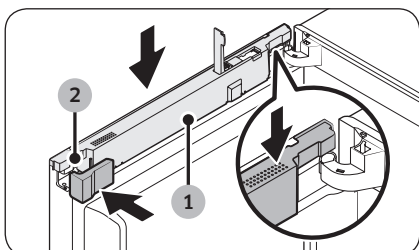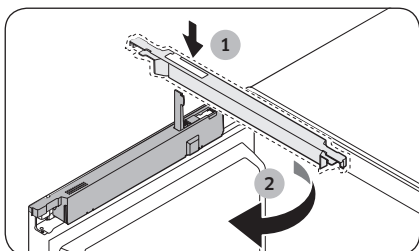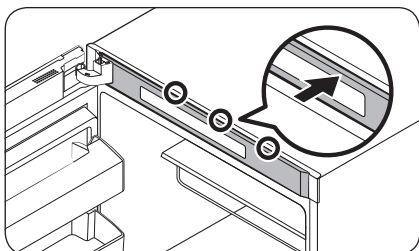


10. Plaats met de dongle-afdekking open de **kabelkap (1)** terug en draai deze naar achteren. Plaats vervolgens de **tussenstukafdekking (L)** terug en sluit de **kabelkap**.
- De tussenstukafdekking is per model anders.

11. Sluit de dongle-afdekking.

## Onderhoud

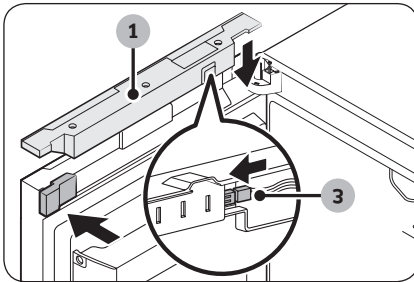

Alleen RB37-modellen met een glazen deur  
**12.** Sluit de dongle-PBA-aansluiting (3) aan. Plaats de optionele tussenstukafdekking (L) in de koelkastdeur. Druk er vervolgens op om de kabelkap (1) te sluiten.

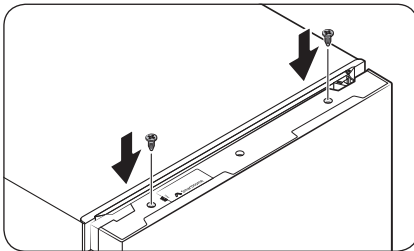


- Sluit de koelkastdeur en draai de bovenste schroeven van de deur aan.

### OPMERKING


Mogelijk wilt u de deur in de toekomst weer in zijn oorspronkelijke positie terugzetten (de positie voor het omkeren van de deur). Raadpleeg in dat geval de instructies hierboven maar zet de deuren, scharnieren en afdekkingen weer terug op hun oorspronkelijke posities.

## Behandeling en onderhoud

### Leggers/wijnrek (alleen bepaalde modellen)

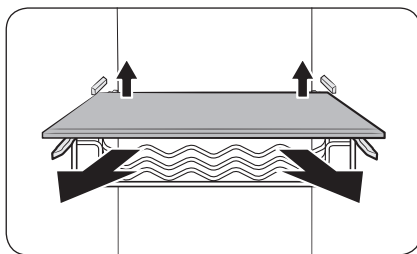


1. Til de achterkant van de legger (of het wijnrek) een beetje op om dit naar voren te kunnen halen en verwijderen.

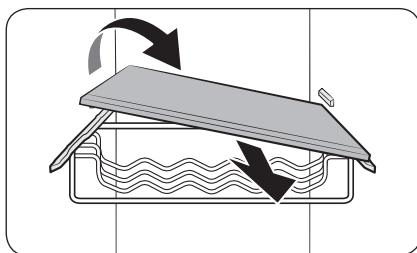


2. Draai de legger (of het wijnrek) schuin om te verwijderen.

# Onderhoud

## Opvouwbare legger

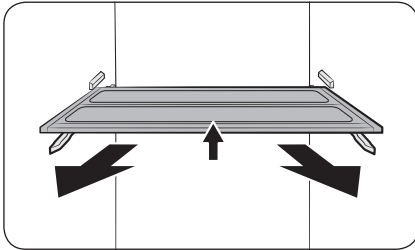

1. Til de voorkant van de legger een beetje op om deze te verwijderen.

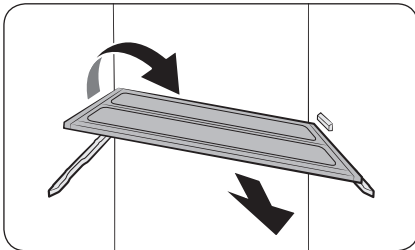

2. Draai de legger om deze te verwijderen.



### ⚠ LET OP

- Plaats geen etenswaren of voorwerpen vóór de verslade. De deur sluit anders niet goed.
- De legger moet goed worden geplaatst. Plaats deze niet ondersteboven.
- Wanneer u de legger terugplaatst, zorg er dan voor dat u de legger helemaal tot het einde duwt tot de legger past.
- Glazen accessoires kunnen het oppervlak van de glazen leggers beschadigen.



## Reinigen

### Binnenkant en buitenkant

#### ⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik geen wasbenzine, thinner of huis-/autoreinigingsmiddelen als bleekmiddel om de koelkast schoon te maken. Deze kunnen het oppervlak van de koelkast beschadigen en brand veroorzaken.
- Spuit geen water op de koelkast. Er kunnen elektrische schokken ontstaan.

Verwijder alle vreemde stoffen als stof en water regelmatig met een droge doek uit de klemmen en contactpunten van de stekker.

1. Ontkoppel het netsnoer.
2. Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek of keukenpapier om de koelkast van binnen en buiten schoon te maken.
3. Als u klaar bent, gebruik dan een droge doek of keukenpapier om alles goed te drogen.
4. Steek het netsnoer in het stopcontact.

## Vervanging

### LED-lampjes

Neem contact op met een lokaal servicecentrum van Samsung als u de lampjes van de koelkast wilt vervangen.

#### ⚠ WAARSCHUWING


- De lampjes kunnen niet door de gebruiker worden vervangen. Probeer een lampje niet zelf te vervangen. Er kunnen elektrische schokken ontstaan.

# Problemen oplossen

Bekijk de onderstaande punten voordat u met de klantenservice belt. Alle gesprekken met de klantenservice die over normale situaties gaan (d.w.z. geen defecten), worden bij de gebruiker in rekening gebracht.

## Algemeen

### Temperatuur
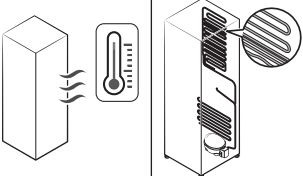
| Symptoom                                                                           | Mogelijke oorzaken                                                               | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koelkast/vriezer doet het niet.<br>Temperatuur van de koelkast/vriezer is te hoog. | • Netsnoer is niet goed aangesloten.                                             | • Steek het netsnoer goed in het stopcontact.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | • Temperatuur is niet goed ingesteld.                                            | • Stel de temperatuur lager in.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                    | • Koelkast bevindt zich in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht.    | • Houd de koelkast uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | • Onvoldoende ruimte tussen koelkast en muur aan zijkanten/achterkant.           | • Zorg dat er minimaal 5 cm ruimte is aan de achterkant en zijkanten.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | • Vakantiemodus is geactiveerd.                                                  | • Deactiveer de vakantiemodus.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | • De koelkast is te vol. Etenswaren blokkeren de luchtcirculatie in de koelkast. | • Doe de koelkast niet te vol. Zorg ervoor dat etenswaren de luchtcirculatie in de koelkast niet kunnen blokkeren.                                                                                                                                                                                                         |
| Koelkast/vriezer is te koud.                                                       | • Temperatuur is niet goed ingesteld.                                            | • Stel de temperatuur hoger in.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| De binnenwand van de koelkast is heet.                                             | • De koelkast heeft hittebestendige pijpen in de binnenwand.                     | <p>• De koelkast heeft warmtebestendige leidingen in de hoeken aan de voorzijde om condensvorming te voorkomen. Als de omgevingstemperatuur stijgt, werkt deze apparatuur mogelijk niet goed. Dit is geen defect aan het systeem.</p>  |

## Luchtjes

| Symptoom                          | Mogelijke oorzaken                 | Oplossing                                                           |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Koelkast heeft een vreemde lucht. | • Bedorven etenswaren.             | • Maak de koelkast schoon en verwijder de bedorven etenswaren.      |
|                                   | • Etenswaren met een sterke lucht. | • Zorg dat etenswaren met een sterke lucht luchtdicht zijn verpakt. |

## Aanvriezing

| Symptoom                            | Mogelijke oorzaken                                          | Oplossing                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Aanvriezing rond de luchtopeningen. | • Etenswaren blokkeren de luchtopeningen.                   | • Zorg dat etenswaren de luchtopeningen niet kunnen blokkeren.             |
| Aanvriezing aan de binnenwanden.    | • Deur is niet goed gesloten.                               | • Zorg dat etenswaren de deur niet blokkeren. Maak de deuropakking schoon. |
| Fruit of groenten zijn bevroren.    | • Fruit of groenten worden in de verszone/chefzone bewaard. | • De verszone/chefzone is alleen voor vlees/vis.                           |

## Condensatie

| Symptoom                               | Mogelijke oorzaken                                             | Oplossing                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Er zit condensatie op de binnenwanden. | • Als de deur wordt opengelaten, komt er vocht de koelkast in. | • Verwijder het vocht en open de deur een lange tijd niet. |
|                                        | • Etenswaren met een hoge vochtigheid.                         | • Zorg dat etenswaren luchtdicht zijn ingepakt.            |


# Problemen oplossen

## Hoort u een abnormaal geluid uit de koelkast?


Bekijk de onderstaande punten voordat u met de klantenservice belt. Alle gesprekken met de klantenservice die over normale geluiden gaan, worden bij de gebruiker in rekening gebracht.

### Deze geluiden zijn normaal.


- Aan het begin en het einde van een koelcyclus kan de koelkast geluiden maken die lijken op de ontbranding van een motor. Dit geluid neemt gaandeweg af.

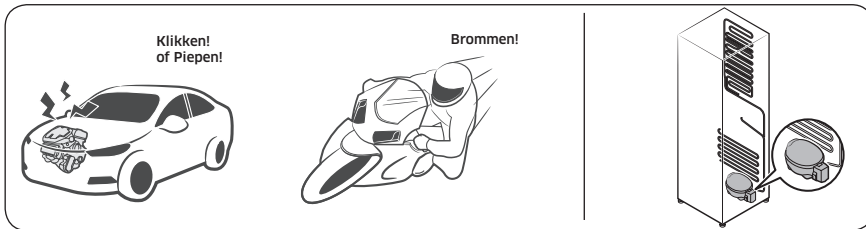


- Terwijl de ventilator draait, kunt u deze geluiden horen. Wanneer de koelkast de ingestelde temperatuur bereikt, hoort u de ventilator niet meer.

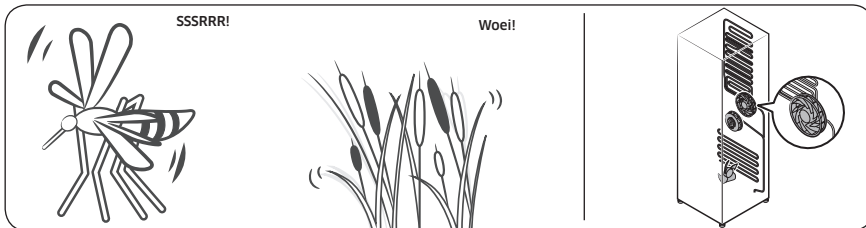


- Tijdens een ontdooiingscyclus kan er water op de ontdooiingsverwarming druppelen, waardoor er een sissend geluid hoorbaar kan zijn.

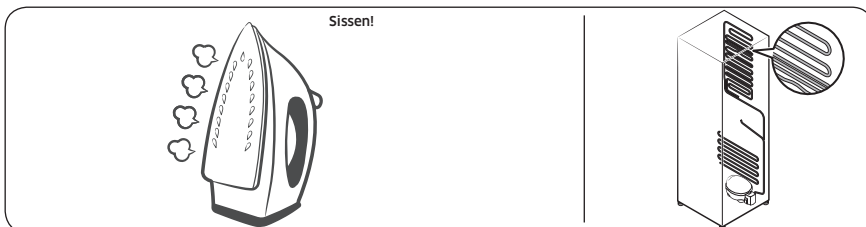

- Wanneer de koelkast koelt of vriest, gaan er koelgassen door de afgesloten buizen, waardoor u een bubbelend geluid kunt horen.

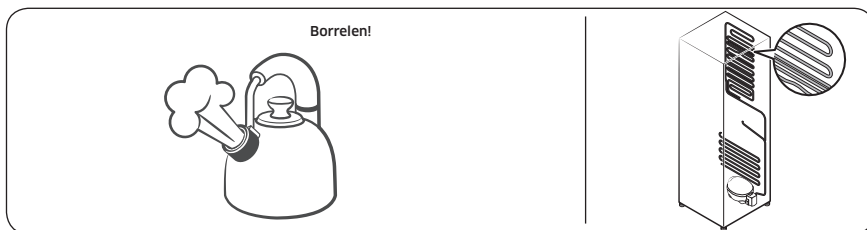

- Wanneer de koelkasttemperatuur toeneemt of afneemt, zetten plastic onderdelen uit of krimpen ze, waardoor u kloppende geluiden kunt horen. Deze geluiden treden op tijdens de ontdooiingscyclus of wanneer elektronica in de koelkast aan het werk is.

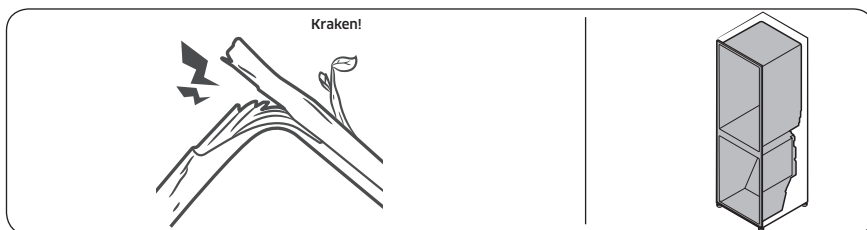

- Voor modellen met een ijsblokjesmaker: Wanneer de waterklep open gaat om de ijsblokjesmaker te vullen, kunt u een zoemend geluid horen.
- Doordat de druk verandert bij het openen en sluiten van de koelkastdeur, kunt u een sissend geluid horen.

# Problemen oplossen

## Samsung Smart Home

| Symptoom                                                                             | Actie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kan "Samsung Smart Home" niet op de app-markt vinden.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>De app Samsung Smart Home is beschikbaar op smartphones met Android 4.0 (ICS) of hoger, of iOS 7.0 of hoger.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| De app Samsung Smart Home werkt niet.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>De app Samsung Smart Home is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.</li> <li>De oude app Samsung Smart-koelkast kan geen verbinding maken met Samsung Smart Home-modellen.</li> </ul>                                                                                                                                    |
| De app Samsung Smart Home is geïnstalleerd maar is niet verbonden met mijn koelkast. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u de app wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.</li> <li>Controleer of de router normaal werkt.</li> <li>Als u de koelkast niet met de app Samsung Smart Home hebt verbonden nadat de app werd geïnstalleerd, moet u verbinding maken met de functie apparaatregistratie van de app.</li> </ul> |
| Kan me niet aanmelden op de app.                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Als u de app wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.</li> <li>Als u geen Samsung-account hebt, volgt u de scherm instructies van de app om er een aan te maken.</li> </ul>                                                                                                                           |
| Er verschijnt een foutmelding wanneer ik mijn koelkast probeer te registreren.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Easy Connection doet het misschien niet door de afstand vanaf uw toegangspunt (AP) of elektrische ruis van de omgeving. Wacht even en probeer het opnieuw.</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| De app Samsung Smart Home is verbonden met mijn koelkast maar doet het niet.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verlaat de app Samsung Smart Home en start deze opnieuw op, of sluit de router af en weer aan.</li> <li>Haal de stekker van de koelkast uit het stopcontact en doe deze er na 1 minuut weer in.</li> </ul>                                                                                                                 |

# Memo

---

Downloaded from [www.vandenborre.be](http://www.vandenborre.be)

### Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, verzoeken wij u contact op te nemen met de consumenten service- en informatie dienst van Samsung.

| Land        | Contactcentrum | Website                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LUXEMBURG   | 261 03 710     | <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>                                                                                                |
| NETHERLANDS | 088 90 90 100  | <a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>                                                                                                      |
| BELGIUM     | 02-201-24-18   | <a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch)<br><a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French) |



DA68-03516H-00