

SAMSUNG

FULL MANUAL

HW-LST70T

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register
your product at www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.	
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground). If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).	
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.	
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.	
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.	

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery.
CAUTION : Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

DURABILITY

- The Soundbar provides the robust durability by IP55 so that it can be used in outdoor environment (when installed and used as per the instructions in this User Manual).
- The remote control of this product provides durability by IP56.

Protection against solids	IP		Protection against water
	5	5	
No protection	0	0	No protection
Solids > 50 mm	1	1	Vertically falling water
Solids > 12 mm	2	2	Vertically water - enclosure tilted 15°
Solids > 2.5 mm	3	3	Sprayed water 60° from vertical
Solids > 1.0 mm	4	4	Splashed water from all directions
Dust Protected	5	5	Hosing jets from all directions
Dust tight	6	6	Strong hosing jets from all directions
-		7	Temporary Immersion: 1 m for 30 minutes
-		8	Immersion: manufacturer defined depth and time

Despite the IP55 and IP56 ratings, your Soundbar and remote control are not impervious to water damage in any situation. To help prevent damage to your products, avoid the products being subjected to:

- Water projected by a source greater than 6.3 mm against enclosure from any direction or submersion in water.
- Water projected at greater than 30 kPs (4.4 psi) with a water volume greater than 12.5 litres/minute for more than 3 minutes and extreme weather conditions.

CONTENTS

01	Checking the Components	7
	Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)	8
02	Product Overview	9
	Front Panel / Bottom Panel of the Soundbar	9
	Rear Panel of the Soundbar	10
03	Using the Remote Control	11
	How to Use the Remote Control	11
	Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)	14
	Output specifications for the different sound effect modes	14
	Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control	15
04	Connecting the Soundbar	16
	Connecting Electrical Power	16
	How to mount the AC/DC adapter	16
05	Installing the Wall Mount	17
	Installation Precautions	17
	Method 1. TV mount	17
	Method 2. Wall mount	20
06	Using a wired connection to the TV	22
	Connecting using an Optical Cable	22
07	Using a wireless connection to the TV	24
	Method 1. Connecting via Bluetooth	24
	Method 2. Connecting via Wi-Fi	26


08	Connecting an External Device	27
	Connecting using an Optical Cable	27
09	Connecting a Mobile Device	28
	Method 1. Connecting via Bluetooth	28
	Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)	31
	Using the Tap Sound	32
10	Connecting an Amazon product	33
	Connect and use with an Amazon product (Amazon Echo)	33
	Use voice commands to control the Soundbar	33
11	Software Update	34
	Auto Update	34
	USB Update	34
	Initialisation	34
12	Troubleshooting	35
13	Licence	36
14	Open Source Licence Notice	37
15	Important Notes About Service	37
16	Specifications and Guide	38
	Specifications	38

01 CHECKING THE COMPONENTS

				
Soundbar Main Unit	Soundbar Remote Control / Batteries	Optical Cable		
				
AC/DC Adapter	Wall Mount Guide	Holder-Screw		
				
Bracket-Top	Bracket-Bottom	Bracket-Guide	Bracket-Wall Mount	
				
Screw-Taptype	Screw-Machine	Bolt-Etc	A/S Bolt-Etc	Anchor / Screw

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- For Soundbar wall mounting components, see pages 17~21.
- This Soundbar is intended only for TV mount or wall mount.
- Design, specifications, and App screen are subject to change without prior notice.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.


Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)

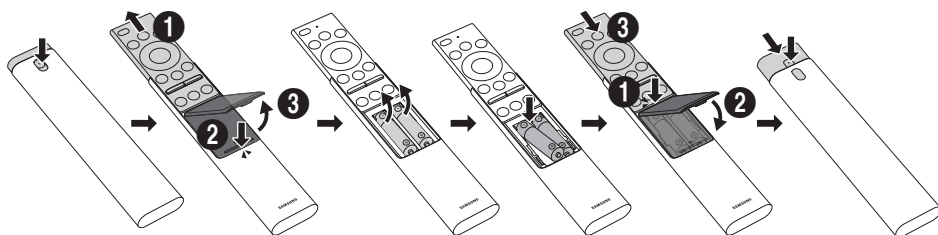

1. Press the ▲ button at the top rear of the Soundbar remote control. The body will pop out slightly from the body cover.
2. Turn the remote over, push the body of the remote upwards until the battery compartment is revealed, and then remove the battery cover.
3. If there are batteries in the remote, to remove the existing batteries.
4. Insert two new batteries (1.5V AAA type) into the battery compartment making sure that the batteries' polarities (+, -) are oriented correctly.
5. Once the batteries have been inserted, attach the battery cover and then slide down the body of the remote.
6. Turn the remote over, press and hold the ▲ button on the top rear, and then slide the body of the remote down into place.
 - Alkaline batteries are recommended for longer battery life.

02 PRODUCT OVERVIEW


Front Panel / Bottom Panel of the Soundbar

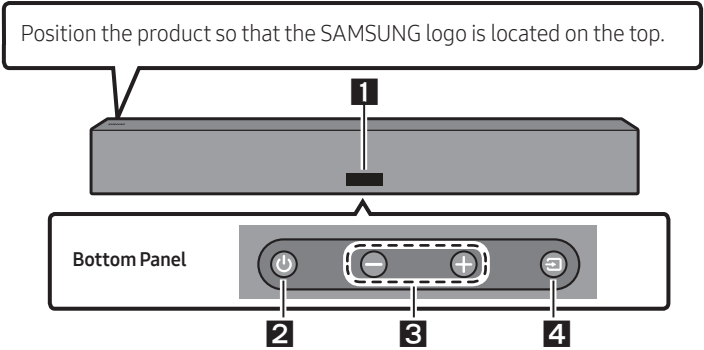

1	Display Displays the product's status and current mode.								
2	⏻ (Power) Button Turns the power on and off.								
3	— + (Volume) Button Adjusts the volume.								
4	📶 (Source) Button Selects the source input mode. <table><tr><th>Input mode</th><th>Display</th></tr><tr><td>Optical Digital input</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Wi-Fi mode</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH mode</td><td>BT</td></tr></table>	Input mode	Display	Optical Digital input	D.IN	Wi-Fi mode	WIFI	BLUETOOTH mode	BT
Input mode	Display								
Optical Digital input	D.IN								
Wi-Fi mode	WIFI								
BLUETOOTH mode	BT								

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you hear sounds from both the TV and Soundbar, go to the **Settings** menu for the TV audio and change the TV speaker to **External Speaker**.

Rear Panel of the Soundbar

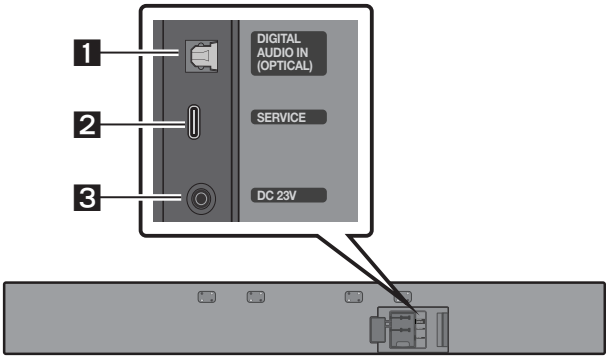


1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Connect to the digital (optical) output of an external device. (See page 27)
2	SERVICE Connect a USB storage device to upgrade the product's software.
3	DC 23V (Power Supply In) Connect the AC/DC power adapter. (See page 16)


- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.


03 USING THE REMOTE CONTROL

How to Use the Remote Control

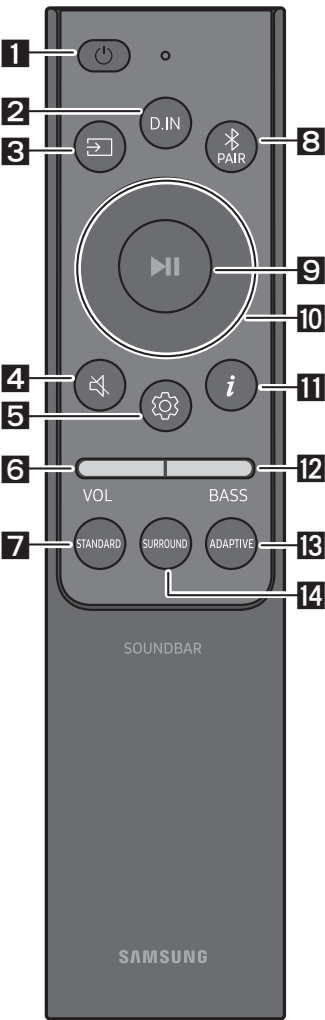

1	 Power	Turns the Soundbar on and off. • Auto Power Down Function The unit turns off automatically in the following situations: – In D.IN / Wi-Fi / BT mode if there is no audio signal for 18 minutes.
2	 D.IN	Press to enter the “D.IN” mode.
3	 Source	Press to select a source connected to the Soundbar.
4	 Mute	Press the  (Mute) button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.
5	 Sound Control	When pressed, the setting items such as TREBLE, or SYNC are displayed in sequence. The desired item can be adjusted using the Up/Down buttons. – To adjust the TREBLE volume, select Sound Control → TREBLE, and then use the Up/Down buttons to adjust the volume within a -6 to +6 range. – Press and hold the  (Sound Control) button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz, and 10kHz are selectable using the Left/Right buttons and each can be adjusted to a setting between -6 to +6 using the Up/Down buttons. (Make sure the Sound mode is set to “STANDARD”). – If the video on the TV and audio from the Soundbar are not synchronised, select SYNC in Sound Control, and then set the audio delay between 0~300 milliseconds by using the Up/Down buttons. – SYNC is only supported for some functions.

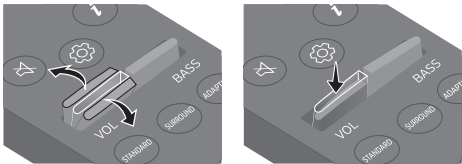6	 VOLUME	 Push the button up or down to adjust the volume. • Mute Press the VOL button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.
7	 STANDARD	Press this button to outputs the original sound.
8	 Bluetooth PAIR	Switch the Soundbar to Bluetooth pairing mode. Press the button and wait for the “ BT PAIRING ” screen to connect to a new Bluetooth device.
9	 Play / Pause	You can also play or pause music by pressing the button.
10	 Up/Down/ Left/Right	 Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right. Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions. • Repeat To use the Repeat function, press the Up button. • Music Skip Press the Right button to select the next music file. Press the Left button to select the previous music file.
11	 Info	When pressed, the information for the connected sources and Bluetooth devices appears.

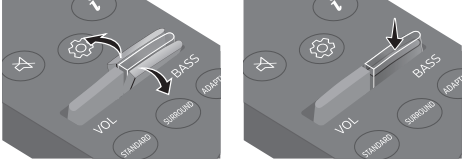12	 BASS	 Push this button up or down to adjust the bass volume within a -6 to +6 range.
13	 ADAPTIVE	Press this button to analyzes the content in real time and automatically provides the optimal sound field based on the characteristics of the content.
14	 SURROUND	Press this button to provide a wider sound stage than standard.

Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	Function	
BASS (Up)	TV remote control On/Off (Standby)	page 15
 (Sound Control)	7 Band EQ	page 11

Output specifications for the different sound effect modes

Effect	Input	Output
STANDARD	2.0 ch	2.0 ch
	5.1 ch	3.0 ch
SURROUND	2.0 ch	3.0 ch
	5.1 ch	3.0 ch
ADAPTIVE	2.0 ch	2.0 ch
	5.1 ch	3.0 ch

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control

Adjust the Soundbar volume using the TV's remote control.

- This function can be used with IR remote controls only. Bluetooth remote controls (remote controls that require pairing) are not supported.
- Set the TV speaker to **External Speaker** to use this function.
- Manufacturers supporting this function:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Turn Off the Soundbar.
2. Push up and hold the **BASS** button for 5 seconds.
Each time you push the **BASS** button up and hold it for 5 seconds, the mode switches in the following order: "**SAMSUNG-TV REMOTE**" (Default mode), "**OFF-TV REMOTE**", "**ALL-TV REMOTE**".

Remote Control Button	Display	Status
	(Default mode) 	Enable a Samsung TV's IR remote control.
		Disable the TV remote control.
		Enable a third-party TV's IR remote control.

04 CONNECTING THE SOUNDBAR


Connecting Electrical Power

Connect the Soundbar to an electrical outlet in the following order:

- 1. Connect the AC/DC adapter to the Soundbar.
- 2. Connect the power cord to a wall socket.
- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product.
(Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)

CAUTION ! TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE AC/DC ADAPTOR TO RAIN OR MOISTURE.

AC/DC Adapter

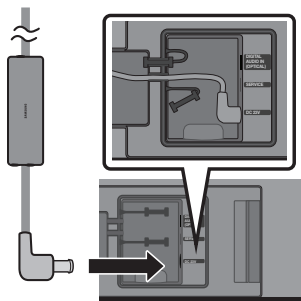



Rear of the Soundbar Main Unit

- While the cable is not in use, seal it with the silicone.

NOTES


- If you unplug and reconnect the power cord when the product is turned on, the Soundbar turns on automatically.
- Never forcibly pull the power cord of AC/DC adapter.
- When installing the AC/DC adapter horizontally, place it with the Samsung logo facing upward.

How to mount the AC/DC adapter

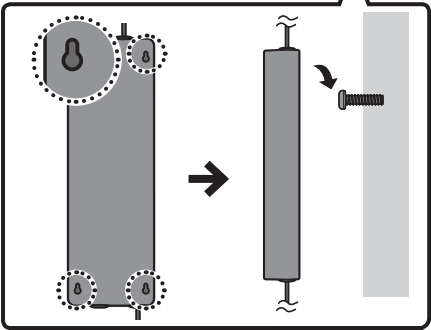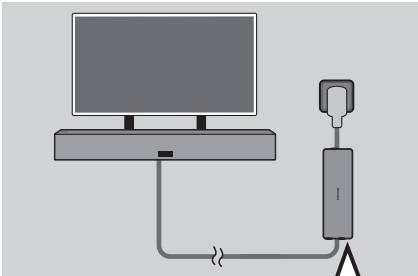

- Tighten 2 or 4 screws (not supplied) on the wall or table and then insert them into the grooves on the rear of the AC/DC adapter. You cannot install the adapter directly on the floor.
- For the mounting screws, see the following figures.

Recommended Screw specification (not supplied)

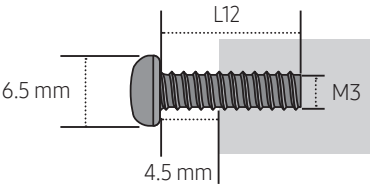

05 INSTALLING THE WALL MOUNT

Method 1. TV mount


Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.
- When installing the Soundbar, keep away from other heat sources (e.g. a fireplace).
- For the stable use of the product, it should be installed in a place where there is no risk of freezing due to snow accumulation or exposure to rain for a long time.
- When leaving the Soundbar outdoors, dust or foreign substances may accumulate. When not in use, be sure to keep it covered with a cloth or cover.
 - It is recommended to use cover for Weather Resistance against water & dust.
- For more information about TV installation on a wall, refer to the TV's wall mounting guide.
- Samsung does not assume the responsibility for the damage caused by improper installation of the product.
- It is recommended that the Soundbar is installed undercover, protected from extreme weather conditions.


Pre-connection Checklist


- This Soundbar is compatible with the Samsung outdoor TV model called "The Terrace" with the following model names: QN**LST**, GQ**LST**, QA**LST**, QE**LST** (e.g., QN65LST7T)

TV mount Components

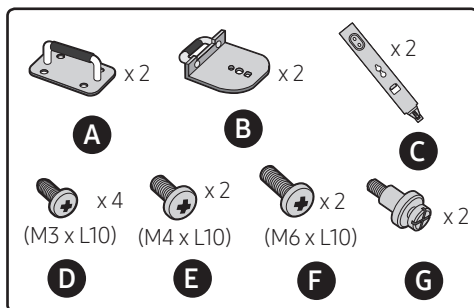


Installation Example

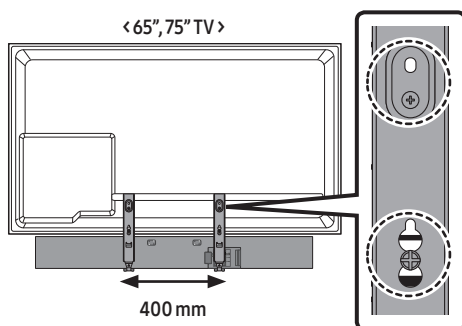


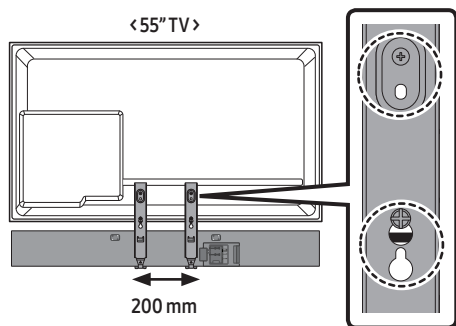

1. <Rear of the Samsung TV>

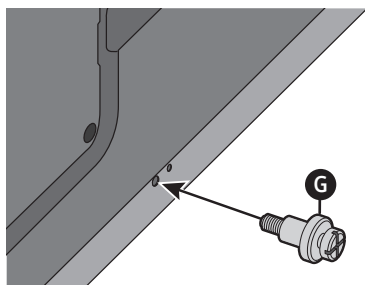

2. <Rear of the Samsung TV>

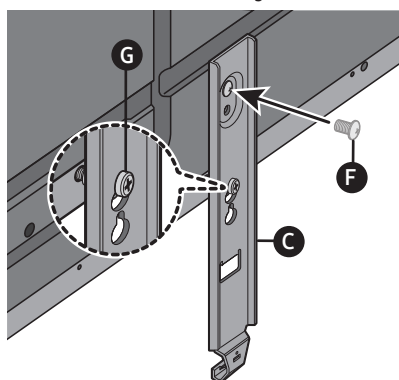


- Tighten the TV with it lying down




- 3.

<Rear of the Soundbar>

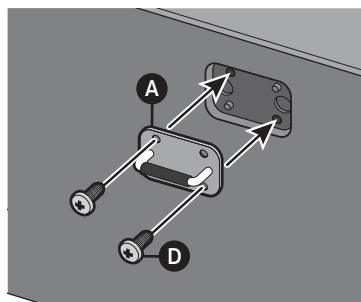


- 4.



<Bottom of the Soundbar>

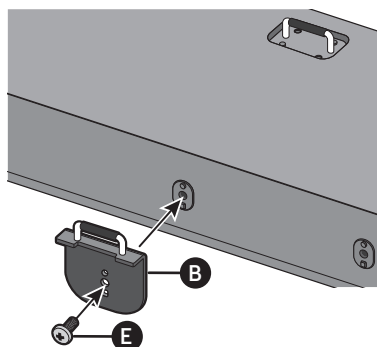


- 5.

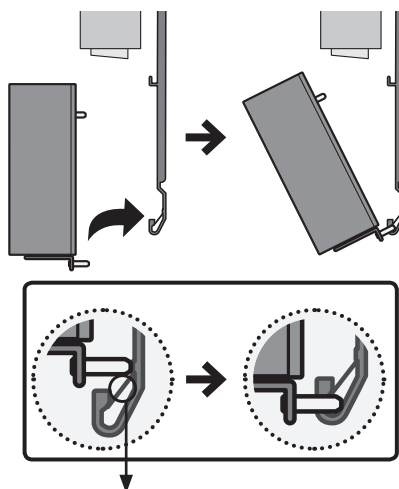

Deviation preventing plate

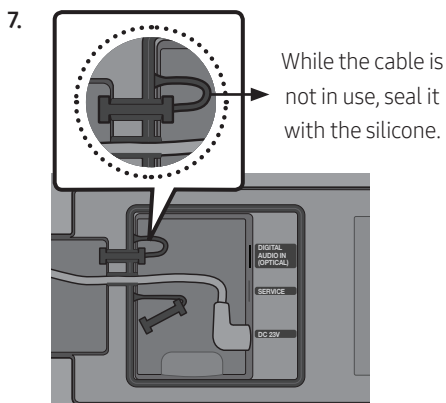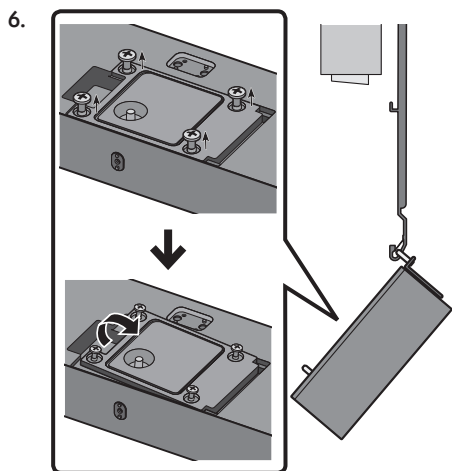


- After the cable is connected, close its cover and then tighten the loosened screws.

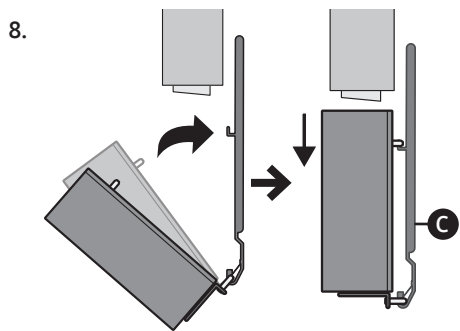

- Before hooking up the Soundbar to **C**, slightly lift the product and then push it down for assembly.


NOTES

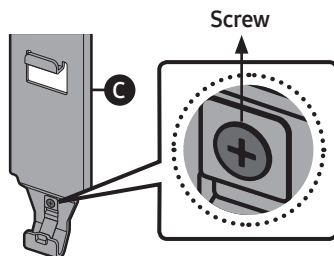


- When separating the Soundbar from the TV, please loosen the screw on the **C**.
- When removing the Soundbar, be careful because the deviation preventing plate may be deformed.

Method 2. Wall mount


Wallmount Components

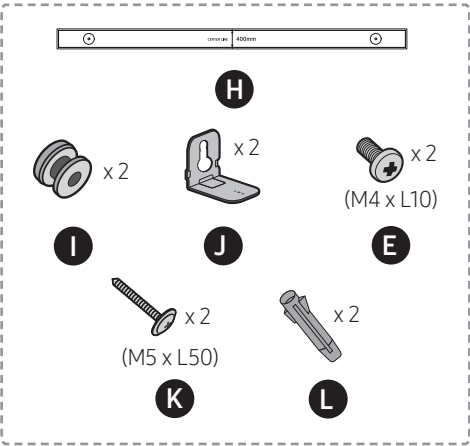


1.

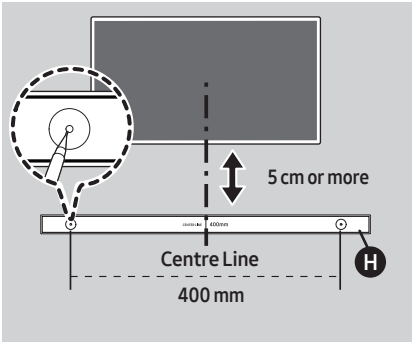


2.

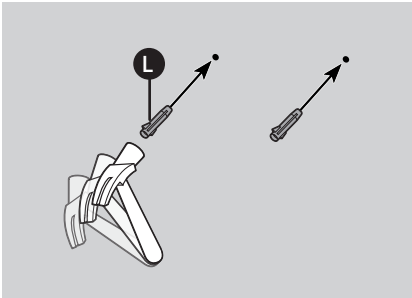

3.


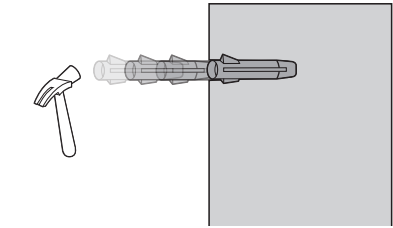


4.

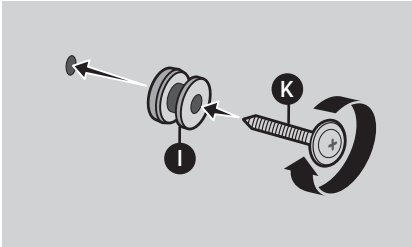


- Recommended torque : 10~12 kgf.cm

5.

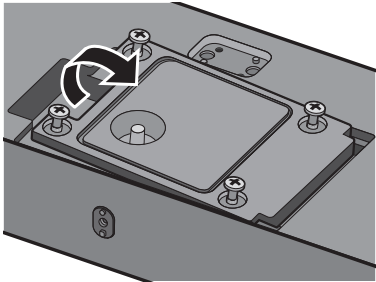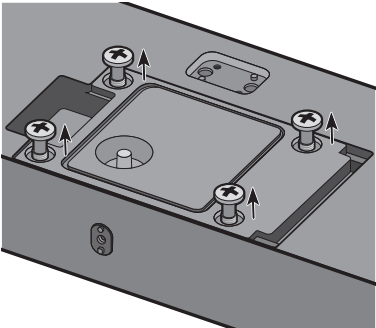


6.

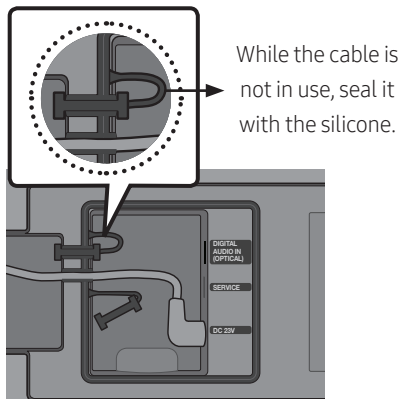


- After the cable is connected, close its cover and then tighten the loosened screws.

7.

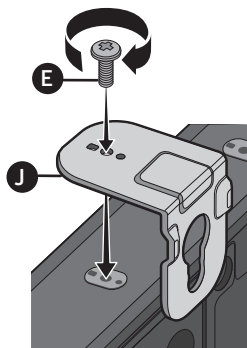

8.

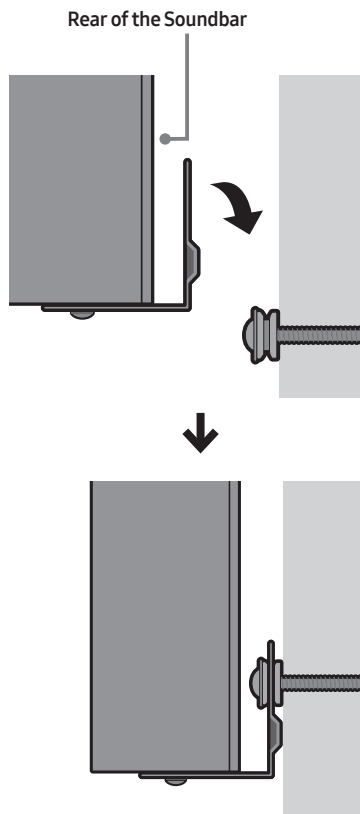


06 USING A WIRED CONNECTION TO THE TV

Connecting using an Optical Cable

When the audio in a broadcast is encoded in Dolby Digital and the “Digital Output Audio Format” on your TV is set to PCM, we recommend that you change the setting to Dolby Digital. When the setting on the TV is changed, you will experience better sound quality. (The TV menu may use different words for Dolby Digital and PCM depending on the TV manufacturer.)

Pre-connection Checklist

- When using the Soundbar outdoors, it is recommended to connect an Optical cable for smooth sound output.
- Be sure to use the optical cable provided with the product.
- To purchase any optical cable separately, contact the nearest dealer or Samsung Service Centre.
- The optical cable provided with the product is designed to meet the specification (4 mm) for Water Resistance. When using an optical cable purchased from other site, the Water Resistance function may not work properly.
- When you use an optical cable and the terminals have covers, be sure to remove the covers.

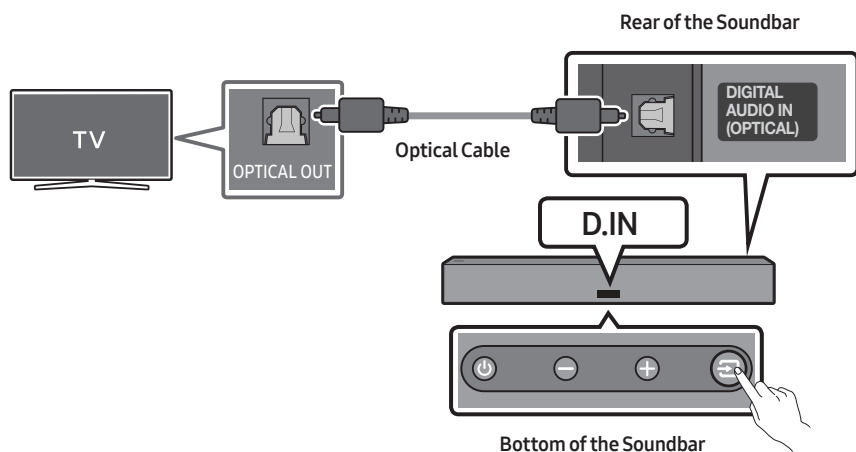

1. With the TV and Soundbar turned off, connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** port on the Soundbar and the OPTICAL output port on the TV with the optical cable, as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. Select “**D.IN**” mode by pressing the  (**Source**) button on the bottom of the Soundbar or the **D.IN** button on the Soundbar remote control.
4. The TV sound is output from the Soundbar.

07 USING A WIRELESS CONNECTION TO THE TV


Pre-connection Checklist

- When used outdoors, wireless performance may degrade. Accordingly, use the provided optical cable if possible.

Method 1. Connecting via Bluetooth

When a Samsung TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one Samsung TV can be connected at a time.
- Samsung TV that supports Bluetooth can be connected. Check the specifications of your TV.

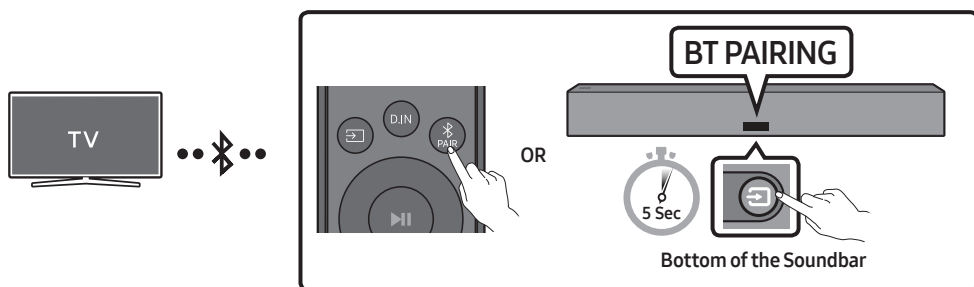

The initial connection

1. Press the **BT PAIR** button on the Soundbar remote control to enter the “**BT PAIRING**” mode.

(OR) a. Press the **Source** button on the bottom panel and then select “**BT**”.

“**BT**” changes to “**BT PAIRING**” in a few seconds automatically or changes to “**BT READY**” if there is a connect record.

- b. When “**BT READY**” appears, press and hold the **Source** button on the bottom panel of the Soundbar for more than 5 seconds to display “**BT PAIRING**”.

2. Select Bluetooth mode on the Samsung TV.

(e.g. Home (🏠) → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List → [AV] Samsung Soundbar LST70T (Bluetooth))

3. Select “[AV] Samsung Soundbar LST70T” from the list on TV’s screen.

An available Soundbar is indicated with “**Needs Pairing**” or “**Paired**” on the TV’s Bluetooth device list. To connect the Samsung TV to the Soundbar, select the message, and then establish a connection.

- When the Samsung TV is connected, [TV] Name → “BT” appears on the Soundbar’s front display.

4. You can now hear Samsung TV sound from the Soundbar.

- After you have connected the Soundbar to your Samsung TV the first time, use the “BT READY” mode to reconnect.

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., [AV] Samsung Soundbar LST70T) on the list of speakers on the Samsung TV, delete it.
- Then repeat steps 1 through 3.

Disconnecting the Soundbar from the Samsung TV

Press the  (**Source**) button on the bottom panel or on the remote control and switch to any mode but “BT”.

- Disconnecting takes time because the Samsung TV must receive a response from the Soundbar. (The time required may differ, depending on the Samsung TV model.)

What is the difference between BT READY and BT PAIRING?

- **BT READY** : In this mode, you can reconnect any Samsung TV or mobile device that was connected before.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect a new device to the Soundbar. (Press the  PAIR button on the Soundbar remote control or press and hold the  (**Source**) button on the bottom of the Soundbar for more than 5 seconds while the Soundbar is in “BT” mode.)

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 1 m to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit – e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

Method 2. Connecting via Wi-Fi


Pre-connection Checklist

- Wi-Fi connection is available only on Samsung TV.
- Check whether **the wireless router (Wi-Fi)** is turned on and the **TV is connected to the router**.
- The TV and Soundbar must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you will not be able to establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.
- Because the menus may differ depending on the year of manufacture, refer to your TV manual.
- To connect the TV to the Soundbar via Wi-Fi, connect the Soundbar to the wireless router first. See page 31 for details on how to establish a Wi-Fi connection.

1. For more information about Wi-Fi connection to the Soundbar, see page 31, “**Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)**”.
2. Change the input source of the TV by using the Audio menu to Soundbar.
 - **Samsung TVs released in 2017 or later**
Home (🏠) → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → [AV] Samsung Soundbar LST70T (Wi-Fi)

08 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connecting using an Optical Cable

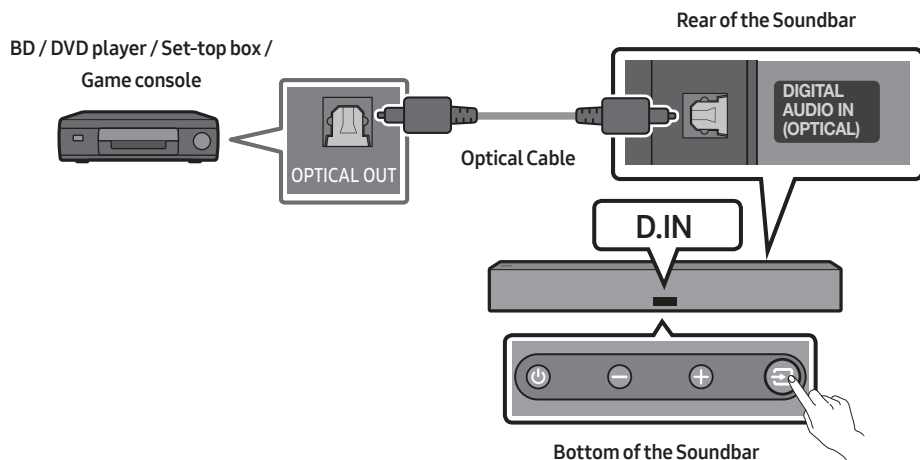


1. Use an optical cable to connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** on the Soundbar main and the OPTICAL OUT port on the external device.
2. Turn on the Soundbar and external device.
3. Select "**D.IN**" mode by pressing the  (**Source**) button on the bottom of the Soundbar or the **D.IN** button on the Soundbar remote control.
4. Your Soundbar will play sounds from the external device.

09 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Method 1. Connecting via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- When you connect a paired Bluetooth device with the Soundbar off, the Soundbar automatically turns on.

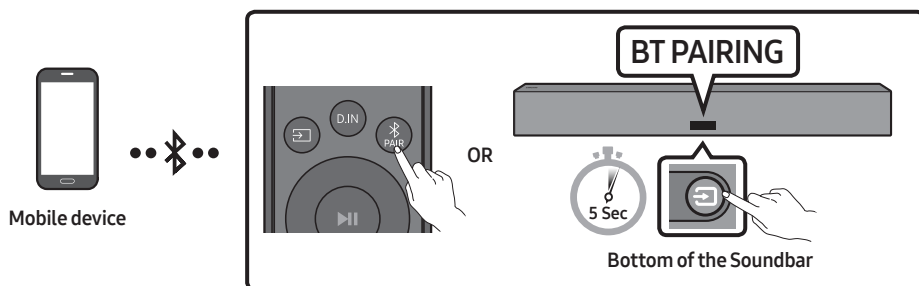

The initial connection

- When connecting to a new Bluetooth device, make sure the device is within 1 m distance.

1. Press the **PAIR** button on the Soundbar remote control to enter the “**BT PAIRING**” mode.

(OR) a. Press the **Source** button on the bottom panel and then select “**BT**”.

“**BT**” changes to “**BT PAIRING**” in a few seconds automatically or changes to “**BT READY**” if there is a connect record.

b. When “**BT READY**” appears, press and hold the **Source** button on the bottom panel of the Soundbar for more than 5 seconds to display “**BT PAIRING**”.

2. On your device, select “[AV] Samsung Soundbar LST70T” from the list that appears.

- When the Soundbar is connected to the Mobile device, [Mobile Device Name] → “**BT**” appears in the front display.

3. Play music files from the device connected via Bluetooth through the Soundbar.

- After you have connected the Soundbar to your mobile device the first time, use the “**BT READY**” mode to reconnect.

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., "[AV] Samsung Soundbar LST70T") in the list of speakers on the Mobile device, delete it.
- Repeat steps 1 and 2.

What is the difference between BT READY and BT PAIRING?

- **BT READY** : In this mode, you can reconnect any Samsung TV or mobile device that was connected before.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect a new device to the Soundbar. (Press the  **PAIR** button on the Soundbar remote control or press and hold the  (**Source**) button on the bottom of the Soundbar for more than 5 seconds while the Soundbar is in "BT" mode.)

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 1 m to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- When connecting the Soundbar to a Bluetooth device, place them as close to each other as possible.
- The farther the Soundbar and Bluetooth device are from each other, the lower the sound quality will become.

The Bluetooth connection may break when the devices are out of the effective range.
- The Bluetooth connection may not function as intended in areas with poor reception.

- A Bluetooth device may experience noise or malfunction under in the following conditions:
 - When the body is in contact with the signal transceiver on the Bluetooth device or Soundbar
 - In corners or when there is an obstacle in proximity, such as a wall or partition, where electrical changes may occur.
 - When exposed to radio interferences by other products operating on the same frequency ranges, such as medical equipment, microwave ovens, and wireless LAN devices.
 - Obstacles such as doors and walls may still impact the sound quality even when the devices are within the effective range.
- Note that your Soundbar cannot be paired with other Bluetooth devices while using the Bluetooth option.
- This wireless device may cause electrical interference during operation.

Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the  (**Source**) button on the bottom panel or on the remote control, and then change to any mode except **"BT"**.


- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **SmartThings** app is required.

The initial connection


1. Install and launch the **SmartThings** app from your mobile device (smartphone or tablet).
2. On the app, follow the screen instructions to add the Soundbar.
 - The automatic pop-up (the second screenshot below) may not show on some devices.
If the pop-up window does not appear, press “+” on the **Home** screen. The Soundbar is added to the app.

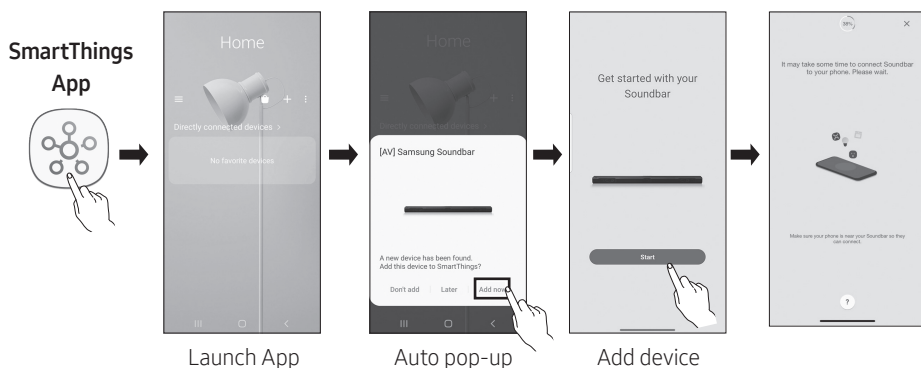

Using the Tap Sound

Tap the Soundbar with your mobile device to play the sound of content on the mobile device through the Soundbar.

- This function may not be supported, depending on the mobile device.
- This function is only compatible with Samsung mobile devices with Android 8.1 or later.

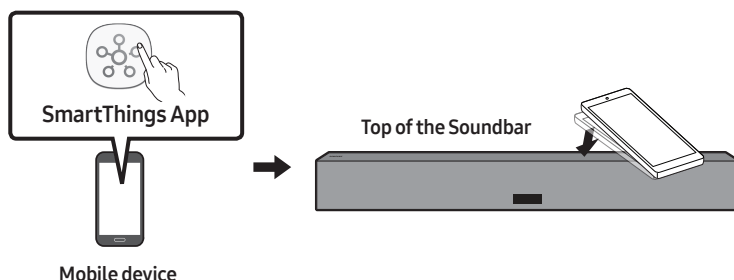

1. Turn on the **Tap Sound** function on your mobile device.
 - For details on how to turn on the function, refer to "**Setting the Tap Sound function**" below.
2. Tap the Soundbar with the mobile device. Select "**Start now**" in the displayed message window. A connection is established between the mobile device and Soundbar via Bluetooth.
3. Play the sound of content on the mobile device through the Soundbar.
 - This function connects a mobile device to the Soundbar via Bluetooth by detecting vibration that occurs when the device touches the Soundbar.
 - Make sure the mobile device does not tap a sharp corner of the Soundbar. The Soundbar or mobile device may become scratched or damaged.
 - It is recommended that the mobile device be covered with a case. Lightly tap the wide area in the upper portion of the Soundbar, without using excessive force.
 - To use this function, update the **SmartThings** app to the latest version. The function may not be supported, depending on the app version.

Setting the Tap Sound function

Use the **SmartThings** app to turn on the **Tap View, Tap Sound** function.

1. On the mobile device, run the **SmartThings** app.
2. Select (☰ → ⚙️) in the **SmartThings** app screen displayed on the mobile device.
3. Set "**Tap View, Tap Sound**" to On to allow the function to work when a mobile device moves close to the Soundbar. The function is turned on.

NOTES

- When the mobile device is in power-saving mode, the **Tap Sound** function does not work.
- The **Tap Sound** function may not work if there are devices near the Soundbar that cause radio interference such as electric devices. Make sure devices that may cause radio interference are placed at a sufficient distance away from the Soundbar.

10 CONNECTING AN AMAZON PRODUCT

- This feature may not be available in some countries.
- This service is provided by Amazon and can be terminated at any time. Samsung does not assume responsibility for service availability.
- **Amazon Alexa** app screen is subject to change without prior notice.

Connect and use with an Amazon product (Amazon Echo)

Use an Amazon Echo product to control your Soundbar and enjoy music services provided by Amazon Echo.

NOTE

- Confirm that the Soundbar is connected to Wi-Fi. (Refer to “Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)”)

Use voice commands to control the Soundbar

- The Amazon Echo service you can use with your Soundbar is limited to music. Other services provided by Amazon Echo, such as news and weather, can only be accessed through your Amazon Echo product.



Trigger + Command + Speaker name

* To use voice commands for the Soundbar named “Living room”

Action	Voice Command
To set the volume level to 5	"Alexa Set the volume to 5 on Living room"
To increase the volume level	"Alexa Volume up on Living room"
To mute the sound	"Alexa Mute on Living room"
To listen to a radio station named KISS FM	"Alexa Play Kiss FM on Living room"
To play the next song	"Alexa Next song on Living room"
To stop the audio	"Alexa Stop on Living room"
To turn the audio off	"Alexa Turn off on Living room"


11 SOFTWARE UPDATE

Auto Update

When the Soundbar is connected to the Internet, software updates automatically occur even when the Soundbar is turned off.

- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet. The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if the Soundbar's power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, when the power comes back on or you reconnect the power cord, turn on the Soundbar, and then reconnect it to the Internet.

USB Update

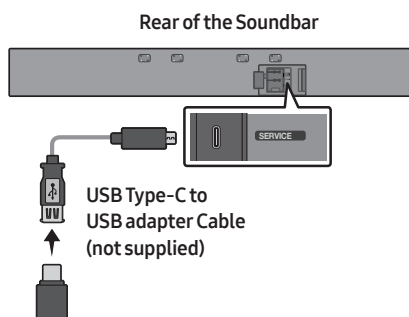


Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

When an update is available, you can update the Soundbar by connecting the USB drive that contains the update firmware to the **SERVICE** port of the Soundbar.

1. Go to the Samsung website (www.samsung.com) → search for the model name from the customer support menu option.
 - For more information about update, refer to Upgrade Guide.
2. Download the upgrade file (USB type-C).
3. Unzip the file to create a folder with the file name.
4. Store the created folder in a USB and then connect it to the Soundbar.
5. Turn on the Soundbar. Then the product is updated within 3 minutes with displaying the message, "**UPDATE**".
 - During update, do not turn it off or remove the USB.
 - If "**UPDATE**" does not appear on the display window, remove the power cord from the Soundbar and then reconnect it.
 - When the latest version is installed, no update is performed.
 - Depending on the USB type, update may not be supported.

Initialisation

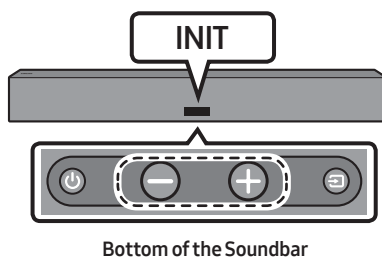

With the Soundbar on, press the **— + (Volume)** buttons on the body at the same time for at least 5 seconds. "**INIT**" appears on the display and then the Soundbar is initialised.

⚠ CAUTION

- All the settings of the Soundbar are initialised. Be sure to perform this only when initialisation is required.

12 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

In case the power is not turned on

- Check whether the power cord of the Soundbar is correctly inserted into the outlet.

In case the functions do not work properly

- After removing the power cord, insert it again.
- Remove the power cord from the external device and try again.
- If there is no signal, the Soundbar automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power. (See page 11).

In case the remote control does not work

- Operate the remote control noting the Soundbar closely.
- Replace the batteries with new ones.

In case the Soundbar sound is not output

- The volume of the Soundbar is too low or muted. Adjust the volume.
- When any external device (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of the external device.
- For sound output of the TV, select Soundbar. (Samsung TV: Home (🏠) → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)

- The cable connection to the Soundbar may not be loose. Remove the cable and connect again.
- Remove the power cord completely, reconnect, and turn the power on.
- Initialise the product and try again. (See page 34.)

In case Bluetooth connection is not possible

- When connecting a new device, switch to "BT PAIRING" for connection. (Press the  PAIR button on the remote control or press the  (Source) button on the body for at least 5 seconds.)
- If the Soundbar is connected to another device, disconnect that device first to switch the device.
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect. (Samsung TV: Home (🏠) → Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)
- The automatic TV connection may be disabled. While the Soundbar is in "BT READY", press and hold the  button on the Soundbar remote control for 5 seconds to select **ON-TV CONNECT**. If you see **OFF-TV CONNECT**, press and hold  button again for 5 seconds to switch the selection.
- Remove and reconnect the power plug, then try again.
- Initialise the product and try again. (See page 34.)

In case Bluetooth sound breaking occurs

- Sounds may be breaking due to interference by radio frequency or electronic devices nearby. Keep such devices away from the Soundbar to avoid radio interference. Example: microwave ovens.
- Because the device to connect is far away from the Soundbar, sound breaking may occur. Move the device near the Soundbar.
- If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, sound breaking may occur. Check the installation environment and conditions for use.

In case Wi-Fi connection is not possible

- Check whether your wireless router is on.
- Turn off the router, turn it back on, and then try again.
- When the signal of the wireless router is too weak, connection may not be possible. Move the router near the Soundbar or adjust the installed position with no obstacles.
- If your wireless router is new, you will need to reconfigure the speaker's network settings.

In case the Soundbar is not turned on as soon as the TV is turned on

- When you turn off the Soundbar while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.

13 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



- Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how
- The Spotify Software is subject to third party licences found here : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

14 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

15 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

16 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

Model Name	HW-LST70T
Weight	6.7 kg
Dimensions (W x H x D)	1220.0 x 140.0 x 53.5 mm
Operating Temperature Range	-31°C to 50°C
Operating Humidity Range	10% to 80%, non-condensing
Storage Temperature Range	-31°C to 50°C
Storage Humidity Range	5% to 95%, non-condensing
AMPLIFIER Rated Output power	(45W x 4) + (10W x 3)
Supported play formats	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital), DTS
WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER Wi-Fi max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz, 200mW at 5.15GHz – 5.25GHz, 100mW at 5.25GHz – 5.35GHz & 5.47GHz – 5.725GHz
WIRELESS DEVICE OUTPUT POWER BT max transmitter power	100mW at 2.4GHz – 2.4835GHz

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- This product may not operate safely under -20°C. It is recommended to connect the power cable to the outlet and after 1 hour, turn on the Soundbar power .
 - Be sure to stay connected to the power in -20°C to -31°C environment.
- Products sold separately from this Soundbar aren't dustproof and waterproof. You can connect a wireless Subwoofer and Rear speaker, which are sold separately. (Subwoofer : SWA-W500, Rear speaker : SWA-9000S) To connect, refer to their manuals.

Overall Standby Power Consumption (W)	3.5W
Wi-Fi Port deactivation method	Press the BASS button on the Soundbar remote control for 30 seconds to turn Wi-Fi On / Off.
Bluetooth Port deactivation method	Press the Info button on the Soundbar remote control for 30 seconds to turn Bluetooth On / Off.

Hereby, Samsung declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and the relevant UK statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.samsung.com> go to Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries and in the UK.

The 5GHz WLAN(Wi-Fi or SRD) function of this equipment may only be operated indoors.



[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.

To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

For information on Samsung's environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782

Ecodesign requirements for external power supplies :
www.samsung.com/global/ecodesign_component

SICHERHEITSINFORMATIONEN

HINWEISE ZUR SICHERHEIT

ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DARF DIESES GERÄT NICHT GEÖFFNET WERDEN. ES ENTHÄLT KEINE BAUTEILE, DIE VOM BENUTZER GEWARTET ODER REPARIERT WERDEN KÖNNEN. WARTUNGS- UND REPARATURARBEITEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN. In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Erklärung zu Symbolen, die sich möglicherweise auf Ihrem Samsung-Produkt befinden.

	ACHTUNG GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE! GERÄT NICHT ÖFFNEN!	
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Bildschirms zu berühren.	
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Gerät wichtige Anweisungen zum Betrieb und zur Wartung beigelegt sind.	
	Produkt der Klasse-II: Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät keinen elektrischen Erdungsanschluss (Masse) benötigt. Wenn dieses Symbol bei einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt zuverlässig mit einem Schutzleiter (Erde) verbunden sein.	
	Wechselspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Wechselspannung handelt.	
	Gleichspannung: Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei der mit diesem Symbol gekennzeichneten Nennspannung um eine Gleichspannung handelt.	
	Achtung! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer an, weitere sicherheitsrelevante Informationen der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.	

ACHTUNG

- UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN, RICHTEN SIE DEN BREITEN KONTAKTSTIFT DES STECKERS AN DEM BREITEN STECKPLATZ AUS, UND STECKEN SIE DEN STECKER VOLL EIN.
- Dieses Gerät darf nur an eine Netzsteckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Um das Gerät vom Netzbetrieb zu trennen, muss der Stecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Deshalb sollte der Netzstecker jederzeit zugänglich und leicht trennbar sein.
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden. Somit muss der Netzstecker immer bequem erreichbar sein.

HINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung in Ihrem Haushalt den auf dem Etikett auf der Unterseite des Geräts angegebenen Anforderungen entspricht. Stellen Sie Ihr Produkt horizontal auf einer geeigneten Unterlage (Möbel) auf, so dass rundherum ausreichend Platz 7~10 cm zur Belüftung bleibt. Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Das Gerät ist für Dauerbetrieb eingerichtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts wenn Sie beabsichtigen, es für längere Zeit nicht zu nutzen.
2. Ziehen Sie bei Gewittern das Stromkabel aus der Steckdose. Durch Blitze verursachte Spannungsspitzen können zur Beschädigung des Geräts führen.
3. Setzen Sie das Gerät keinen sonstigen Wärmequellen aus. Dies kann zu einer Überhitzung führen und zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
4. Schützen Sie das Produkt vor übermäßiger Hitze (z. B. einem Kamin) oder vor Geräten, die starke magnetische oder elektrische Felder erzeugen. Trennen Sie das Netzkabel bei Fehlfunktionen des Geräts von der Stromversorgung. Ihr Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt nur für den privaten Bereich. Wenn Ihr Produkt oder die CD bei kalten Temperaturen aufbewahrt wurden, kann Kondensation auftreten. Wenn Sie das Gerät bei kalten Temperaturen transportiert haben, warten Sie mit der Inbetriebnahme circa 2 Stunden, bis das Gerät Raumtemperatur erreicht hat.
5. Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Setzen Sie die Batterie keiner übermäßigen Wärme und keinem Feuer aus. Schließen Sie die Batterien nicht kurz, zerlegen und überhitzen Sie sie nicht.
ACHTUNG : Bei unsachgemäßem Austausch von Batterien besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs ein.

HALTBARKEIT

- Die Soundbar bietet eine robuste Haltbarkeit nach IP55, sodass sie in einer Außenumgebung verwendet werden kann (wenn Sie entsprechend der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch montiert und verwendet wird).
- Die Fernbedienung dieses Produkts bietet eine Haltbarkeit nach IP56.

Schutz vor Feststoffen	IP		Schutz vor Wasser
	5	5	
Kein Schutz	0	0	Kein Schutz
Feststoffe > 50 mm	1	1	Senkrecht fallendes Wasser
Feststoffe > 12 mm	2	2	Senkrechtes Wasser – Gehäuse um 15° gekippt
Feststoffe > 2,5 mm	3	3	Spitzwasser 60° von der Senkrechten
Feststoffe > 1,0 mm	4	4	Spritzwasser aus allen Richtungen
Staubgeschützt	5	5	Wasserstahlen aus Schläuchen aus allen Richtungen
Staubsicher	6	6	Starke Wasserstahlen aus Schläuchen aus allen Richtungen
-		7	Zeitweises Eintauchen: 1 m für 30 Minuten
-		8	Eintauchen: vom Hersteller definierte Tiefe und Zeit

Trotz der IP55- und IP56-Bewertung sind Ihre Soundbar und Fernbedienung nicht in jeder Situation für Wasserschäden unempfindlich. Um Schäden an Ihren Produkten zu verhindern, vermeiden Sie es, die Produkte folgenden Situationen auszusetzen:


- Wasser, das von einer Quelle mit einer Größe über 6,3 mm aus einer beliebigen Richtung gegen das Gehäuse abgegeben wird oder eine Eintauchen in Wasser.
- Wasser, dass über 3 Minuten lang mit mehr als 30 kPa (4,4 psi) mit einem Wasservolumen von mehr als 12,5 Liter pro Minute abgegeben wird und extreme Wetterbedingungen.

INHALT

01	Überprüfen der Komponenten	7
	Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AAA-Batterien X 2)	8
02	Produktübersicht	9
	Bedienfeld auf der Vorder-/ Unterseite der Soundbar	9
	Rückseite Bedienfeld der Soundbar	10
03	Verwendung der Fernbedienung	11
	So verwenden Sie die Fernbedienung	11
	Verwenden der verborgenen Tasten (Tasten mit mehr als einer funktion)	14
	Ausgabe-spezifikationen für die unterschiedlichen sound-effekt-modi	14
	Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung	15
04	Verbinden der Soundbar	16
	Stromanschluss	16
	So bringen Sie den AC/DC-Adapter an	16
05	Installieren der Wandhalterung	17
	Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation	17
	Methode 1. TV-Halterung	17
	Methode 2. Wandhalterung	20
06	Verwendung einer Kabelverbindung mit dem Fernseher	22
	Verbindung mit einem optischen Kabel	22
07	Verwendung einer drahtlosen Verbindung mit dem Fernseher	24
	Methode 1. Verbindung per Bluetooth	24
	Methode 2. Verbinden per Wi-Fi	26


08	Verbinden eines externen Geräts	27
	Verbindung mit einem optischen Kabel	27
09	Verbinden eines Mobilgeräts	28
	Methode 1. Verbindung per Bluetooth	28
	Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk)	31
	Verwendung von Tap Sound	32
10	Verbinden eines Amazon-Produkts	33
	Verbinden und Verwenden mit einem Amazon-Produkt (Amazon Echo)	33
	Verwenden Sie Stimmbefehle zum Steuern der Soundbar	33
11	Software-Update	34
	Automatisches Update	34
	USB-Update	34
	Initialisierung	34
12	Fehlerbehebung	35
13	Lizenz	36
14	Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen	37
15	Wichtige Hinweise zum Kundendienst	37
16	Spezifikationen und Leitfaden	38
	Technische daten	38

01 ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN

		
Soundbar-Hauptgerät	Soundbar-Fernbedienung / Batterien	Optisches Kabel
		
AC/DC-Adapter	Wandhalterungsführung	Aufhängungsschraube
		
Halterung-Oberseite	Halterung-Unterseite	Halterung-Führung
	Wandhalterung	
		
Schraube-Schneidtyp	Schraube-Maschine	Schraube-Etc
		
		
		Anker / Schraube

- Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Gerät. (Aufkleber: Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)
- Um zusätzliche Komponenten oder optionale Kabel zu erwerben, wenden Sie sich an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
- Siehe Seiten 17-21 zu den Wandmontagekomponenten.
- Diese Soundbar ist nur für die TV-Halterung oder Wandhalterung gedacht.
- Design, Spezifikationen und App-Bildschirm können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Das Aussehen des Zubehörs kann leicht von den obigen Abbildungen abweichen.


Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AAA-Batterien X 2)

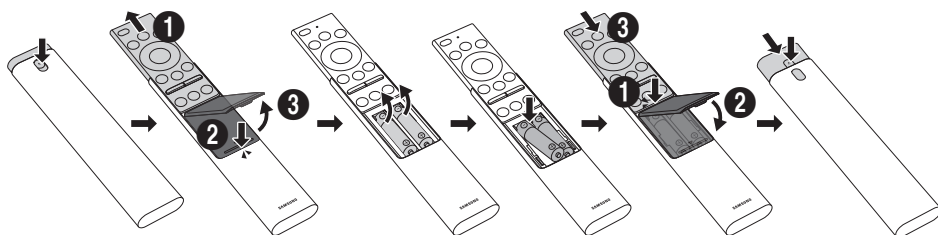

1. Drücken Sie die Taste ▲ oben auf der Rückseite der Fernbedienung der Soundbar. Das Gehäuse wird sich etwas aus der Gehäuseabdeckung herausbewegen.
2. Drehen Sie die Fernbedienung, drücken Sie das Gehäuse der Fernbedienung so weit nach oben, bis das Batteriefach sichtbar wird und entfernen Sie dann die Batterieabdeckung.
3. Wenn sich Batterien in der Fernbedienung befinden, entnehmen Sie die vorhandenen Batterien.
4. Setzen Sie zwei neue Batterien (1,5V Typ AAA) in das Batteriefach ein und achten Sie dabei darauf, dass die Polung der Batterien (+, -) jeweils korrekt ausgerichtet ist.
5. Bringen Sie nach dem Einsetzen der Batterien die Batterieabdeckung an und schieben Sie dann das Gehäuse der Fernbedienung nach unten.
6. Drehen Sie die Fernbedienung herum, halten Sie die Taste ▲ oben auf der Rückseite gedrückt und schieben Sie das Gehäuse der Fernbedienung nach unten bis zum Einrasten.
 - Auf Grund der längeren Lebensdauer werden Alkali-Batterien empfohlen.

02 PRODUKTÜBERSICHT


Bedienfeld auf der Vorder-/ Unterseite der Soundbar

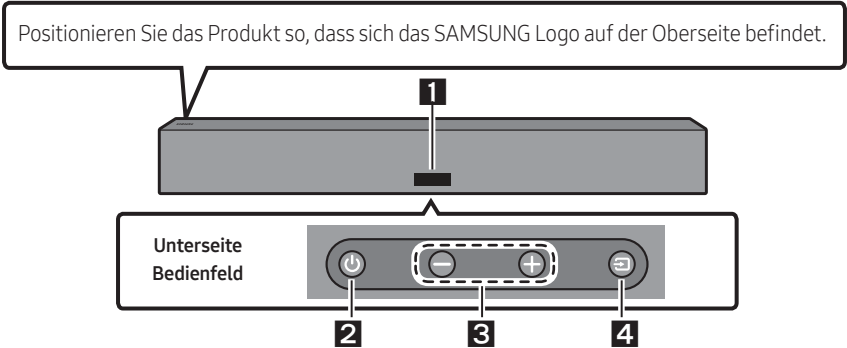

1	Anzeige Zeigt den Status und den aktuellen Modus des Produkts an.								
2	⏻(Strom)-Taste Schaltet den Strom ein und aus.								
3	— + (Lautstärke)-Taste Stellt die Lautstärke ein.								
4	📶 (Quelle)-Taste Wählt den Quelleneingangsmodus aus. <table><tr><th>Eingangsmodus</th><th>Anzeige</th></tr><tr><td>Optischer digitaler Eingang</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Wi-Fi-Modus</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH-Modus</td><td>BT</td></tr></table>	Eingangsmodus	Anzeige	Optischer digitaler Eingang	D.IN	Wi-Fi-Modus	WIFI	BLUETOOTH-Modus	BT
Eingangsmodus	Anzeige								
Optischer digitaler Eingang	D.IN								
Wi-Fi-Modus	WIFI								
BLUETOOTH-Modus	BT								

- Wenn Sie das Netzkabel einstecken, beginnt die Ein/Aus-Taste in 4 bis 6 Sekunden zu funktionieren.
- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, gibt es eine Verzögerung von 4 bis 5 Sekunden, bevor es einen Ton wiedergibt.
- Wenn Sie Töne sowohl aus dem Fernseher als auch der Soundbar hören, gehen Sie zum Menü **Einstellung** für den Ton des Fernsehers und wechseln Sie den Lautsprecher des Fernsehers auf **Ext. Lautsprecher**.

Rückseite Bedienfeld der Soundbar

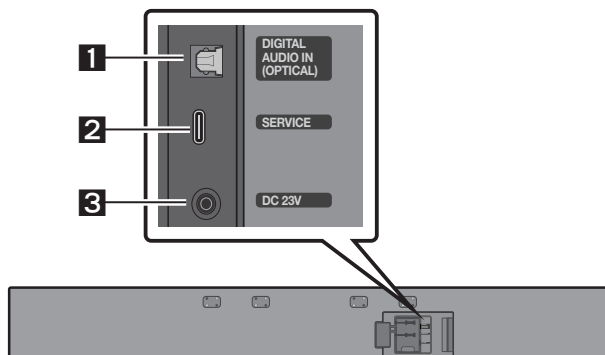


1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Anschluss an den digitalen (optischen) Ausgang eines externen Gerätes. (Siehe Seite 27)
2	SERVICE Schließen Sie ein USB-Speichergerät an, um die Software des Produkts zu aktualisieren.
3	DC 23V (Stromversorgungseingang) Verbinden Sie den Netzadapter. (Siehe Seite 16)


- Ziehen Sie am Stecker, wenn Sie das Netzkabel des Wechselstrom/Gleichstrom-Netzteils von einer Steckdose trennen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Geräteteile nicht an eine AC-Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.


03 VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

So verwenden Sie die Fernbedienung

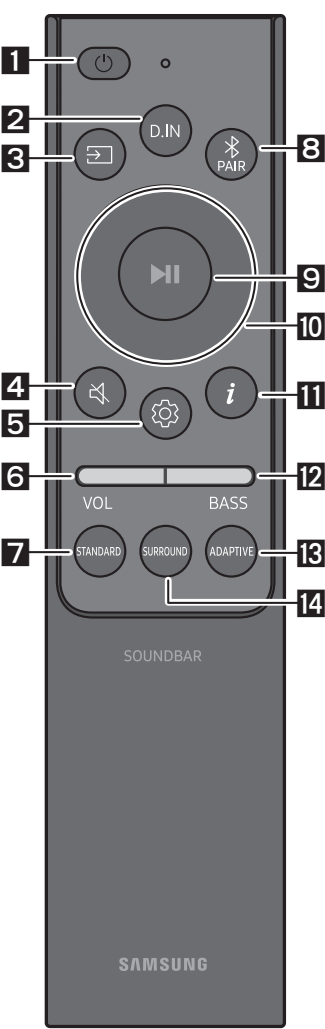

1	 Strom	Schaltet die Soundbar ein und aus. • Auto Power Down-Funktion Das Gerät schaltet sich in den folgenden Situationen automatisch aus: – Im D.IN / Wi-Fi / BT-Modus, wenn es 18 Minuten lang kein Audiosignal gibt.
2	 D.IN	Drücken Sie hier, um den „ D.IN “-Modus aufzurufen.
3	 Quelle	Drücken Sie hier, um eine quelle, die mit der Soundbar verbunden ist, auszuwählen.
4	 Stummschaltung	Drücken Sie die Taste  (Stummschaltung), um den Strom stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.
5	 Soundsteuerung	Wenn Sie diese Taste drücken, werden die Einstelloptionen wie TREBLE und SYNC nacheinander angezeigt. Die gewünschte Option kann mit den Tasten Oben/Unten eingestellt werden. – Um die TREBLE-Lautstärke einzustellen, wählen Sie Klangsteuerung → TREBLE und verwenden Sie die Oben/Unten-Tasten, um die Lautstärke in einem Bereich von -6 bis +6 anzupassen. – Drücken Sie die Taste  (Soundsteuerung) und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um den Klang für jedes Frequenzband anzupassen. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz und 10KHz sind durch Verwendung der Tasten Links/Rechts wählbar und können mit den Tasten Oben/Unten auf eine Einstellung zwischen -6 bis +6 eingestellt werden. (Stellen Sie sicher, dass der Sound-Modus auf „STANDARD“ eingestellt ist.) – Wenn das Video auf dem Fernseher und der Ton von der Soundbar nicht synchron sind, wählen Sie SYNC in der Klangsteuerung aus und stellen Sie dann mit den Oben/Unten-Tasten die Tonverzögerung auf 0~300 Millisekunden ein. – SYNC wird nur bei einigen Funktionen unterstützt.

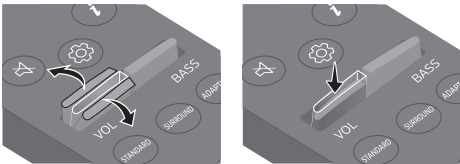6	 LAUTSTÄRKE	 Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen. • Stummschaltung Drücken Sie die Taste VOL, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.
7	 STANDARD	Drücken Sie diese Taste, um den Originalton auszugeben.
8	 Bluetooth PAIR	Schalten Sie die Soundbar in den Bluetooth-Kopplungs-Modus. Drücken Sie die Taste und warten Sie auf den „BT PAIRING“-Bildschirm, um ein neues Bluetooth-Gerät zu verbinden.
9	 Wiedergabe / Pause	Sie können die Musik auch durch Drücken der Taste wiedergeben oder pausieren.
10	 Oben/ Unten/ Links/ Rechts	 Drücken Sie die angegebenen Bereiche zum Auswählen von Oben/Unten/Links/Rechts. Drücken Sie Oben/Unten/Links/Rechts auf der Taste zum Auswählen oder Einstellen von Funktionen. • Wiederholen Drücken Sie zum Verwenden der Wiederholfunktion die Taste Oben. • Musiktitel überspringen Drücken Sie die Taste Rechts, um die nächste Musikdatei auszuwählen. Drücken Sie die Taste Links, um die vorherige Musikdatei auszuwählen.
11	 Info	Wenn diese Taste gedrückt wird, werden die Informationen der verbundenen Quellen und Bluetooth-Geräte angezeigt.

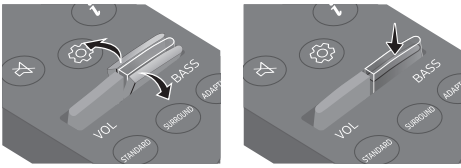12	 BASS	 Drücken Sie diese Taste nach oben oder unten, um die Basslautstärke in einem Bereich von -6 bis +6 einzustellen
13	 ADAPTIVE	Drücken Sie diese Taste, um den Inhalt in Echtzeit zu analysieren und automatisch das optimale Schallfeld auf Grundlage der Eigenschaften des Inhalts zur Verfügung zu stellen.
14	 SURROUND	Drücken Sie diese Taste, um eine breitere Bühnenabbildung als beim Standard zu erhalten.

Verwenden der verborgenen Tasten (Tasten mit mehr als einer funktion)

Verborgene Taste		Referenzseite
Fernbedienungstaste	Funktion	
BASS (Oben)	TV-Fernbedienung Ein/Aus (Standby)	Seite 15
 (Soundsteuerung)	7-Band EQ	Seite 11

Ausgabe-spezifikationen für die unterschiedlichen sound-effekt-modi

Effekt	Eingang	Ausgang
STANDARD	2.0 Kanal	2.0 Kanal
	5.1 Kanal	3.0 Kanal
SURROUND	2.0 Kanal	3.0 Kanal
	5.1 Kanal	3.0 Kanal
ADAPTIVE	2.0 Kanal	2.0 Kanal
	5.1 Kanal	3.0 Kanal

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung

Passen Sie die Soundbar-Lautstärke mit der TV-Fernbedienung an.

- Diese Funktion kann nur mit IR-Fernbedienungen verwendet werden. Bluetooth-Fernbedienungen (Fernbedienungen, bei denen eine Kopplung notwendig ist) werden nicht unterstützt.
- Stellen Sie den Lautsprecher des Fernsehers auf **Ext. Lautsprecher**, um diese Funktion zu verwenden.
- Diese Funktion wird von den folgenden Herstellern unterstützt:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Schalten Sie die Soundbar aus.
2. Halten Sie die **BASS**-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
Jedes Mal, wenn Sie die **BASS**-Taste nach oben drücken und für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten, ändert sich der Modus in der folgenden Reihenfolge: „**SAMSUNG-TV REMOTE**“ (Standardmodus), „**OFF-TV REMOTE**“, „**ALL-TV REMOTE**“.

Fernbedienungstaste	Anzeige	Status
	(Standardmodus) 	Die IR-Fernbedienung eines Samsung-TVs aktivieren.
		Die TV-Fernbedienung deaktivieren.
		Die IR-Fernbedienung des Fernsehers eines Drittanbieters aktivieren.

04 VERBINDEN DER SOUNDBAR


Stromanschluss

Schließen Sie die Soundbar in der folgenden Reihenfolge an das Stromnetz an:

1. Schließen Sie den AC/DC-Adapter an die Soundbar an.
 2. Schließen Sie das Stromkabel an eine Steckdose an.
- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Gerät. (Aufkleber: Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)

ACHTUNG! SETZEN SIE DAS NETZTEIL ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS EINES FEUERS ODER ELEKTRISCHEN SCHLAGS KEINEM REGEN UND KEINER FEUCHTIGKEIT AUS.

AC/DC-Adapter

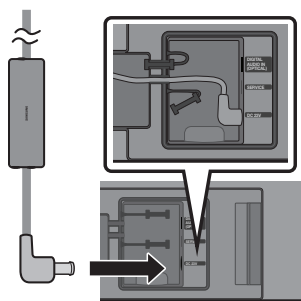


Rückseite des Soundbar-Hauptgeräts

- Dichten Sie das Kabel, wenn es nicht in Gebrauch ist, mit Silikon ab.

HINWEISE


- Wenn Sie das Stromkabel beim Einschalten des Geräts aus- und wieder einstecken, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.
- Ziehen Sie niemals mit Gewalt an dem Stromkabel des AC/DC-Adapters.
- Platzieren Sie das AC/DC-Netzteil bei horizontaler Montage mit dem Samsung-Logo nach vorne.

So bringen Sie den AC/DC-Adapter an

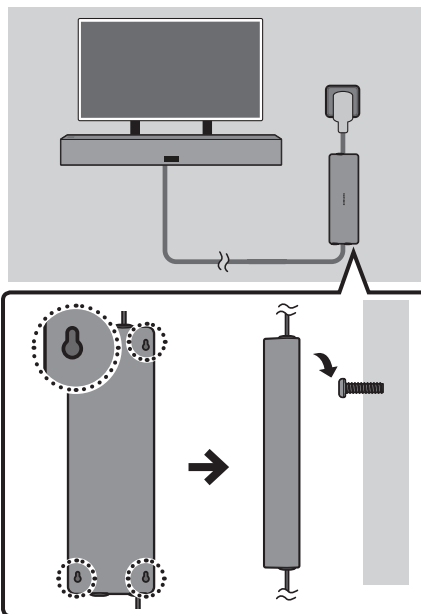

- Ziehen Sie 2 oder 4 Schrauben (nicht mitgeliefert) am der Wand oder an dem Tisch fest und setzen Sie sie dann in die Rillen an der Rückseite des AC/DC-Adapters ein. Sie können den Adapter nicht direkt am Fußboden installieren.
- Zu den Montageschrauben siehe die folgenden Abbildungen.

Empfohlen Schraube Spezifikation (nicht mitgeliefert)

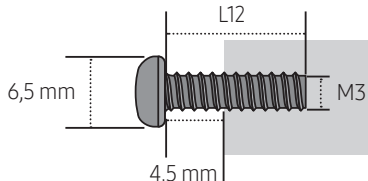

05 INSTALLIEREN DER WANDHALTERUNG

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

- Die Installation darf nur an einer vertikalen Wand erfolgen.
- Prüfen Sie, ob die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Produkts zu tragen. Wenn nicht, verstärken Sie die Wand oder wählen Sie einen anderen Installationsort.
- Kaufen und verwenden Sie die Befestigungsschrauben oder Dübel, die für die Art Ihrer Wand geeignet sind (Gipsplatte, Eisenplatte, Holz, etc.). Wenn möglich befestigen Sie die Stützschauben an Wandpfosten.
- Kaufen Sie Wandmontageschrauben entsprechend der Art und Dicke der Wand, an der Sie die Soundbar befestigen möchten.
 - Durchmesser: M5
 - Länge: 35 mm oder länger werden empfohlen.
- Schließen Sie die Kabel vom Gerät an die externen Geräte an, bevor Sie die Soundbar an der Wand installieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es installieren. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.
- Meiden Sie bei der Aufstellung der Soundbar andere Hitzequellen (z. B. Kamin).
- Zur stabilen Verwendung der Einheit sollte die Aufstellung an einem Ort erfolgen, an dem kein Frostrisiko durch sich aufhäufenden Schnee besteht und die Einheit nicht über einen längeren Zeitraum Regeln ausgesetzt ist.
- Wenn Sie die Soundbar im Freien lassen, können sich Staub oder Fremdkörper ansammeln. Wenn sie nicht benutzt wird, muss sie mit einem Tuch oder einer Abdeckung abgedeckt werden.
 - Es wird empfohlen zur Wasserbeständigkeit eine Abdeckung gegen Wasser und Staub zu verwenden.
- Weitere Informationen zur Installation des Fernsehers an einer Wand finden Sie in der Hilfe für die Wandmontage des Fernsehers.
- Samsung übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Installation des Produkts entstehen.


- Es wird empfohlen, dass die Soundbar an einem vor extremen Wetterbedingungen geschützten Ort aufgestellt wird.

Methode 1. TV-Halterung


Checkliste vor dem Verbinden


- Diese Soundbar ist mit dem Samsung-Outdoor-TV-Modell namens „The Terrace“ mit den folgenden Modellnamen kompatibel: QN**LST**, GQ**LST**, QA**LST**, QE**LST** (z. B., QN65LST7T)

TV-Halterungskomponenten

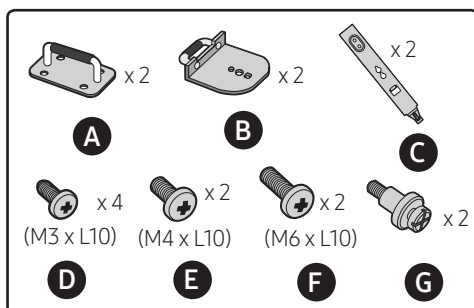


Installationsbeispiel

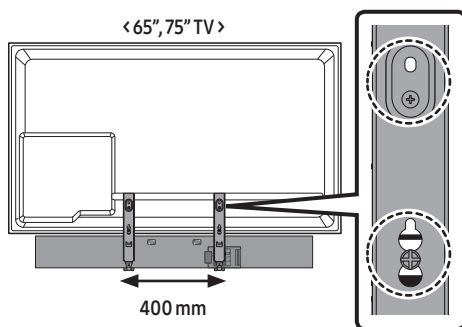


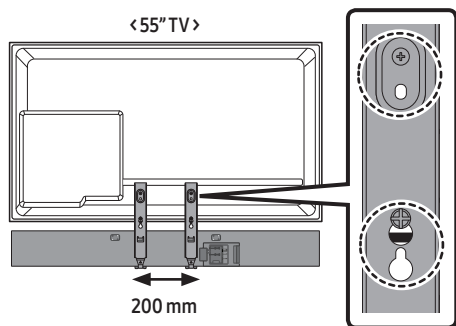

1. <Rückseite des Samsung-TV>

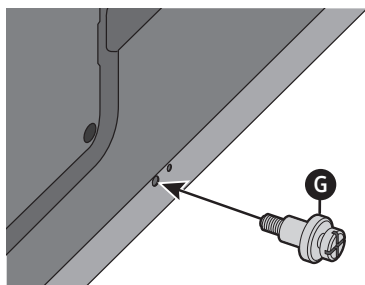


2. <Rückseite des Samsung-TV>

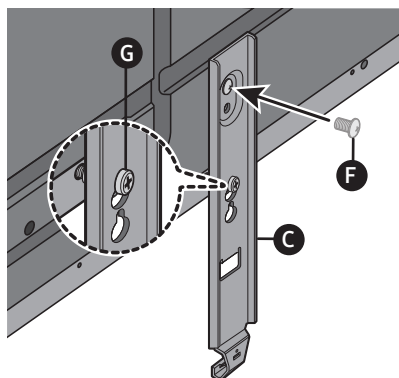

- Befestigen Sie den Fernseher im liegenden Zustand **C**.


3.

<Rückseite der Soundbar>

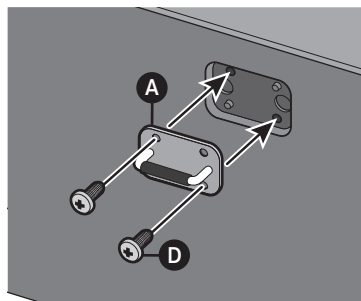


4.



<Unterseite der Soundbar>

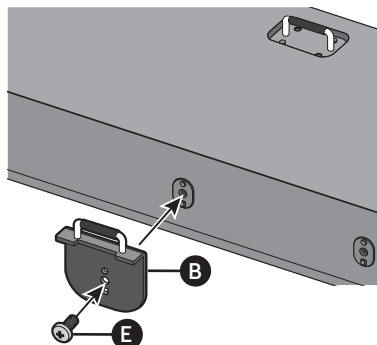


5.

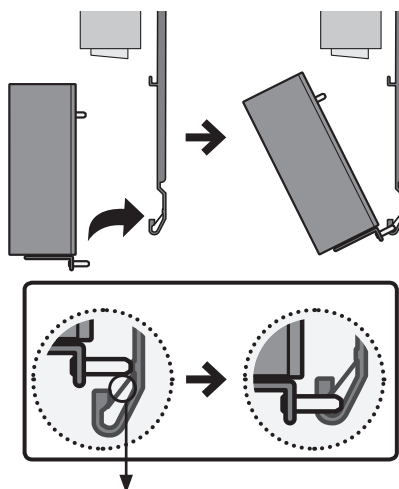

Platte zur Abweichungsverhinderung

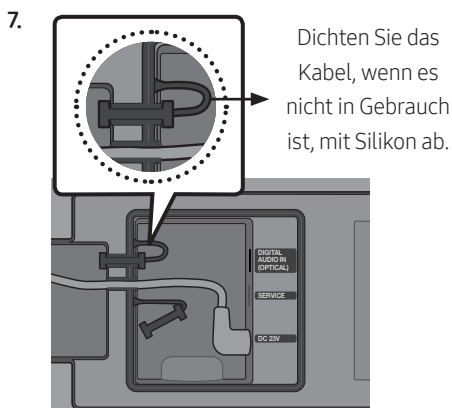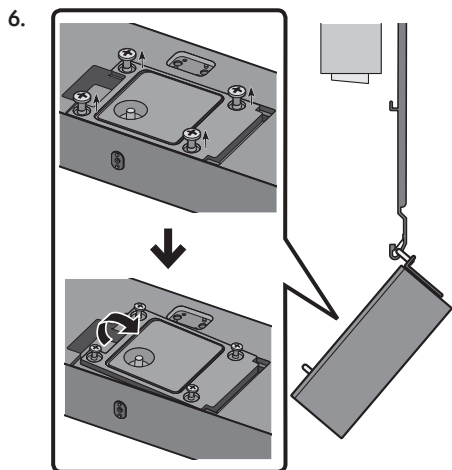


- Nachdem das Kabel angeschlossen wurde, schließen Sie seine Abdeckung und ziehen Sie dann die gelösten Schrauben an.

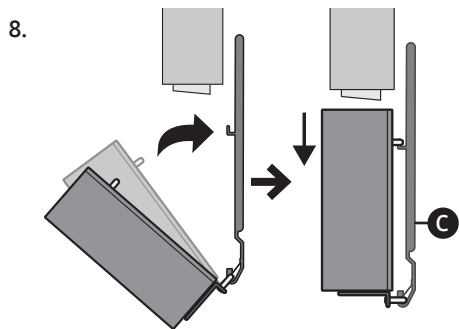

- Bevor Sie die Soundbar an **C** anhängen, heben Sie das Produkt leicht an und drücken Sie es dann zur Montage nach unten.


HINWEISE

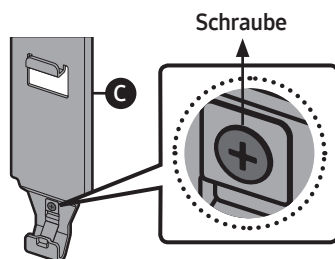


- Wenn Sie die Soundbar vom TV trennen, lösen Sie die Schraube auf dem **C**.
- Gehen Sie beim Entfernen der Soundbar vorsichtig vor, da die Platte zur Abweichungsverhinderung verformt sein kann.

Methode 2. Wandhalterung


Komponenten für die Anbringung an der Wand

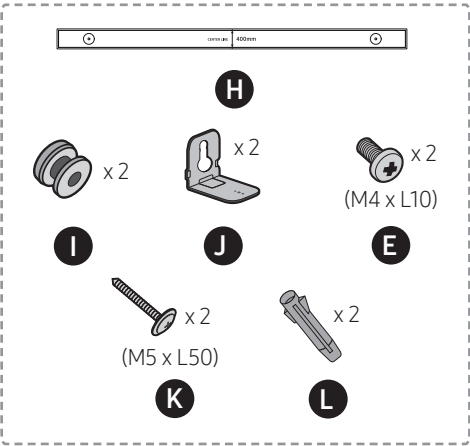


1.

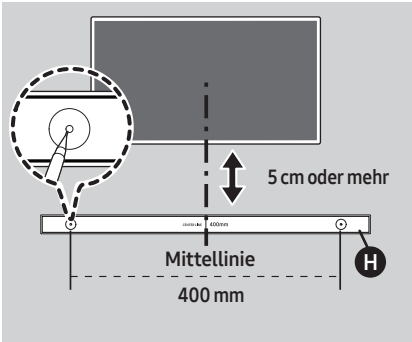


2.

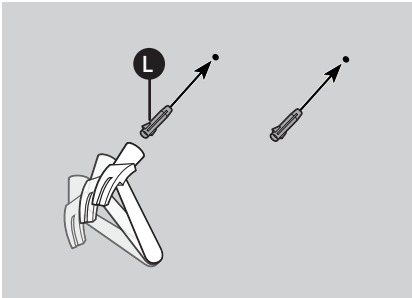

3.


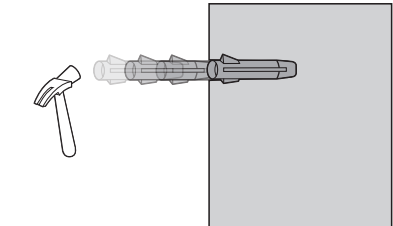


4.

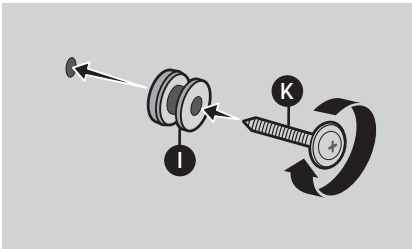


- Empfohlenes Drehmoment: 10~12 kgf.cm

5.

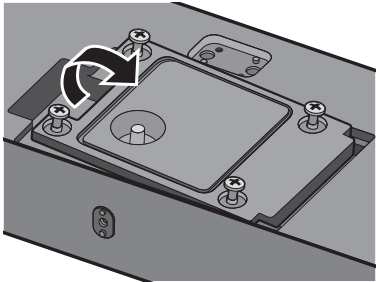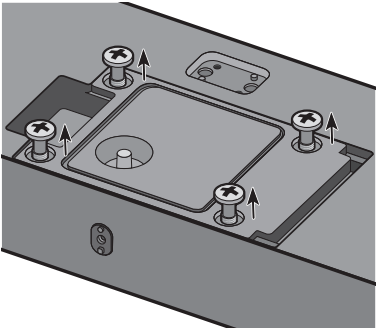


6.

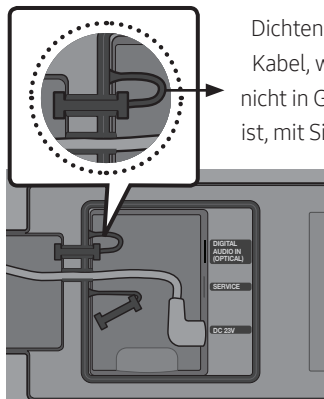

Dichten Sie das Kabel, wenn es nicht in Gebrauch ist, mit Silikon ab.


- Nachdem das Kabel angeschlossen wurde, schließen Sie seine Abdeckung und ziehen Sie dann die gelösten Schrauben an.

7.

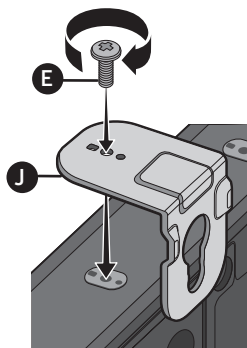

8.

Rückseite der Soundbar

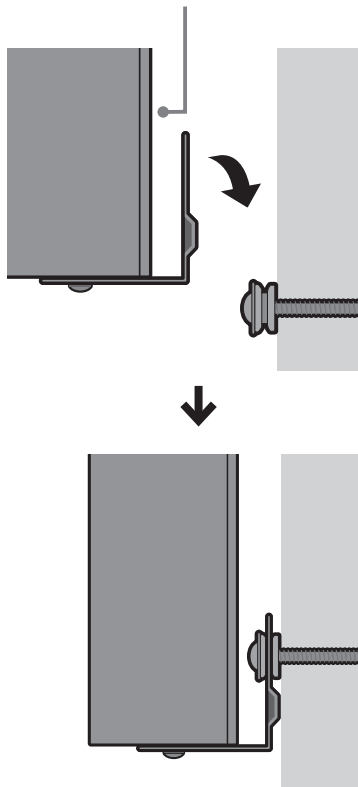


06 VERWENDUNG EINER KABELVERBINDUNG MIT DEM FERNSEHER

Verbindung mit einem optischen Kabel

Wenn der Ton einer Sendung in Dolby Digital kodiert ist und das „Format des digitalen Audioausgangs“ an Ihrem Fernsehgerät auf PCM eingestellt ist, empfehlen wir Ihnen, die Einstellung auf Dolby Digital zu ändern. Wenn die Einstellung am Fernseher geändert ist, werden Sie eine bessere Tonqualität feststellen. (Das Menü des Fernsehers kann je nach Hersteller des Fernsehers unterschiedliche Begriffe für Dolby Digital und PCM verwenden.)

Checkliste vor dem Verbinden

- Bei Verwendung der Soundbar im Freien wird empfohlen, für eine reibungslose Tonausgabe ein optisches Kabel anzuschließen.
- Achten Sie darauf, das mit dem Produkt mitgelieferte optische Kabel zu verwenden.
- Um ein optisches Kabel separat zu erwerben, wenden Sie sich an den nächstgelegenen Händler oder an ein Samsung-Servicezentrum.
- Das mit dem Produkt mitgelieferte optische Kabel ist so konzipiert, dass es die Spezifikation (4 mm) für Wasserbeständigkeit erfüllt. Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, das Sie von einem anderen Anbieter erworben haben, ist die Wasserbeständigkeitsfunktion möglicherweise nicht einwandfrei verfügbar.
- Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden und die Anschlüsse über Abdeckungen verfügen, müssen Sie die Abdeckungen unbedingt entfernen.

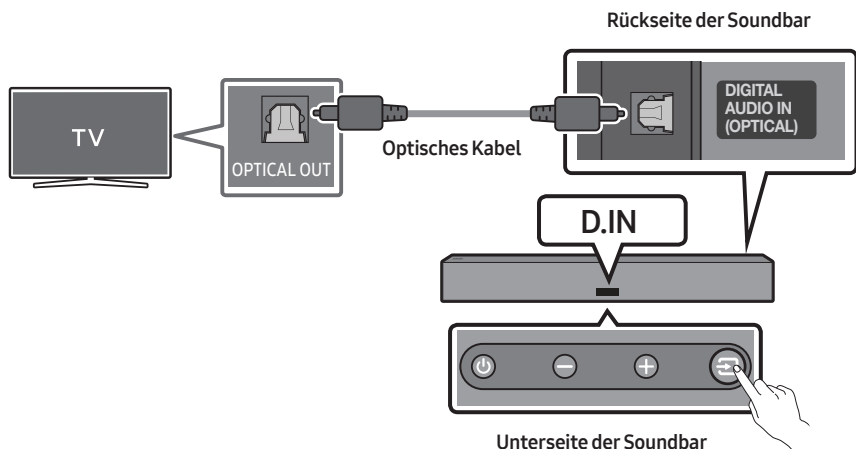

1. Schalten Sie Fernseher und Soundbar aus und verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** an der Soundbar und den OPTICAL-Ausgangsanschluss am Fernseher mit dem optischen Kabel, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Schalten Sie die Soundbar und den Fernseher ein.
3. Wählen Sie den „**D.IN**“-Modus durch Drücken der Taste  (**Quelle**) auf der Unterseite der Soundbar oder der Taste **D.IN** auf der Fernbedienung der Soundbar.
4. Der Ton des Fernsehers wird über die Soundbar ausgegeben.

07 VERWENDUNG EINER DRAHTLOSEN VERBINDUNG MIT DEM FERNSEHER


Checkliste vor dem Verbinden

- Beim Gebrauch im Freien kann sich die Leistung der Drahtlosverbindung verschlechtern. Verwenden Sie daher nach Möglichkeit das mitgelieferte optische Kabel.

Methode 1. Verbindung per Bluetooth

Wenn ein Samsung-TV über Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereoton ohne störende Verkabelung hören.

- Es kann nur ein Samsung-TV gleichzeitig verbunden werden.
- Es kann ein Samsung-TV mit Bluetooth-Unterstützung angeschlossen werden. Prüfen Sie die Spezifikation Ihres Fernsehgeräts.

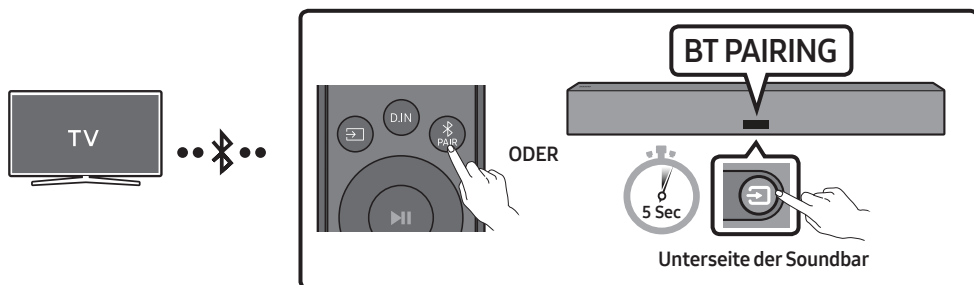

Die erste Verbindung

1. Drücken Sie die Taste **PAIR** auf der Fernbedienung der Soundbar, um in den „BT PAIRING“-Modus zu gelangen.

- (ODER) a. Drücken Sie die Taste **Quelle** auf dem Bedienfeld der Unterseite und wählen Sie dann „BT“ aus.
„BT“ wechselt automatisch innerhalb weniger Sekunden zu „BT PAIRING“ oder wechselt zu „BT READY“, falls eine Verbindung bereits verzeichnet wurde.
- b. Wenn „BT READY“ angezeigt wird, drücken und halten Sie die Taste **Quelle** auf der Unterseite der Soundbar für mehr als 5 Sekunden gedrückt, um „BT PAIRING“ anzuzeigen.

2. Bluetooth-Modus am Samsung-TV auswählen.
(z.B. Home (🏠) → Einstellung (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Bluetooth-Lautsprecherliste → [AV] Samsung Soundbar LST70T (Bluetooth))

3. Wählen Sie „**[AV] Samsung Soundbar LST70T**“ aus der Liste auf dem Fernsehbildschirm aus.
Eine verfügbare Soundbar wird mit „**Muss gekoppelt werden**“ oder „**Gekoppelt**“ auf der Liste der Bluetooth-Geräte angezeigt. Um den Samsung-TV mit der Soundbar zu verbinden, wählen Sie die Meldung aus und stellen Sie dann eine Verbindung her.
 - Wenn der Samsung-TV verbunden ist, erscheint **[TV]-Bezeichnung** → „**BT**“ auf der vorderen Anzeige der Soundbar.
4. Sie können jetzt den Ton des Samsung-TV über die Soundbar hören.
 - Nachdem Sie die Soundbar zum ersten Mal mit Ihrem Samsung-TV verbunden haben, verwenden Sie zum erneuten Verbinden den Modus „**BT READY**“.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls Sie in der Liste mit Lautsprechern am Samsung-TV eine vorhandene Soundbar (z.B. **[AV] Samsung Soundbar LST70T**) haben, löschen Sie diese.
- Wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 3.

Trennen der Soundbar vom Samsung-TV

Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf dem Bedienfeld der Unterseite oder auf der Fernbedienung und wechseln Sie dann in einen beliebigen Modus außer in den „**BT**“-Modus.

- Das Trennen dauert einige Zeit, denn der Samsung-TV muss eine Antwort von der Soundbar erhalten. (Die erforderliche Zeit kann je nach dem Modell des Samsung-TV unterschiedlich sein.)

Was ist der Unterschied zwischen BT READY und BT PAIRING?

- **BT READY:** In diesem Modus können Sie einen beliebigen Samsung-TV oder ein Mobilgerät verbinden, der/das bereits zuvor verbunden wurde.
- **BT PAIRING:** In diesem Modus können Sie ein neues Gerät mit der Soundbar verbinden. (Drücken Sie die Taste  **PAIR** auf der Fernbedienung der Soundbar oder halten Sie die Taste  (**Quelle**) auf der Unterseite der Soundbar für mehr als 5 Sekunden gedrückt, während die Soundbar im „**BT**“-Modus ist.)

Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

- Suchen Sie ein neues Gerät im Umkreis von 1 m, um eine Verbindung per Bluetooth-Kommunikation herzustellen.
- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Die Soundbar schaltet sich nach 18 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar führt die Bluetooth-Suche oder -Verbindung unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht korrekt aus:
 - Wenn rund um die Soundbar ein starkes elektrisches Feld vorhanden ist.
 - Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt sind.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, nicht an seinem Platz ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.

Methode 2. Verbinden per Wi-Fi


Checkliste vor dem Verbinden

- Die Wi-Fi-Verbindung ist nur bei einem Samsung TV verfügbar.
- Prüfen Sie, ob **der drahtlose Router (Wi-Fi)** eingeschaltet ist und ob der **Fernseher mit dem Router verbunden ist**.
- Der Fernseher und die Soundbar müssen mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) verbunden sein.
- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine Wi-Fi-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.
- Da die Menüs je nach Herstellungsjahr unterschiedlich ausfallen können, schlagen Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers nach.
- Wenn Sie das TV über Wi-Fi mit der Soundbar verbinden möchten, stellen Sie zunächst eine Verbindung zwischen Soundbar und drahtlosem Router her. Auf Seite 31 finden Sie Details zum Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung.

1. Weitere Informationen zur WLAN-Verbindung mit der Soundbar finden Sie auf Seite 31, „**Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk)**“.
2. Ändern Sie die Eingangsquelle des Fernsehers im Audio-Menü auf die Soundbar.
 - **Samsung-Fernsehermodelle, die 2017 oder später veröffentlicht wurden**
Home (🏠) → Einstellung (⚙️) → Ton → Tonausgabe → [AV] Samsung Soundbar LST70T (Wi-Fi)

08 VERBINDEN EINES EXTERNEN GERÄTS

Verbindung mit einem optischen Kabel

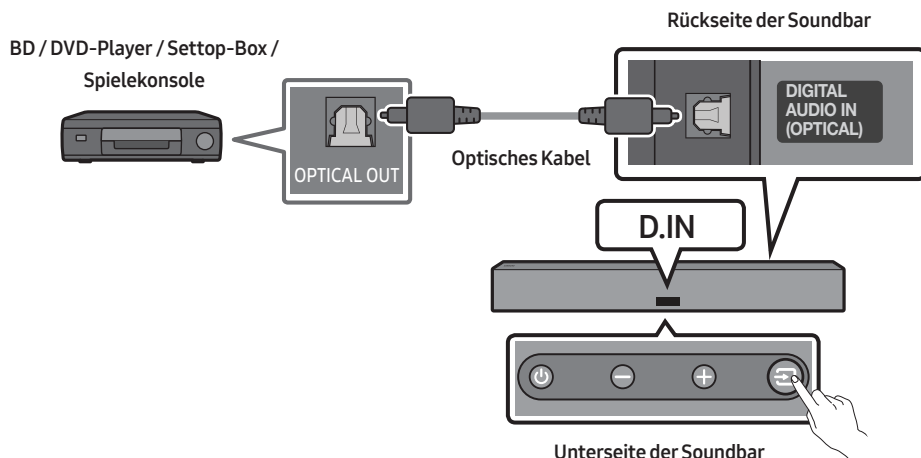


1. Verwenden Sie ein optisches Kabel, um **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** an der Soundbar und den OPTICAL OUT-Anschluss am externen Gerät zu verbinden.
2. Schalten Sie die Soundbar und das externe Gerät ein.
3. Wählen Sie den „**D.IN**“-Modus durch Drücken der Taste  (**Quelle**) auf der Unterseite der Soundbar oder der Taste **D.IN** auf der Fernbedienung der Soundbar.
4. Ihre Soundbar wird Töne aus dem externen Gerät ausgeben.

09 VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Methode 1. Verbindung per Bluetooth

Wenn ein Mobilgerät über Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereoton ohne störende Verkabelung hören.

- Wenn Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät mit der ausgeschalteten Soundbar verbinden, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.

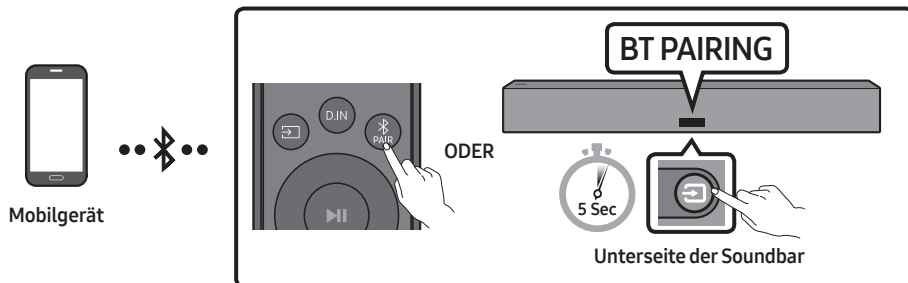

Die erste Verbindung

- Achten Sie beim Verbinden mit einem neuen Bluetooth-Gerät darauf, dass sich das Gerät innerhalb einer Entfernung von 1 m befindet.

1. Drücken Sie die Taste **PAIR** auf der Fernbedienung der Soundbar, um in den „**BT PAIRING**“-Modus zu gelangen.

(ODER) a. Drücken Sie die Taste **Quelle** auf dem Bedienfeld der Unterseite und wählen Sie dann „**BT**“ aus.

„**BT**“ wechselt automatisch innerhalb weniger Sekunden zu „**BT PAIRING**“ oder wechselt zu „**BT READY**“, falls eine Verbindung bereits verzeichnet wurde.

b. Wenn „**BT READY**“ angezeigt wird, drücken und halten Sie die Taste **Quelle** auf der Unterseite der Soundbar für mehr als 5 Sekunden gedrückt, um „**BT PAIRING**“ anzuzeigen.

2. Wählen Sie an Ihrem Gerät in der angezeigten Geräteliste „**[AV] Samsung Soundbar LST70T**“.

- Wenn die Soundbar mit dem Mobilgerät verbunden ist, erscheint **[Name des mobilen Geräts]** → „**BT**“ auf der vorderen Anzeige.

3. Spielen Sie Musikdateien von dem über Bluetooth verbundenen Gerät über die Soundbar ab.

- Nachdem Sie die Soundbar zum ersten Mal mit Ihrem Mobilgerät verbunden haben, verwenden Sie zum erneuten Verbinden den Modus „**BT READY**“.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls Sie in der Liste mit Lautsprechern auf dem Mobilgerät eine vorhandene Soundbar (z.B. „[AV] Samsung Soundbar LST70T“) haben, löschen Sie diese.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Was ist der Unterschied zwischen BT READY und BT PAIRING?

- **BT READY:** In diesem Modus können Sie einen beliebigen Samsung-TV oder ein Mobilgerät verbinden, der/das bereits zuvor verbunden wurde.
- **BT PAIRING:** In diesem Modus können Sie ein neues Gerät mit der Soundbar verbinden. (Drücken Sie die Taste  **PAIR** auf der Fernbedienung der Soundbar oder halten Sie die Taste  (**Quelle**) auf der Unterseite der Soundbar für mehr als 5 Sekunden gedrückt, während die Soundbar im „BT“-Modus ist.)

Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

- Suchen Sie ein neues Gerät im Umkreis von 1 m, um eine Verbindung per Bluetooth-Kommunikation herzustellen.
- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Die Soundbar schaltet sich nach 18 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar führt die Bluetooth-Suche oder -Verbindung unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht korrekt aus:
 - Wenn rund um die Soundbar ein starkes elektrisches Feld vorhanden ist.
 - Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt sind.
 - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, nicht an seinem Platz ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.
- Die Soundbar unterstützt SBC-Daten (44,1kHz, 48kHz).
- Schließen Sie nur ein Bluetooth-Gerät an, das die A2DP (AV)-Funktion unterstützt.
- Sie können die Soundbar nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbinden, das nur die HF-Funktion (Freisprechen) unterstützt.
- Wenn Sie die Soundbar an ein Bluetooth-Gerät anschließen, platzieren Sie beide so nahe wie möglich beieinander.
- Je weiter die Soundbar und das Bluetooth-Gerät voneinander entfernt sind, desto geringer wird die Klangqualität. Die Bluetooth-Verbindung kann unterbrochen werden, wenn sich die Geräte außerhalb der effektiven Reichweite befinden.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert möglicherweise nicht wie beabsichtigt in Gebieten mit schlechtem Empfang.

- Ein Bluetooth-Gerät kann unter den folgenden Bedingungen Rauschen oder Fehlfunktionen aufweisen:
 - Wenn der Körper in Kontakt mit dem Signal-Sender/Empfänger am Bluetooth-Gerät oder an der Soundbar ist
 - In Ecken oder wenn sich in der Nähe ein Hindernis wie eine Wand oder eine Trennwand befindet, an dem elektrische Änderungen auftreten können.
 - Bei Exposition gegenüber Funkstörungen durch andere Produkte, die auf den gleichen Frequenzbereichen arbeiten, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde und WLAN-Geräte.
 - Hindernisse wie Türen und Wände können die Klangqualität auch dann beeinträchtigen, wenn sich die Geräte im effektiven Bereich befinden.
- Beachten Sie, dass Ihre Soundbar während der Verwendung der Bluetooth-Option nicht mit anderen Bluetooth-Geräten gekoppelt werden kann.
- Dieses Drahtlosgerät kann während des Betriebs elektrische Störungen verursachen.

Das Bluetooth-Gerät von der Soundbar trennen

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar trennen. Die Anleitung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

- Verbindung zum Soundbar wird getrennt.
- Wenn die Soundbar von dem Bluetooth-Gerät getrennt ist, zeigt die Soundbar „**BT DISCONNECTED**“ auf der vorderen Anzeige an.

Trennen der Soundbar vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die Taste  (**Quelle**) auf der unteren Steuerung oder auf der Fernbedienung und wechseln Sie in einen beliebigen Modus außer „**BT**“.

- Das Trennen dauert einige Zeit, da das Bluetooth-Gerät ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die Zeit zum Trennen kann je nach Bluetooth-Gerät unterschiedlich sein)
- Wenn die Soundbar von dem Bluetooth-Gerät getrennt ist, zeigt die Soundbar „**BT DISCONNECTED**“ auf der vorderen Anzeige an.


Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk)

Zum Verbinden einer Soundbar mit einem Mobilgerät über ein drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) ist die **SmartThings**-App erforderlich.

Die erste Verbindung

1. Installieren und starten Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone oder Tablet).
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen in der App, um die Soundbar hinzuzufügen.
 - Die automatische Pop-up-Anzeige (der zweite Screenshot unten) wird auf einigen Geräten eventuell nicht angezeigt.


Falls das Pop-up-Fenster nicht angezeigt wird, drücken Sie auf “+” auf dem **Home** Screen. Die Soundbar wird zu der App hinzugefügt.

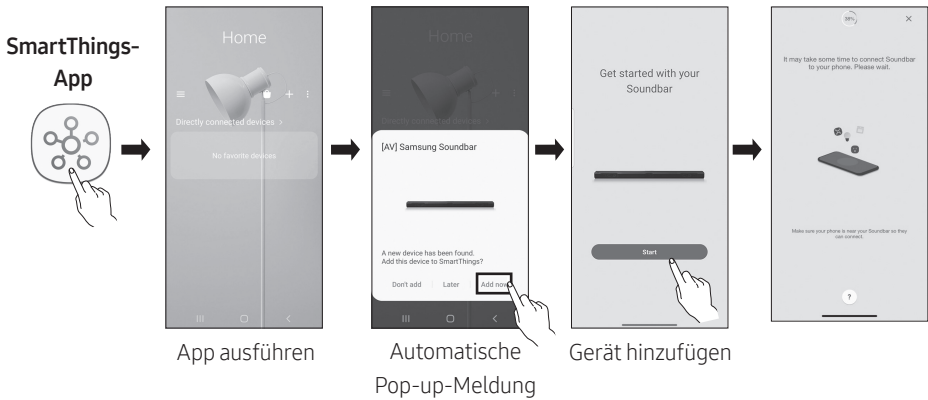

Verwendung von Tap Sound

Tippen Sie die Soundbar mit Ihrem Mobilgerät an, um den Ton des Inhalts auf dem Mobilgerät über die Soundbar wiederzugeben.

- Diese Funktion wird je nach dem Mobilgerät eventuell nicht unterstützt.
- Diese Funktion ist nur mit Samsung Mobilgeräten mit Android 8.1 oder höher kompatibel.

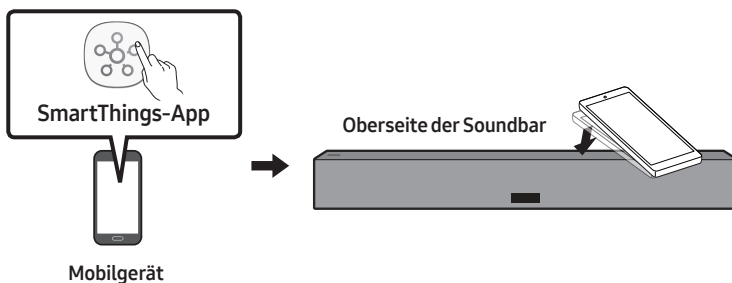

1. Aktivieren Sie die **Tap Sound**-Funktion an Ihrem Mobilgerät.
 - Details zum Aktivieren der Funktion finden Sie nachfolgend unter „**Einstellen der Tap Sound-Funktion**“.
2. Tippen Sie die Soundbar mit dem Mobilgerät an. Wählen Sie „**Jetzt starten**“ in dem angezeigten Nachrichtenfenster.

Eine Verbindung wird zwischen dem Mobilgerät und der Soundbar über Bluetooth hergestellt.
3. Geben Sie den Ton des Inhalts auf dem Mobilgerät über die Soundbar wieder.
 - Diese Funktion verbindet ein Mobilgerät per Bluetooth mit der Soundbar, indem die Vibration erkannt wird, die auftritt, wenn das Gerät die Soundbar berührt.
 - Achten Sie darauf, mit dem Mobilgerät nicht eine Ecke der Soundbar anzutippen. Die Soundbar oder das Mobilgerät könnten dadurch zerkratzt oder beschädigt werden.
 - Es wird empfohlen, das mobile Gerät mit einer Schutzhülle abzudecken. Tippen Sie leicht den breiten Bereich auf der Oberseite der Soundbar an, ohne dabei übermäßige Kraft anzuwenden.
 - Zum Verwenden dieser Funktion aktualisieren Sie die **SmartThings**-Anwendung auf die neueste Funktion. Die Funktion wird je nach der Version der App eventuell nicht unterstützt.

Einstellen der Tap Sound-Funktion

Verwenden Sie die **SmartThings**-App zum Aktivieren der **Tap View, Tap Sound**-Funktion.

1. Führen Sie auf dem Mobilgerät die **SmartThings**-App aus.
2. Wählen Sie (☰ → ⚙️) in dem **SmartThings**-App-Bildschirm, der auf dem Mobilgerät angezeigt wird.
3. Aktivieren Sie „**Tap View, Tap Sound**“, damit die Funktion funktioniert, wenn ein Mobilgerät in die Nähe der Soundbar bewegt wird. Die Funktion wird eingeschaltet.

HINWEISE

- Wenn sich das Mobilgerät im Energiesparmodus befindet, funktioniert die **Tap Sound**-Funktion nicht.
- Die **Tap Sound**-Funktion funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich in der Nähe der Soundbar Geräte befinden, die Funkstörungen verursachen, wie z.B. elektrische Geräte. Stellen Sie sicher, dass Geräte, die Funkstörungen verursachen können, in ausreichender Entfernung von der Soundbar platziert werden.

10 VERBINDEN EINES AMAZON-PRODUKTS

- Diese Funktion ist möglicherweise in einigen Ländern nicht verfügbar.
- Dieser Dienst wird von Amazon bereitgestellt und kann jederzeit beendet werden. Samsung übernimmt keine Verantwortung für die Verfügbarkeit von Diensten.
- Der **Amazon Alexa**-Appbildschirm kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Verbinden und Verwenden mit einem Amazon-Produkt (Amazon Echo)

Verwenden Sie ein Amazon Echo-Produkt, um Ihre Soundbar zu steuern, und um die durch Amazon Echo zur Verfügung stehenden Musikdienste zu genießen.

HINWEIS

- Überprüfen Sie, ob die Soundbar mit dem WLAN verbunden ist. (siehe „Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk)“)

Verwenden Sie Stimmbefehle zum Steuern der Soundbar

- Die Amazon Echo-Dienste, die Sie mit Ihrer Soundbar verwenden können, beschränken sich auf Musik. Auf andere Dienste von Amazon Echo, wie beispielsweise die Nachrichten oder das Wetter, kann nur über Ihr Amazon Echo-Produkt zugegriffen werden.



* Zum Verwenden von Sprachbefehlen für die Soundbar mit dem Namen „Wohnzimmer“

Aktion	Sprachbefehl
Zum Einstellen des Lautstärkepegels auf 5	„Alexa, stelle die Lautstärke im Wohnzimmer auf 5“
Zum Erhöhen des Lautstärkepegels	„Alexa, stelle die Musik im Wohnzimmer lauter“
Zum Stummstellen des Tons	„Alexa, Ton aus im Wohnzimmer“
Zum Hören des Radiosenders mit dem Namen KISS FM	„Alexa, spiele Kiss FM im Wohnzimmer“
Zum Wiedergeben des nächsten Liedes	„Alexa, nächster Song im Wohnzimmer“
Zum Stoppen des Tons	„Alexa, anhalten im Wohnzimmer“
Zum Ausschalten des Tons	„Alexa, schalte Wohnzimmer aus“

11 SOFTWARE-UPDATE


Automatisches Update

Wenn die Soundbar mit dem Internet verbunden ist, werden Software-Updates automatisch durchgeführt, auch wenn die Soundbar ausgeschaltet ist.

- Zum Verwenden der Funktion des Automatischen Updates muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein. Die Wi-Fi-Verbindung zur Soundbar wird beendet, wenn das Stromkabel der Soundbar getrennt oder der Strom abgeschaltet wird. Wenn der Strom abgeschaltet wird, wenn der Strom wieder eingeschaltet wird oder Sie das Stromkabel wieder anschließen, schalten Sie die Soundbar ein und verbinden Sie sie wieder mit dem Internet.

1. Weitere Informationen finden Sie auf der Samsung Website (www.samsung.com) → suchen Sie nach dem Modellnamen im Kundenbetreuungsmenü.
 - Weitere Informationen zur Aktualisierung finden Sie in der Aktualisierungsanleitung.
2. Laden Sie die Aktualisierungsdatei (USB-Typ-C) herunter.
3. Entzippen Sie die Datei, um einen Ordner mit dem Dateinamen zu erstellen.
4. Speichern Sie den erstellten Ordner auf einem USB-Stick und schließen Sie ihn dann an die Soundbar an.
5. Schalten Sie die Soundbar ein. Das Produkt wird innerhalb von 3 Minuten aktualisiert, während die Meldung „**UPDATE**“ angezeigt wird.
 - Schalten Sie sie während des Updates nicht aus und entfernen Sie den USB-Stick nicht.
 - Falls „**UPDATE**“ nicht im Displayfenster angezeigt wird, trennen Sie das Netzkabel der Soundbar und schließen Sie es erneut an.
 - Wenn die neueste Version installiert ist, wird kein Update durchgeführt.
 - Je nach USB-Typ wird das Update möglicherweise nicht unterstützt.


USB-Update

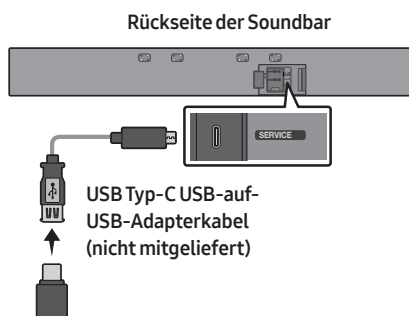

Samsung wird möglicherweise in Zukunft Updates für die System-Firmware der Soundbar anbieten.

Wenn ein Update verfügbar ist, können Sie die Soundbar aktualisieren, indem Sie das USB-Laufwerk, das die Update-Firmware enthält, an den **SERVICE**-Anschluss der Soundbar anschließen.

Initialisierung

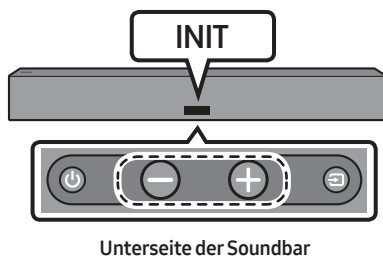

Drücken Sie bei eingeschalteter Soundbar gleichzeitig die Tasten **— + (Lautstärke)** an dem Gehäuse für mindestens 5 Sekunden. „**INIT**“ wird in der Anzeige angezeigt und die Soundbar wird initialisiert.

⚠ ACHTUNG

- Alle Einstellungen der Soundbar werden initialisiert. Achten Sie darauf, dies nur auszuführen, wenn die Initialisierung erforderlich ist.

12 FEHLERBEHEBUNG

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundendienst informieren.

Falls der Strom nicht eingeschaltet wird

- Überprüfen Sie, ob das Stromkabel der Soundbar korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.

Falls die Funktionen nicht richtig funktionieren

- Nachdem Sie das Stromkabel entfernt haben setzen Sie es erneut ein.
- Entfernen Sie das Netzkabel vom externen Gerät und versuchen Sie es erneut.
- Wenn kein Signal vorhanden ist, schaltet sich die Soundbar nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch aus. Schalten Sie die Stromversorgung ein. (Siehe Seite 11.)

Falls die Fernbedienung nicht funktioniert

- Bedienen Sie die Fernbedienung unter genauer Beobachtung der Soundbar.
- Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

Falls kein Ton aus der Soundbar ausgegeben wird

- Die Lautstärke der Soundbar ist zu gering oder stummgeschaltet. Passen Sie die Lautstärke an.
- Wenn ein externes Gerät (STB, Bluetooth-Gerät, Mobilgerät usw.) angeschlossen ist, passen Sie die Lautstärke des externen Geräts an.
- Wählen Sie für die Tonausgabe des Fernsehgeräts die Soundbar aus. (Samsung-TV: Home (🏠) → Einstellung (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Soundbar wählen)

- Die Kabelverbindung mit der Soundbar könnte lose sein. Trennen Sie das Kabel und schließen Sie es erneut an.
- Entfernen Sie das Netzkabel vollständig, schließen Sie es erneut an und schalten Sie die Stromversorgung ein.
- Initialisieren Sie das Produkt und versuchen Sie es erneut. (Siehe Seite 34.)

Falls die Bluetooth-Verbindung nicht möglich ist

- Wechseln Sie beim Verbinden eines neuen Geräts für die Verbindung zu „**BT PAIRING**“. (Drücken Sie die Taste  **PAIR** auf der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste  (**Quelle**) am Gehäuse mindestens 5 Sekunden lang.)
- Wenn die Soundbar mit einem anderen Gerät verbunden ist, trennen Sie das Gerät zuerst, um das Gerät zu wechseln.
- Stellen Sie die Verbindung wieder her, nachdem Sie die Bluetooth-Lautsprecherliste des zu verbindenden Geräts entfernt haben. (Samsung-TV: Home (🏠) → Einstellung (⚙️) → Ton → Tonausgabe → Bluetooth-Lautsprecherliste)
- Die automatische TV-Verbindung kann deaktiviert sein. Wählen Sie die Soundbar im Zustand „**BT READY**“ befindet, halten Sie die Taste  auf der Fernbedienung der Soundbar 5 Sekunden lang gedrückt, um **ON-TV CONNECT** auszuwählen. Wenn Sie **OFF-TV CONNECT** sehen, halten Sie die -Taste erneut 5 Sekunden lang gedrückt, um die Auswahl umzuschalten.
- Entfernen Sie den Netzstecker und versuchen Sie es dann erneut.
- Initialisieren Sie das Produkt und versuchen Sie es erneut. (Siehe Seite 34.)

Falls es zu Unterbrechungen des Bluetooth-Tons kommt

- Die Töne können aufgrund von Störungen durch Hochfrequenz oder elektronische Geräte in der Nähe brechen. Halten Sie solche Geräte von der Soundbar fern, um Funkstörungen zu vermeiden. Beispiel: Mikrowellenherde.
- Da das zu verbindende Gerät weit von der Soundbar entfernt ist, kann es zu Tonunterbrechungen kommen. Bewegen Sie das Gerät in die Nähe der Soundbar.
- Wenn ein Teil Ihres Körpers mit dem Bluetooth-Sender/Empfänger in Kontakt kommt oder wenn das Produkt auf Möbeln aus Metall installiert wird, könnte es zu Tonunterbrechungen kommen. Überprüfen Sie die Installationsumgebung und die Einsatzbedingungen.

Falls die Wi-Fi-Verbindung nicht möglich ist

- Prüfen Sie, ob Ihr Wireless-Router eingeschaltet ist.
- Schalten Sie den Router aus, schalten Sie ihn wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.
- Wenn das Signal des Wireless-Routers zu schwach ist, ist die Verbindung eventuell nicht möglich. Bewegen Sie den Router in die Nähe der Soundbar oder passen Sie die Einbauposition so an, dass es keine Hindernisse gibt.
- Wenn Ihr WLAN-Router neu ist, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen des Lautsprechers neu konfigurieren.

Falls die Soundbar nicht sofort nach dem Einschalten des Fernsehgeräts eingeschaltet wird

- Wenn Sie die Soundbar während des Fernsehens ausschalten, wird die Synchronisation der Stromversorgung mit dem Fernseher deaktiviert. Schalten Sie zuerst das Fernsehgerät aus.

13 LIZENZ



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



- Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung für Spotify. Auf spotify.com/connect erfährst du mehr.
- Die Spotify Software unterliegt den folgenden Drittanbieter-Lizenzen: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

14 BEKANNTMACHUNG ZU OPEN SOURCE LIZENZEN

Zum Senden von Anfragen und Anliegen
betreffend Open Source kontaktieren Sie
Samsung Open Source
(<http://opensource.samsung.com>)

15 WICHTIGE HINWEISE ZUM KUNDENDIENST

- Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Referenz und können sich vom aktuellen Produkt unterscheiden.
- Es kann eine Gebühr erhoben werden, wenn:
 - (a) Ein Techniker auf Ihre Anfrage bestellt wird und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
 - (b) Sie das Gerät in einer Reparaturwerkstatt abgegeben haben und am Gerät kein Defekt vorliegt (z. B. weil Sie diese Bedienungsanleitung nicht gelesen haben).
- Die Höhe dieser Gebühr wird Ihnen mitgeteilt, bevor irgendwelche Arbeiten durchgeführt werden oder der Hausbesuch erfolgt.

16 SPEZIFIKATIONEN UND LEITFADEN

Technische daten

Modellname	HW-LST70T
Gewicht	6,7 kg
Abmessungen (B x H x T)	1220,0 x 140,0 x 53,5 mm
Betriebstemperatur	-31°C bis 50°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	10% bis 80%, nicht kondensierend
Lagertemperaturbereich	-31°C bis 50°C
Lagerfeuchtigkeitsbereich	5% bis 95%, nicht kondensierend
VERSTÄRKER Nennausgangsleistung	(45W x 4) + (10W x 3)
Unterstützte Wiedergabeformate	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (unterstützt Dolby® Digital), DTS
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS Wi-Fi max. Transmitterleistung	100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz, 200mW bei 5,15GHz – 5,25GHz, 100mW bei 5,25GHz – 5,35GHz & 5,47GHz – 5,725GHz
AUSGANGSLEISTUNG DES DRAHTLOSGERÄTS BT max. Transmitterleistung	100mW bei 2,4GHz – 2,4835GHz

HINWEISE

- Samsung Electronics Co., Ltd behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen vor.
- Gewicht und Abmessungen können von den Angaben abweichen.
- Dieses Produkt kann unter -20° C möglicherweise nicht sicher betrieben werden. Es wird empfohlen, das Stromkabel mit der Steckdose zu verbinden und die Soundbar nach 1 Stunde einzuschalten.
 - Vergewissern Sie sich, dass in einer Umgebung mit -20° C bis -31° C eine Energieversorgung angeschlossen ist.
- Separat von dieser Soundbar erhältliche Produkte sind weder staubgeschützt noch wasserdicht. Sie können einen drahtlosen Subwoofer und einen hinteren Lautsprecher verbinden, die separat verkauft werden. (Subwoofer : SWA-W500, hinterer Lautsprecher: SWA-9000S) Informationen zur Verbindungsherstellung finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.

Gesamtstromverbrauch im Bereitschaftszustand (W)	3,5W
Wi-Fi Anschlussdeaktivierungsmethode	Drücken Sie die Taste BASS an der Fernbedienung der Soundbar für 30 Sekunden, um Wi-Fi ein-/auszuschalten.
Bluetooth Anschlussdeaktivierungsmethode	Drücken Sie die Taste Info an der Fernbedienung der Soundbar für 30 Sekunden, um Bluetooth ein-/auszuschalten.

Hiermit erklärt Samsung, dass diese Radioausstattung der Direktive 2014/53/EU und den relevanten gesetzlichen Anforderungen von Großbritannien konform ist.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<http://www.samsung.com> navigieren Sie dort zu „Support“ und geben Sie den Modellnamen ein.

Dieses Gerät kann in allen Ländern in der EU und in Großbritannien verwendet werden.

Die 5GHz WLAN(Wi-Fi oder SRD)-Funktion dieses Geräts kann nur in Innenräumen betrieben werden.



[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie- Rücknahmesystem entsorgen.



Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Für Informationen über die Umweltverpflichtungen und produktspezifischen regulatorischen Verpflichtungen von Samsung wie z. B. REACH, WEEE, Batterien, besuchen Sie:
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

VERORDNUNG (EU) 2019/1782 DER KOMMISSION

Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile

www.samsung.com/global/ecodesign_component

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

OPEN NOOIT DE BEHUIZING VAN DIT APPARAAT, WANT DAN LOOPT U HET GEVAAR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE KRIJGEN. DE BEHUIZING BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN DE VAKHANDEL.

Zie onderstaande tabel voor een verklaring van symbolen die zich op uw Samsung-product kunnen bevinden.

	LET OP GEVAAR OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN. NIET OPENEN.	
	Dit symbool geeft aan dat de spanning binnen in het apparaat hoog is. Elk contact met onderdelen binnen in het product is gevaarlijk.	
	Dit symbool geeft aan dat er belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud is meegeleverd met dit product.	
	Klasse II-product: Dit symbool geeft aan dat voor dit toestel geen veiligheidsaansluiting op aarde (massa) is vereist. Als dit symbool niet aanwezig is op een product met een netsnoer, dan MOET het product een betrouwbare aardingsaansluiting hebben.	
	Wisselspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning wisselspanning is.	
	Gelijkspanning: Dit symbool geeft aan dat de nominale spanning gelijkspanning is.	
	Voorzichtig, raadpleeg de instructies voor gebruik: Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de handleiding moet raadplegen voor meer informatie over de veiligheid.	

LET OP

- OM EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, ZORGT U DAT HET BREDE UITEINDE VAN DE STEKKER IN DE BREDE OPENING ZIT EN VOLLEDIG IS INGESTOKEN.
- Dit apparaat moet altijd aangesloten worden op een stroomingang met een geaard stopcontact.
- Om het apparaat los te koppelen van de stroomtoevoer, moet de stekker uit de stopcontact getrokken worden, daarom moet de stroomstekker gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Als u dit apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Vervolgens moet de stekker altijd onder handbereik zijn.

VOORZORGSMATREGELEN

1. Zorg ervoor dat de wisselstroomvoorziening in uw huis voldoet aan de stroomvereisten die zijn vermeld op het identificatie-etiket op de onderkant van het product. Plaats de speler horizontaal op een geschikte ondergrond (meubelstuk) met genoeg ruimte er omheen voor ventilatie 7 -10 cm. Zorg dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd. Plaats het apparaat niet op versterkers of andere apparaten die warm kunnen worden. Dit apparaat is bedoeld voor continu gebruik. Om het toestel volledig uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact. Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact als u het een lange tijd niet gaat gebruiken.
2. Haal bij onweer de stekker uit het stopcontact. Bliksem kan spanningspieken veroorzaken waardoor het apparaat beschadigd kan raken.
3. Stel het apparaat niet bloot aan andere warmtebronnen. Dit kan oververhitting veroorzaken en ertoe leiden dat het apparaat niet goed functioneert.
4. Bescherm het product tegen vocht (bijv. vazen) en overmatige warmte (bijv. een open haard) of tegen apparatuur die sterke magnetische of elektrische velden veroorzaakt. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet goed functioneert. Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik. Dit product is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Wanneer het product of een schijf bij een lage temperatuur wordt bewaard, kan condensatie optreden. Als u het apparaat in de winter verplaatst, wacht u ongeveer 2 uur totdat het apparaat weer op kamertemperatuur is voordat u deze gaat gebruiken.
5. De batterijen die in dit product worden gebruikt, bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu. Gooi batterijen niet met het gewone huisvuil weg. Stel de accu niet bloot aan overmatige warmte of vuur. De batterijen mogen niet worden kortgesloten, gededemonteerd of oververhit. **LET OP :** Bij incorrecte plaatsing van de batterijen bestaat ontploffingsgevaar. Vervang batterijen alleen door andere van hetzelfde type.

DUURZAAMHEID

- De Soundbar biedt de robuuste duurzaamheid van IP55, zodat hij kan buiten worden gebruikt (indien geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies in deze gebruikershandleiding).
- De afstandsbediening van dit product biedt de duurzaamheid van IP56.

Bescherming tegen vaste stoffen	IP		Bescherming tegen water
	5	5	
Geen bescherming	0	0	Geen bescherming
Vaste stoffen > 50 mm	1	1	Verticaal vallend water
Vaste stoffen > 12 mm	2	2	Verticaal water, behuizing 15° gekanteld
Vaste stoffen > 2,5 mm	3	3	Sproeiwater 60° van verticaal
Vaste stoffen > 1,0 mm	4	4	Spatwater uit alle richtingen
Beschermd tegen stof	5	5	Sproeiers uit alle richtingen
Stofdicht	6	6	Sterke sproeiers uit alle richtingen
-		7	Tijdelijke onderdompeling: 1 m gedurende 30 minuten
-		8	Onderdompeling: diepte en tijd door fabrikant vastgesteld

Ondanks de IP55- en IP56-coderingen, zijn de Soundbar en de afstandsbediening niet onder alle omstandigheden beschermd tegen waterschade. Voorkom schade aan uw producten door de volgende omstandigheden te vermijden:


- Opspattend water door een bron van meer dan 6,3 mm vanuit een willekeurige richting op de behuizing of onderdompeling van het apparaat in water.
- Opspattend water van meer dan 30 kPa (4,4 psi) met een watervolume van meer dan 12,5 liter/ minuut langer dan 3 minuten en extreme weersomstandigheden.

INHOUD

01	De componenten controleren	7
	Batterijen plaatsen vóór gebruik van de afstandsbediening (AAA-batterijen X 2)	8
02	Productoverzicht	9
	Voorkant/onderkant van de Soundbar	9
	Achterkant van de Soundbar	10
03	De afstandsbediening gebruiken	11
	Hoe de afstandsbediening gebruiken	11
	De verborgen knoppen gebruiken (knoppen met meer dan een functie)	14
	Uitvoerspecificaties voor de verschillende geluidseffecten	14
	Het volume van de Soundbar wijzigen met de afstandsbediening van de tv	15
04	De Soundbar aansluiten	16
	De elektriciteit aansluiten	16
	Hoe wordt de lichtnetadapter bevestigd	16
05	De wandmontage installeren	17
	Voorzorgsmaatregelen bij de installatie	17
	Methode 1. TV-montage	17
	Methode 2. Wandmontage	20
06	Een bedrade verbinding naar de tv gebruiken	22
	Verbinden met een optische kabel	22
07	Een draadloze verbinding naar de tv gebruiken	24
	Methode 1. Verbinden via Bluetooth	24
	Methode 2. Verbinden via Wi-Fi	26


08	Een extern apparaat verbinden	27
	Verbinden met een optische kabel	27
09	Een mobiel apparaat verbinden	28
	Methode 1. Verbinden via Bluetooth	28
	Methode 2. Verbinden via Wi-Fi (draadloos netwerk)	31
	Tap Sound gebruiken	32
10	Een product van Amazon verbinden	33
	Een product van Amazon verbinden en gebruiken (Amazon Echo)	33
	Gebruik spraakopdrachten om de Soundbar te bedienen	33
11	Software-update	34
	Automatische update	34
	USB-update	34
	Initialisatie	34
12	Probleemoplossing	35
13	Licentie	36
14	Kennisgeving Open Source-Licentie	37
15	Belangrijke Opmerking over Service	37
16	Specificaties en Handleiding	38
	Specificaties	38

01 DE COMPONENTEN CONTROLEREN

			
Hoofdeenheid van de Soundbar	Afstandsbediening/batterijen van de Soundbar	Optische kabel	
			
Lichtnetadapter	Wandmontagegids	Schroefhouder	
			
Beugel bovenkant	Beugel onderkant	Beugelgeleider	Beugel wandmontage
			
Steunschroef	Machineschroef	Bout e.d.	Verankeringsbouten e.d.
			
			Anker/Schroef

- Voor meer informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik, raadpleeg het etiket op het product. (Etiket: onderkant van de hoofdeenheid van de Soundbar)
- Om extra componenten of optionele kabels te kopen, neemt u contact op met een servicecentrum van Samsung of de klantenservice van Samsung.
- Voor onderdelen voor wandmontage Soundbar, ga naar pagina 17 - 21.
- Deze Soundbar is alleen geschikt voor tv- of wandmontage.
- Afbeeldingen, specificaties en het scherm van de app zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
- Het uiterlijk van de accessoires kan enigszins afwijken van de bovenstaande afbeeldingen.


Batterijen plaatsen vóór gebruik van de afstandsbediening (AAA-batterijen X 2)

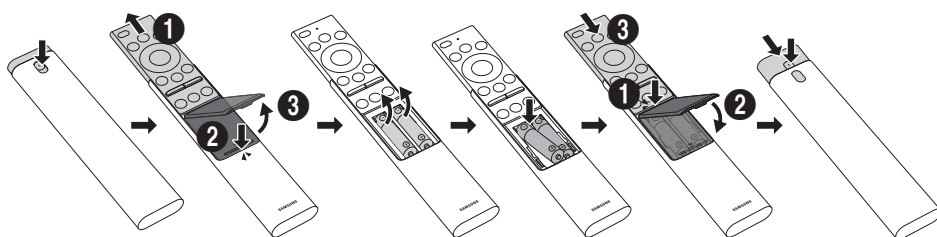

1. Druk op de ▲-knop bovenaan de achterkant van de afstandsbediening van de Soundbar. De behuizing komt dan iets omhoog.
2. Draai de afstandsbediening om en schuif vervolgens de behuizing van de afstandsbediening omhoog tot u het batterijvak ziet, en haal dan de klep eraf.
3. Als er al batterijen in de afstandsbediening zitten, haal deze er dan uit.
4. Plaats twee nieuwe batterijen (type AAA 1,5 V) in het batterijvak en zorg ervoor dat de polen (+, -) van de batterijen op de goede plaats zitten.
5. Zodra de batterijen zijn geplaatst, bevestigt u het batterijklepje en schuift u de behuizing van de afstandsbediening naar beneden.
6. Draai de afstandsbediening om, houd de knop ▲ bovenaan op de achterkant ingedrukt en schuif de behuizing van de afstandsbediening terug op zijn plek.
 - Alkalinebatterijen worden aanbevolen voor een langere gebruiksduur van de batterij.

02 PRODUCTOVERZICHT


Voorkant/onderkant van de Soundbar

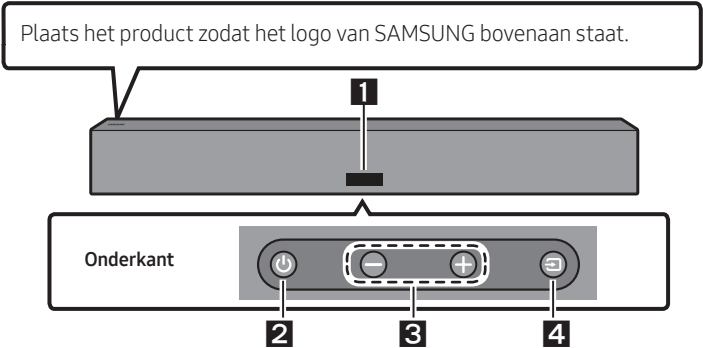

1	Scherm Hiermee worden de status van het product en de huidige modus weergegeven.								
2	Knop  (Aan/Uit) Hiermee schakelt u de stroom in en uit.								
3	Knop   (Volume) Hiermee past u het volume aan.								
4	Knop  (Bron) Hiermee selecteert u de broninvoermodus. <table><tr><th>Invoermodus</th><th>Scherm</th></tr><tr><td>Optische digitale invoer</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Wi-Fi-modus</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH-modus</td><td>BT</td></tr></table>	Invoermodus	Scherm	Optische digitale invoer	D.IN	Wi-Fi-modus	WIFI	BLUETOOTH-modus	BT
Invoermodus	Scherm								
Optische digitale invoer	D.IN								
Wi-Fi-modus	WIFI								
BLUETOOTH-modus	BT								

- Wanneer u het netsnoer aansluit, kunt u de aan/uit-knop binnen 4 tot 6 seconden daarna gebruiken.
- Wanneer u dit apparaat inschakelt, duurt het 4 tot 5 seconden voordat het geluid maakt.
- Als u geluiden van zowel de tv als de Soundbar hoort, gaat u naar het menu **Instellingen** voor de tv-audio en wijzigt u de tv-luidspreker in **Ext. luidspreker**.

Achterkant van de Soundbar

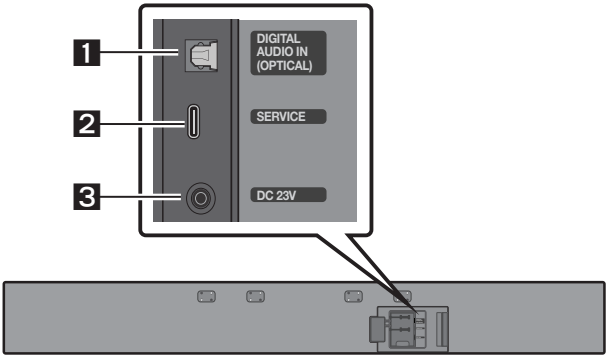

1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
2	SERVICE
3	DC 23V (Voeding in)

Sluit aan op de digitale (optische) uitgang van een extern apparaat. (Zie pagina 27)

2 **SERVICE**

Sluit een USB-opslagapparaat aan om de software van het product bij te werken.


3 **DC 23V (Voeding in)**

Sluit aan op de stroomadapter. (Zie pagina 16)


- Als u de stroomkabel van de lichtnetadapter uit het stopcontact wilt halen, trek dan aan de stekker. Trek niet aan de kabel.
- Sluit dit apparaat of andere componenten pas aan op een stopcontact nadat alle componenten op elkaar zijn aangesloten.


03 DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

Hoe de afstandsbediening gebruiken

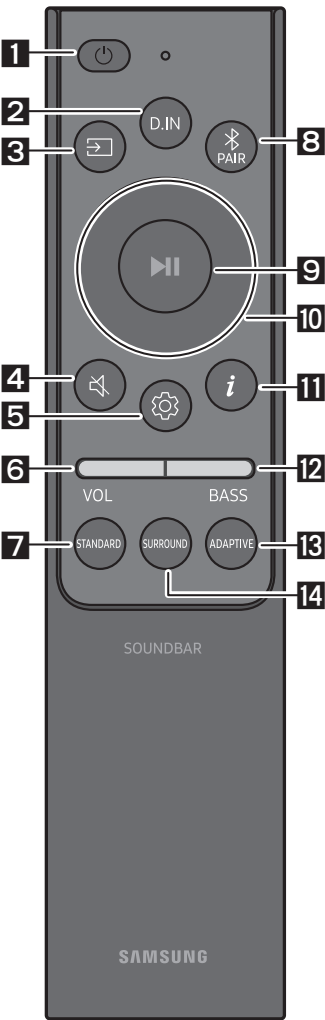

1	 Stroom	Hiermee schakelt u de Soundbar in en uit. • Funcie Auto Power Down Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld in de volgende situaties: – In D.IN-/ Wi-Fi-/ BT-modus als er gedurende 18 minuten geen audiosignaal is.
2	 D.IN	Druk om in “ D.IN ”-modus te gaan.
3	 Bron	Druk hierop om een met de Soundbar verbonden bron te selecteren.
4	 Dempen	Druk op de  (Dempen)-knop om het geluid te dempen. Druk opnieuw op de knop om het geluid niet meer te dempen.
5	 Geluid sregeling	Wanneer ingedrukt, worden de instelitems zoals TREBLE of SYNC in volgorde weergegeven. Het gewenste item kan worden aangepast met de knoppen Omhoog/Omlaag . – Om het TREBLE-volume aan te passen, selecteer Geluidsregeling → TREBLE en gebruik dan de Omhoog/Omlaag-knoppen om het volume aan te passen binnen het bereik van -6 tot +6. – Druk gedurende 5 seconden op de knop  (Geluidsregeling) om het geluid voor elke frequentieband in te stellen. U kunt 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz en 10 kHz selecteren met de knoppen Links/Rechts en elke knop kan worden ingesteld tussen -6 en +6 met de knoppen Omhoog/Omlaag. (Controleer of de Geluidsmodus is ingesteld op “STANDARD”) – Als de video op de tv en audio van de Soundbar niet zijn gesynchroniseerd, selecteert u SYNC in de geluidsregeling en vervolgens stelt u de geluidsvertraging in tussen 0 en 300 met de knoppen Omhoog/Omlaag. – SYNC wordt slechts voor enkele functies ondersteund.

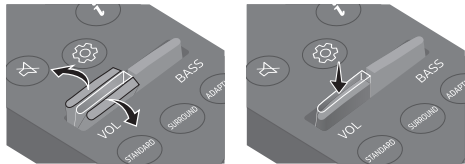6	 VOLUME	 Druk op de knop omhoog of omlaag om het volume te regelen. • Dempen Druk op de knop VOL om het geluid te dempen. Druk opnieuw op de knop om het geluid niet meer te dempen.
7	 STANDARD	Druk op deze knop om het originele geluid uit te voeren.
8	 Bluetooth PAIR	Schakel de Soundbar naar de Bluetooth-koppelingsmodus. Druk op de knop en wacht op het scherm “ BT PAIRING ” om een nieuw Bluetooth-apparaat te koppelen.
9	 Afspelen / Onderbreken	U kunt muziek ook afspelen of onderbreken door op de knop te drukken.
10	 Omhoog/ Omlaag/ Links/ Rechts	 Druk op de aangegeven zones om Omhoog/Omlaag/Links/Rechts te selecteren. Druk op Omhoog/Omlaag/Links/Rechts op de knop om functies te selecteren of in te stellen. • Herhalen Druk op de Omhoog-knop om de herhaalfunctie te gebruiken. • Muziek overslaan Druk op de Rechts-knop als u het volgende muziekbestand wilt selecteren. Druk op de Links-knop als u het vorige muziekbestand wilt selecteren.
11	 Info	Wanneer ingedrukt, verschijnt informatie over aangesloten bronnen en Bluetooth-apparaten.

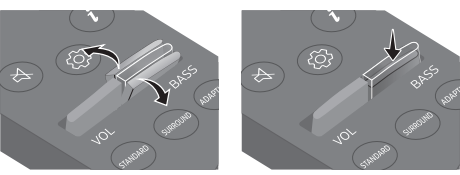12	 BASS		Druk deze knop omhoog of omlaag om het basvolume te regelen tussen -6 en +6.
13	 ADAPTIVE		Druk deze knop in om de inhoud in realtime te analyseren en automatisch het optimale geluidsveld te geven op basis van de kenmerken van de inhoud.
14	 SURROUND		Druk deze knop in om een breder geluidsveld dan standaard te bieden.

De verborgen knoppen gebruiken (knoppen met meer dan een functie)

Verborgen knop		Referentiepagina
Knop op afstandsbediening	Functie	
BASS (Omhoog)	Afstandsbediening van uw TV aan/uit (Standby)	Pagina 15
 (Geluidsregeling)	7-bands EQ	Pagina 11

Uitvoerspecificaties voor de verschillende geluidseffecten

Effect	Invoer	Uitvoer
STANDARD	2.0 kanalen	2.0 kanalen
	5.1 kanalen	3.0 kanalen
SURROUND	2.0 kanalen	3.0 kanalen
	5.1 kanalen	3.0 kanalen
ADAPTIVE	2.0 kanalen	2.0 kanalen
	5.1 kanalen	3.0 kanalen

Het volume van de Soundbar wijzigen met de afstandsbediening van de tv

Wijzig het volume van de Soundbar met de afstandsbediening van de tv.

- Deze functie kan alleen worden gebruikt met IR-afstandsbedieningen. Bluetooth-afstandsbedieningen (afstandsbedieningen die moeten worden gekoppeld) worden niet ondersteund.
- Zet de tv-luidspreker op **Ext. luidspreker** om deze functie te gebruiken.
- Fabrikanten ondersteunen deze functie:
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Zet de Soundbar uit.
2. Druk gedurende 5 seconden op de knop **BASS** .
Elke keer dat u gedurende 5 seconden op de knop **BASS** drukt, schakelt de modus om in deze volgorde: “**SAMSUNG-TV REMOTE**” (standaardmodus), “**OFF-TV REMOTE**”, “**ALL-TV REMOTE**”.

Knop op afstandsbediening	Scherm	Status
	(Standaardmodus) 	Schakel de IR-afstandsbediening van een Samsung-tv in.
		Schakel de afstandsbediening van de tv uit.
		Schakel de IR-afstandsbediening van een tv van derden in.

04 DE SOUNDBAR AANSLUITEN


De elektriciteit aansluiten

Sluit de Soundbar aan op een stopcontact in deze volgorde:

1. Sluit de lichtnetadapter aan op de Soundbar.
 2. Sluit de stroomkabel aan op een stopcontact.
- Meer informatie over de vereiste elektriciteit en het stroomverbruik vindt u op het etiket op het product. (Etiket: onderkant van de hoofdeenheid van de Soundbar)

LET OP! OM HET RISICO OP BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG DE AC/DC-ADAPTER NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT.

Lichtnetadapter

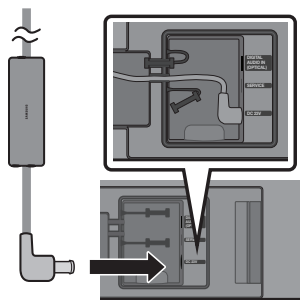


Achterkant van de
Soundbar-hoofdeenheid

- Als de kabel niet wordt gebruikt, verzegel hem dan met de siliconen.

OPMERKINGEN


- Als u de stroomkabel uit het stopcontact haalt en er opnieuw insteekt wanneer het product is ingeschakeld, wordt de Soundbar automatisch ingeschakeld.
- Trek nooit met kracht aan de stroomkabel van de lichtnetadapter.
- Wanneer de lichtnetadapter horizontaal wordt geplaatst, zorg ervoor dat het Samsung-logo naar boven wijst.

Hoe wordt de lichtnetadapter bevestigd

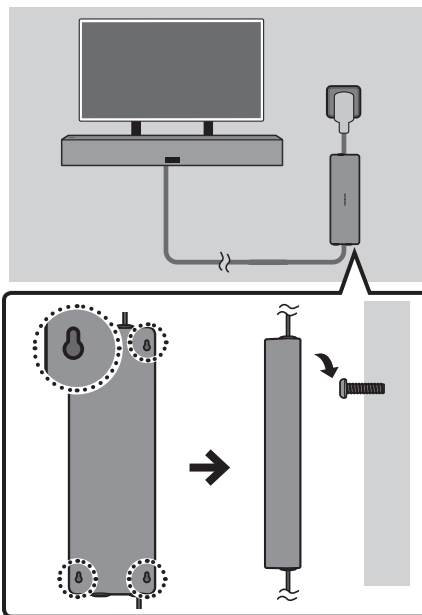

- Bevestig 2 of 4 schroeven (niet meegeleverd) aan de muur of tafel en steek ze vervolgens in de sleuven aan de achterkant van de lichtnetadapter. U kunt de adapter niet rechtstreeks aan de vloer bevestigen.
- Zie de volgende afbeeldingen voor de montageschroeven.

Aanbevolen specificatie schroeven (niet meegeleverd)

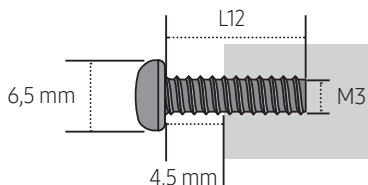

05 DE WANDMONTAGE INSTALLEREN

Voorzorgsmaatregelen bij de installatie

- Installeer uitsluitend op een verticale wand.
- Controleer of de wand voldoende sterk is om het gewicht van het product te ondersteunen. Als dat niet het geval is, versterk de wand dan of kies een andere installatieplaats.
- Koop en gebruik de bevestigingsschroeven of verankeringen die geschikt zijn voor uw type wand (gipsplaat, ijzeren wand, hout enz.). Bevestig indien mogelijk de ondersteuningsschroeven in muurtapeinden.
- Koop wandmontageschroeven volgens het type en de dikte van de wand waarop u de Soundbar wilt monteren.
 - Diameter: M5
 - Lengte: 35 mm of langer aanbevolen.
- Sluit kabels van het toestel op externe apparaten aan voordat u de Soundbar aan de wand monteert.
- Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is voordat u het installeert. Anders kan dit leiden tot een elektrische schok.
- Plaats de Soundbar niet in de buurt van andere hittebronnen (zoals een haard).
- Voor een stabiel gebruik van het product moet het worden geïnstalleerd op een plaats waar geen gevaar bestaat voor bevrozing als gevolg van opeenhoping van sneeuw of langdurige blootstelling aan regen.
- Wanneer u de Soundbar buitenshuis laat staan, kunnen stof of vreemde stoffen zich ophopen. Wanneer het niet wordt gebruikt, zorg dat u het afdekt met een doek of hoes.
 - Het wordt aanbevolen om een hoes te gebruiken voor waterbestendigheid tegen water en stof.
- Meer informatie over het installeren van een tv op een muur, raadpleeg de wandmontagegids van de tv.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het onjuist installeren van het product.


- Het wordt aanbevolen om de Soundbar overdekt te plaatsen, zodat deze beschermd is tegen extreme weersomstandigheden.

Methode 1. TV-montage


Controlelijst vóór aansluiting


- Deze Soundbar is geschikt voor de Samsung-tv voor buiten genoemd 'The Terrace' met de volgende modelnamen: QN**LST**, GQ**LST**, QA**LST**, QE**LST** (vb. QN65LST7T)

Componenten voor tv-montage

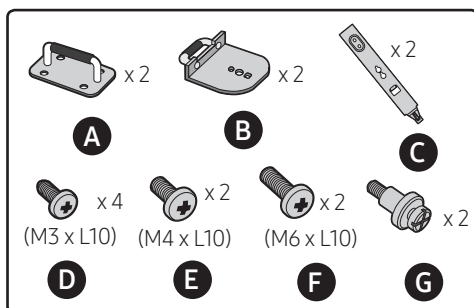


Installatievoorbeeld

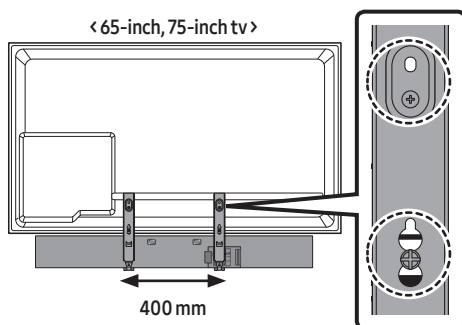


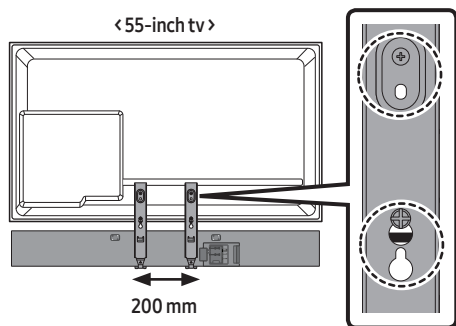

1. < Achterkant van de Samsung-tv >

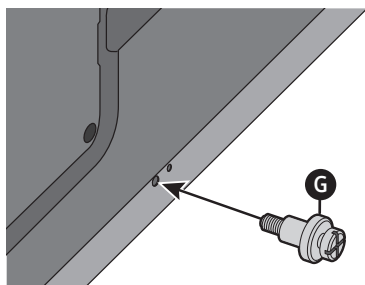


2. < Achterkant van de Samsung-tv >

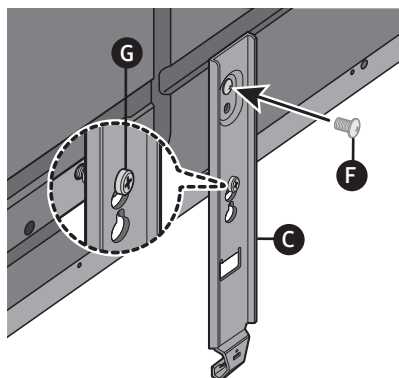

- Maak de tv vast als deze ligt **C**.


- 3.

< Achterkant van de Soundbar >

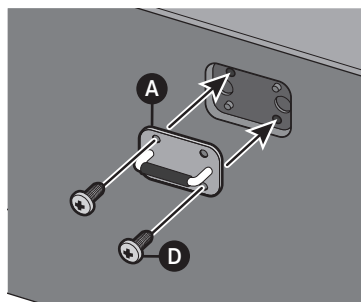


- 4.



< Onderkant van de Soundbar >

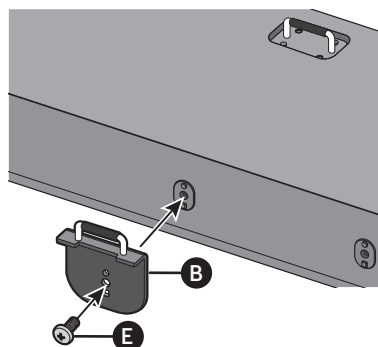


- 5.

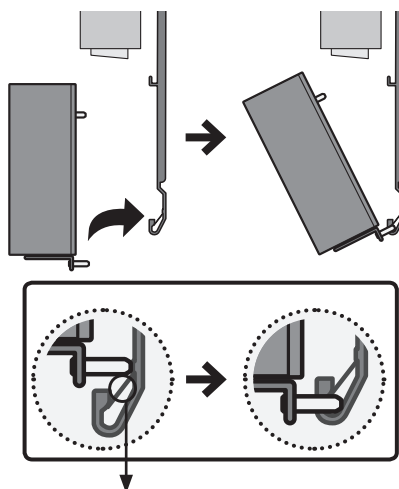

Plaats ter voorkoming van afwijkingen

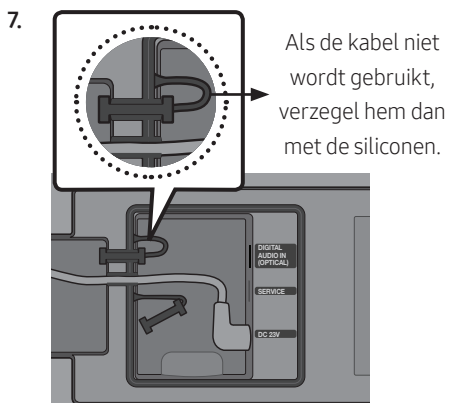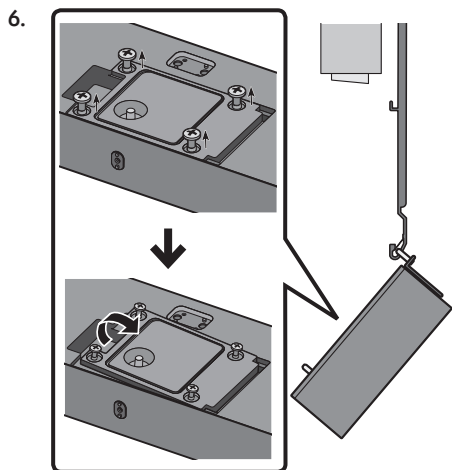


- Nadat de kabel is aangesloten, sluit u de klep en draait u alle schroeven weer vast.

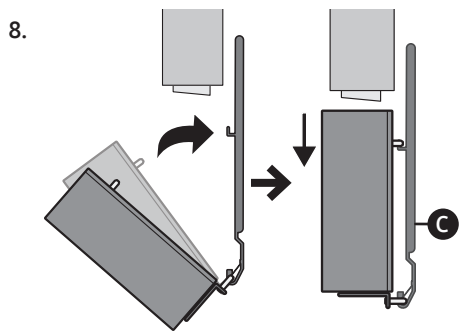

- Voordat u de Soundbar vasthaakt aan de **C**, tilt u het product een beetje op en drukt het naar beneden om het vast te zetten


OPMERKINGEN

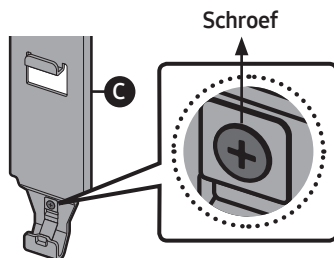


- Als u de Soundbar losmaakt van de tv, draai dan de schroef los van de **C**.
- Als u de Soundbar verwijdt, wees voorzichtig omdat de plaat ter voorkomen van afwijkingen kan vervormen.

Methode 2. Wandmontage


Componenten voor wandmontage

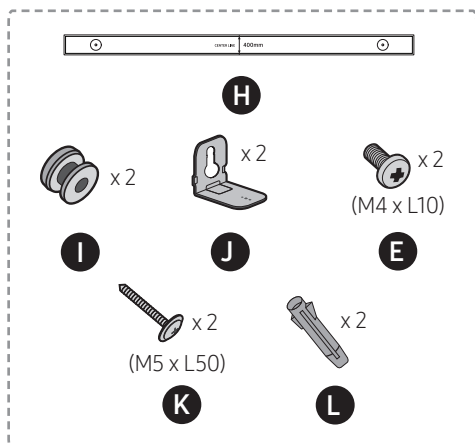


1.

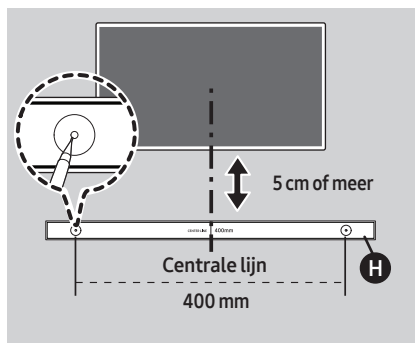


2.

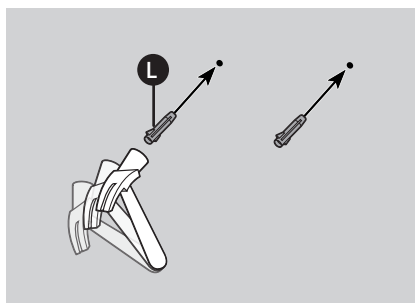

3.


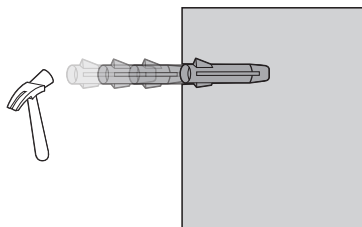


4.

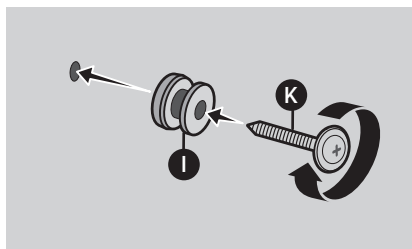


- Aanbevolen draaimoment :
10 ~ 12 kgf.cm

5.

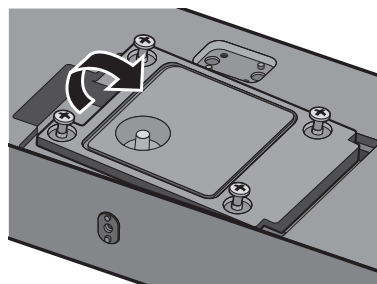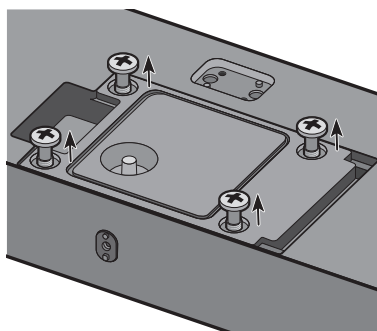


6.

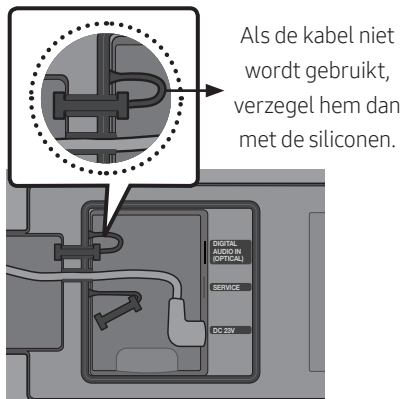


- Nadat de kabel is aangesloten, sluit u de klep en draait u alle schroeven weer vast.

7.

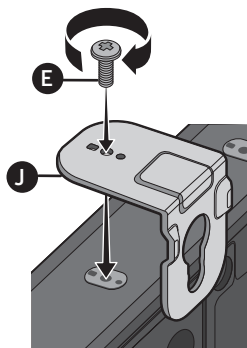

8.

Achterkant van de Soundbar

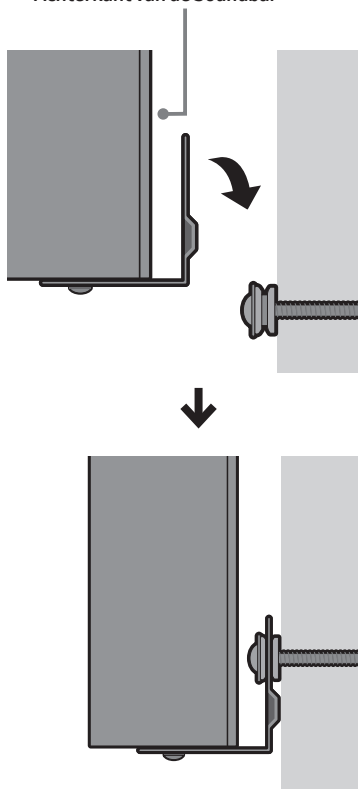


06 EEN BEDRADE VERBINDING NAAR DE TV GEBRUIKEN

Verbinden met een optische kabel

Wanneer de audio in een uitzending gecodeerd is in Dolby Digital en de “Formaat van digitale geluidsuitvoer” op uw tv op PCM is ingesteld, raden we aan om de instelling in Dolby Digital te wijzigen. Wanneer de instelling op de tv is gewijzigd, zult u genieten van een betere geluidskwaliteit. (Het tv-menu kan andere woorden gebruiken voor Dolby Digital en PCM, afhankelijk van de tv-fabrikant.)

Controlelijst vóór aansluiting

- Als u de Soundbar buiten gebruikt, wordt het gebruik van een optische kabel aanbevolen voor een vloeiende geluidswaergave.
- Gebruik alleen de optische kabel die bij het product is geleverd.
- Als u los een optische kabel wilt kopen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde leverancier of Samsung-servicecentrum.
- De optische kabel die met het product wordt geleverd, is ontworpen om aan de specificatie (4 mm) voor waterbestendigheid te voldoen. Als u elders een optische kabel heeft gekocht, kan de functie voor waterbestendigheid mogelijk niet goed werken.
- Wanneer u een optische kabel gebruikt en de aansluitingen hebben klepjes, verwijder dan eerst de klepjes.

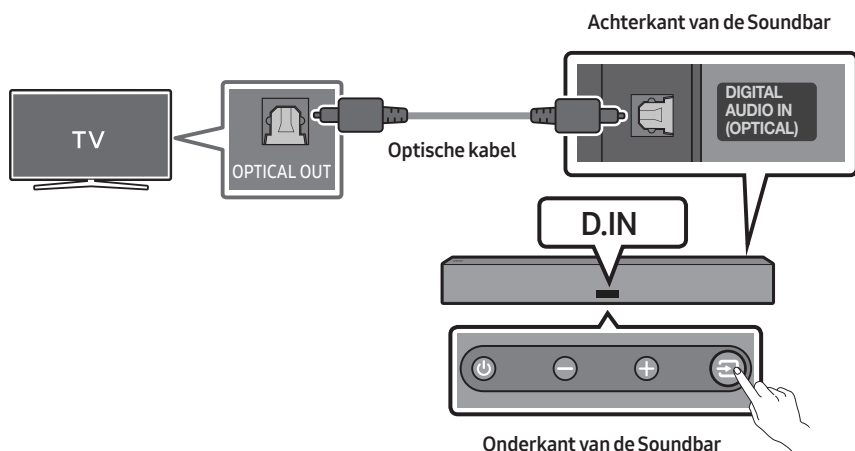

1. Als de tv en Soundbar uitgeschakeld zijn, sluit dan de **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)**-poort op de Soundbar en de OPTICAL-uitvoerpoort op de tv aan met de optische kabel, zoals op de afbeelding getoond.
2. Schakel de Soundbar en tv in.
3. Selecteer de "**D.IN**"-modus door op de knop  (**Bron**) te drukken aan de onderkant van de Soundbar of op de **D.IN**-knop op de afstandsbediening van de Soundbar.
4. Het tv-geluid wordt uitgezonden vanaf de Soundbar.

07 EEN DRAADLOZE VERBINDING NAAR DE TV GEBRUIKEN


Controlelijst vóór aansluiting

- Bij gebruik buitenshuis, kan de draadloze prestatie minder zijn. Gebruik daarom indien mogelijk de bijgeleverde optische kabel.

Methode 1. Verbinden via Bluetooth

Wanneer een Samsung-tv met Bluetooth is verbonden, kunt u stereogeluid beluisteren zonder gedoe met kabels.

- Er kan slechts één Samsung-tv tegelijkertijd worden aangesloten.
- Een Samsung-tv die Bluetooth ondersteunt, kan worden aangesloten. Controleer de specificaties van uw tv.

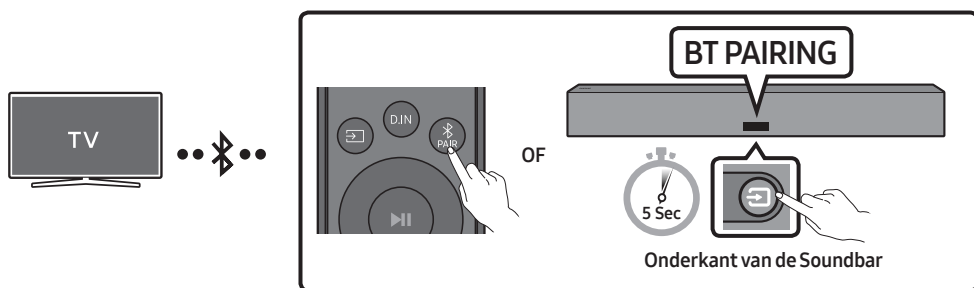

De eerste verbinding

1. Druk op de knop **PAIR** op de afstandsbediening van de Soundbar om naar de “**BT PAIRING**”-modus te gaan.
(OF) a. Druk op de knop **(Bron)** op de onderkant en selecteer vervolgens “**BT**”.
“**BT**” wijzigt na enkele seconden automatisch in “**BT PAIRING**” of wijzigt in “**BT READY**” als er een verbindingsrecord is.
b. Als “**BT READY**” verschijnt, houd dan de knop **(Bron)** op de onderkant van de Soundbar gedurende meer dan 5 seconden ingedrukt totdat “**BT PAIRING**” wordt weergegeven.
2. Selecteer Bluetooth-modus op de Samsung-tv.
(vb. Start (🏠) → Instellingen (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer → Lijst met Bluetooth-luidsprekers → [AV] Samsung Soundbar LST70T (Bluetooth))

3. Selecteer “[AV] Samsung Soundbar LST70T” in de lijst op het scherm van de tv.
Een beschikbare Soundbar wordt met “**Moet gekoppeld worden**” of “**Gekoppeld**” op de lijst met Bluetooth-apparaten van de tv vermeld. Om de Samsung-tv met de Soundbar te verbinden, selecteert u het bericht en brengt u vervolgens een verbinding tot stand.
 - Wanneer de Samsung-tv is verbonden, verschijnt [TV-naam] → “BT” op het voorste scherm van de Soundbar.
4. U hoort nu het geluid van de Samsung-tv via de Soundbar.
 - Nadat u de Soundbar voor het eerst met uw Samsung-tv hebt verbonden, gebruikt u de “BT READY”-modus om opnieuw te verbinden.

Als het apparaat geen verbinding tot stand kan brengen

- Als er een bestaande Soundbar (vb. [AV] Samsung Soundbar LST70T) in de lijst van luidsprekers op de Samsung-tv staat, wis die dan.
- Herhaal vervolgens de stappen 1 tot en met 3.

De Soundbar van de Samsung-tv loskoppelen

Druk op de knop  (Bron) op de onderkant of op de afstandsbediening en wijzig naar om het even welke modus behalve “BT”.

- Loskoppelen duurt een tijdje omdat de Samsung-tv een respons van de Soundbar moet krijgen. (De vereiste tijd kan verschillen afhankelijk van het model van de Samsung-tv.)

Wat is het verschil tussen BT READY BT PAIRING?

- **BT READY** : In deze modus kunt u elke eerder verbonden Samsung-tv of mobiel apparaat opnieuw verbinden.
- **BT PAIRING** : In deze modus kunt u een nieuw apparaat met de Soundbar verbinden. (Druk op de knop  PAIR op de afstandsbediening van de Soundbar of houdt de knop  (Bron) ingedrukt aan de onderkant van de Soundbar gedurende meer dan 5 seconden terwijl de Soundbar in “BT”-modus is.)

Opmerkingen over een Bluetooth-verbinding

- Plaats een nieuw apparaat binnen 1 m om een verbinding via Bluetooth-communicatie tot stand te brengen.
- Als u bij het verbinden met een Bluetooth-apparaat een pincode wordt gevraagd, voer dan <0000> in.
- In de Gereedstatus schakelt de Soundbar automatisch uit na 18 minuten.
- De Soundbar zoekt mogelijk niet naar Bluetooth of verbindt mogelijk niet correct in de volgende omstandigheden:
 - Als er zich een sterk elektrisch veld in de buurt van de Soundbar bevindt.
 - Als diverse Bluetooth-apparaten gelijktijdig met de Soundbar zijn gekoppeld.
 - Als het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, niet op zijn plaats is of bij storingen.
- Elektronische apparaten kunnen radiostoring veroorzaken. Apparaten die elektromagnetische golven genereren houdt u uit de buurt van de hoofdeenheid van de Soundbar, bijv. magnetrons, draadloze LAN-apparaten, enz.


Methode 2. Verbinden via Wi-Fi

Controlelijst vóór aansluiting

- Zorg dat de Samsung-tv beschikt over een Wi-Fi-verbinding.
 - Controleer of **de draadloze router (Wi-Fi)** is ingeschakeld en de **tv is verbonden met de router**.
 - De tv en Soundbar moeten zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk (Wi-Fi).
 - Als uw draadloze router (Wi-Fi) gebruikmaakt van een DFS-kanaal, is het niet mogelijk een Wi-Fi-verbinding tot stand te brengen tussen de tv en de Soundbar. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie.
 - De menu's kunnen variëren, afhankelijk van het productiejaar van uw tv. Raadpleeg de handleiding van uw tv.
 - Als u de tv via Wi-Fi wilt koppelen aan de Soundbar, zorg dan eerst dat de Soundbar verbinding heeft met de draadloze router. Zie pagina 31 voor meer informatie over een Wi-Fi-verbinding.
1. Voor meer informatie over een Wi-Fi-verbinding naar de Soundbar, zie pagina 31, "**Methode 2. Verbinden via Wi-Fi (draadloos netwerk)**".
 2. Wijzig de invoerbron van de tv naar Soundbar via het Audio-menu.
 - **Samsung-tv's van 2017 of later**
Start (🏠) → Instellingen (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer → [AV] Samsung Soundbar LST70T (Wi-Fi)

08 EEN EXTERN APPARAAT VERBINDEN

Verbinden met een optische kabel

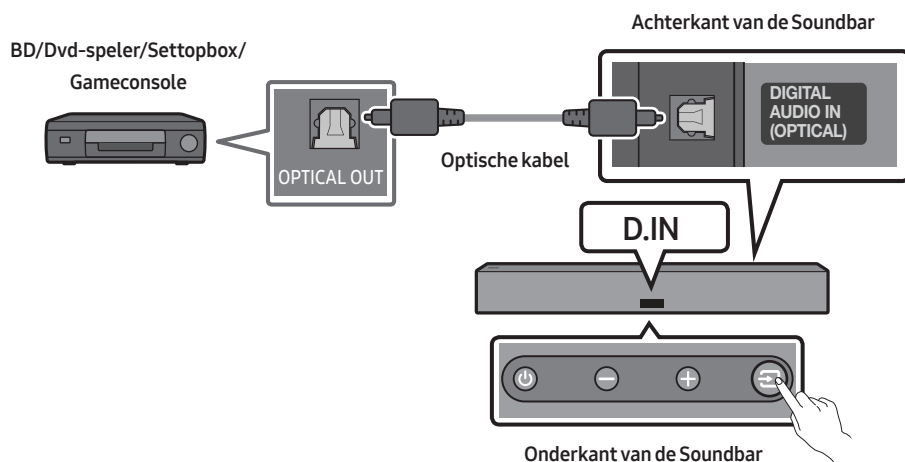


1. Gebruik een optische kabel om de **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** aan te sluiten op de hoofdeenheid van de Soundbar en de poort OPTICAL OUT op het externe apparaat.
2. Schakel de Soundbar en het externe apparaat in.
3. Selecteer de "**D.IN**"-modus door op de knop  (**Bron**) te drukken aan de onderkant van de Soundbar of op de **D.IN** -knop op de afstandsbediening van de Soundbar.
4. Uw Soundbar speelt geluiden van het externe apparaat af.

09 EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

Methode 1. Verbinden via Bluetooth

Wanneer een mobiel apparaat met Bluetooth is verbonden, kunt u stereogeluid beluisteren zonder gedoe met kabels.

- Wanneer u een gekoppeld Bluetooth-apparaat verbindt met de uitgeschakelde Soundbar, wordt de Soundbar automatisch ingeschakeld.

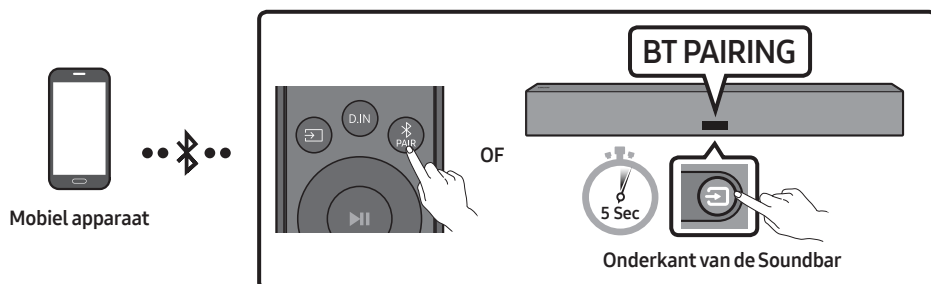

De eerste verbinding

- Zorg er bij het verbinden op een nieuw Bluetooth-apparaat voor dat het apparaat zich binnen een afstand van 1 m bevindt.

1. Druk op de knop  **PAIR** op de afstandsbediening van de Soundbar om naar de “**BT PAIRING**”-modus te gaan.

(OF) a. Druk op de knop  (**Bron**) op de onderkant en selecteer vervolgens “**BT**”.
“**BT**” wijzigt na enkele seconden automatisch in “**BT PAIRING**” of wijzigt in “**BT READY**” als er een verbindingsrecord is.

b. Als “**BT READY**” verschijnt, houd dan de knop  (**Bron**) op de onderkant van de Soundbar gedurende meer dan 5 seconden ingedrukt totdat “**BT PAIRING**” wordt weergegeven.

2. Selecteer op uw apparaat “[AV] Samsung Soundbar LST70T” in de lijst die verschijnt.

- Wanneer de Soundbar is verbonden met het mobiele apparaat, verschijnt [Naam van het mobiele apparaat] → “**BT**” op het voorste scherm.

3. Speel via de Soundbar muziekbestanden af vanaf het apparaat dat via Bluetooth verbonden is.

- Nadat u de Soundbar voor het eerst met uw mobiel apparaat hebt verbonden, gebruikt u de “**BT READY**”-modus om opnieuw te verbinden.

Als het apparaat geen verbinding kan maken

- Als er een bestaande Soundbar (bijv. “[AV] Samsung Soundbar LST70T”) in de lijst van luidsprekers op het mobiele apparaat staat, wis die dan.
- Herhaal vervolgens stappen 1 en 2.

Wat is het verschil tussen BT READY BT PAIRING?

- **BT READY** : In deze modus kunt u elke eerder verbonden Samsung-tv of mobiel apparaat opnieuw verbinden.
- **BT PAIRING** : In deze modus kunt u een nieuw apparaat met de Soundbar verbinden. (Druk op de knop  **PAIR** op de afstandsbediening van de Soundbar of houdt de knop  (**Bron**) ingedrukt aan de onderkant van de Soundbar gedurende meer dan 5 seconden terwijl de Soundbar in “BT”-modus is.)

Opmerkingen over een Bluetooth-verbinding

- Plaats een nieuw apparaat binnen 1 m om een verbinding via Bluetooth-communicatie tot stand te brengen.
- Als u bij het verbinden met een Bluetooth-apparaat een pincode wordt gevraagd, voer dan <0000> in.
- In de Gereedstatus schakelt de Soundbar automatisch uit na 18 minuten.
- De Soundbar zoekt mogelijk niet naar Bluetooth of verbindt mogelijk niet correct in de volgende omstandigheden:
 - Als er zich een sterk elektrisch veld in de buurt van de Soundbar bevindt.
 - Als diverse Bluetooth-apparaten gelijktijdig met de Soundbar zijn gekoppeld.
 - Als het Bluetooth-apparaat is uitgeschakeld, niet op zijn plaats is of bij storingen.
- Elektronische apparaten kunnen radiostoring veroorzaken. Apparaten die elektromagnetische golven genereren houdt u uit de buurt van de hoofdeenheid van de Soundbar, bijv. magnetrons, draadloze LAN-apparaten, enz.
- De Soundbar ondersteunt SBC-gegevens (44,1 kHz, 48 kHz).
- Maak alleen verbinding met een Bluetooth-apparaat dat de functie A2DP (AV) ondersteunt.
- U kunt de Soundbar niet verbinden met een Bluetooth-apparaat dat alleen de HF-functie (handsfree) ondersteunt.
- Wanneer u de Soundbar verbindt met een Bluetooth-apparaat, plaatst u ze zo dicht mogelijk bij elkaar.
- Hoe verder de Soundbar en het Bluetooth-apparaat van elkaar verwijderd zijn, hoe lager de geluidskwaliteit wordt. De Bluetooth-verbinding kan verbroken worden wanneer de apparaten zich buiten het effectieve bereik bevinden.
- De Bluetooth-verbinding werkt mogelijk niet naar behoren in gebieden met slechte ontvangst.

- Onder de volgende omstandigheden kan er ruis of storingen optreden in een Bluetooth-apparaat:
 - Wanneer het lichaam in contact staat met de signaaltransceiver op het Bluetooth-apparaat of de Soundbar.
 - In hoeken of wanneer er een obstakel in de buurt is, zoals een muur of scheidingswand, waar elektrische veranderingen kunnen optreden.
 - Bij blootstelling aan radiostoringen door andere producten die op hetzelfde frequentiebereik werken, zoals medische apparatuur, magnetrons en draadloze LAN-apparaten.
 - Obstakels zoals deuren en muren kunnen de geluidskwaliteit nog steeds beïnvloeden, zelfs wanneer de apparaten zich binnen het effectieve bereik bevinden.
- Let op: uw Soundbar kan niet worden gekoppeld met andere Bluetooth-apparaten terwijl u de Bluetooth-optie gebruikt.
- Dit draadloze apparaat kan elektrische interventie veroorzaken tijdens het gebruik.

Het Bluetooth-apparaat loskoppelen van een Soundbar

U kunt de verbinding tussen het Bluetooth-apparaat en Soundbar verbreken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor instructies.

- De verbinding met Soundbar wordt verbroken.
- Wanneer de verbinding tussen Soundbar en Bluetooth-apparaat verbroken is, geeft de Soundbar **"BT DISCONNECTED"** op het voorste scherm weer.

De verbinding tussen de Soundbar en het Bluetooth-apparaat verbreken

Druk op de knop  (Bron) op de onderkant of op de afstandsbediening en wijzig vervolgens naar om het even welke modus behalve **"BT"**.


- Loskoppelen duurt een tijdje omdat het Bluetooth-apparaat een respons van de Soundbar moet krijgen. (De loskoppeltijd kan verschillen, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat)
- Wanneer de verbinding tussen Soundbar en Bluetooth-apparaat verbroken is, geeft de Soundbar **"BT DISCONNECTED"** op het voorste scherm weer.

Methode 2. Verbinden via Wi-Fi (draadloos netwerk)

Om een Soundbar te verbinden met een mobiel apparaat via een draadloos netwerk (Wi-Fi), is de **SmartThings**-app vereist.

De eerste verbinding


1. Installeer en start de **SmartThings**-app op uw mobiele apparaat (smartphone of tablet).
 2. Volg in de app de instructies op het scherm om de Soundbar toe te voegen.
 - De automatische pop-up (de tweede schermafbeelding hieronder) wordt mogelijk niet weergegeven op sommige apparaten.
- Als het pop-upvenster niet verschijnt, drukt u op “+” op het **Home**-scherm. De Soundbar wordt toegevoegd aan de app.

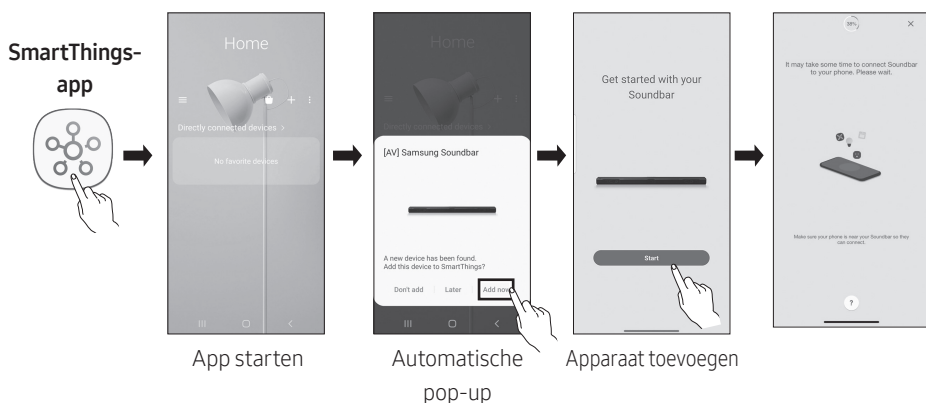

Tap Sound gebruiken

Tik met uw mobiele apparaat op de Soundbar om het geluid van inhoud op uw mobiele apparaat af te spelen via de Soundbar.

- Afhankelijk van het mobiele apparaat wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
- Deze functie is alleen compatibel met mobiele Samsung-apparaten met Android 8.1 of nieuwer.

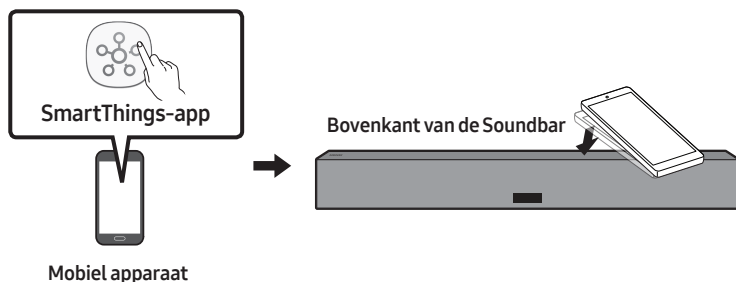

1. Schakel de functie **Tap Sound** in op uw mobiele apparaat.
 - Zie “**De functie Tap Sound instellen**” hieronder voor meer informatie over hoe u de functie inschakelt.
2. Tik met het mobiele apparaat op de Soundbar. Selecteer “**Nu starten**” in het weergegeven berichtvenster. Via Bluetooth wordt een verbinding tot stand gebracht tussen het mobiele apparaat en de Soundbar.
3. Speel het geluid van inhoud op uw mobiele apparaat af via de Soundbar.
 - Deze functie verbindt een mobiel apparaat via Bluetooth met de Soundbar door trillingen te detecteren die optreden wanneer het apparaat de Soundbar aanraakt.
 - Tik met uw mobiele apparaat niet op een scherpe hoek van de Soundbar. De Soundbar of uw mobiele apparaat kan bekrast of beschadigd raken.
 - Het wordt aanbevolen om een hoesje te gebruiken voor uw mobiele apparaat. Tik zacht op het brede gebied van het bovenste deel van de Soundbar, zonder te veel kracht te gebruiken.
 - Update de **SmartThings**-app naar de nieuwste versie om deze functie te gebruiken. Afhankelijk van het versie van de app wordt de functie mogelijk niet ondersteund.

De functie Tap Sound instellen

Gebruik de **SmartThings**-app om de functie **Tap View, Tap Sound** in te schakelen.

1. Open de **SmartThings**-app op het mobiele apparaat.
2. Selecteer (☰ → ⚙️) op het scherm van de **SmartThings**-app op het mobiele apparaat.
3. Stel “**Tap View, Tap Sound**” in op Aan zodat de functie werkt wanneer een mobiel apparaat in de buurt van de Soundbar komt. De functie is ingeschakeld.

OPMERKINGEN

- Wanneer het mobiele apparaat in de energiebesparende modus staat, werkt de functie **Tap Sound** niet.
- De functie **Tap Sound** werkt mogelijk niet als er apparaten in de buurt van de Soundbar zijn die radiostoring veroorzaken, zoals elektrische apparaten. Zorg ervoor dat apparaten die radiostoring kunnen veroorzaken op voldoende afstand van de Soundbar worden geplaatst.

10 EEN PRODUCT VAN AMAZON VERBINDEN

- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen.
- Deze dienst wordt geleverd door Amazon en kan op elk ogenblik worden stopgezet. Samsung is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de dienst.
- Het scherm van de app **Amazon Alexa** kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Een product van Amazon verbinden en gebruiken (Amazon Echo)

Gebruik het product Amazon Echo om uw Soundbar te bedienen en te genieten van de muziekdiensten van Amazon Echo.

OPMERKING

- Controleer of de Soundbar verbonden is met het Wi-Fi-netwerk. (raadpleeg “Methode 2. Verbinden via Wi-Fi (draadloos netwerk)”)

Gebruik spraakopdrachten om de Soundbar te bedienen

- De dienst Amazon Echo die u met uw Soundbar kunt gebruiken, is beperkt tot muziek. Andere diensten van Amazon Echo, zoals nieuws en weer, zijn alleen toegankelijk via uw product van Amazon Echo.



Trigger + Opdracht + Naam van de luidspreker

*** Om spraakopdrachten voor de Soundbar met de naam “Woonkamer” te gebruiken**

Actie	Spraakopdracht
Het volume instellen op 5	“Alexa, stel het volume in de woonkamer in op 5”
Het volume verhogen	“Alexa, volume omhoog in de woonkamer”
Het geluid dempen	“Alexa, geluid dempen in de woonkamer”
Naar het radiostation KISS FM luisteren	“Alexa, Kiss FM afspelen in de woonkamer”
Het volgende nummer spelen	“Alexa, volgend nummer in de woonkamer”
De audio stoppen	“Alexa, stoppen in de woonkamer”
De audio uitschakelen	“Alexa, uitschakelen in de woonkamer”


11 SOFTWARE-UPDATE

Automatische update

Wanneer de Soundbar met het internet is verbonden, gebeuren software-updates automatisch, zelfs wanneer de Soundbar uitgeschakeld is.

- Om de functie Automatische update te gebruiken, moet de Soundbar verbonden zijn met het internet. De Wi-Fi-verbinding met de Soundbar wordt beëindigd als de stroomkabel van de Soundbar uit het stopcontact is gehaald of de stroom wordt losgekoppeld. Als de stroom uitstaat en de stroom opnieuw wordt ingeschakeld of u het netsnoer opnieuw in het stopcontact steekt, schakel de Soundbar in en verbind hem opnieuw met het internet.

USB-update

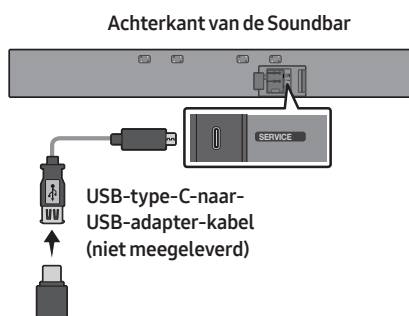


Samsung kan in de toekomst updates bieden voor de systeemfirmware van de Soundbar.

Wanneer een update beschikbaar is, kunt u de Soundbar bijwerken door de USB-schijf die de update-firmware aan te sluiten op de **SERVICE**-poort van de Soundbar.

1. Ga naar de website van Samsung (www.samsung.com) → zoek naar de modelnaam via de menuoptie voor klantondersteuning.
 - Raadpleeg de Upgradegids voor meer informatie over updates.
2. Download het upgradebestand (type USB-C).
3. Pak het bestand uit om een map met de bestandsnaam te maken.
4. Bewaar de gemaakte map op een USB-stick en sluit deze vervolgens aan op de Soundbar.
5. Zet de Soundbar aan. Vervolgens wordt het product binnen 3 minuten bijgewerkt en wordt het bericht **"UPDATE"** weergegeven.
 - Schakel het apparaat niet uit tijdens de update en verwijder de USB-stick niet.
 - Als **"UPDATE"** niet verschijnt op het display, verwijdert u het netsnoer van de Soundbar en sluit u het opnieuw aan.
 - Wanneer de nieuwste versie wordt geïnstalleerd, wordt er geen update uitgevoerd.
 - Afhankelijk van het type USB-stick wordt de update mogelijk niet ondersteund.

Initialisatie

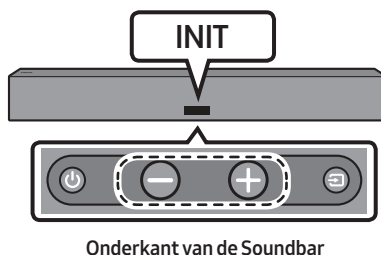

Druk met de Soundbar ten minste 5 seconden op beide **— + (Volume)**-knoppen tegelijk. **"INIT"** verschijnt op het scherm en de Soundbar wordt geïnitieerd.

⚠ LET OP

- Alle instellingen van de Soundbar worden geïnitieerd. Voer dit alleen uit wanneer initialisatie vereist is.

12 PROBLEEMOPLOSSING

Alvorens assistentie te zoeken, controleer het volgende.

Als de stroom niet is ingeschakeld

- Controleer of de stroomkabel van de Soundbar goed in het stopcontact zit.

Als de functies niet goed werken

- Steek de stroomkabel opnieuw in het stopcontact nadat u hem eruit hebt gehaald.
- Verwijder het netsnoer van het externe apparaat en probeer het opnieuw.
- Als er geen signaal is, schakelt de Soundbar automatisch uit na een bepaalde tijdsperiode. Schakel het toestel in. (zie pagina 11).

Als de afstandsbediening niet werkt

- Bedien de afstandsbediening en let goed op de Soundbar.
- Vervang de batterijen door nieuwe.

Als het geluid van de Soundbar niet wordt uitgevoerd

- Het volume van de Soundbar is te laag of gedempt. Pas het volume aan.
- Als een extern apparaat (STB, Bluetooth-apparaat, mobiel apparaat enz.) aangesloten is, pas dan het volume van het externe apparaat aan.
- Selecteer Soundbar voor de geluidsuitvoer van de tv. (Samsung-tv: Start (🏠) → Instellingen (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer → Soundbar selecteren)

- De kabelverbinding met de Soundbar mag niet los zitten. Verwijder de kabel en sluit hem opnieuw aan.
- Verwijder het netsnoer volledig, sluit hem opnieuw aan en schakel de stroom in.
- Start het product en probeer opnieuw. (Zie pagina 34.)

Als een Bluetooth-verbinding niet mogelijk is

- Schakel bij het verbinden met een nieuw apparaat naar "BT PAIRING" voor een verbinding. (Druk op de knop  PAIR op de afstandsbediening of druk gedurende ten minste 5 seconden op de knop  (Bron) op de behuizing.)
- Als de Soundbar is verbonden met een ander apparaat, koppelt u dat apparaat eerst los om het apparaat over te schakelen.
- Verbind opnieuw nadat u de lijst met Bluetooth-luidsprekers hebt verwijderd op het te verbinden apparaat. (Samsung-tv: Start (🏠) → Instellingen (⚙️) → Geluid → Geluidsuitvoer → Lijst met Bluetooth-luidsprekers)
- De automatische tv-verbinding is mogelijk uitgeschakeld. Wanneer de Soundbar in de modus "BT READY" staat, drukt u gedurende 5 seconden op de knop  op de afstandsbediening van de Soundbar om **ON-TV CONNECT** te selecteren. Als u **OFF-TV CONNECT** ziet, drukt u weer gedurende 5 seconden op de knop  om de selectie te wijzigen.
- Verwijder de stekker, sluit deze opnieuw aan en probeer het opnieuw.
- Start het product en probeer opnieuw. (Zie pagina 34.)

Als het Bluetooth-geluid wordt onderbroken

- Geluiden kunnen onderbroken worden door storing van radiofrequenties of elektronische apparaten in de buurt. Houd dergelijke apparaten uit de buurt van de Soundbar om radiostoring te voorkomen. Voorbeeld: magnetrons.
- Het geluid kan worden onderbroken omdat het te verbinden apparaat zich ver van de Soundbar bevindt. Verplaats het apparaat dichterbij de Soundbar.
- Als een deel van uw lichaam in contact is met de Bluetooth-zendontvanger of het product geïnstalleerd is op een metalen meubel, dan kan het geluid worden onderbroken. Controleer de installatieomgeving en gebruiksomstandigheden.

Als een Wi-Fi-verbinding niet mogelijk is

- Controleer of uw draadloze router is ingeschakeld.
- Schakel de router uit en weer aan en probeer het opnieuw.
- Wanneer het signaal van de draadloze router te zwak is, kan een verbinding onmogelijk zijn. Verplaats de router dichterbij de Soundbar of pas de geïnstalleerde positie aan zonder obstakels.
- Als uw draadloze router nieuw is, moet u de netwerkinstellingen van de luidspreker opnieuw configureren.

Als de Soundbar niet wordt ingeschakeld zodra de tv wordt ingeschakeld

- Als u de Soundbar uitschakelt tijdens het kijken naar de tv, wordt de stroomsynchronisatie met de tv uitgeschakeld. Schakel eerst de tv uit.

13 LICENTIE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



- Gebruik je telefoon, tablet of computer als een afstandsbediening voor Spotify. Ga naar spotify.com/connect om te leren hoe je dat doet
- De Spotify-software is onderhevig aan licenties van derden. Je vindt deze hier: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

14 KENNISGEVING OPEN SOURCE- LICENTIE

Neem contact op met Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>) voor vragen en verzoeken over open source

15 BELANGRIJKE OPMERKING OVER SERVICE

- De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen slechts te referentie en kunnen afwijken van hoe het apparaat er in werkelijkheid uitziet.
- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
 - (a) een technicus komt bij u langs maar de speler vertoont geen gebreken (u hebt blijkbaar deze gebruiksaanwijzing niet gelezen).
 - (b) u brengt het product naar een reparatiecentrum maar het product vertoont geen gebreken (u hebt blijkbaar deze gebruiksaanwijzing niet gelezen).
- U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

16 SPECIFICATIES EN HANDLEIDING

Specificaties

Modelnaam	HW-LST70T
Gewicht	6,7 kg
Afmetingen (B X H X D)	1220,0 x 140,0 x 53,5 mm
Temperatuurbereik voor gebruik	-31 °C - 50 °C
Vochtigheidspercentage voor gebruik	10% - 80%, niet condenserend
Temperatuurbereik bij opslag	-31 °C - 50 °C
Vochtigheidsbereik bij opslag	5% - 95%, niet condenserend
VERSTERKER Uitvoervermogen	(45W x 4) + (10W x 3)
Ondersteunde speelindelingen	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (ondersteunt Dolby® Digital), DTS
UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT Wi-Fi max. zendvermogen	100 mW op 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW op 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW op 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
UITGANGSVERMOGEN DRAADLOOS APPARAAT BT max. zendvermogen	100 mW op 2,4 GHz – 2,4835 GHz

OPMERKINGEN

- Samsung Electronics Co., Ltd behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
- Dit product werkt mogelijk niet veilig onder de -20 °C. Het wordt aanbevolen de stroomkabel aan te sluiten op het stopcontact en na 1 uur de Soundbar in te schakelen.
 - Zorg ervoor dat u aangesloten blijft op de stroomvoorziening in een omgeving van -20 °C tot -31 °C.
- Producten die apart van deze Soundbar worden verkocht, zijn niet stof- en waterdicht. U kunt een draadloze subwoofer en luidspreker achter aansluiten, deze worden afzonderlijk verkocht (Subwoofer: SWA-W500, Luidspreker achter: SWA-9000S). Raadpleeg hun handleidingen voor het aansluiten.

Algemeen elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (W)	3,5W
Wi-Fi Manier om poort te deactiveren	Druk 30 seconden op de knop BASS op de afstandsbediening van de Soundbar om Wi-Fi in/uit te schakelen.
Bluetooth Manier om poort te deactiveren	Druk 30 seconden op de knop Info op de afstandsbediening van de Soundbar om Bluetooth in/uit te schakelen.

Hierbij verklaart Samsung dat deze radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EC en de relevante wettelijke voorschriften van het VK.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<http://www.samsung.com>.

Ga naar Ondersteuning en voer de naam van het model in.

Deze apparatuur mag in alle EU-landen en in het VK worden gebruikt.

De 5 GHz WLAN-functie (Wi-Fi of SRD) van deze apparatuur mag alleen binnenshuis worden gebruikt.



[Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product]

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.

Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Meer informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en productspecifieke regelgevende verplichtingen zoals REACH, WEEE, batterijen, vindt u op:

www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

VERORDENING (EU) 2019/1782 VAN DE COMMISSIE

Eisen inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen :

www.samsung.com/global/ecodesign_component

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR 
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre domicile respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au bas de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'unité à d'autres sources de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température.
Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. N'exposez pas la pile à une source de chaleur excessive ou à des flammes. Ne court-circuitiez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. **ATTENTION :** Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

ROBUSTESSE

- La Soundbar offre le niveau élevé de robustesse de la classe IP55. Elle peut donc être utilisée en extérieur (si elle est installée et utilisée conformément aux instructions figurant dans le présent Manuel d'utilisateur).
- La télécommande de ce produit offre le niveau de robustesse de la classe IP56.

Protection contre les solides	IP		Protection contre l'eau
	5	5	
Pas de protection	0	0	Pas de protection
Solides > 50 mm	1	1	Écoulement d'eau vertical
Solides > 12 mm	2	2	Écoulement d'eau vertical, boîtier incliné à 15°
Solides > 2,5 mm	3	3	Projection d'eau à 60° de la verticale
Solides > 1,0 mm	4	4	Projection d'eau dans toutes les directions
Protégé de la poussière	5	5	Jets d'eau dans toutes les directions
Hermétique à la poussière	6	6	Jets d'eau puissants dans toutes les directions
-		7	Immersion temporaire : à 1 m pendant 30 minutes
-		8	Immersion : profondeur et durée définies par le fabricant

Malgré leur protection de classe IP55 et IP56, la Soundbar et la télécommande ne sont pas résistantes aux dommages causés par l'eau dans toutes les situations. Pour éviter d'endommager vos produits, évitez les situations suivantes :

- Eau projetée depuis n'importe quelle direction par une source de plus de 6,3 mm contre le boîtier ou immersion dans l'eau.
- Eau projetée à une pression supérieure à 30 kPa (4,4 psi) à un débit supérieur à 12,5 litres/minute pendant plus de 3 minutes, et conditions météorologiques extrêmes.

SOMMAIRE

01	Vérification des composants	7
	Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AAA)	8
02	Vue d'ensemble du produit	9
	Panneau avant / Panneau inférieur de la Soundbar	9
	Panneau arrière de la Soundbar	10
03	Utilisation de la télécommande	11
	Comment utiliser la télécommande	11
	Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction)	14
	Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores	14
	Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur	15
04	Connexion de la Soundbar	16
	Connexion de l'alimentation électrique	16
	Comment monter l'adaptateur AC/CC	16
05	Installation de la fixation murale	17
	Mesures de sécurité relatives à l'installation	17
	Méthode 1. Fixation au téléviseur	17
	Méthode 2. Fixation murale	20
06	Connexion filaire avec le téléviseur	22
	Connexion à l'aide d'un câble optique	22
07	Connexion sans fil avec le téléviseur	24
	Méthode 1. Connexion via Bluetooth	24
	Méthode 2. Connexion via Wi-Fi	26


08	Connexion d'un appareil externe	27
	Connexion à l'aide d'un câble optique	27
09	Connexion d'un appareil mobile	28
	Méthode 1. Connexion via Bluetooth	28
	Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)	31
	Utilisation de la fonction Tap Sound	32
10	Connexion d'un produit Amazon	33
	Connecter et utiliser un produit Amazon (Amazon Echo)	33
	Utilisez les commandes vocales pour contrôler la Soundbar	33
11	Mise à jour du logiciel	34
	Mise à jour automatique	34
	Mise à jour par USB	34
	Initialisation	34
12	Dépannage	35
13	Licence	36
14	Avis de Licence Libre	37
15	Remarque Importante à Propos du Service	37
16	Spécifications et Guide	38
	Spécifications	38

01 VÉRIFICATION DES COMPOSANTS

				
Unité principale Soundbar	Télécommande/ Piles de la Soundbar	Câble optique		
				
Adaptateur CA/CC	Guide de fixation murale	Vis de fixation		
				
Support-Haut	Support-Bas	Support-Guide	Support de fixation murale	
				
Vis-Type assemblage	Vis-Machine	Boulon-ETC	Boulon A/S-ETC	Ancrage / Vis

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar)
- Pour acheter des câbles en option ou des composants supplémentaires, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- Pour les composants de fixation murale de la Soundbar, consultez les pages 17-21.
- Cette Soundbar est uniquement prévue pour une fixation au téléviseur ou une fixation murale.
- La conception, les spécifications et l'écran de l'application sont sujets à changement sans préavis.
- L'apparence des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.


Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (2 piles AAA)

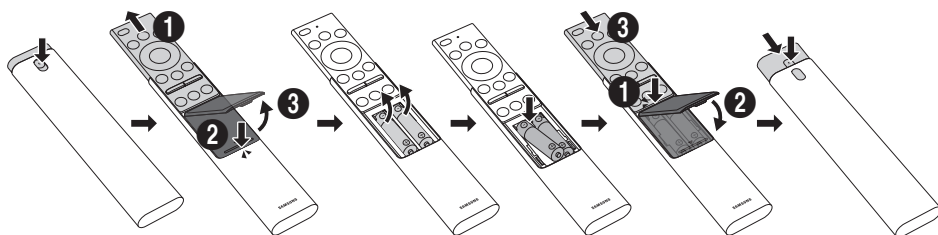

1. Appuyez sur la touche ▲ en haut à l'arrière de la télécommande de la Soundbar. Le boîtier ressort légèrement de son couvercle.
2. Retournez la télécommande, poussez le couvercle de la télécommande vers le haut jusqu'à ce que le compartiment de piles apparaisse, puis retirez le couvercle du compartiment des piles.
3. Si la télécommande contient des piles, retirez-les.
4. Insérez deux piles neuves (1,5 V de type AAA) dans le compartiment de piles en vous assurant que les polarités (+, -) des piles sont correctement orientées.
5. Une fois les piles insérées, fixez le couvercle de piles et faites-le glisser sur le boîtier de la télécommande.
6. Retournez la télécommande, appuyez sur la touche ▲ située en haut à l'arrière et maintenez-la enfoncée, puis faites glisser le boîtier de la télécommande vers le bas pour le remettre en place.
 - L'utilisation de piles alcalines est recommandée pour une plus longue durée de vie.

02 VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT


Panneau avant / Panneau inférieur de la Soundbar

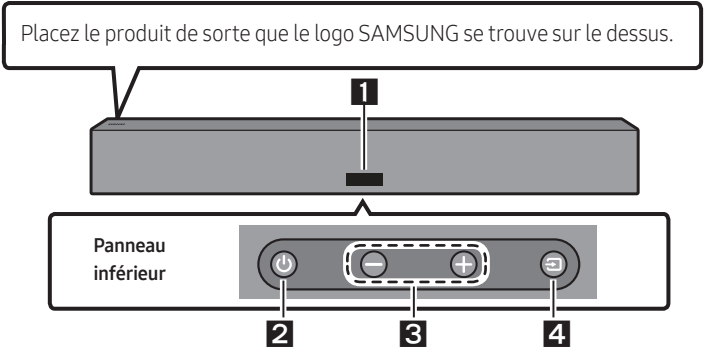

1	Écran Affiche l'état du produit et le mode actuel.								
2	Bouton  (Alimentation) Allume et éteint l'appareil.								
3	Bouton   (Volume) Règle le volume.								
4	Bouton  (Source) Sélectionne le mode d'entrée de la source. <table><tr><th>Mode d'entrée</th><th>Affichage</th></tr><tr><td>Entrée numérique optique</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>Mode Wi-Fi</td><td>WIFI</td></tr><tr><td>Mode BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr></table>	Mode d'entrée	Affichage	Entrée numérique optique	D.IN	Mode Wi-Fi	WIFI	Mode BLUETOOTH	BT
Mode d'entrée	Affichage								
Entrée numérique optique	D.IN								
Mode Wi-Fi	WIFI								
Mode BLUETOOTH	BT								

- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche d'alimentation commence à fonctionner après 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous allumez cette unité, il y a un délai de 4 à 5 secondes avant qu'il ne produise du bruit.
- Si vous entendez du bruit provenant du téléviseur et de la Soundbar, allez dans le menu **Paramètres** pour l'audio du téléviseur et réglez l'enceinte du téléviseur sur **Hautparleur ext.**

Panneau arrière de la Soundbar

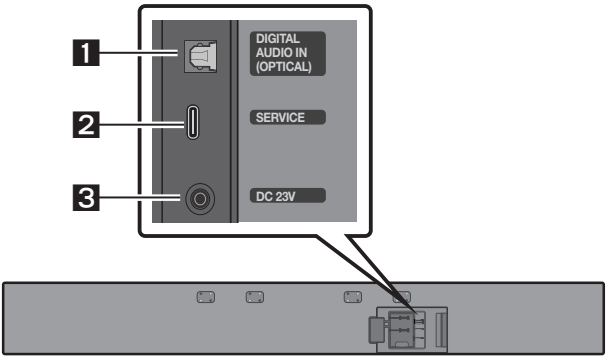


1	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Connectez la sortie (optique) numérique d'un appareil externe. (Voir page 27)
2	SERVICE Connectez un appareil de stockage USB pour mettre à jour le logiciel du produit.
3	DC 23V (Entrée d'alimentation) Connectez l'adaptateur d'alimentation CA/CC. (Voir page 16)


- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CA/CC d'une prise de courant murale, tirez sur la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.


03 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Comment utiliser la télécommande

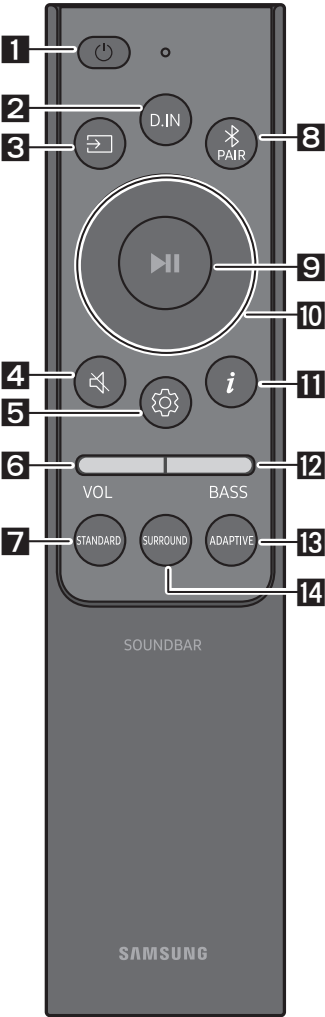

1  Alimentation	Active ou désactive la Soundbar. • Fonction Auto Power Down L'unité s'éteint automatiquement dans les situations suivantes : – En mode D.IN / Wi-Fi / BT, en l'absence de signal audio pendant 18 minutes.
2  D.IN	Appuyez pour entrer en mode « D.IN ».
3  Source	Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.
4  Sourdine	Appuyez sur la touche  (Sourdine) pour mettre le son en sourdine. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.
5  Réglages audio	Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les éléments de réglage comme TREBLE et SYNC s'affichent successivement. Il est possible de régler l'élément souhaité à l'aide des touches Haut/Bas . – Pour ajuster le volume TREBLE, sélectionnez Commande audio → TREBLE, puis utilisez les touches Haut/Bas pour ajuster le volume dans une plage de -6 à +6. – Appuyez et maintenez enfoncée la touche  (Réglages audio) pendant environ 5 secondes pour régler le son de chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner parmi 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz en utilisant les touches Gauche/Droite et chaque réglage peut être défini de -6 à +6 à l'aide des touches Haut/Bas. (Assurez-vous que le mode son est réglé sur « STANDARD ».) – Si la vidéo du téléviseur et le son de la Soundbar ne sont pas synchronisés, sélectionnez SYNC dans les paramètres audio, puis réglez le décalage audio de 0 à 300 millisecondes à l'aide des touches Haut/Bas. – SYNC n'est pris en charge que par certaines fonctions.

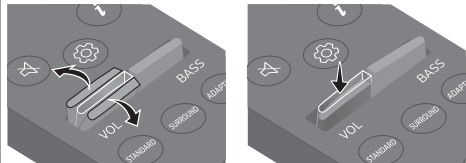6	 VOLUME		Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume. • Sourdine Appuyez sur la touche VOL pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.
7	 STANDARD		Appuyez sur cette touche pour diffuser le son original.
8	 Bluetooth PAIR		Faites passer la Soundbar en mode Jumelage Bluetooth. Appuyez sur la touche et attendez que l'écran « BT PAIRING » se connecte à un nouveau dispositif Bluetooth.
9	 Lecture / Pause		Vous pouvez également lire ou mettre en pause la musique en appuyant sur cette touche.
10	 Haut/Bas/ Gauche/ Droite		Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/Bas/ Gauche/Droite. Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions. • Répéter Pour utiliser la fonction Repeat, appuyez sur le bouton Haut. • Saut de fichier musical Appuyez sur la touche Droite pour sélectionner le fichier musical suivant. Appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner le fichier musical précédent.
11	 Info		Lorsque vous appuyez sur cette touche, les informations relatives aux sources et aux appareils Bluetooth connectés apparaissent.

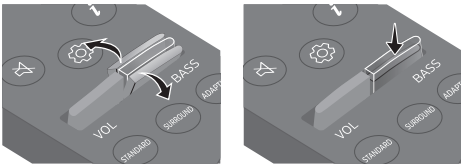12	 BASS	 Appuyez sur la touche haut ou bas pour régler le volume des graves dans une plage de -6 à +6.
13	 ADAPTIVE	Appuyez sur cette touche pour analyser le contenu en temps réel et fournir automatiquement le champ sonore optimal sur la base des caractéristiques du contenu.
14	 SURROUND	Appuyez sur cette touche pour obtenir une scène sonore plus large que la norme.

Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction)

Touche dissimulée		Page de référence
Touche de télécommande	Fonction	
BASS (Haut)	Télécommande de votre téléviseur Activer/Désactiver (Veille)	page 15
 (Réglages audio)	EQ bande 7	page 11

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

Effet	Entrée	Sortie
STANDARD	2.0 canaux	2.0 canaux
	5.1 canaux	3.0 canaux
SURROUND	2.0 canaux	3.0 canaux
	5.1 canaux	3.0 canaux
ADAPTIVE	2.0 canaux	2.0 canaux
	5.1 canaux	3.0 canaux

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

Réglez le volume de la Soundbar en utilisant la télécommande du téléviseur.

- Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec une télécommande à infrarouge. Les télécommandes Bluetooth (qui nécessitent un jumelage) ne sont pas prises en charge.
- Réglez les enceintes du téléviseur sur **Hautparleur ext** pour utiliser cette fonction.
- Fabricants prenant en charge cette fonction :
VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Éteignez la Soundbar.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **BASS** pendant 5 secondes.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche **BASS** et la maintenez pendant 5 secondes, le mode change dans l'ordre suivant : « **SAMSUNG-TV REMOTE** » (Mode par défaut), « **OFF-TV REMOTE** », « **ALL-TV REMOTE** ».

Touche de télécommande	Écran	État
	(Mode par défaut) SAMSUNG-TV REMOTE	Active une télécommande de téléviseur à infrarouge Samsung.
	OFF-TV REMOTE	Désactive la télécommande de téléviseur.
	ALL-TV REMOTE	Active toute autre télécommande de téléviseur à infrarouge.

04 CONNEXION DE LA SOUNDBAR


Connexion de l'alimentation électrique

Connectez la Soundbar à une prise électrique dans l'ordre suivant :

1. Connectez la fiche CA/CC à la Soundbar.
 2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.
- Pour plus d'informations sur l'alimentation électrique requise et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : située au bas de l'unité principale Soundbar)

ATTENTION ! POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS L'ADAPTATEUR CA/CC À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Adaptateur CA/CC

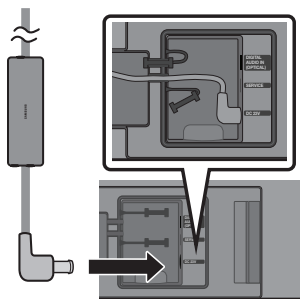


Arrière de l'unité principale de la Soundbar

- Lorsque le câble n'est pas utilisé, scellez-le avec de la silicone.

REMARQUES


- Si vous débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation alors que le produit est allumé, la Soundbar s'allume automatiquement.
- Ne tirez jamais de force sur le cordon d'alimentation de l'adaptateur AC/CC.
- Lors de l'installation de l'adaptateur AC/CC à l'horizontale, placez-le avec le logo Samsung vers le haut.

Comment monter l'adaptateur AC/CC

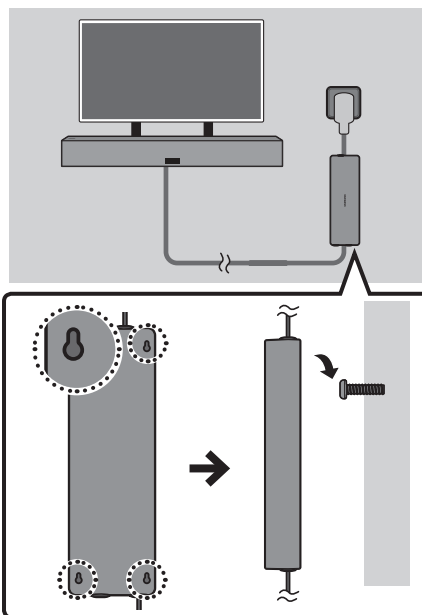

- Serrez 2 ou 4 vis (non fourni) sur le mur ou la table, puis insérez-les dans les rainures à l'arrière de l'adaptateur CA/CC. Vous ne pouvez pas installer l'adaptateur directement sur le sol.
- Pour les vis de montage, consultez les figures suivantes.

Spécification de lavis recommandée (non fourni)

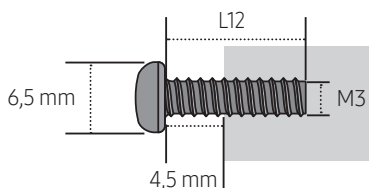

05 INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE

Mesures de sécurité relatives à l'installation

- Installez uniquement la Soundbar sur un mur vertical.
- Vérifiez que le mur est assez résistant pour soutenir le poids du produit. Si ce n'est pas le cas, consolidez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez uniquement les vis de fixation et les dispositifs d'ancrage adaptés au type de mur que vous avez choisi (mur en plâtre, en acier, en bois, etc.). Si possible, fixez les vis du support dans les montants du mur.
- Achetez les vis de montage de fixation murale adaptées au type et à l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez installer la Soundbar.
 - Diamètre : M5
 - Longueur : 35 mm ou plus selon nos recommandations.
- Connectez des câbles de l'unité aux appareils externes avant de procéder à l'installation murale de la Soundbar.
- Veillez à ce que l'unité soit éteinte et débranchée avant de procéder à l'installation. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.
- Lors de l'installation de la Soundbar, éloignez celle-ci de toute autre source de chaleur (par exemple une cheminée).
- Pour une utilisation stable du produit, celui-ci doit être installé dans un endroit où il n'y a pas de risque de gel par accumulation de neige, ni d'exposition à la pluie pendant une période prolongée.
- Lorsque vous laissez la Soundbar à l'extérieur, la poussière ou des substances étrangères peuvent s'accumuler. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, veillez à ce qu'elle soit recouverte d'un tissu ou d'une housse.
 - Il est recommandé d'utiliser un couvercle d'étanchéité à l'eau et à la poussière.
- Pour plus d'informations sur l'installation du téléviseur sur un mur, reportez-vous au guide du montage mural du téléviseur.
- Samsung n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation du produit.


- Il est recommandé d'installer la Soundbar à l'abri des conditions météorologiques extrêmes.

Méthode 1. Fixation au téléviseur


Liste de vérifications préalables à la connexion


- Cette Soundbar est compatible avec le modèle de TV d'extérieur Samsung dénommé « The Terrace » avec les noms de modèles suivants : QN**LST**, GQ**LST**, QA**LST**, QE**LST** (ex., QN65LST7T)

Composants de la fixation au téléviseur

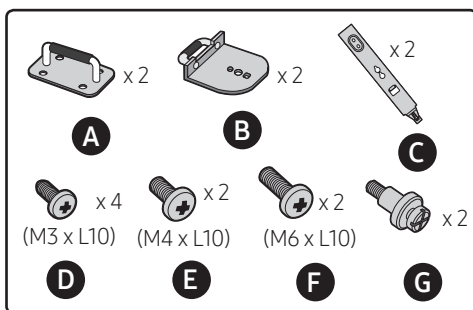


Exemple d'installation

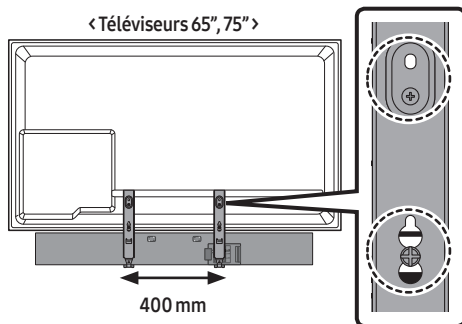


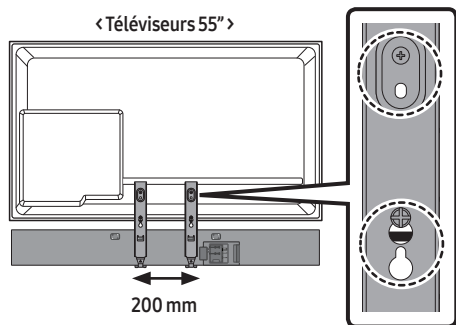

1. « Arrière du téléviseur Samsung »

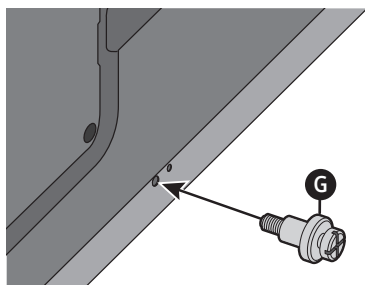


2. « Arrière du téléviseur Samsung »

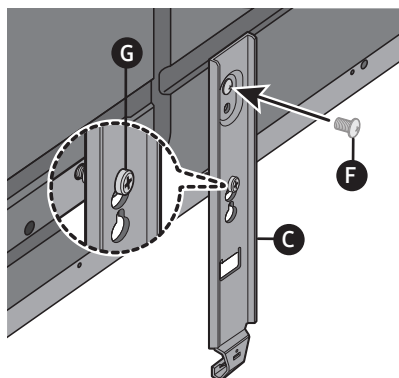

- Serrez la vis avec le téléviseur pressé contre **C**.


3.

« Arrière de la Soundbar »

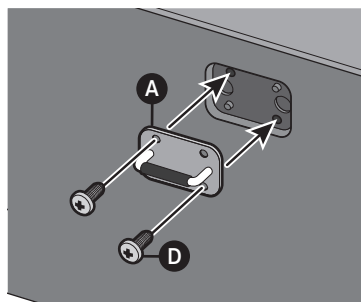


4.



« Partie inférieure de la Soundbar »

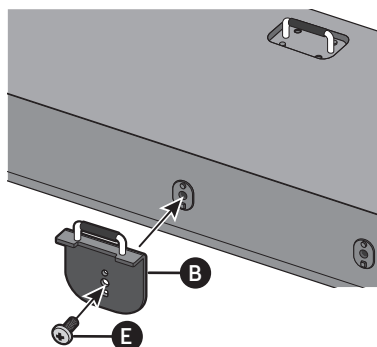


5.

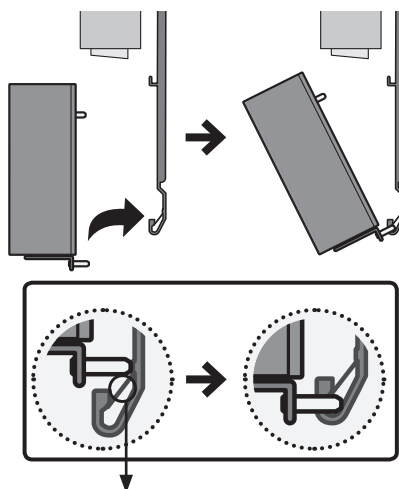

Plaque anti-déviation

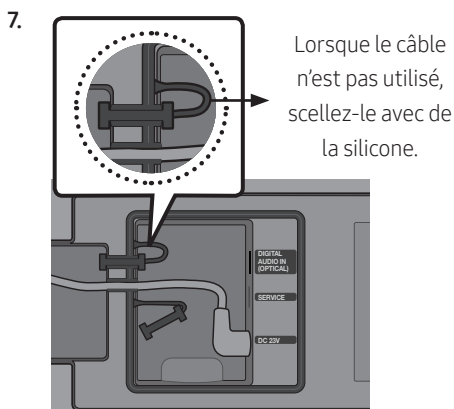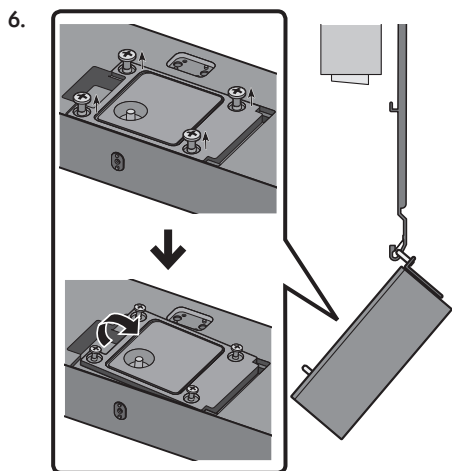


- Une fois le câble connecté, fermez le couvercle et serrez les vis desserrées.

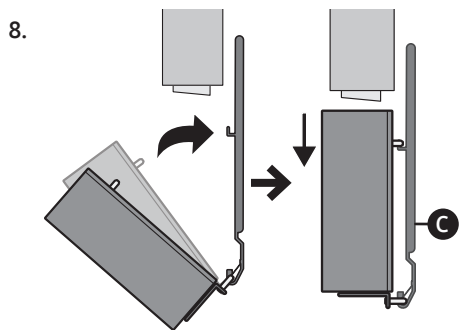

- Avant d'accrocher la Soundbar à **C**, soulevez légèrement le produit, puis poussez-le vers le bas pour l'assembler.


REMARQUES

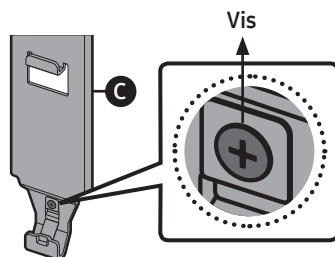


- Pour séparer la Soundbar de la TV, desserrez la vis sur le **C**.
- Lors de la dépose de la Soundbar, attention à ne pas déformer la plaque anti-déviante.

Méthode 2. Fixation murale


Composants de fixation murale

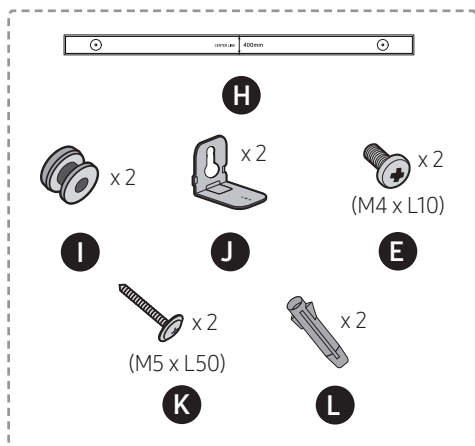


1.

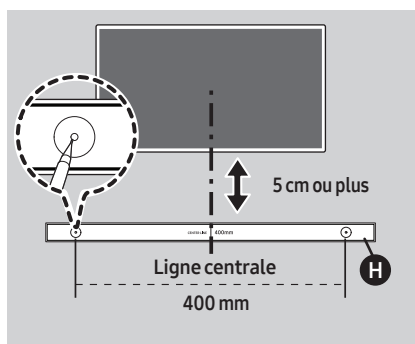


2.

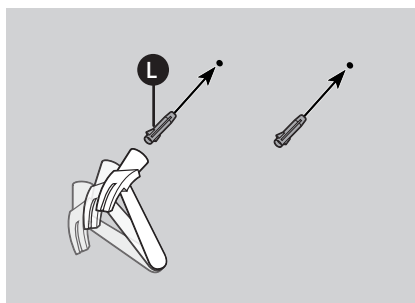

3.


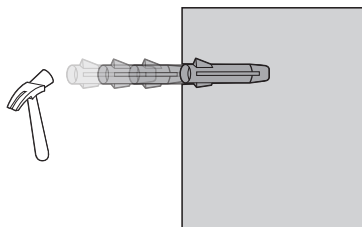


4.

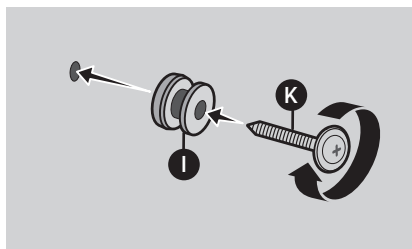


- Couple de serrage recommandé :
10 - 12 kgf.cm


5.

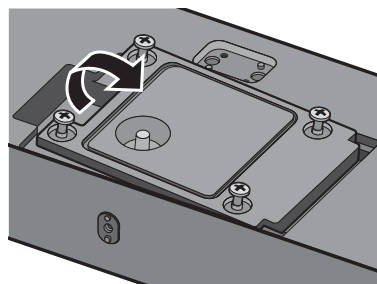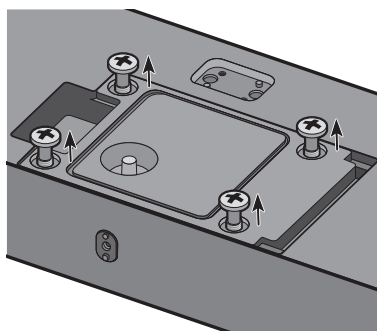

6.

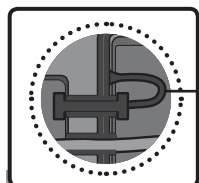


Lorsque le câble n'est pas utilisé, scellez-le avec de la silicone.

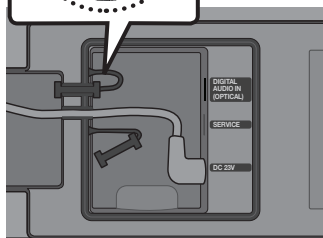



- Une fois le câble connecté, fermez le couvercle et serrez les vis desserrées.

7.

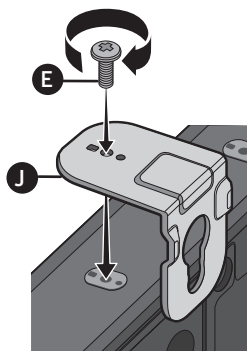

8.

Arrière de la Soundbar

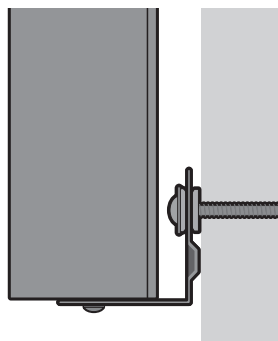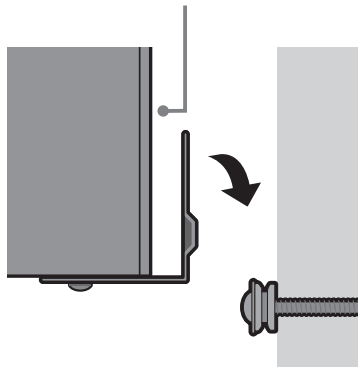


06 CONNEXION FILAIRE AVEC LE TÉLÉVISEUR

Connexion à l'aide d'un câble optique

Lorsque le son d'un canal de diffusion est encodé en Dolby Digital et que le format audio de la sortie numérique « Format de sortie audio numérique » de votre téléviseur est réglé sur PCM, nous vous recommandons d'ajuster le réglage sur Dolby Digital. Modifier ce réglage sur le téléviseur vous permettra d'obtenir un son de meilleure qualité. (Il est possible que le menu TV utilise différents mots pour Dolby Digital et PCM en fonction du fabricant du téléviseur.)

Liste de vérifications préalables à la connexion

- Lorsque vous utilisez la Soundbar à l'extérieur, il est recommandé de connecter un câble optique pour une sortie audio fluide.
- Veuillez à utiliser le câble optique fourni avec le produit.
- Pour acheter un câble optique séparément, contactez le revendeur ou le service après-vente Samsung le plus proche.
- Le câble optique fourni avec le produit est conçu pour répondre à la spécification (4 mm) relative à l'étanchéité. Lorsque vous utilisez un câble optique acheté sur un autre site, la fonction d'étanchéité peut ne pas fonctionner correctement.
- Lorsque vous utilisez un câble optique et que les bornes sont dotées d'un cache, veuillez à retirer les caches.

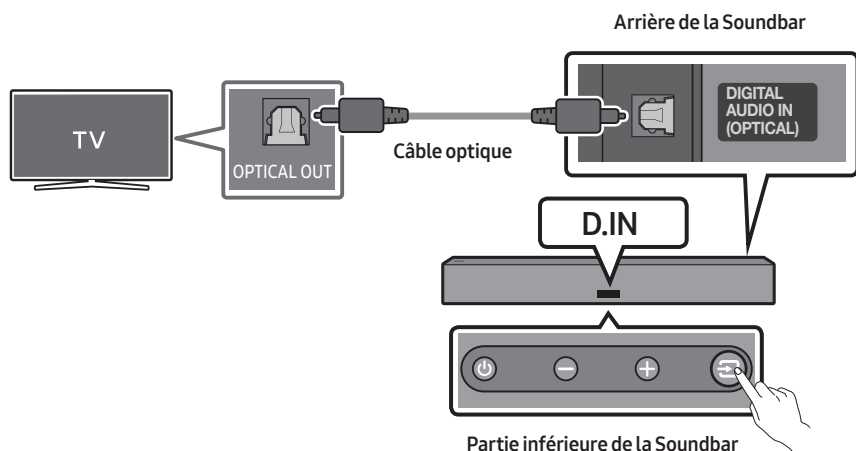

1. Vérifiez que le téléviseur et la Soundbar sont éteints, puis connectez le port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** et le port de sortie OPTICAL du téléviseur à l'aide du câble optique, comme indiqué sur la figure.
2. Allumez la Soundbar et le téléviseur.
3. Sélectionnez le mode « **D.IN** » en appuyant sur la touche  (**Source**) en bas de la Soundbar ou la touche **D.IN** sur la télécommande de la Soundbar.
4. Le son du téléviseur est émis par la Soundbar.

07 CONNEXION SANS FIL AVEC LE TÉLÉVISEUR


Liste de vérifications préalables à la connexion

- En cas d'utilisation à l'extérieur, les performances du réseau sans fil peuvent se détériorer. En conséquence, utilisez le câble optique fourni si possible.

Méthode 1. Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur Samsung TV est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.

- Seul un téléviseur Samsung TV peut être connecté à la fois.
- Seul un téléviseur Samsung TV prenant en charge la fonction Bluetooth peut être connecté. Vérifiez les spécifications de votre téléviseur.

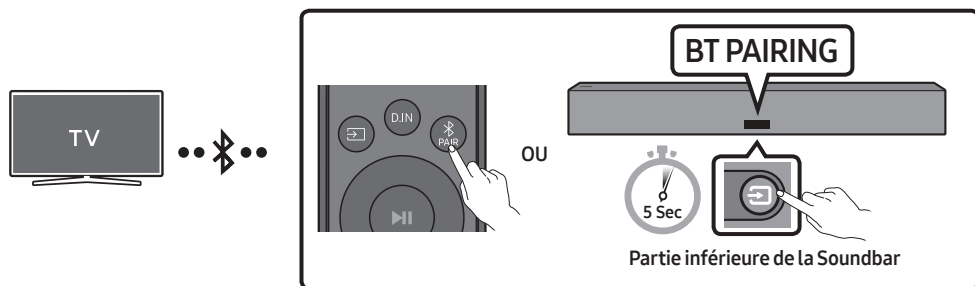

Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche **PAIR** de la télécommande de la Soundbar pour passer en mode « **BT PAIRING** ».

(OU) a. Appuyez sur la touche (**Source**) sur le panneau inférieur puis sélectionnez « **BT** ». « **BT** » passe automatiquement sur « **BT PAIRING** » en quelques secondes ou sur « **BT READY** » si une connexion est déjà enregistrée.

- b. Lorsque « **BT READY** » apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche (**Source**) sur le panneau inférieur de la Soundbar pendant plus de 5 secondes pour afficher « **BT PAIRING** ».

2. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur Samsung TV.
(p. ex. Accueil () → Paramètres () → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth → [AV] Samsung Soundbar LST70T (Bluetooth))

3. Sélectionnez « **[AV] Samsung Soundbar LST70T** » à partir de la liste présente sur l'écran du téléviseur.

Pour toute Soundbar disponible, le message « **Appariement nécessaire** » ou « **Apparié** » apparaît sur la liste des appareils Bluetooth du téléviseur. Pour connecter le téléviseur Samsung TV à la Soundbar, sélectionnez le message, puis établissez une connexion.

- Lorsque le téléviseur Samsung TV est connecté, **Nom [TV] → « BT »** apparaît sur l'écran frontal de la Soundbar.

4. Vous pouvez à présent profiter du son du téléviseur Samsung TV à partir de la Soundbar.

- Une fois que vous avez connecté votre Soundbar à votre téléviseur Samsung TV pour la première fois, utilisez le mode « **BT READY** » pour vous reconnecter.

Si la connexion avec l'appareil échoue

- Si vous possédez une Soundbar (p.ex., une **[AV] Samsung Soundbar LST70T**) déjà présente dans la liste des enceintes du téléviseur Samsung TV, supprimez-la.
- Ensuite, répétez les étapes 1 à 3.

Déconnexion de la Soundbar et du téléviseur Samsung TV

Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau inférieur ou sur la télécommande, et passez à n'importe quel mode sauf « **BT** ».

- La déconnexion prend un certain temps, car le téléviseur Samsung TV doit recevoir une réponse de la part de la Soundbar.

(Le temps requis peut varier selon le modèle du téléviseur Samsung TV.)

Quelle est la différence entre les modes BT READY et BT PAIRING ?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez reconnecter n'importe quel téléviseur Samsung TV ou appareil mobile qui a déjà été connecté par le passé.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar. (Appuyez sur la touche  **PAIR** de la télécommande de la Soundbar ou appuyez ou appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) en bas de la Soundbar pendant plus de 5 secondes tant que la Soundbar est en mode « **BT** ».)

Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.
- Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :
 - En présence d'un fort champ électromagnétique autour de la Soundbar.
 - Si plusieurs appareils Bluetooth ou plus sont jumelés simultanément avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou qu'un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).

Méthode 2. Connexion via Wi-Fi


Liste de vérifications préalables à la connexion

- La connexion Wi-Fi n'est disponible que sur les téléviseurs Samsung.
- Vérifiez si le **routeur sans fil (Wi-Fi)** est activé et si **le téléviseur est connecté au routeur**.
- Le téléviseur et la Soundbar doivent être connectés au même réseau sans fil (Wi-Fi)
- Si votre réseau sans fil (Wi-Fi) utilise un canal DFS, vous ne pourrez pas établir de connexion Wi-Fi entre le téléviseur et la Soundbar. Contactez votre fournisseur de service Internet pour plus de détails.
- Les menus pouvant varier selon l'année de fabrication, reportez-vous au manuel de votre téléviseur.
- Pour relier la TV à la Soundbar par le Wi-Fi, reliez d'abord la Soundbar au routeur sans fil. Pour plus de détails sur l'établissement d'une connexion Wi-Fi, consultez la page 31.

1. Pour plus d'informations sur la connexion Wi-Fi à la Soundbar, consultez la page 31, « **Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)** ».
2. Changez la source d'entrée du téléviseur en utilisant le menu Audio de la Soundbar.
 - **Téléviseurs Samsung sortis en 2017 ou ultérieurement**
Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → [AV] Samsung Soundbar LST70T (Wi-Fi)

08 CONNEXION D'UN APPAREIL EXTERNE

Connexion à l'aide d'un câble optique

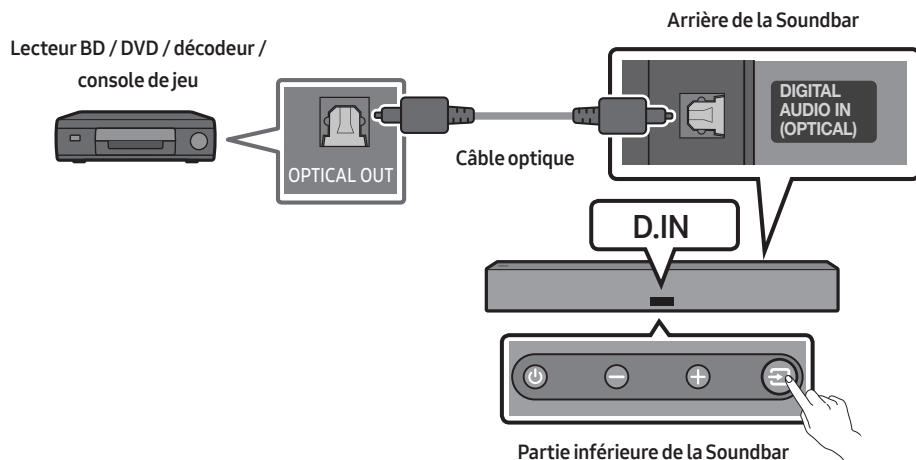


1. Utilisez un câble optique pour connecter **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de l'unité principale de la Soundbar et le port **OPTICAL OUT** sur l'appareil externe.
2. Allumez la Soundbar et l'appareil externe.
3. Sélectionnez le mode « **D.IN** » en appuyant sur la touche  (**Source**) en bas de la Soundbar ou sur la touche **D.IN** sur la télécommande de la Soundbar.
4. Votre Soundbar produira des sons depuis l'appareil externe.

09 CONNEXION D'UN APPAREIL MOBILE

Méthode 1. Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un appareil mobile est connecté via Bluetooth, vous pouvez profiter d'un son stéréo sans le casse-tête du câblage.

- Lorsque vous connectez un appareil Bluetooth déjà jumelé et que la Soundbar est éteinte, celle-ci s'allume automatiquement.

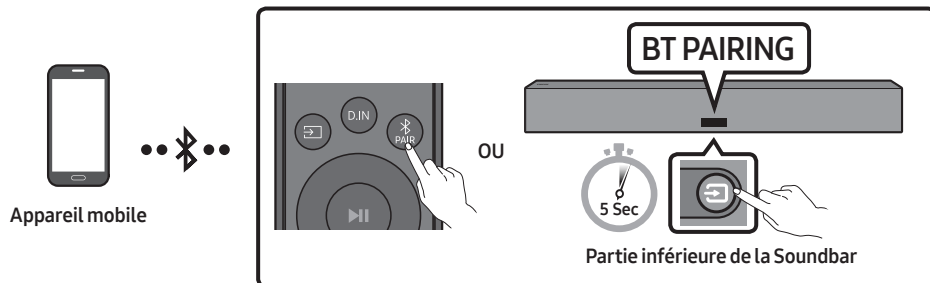

Connexion initiale

- Lorsque vous établissez la connexion avec un nouvel appareil Bluetooth, veillez à ce que l'appareil soit à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar.

1. Appuyez sur la touche  **PAIR** de la télécommande de la Soundbar pour passer en mode « **BT PAIRING** ».

- (OU) a. Appuyez sur la touche  (**Source**) sur le panneau inférieur puis sélectionnez « **BT** ». « **BT** » passe automatiquement sur « **BT PAIRING** » en quelques secondes ou sur « **BT READY** » si une connexion est déjà enregistrée.

- b. Lorsque « **BT READY** » apparaît, appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) sur le panneau inférieur de la Soundbar pendant plus de 5 secondes pour afficher « **BT PAIRING** ».

2. Sur votre appareil, sélectionnez « **[AV] Samsung Soundbar LST70T** » à partir de la liste qui apparaît.

- Lorsque la Soundbar est connectée à l'appareil mobile, **[Nom de l'appareil mobile]** → « **BT** » apparaît sur l'écran frontal.

3. Lisez des fichiers musicaux sur l'appareil connecté via Bluetooth à partir de la Soundbar.

- Une fois que vous avez connecté votre Soundbar à votre appareil mobile pour la première fois, utilisez le mode « **BT READY** » pour vous reconnecter.

Si la connexion avec l'appareil échoue

- Si vous possédez une Soundbar (par ex, « [AV] Samsung Soundbar LST70T ») déjà présente dans la liste des enceintes de l'appareil mobile, supprimez-la.
- Répétez les étapes 1 et 2.

Quelle est la différence entre les modes BT READY et BT PAIRING ?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez reconnecter n'importe quel téléviseur Samsung TV ou appareil mobile qui a déjà été connecté par le passé.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar. (Appuyez sur la touche  **PAIR** de la télécommande de la Soundbar ou appuyez ou appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Source**) en bas de la Soundbar pendant plus de 5 secondes tant que la Soundbar est en mode « **BT** ».)

Remarques concernant la connexion Bluetooth

- Placez un nouvel appareil à une distance inférieure à 1 m de la Soundbar pour établir la connexion par le biais de la communication Bluetooth.
- Si un code d'identification personnel vous est demandé lors de la connexion d'un nouvel appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 18 minutes passées en mode Prêt.
- Il est possible que la Soundbar n'effectue aucune recherche Bluetooth ou n'établisse aucune connexion sous certaines circonstances :
 - En présence d'un fort champ électromagnétique autour de la Soundbar.
 - Si plusieurs appareils Bluetooth ou plus sont jumelés simultanément avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, déplacé ou qu'un dysfonctionnement survient.
- Les appareils électroniques peuvent causer des interférences radio. Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar (par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.).
- La Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Ne connectez qu'à un appareil Bluetooth prenant en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter la Soundbar à un appareil Bluetooth ne prenant en charge que la fonction HF (Hands Free).
- Lorsque vous connectez la Soundbar à un appareil Bluetooth, placez-les le plus près possible l'un de l'autre.
- Plus la Soundbar et l'appareil Bluetooth sont éloignés, plus la qualité du son sera mauvaise. La connexion Bluetooth peut se rompre lorsque les appareils sont hors de portée.
- La connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner comme prévu dans les zones où la réception est mauvaise.

- Un appareil Bluetooth peut subir du bruit ou un dysfonctionnement dans les conditions suivantes :
 - Lorsque le boîtier est en contact avec l'émetteur-récepteur de signaux sur le dispositif Bluetooth ou la Soundbar
 - Dans les coins ou lorsqu'il y a un obstacle à proximité, tel qu'un mur ou une cloison, où des changements électriques peuvent se produire.
 - Lorsqu'il est exposé à des interférences radio par d'autres produits fonctionnant sur les mêmes plages de fréquences, tels que les équipements médicaux, les fours à micro-ondes et les dispositifs LAN sans fil.
 - Des obstacles tels que les portes et les murs peuvent encore avoir un impact sur la qualité du son même lorsque les appareils se trouvent à portée.
- Notez que la Soundbar ne peut pas être jumelée avec d'autres appareils Bluetooth pendant l'utilisation de l'option Bluetooth.
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera « **BT DISCONNECTED** » sur l'affichage avant.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur le bouton  (**Source**) sur le panneau inférieur ou la télécommande, puis passez sur n'importe quel mode sauf « **BT** ».

- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera « **BT DISCONNECTED** » sur l'affichage avant.


Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil)

Pour connecter une Soundbar à un appareil mobile via un réseau sans fil (Wi-Fi), il est nécessaire de disposer de l'application **SmartThings**.

Connexion initiale

1. Installez et lancez l'application **SmartThings** sur votre appareil mobile (smartphone ou tablette).
2. Sur l'application, suivez les instructions à l'écran pour ajouter la Soundbar.
 - Le message contextuel automatique (deuxième illustration ci-dessous) peut ne pas s'afficher sur certains appareils.


Si la fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur « + » sur l'écran **Home**. La Soundbar est ajoutée à l'application.

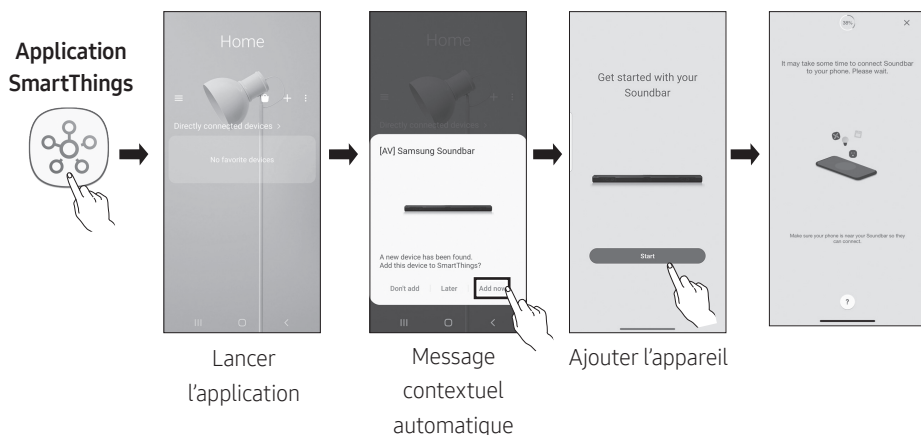

Utilisation de la fonction Tap Sound

Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile pour lire le son du contenu de l'appareil mobile via la Soundbar.

- Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon l'appareil mobile.
- Cette fonction est uniquement compatible avec les appareils mobiles Samsung sous Android 8.1 ou supérieur.

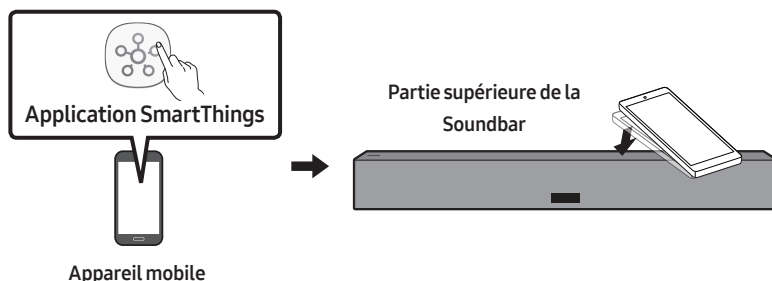

1. Activez la fonction **Tap Sound** sur votre appareil mobile.
 - Pour plus de détails sur la façon d'activer la fonction, reportez-vous à « **Réglage de la fonction Tap Sound** » ci-dessous.
2. Appuyez sur la Soundbar avec votre appareil mobile. Sélectionnez « **Démarrer** » dans la fenêtre de message affichée.
Une connexion est établie entre l'appareil mobile et la Soundbar via Bluetooth.
3. Lisez le son du contenu de l'appareil mobile via la Soundbar.
 - Cette fonction permet de connecter un appareil mobile à la Soundbar via Bluetooth en détectant les vibrations qui se produisent lorsque l'appareil touche la Soundbar.
 - Assurez-vous que l'appareil mobile ne touche pas un angle saillant de la Soundbar. La Soundbar ou l'appareil mobile risquerait d'être rayé ou endommagé.
 - Il est recommandé de recouvrir l'appareil mobile d'une housse protectrice. Appuyez légèrement sur la zone large de la partie supérieure de la Soundbar, sans forcer.
 - Pour utiliser cette fonction, mettez à jour l'application **SmartThings** à la dernière version.
Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge, selon la version de l'application.

Réglage de la fonction Tap Sound

Utilisez l'application **SmartThings** pour activer la fonction **Tap View, Tap Sound**.

1. Sur l'appareil mobile, exécutez l'application **SmartThings**.
2. Sélectionnez (☰ → ⚙️) dans l'écran d'application **SmartThings** affiché sur l'appareil mobile.
3. Placez « **Tap View, Tap Sound** » sur **Activé** pour permettre à la fonction de se mettre en marche lorsqu'un appareil mobile est en mouvement à proximité de la Soundbar. La fonction est activée.

REMARQUES

- Lorsque l'appareil mobile est en mode d'économie d'énergie, la fonction **Tap Sound** ne se met pas en marche.
- La fonction **Tap Sound** pourrait ne pas fonctionner si des appareils situés à proximité de la Soundbar provoquent des interférences radio, comme par exemple, des appareils électriques. Assurez-vous que les appareils susceptibles de provoquer des interférences radio sont placés à une distance suffisante de la Soundbar.

10 CONNEXION D'UN PRODUIT AMAZON

- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certains pays.
- Ce service est fourni par Amazon et peut être interrompu à tout moment, Samsung n'assume pas la responsabilité de la disponibilité du service.
- L'écran de l'application **Amazon Alexa** est sujet à changement sans préavis.

Connecter et utiliser un produit Amazon (Amazon Echo)

Utilisez un produit Amazon Echo pour contrôler votre Soundbar et profiter des services de musique fournis par Amazon Echo.

REMARQUE

- Vérifiez que la Soundbar est connectée au Wi-Fi. (Reportez-vous à « Méthode 2. Connexion via Wi-Fi (Réseau sans fil) »)

Utilisez les commandes vocales pour contrôler la Soundbar

- Le service Amazon Echo que vous pouvez utiliser avec votre Soundbar est limité à la musique. D'autres services fournis par Amazon Echo, tels que les actualités et la météo, peuvent être consultés uniquement sur votre produit Amazon Echo.



Déclencheur + Commande + Nom du haut-parleur

* Pour utiliser les commandes vocales pour la Soundbar appelée «Salon»

Action	Commande vocale
Pour régler le volume sur 5	«Alexa Régler le volume sur 5 dans le salon»
Pour augmenter le volume	«Alexa Augmenter le volume dans le salon»
Pour couper le son	«Alexa Couper le son dans le salon»
Pour écouter la station de radio nommée KISS FM	«Alexa Lire Kiss FM dans le salon»
Pour lire le morceau suivant	«Alexa Morceau suivant dans le salon»
Pour arrêter l'audio	«Alexa Arrêter dans le salon»
Pour désactiver l'audio	«Alexa Désactiver dans le salon»

11 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Mise à jour automatique


Lorsque la Soundbar est connectée à internet, le logiciel est automatiquement mis à jour, même lorsque la Soundbar est éteinte.

- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, la Soundbar doit être connectée à internet.

La connexion Wi-Fi à la Soundbar prend fin si le cordon d'alimentation de la Soundbar est débranché ou si l'alimentation est coupée.

Si l'alimentation a été coupée, lorsque l'alimentation revient ou quand vous rebranchez le cordon d'alimentation, allumez la Soundbar, puis reconnectez-la à internet.

Mise à jour par USB

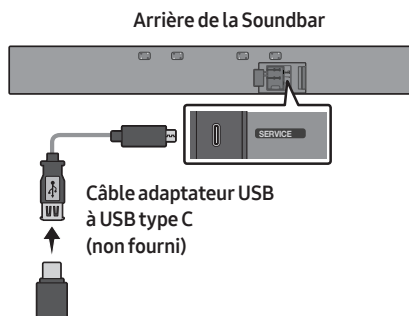


Il est possible qu'à l'avenir, Samsung propose des mises à jour du micrologiciel du système de la Soundbar.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez mettre à jour la Soundbar en connectant un lecteur USB contenant la mise à jour du micrologiciel au port **SERVICE** de la Soundbar.

1. Rendez-vous sur le site Samsung (www.samsung.com) → recherchez le nom du modèle à partir de l'option de menu d'assistance client.
 - Pour plus d'informations sur les mises à jour, reportez-vous au guide des mises à jour.
2. Téléchargez le fichier de mise à jour (USB Type-C).
3. Décompressez le fichier pour créer un dossier avec le nom du fichier.
4. Stockez le fichier créé dans une clé USB puis connectez-la à la Soundbar.
5. Allumez la Soundbar. L'appareil est ensuite mis à jour en 3 minutes et affiche le message « **UPDATE** ».
 - Pendant la mise à jour, n'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas la clé USB.
 - Si le message « **UPDATE** » n'apparaît pas sur l'écran, retirez le cordon d'alimentation de la Soundbar et connectez-le de nouveau.
 - Lorsque la dernière version est installée, aucune mise à jour n'est effectuée.
 - Selon le type de clé USB utilisée, la mise à jour peut ne pas être prise en charge.

Initialisation

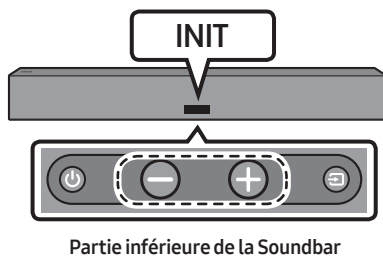

Avec la Soundbar activée, maintenez les touches **— + (Volume)** situées sur le boîtier enfoncées simultanément pendant au moins 5 secondes. « **INIT** » s'affiche à l'écran et la Soundbar s'initialise.

⚠ ATTENTION

- Tous les réglages de la Soundbar sont initialisés. Veillez à n'effectuer cette opération que lorsque l'initialisation est nécessaire.

12 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, vérifiez les éléments suivants.

Si l'alimentation n'est pas activée

- Vérifiez que le cordon d'alimentation de la Soundbar est correctement inséré dans la prise.

Si les fonctions ne marchent pas correctement

- Retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau.
- Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil externe et réessayez.
- En l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation. (Voir page 11.)

Si la télécommande ne fonctionne pas

- Utilisez la télécommande en observant attentivement la Soundbar.
- Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

Si aucun son n'est émis par la Soundbar

- Le volume de la Soundbar est trop bas ou a été mis en sourdine. Réglez le volume.
- Si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionnez la Soundbar

- La connexion du câble à la Soundbar peut ne pas être desserrée. Débranchez le câble et connectez-le de nouveau.
- Débranchez complètement le cordon d'alimentation, reconnectez-le, puis allumez l'alimentation.
- Initialisez l'appareil et réessayez. (Voir page 34.)

Si la connexion Bluetooth est impossible

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode « **BT PAIRING** » pour établir la connexion. (Maintenez la touche  **PAIR** de la télécommande ou la touche  (**Source**) située sur le boîtier de la Soundbar enfoncée pendant au moins 5 secondes.)
- Si la Soundbar est connectée à un autre appareil, déconnectez d'abord cet appareil pour changer d'appareil.
- Supprimez la liste des enceintes Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth)
- La connexion automatique au téléviseur peut être désactivée. Lorsque la Soundbar est sur « **BT READY** », appuyez et maintenez enfoncée la touche **▶||** sur la télécommande de la Soundbar pendant 5 secondes pour sélectionner **ON-TV CONNECT**. Si vous voyez **OFF-TV CONNECT**, appuyez et maintenez enfoncée de nouveau la touche **▶||** pendant 5 secondes pour changer la sélection.
- Débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation, et réessayez.
- Initialisez l'appareil et réessayez. (Voir page 34.)

Si le son via Bluetooth est haché

- Les sons peuvent être interrompus en raison d'interférences dues à des fréquences radio ou à des appareils électroniques situés à proximité. Tenez ces appareils éloignés de la Soundbar pour éviter les interférences radio. Exemple : four à micro-ondes.
- Dans la mesure où l'appareil à connecter se situe à une distance importante de la Soundbar, il est possible que le son soit haché. Rapprochez l'appareil de la Soundbar.
- Si une partie du corps entre en contact avec l'émetteur Bluetooth ou que le produit est installé sur un meuble en métal, il est possible que le son émis soit haché. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

Si la connexion Wi-Fi est impossible

- Vérifiez si votre routeur sans fil est allumé.
- Éteignez le routeur, rallumez-le, puis réessayez.
- Un signal du routeur sans fil trop faible peut rendre impossible la connexion. Rapprochez le routeur de la Soundbar ou ajustez la position d'installation pour qu'il n'y ait aucun obstacle entre les deux appareils.
- Si votre routeur sans fil est neuf, vous devrez configurer de nouveau les paramètres réseau de l'enceinte.

Si la Soundbar ne s'allume pas immédiatement après l'activation du téléviseur

- Éteindre la Soundbar alors que vous regardez le téléviseur entraîne la désactivation de la synchronisation de l'alimentation du téléviseur et de la Soundbar. Commencez par éteindre le téléviseur.

13 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



- Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à spotify.com/connect pour en savoir plus.
- Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces disponibles ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

14 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour envoyer des questions et des demandes concernant des logiciels libres, contactez Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

15 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
 - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
 - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

16 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Spécifications

Nom du modèle	HW-LST70T
Poids	6,7 kg
Dimensions (L x H x P)	1220,0 x 140,0 x 53,5 mm
Plage de températures en fonctionnement	-31°C à 50°C
Plage d'humidité en fonctionnement	10 % à 80 %, sans condensation
Plage de température de stockage	-31°C à 50°C
Plage d'humidité de stockage	5 % à 95 %, sans condensation
AMPLIFICATEUR Puissance de sortie nominale	(45W x 4) + (10W x 3)
Formats de lecture pris en charge	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® Digital), DTS
PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL Puissance de transmission Wi-Fi max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 200 mW à 5,15 GHz – 5,25 GHz, 100 mW à 5,25 GHz – 5,35 GHz & 5,47 GHz – 5,725 GHz
PUISSANCE DE SORTIE DE L'APPAREIL SANS FIL Puissance de transmission BT max.	100 mW à 2,4 GHz – 2,4835 GHz

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Ce produit peut ne pas fonctionner en toute sécurité à une température inférieure à -20 °C. Il est conseillé de brancher le cordon d'alimentation à la prise de courant, puis d'allumer l'alimentation de la Soundbar au bout d'une heure.
 - Dans un environnement entre -20 °C et -31 °C, assurez-vous de maintenir le branchement au secteur.
- Les produits vendus séparément de cette Soundbar ne sont pas étanches ni résistants à la poussière. Vous pouvez connecter un caisson de basse et une enceinte arrière sans fil, qui sont vendus séparément. (caisson de basse : SWA-W500, enceinte arrière : SWA-9000S) Pour connecter les appareils, reportez-vous à leurs manuels.

Consommation électrique totale en veille (W)	3,5W
Wi-Fi Méthode de désactivation du port	Appuyez sur la touche BASS sur la télécommande de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi.
Bluetooth Méthode de désactivation du port	Appuyez sur la touche Info sur la télécommande de la Soundbar pendant 30 secondes pour activer/désactiver le Bluetooth.

Par la présente, Samsung déclare que cet équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et répond à toutes les exigences réglementaires du Royaume-Uni.

Le texte complet de la déclaration de conformité est accessible à l'adresse

<http://www.samsung.com> : accédez à Assistance, puis saisissez le nom du modèle.

Cet équipement peut fonctionner dans tous les pays de l'UE et au Royaume-Uni.

La fonction 5GHz WLAN(Wi-Fi ou SRD) de cet équipement ne peut fonctionner qu'à l'intérieur.



[Élimination des batteries de ce produit]

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques & électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil, par ex. la réglementation REACH WEEE, rendez-vous sur : www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

RÈGLEMENT (UE) 2019/1782 DE LA COMMISSION

Exigences d'écoconception applicables aux sources d'alimentation externe :

www.samsung.com/global/ecodesign_component

SAMSUNG

© 2020 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Samsung Service Centre ☎	Web Site
■ Europe		
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Specjalistyczna infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)

Country	Samsung Service Centre ☎	Web Site
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	0800 10 10 1	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилния оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (*30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support