



eBBQ

ART.-NO. PG 8119 SEVO GS

DE	Gebrauchsanweisung	Standgrill	4
GB	Instructions for use	Stand grill	9
FR	Mode d'emploi	Barbecue-gril sur pieds	14
NL	Gebruiksaanwijzing	Staande grill	19
ES	Instrucciones de uso	Barbacoa con soporte	24
IT	Manuale d'uso	Grill da terra	29
DK	Brugsanvisning	Standgrill	34
SE	Bruksanvisning	Grill	38
FI	Käyttöohje	Seisovan grillin	42
PT	Manual de instruções	Grelhador de pé	46
PL	Instrukcja obsługi	Grilla stojącego	51
GR	Οδηγίες χρήσεως	Επιδαπέδια ψυσταριά	56

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir wünschen Ihnen mit dem Qualitätsprodukt aus dem Hause SEVERIN viel Freude und bedanken uns für Ihr Vertrauen.


Die Marke SEVERIN steht seit über 120 Jahren für Beständigkeit, deutsche Qualität und Entwicklungskraft. Jedes Gerät wurde mit Sorgfalt hergestellt und geprüft.

Mit der sprichwörtlichen Sauerländer Gründlichkeit, Genauigkeit und Ehrlichkeit überzeugt das Familienunternehmen aus Sundern seit der Gründung 1892 mit innovativen Produkten Kunden in aller Welt.

In den sieben Produktgruppen Kaffee, Frühstück, Küche, Grillen, Haushalt, Personal Care und Kühlen & Gefrieren bietet SEVERIN mit über 250 Produkten ein umfassendes Elektrokleingeräte-Sortiment. Für jeden Anlass das richtige Produkt!

Lernen Sie die SEVERIN-Produktvielfalt kennen und besuchen Sie uns unter **www.severin.de** oder **www.severin.com**.

**Ihre
Geschäftsleitung und Mitarbeiter
der SEVERIN Elektrogeräte GmbH**

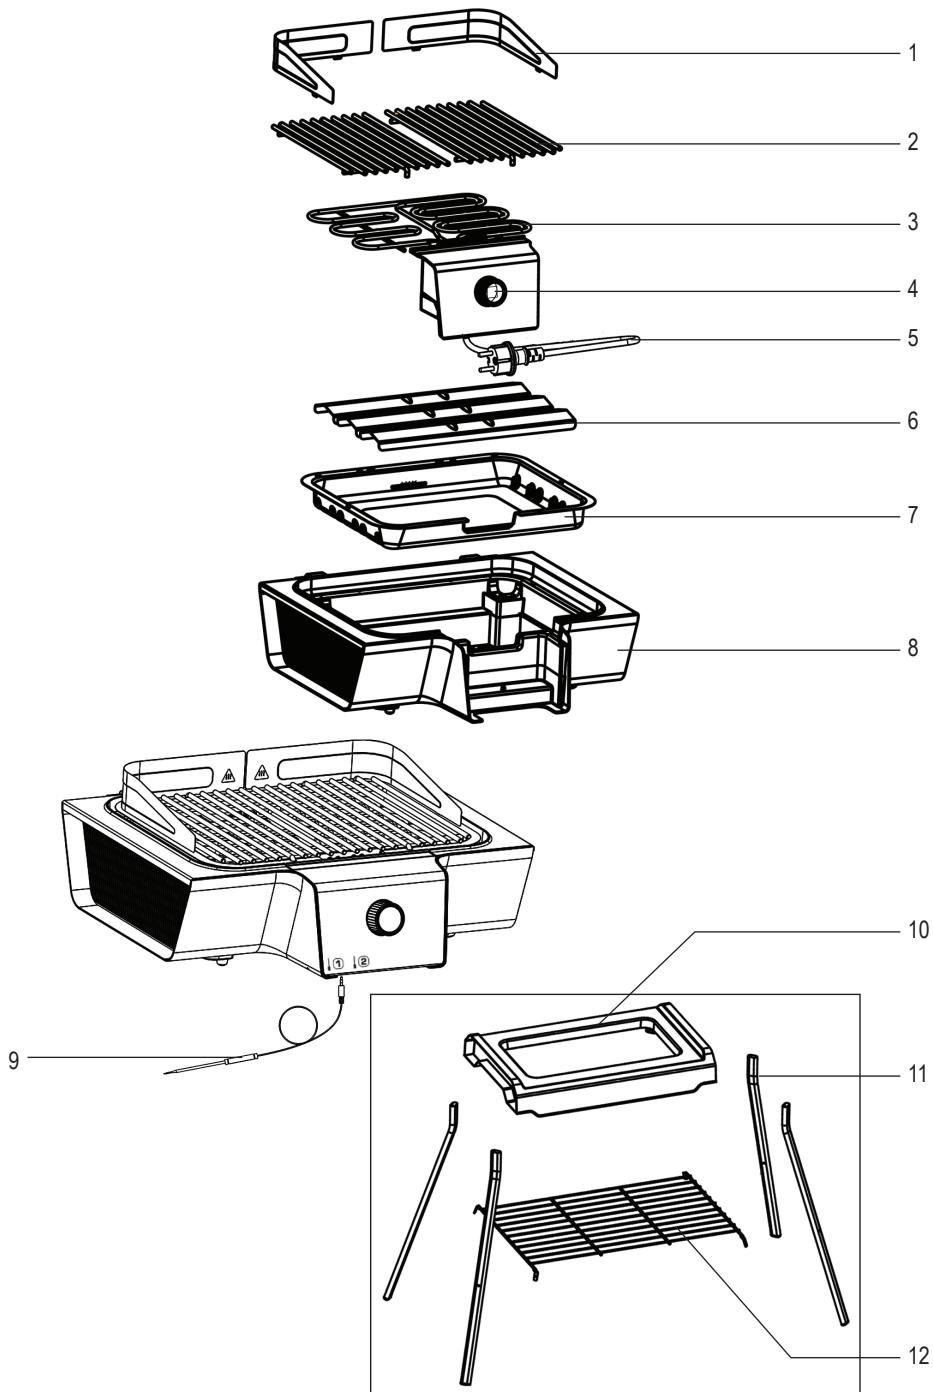

Standgrill

Liebe Kundin, lieber Kunde,

die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der Benutzung des Gerätes durchlesen und für den weiteren Gebrauch aufzubewahren. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die mit den Sicherheitsanweisungen vertraut sind.

Aufbau

1. Windschutz, 2-teilig
2. Grillrost, 2-teilig
3. Heizelement mit Anschlusskasten
4. Drehregler mit Display und Leuchtring
5. Netzstecker mit Anschlussleitung
6. Reflektoreinsätze
7. Reflektorschale
8. Grillgehäuse
9. Kernthermometer, 1 Stück

Standuntergestell:

10. Rahmen Standuntergestell
11. Standbeine, 4 Stück

Ohne Abbildung:

- 4 Schrauben
- 4 Flügelmuttern

Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Das Gerät ist auch zur Benutzung im Freien konzipiert, daher muss das Gerät über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) betrieben werden, die einen Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA hat.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Die Anschlussleitung muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Im Falle einer Beschädigung darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt

werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden.

Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung. Daher im Reparaturfall unseren Kundendienst telefonisch oder per Mail kontaktieren (siehe Anhang).

-  **Achtung!** Dieses Symbol gibt an, dass die Temperatur am Windschutz sowie an Grillrost und Heizelement sehr hoch sein kann.
Verbrennungsgefahr!

- Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und den Grill abkühlen lassen.
- Das Heizelement mit Fühler und Anschlussleitung und das Kernthermometer dürfen aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Den Grillrost, die Reflektoreinsätze, die Reflektorschale und den Windschutz im Spülwasser oder in der Spülmaschine reinigen. Details zur Reinigung bitte dem Abschnitt „Reinigung und Pflege“ entnehmen.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- **Warnung!** Der Grill darf nicht mit Holzkohle oder ähnlichen Brennstoffen betrieben werden.
- Achtung! Den Grillrost niemals mit Alufolie, Grillgeschirr, etc. abdecken! Es entsteht sonst ein Wärmestau, der das Gerät zerstören könnte.

- In die Reflektorschale dürfen maximal 2 l Wasser eingefüllt werden.
- Das Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie z.B.
 - in Küchen von Mitarbeitern in Läden, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen,
 - in landwirtschaftlichen Betrieben,
 - von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen,
 - in Frühstückspensionen.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre müssen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Vor Inbetriebnahme das komplette Gerät inkl. eventueller Zubehörteile auf Mängel überprüfen, die die Funktionsicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. Auch in diesem Fall das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Den Grill auf eine ebene, wärmebeständige und spritzunempfindliche Unterlage stellen, da Spritzer bei fetthaltigem Grillgut unvermeidlich sind.
- Den Grill nicht direkt an eine Wand oder Ecke stellen und leicht entflammbare Gegenstände aus der Nähe entfernen.
- Fetthaltiges Grillgut kann sich entzünden, daher **vor jeder Inbetriebnahme Wasser in die Reflektorschale einfüllen! Erst danach den Netzstecker einstecken.** Hierdurch wird die Reflektorschale gekühlt, die Rauchentwicklung vermindernd und die Reinigung erleichtert.
Den Wasserstand beobachten und rechtzeitig Wasser nachfüllen. Vorher den Netzstecker ziehen und kein Wasser direkt auf das Heizelement gießen.
- Vor der Inbetriebnahme kontrollieren, dass das Heizelement ordnungsgemäß im Gehäuse und in der Reflektorschale eingesetzt ist.
- Den Grill nur unter Aufsicht betreiben.
- Die Anschlussleitung darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen.
- Das Kabel so verlegen, dass man nicht darüber stolpert.
- Den Netzstecker ziehen:
 - vor jedem Wassereinfüllen
 - nach jedem Gebrauch,
 - bei Störung während des Betriebes,
 - vor jeder Reinigung.
- Wird eine Kabeltrommel / ein Verlängerungskabel verwendet, entsteht hierdurch ein Leistungsverlust. Das Kabel muss vollständig abgewickelt sein, da sich dieses sonst unzulässig erwärmen kann. Das Kabel muss für die auf dem Typenschild angegebenen Leistung und den Gebrauch im Freien geeignet sein.
- Den Grill niemals bewegen, während er in Betrieb ist.
- Das Wasser nach Gebrauch entfernen.
- **Vorsicht!** Den Grill immer vollständig abkühlen lassen, bevor er bewegt, gereinigt, abgedeckt oder verstaut wird.
- **Vorsicht!** Wenn der Grill nicht verwendet wird, muss das Heizelement mit Anschlusskasten vom Grill entfernt und in einem trockenen Innenraum aufbewahrt werden.
- Die anderen Teile des Grills dürfen nicht im Freien oder an offenen Stellen aufbewahrt werden, wo sie durch Witterungseinflüsse beeinträchtigt werden könnten.
- Der Grill darf nur mit dem mitgelieferten Kernthermometer bzw. der SEVERIN-Art.Nr. ZB 8126 benutzt werden.

- Wird der Grill falsch bedient, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Erste Inbetriebnahme

- Sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Werbeaufkleber vom Gerät entfernen.
- Den Grillrost, die Reflektoreinsätze, die Reflektorschale und den Windschutz in heißem Spülwasser reinigen und gründlich abtrocknen.
- Das Gerät montieren und Wasser einfüllen wie unter „*Gerät vorbereiten*“ beschrieben.
- Das Gerät ohne Grillgut ca. 10 Minuten auf höchster Stufe (siehe „*Grillen Boost-Zone*“) aufheizen, damit der Eigengeruch des Grills abklingt. Eine leichte Rauchentwicklung ist möglich. Daher bei Benutzung in geschlossenen Räumen für ausreichende Lüftung durch geöffnete Fenster oder Balkontüren sorgen oder das Gerät unter einer Dunstabzugshaube stellen.

Grill montieren

- Den Grill wie in der Abbildung gezeigt montieren:
 - Die Reflektorschale in das Grillgehäuse setzen.
 - Die Reflektoreinsätze so in die Reflektorschale einsetzen, dass jeder Einsatz vier Erhebungen abdeckt!
 - Den Heizkörper mit Anschlusskasten in die Reflektorschale setzen. Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet. Ist der Anschlusskasten nicht richtig montiert, lässt sich das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
 - Die beiden Elemente des Grillrostes so aufsetzen, dass die Stifte am Grillrost in die Löcher an der Reflektorschale greifen.
 - Die Elemente des Windschutzes zuerst hinten in die Aussparungen am Grillrost einsetzen und dann seitlich an den Stäben des Grillrostes einrasten lassen.

Standuntergestell montieren

Das Standuntergestell wie in der Abbildung gezeigt montieren:

- Die vier Standbeine von unten in den Rahmen einsetzen und einrasten lassen.
- Den Ablagerost einsetzen und mit den vier Flügelmuttern an den Standbeinen befestigen.
- Den sicheren Stand des Untergestells prüfen.
- Den montierten Grill aufsetzen.

Der Ablagerost darf mit max. 9,- kg belastet werden.

Gerät vorbereiten

- Das Gerät montieren, wie unter „*Grill montieren*“ und „*Standuntergestell montieren*“ beschrieben.
- Wasser bis zur „Max“-Markierung in die Reflektorschale gießen (maximal 2 l). Das Wasser darf nicht direkt auf das Heizelement oder den Fühler am Heizelement gegossen werden.

Tipp!

Während des Grillens das in der Reflektorschale verdampfte Wasser rechtzeitig nachfüllen. Vorher den Netzstecker ziehen!

- Den Netzstecker in eine Schutzkontaktsteckdose stecken.
- Der Leuchtring leuchtet blau. Das Gerät ist betriebsbereit.

Drehregler

Mithilfe des Drehreglers können die Gerätefunktionen ausgewählt, bzw. das Gerät ausgeschaltet werden (Sleep Modus).

Drehen:

Die Funktion/Temperatur/Timerzeit auswählen.

Drücken „kurz“:

Die Auswahl bestätigen.

Drücken „zwei Sekunden“:

1 x: zurück in den Stand-by Modus um Funktionen zu ändern

2 x: zurück in den Sleep Modus

Leuchtring am Drehregler

Der Leuchtring zeigt den Betriebszustand des Gerätes an:

Kein Leuchten:

Das Gerät ist im Sleep Modus.

Blau Leuchten:

Das Gerät ist im Stand-by Modus.

Blinken:

Die Temperatur an der Grillplatte hat die ausgewählte Temperatur noch nicht erreicht. Das Gerät heizt auf oder kühlt ab.

Dauerhaft:

Die ausgewählte Temperatur ist erreicht.

Orange:

Grillen 80-320 °C

Rot:

Boost-Zone 330-500 °C

Timer

Mithilfe des Timers kann die Grillzeit überwacht werden. Die Laufzeit kann von 1 min bis zu 23 h 59 min eingestellt werden. Nach dem Ablauf der Zeit ertönen Signaltöne, das Heizelement bleibt eingeschaltet.

- Den Drehregler drehen, bis  aufleuchtet.
- Den Drehregler kurz drücken und durch Drehen die Stunden einstellen.
- Den Drehregler kurz drücken und die Minuten einstellen.
- Die Zeiteingabe durch kurzen Druck auf den Regler bestätigen. Der Doppelpunkt blinkt und nach Ablauf der Zeit ertönen Signaltöne.
- Um in den Stand-by Modus zurückzukehren den Drehregler zwei Sekunden lang drücken.
- Alternativ den Timer auf 0:00 stellen und durch kurzen Druck in den Stand-by Modus zurückkehren.
- Wenn die Beheizung nach der Timer-Einstellung ausgeschaltet wird, wechselt das Gerät 5 Minuten nach der letzten Eingabe in den Sleep-Mode, d.h. der Timer wird ausgestellt.
- Wird der Timer eingestellt während die Beheizung bereits aus ist, läuft er bis zur ausgewählten Zeit und das Gerät wechselt erst danach in den Sleep-Mode.

Grillen 80-320 °C

Zum Grillen von Würstchen, Geflügel, Fisch, etc. Zum Nachgaren von Steaks.

Die komplette Grillfläche wird beheizt.

- Den Drehregler drehen, bis  aufleuchtet.
- Den Drehregler kurz drücken und durch Drehen die gewünschte Temperatur einstellen. Durch kurzen Druck bestätigen.
- Der Ring blinkt orange und das Gerät heizt auf.
- Sobald die ausgewählte Temperatur erreicht ist, leuchtet der Ring dauerhaft orange.
- Das Grillgut auf die Grillfläche auflegen.

Grillen 'Boost Zone' 330-500 °C

Zum Angrillen von Steaks.

Die Boost-Zone liegt rechts; die linke Seite wird auf 320 °C beheizt.

- Den Drehregler drehen, bis  aufleuchtet.
- Den Drehregler kurz drücken und durch Drehen die gewünschte Temperatur einstellen. Durch kurzen Druck bestätigen.
- Der Ring blinkt rot und das Gerät heizt auf.
- Sobald die ausgewählte Temperatur erreicht ist, leuchtet der Ring dauerhaft rot.
- Das Grillgut auf die Boost-Zone auflegen.
- Zum Nachgaren die Temperatur geringer einstellen oder das Grillgut auf die linke Seite der Grillfläche legen.

① ② Grillen mit Kernthermometer

- Lieferumfang: 1 Stück
Weitere Kernthermometer sind unter der Art.Nr. 8126 erhältlich.
- Die Stecker der Thermometer in die Buchsen an der unteren linken Seite des Anschlusskastens  stecken. Dabei darauf achten, dass der Anschlusskasten nicht angehoben wird und sich das Gerät dadurch ausschaltet.
- Die gewünschte Grillfunktion und -temperatur auswählen.
- Sobald das Gerät vorgeheizt hat und der Ring dauerhaft leuchtet, das Grillgut auflegen.
- Die Spitzen der Thermometer in die Mitte des Grillguts stecken.
- Mithilfe des Drehreglers die gewünschte Kerntemperatur **①** oder **②** auswählen und durch kurzen Druck bestätigen.
- Im Display wird die erreichte jeweilige Kerntemperatur angezeigt.
- Sobald die Ziel-Kerntemperatur bei einem Thermometer erreicht wurde, ertönen drei lange Signaltöne.
- Das jeweilige Thermometer entfernen und das Grillgut herunternehmen.

• Hinweis:

Die Grillplatte wird auch nach Erreichen der Ziel-Kerntemperatur nicht abgeschaltet.

Stand-by Modus

- Um die Beheizung auszuschalten und in den Standby-Modus zurückzukehren, den Drehregler zwei Sekunden lang drücken.
- Alternativ den Regler kurz drücken, die Temperatur auf 00 stellen und durch kurzen Druck in den Stand-by Modus zurückkehren.

Sleep Modus

- Ist die Beheizung ausgestellt, wechselt das Gerät 5 Minuten nach der letzten Eingabe in den Sleep Mode.
- Um das Gerät vorher auszuschalten den Drehregler zwei Sekunden lang drücken.

Nach dem Grillen

- Nach dem Grillen den Netzstecker ziehen und den Grill abkühlen lassen.

Reinigung und Pflege

- Den Grill nach jedem Gebrauch reinigen.
- Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und den Grill abkühlen lassen.
- Keine Metallschwämme und scheuernden Reinigungsmittel zur Reinigung verwenden.
- Den Windschutz und den Grillrost abnehmen und in der Spülmaschine oder im Spülwasser reinigen, evtl. einweichen lassen.
- Den Heizkörper abnehmen. Er darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden. Den Heizkörper mit Anschlusskasten mit einem nur leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
- Die Reflektoreinsätze und -schale abnehmen und in der Spülmaschine oder im Spülwasser reinigen, evtl. einweichen lassen.
- Die Spitzen der Kernthermometer feucht abwischen.
- Die anderen Einzelteile mit einem feuchten Tuch abwischen. Anschließend abtrocknen.

Tipp!

Zur leichteren Reinigung von Windschutz, Grillrost, Reflektoreinsätzen und -schale kann Backpulver verwendet werden. Dazu aus Wasser und Backpulver eine Paste herstellen, die verschmutzen Stellen damit einreiben und einige Zeit einwirken lassen. Mit einer weichen Bürste/Schwamm nacharbeiten und gründlich abspülen.

Ersatzteile und Zubehör

- Ersatzteile oder Zubehör können bequem im Internet auf unserer Homepage www.severin.de unter dem Unterpunkt „Service / Ersatzteile“ bestellt werden.
- Um das Gerät auch zum Slow Cooking zu nutzen, kann der Grill mit einem Deckel nachgerüstet werden. Der Nachrüstsatz ist im Handel oder in unserem Ersatzteilshop unter der Art.Nr. ZB 8127 erhältlich.
- Alternativ zum Standuntergestell kann das Gerät mit einem Grillwagen ausgestattet werden. Der Nachrüstsatz ist unter der Art.Nr. SU 8125 erhältlich.

Entsorgung

-  Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Diese Geräte enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden können. Eine ordnungsgemäße Entsorgung schützt die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Ihre Gemeindeverwaltung bzw. Ihr Fachhändler gibt Auskunft über die ordnungsgemäße Entsorgung.

Garantie

Von den nachfolgenden Garantiebedingungen bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufergarantien unberührt. Wenden Sie sich im Garantiefall daher direkt an den Fachhändler. Zusätzlich gewährt SEVERIN eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von SEVERIN autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, setzen Sie sich bitte telefonisch oder per Mail mit unserem Kundendienst in Verbindung. Die Kontaktdaten finden Sie im Anhang der Anleitung.

Stand grill

Dear Customer,

Before using the appliance, read the following instructions carefully and keep this manual for future reference. The appliance must only be used by persons familiar with these instructions.

Familiarisation

1. Wind-guard, 2 parts
2. Grill rack, 2 parts
3. Heating element with junction box
4. Rotary control with display and light-ring
5. Power cord with plug
6. Reflector tray inserts
7. Reflector tray
8. Grill housing
9. Core thermometer, 1 piece

Base stand:

10. Base stand frame
11. Support legs, 4 pieces
12. Storage rack

Not illustrated:

- 4 screws
- 4 wing nuts

Important safety instructions

- The appliance should only be connected to an earthed socket installed in accordance with the regulations.
 - The appliance is also designed for outdoor use, and must therefore be operated with an additional earth-leakage circuit-breaker with a rated tripping current not exceeding 30mA.
 - Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label.
 - The power cord should be regularly examined for any signs of damage. In the event of such damage being found, the appliance must no longer be used.
 - In order to avoid hazards, and to comply with safety requirements,
- repairs to this electrical appliance or its power cord must be carried out by our customer service. If repairs are needed, please contact our customer service department by phone or email (see appendix).
-  **Caution:** This symbol indicates that the wind-guard, grill rack and heating element may become very hot during operation - **there is a danger of burns.**
- Before cleaning the grill, ensure it is disconnected from the power supply and has completely cooled down.
 - To avoid the risk of electric shock, the heating element with sensor and power cord and the core thermometer must not be immersed in liquid or even allowed to come into contact with it.
 - Clean the grill rack, reflector tray, the tray inserts and wind-guard with hot soapy water, or in a dish-washer. For detailed information on cleaning the appliance, please refer to the section *Cleaning and care*.
 - The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
 - **Warning!** Do not, under any circumstances, use charcoal or any other solid or liquid fuel to operate the grill.
 - **Caution:** Do not cover the grill rack with aluminium foil, barbecue dishes or other items, as the resulting build-up of heat could seriously damage the grill.

- A maximum of 2 litres of water may be poured into the reflector tray.
- This appliance is intended for domestic or similar applications, such as
 - in staff kitchens in shops, offices and other similar working environments,
 - in agricultural working environments,
 - by customers in hotels, motels etc. and similar establishments,
 - in bed-and breakfast type environments.
- This appliance may be used by children (at least 8 years of age) and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance and fully understand all dangers and safety precautions involved.
- Children must not be permitted to play with the appliance.
- Children must not be permitted to carry out any cleaning or maintenance work on the appliance unless they are supervised and at least 8 years of age.
- The appliance and its power cord must be kept well away from children under 8 at all times.
- **Caution:** Keep any packaging materials well away from children – these are a potential source of danger, e.g. of suffocation.
- Before the appliance is used, the main body as well as any attachment fitted should be checked thoroughly for any defects. Should the appliance, for instance, have been dropped onto a hard surface, it must no longer be used: even invisible damage may have adverse effects on the operational safety of the appliance.
- During operation, the grill must be placed on a level, heat-resistant surface, impervious to splashes and stains. When grilling food with a high fat or moisture content, splashes are not always avoidable.
- Do not position the grill next to a wall or corner, and ensure that no inflammable materials are stored near it.
- Remember that food with a high fat or moisture content may tend to ignite; **therefore always fill the reflector tray with water before use. Do not connect the grill to mains power until the tray has been filled with water.** The water helps to cool down the reflector tray, reduces the build-up of smoke, and also facilitates cleaning.
- Keep monitoring the water level. Water should be added in good time, while ensuring that it does not come into contact with the heating element. **Caution:** Disconnect the grill from the mains before adding water.
- **Before the grill is used, always check that the heating element is correctly fitted in the housing and reflector tray.**
- **The grill must be supervised at all times during operation.**
- Do not allow the power cord to touch any hot parts of the appliance.
- Route the power cord in such a way that no one can trip over it.
- **Always remove the plug from the wall socket**
 - before filling with water,
 - after use,
 - in case of any malfunction, and
 - during cleaning.
- The use of an extension cord or reel causes a loss of power, possibly combined with a subsequent heat build-up in the cable. It is therefore necessary to unwind the cable completely before use. Make sure that the cord is approved for outdoor use and for the power specified (see rating label).
- Never move the barbecue while it is in operation.
- Remove water after use.
- **Caution!** Always make sure that the barbecue has cooled down completely before it is moved, cleaned, covered or stored.
- **Caution! Whenever the barbecue is not in use, the heating element with the connection box must be removed from the barbecue and stored in a dry space indoors.**
- The other parts of the barbecue must not be stored outdoors or in an open area where they could be affected by the weather.
- The grill may only be used with the supplied core thermometer or the SEVERIN item no. ZB 8126.
- No responsibility is accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with.
- This product complies with all binding CE labelling directives.

Before using for the first time

- Remove any packaging materials and stickers from the appliance.
- Clean the grill rack, reflector tray, the tray inserts and wind-guard with warm soapy water; wipe thoroughly dry afterwards.
- Assemble the appliance as described in *Preparing the unit*.
- Let the grill heat up for approximately 10 minutes at maximum power without any food (see 'Boost-zone' grilling). This will remove the smell typically encountered when first switching on a grill. A little smoke may be emitted; for that reason, adequate ventilation should be ensured by opening windows or balcony doors; an extractor hood is also suitable.

Grill assembly

- Assemble the grill as shown in the diagrams:
 - Place the reflector tray into the grill housing.
 - **Note:** Fit the tray inserts so that **each insert covers four protrusions**.
 - Fit the heating element with junction box into the reflector tray. The appliance is equipped with a safety switch. The unit can be operated only with the junction box properly installed.
 - Fit both grill rack elements so that the studs on the rack fit into the corresponding openings in the reflector tray.
 - Fit the wind-guard elements first at the rear into the recesses on the grill rack, and then secure them on the grill rack frame.

Assembling the base stand

Assemble the base stand as shown in the figure:

- Insert the four support legs into the frame from below until they engage.
- Insert the storage grate and secure it to the support legs with the four wing nuts.
- Check that the base stand is secure.
- Put on the assembled grill.

The maximum load of the storage grate is 9 kg.

Preparing the unit

- Assemble the unit as described in "Grill assembly" and "Assembling the base stand".
- Fill the reflector tray with water to the **Max** marking (max 2 litres). Do **not** pour water on the heating element or its sensor.

Hint!

During grilling, the water in the reflector tray should be replenished in good time. **Caution:** Always disconnect the appliance from the mains before re-filling.

- Connect the appliance to the mains.
- The light ring lights up blue, the unit is ready for use.

Rotary control

The rotary control is used for function selection or switching off (*Sleep mode*).

Turn:

Select the Function/Temperature/Timer.

Push - short:

Confirm the selection.

Push - two seconds:

1 x: return to *stand-by mode* to change a function

2 x: return to *sleep mode*

Rotary control - light ring

The light ring indicates the current operating mode:

No light:

The unit is in sleep mode.

Blue light:

The unit is in stand-by mode.

Flashing:

The grill rack has not yet reached the selected temperature.

The unit is heating up or cooling down.

Steady:

The selected temperature has been reached.

Orange:

Grilling 80-320 °C

Red:

Boost-zone 330-500 °C

Timer

The timer is used to monitor the grilling time. It can be set from 1 min to 23 h 59 mins. Beep signals indicate that the running time has elapsed; the heating element remains switched on.

- Turn the rotary control until  lights up.
- Press the rotary control briefly and turn to select the hours.
- Press the rotary control briefly and adjust the minutes.
- Confirm the time setting by briefly pressing the control. The colon starts flashing; once the time has elapsed, beep signals are heard.
- To return to stand-by mode, press the rotary control for two seconds.
- Alternatively, set the timer to 0:00, and press the control briefly to return to stand-by mode.
- If the heating is switched off after the timer is set, the appliance will change to sleep-mode 5 minutes after the last input, i.e. the timer is switched off.
- If the timer is set with the heating already off, it will continue until the pre-selected time is reached, when the unit changes to sleep-mode.

Grilling 80-320 °C

To grill sausages, poultry, fish etc. For finishing or keeping warm steaks.

The entire grill surface is heated.

- Turn the rotary control until  lights up.
- Press the rotary control briefly and turn to select the desired temperature. Press briefly to confirm.
- The ring starts flashing orange and the appliance is heating up.
- Once the selected temperature has been reached, the ring shows steady orange.
- Place the food on the grill surface.

'Boost-zone' grilling 330-500 °C

For searing or light grilling of steaks.

The boost-zone is located to the right; the left side is heated to 320 °C.

- Turn the rotary control until  lights up.
- Press the rotary control briefly and turn to select the desired temperature. Press briefly to confirm.
- The ring starts flashing red and the appliance is heating up.
- Once the selected temperature has been reached, the ring shows steady red.
- Place the food on the boost-zone.
- For subsequent cooking, lower the temperature or shift the food to the left on the grill surface.

① ② Grilling with the core thermometer

- Scope of supply: 1 piece

Other core thermometers are available under item no. 8126.

- Fit the thermometer plugs into the sockets at the lower left of the junction box  To prevent the appliance from switching off, ensure that the box is not lifted up and stays properly connected.
- Select the desired grill function and temperature.
- Once pre-heating is complete and the ring shows a steady light, put on the food.
- Push the tips of the thermometers into the centre of the food.
- Use the rotary control to set the desired core temperature - **①** or **②**. Press briefly to confirm.
- The display shows the respective current core temperature.
- Once the pre-set core temperature on one thermometer is reached, three long beep signals are heard.
- Remove the respective thermometer and take off the food.

Note:

The grill plate remains on even after the pre-set core temperature has been reached.

Stand-by mode

- To switch off the heating and return to stand-by mode, press the rotary control for two seconds.
- Alternatively, press the control briefly, set the temperature to **00** and press again briefly to return to stand-by mode.

Sleep mode

- If the heating is switched off, the appliance will change to sleep-mode 5 minutes after the last input.
- To switch off earlier, press the rotary control for two seconds.

After grilling

- Always disconnect the unit from the mains and allow it to cool down after grilling.

Cleaning and care

- Ensure that the grill is thoroughly cleaned after use.
- Before cleaning the grill, ensure it is disconnected from the power supply and has completely cooled down.
- Do not use metallic pads or abrasive cleaning agents.
- Remove the wind-guard and grill rack and clean them in a dish-washer or with warm soapy water. To remove persistent food residues, they can be left soaking for a while.
- Remove the heating element. To avoid the risk of electric shock, do not clean the heating element with water and do not immerse it in water. The junction box may be wiped with a slightly damp lint-free cloth.
- Take off the reflector inserts and tray and clean them in a dish-washer or with warm soapy water. To remove persistent food residues, they can be left soaking for a while.
- The core thermometer tips may be wiped with a moist cloth.
- All other parts can be cleaned with a cloth soaked in soapy water, and should be wiped completely dry afterwards.

Hint!

To help clean the wind-guard, grill rack and reflector tray, baking powder may be used. Mix a paste from water and baking powder, rub the paste onto the affected areas and let it take effect for a while. Clean with a soft brush/ sponge and rinse thoroughly afterwards.

Disposal

-  Devices marked with this symbol must be disposed of separately from your household waste, as they contain valuable materials which  can be recycled. Proper disposal protects the environment and human health. Your local authority or retailer can provide information on the matter.

Guarantee

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase. Under this guarantee the manufacturer undertakes to repair or replace any parts found to be defective, providing the product is returned to one of our authorised service centres. This guarantee is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through misuse.

This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as glass and ceramic items, bulbs etc. This guarantee does not affect your statutory rights, nor any legal rights you may have as a consumer under applicable national legislation governing the purchase of goods. If the product fails to operate and needs to be returned, pack it carefully, enclosing your name and address and the reason for return. If within the guarantee period, please also provide the guarantee card and proof of purchase.

Barbecue-gril sur pieds

Chère cliente, Cher client,

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire soigneusement les instructions suivantes et conserver ce manuel pour future référence. L'appareil doit être utilisé exclusivement par des personnes familiarisées avec les présentes instructions.

Familiarisez-vous avec votre appareil

1. Pare-vent, en 2 parties
2. Grille, en 2 parties
3. Résistance avec boîte de dérivation
4. Commande rotative avec affichage et anneau lumineux
5. Cordon d'alimentation avec fiche
6. Inserts du bac à réserve d'eau
7. Bac à réserve d'eau
8. Boîtier du gril
9. Thermomètre à sonde, 1 pièce

Piètement :

10. Cadre pour piétement
11. Pieds-support, 4 pièces
12. Tablette de rangement

Non illustré :

- 4 vis
- 4 vis papillon

Importantes consignes de sécurité

- L'appareil doit être branché sur une prise de terre installée selon les normes en vigueur.
- L'appareil est également conçu pour un usage extérieur et doit donc être utilisé avec un disjoncteur différentiel supplémentaire à courant de déclenchement nominal ne dépassant pas 30 mA.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la fiche signalétique.
- Examinez régulièrement le cordon pour vous assurer de son parfait état. N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé.
- Afin d'éviter tout risque de blessures, et pour rester en conformité avec les exigences de sécurité, les réparations de cet appareil électrique ou de son cordon d'alimentation doivent être effectuées par notre service clientèle. Pour toute réparation, veuillez contacter notre Service Clientèle par téléphone ou courriel (voir appendice).
- **Attention :** Ce symbole  indique que le pare-vent, la grille ainsi que la résistance peuvent devenir très chaud quand le gril est en fonction – **il y a un risque de brûlures.**
- Retirer d'abord la fiche de la prise et laisser refroidir le gril avant de le nettoyer.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, la résistance avec son capteur et son cordon d'alimentation ainsi que le thermomètre à sonde ne doivent ni être mis en contact avec des liquides ni être immersés dans des liquides.
- Nettoyer la grille, le bac à réserve d'eau, les inserts du bac et le pare-vent avec de l'eau chaude et un détergent doux, ou au lave-vaisselle. Pour des informations détaillées concernant le nettoyage de l'appareil, veuillez vous référer au paragraphe *Entretien et nettoyage*.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un programmeur externe ou une télécommande indépendante.
- **Attention !** N'utilisez, en aucun cas, du charbon de bois ou tout autre combustible solide ou liquide pour faire fonctionner le gril.
- **Attention :** Ne couvrez pas la grille

avec des feuilles d'aluminium, des plats à barbecue ou autres articles car l'accumulation de chaleur qui en résulterait pourrait endommager sérieusement le gril.

- 2,0 l d'eau au maximum peuvent être versés dans le bac à réserve d'eau.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - des fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - des environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants (à partir de 8 ans) et par des personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils ont été formés à l'utilisation de l'appareil et ont été supervisés, et s'ils en comprennent les dangers et les précautions de sécurité à prendre.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à nettoyer ou entretenir l'appareil à moins d'être supervisés et d'avoir plus de 8 ans.
- L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être, à tout moment, tenus

hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- **Attention :** Tenez les enfants à l'écart des emballages, qui représentent un risque potentiel, par exemple, de suffocation.
- Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez que tous les accessoires fournis sont en parfait état. Ne l'utilisez pas s'il est tombé sur une surface dure : en effet, des dégâts invisibles peuvent avoir des incidences fâcheuses sur son bon fonctionnement.
- Utilisez le gril exclusivement sur une surface résistante à la chaleur et aux éclaboussures. Celles-ci ne sont pas toujours évitables lors de la cuisson d'aliments à forte teneur en graisse ou en eau.
- N'installez pas le gril près d'un mur ou dans un coin et assurez-vous qu'il n'y a aucun matériau inflammable à proximité.
- N'oubliez pas que les aliments à forte teneur en graisse ou en eau peuvent prendre feu; **de ce fait, remplissez toujours le bac à réserve d'eau avant l'utilisation.** Ne branchez pas le gril sur le secteur avant d'avoir rempli le bac. L'eau aide à refroidir le bac, diminue l'accumulation de fumée et facilite le nettoyage. Surveillez régulièrement le niveau d'eau. Ajoutez de l'eau en temps voulu en vous assurant qu'elle n'entre pas en contact avec la résistance. **Attention :** Débranchez le gril de la prise murale avant d'ajouter de l'eau.
- Avant d'utiliser le gril, vérifiez que la résistance s'adapte correctement au bac à réserve d'eau et au boîtier.
- **Ne laissez à aucun moment le gril fonctionner sans surveillance.**
- Assurez-vous que le cordon ne touche aucune partie chaude de l'appareil.
- Placez le cordon d'alimentation de façon à ce que personne ne risque de trébucher dessus.
- **Retirer la fiche de la prise :**
 - avant de remplir d'eau le bac du gril,
 - après chaque utilisation,
 - en cas d'éventuelles perturbations pendant l'emploi,
 - avant chaque nettoyage.
- L'utilisation d'une rallonge ou d'un enrouleur entraîne une perte de puissance qui peut aussi faire chauffer le câble. Il est donc nécessaire de dérouler complètement le câble avant utilisation. Assurez-vous que le câble est homologué pour une utilisation en extérieur et pour la puissance spécifiée (voir la fiche signalétique).
- Ne déplacez jamais le gril lorsqu'il est en marche.
- Versez l'eau après utilisation.
- **Attention !** Laissez toujours le gril refroidir complètement avant de le déplacer, de le nettoyer, de le couvrir ou de le ranger.
- **Attention !** Lorsque le gril n'est pas utilisé, l'élément chauffant et la boîte de dérivation du gril doivent être retirés et rangés dans un endroit sec.

- Les autres pièces du gril ne peuvent pas être conservées à l'air libre ou dans un endroit ouvert, où elles peuvent être endommagées par les intempéries.
- Le gril doit être utilisé uniquement avec le thermomètre à sonde fourni ou le no d'art. SEVERIN ZB 8126.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une utilisation erronée ou au non-respect des consignes de sécurité de l'appareil.
- Ce produit est conforme à toutes les directives relatives au marquage "CE".

Avant d'utiliser le gril pour la première fois

- Eliminez tous les matériaux d'emballage et autocollants de l'appareil.
- Nettoyez la grille, le bac à réserve d'eau, les inserts du bac et le pare-vent avec de l'eau chaude et un détergent doux, essuyez ensuite soigneusement.
- Assemblez l'appareil tel que décrit dans *Préparation de l'appareil*.
- Faites chauffer le gril à puissance maximale pendant environ 10 minutes sans aliments (voir *Grillades « Boost-zone »*). Ceci aura pour effet d'éliminer l'odeur caractéristique accompagnant la mise en circuit initiale de tout gril. Une légère fumée risque de se dégager ; pour cette raison, assurez-vous que la ventilation est adéquate en ouvrant les fenêtres et les porte-fenêtres; une hotte aspirante est également appropriée.

Assemblage du gril

- Assemblez le gril comme indiqué sur les schémas :
- Placez le bac à réserve d'eau dans le boîtier du gril.
- **Attention** : Positionnez les inserts du bac pour que chaque insert couvre quatre éléments saillants.
- Installez la résistance avec boîte de dérivation sur le bac à réserve d'eau. L'appareil est équipé d'un interrupteur de sécurité. Il ne peut être utilisé que si la boîte de dérivation est correctement installée.
- Positionnez les deux éléments de grille pour que leurs petites tiges se placent dans les ouvertures correspondantes du bac à réserve d'eau.
- Installez les éléments du pare-vent en commençant par les évidements de la grille à l'arrière, puis bloquez-les sur le cadre de la grille.

Assemblage du piétement

Assemblez le piétement comme indiqué sur le schéma :

- Placez les quatre pieds dans le cadre, assurez-vous de les bloquer.
- Installez la tablette de rangement et fixez-la aux pieds-support à l'aide des quatre vis papillon.
- Assurez-vous que le piétement est stable.
- Placez le gril assemblé au-dessus.

Ne dépasser pas 9 kg de charge maximale pour la tablette de rangement.

Préparation de l'appareil

- Assemblez l'appareil tel que décrit dans « *Assemblage du gril* » et « *Assemblage du piétement* ».
- Remplissez le bac à réserve d'eau avec de l'eau jusqu'au repère **Max** (2,0 l maxi). Ne **pas** verser d'eau sur la résistance ou son capteur.

Conseil !

Pendant la cuisson, veillez à toujours remplir d'eau le bac en temps utile. **Attention** : Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de le remplir à nouveau.

- Branchez l'appareil sur le secteur.
- L'anneau lumineux s'allume en bleu, l'appareil est prêt à l'emploi.

Commande rotative

La commande rotative permet de sélectionner les fonctions ou de les désactiver (*mode veille*).

Tournez :

Sélectionnez le réglage Fonction/Température/Minuterie.

Appuyez - brièvement :

Confirme la sélection.

Appuyez - deux secondes :

1 x : retourne en *mode attente* pour changer de fonction

2 x : retourne en *mode veille*

Commande rotative - anneau lumineux

L'anneau lumineux indique le mode de fonctionnement actuel :

Pas de lumière :

L'appareil est en mode veille.

Lumière bleue :

L'appareil est en mode attente.

Clinquant :

La grille n'a pas encore atteint la température sélectionnée.

L'appareil chauffe ou refroidit.

Fixe :

La température sélectionnée est atteinte.

Orange :

Grillades 80-320 °C

Rouge :

Boost-zone 330-500 °C

Minuterie

La minuterie permet de surveiller le temps de cuisson. Elle peut être réglée de 1 min à 23 h 59 min. Des bips sonores indiquent que le temps de fonctionnement est écoulé, la résistance reste allumée.

- Tournez la commande rotative jusqu'à ce que  s'allume.
- Appuyez brièvement sur la commande rotative et tournez pour sélectionner les heures.
- Appuyez brièvement sur la commande rotative et réglez les minutes.
- Confirmez le réglage de l'heure en appuyant brièvement sur la commande. Les deux points se mettent à clignoter. Une fois le temps écoulé, des bips sonores retentissent.
- Pour revenir en mode attente, appuyez sur la commande rotative pendant deux secondes.
- Vous pouvez également régler la minuterie sur 0:00 et appuyer brièvement sur la commande pour revenir en mode attente.
- Si le mode chauffe est éteint après le réglage de la minuterie, l'appareil se remet en mode veille 5 minutes après la dernière entrée, c'est-à-dire que la minuterie est désactivée.
- Si la minuterie est réglée alors que le mode chauffe est déjà éteint, elle continuera jusqu'à atteindre l'heure préselectionnée et l'appareil se remettra alors en mode veille.

Grillades 80-320 °C

Pour faire griller des saucisses, de la volaille, du poisson, etc. Pour finir la cuisson des steaks ou les maintenir au chaud.

Toute la surface du gril est chauffée.

- Tournez la commande rotative jusqu'à ce que  s'allume.
- Appuyez brièvement sur la commande rotative et tournez pour sélectionner la température souhaitée. Appuyez brièvement pour confirmer.
- L'anneau se met à clignoter orange et l'appareil commence à chauffer.
- Une fois que la température sélectionnée est atteinte, l'anneau devient orange en continu.
- Placez les aliments sur la surface du gril.

Grillades « Boost-zone » 330-500 °C

Pour saisir ou faire légèrement griller des steaks.

La Boost-zone se situe sur la droite, le côté gauche est chauffé à 320 °C.

- Tournez la commande rotative jusqu'à ce que  s'allume.
- Appuyez brièvement sur la commande rotative et tournez pour sélectionner la température souhaitée. Appuyez brièvement pour confirmer.
- L'anneau se met à clignoter rouge et l'appareil commence à chauffer.
- Une fois que la température sélectionnée est atteinte, l'anneau devient rouge en continu.
- Placez les aliments sur la Boost-zone.
- Pour la suite de la cuisson, baissez la température ou déplacez les aliments sur la gauche de la surface du gril.

(1) (2) Grillades avec le thermomètre à sonde

- Contenu de l'emballage : 1 pièce

D'autres thermomètres à sonde sont disponibles sous le no d'art. 8126.

- Branchez les fiches des thermomètres dans les prises en bas à gauche de la boîte de dérivation . Pour éviter que l'appareil ne s'éteigne, assurez-vous que la boîte ne se soulève pas et qu'elle reste correctement connectée.
- Sélectionnez la fonction et la température souhaitées pour le gril.
- Quand le préchauffage est terminé et que l'anneau reste allumé en continu, placez les aliments sur le gril.
- Enfoncez les pointes des thermomètres au centre des aliments.
- Utilisez la commande rotative pour régler la température à cœur souhaitée - (1) ou (2). Appuyez brièvement pour confirmer.
- L'afficheur indique les températures à cœur actuelles respectives.
- Lorsque la température à cœur préréglée est atteinte pour l'un des thermomètres, trois longs bips sonores sont émis.
- Enlevez le thermomètre correspondant et retirez les aliments.

• Remarque :

La plaque du gril reste allumée même après que la température à cœur préréglée est atteinte.

Mode attente

- Pour arrêter le mode chauffe et revenir au mode attente, appuyez sur la commande rotative pendant deux secondes.
- Vous pouvez également appuyer brièvement sur la commande, régler la température sur 00 et appuyer de nouveau brièvement pour revenir au mode attente.

Mode veille

- Si le mode chauffe est éteint, l'appareil se remet en mode veille 5 minutes après la dernière entrée.
- Pour l'éteindre plus tôt, appuyez sur la commande rotative pendant deux secondes.

Après la cuisson

- Après la cuisson, toujours débrancher l'appareil du secteur et le laisser refroidir.

Entretien et nettoyage

- Nettoyez soigneusement le gril après l'usage.
- Avant de nettoyer le gril, assurez-vous qu'il est débranché du secteur et qu'il est complètement refroidi.
- N'utilisez pas de tampons métalliques ni de produits abrasifs.
- Retirez le pare-vent et la grille et nettoyez-les au lave-vaisselle ou avec de l'eau chaude et un détergent doux. Pour retirer des résidus résistants, vous pouvez les faire tremper pendant un moment.
- Retirez la résistance. Pour éviter tout risque de chocs électriques, ne nettoyez pas la résistance à l'eau et ne l'immergez pas dans l'eau. La boîte de dérivation peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié.
- Retirez le bac à réserve d'eau et ses inserts, et nettoyez-les au lave-vaisselle ou avec de l'eau chaude et un détergent doux. Pour retirer des résidus alimentaires résistants, vous pouvez les faire tremper pendant un moment.
- La pointe des thermomètres à sonde peut être essuyée avec un chiffon humide.
- Vous pouvez nettoyer toutes les autres parties avec un chiffon mouillé d'eau savonneuse. Essuyez-les soigneusement après les avoir nettoyées.

Conseil !

Pour nettoyer plus facilement le pare-vent, la grille et le bac à réserve d'eau, vous pouvez utiliser du bicarbonate. Mélangez-le à de l'eau pour former une pâte, frottez cette pâte sur les parties concernées et laissez agir un moment. Nettoyez avec une brosse souple ou une éponge puis rincez abondamment.

Mise au rebut

-  Les appareils qui portent ce symbole doivent être collectés et traités séparément de vos déchets ménagers, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés. En vous débarrassant correctement de ces appareils, vous contribuez à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Votre mairie ou le magasin auprès duquel vous avez acquis l'appareil peuvent vous donner des informations à ce sujet.
- 

Garantie

Cet appareil est garanti par le fabricant pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matière et vices de fabrication. Au cours de cette période, toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale de l'appareil, les pièces cassables telles que du verre, des ampoules, etc., ni les détériorations provoquées par une mauvaise utilisation et le non-respect du mode d'emploi. Aucune garantie ne sera due si l'appareil a fait l'objet d'une intervention à titre de réparation ou d'entretien par des personnes non-agrées par nous-mêmes. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs sous les lois nationales applicables en vigueur, ni les droits du consommateur face au revendeur résultant du contrat de vente/d'achat. Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez l'adresser, sous emballage solide, à une de nos stations de service après-vente agréées, muni de votre nom et adresse. Si vous retournez votre appareil pendant la période de garantie, n'oubliez pas de joindre à votre envoi la preuve de garantie (ticket de caisse, facture etc.) certifiée par le vendeur.

Staande grill

Geachte klant,

Voor dat het apparaat gebruikt wordt, de volgende instructies goed doorlezen en deze handleiding bewaren voor toekomstige raadpleging. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door personen die bekend zijn met de gebruiksaanwijzing.

Beschrijving

1. Windscherm, 2 delen
2. Grillrek, 2 delen
3. Verwarmingselement met aansluitdoos
4. Draaiknop met display en lichtring
5. Snoer met stekker
6. Inzetstukken reflectorbak
7. Reflectorbak
8. Grillbehuizing
9. Kernthermometer, 1 stuks

Onderstel:

10. Frame onderstel
11. Poten, 4 stuks
12. Neerlegrooster

Zonder afbeelding:

- 4 schroeven
- 4 vleugelmoeren

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een geaard stopcontact die volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
- Het apparaat is ook ontworpen voor buitenhuis gebruik, en moet daarom gebruikt worden met een extra aardlekschakelaar die een uitschakelstroom heeft van maximaal 30 mA.
- Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning.
- Het snoer moet regelmatig op eventuele beschadiging worden gecontroleerd. Wanneer een beschadiging wordt geconstateerd mag het apparaat niet meer worden

gebruikt.

- Om risico te voorkomen, en te voldoen aan de veiligheidseisen, mogen reparaties aan dit elektrische apparaat of het netsnoer slechts uitgevoerd worden door onze klantenservice. Voor reparatie, graag contact opnemen met onze afdeling klantenservice via telefoon of email (zie aanhangsel).

 **Voorzichtig:** Dit symbool geeft aan dat het windscherm, het grillrek en het verwarmingselement tijdens het gebruik zeer heet kunnen worden – er bestaat verbrandingsgevaar.

- Voordat de grill wordt gereinigd moet ervoor worden gezorgd dat de stroomtoevoer ontkoppeld en de grill helemaal afgekoeld is.
- Om eventueel een elektrische schok te voorkomen mag het verwarmingselement met sensor, het netsnoer en de kernthermometer, niet in vloeistof ondergedompeld worden of er zelfs mee in contact komen.
- Reinig het grillrek, de reflectorbak, de inzetstukken en het windscherm in een warm sopje of in de vaatwasser. Voor uitvoerige informatie over het schoonmaken van het apparaat, raadpleeg de sectie *Onderhoud en schoonmaken*.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik met een externe tijdklok of een apart afstandsbediening systeem.
- **Waarschuwing!** Onder geen enkele omstandigheid houtskool of andere

- vaste brandstof of vloeibare brandstof gebruiken.
- Let wel:** Het grillrek, barbecueschotels en andere items niet met aluminium folie bedekken, dit kan een opbouw van hitte tot gevolg hebben hetgeen de grill ernstig kan beschadigen.
- Er mag maximaal 2,0 l water in de reflectorbak gegoten worden.
- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk of gelijkwaardig gebruik, zoals
 - in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren of andere bedrijfsruimtes,
 - in agrarische instellingen,
 - door klanten in hotels, motels enz. en gelijkwaardige accommodaties,
 - in bed-and-breakfast-gasthuizen.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen (tenminste 8 jaar oud) en door personen met verminderde fysische, zintuigelijke of mentale bekwaamheden, of gebrek van ervaring en kennis, wanneer deze onder begeleiding zijn of instructies ontvangen hebben over het gebruik van dit apparaat en volledig de gevaren en veiligheidsvoorschriften begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen in geen geval dit apparaat schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren behalve wanneer onder toezicht van een volwassene en ze tenminste 8 jaar oud zijn.
- Het apparaat en het snoer moeten altijd goed weggehouden worden van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Waarschuwing:** Houdt kinderen weg van inpakmateriaal, daar deze een bron van gevaar zijn b.v. door verstikking.
- Voordat het apparaat wordt gebruikt moet zowel de hoofdeenheid als gelijk welk hulpsluik, dat wordt aangebracht, eerst zorgvuldig op eventuele defecten worden gecontroleerd. Ingeval het apparaat, bijvoorbeeld, op een hard oppervlak is gevallen mag het niet meer worden gebruikt: zelfs onzichtbare beschadiging kan ongewenste effecten hebben op de gebruiksvaardigheid van het apparaat.
- Tijdens gebruik moet de grill altijd op een hittebestendige ondergrond geplaatst zijn die tevens bestand is tegen spetteren en vlekken. Wanneer men voedsel grillt met een hoog vetgehalte kan spetteren niet altijd voorkomen worden.
- De grill niet bij een muur of in een hoek plaatsen, en zorg ervoor dat in de buurt ervan geen ontvlambare materialen worden opgeslagen.
- Vergeet niet dat voedsel met een hoog vet- of vochtgehalte de neiging heeft om te ontbranden; **vul daarom vóór het gebruik altijd de reflectorbak met water. De grill niet eerder op het netstroom aansluiten tot de reflectorbak met water is gevuld.** Het water helpt bij het afkoelen van de bak, vermindert de opbouw van rook, en vergemakkelijkt het schoonmaken.
- Het waterniveau in de gaten blijven houden. Water moet bijtijds worden bijgevuld, hierbij moet er echter goed op worden gelet dat het water niet met het verwarmingselement in aanraking komt. **Voorzichtig:** de grill eerst van de netspanning loskoppelen voordat er water toegevoegd wordt.
- Voordat de grill in gebruik wordt genomen altijd controleren of het verwarmingselement correct in de reflectorbak en de huizing is aangebracht.
- De grill moet tijdens het gebruik steeds onder toezicht blijven.
- Zorg dat het snoer niet in aanraking komt met hete delen van het apparaat.
- Bevestig het elektriciteitssnoer dusdanig dat niemand erover kan struikelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact
 - voordat men de reflectorbak met water vult,
 - na ieder gebruik,
 - in geval van storing,
 - voor het schoonmaken.
- Het gebruik van een verlengsnoer of snoerhaspel veroorzaakt verlies van vermogen, mogelijk gecombineerd met een daaropvolgende warmte-opbouw in het snoer. Het is daarom noodzakelijk dat vóór het gebruik het snoer helemaal afgewikkeld wordt. Let erop

dat het snoer goedgekeurd is voor buitenhuis gebruik en voor het gespecificeerd vermogen (zie typeplaatje met waarde).

- Verplaats de grill nooit terwijl deze in gebruik is.
- Verwijder het water na gebruik.
- **Voorzichtig!** Laat de grill altijd volledig afkoelen voordat u deze verplaats, schoonmaakt, afdekt of opbergt.
- **Voorzichtig! Als de grill niet wordt gebruikt, moeten het verwarmingselement en de aansluitkast van de grill worden verwijderd en in een droge ruimte worden bewaard.**
- De andere onderdelen van de grill mogen niet buiten worden opgeslagen of op open plaatsen waar ze kunnen worden beïnvloed door weersinvloeden.
- De grill mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde kernthermometer o respectievelijk SEVERIN art.nr. ZB 8126.
- De fabrikant heeft geen verantwoordelijkheid wanneer dit apparaat verkeerd gebruikt wordt of wanneer de veiligheidsinstructies niet gevolgd worden.
- Dit product komt overeen met de richtlijnen aangegeven op het CE-label.

Voordat het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt

- Alle verpakkingsmaterialen en stickers van het apparaat verwijderen.
- Het grillrek, de reflectorbak, de inzetstukken en het windschermscherm met een warm sopje schoonmaken; daarna goed afdrogen.
- Zet het apparaat in elkaar zoals beschreven wordt in *Apparaat gereedmaken voor gebruik*.
- Laat de grill ongeveer 10 minuten op vol vermogen en zonder etenswaren opwarmen (zie *Grillen Boost-zone*). Dit zal de geur verwijderen die normaal aanwezig is wanneer men de grill voor het eerst aanzet. Een kleine hoeveelheid rook kan afgegeven worden; men moet daarom zorgen voor voldoende ventilatie door ramen en deuren te openen; een afzuigkap is ook geschikt.

Montage van de grill

- Zet de grill in elkaar zoals getoond op de tekeningen:
- Plaats de reflectorbak in de behuizing van de grill.
- **Voorzichtig:** Bevestig de inzetstukken dusdanig dat elk inzetstuk vier uitstulpingen bedekt.
- Plaats het verwarmingselement met aansluitdoos in de reflectorbak. Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsschakelaar. Het apparaat kan alleen gebruikt worden als de aansluitdoos op de juiste wijze is geïnstalleerd.
- Bevestig beide delen van het grillrek op zo'n manier dat de nokjes op het rek passen in de overeenkomstige openingen in de reflectorbak.
- Plaats de windschermschermen eerst aan de achterkant in de uitsparingen van het grillrek, en zet ze dan vast op het frame van het grillrek.

Onderstel monteren

Montere het onderstel zoals weergegeven in de afbeelding:

- Steek de vier poten van onder af in het frame en klik ze vast.
- Plaats het grillrooster en bevestig het aan de poten met de vier vleugelmoeren.
- Controleer of het onderstel stevig staat.
- Plaats de gemonteerde grill op het onderstel.

Het grillrooster mag met maximaal 9 kg belast worden.

Apparaat gereedmaken voor gebruik

- Het apparaat monteren, zoals beschreven in "Montage van de grill" en "Onderstel monteren".
- Vul de reflector bak met water tot aan de **Max** markering (max. 2,0 l). Giet het water **niet** over het verwarmingselement of zijn sensor.

Tip!

Tijdens het grillen, moet het water in de reflectorbak op tijd bijgevuld worden. **Let op:** Het apparaat altijd van het lichtnet loskoppelen voordat hij weer bijgevuld wordt.

- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.
- De lichtring gaat branden in de kleur blauw, het apparaat is klaar voor gebruik.

Draaiknop

De draaiknop wordt gebruikt om een functie te selecteren of voor het uitschakelen (*slaap modus*).

Draaien:

Selecteer de Functie/Temperatuur/Timer instelling.

Drukken - kort:

De selectie bevestigen.

Drukken - twee seconden:

1 x: terug naar de stand-by modus om de functie te veranderen

2 x: terug naar de *slaap modus*

Draaiknop - lichtring

De lichtring geeft de actuele bedrijfsmodus aan:

Niet verlicht:

Het apparaat staat in de slaap modus.

Blaauw verlicht:

Het apparaat staat in de stand-by modus.

Knipperen:

Het grillrek heeft de geselecteerde temperatuur nog niet bereikt. Het apparaat is aan het opwarmen of afkoelen.

Continu:

De geselecteerde temperatuur is bereikt.

Oranje:

Grillen 80-320 °C

Rood:

Boost-zone 330-500 °C

Timer

De timer wordt gebruikt om de grilltijd controleren. Hij kan ingesteld worden vanaf 1 minuut tot 23 uur en 59 minuten. Piepsignalen geven aan dat de looptijd is verstreken; het verwarmingselement blijft ingeschakeld.

- Draai de draaiknop totdat  oplicht.
- Druk kort op de draaiknop en draai hier aan om het aantal uur te selecteren.
- Druk kort op de draaiknop en stel het aantal minuten in.
- Bevestig de tijdinstelling door de draaiknop even in te drukken. De dubbele punt begint te knipperen; zodra de tijd verstreken is, luiden er piepsignalen.
- Om terug te gaan naar de stand-by modus, de draaiknop gedurende twee seconden indrukken.
- Andere mogelijkheid; stel de timer in op 0:00 en druk kort op de draaiknop om naar de stand-by modus terug te keren.
- Als het verwarmingselement uitgeschakeld wordt nadat de timer ingeschakeld is, zal het apparaat, 5 minuten na de laatste invoer, in de slaapmodus gaan, d.w.z. dat de timer word uitgeschakeld.
- Als de timer ingesteld wordt en het verwarmingselement al uitgeschakeld is, zal hij doorgaan totdat de vooraf ingestelde tijd bereikt is, wanneer het apparaat naar de slaap modus gaat.

Grillen 80-320 °C

Voor het grillen van grillworsten, gevogelte, vis enz. Voor het afwerken of warmhouden van steaks.

Het hele grilloppervlak wordt verhit.

- Draai aan de draaiknop totdat  oplicht.
- Druk kort op de draaiknop en draai hieraan om de gewenste temperatuur te selecteren. Kort op drukken om te bevestigen.
- De ring begint te knipperen in de kleur oranje en het apparaat warmt op.
- Als de geselecteerde temperatuur bereikt is, gaat de ring continu oranje branden.
- Plaats de etenswaren op het grilloppervlak.

Grillen 'Boost-zone' 330-500 °C

Voor het aanbakken of licht grillen van steaks.

De boost-zone zit aan de rechterkant; de linkerkant wordt verhit tot 320 °C.

- Draai de draaiknop om totdat  oplicht.
- Druk kort op de draaiknop en verdraai deze om de gewenste temperatuur te selecteren. Druk kort op de knop om te bevestigen.
- De lichtring begint in de kleur rood te knipperen en het apparaat is aan het opwarmen.
- Als de geselecteerde temperatuur bereikt is, blijft de ring continu in de kleur rood branden.
- Plaats de etenswaren in de boost-zone.
- Voor het daaropvolgend koken, de temperatuur verlagen of de etenswaren naar links op het grilloppervlak verschuiven.

① ② Grillen met de kernthermometer

De levering omvat: 1 stuks

Er zijn andere kernthermometers verkrijgbaar onder artikelnummer 8126.

- Steek de stekkers van de thermometer in de contactpunten, linksonder in de aansluitdoos . Om te voorkomen dat het apparaat wordt uitgeschakeld, dient u ervoor te zorgen dat de aansluitdoos niet van zijn plaats komt en goed aangesloten blijft.
- Selecteer de gewenste grillfunctie en temperatuur.
- Zodra het voorverwarmen voltooid is en de lichtring continu brand, dan de etenswaren op de grill plaatsen.
- Duw de punten van de thermometers in het binneste van het voedsel.
- Gebruik de draaiknop om de gewenste kerntemperatuur in te stellen - **①** of **②**. Dan deze kort indrukken om te bevestigen.
- Op de display kunt u de actuele kerntemperaturen aflezen.
- Zodra de vooraf ingestelde kerntemperatuur van een thermometer is bereikt, hoort u een geluidssignaal van drie lange piepjes.
- Neem de betreffende thermometer eruit en verwijder het voedsel.

Opmerking:

De grill blijft aanstaan zelfs als de vooraf ingestelde temperatuur bereikt is.

Stand-by modus

- Om het verwarmen uit te schakelen en terug te gaan naar de stand-by modus, de draaiknop gedurende twee seconden indrukken.
- Andere mogelijkheid; druk kort op de draaiknop, stel de temperatuur in op **00** en druk weer kort in om terug te gaan naar de stand-by modus.

Slaap modus

- Wanneer het verwarmen uitgeschakeld wordt, gaat het apparaat, 5 minuten na de laatste invoer, in de slaap-modus.
- Om eerder uit te schakelen, gedurende twee seconden op de draaiknop drukken.

Na het grillen

- Het apparaat altijd loskoppelen van het lichtnet en laten afkoelen na het grillen.

Onderhoud en schoonmaken

- Let erop dat de grill na gebruik grondig wordt gereinigd.
- Voordat de grill wordt gereinigd moet ervoor worden gezorgd dat de stroomtoevoer ontkoppeld en de grill helemaal afgekoeld is.
- Gebruik geen metalen schuurpads en schurende reinigingsmiddelen.
- Verwijder het windscherm en het grillrek en maak ze schoon in de vaatwasser of in een warm sopje. Om hardnekke voedselresten te verwijderen, het rek en scherm even laten weken.
- Het verwarmingselement verwijderen. Om elektrische schokken te voorkomen mag men nooit het verwarmingselement met water schoonmaken of het in water onderdompelen. De schakeldoos mag schoongeveegd worden met een vochtige pluisvrije doek.
- Verwijder de reflectorbak en de bijbehorende inzetstukken en maak ze schoon in de vaatwasser of met een warm sopje. Om hardnekke voedselresten te verwijderen, de onderdelen even laten weken.
- De punten van de kernthermometers kunnen worden schoongeveegd met een vochtige doek.
- Alle andere delen kunnen met een in water en zeep gedoopte doek worden gereinigd, en moeten daarna goed worden afgedroogd.

Tip!

Gebruik een beetje bakpoeder voor het reinigen van het windscherm, het grillrek en de reflectorbak. Maak een papje van water en bakpoeder, wrijf dit over de desbetreffende onderdelen en laat het even intrekken. Maak de onderdelen vervolgens schoon met een zachte borstel/spons. Tot slot, goed afspoelen.

Afval weggooien

 Instrumenten gemerkt met dit symbool moeten apart weggegooid worden van het huishoudelijke afval, daar deze waardevolle materialen bevatten welke men kan recycelen. Juist wegdoen zal het milieu en de menselijke gezondheid beschermen. De plaatselijke autoriteit of handelaar kan daar informatie over geven.

Garantieverklaring

Voor dit apparaat geldt een garantie van twee jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, normale slijtage en zeer breekbare onderdelen zoals glazen kunnen etc. Deze garantieverklaring heeft geen invloed op uw wettelijke rechten, en ook niet op uw legale rechten welke men heeft als een consument onder de toepasselijke nationale wetgeving welke de aankoop van goederen beheert. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen.

Barbacoa con soporte

Estimado Cliente,

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones y conserve este manual para cualquier consulta posterior. El aparato sólo debe ser usado por personas que se han familiarizado con estas instrucciones.

Elementos componentes

1. Pantalla de protección contra el viento, 2 unidades
2. Rejilla, 2 unidades
3. Elemento calefactor con caja de conexiones
4. Control giratorio con visualizador y aro luminoso
5. Cable eléctrico, con enchufe
6. Piezas de la bandeja reflectora
7. Bandeja reflectora
8. Carcasa de la barbacoa
9. 1 termómetro de sonda

Base de soporte:

10. Estructura de la base de soporte
11. Patas, 4 piezas
12. Estante

Sin ilustración:

- 4 tornillos
- 4 tuercas de mariposa

Importantes instrucciones sobre seguridad

- El aparato se debe conectar a una toma de corriente con conexión a tierra y que cumpla la normativa aplicable.
- El aparato también ha sido diseñado para el uso al aire libre, y por este motivo se debe utilizar con un disyuntor adicional con conexión a tierra para una corriente de desconexión de régimen que no exceda los 30mA.
- Asegúrese de que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa de características.
- El cable eléctrico debería examinarse con regularidad para detectar si ha resultado dañado. Si descubriera que está dañado, no debe utilizar el aparato.

- Para evitar cualquier peligro, y cumplir con las normas de seguridad, la reparación del aparato eléctrico o del cable de alimentación deben ser realizadas por técnicos cualificados. En caso de reparación, debe ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente por teléfono o email (consulte el apéndice).



Precaución: Este símbolo indica que la pantalla de protección contra el viento, la rejilla y el elemento calefactor pueden llegar a estar muy calientes durante su funcionamiento – **existe el riesgo de sufrir quemaduras.**

- Antes de limpiar la barbacoa, asegúrese de que está desconectado del suministro eléctrico y se ha enfriado por completo.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, el elemento calefactor con sensor y cable eléctrico y el termómetro no se deben sumergir en líquidos y ni siquiera deben estar en contacto con líquidos.
- Limpie la rejilla, bandeja reflectora, las piezas de la bandeja y la pantalla de protección contra el viento con agua templada y jabón o en el lavavajillas. Para tener información detallada sobre la limpieza del aparato, consulte la sección *Limpieza y mantenimiento*.
- El aparato no debe ser utilizado con un temporizador externo ni un sistema de mando a distancia.
- ¡Advertencia! Nunca, bajo ninguna circunstancia, utilice carbón ni ningún

otro combustible sólido o líquido para que funcione la barbacoa.

- **Cuidado:** No cubra la rejilla de la barbacoa con papel de aluminio, platos de asado u otros artículos, porque la acumulación de calor resultante podría dañar gravemente la barbacoa.
- Se puede añadir hasta un máximo de 2.0 l de agua en la bandeja reflectora.
- Este aparato ha sido diseñado para el uso doméstico u otra aplicación similar, por ejemplo
 - en cocinas de personal, en oficinas y otros puntos comerciales,
 - en empresas agrícolas,
 - por los clientes de hoteles, pensiones, etc. y alojamientos similares,
 - en casas rurales.
- Este aparato podrá ser utilizado por niños (mayores de 8 años) y personas con reducidas facultades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimiento del producto, siempre que hayan recibido la supervisión o instrucciones referentes al uso del aparato y entiendan por completo el peligro y las precauciones de seguridad.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- No se debe permitir que los niños realicen ningún trabajo de limpieza o mantenimiento del aparato a menos que esté bajo vigilancia y tengan más de 8 años.
- El aparato y su cable eléctrico siempre

se deben mantener fuera del alcance de niños menores de 8 años.

- **Precaución:** Mantenga a los niños alejados del material de embalaje, porque podría ser peligroso, existe el peligro de asfixia.
 - Antes de utilizar el aparato, se debe comprobar que tanto la unidad principal como cualquier accesorio no están defectuosos. En caso de que el aparato caiga sobre una superficie dura, por ejemplo, no se debe utilizar de nuevo: incluso los desperfectos no visibles pueden tener efectos adversos sobre la seguridad en el uso del aparato.
 - Durante el funcionamiento, la barbacoa debe ser colocada sobre una superficie termorresistente, insensible a salpicaduras y manchas. Cuando se cocinan alimentos con un contenido alto de grasa o humedad, no se puede siempre evitar las salpicaduras.
 - No coloque la barbacoa junto a una pared ni esquina, y compruebe que no se guarda ningún material inflamable junto a la barbacoa.
 - Recuerde que los alimentos con alto contenido de grasa o humedad tienen tendencia a prenderse fuego; por este motivo siempre debe llenar la bandeja reflectora con agua, antes de su utilización. No conecte la barbacoa al suministro eléctrico hasta haber llenado la bandeja con agua. El agua ayuda a enfriar la bandeja reflectora, reduce la cantidad de humo producido, y también facilita la limpieza.
- Asegúrese de controlar el nivel del agua. El agua debe añadirse con antelación, asegurándose de que no entra en contacto con el elemento calefactor. **Precaución:** Antes de añadir agua, desconecte la barbacoa de la toma de corriente.
- Antes de utilizar la barbacoa, asegúrese siempre de que el elemento calefactor está correctamente instalado en la bandeja reflectora y la carcasa.
 - La barbacoa debe estar bajo supervisión en todo momento durante su funcionamiento.
 - No deje que el cable de alimentación entre en contacto con ninguna parte del aparato que esté caliente.
 - Extienda el cable de alimentación de modo que nadie tropiece con él mismo.
 - Desenchufe siempre el aparato de la toma de la pared
 - antes de llenar de agua la bandeja reflectora,
 - después de usarlo;
 - en caso de alguna avería;
 - antes de limpiar el aparato.
 - El uso de un cable alargador extendido o en bobina produce una pérdida de potencia en el suministro, junto con el posterior calentamiento del cable. Por ello, es necesario desenrollar el cable por completo antes de usarlo. Asegúrese de que el cable es adecuado para su uso al aire libre y para la potencia indicada (consultar la placa de características).
 - No mueva la barbacoa mientras está funcionando.

- Vacíe el agua restante después de su utilización.
- ¡Precaución! Antes de trasladar, limpiar o guardar la barbacoa, asegúrese de que se haya enfriado completamente.
- ¡Precaución! Cuando no utilice la barbacoa, retire el elemento calefactor con caja de conexiones del aparato y guárdelo en un lugar seco y protegido.
- Asegúrese de que las otras partes de la barbacoa no se guardan en el exterior, ni en otro lugar donde estén expuestas a temperaturas extremas o elevada humedad.
- La barbacoa solo debe usarse con el termómetro incorporado o con el SEVERIN con n.º de artículo ZB 8126.
- No se acepta la responsabilidad si hay averías a consecuencia del uso incorrecto del aparato o si estas instrucciones no han sido observadas debidamente.
- Este producto cumple con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE.

Antes de su utilización por vez primera

- Retire todos los materiales de embalaje y adhesivos del aparato.
- Limpie la rejilla de la barbacoa, la bandeja reflectora, las piezas de la bandeja y la pantalla de protección contra el viento con agua templada y jabón; después seque estas piezas por completo con un paño.
- Monte el aparato siguiendo las indicaciones del apartado *Preparación del aparato*.
- Espere a que la barbacoa se caliente durante aproximadamente 10 minutos a potencia máxima sin alimentos (consultar *Zona Boost de la barbacoa*). Esto quitará el olor típico que emite cuando se enciende por primera vez. Puede salir un poco de humo; por este motivo, se debe asegurar una ventilación adecuada abriendo las ventanas o el balcón; es recomendable utilizar un extractor de humo.

Montaje de la barbacoa

- Monte la barbacoa tal y como se indica en los diagramas:
 - Coloque la bandeja reflectora en la carcasa de la barbacoa.
- **Cuidado:** Coloque las piezas de la bandeja de modo que **cada pieza cubra cuatro protuberancias**.
- Instale el elemento calefactor con la caja de conexiones en la bandeja reflectora. El aparato cuenta con un interruptor de seguridad. El aparato solo puede funcionar con la caja de conexiones correctamente instalada.
- Acople las dos piezas de la rejilla de la barbacoa de modo que los topes de la rejilla encajen en los orificios correspondientes de la bandeja reflectora.
- Instale las piezas de protección contra el viento primero en la parte posterior introduciéndolas en los orificios de las rejillas, después fíjelas en la estructura de la rejilla.

Montaje de la base de soporte

Monte la base de soporte tal y como se muestra en la ilustración:

- Introduzca las cuatro patas desde abajo en la estructura y encájelas.
- Coloque el estante y fíjelo a las patas con las cuatro tuercas de mariposa.
- Compruebe la posición de la base de soporte.
- Coloque la barbacoa montada.

El estante admite un peso máximo de 9 Kg.

Preparación del aparato

- Monte el aparato tal y como se describe en «*Montaje de la barbacoa*» y «*Montaje de la base de soporte*».
- Llene la bandeja reflectora con agua hasta la marca **Max** (máx. 2.0 l). **No añada agua en el elemento calefactor o su sensor.**

¡Consejo!

Durante el uso de la barbacoa, se debe llenar el agua de la bandeja reflectora con antelación. **Cuidado:** Antes de añadir agua, desconecte el aparato de la red eléctrica.

- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- El aro luminoso se ilumina en azul, esto indica que el aparato está listo para su uso.

Control giratorio

El control giratorio se utiliza para seleccionar una función o para apagar el aparato (*modo sleep*).

Giro:

Seleccionar el ajuste Función/Temperatura/Temporizador.

Pulsación - breve:

Confirmar la opción seleccionada.

Pulsación – dos segundos:

- 1 x: volver al *modo stand-by* para cambiar una función
2 x: Volver al *modo sleep*

Control giratorio – aro luminoso

El aro Luminoso indica el modo de funcionamiento actual:

Sin luz:

El aparato está en modo *sleep*.

Luz azul:

El aparato está en modo *stand-by*.

Destellos luminosos:

La rejilla todavía no ha alcanzado la temperatura seleccionada. El aparato se está calentando o enfriando.

Fijo:

Se ha alcanzado la temperatura seleccionada.

Naranja:

Asar 80-320 °C

Rojo:

Zona Boost 330-500 °C

Temporizador

El temporizador se utiliza para controlar el tiempo de asado. Se puede configurar entre 1 minuto y 23 horas con 59 minutos. Las señales sonoras indicarán que el tiempo de funcionamiento ha transcurrido; el elemento calefactor permanece encendido.

- Gire el control giratorio hasta que  se ilumine.
- Pulse brevemente el control giratorio y gírelo para seleccionar las horas.
- Pulse brevemente el control giratorio y ajuste los minutos.
- Confirme el ajuste de tiempo pulsando brevemente el control. Los dos puntos comienzan a parpadear; cuando haya transcurrido el tiempo, se escucharán las señales sonoras.
- Para Volver al modo stand-by, pulse el control giratorio durante dos segundos.
- Alternativamente, configure el temporizador a 0:00, y pulse el control brevemente para volver al modo stand-by.
- Si el aparato deja de calentarse después de configurar el temporizador, el aparato cambiará al modo sleep 5 minutos después del último ajuste, es decir el temporizador se ha apagado.
- Si se configura el temporizador cuando ya no está calentando, seguirá así hasta que transcurra el tiempo preseleccionado, momento en que el aparato cambiará al modo sleep.

Asar 80-320 °C

Para asar salchichas, aves, pescado, etc. Para acabar unos filetes o mantenerlos calientes.

Se calienta toda la superficie de la barbacoa.

- Gire el control giratorio hasta que se ilumine .
- Pulse brevemente el control giratorio y gírelo para seleccionar la temperatura deseada. Pulse brevemente para confirmar.
- El aro comienza a parpadear en naranja y el aparato se calienta.
- Cuando haya alcanzado la temperatura seleccionada, el aro se mantendrá fijo en naranja.
- Coloque los alimentos sobre la superficie de la barbacoa.

'Zona Boost' de la Barbacoa 330-500 °C

Para marcar o asar ligeramente filetes.

La zona boost está situada a la derecha el lado izquierdo se calienta a 320 °C.

- Gire el control giratorio hasta que se ilumine .
- Pulse brevemente el control giratorio y gírelo para seleccionar la temperatura deseada. Pulse brevemente para confirmar.
- El aro comenzará a parpadear en rojo y el aparato se calentará.
- Cuando haya alcanzado la temperatura seleccionada, el aro se mantendrá fijo en rojo.
- Coloque los alimentos sobre la zona boost.
- Para seguir cocinando, disminuya la temperatura o mueva los alimentos hacia el lado izquierdo de la superficie de la barbacoa.

Asar con el termómetro

- Contenido: 1 unidad

Tiene a su disposición otros termómetros con el n.º de artículo 8126.

- Enchufe el conector del termómetro en la toma del extremo inferior izquierdo de la caja de conexiones . Para evitar que el aparato se apague, asegúrese de que la caja no se levanta y permanece correctamente conectada.
- Seleccione la función y temperatura deseadas de la barbacoa.
- Cuando se haya calentado y el aro esté iluminado en fijo, coloque los alimentos.
- Introduzca los extremos de los termómetros en el centro de los alimentos.
- Use el control giratorio para configurar la temperatura deseada para el interior del alimento - **①** o **②**. Pulse brevemente para confirmar.
- La pantalla indica la correspondiente temperatura interior actual.
- Al alcanzar la temperatura interior preconfigurada en un termómetro, se escucharán tres señales sonoras largas.
- Retire el termómetro respectivo y extraiga el alimento.

• Nota:

La placa de la barbacoa permanece encendida incluso después de que el termómetro haya alcanzado la temperatura interior preconfigurada.

Modo stand-by

- Para apagar el calentamiento de la barbacoa y volver al modo stand-by, pulse el control giratorio durante dos segundos.
- Alternativamente, puede pulsar el control brevemente, ajustar la temperatura a **00** y pulsar brevemente de nuevo para volver al modo stand-by.

Modo sleep

- Si se apaga el calentamiento, el aparato cambiará al modo sleep 5 minutos después de la última activación.
- Para apagarlo antes, pulse el control giratorio durante dos segundos.

Después de asar los alimentos

- Después de asar, desconecte siempre el aparato de la toma de corriente y espere a que se enfríe.

Limpieza y mantenimiento

- Asegúrese de limpiar correctamente la barbacoa después de su utilización.
- Antes de limpiar la barbacoa, asegúrese de que está desconectado del suministro eléctrico y se ha enfriado por completo.
- No utilice estropajos metálicos ni productos limpiadores abrasivos.
- Retire la pantalla de protección contra el viento y la rejilla y límpielas en el lavavajillas o con agua templada y detergente. Para eliminar los restos de alimentos, se puede dejar a remojo durante un tiempo.
- Retire el elemento calefactor. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no limpie el elemento calefactor con agua y no lo sumerja en agua. La caja de conexiones se puede limpiar con un paño sin pelusa ligeramente humedecido.
- Extraiga las piezas de la bandeja reflectora y la bandeja reflectora y límpielas en un lavavajillas o con agua templada y jabón. Para eliminar los restos más difíciles de alimentos, se pueden dejar en remojo durante un tiempo.
- Las puntas de los termómetros se pueden limpiar con un paño húmedo.
- Las otras partes se pueden limpiar con un paño humedecido en agua y jabón, y secarse por completo después.

¡Consejo!

Para facilitar la limpieza de la pantalla de protección contra el viento, la rejilla y la bandeja reflectora, se puede utilizar bicarbonato sódico. Prepare una pasta con agua y bicarbonato sódico, frote la pasta sobre las zonas afectadas y déjelo actuar durante un rato. Límpielo con un cepillo/esponja suave y después enjuáguelo con abundante agua.

Eliminación



Los dispositivos en los que figura este símbolo deben ser eliminados por separado de la basura doméstica, porque contienen componentes valiosos que pueden ser reciclados. La eliminación correcta ayuda a proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Consulte a las autoridades municipales o el establecimiento de venta donde podrán facilitarle la información relevante. Los aparatos eléctricos que ya no son utilizables se pueden entregar gratuitamente en el establecimiento de venta.

Garantía

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, piezas cerámicas, etc. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor ante la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa.

Grill da terra

Gentile Cliente,

Prima di utilizzare l'apparecchio, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservarle per farvi riferimento anche in futuro. L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone che hanno preso familiarità con le seguenti istruzioni.

Descrizione

1. Pannello paravento, 2 pezzi
2. Griglia, 2 pezzi
3. Elemento riscaldante con scatola di collegamento elettrico
4. Manopola di comando con display e anello luminoso
5. Cavo di alimentazione con spina
6. Inserti del braciere riflettente
7. Braciere riflettente
8. Alloggiamento del grill
9. Termometro interno, 1 pezzo

Base da terra:

10. Telai con base da terra
11. Piedi di supporto, 4 pezzi
12. Ripiano di appoggio

Senza illustrazione:

4 viti

4 madreviti ad alette

Importanti norme di sicurezza

- L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente con messa a terra, conforme alle normative di sicurezza.
- L'apparecchio è studiato anche per il funzionamento in esterno, e quindi deve essere dotato di un interruttore aggiuntivo con dispersione a terra, con corrente di intervento non superiore a 30mA.
- Assicuratevi che la tensione dell'alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta portadati.
- Controllate con regolarità che sul cavo di alimentazione non ci siano tracce di deterioramento. Nell'eventualità che tali tracce siano rinvenute,

l'apparecchio non va più usato.

- Per evitare ogni rischio, e nel rispetto delle norme di sicurezza, le riparazioni a questo apparecchio elettrico o al cavo di alimentazione devono essere effettuate dal nostro servizio di assistenza tecnica. Se si rendesse necessaria una riparazione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio clienti per telefono o per email (ved. in appendice).



Avvertenza: Questo simbolo indica che il pannello paravento, la griglia e l'elemento riscaldante diventano molto caldi durante il funzionamento – **esiste il rischio di riportare ustioni.**

- Prima di procedere alla pulizia del grill, verificate che la spina sia disinserita dalla rete elettrica e che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
- Per evitare rischi di scosse elettriche, l'elemento riscaldante con il sensore, il cavo di alimentazione e il termometro interno non devono essere immersi in liquidi e non devono nemmeno mai trovarsi a contatto.
- Lavate la griglia, il braciere riflettente, gli inserti del braciere e il pannello paravento con acqua calda e detersivo o in lavastoviglie. Per informazioni più dettagliate su come pulire l'apparecchio, consultate la sezione *Manutenzione e pulizia*.
- L'apparecchio non è previsto per l'utilizzo con un timer esterno o con un sistema separato di comando a distanza.

- **Avvertenza!** Per il funzionamento del grill, non usate mai, in nessuna circostanza, carbonella o altro combustibile solido o liquido.
- **Avvertenza:** Non coprite la griglia con fogli d'alluminio, piatti di portata o altri oggetti, l'accumulo di calore che ne risulterebbe potrebbe danneggiare seriamente il grill.
- Nel braciere riflettente deve essere versata una quantità massima di acqua di 2,0 l.
- Questo apparecchio è studiato per il solo uso domestico o per impieghi simili, come per esempio
 - in cucine per il personale, negozi, uffici e altri ambienti simili di lavoro,
 - in aziende agricole,
 - da clienti di alberghi, motel e sistemazioni simili,
 - da clienti di pensioni "bed-and-breakfast" (letto & colazione).
- Il presente apparecchio può essere usato da bambini (di almeno 8 anni di età) e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o persone senza particolari esperienze o conoscenze, purché siano sotto sorveglianza o siano state date loro istruzioni sull'uso dell'apparecchio e comprendano pienamente i rischi e le precauzioni di sicurezza che l'apparecchio comporta.
- Ai bambini non deve essere consentito di giocare con l'apparecchio.
- Ai bambini non deve essere consentito di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione sull'apparecchio a meno che non siano supervisionati da un adulto e siano comunque più grandi di 8 anni di età.
- L'apparecchio e il cavo di alimentazione devono essere tenuti sempre fuori della portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- **Avvertenza:** Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa del rischio potenziale esistente, per esempio di soffocamento.
- Prima di ogni utilizzo, controllate attentamente che l'apparecchio non presenti tracce di deterioramento. Non usate l'apparecchio nel caso in cui abbia incidentalmente subito colpi: danni anche invisibili ad occhio nudo potrebbero comportare conseguenze negative sulla sicurezza nel funzionamento dell'apparecchio.
- Il grill va utilizzato esclusivamente su una superficie piana termoresistente, che sia anche impermeabile agli schizzi e alle macchie, dato che non sempre è possibile evitare schizzi durante la cottura di cibi ad alto contenuto di grassi o d'acqua.
- Non mettete il grill vicino ad una parete o in un angolo, e assicuratevi che tutt'intorno non ci siano materiali infiammabili.
- Tenete sempre presente che i cibi ad alto contenuto di grassi o liquidi possono prendere fuoco: **per questo, riempite di acqua il braciere riflettente prima dell'uso. Collegate il grill alla rete elettrica solo dopo aver riempito il braciere di acqua.** L'acqua contribuisce al raffreddamento del braciere, ne facilita la pulizia e riduce la formazione di fumo. Controllate costantemente il livello di acqua. Aggiungete l'acqua a tempo debito, ma fate attenzione a non bagnare l'elemento riscaldante. **Avvertenza:** Scollegate il grill dall'alimentazione elettrica prima di aggiungere acqua.
- **Prima di usare il grill, sistematene correttamente l'elemento riscaldante nel braciere riflettente e nell'alloggiamento.**
- Il grill deve restare sotto costante sorveglianza durante l'uso.
- Evitate che il cavo di alimentazione venga a contatto con parti dell'apparecchio soggette a riscaldarsi.
- Dispiegate il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa inciamparci.
- **Disinserite sempre la spina dalla presa di corrente a muro**
 - prima di riempire di acqua il braciere riflettente,
 - dopo l'uso,
 - in caso di cattivo funzionamento,
 - prima di pulire l'apparecchio.

- L'uso di cavi di prolunga ad avvolgimento causano una perdita di potenza, a cui si può aggiungere un conseguente accumulo di calore all'interno del cavo. È quindi necessario svolgere completamente il cavo prima dell'uso. Accertatevi che il cavo sia omologato per l'uso in esterni e adatto per la potenza specifica dell'apparecchio (riportata sulla targhetta portadati).
- Non spostare mai la griglia mentre è in uso.
- Rimuovere l'acqua dopo l'uso.
- **Avvertenza!** Lasciare sempre raffreddare completamente la griglia prima di spostarla, pulirla, coprirla o riportarla.
- **Avvertenza! Quando la griglia non è in uso, l'elemento riscaldante e la scatola dei collegamenti devono essere rimossi dalla griglia e conservati in un luogo asciutto.**
- Le altre parti della griglia non devono essere conservate all'aperto o in luoghi aperti dove potrebbero essere influenzate dalle intemperie.
- Il grill può essere utilizzato esclusivamente con il termometro a immersione o il SEVERIN, art. n. ZB 8126.
- Nessuna responsabilità verrà assunta in caso di danni risultanti da un uso erroneo o dalla non conformità alle istruzioni.
- Questo prodotto è conforme alle direttive vincolanti per l'etichettatura CE.

Primo utilizzo

- Eliminate completamente il materiale e gli adesivi di imballaggio dall'apparecchio.
- Lavate la griglia, il braccio riflettente, gli inserti del braccio e il pannello paravento con acqua calda e detergente; poi asciugate tutto accuratamente.
- Montate l'apparecchio seguendo quanto descritto in *Preparazione dell'apparecchio*.
- Lasciate riscaldare il grill per circa 10 minuti alla potenza massima senza aggiungere alimenti (consultate la sezione *Grigliatura sulla zona "Boost"*). Ciò eliminerà l'odore caratteristico esalato al momento del primo utilizzo di ogni griglia; è bene quindi assicurare una buona aerazione lasciando aperte porte e finestre; è adatta anche una cappa di aspirazione.

Montaggio del grill

- Montate il grill come mostrato nei diagrammi:
- Inserite il braccio riflettente sull'alloggiamento del grill.
- **Avvertenza:** Inserite gli inserti del braccio riflettente facendo attenzione che **ognuno poggi su quattro protuberanze**.
- Inserite l'elemento riscaldante con la scatola del collegamento elettrico sul braccio riflettente.
L'apparecchio è dotato di un interruttore di sicurezza che consente il funzionamento dell'apparecchio solo se la scatola di collegamento elettrico è stata installata correttamente.
- Inserite i due elementi della griglia in modo che i denti di aggancio entrino nelle aperture corrispondenti del braccio riflettente.

- Inserite prima gli elementi del pannello paravento negli appositi recessi della griglia e poi assicuratevi sul telaio della griglia.

Montaggio della base da terra

Montare la base da terra come mostrato nell'illustrazione:

- Inserire e far scattare in posizione i quattro piedi di supporto nel telaio.
- Inserire il ripiano di appoggio e fissarlo ai piedi di supporto con le quattro madreviti ad alette.
- Verificare che la base sia ben salda.
- Inserire il grill montato.

Il ripiano di appoggio può sostenere un massimo di 9 kg.

Preparazione dell'apparecchio

- Montare l'apparecchio come descritto nelle sezioni "*Montaggio del grill*" e "*Montaggio della base da terra*".
- Riempite il braccio riflettente di acqua sino al segno di massimo riportato **Max** (2,0 l). **Non fate cadere acqua sull'elemento riscaldante o sul sensore.**

Consiglio pratico!

Durante la grigliatura, bisognerà rabboccare l'acqua in tempo utile nel braccio riflettente. **Avvertenza:** Scollegate sempre l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di rabboccare di acqua.

- Collegate l'apparecchio all'alimentazione elettrica.
- L'anello luminoso si accende di luce blu, l'apparecchio ora è pronto all'uso.

Manopola di comando

La manopola di comando è usata per la selezione delle funzioni o per spegnere l'apparecchio (modalità di sospensione "Sleep mode").

Rotazione:

Per selezionare la Funzione, la Temperatura, l'Impostazione del timer.

Pressione - breve:

Per confermare la selezione.

Pressione - due secondi:

1 v: ritorno alla modalità di attesa ("stand-by") per modificare una funzione

2 vv: ritorno alla modalità di sospensione ("Sleep mode")

Manopola di comando – anello luminoso

L'anello luminoso indica la funzione in corso:

Nessuna luce:

L'apparecchio è in modalità di sospensione ("Sleep").

Luce blu:

L'apparecchio è in modalità di attesa ("Stand-by").

Luce lampeggiante:

La griglia non ha ancora raggiunto la temperatura selezionata. L'apparecchio è in fase di riscaldamento o di raffreddamento.

Luce fissa:

È stata raggiunta la temperatura selezionata.

Luce arancione:

Grigliatura a 80-320 °C

Rossa:

Zona "Boost" a 330-500 °C

Timer

Il timer è utilizzato per tenere sotto controllo il tempo di grigliatura. Può essere impostato da 1 minuto fino a 23h e 59min. Dei segnali acustici indicano che è trascorso il tempo di funzionamento; l'elemento riscaldante rimane acceso.

- Ruotate la manopola di comando sino all'accensione del simbolo .
- Premete brevemente la manopola di comando e ruotate sino all'ora selezionata.
- Premete brevemente la manopola di controllo e regolate i minuti.
- Confermate l'impostazione del tempo con una pressione breve della manopola. Il simbolo dei due punti comincia a lampeggiare; al termine del tempo impostato si sentono dei segnali acustici.
- Per ritornare alla modalità di attesa "stand-by", premete la manopola di comando per due secondi.
- In alternativa potete impostare il timer sul valore 0:00 e premere brevemente la manopola per tornare alla modalità di attesa "Stand-by".
- Se si spegne l'elemento riscaldante dopo l'impostazione del timer, l'apparecchio si porterà sulla modalità di sospensione "Sleep" dopo 5 minuti dall'ultimo comando inserito, e cioè è spento anche il timer.
- Se il timer è impostato con l'elemento riscaldante già spento, questo continuerà a funzionare sino al trascorrere del tempo impostato, e dopo l'apparecchio si porterà alla funzione di sospensione "Sleep".

Grigliatura a 80-320 °C

Per grigliare salsicce, pollame, pesce ecc. Per completare la cottura o tenere in caldo le bisteccche.

L'intera superficie della griglia si riscalda.

- Ruotate la manopola di comando fino a quando si illumina il simbolo .
- Premete la manopola di comando brevemente e ruotate la per impostare la temperatura desiderata. Premete brevemente per confermare.
- L'anello luminoso comincia a lampeggiare di luce arancione e l'apparecchio comincia a riscaldarsi.
- Quando è stata raggiunta la temperatura impostata, l'anello luminoso rimane acceso di luce fissa arancione.
- Ora potete sistemare gli alimenti sulla superficie di grigliatura.

Grigliatura sulla zona "Boost" a 330-500 °C

Per scottare o grigliare in modo leggero le bistecche. La zona "Boost" è collocata sulla destra, il lato sinistro si riscalda fino a 320 °C.

- Ruotate la manopola di comando fino a quando si illumina il simbolo .
- Premete la manopola di comando brevemente e ruotate la per impostare la temperatura desiderata. Premete brevemente per confermare.
- L'anello luminoso comincia a lampeggiare di luce rossa e l'apparecchio comincia a riscaldarsi.
- Quando è stata raggiunta la temperatura impostata, l'anello luminoso rimane acceso di luce fissa rossa.
- Sistemate gli alimenti sulla zona "Boost".
- Per continuare la cottura, abbassate la temperatura o spostate gli alimenti sulla sinistra della superficie di grigliatura.

(1) (2) Grigliatura con il termometro interno

- Volume di consegna: 1 pezzo

Altri termometri a immersione sono disponibili, richiedendo l'art. n. 8126.

- Inserite la spina del termometro nella presa che si trova in basso a sinistra della scatola di collegamento elettrico . Per evitare che l'apparecchio si spenga, accertatevi che la scatola non fuoriesca e che rimanga connessa correttamente.
- Selezionate la funzione e la temperatura di grigliatura desiderata.
- Quando il preriscaldamento è completo e l'anello luminoso si illumina di luce fissa, sistemate gli alimenti.
- Infilate le punte dei termometri al centro dell'alimento.
- Agendo sulla manopola di comando impostate la temperatura interna desiderata - (1) o (2). Premete brevemente per confermare.
- Sul display è indicata la rispettiva temperatura interna presente.
- Quando viene raggiunta la temperatura interna preimpostata su uno dei termometri, si sentono tre lunghi segnali acustici.
- Rimuovete il termometro corrispondente e togliete via gli alimenti.

Nota:

La piastra del grill rimane accesa anche se la temperatura interna è stata raggiunta.

Modalità di attesa "stand-by"

- Per spegnere l'elemento riscaldante e tornare alla modalità di attesa "stand-by", premete la manopola di comando per due secondi.
- In alternativa, premete brevemente la manopola, impostate la temperatura sul valore 00 e premete di nuovo brevemente la manopola per tornare alla modalità di attesa "stand-by".

Modalità di sospensione "Sleep"

- Se è stato spento l'elemento riscaldante, l'apparecchio tornerà alla modalità di sospensione "Sleep" dopo 5 minuti dall'ultimo comando inserito.
- Per spegnerlo più rapidamente, premete la manopola di comando per due secondi.

Dopo la grigliatura

- Scollegate sempre l'apparecchio dall'alimentazione elettrica e lasciate che si raffreddi completamente dopo la grigliatura.

Manutenzione e pulizia

- Dopo l'uso assicuratevi che il grill sia perfettamente pulito.
- Prima di procedere alla pulizia del grill, verificate che la spina sia disinserita dalla rete elettrica e che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
- Non utilizzate pagliette metalliche o prodotti detergenti abrasivi.
- Togliete il pannello paravento e la griglia e lavateli in lavastoviglie o con acqua e detersivo per i piatti. Per rimuovere residui di alimenti persistenti, potete lasciare in ammollo per un po' di tempo.
- Rimuovete l'elemento riscaldante. Per evitare rischi di scosse elettriche, non pulite l'elemento riscaldante con acqua e non immergetelo in acqua. La scatola del collegamento elettrico può essere pulita con un panno non lanuginoso leggermente umido.
- Togliete il bracciere riflettente e i suoi inserti e lavateli in lavastoviglie o con dell'acqua calda e detersivo per i piatti. Per eliminare residui di cibo persistenti, potete lasciare questi elementi in ammollo per un po' di tempo.
- Le punte del termometro interno possono essere pulite con un panno umido.
- Tutti gli altri elementi del grill possono essere puliti lavandoli prima con un panno bagnato in acqua e sapone, e strofinandoli poi con un panno completamente asciutto.

Consiglio pratico!

Per pulire meglio il pannello paravento, la griglia e il bracciere riflettente potete utilizzare del lievito in polvere. Preparare un impasto di acqua e lievito in polvere, strofinare la parte interessata con l'impasto ottenuto e lasciatelo riposare per un po' perché faccia effetto. Pulite poi con una spugna o una spazzola morbida e in seguito risciacquate accuratamente.

Smaltimento

-  Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici perché contengono materiali di valore che possono essere riciclati.
 Lo smaltimento adeguato protegge l'ambiente e la salute umana. Le autorità locali o il negoziante di riferimento possono fornire ulteriori informazioni in materia.

Dichiarazione di garanzia

La garanzia sui nostri prodotti ha validità di 2 anni dalla data di vendita (certificata da scontrino fiscale) e comprende gli eventuali difetti del materiale o di particolari di costruzione. I danni derivanti da un uso improprio, rotture da caduta o similari non vengono riconosciuti. La presente garanzia non pregiudica i vostri diritti legali, né i diritti acquisiti in quanto consumatore e riconosciuti dalla legislazione nazionale vigente che disciplina l'acquisto di beni. La garanzia decade nel momento in cui gli apparecchi vengono aperti o manomessi da Centri non da noi autorizzati.

Standgrill

Kære kunde,

Inden apparatet tages i brug bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt, og derefter gemmes til senere reference. Apparatet bør kun benyttes af personer der er bekendt med denne brugsanvisning.

Apparats dele

1. Læskærmen, 2 dele
2. Grillrist, 2 dele
3. Varmeelement med samledåse
4. Drejeknap med display og lysring
5. Ledning med stik
6. Reflektorbakkeindsatser
7. Reflektorbakke
8. Grillens kabinet
9. Kernetermometer, 1 stk.

Standunderstel:

10. Ramme standunderstel
11. Standben, 4 stk.
12. Rist

Ikke afdilledet:

- 4 skruer
- 4 vingemøtrikker

Vigtige sikkerhedsforskrifter

- Apparatet må tilsluttes til et stik med jordforbindelse, som er installeret i overensstemmelse med el-regulativet.
- Apparatet er også designet til udendørs brug og skal derfor betjenes med en jordforbindelsesstrømafbryder der slår fra ved fejlstrømme på 30mA.
- Vær opmærksom på, om lysnettets spænding svarer til spændingen angivet på typeskiltet.
- Ledningen bør jævnligt efterses for beskadigelse. Hvis man opdager fejl ved ledningen, må apparatet ikke længere benyttes.
- For at undgå farer, og overholde sikkerhedsbestemmelserne, skal reparation af dette elektriske apparat eller dets ledning, altid udføres af vores kundeservice. Hvis reparation bliver nødvendig, kontakt vores kundeservice afdeling per telefon eller e-mail (se tillæg).
-  **Advarsel:** Dette symbol angiver, at læskærmen, grillkabinetet og varmeelementet kan blive meget varme ved brug – **der er fare for forbrændinger.**
- Sørg altid for at stikket er taget ud af stikkontakten og at grillen har kølet fuldstændigt af inden den rengøres.
- For at undgå risikoen for elektrisk stød må varmeelementet med sensoren og ledningen samt kernetermometeret aldrig nedsænkes i nogen form for væske eller overhovedet komme i kontakt med væske.
- Rengør grillristen, reflektorbakken, reflektorbakkeindsatserne og læskærmen med varmt sæbevand, eller i opvaskemaskinen. Detaljeret information om rengøring af apparatet findes i afsnittet om *Rengøring og vedligehold*.
- Apparatet er ikke beregnet til brug ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernstyringssystem.
- **Advarsel!** Benyt under ingen omstændigheder grillkul, eller andre faste eller flydende brændbare stoffer til at opvarme grillen.
- Dæk aldrig grillristen med stanniol, grilltallerkener eller andre ting, da den deraf følgende overophedning kan beskadige grillen.
- Der må højest hældes 2,0 l vand i reflektorbakken.

- Dette apparat er beregnet til privat brug eller i tilsvarende omgivelser, såsom
 - i tekøkkener, kontorer eller andre mindre virksomheder,
 - landbrugsvirksomheder,
 - af kunder på hoteller, moteller m.m. og tilsvarende foretagender,
 - B&B pensionater.
- Dette apparat kan benyttes af børn (som er mindst 8 år) og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden, såfremt de har fået vejledning og instruktion i brugen af dette apparat og fuldt ud forstår alle farer og forholdsregler vedrørende sikkerheden som brug af apparatet medfører.
- Børn må aldrig få lov til at lege med apparatet.
- Børn må aldrig få lov til at udføre rengørings- eller vedligeholdelsesarbejde på dette apparat, medmindre de er under opsyn og mindst 8 år gamle.
- Apparatet og dets ledning må altid holdes væk fra børn som er yngre en 8 år.
- **Advarsel:** Hold børn væk fra emballeringen, da denne udgør en mulig risiko for tilskadekomst, ved f.eks. kvalning.
- Inden apparatet benyttes må både apparatet og dets tilbehør ses grundigt efter for fejl. Hvis apparatet for eksempel har været tabt på en hård overflade må det ikke længere anvendes. Selv skader der ikke er synlige kan have ugunstig indvirkning på sikkerheden ved brug af apparatet.
- Under brug må grillen placeres på et varmefast underlag, der tåler stænk og sprojt. Hvis der tilberedes mad med et højt fedt- eller fugtindhold, kan stænk ikke undgås.
- Placer ikke grillen tæt på en væg eller i et hjørne, og sørг for at der aldrig er brændbare materialer i nærheden af den.
- Husk på at fødevarer med højt fedt- eller oleindhold er let antændelige, **fylд derfor altid reflektorbakken med vand for brug. Tilslut ikke grillen til lysnettet før end bakken er blevet fyldt med vand.** Vandet hjælper til med at nedkøle bakken, formindsker røgudviklingen og letter rengøringen efter brug.
- Sørg altid for at holde vandstanden. Der skal tilsættes mere vand i god tid, og man skal sørge for at det ikke kommer i forbindelse med varmeelementet. **Advarsel:** Afbryd grillen fra strømforsyningen inden der tilføres mere vand.
- **Inden grillen benyttes skal man altid se efter om varmeelementet er korrekt indsat i reflektorbakken og kabinetet.**
- Grillen må aldrig efterlades uden opsyn når den er tændt.
- Lad ikke ledningen komme i berøring med nogle af apparatets varme dele.
- Før ledningen på en sådan måde, at ingen kan falde over det.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten
 - inden reflektorbakken fyldes med vand,
 - efter brug,
 - i tilfælde af fejlfunktion,
 - inden apparatet rengøres.
- Brug af forlængerledning eller tromle giver krafttab, eventuelt også en deraf følgende varmeopbygning i ledningen. Det er derfor vigtigt at rulle ledningen helt ud før brug. Sørg også for kun at benytte en forlængerledning der er godkendt for udendørs brug og for den angivne strøm (se klassifikationsetiket).
- Grillen må aldrig flyttes, mens den er i brug.
- Fjern vandet efter brug.
- **Pas på!** Lad altid grillen køle helt af, inden den flyttes, rengøres, tildækkes eller opbevares.
- **Pas på!** Når grillen ikke anvendes, skal varmeelementet med tilslutningsdåse fjernes fra grillen og opbevares indendørs i tøre omgivelser.
- De andre dele til grillen må ikke opbevares udendørs eller på åbne steder, hvor de kan tage skade på grund af vejrpåvirkninger.
- Grillen må kun benyttes sammen med det medfølgende kerntermometer eller SEVERIN-artikelnr. ZB 8126.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, som skyldes misbrug eller manglende overholdelse af denne brugsanvisning.
- Dette produkt overholder direktiverne som gælder for CE-mærkning.

Før brug

- Fjern al emballage og klistermærker fra grillen.
- Rengør grillristene, reflektorbakken, reflektorbakkeindsatserne og læskærmen med varmt sæbevand; tør genstandene omhyggeligt af bagefter.
- Montér apparatet som beskrevet i *Klargøring af enheden*.
- Lad grillen varme op i cirka 10 minutter ved maksimal styrke uden mad (se *Boost-zone grillning*). Dette vil fjerne den lugt der typisk opstår, når en grill tændes første gang. Den kan ose en smule; af den grund bør man sørge for tilstrækkelig udluftning ved at åbne vinduer eller yderdøre; en emhætte er også velegnet.

Grillen samles således

- Saml grillen som vist i diagrammerne:
 - Placer reflektorbakken i grillkabinetet.
 - Monter bakkeindsatserne, **så hver indsats dækker de fire fremspring**.
 - Monter varmeelementet med samledåse i reflektorbakken. Apparatet er udstyret med en sikkerhedsafbryder. Enheden kan kun betjenes med samledåsen korrekt installeret.
 - Monter begge grillristene, så tapperne under risten passer ind i de tilsvarende åbninger i reflektorbakken.
 - Monter læskærmen først bagpå i fordybningerne på grillisten, og fastgør dem derefter på grillrist-rammen.

Montering af standunderstel

Montér standunderstellet som vist på billedet:

- Sæt de fire standben ind i rammen nedefra, og lad dem gå i indgreb.
- Sæt risten i, og fastgør den til standbenene ved hjælp af de fire vingemøtrikker.
- Kontrollér, at understellet står sikkert.
- Sæt den monterede grill på.

Risten må belastes med maks. 9 kg.

Klargøring af enheden

- Montér enheden som beskrevet under "Grillen samles således" og "Montering af standunderstel".
- Fyld reflektorbakken med vand op til **Max** markeringen (maks. 2,0 l). Hæld **ikke** vand på varmeelementet eller dets sensorer.

Tip!

Under grillning skal vandet i reflektorbakken genopfyldes i god tid. **Advarsel:** Afbryd altid apparatet fra lysnettet før genopførling.

- Tilslut apparatet til lysnettet.
- Lysringen lyser blåt, enheden er klar til brug.

Drejeknappen

Drejeknappen bruges til valg af funktion eller slukning (dvaletilstand).

Drej:

Valg af funktionen / temperatur / timer-indstillingen.

Tryk - kort:

Bekræft valget.

Tryk - to sekunder:

1 x: vender tilbage til standby-tilstand for at ændre en funktion

2 x: vender tilbage til dvaletilstand

Drejeknap - lysring

Lysringen angiver den aktuelle driftstilstand:

Intet lys:

Enheden er i dvaletilstand.

Blåt lys:

Enheden er i standby-tilstand.

Blinkende:

Grillisten har endnu ikke nået den valgte temperatur.

Enheden varmes op eller afkøles.

Vedvarende:

Den valgte temperatur er nået.

Orange:

Grillning ved 80-320 °C

Rødt:

Boost-zone 330-500 °C

Timer

Timeren bruges til at overvåge tilberedningstiden. Den kan indstilles fra 1 min til 23 t 59 min. Bip-signaler indikerer, at tilberedningstiden er gået; varmeelementet forbliver tændt.

- Drej drejeknappen indtil  lyser.
- Tryk kort på drejeknappen, og drej for at vælge timerne.
- Tryk kort på drejeknappen, og indstille minutterne.
- Bekræft tidsindstillingen ved et kort tryk på drejeknappen. Kolonet begynder at blinke; Når tiden er gået, høres bip-signaler.
- For at vende tilbage til standby-tilstand tryk på drejeknappen i to sekunder.
- Alternativt, indstil timeren til 0:00 og tryk kort på knappen for at vende tilbage til standby-tilstand.
- Hvis opvarmningen slukkes efter timeren er indstillet, vil apparatet skifte til dvaletilstand 5 minutter efter sidste indstilling er foretaget, det vil sige timeren slukkes.
- Hvis timeren er indstillet med opvarmningen allerede slukket, fortsætter den, indtil den forud valgte tid er nået, hvorefter enheden skifter til dvaletilstand.

Grillning 80-320 °C

Til grillning af pølser, fjerkræ, fisk osv. Til eftergrillning og til at holde bøffer varme.

Hele grilloverfladen opvarmes.

- Drej drejeknappen indtil  lyser.
- Tryk kort på drejeknappen, og drej for at vælge den ønskede temperatur. Tryk kort for at bekræfte.
- Ringen begynder at blinke orange, og apparatet varmer op.
- Når den valgte temperatur er nået, viser ringen konstant orange.
- Læg maden på grillisten.

'Boost-zone' grillning 330-500 °C

Til at svitse eller grille bøffer let.

Boost-zonen er placeret til højre; venstre side opvarmes til 320 °C.

- Drej drejeknappen indtil  lyser.
- Tryk kort på drejeknappen, og drej for at vælge den ønskede temperatur. Tryk kort for at bekræfte.
- Ringen begynder at blinke rød, og apparatet varmer op.
- Når den valgte temperatur er nået, viser ringen konstant rød.
- Læg maden i boost-zonen.
- Ved efterfølgende tilberedning skal du sænke temperaturen eller flytte mad til venstre på grillfladen.

① ② Grillning med kernetermometeret

Leveringsomfang: 1 stk.

Der fås yderligere kernetermometre under artikelnr. 8126.

- Sæt termometerstikkene i kontakterne nederst til venstre på samledåsen . For at forhindre, at apparatet slukker, skal du sikre dig, at dåsen ikke bliver løftet op og forbliver korrekt tilsluttet.
- Vælg den ønskede grillfunktion og temperatur.
- Når forvarmningen er afsluttet, og ringen viser et konstant lys, lægges fødevaren på.
- Skub termometerets spidser ind i midten af maden.
- Brug drejeknappen til at indstille den ønskede kerneterminperatur - **①** eller **②**. Tryk kort for at bekræfte.
- Displayet viser den respektive aktuelle kerneterminperatur.
- Når den forudindstillede kerneterminperatur på et termometer er nået, høres tre lange bip-signaler.
- Fjern det respektive termometer, og tag maden af.

Bemærk:

Grill-elementet forbliver tændt, også efter at den forudindstillede kerneterminperatur er nået.

Standby-tilstand

- For at slukke for opvarmningen og vende tilbage til standby-tilstand skal du trykke på drejeknappen i to sekunder.
- Alternativt, tryk kort på knappen, indstil temperaturen til **00** og tryk kort igen for at vende tilbage til standby-tilstand.

Dvaletilstand

- Hvis opvarmningen slukkes, skifter apparatet til dvaletilstand 5 minutter efter den sidste indstilling.
- For at slukke tidligere, skal du trykke på drejeknappen i to sekunder.

Efter grillning

- Fra kobl altid enheden fra lysnettet, og lad det køle af efter brug.

Rengøring og vedligehold

- Sørg altid for at rengøre grillen grundigt efter brug.
- Sørg altid for at stikket er taget ud af stikkontakten og at grillen har kølet fuldstændigt af inden den rengøres.
- Brug aldrig grydesvampe af metal eller skurepulver til rengøring af grillen.
- Tag læskærmen og grillristen af og rengør dem i opvaskemaskinen eller med varmt sæbevand. Man kan lade dem ligge i blød et stykke tid for at gøre det lettere at fjerne fastbrændte madrester.
- Fjern varmeelementet. For at undgå risiko for elektrisk stød må varmeelementet aldrig rengøres med vand og heller ikke nedslænges i vand. Samleboksen kan aftørres med en leffugtig frugfrí klud.
- Fjern reflektordindsatserne og bakken og rengør dem i en opvaskemaskine eller med varmt sæbevand. For at fjerne fastbrændte madrester kan de lægges i blød i et stykke tid.
- Spidserne af kernetermometrene kan aftørres med en fugtig klud.
- Alle andre dele rengøres med en klud opvredet i sæbevand og bør aftørres omhyggeligt bagefter.

Tip!

Bagepulver kan anvendes til at hjælpe med at rense læskærmen, grillstativet og reflektorbakken. Bland en pasta fra vand og bagepulver, grind pastaen på de berørte områder, og lad den virke et stykke tid. Rengør med en blød børste / svamp og skyld grundigt bagefter.

Bortskaffelse

-  Apparater mærket med dette symbol må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, da de indeholder værdifulde materialer som kan genbruges. Korrekt bortskaffelse beskytter både miljøet og menneskers helbred. Din kommune eller forhandleren kan give dig yderligere information om dette.

Garantierklæring

På dette husholdningsprodukt overtager vi garantien i to år fra salgsdatoen. Garantien gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Skader, der er opstået som følge af forkert behandling, normalt slid samt på skrøbelige dele som f.eks. glas, dækkes ikke af garantien. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovmæssige rettigheder, heller ikke de nationale forbrugerrettigheder om anskaffelse af varer. Hvis produktet ikke fungerer og må returneres, skal det pakkes forsvarligt ind, og navn, adresse samt årsagen til returneringen skal vedlægges. Hvis dette sker mens garantien stadig dækker, må garantibeviset og kvitteringen også lægges ved. Garantien bortfalder legledes ved indgreb på produktet af folk, der ikke er autoriseret af os.

Grill

Bästa kund!

Innan du använder apparaten bör du läsa denna bruksanvisning noga och spara den för framtida referens. Apparaten bör endast användas av personer som bekantat sig med dessa instruktioner.

Komponenter

1. Vindskydd, 2 delar
2. Grillgaller, 2 delar
3. Värmeelement med kopplingsdosa
4. Kontrollknapp med display och ljusring
5. Elsladd med stickpropp
6. Reflektorbrickans insatser
7. Reflektorbricka
8. Grillens hölje
9. Köttermometer, 1 styck

Grillstativ:

10. Ram grillstativ
11. Stödben, 4 st.
12. Förvaringsställ

Utan bild:

- 4 skruvar
- 4 vingmuttrar

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Apparaten bör anslutas till ett jordat eluttag installerat enligt gällande bestämmelser.
- Apparaten är även ämnad för utomhus bruk och bör därför användas med en jordfelsbrytare med ett utlösningsvärdet lägre än 30 mA.
- Se till att nätpåslutningen i vägguttaget motsvarar den som är märkt på apparatens skylt.
- Kontrollera regelbundet att elsladden inte blivit skadad. Om sladden har skadats får apparaten inte längre användas.
- För att undvika risker och för att uppfylla säkerhetskraven, får reparationer av denna elektriska apparat eller dess elsladd endast utföras av vår kundservice. Om reparation skulle behövas, vänligen kontakta vår kundservice via telefon eller email (se bilagan).
-  **Warning:** Denna symbol indikerar att vindskyddet, grillgallret och värmeelementet kan bli mycket varma vid användningen – **det finns en risk för brännskador.**
- Kontrollera alltid att stickkontakten är utdragen och att grillen har svalnat ordentligt innan du rengör den.
- För att undvika risken för elstötar bör värmeelementet med sensorn, den elektriska sladden och termometern aldrig sänkas i vätskor eller överhuvudtaget komma i kontakt med dem.
- Rengör grillgallret, reflektörbrickan, brickinsatserna och vindskyddet med varmt vatten och diskmedel eller i en diskmaskin. Se avsnittet *Skötsel och rengöring* för detaljerad information om hur apparaten bör rengöras.
- Apparaten bör inte användas med hjälp av en extern timer eller separat fjärrkontroll.
- **Warning!** Under inga omständigheter får trräkol eller annat fast eller rinnande bränsle användas i denna apparat.
- **Warning:** Täck inte grillgallret med aluminiumfolie, grilltallrikar eller andra föremål då detta kan leda till en överhettning som kan åstadkomma allvarliga skador på grillen.
- På reflektörbrickan kan du hälla max 2,0 l vatten.
- Apparaten är avsedd för hemmabruk eller liknande användning, såsom

- i personalkök, kontor och andra kommersiella miljöer,
 - i företag inom jordbrukssektorn,
 - för gäster i hotell, motell och liknande inkvarteringsställen,
 - för gäster i bed-and-breakfast hus.
 - Denna apparat kan användas av barn (minst 8 år gamla) och av personer som har minskad fysisk rörelseförmåga, reducerat sinnes- eller mentaltillstånd, eller som har bristfällig erfarenhet och kunskap, förutsatt att dessa personer är under uppsyn eller har fått tillräckliga instruktioner beträffande apparatens användning och vet vilka risker och säkerhetsåtgärder som användningen innefattar.
 - Barn bör inte tillåtas leka med apparaten.
 - Barn bör inte tillåtas rengöra eller göra service på apparaten ifall de inte är övervakade och minst 8 år gamla.
 - Apparaten och dess elsladd bör hållas utom räckhåll för barn under 8 år.
 - **Varning:** Håll barn på avstånd från apparatens förpackningsmaterial eftersom fara eventuellt kan uppstå. Det finns t.ex. risk för kvävning.
 - Kontrollera noga om det märks några fel på huvudenheten och dess tilläggsutrustning innan apparaten används. Om apparaten t ex har tappats på en hård yta får den inte längre användas: t o m osynliga skador kan försämra apparatens driftsäkerhet.
 - Under användningen bör grillen placeras på en värmeelementet yta, som tå stänk och fläckar. När man tillreder mat som innehåller mycket fett eller vätska kan man ibland inte undvika stänk.
 - Placer inte grillen nära en vägg eller i en vrå och se till att det inte finns lättantändliga material i närheten.
 - Kom ihåg att livsmedel som innehåller mycket fett eller vätska lätt kan antändas; **fyll aldrig alltid reflektorbrickan med vatten före användning.** Anslut inte grillen till elnätet förrän reflektorbrickan har fyllts med vatten. Vattnet hjälper till att kyla ner brickan, minskar eventuellt os och underlättar rengöringen.
 - Håll vattennivån under kontroll. Fyll på mer vatten i god tid och var noggrann så att vattnet inte kommer i kontakt med värmeelementet. **Varning:** Koppla alltid grillen från eluttaget innan du fyller på vatten.
 - **Irritans:** Grillen används bör ni kontrollera att värmeelementet är korrekt installerat i reflektorbrickan och höljet.
 - Grillen bör alltid användas under övervakning.
 - Se till att elsladden inte kommer i kontakt med apparatens heta ytor.
 - Kontrollera elsladdens läge så att ingen kan snava över den.
 - **Dra alltid stickproppen ur vägguttaget**
 - innan du fyller reflektorbrickan med vatten,
 - efter användning,
 - om apparaten kränglar,
 - innan du rengör apparaten.
 - Användning av förlängningskabel eller sladdvinda förorsakar ett spänningsfall och eventuellt även en upphettning inuti kabeln. Det är därför viktigt att rulla ut kabeln fullständigt innan apparaten kopplas på. Kontrollera att förlängningskabeln är godkänd för utomhusbruk och för effekten som specificerats (se märkskytten).
 - Flytta aldrig grillen medan den används.
 - Ta bort vattnet efter användning.
 - **Observera!** Låt alltid grillen svalna helt och hållit innan du flyttar, rengör, övertäcker eller förvarar den.
 - **Observera!** När grillen inte används måste värmeelementet med anslutningskopplingsdosan tas bort från grillen och förvaras torrt.
 - De andra delarna av grillen får inte förvaras utomhus eller på öppna platser där de kan påverkas av vädret.
 - Grillen får bara användas med den medlevererade kötermometern eller SEVERIN-artikelnr ZB 8126.
 - Inget ansvar godtas om skada uppkommer till följd av felaktig användning, eller om dessa instruktioner inte följs.
 - Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning.
- Innan grillen används första gången**
- Avlägsna apparatens förpackningsmaterial och klistermärken.
 - Rengör grillgallret, reflektorbrickan, brickinsatserna och vindskyddet med varmt vatten och diskmedel; torta dem torra efteråt.
 - Montera ihop apparaten enligt beskrivningen i *Förberedning av enheten*.
 - Låt grillen värmas upp ca 10 minuter vid maximal effekt utan mat (se *Grillning "Boost-zone"*). Detta kommer att ta bort lukten som ofta uppstår när man först sätter igång grillen. Litet rök kan uppstå; vädra därför ordentligt genom att öppna fönster eller balkongdörrar; en köksfläkt kan också fungera.

Montering av grillen

- Montera ihop grillen enligt bilderna:
 - Placer reflektorbrickan i grillens hölje.
 - Varning:** Montera brickans insatser så att **varje insats täcker fyra utbuktningsar.**
 - Placerera värmeelementet med kopplingsdosan på reflektorbrickan. Apparaten är utrustad med en säkerhetsanordning. Enheten kan endast användas med kopplingsdosan ordentligt installerad.
 - Montera grillgallrets element så att gallrets utstående delar passas in i motsvarande öppningar i reflektorbrickan.
 - Montera vindskyddselementen först till grillgallrets inbuktningsar på baksidan och därefter fäster du dem på grillgallrets ram.

Montera grillstativet

Montera grillstativet enligt bilden:

- Stick in de fyra stödbenen i ramen från undersidan och lås dem.
- Placer grillgallret och lås fast de fyra stödbenen med vingmuttrarna.
- Kontrollera att stativet står stadigt.
- Placer den monterade grillen på stativet.

Grillgallret kan belastas med maximalt 9 kg.

Förberedning av enheten

- "*Montering av grillen*" och "*Montera grillstativet*" som beskrivs nedan.
- Fyll reflektorbrickan med vatten till **Max**-markeringen (max 2,0 l). Häll **inte** vatten på värmeelementet eller dess sensor.

Tips!

Under grillningen bör vattnet i reflektorbrickan fyllas på med jämnma mellanrum. **Varning:** Dra alltid stickproppen ur uttaget innan du fyller på mera vatten.

- Anslut enheten till eluttaget.
- Ljusringen lyser blått, enheten är klar för användning.

Kontrollknapp

Vridknappen används för att välja funktioner eller för att stänga av (*Sleep mode*).

Vrid:

Välj Funktion/Temperatur/Timerinställning.

Tryck - kort:

Bekräfta valet.

Tryck - två sekunder:

1 x: returnera till *Stand-by läge* för att byta funktion

2 x: returnera till *Sleep mode*

Kontrollknapp - ljusring

Ljusringen indikerar den aktuella inställningen:

Inget ljus:

Enheten är avstängd (*Sleep mode*).

Blått ljus:

Enheten är i stand-by.

Blinkande:

Grillgallret har inte ännu uppnått vald temperatur. Enheten värmes upp eller svalnar.

Konstant:

Den valda temperaturen har uppnåtts.

Orange:

Grillning 80-320 °C

Rött:

Boost-zone 330-500 °C

Timer

Timern används för att kontrollera grillningstiden. Den kan ställas in från 1 minut till 23 h 59 min. Pipsignaler indikerar att tiden har nått sitt slut; värmeelementet förblir påkopplat.

- Vrid kontrollknappen tills börjar lysa.
- Tryck kort på knappen och vrid för att välja timmarna.
- Tryck kort på knappen och ställ in minuterna.
- Bekräfta tidsinställningen genom att kort trycka på knappen. Kolonet börjar blinka, när tiden nått sitt slut hörs pipsignaler.
- För att återgå till stand-by läge trycker du på kontrollknappen i två sekunder.
- Alternativt kan du ställa in timern på 0:00 och trycka på kontrollknappen kort för att återgå till stand-by läge.
- Om värmen stängs av efter det att timern ställts in kommer apparaten att ändra till 'Sleep mode' 5 minuter efter senaste knapptryck dvs timern stängs av.
- Om timern ställs in med värmen avstängd kommer timern att vara på tills den förinställda tiden går ut och enheten återgår till 'Sleep mode'.

Grillning 80-320 °C

För grillning av korv, broiler, fisk etc. För att färdigställa köttaffär eller hålla dem varma.

Hela grillytan värmes upp.

- Vrid på kontrollknappen tills lyser.
- Tryck på kontrollknappen kort och vrid för att välja önskad temperatur. Tryck kort för att bekräfta.
- Ringens börjar blinka orange och apparaten värmes upp.
- När den valda temperaturen uppnåtts lyser ringen konstant orange.
- Placer maten på grillytan.

Grillning 'Boost-zone' 330-500 °C

För bryning och lätt grillning av kött.

Boost-zonen ligger till höger; vänster sida värmes upp till 320 °C.

- Vrid kontrollknappen tills börjar lysa.
- Tryck på kontrollknappen kort och vrid för att välja önskad temperatur. Tryck kort för att bekräfta.
- Ringens börjar blinka rött och apparaten värmes upp.
- När den valda temperaturen uppnåtts lyser ringen konstant rött.
- Placer maten på boost-zontan.
- För att fortsätta tillagningen, minska på temperaturen eller flytta maten till grillytan på vänster sida.

! ① ② Grillning med termometer

- Leveransomfattning: 1 styck
Ytterligare köttermometrar är tillgängliga under artikelnummer 8126.
- Anslut termometrarnas stickproppar till uttagen nere till vänster om kopplingsdosan **1**. För att undvika att apparaten stängs av bör du se till att dosan inte lyfts upp och att den förblir ordentligt ansluten.
- Välj önskad grillfunktion och temperatur.
- När förvärmningen är klar och ringen lyser konstant lägger du maten på grillytan.
- Tryck in termometrarnas toppar till mitten av maten.
- Använd kontrollknappen för att ställa in den önskade temperaturen - **①** eller **②**. Tryck kort för att bekräfta.
- Displayen visar den aktuella temperaturen för respektive termometer.
- När den förinställda temperaturen nås på en termometer hörs tre långa pipsignaler.
- Ta bort termometern och den färdiga maten.

Notera:

Grillytan är påkopplad även efter det att den förinställda temperaturen inuti maten har uppnåtts.

Stand-by läge

- För att stänga av värmen och återgå till Stand-by läge trycker du på kontrollknappen i två sekunder.
- Alternativt trycker du kort på kontrollknappen, ställer temperaturen till **00** och trycker kort igen för att återgå till Stand-by läge.

Sleep mode

- Om du stänger av värmen kommer apparaten att stängas av (Sleep mode) 5 minuter efter senaste knapptrycket.
- För att stänga av apparaten tidigare trycker du på kontrollknappen i två sekunder.

Efter grillning

- Dra alltid stickproppen ur eluttaget och låt apparaten svalna efter grillningen.

Skötsel och rengöring

- Rengör grillen noggrant efter användning.
- Kontrollera alltid att stickproppen är utdragen och att grillen har svalnat ordentligt innan du rengör den.
- Använd aldrig stålull eller slipande rengöringsmedel som kan repa ytorna.
- Avlägsna vindskyddet och grillgallret och rengör dem i en diskmaskin eller med varmt vatten och diskmedel. Blötlägg dem en stund för att avlägsna fastbrända matrester.
- Avlägsna värmeelementet. Undvik risken för elektrisk stöt genom att inte tvätta värmeelementet med vatten eller sänka ner det i vatten. Kopplingsdosan kan torkas av med en fuktad luddfri duk.
- Ta bort reflektörbrickans insatser och själva brickan och rengör dem i en diskmaskin eller med varmt vatten och diskmedel. Blötlägg dem en stund för att avlägsna fastbrända matrester.
- Termometrarnas toppar kan torkas av med en fuktad duk.
- Rengör de övriga delarna med en duk som fuktats i vatten och diskmedel och torka dem därefter helt torra.

Tips!

För att rengöra vindskyddet, grillgallret och reflektörbrickan kan du använda bakpulver. Blanda en pasta av vatten och bakpulver, stryk pastan på delarna som bör rengöras och låt den verka en stund. Rengör med en mjuk borste/svamp och skölj noga.

Avfallshantering

-  Enheter märkta med denna symbol måste kasseras separat från hushållsavfallet, eftersom de innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Korrekt avfallshantering skyddar miljön och människors hälsa. Din lokala myndighet eller återförsäljare kan ge information i ärendet.

Garanti i Sverige och Finland

För material- och tillverkningsfel gäller 2 års garanti räknat från inköpsdagen mot uppvisande av specificerat inköpskvitto i överensstämmelse med de allmänna garantivillkoren. Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddsstiftningen. Ifall apparaten används felaktigt, eller vårdslöst, ansvarar den som använder apparaten för eventuella material- och personskador.

Tillverkas för: Severin Elektrogeräte GmbH, Tyskland.

Seisovan grillin

Hyvä Asiakas,

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa tarvetta varten. Laitetta saatavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet näihin ohjeisiin.

Osat

1. Tuulisuojus
2. Grilliritilä
3. Lämmityselementti ja kytkentärasia
4. Kiertosäädin näytöllä ja valorenkaalla
5. Liittäntäjohto, jossa pistoke
6. Kaukalon päälyssosat
7. Kaukalo
8. Grillin runko
9. Ydinlämpömittari, 1 kappale

Jalusta:

10. Jalustan runko
 11. Tukijalat, 4 kpl
 12. Säilytysritilä
- Kuvasta puuttuvat:
4 ruuvia
4 siipimutteria

Tärkeitä turvaohjeita

- Laitteen saa liittää vain määräysten mukaisesti asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan.
- Laite on tarkoitettu myös ulkokäyttöön, ja sitä täytyy sen vuoksi käyttää ylimääräisen maadoitetun vikavirtasuojakytkimen kanssa, jonka nimellislaukaisuvirta enintään 30mA.
- Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilvessä mainittua jännitettä.
- Virtajohto on tarkistettava säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos johdossa on vikaa, laitetta ei saa enää käyttää.
- Vaarojen välittämiseksi ja turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi ainoastaan valmistajan huoltopalvelu saa

korjata tämän sähkölaitteen ja uusia liitäntäjohdon. Jos vaakaa joudutaan korjaamaan, ota yhteyttä asiakaspalveluosastoomme puhelimitse tai sähköpostitse (katso liite).



Varoitus:

- Tämä symboli ilmaisee, että tuulisuojus, grilliritilä ja lämmitys elementti voivat olla käytön aikana erittäin kuumia – **palovammojen vaara**.
- Varmista ennen puhdistusta, että grilli on irrotettu virtalähteestä ja että se on kunnolla jäähdyntynyt.
 - Sähköiskun vaaran välittämiseksi anturilla varustettua lämmitys elementtiä ja virtajohtoa eikä paistolaämpömittaria ei saa upottaa nesteeseen eikä myös käään päästää kosketuksiin nesteen kanssa.
 - Puhdista grilliritilä, kaukalo, kaukalon päälyssosat ja tuulisuojus kuumassa saippuavedessä tai astianpesukoneessa. Yksityiskohtaisia tietoja laitteen puhdistuksesta on osassa *Laitteen puhdistus ja hoito*.
 - Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisen ajastimen tai kaukosäätimen kanssa.
 - **Varoitus!** Älä koskaan käytä grillissä hiiliä tai muita kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita.
 - **Varoitus:** Älä peitä grilliritilää alumiinikelmulla, barbecueastioilla tai muilla esineillä, sillä siitä aiheutuva kuumuu voi vahingoittaa grilliä.
 - Kaukaloon voidaan lisätä enintään 2,0 l vettä.

- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai vastaavaan, kuten
 - ruokalat, toimistot ja muut kaupalliset ympäristöt,
 - maatalousyritykset,
 - hotellien, motellien jne. ja vastaavien yritysten asiakkaat,
 - aamiaisen ja majotuksen tarjoavat majatalot.
- Tätä laitetta saavat käyttää lapset (vähintään 8-vuotiaat) sekä henkilöt, joilla on fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittunut toimintakyky tai joilla on puuttuvat tai vajavaiset tiedot laitteen toiminnasta, mikäli heitä valvotaan tai ohjataan laitteeen käytössä ja he ymmärtävät täysin kaikki käyttöön liittyvät vaarat ja turvatoimenpiteet.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lasten ei saa antaa tehdä laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole aikuisen valvonnassa sekä vähintään 8 vuotta vanhoja.
- Laite ja sen liittäntäjohto täytyy aina pitää alle 8-vuotiaiden ulottumattomissa.
- **Varoitus:** Pidä lapset poissa pakausmateriaalien luota potentiaalisen vaaratalanteen esim. tukehtumisvaaran vuoksi.
- Ennen käyttöä laite ja mahdolliset lisäosat tulee tarkistaa vaurioiden varalta. Jos laite putoaa kovalle alustalle, sitä ei saa enää käyttää: näkymättömätkin vauriot voivat aiheuttaa vaaratalanteita laitetta käytettäessä.
- Käytön aikana grillin on oltava tulenkestäväällä, roiskeet ja tahrautumisen kestävällä työtasolla. Rasvaista tai nestepitoista ruokaa valmistettaessa ei aina ole mahdollista välttää roiskumista.
- Älä aseta grilliä seinän viereen tai nurkkaan ja varmista, ettei sen lähellä ole tulenarkoja materiaaleja.
- Muista, että varsinkin rasvainen ja nestepitoinen ruoka voi sytyä palamaan; täytä sen takia kaukaloon aina vettä ennen käyttöä. Älä kytke grilliä sähköverkkoon ennen kuin olet lisännyt kaukaloon veden. Vesi jäähyttää kaukaloa, vähentää savunmuodostusta ja lisäksi helpottaa puhdistamista.
- Valvo jatkuvasti veden pinnan tasoa. Lisää vettä hyvissä ajoin ja varmista, ettei se joudu kosketukseen lämmityselementtiin kanssa. **Varoitus:** Kytke grillin liittäntäjohto irti verkkovirrasta ennen kuin lisät vettä.
- **Tarkista aina ennen grillin käyttöä, että lämmityselementti on asennettu oikein runkoon ja kaukaloon.**
- **Grilliä ei saa jättää toimintaan ilman valvontaa.**
- Älä anna liittäntäjohtoon koskea laitteen kuumia osia.
- Reititä virtajohto niin, ettei kukaan voi kompastua siihen.
- **Irrota pistoke pistorasiasta aina**
 - ennen veden lisäämistä kaukaloon,
 - käytön jälkeen,
 - jos laitteessa ilmenee viikaa,
 - ennen laitteen puhdistusta.
- Jatkojohtoon tai johtokelan käytöö aiheuttaa tehon heikkenemistä ja mahdolisesti myöhempin lämmönmuodostusta johtoon. Siitä syystä johto on vedettävä kokonaan esin ennen käyttöä. Varmista, että johto on tarkoitettu ulkokäyttöön ja erittelylle teholle (katso arvokilpi).
- Älä koskaan liikuta grilliä käytön aikana.
- Poista vesi käytön jälkeen.
- **Huomio!** Anna grillin aina jäähytää täydellisesti ennen kuin siirräät, puhdistat, peität tai laitat sen säilytykseen.
- **Huomio!** Jos grilliä ei käytetä, lämmityselementti on kytkentärasiajoineen irrotettava grillistä ja sitä on säilyttää sisällä kosteudelta suojaattuna.
- Muita grillin osia ei saa säilyttää ulkona tai sellaisissa suojaamattonissa paikoissa, missä ne altistuvat säätilan vaikutuksille.
- Grilliä saa käyttää vain mukana tulevan ydinlämpömittarin tai SEVERIN-mittarin tuotenumero ZB 8126 kanssa.
- Valmistaja ei ole vastuussa mahdollisista vaurioista, jos ne johtuvat laitteen väärinkäytöstä tai käyttöohjeiden laiminlyömisestä.
- Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen.

Ennen ensimmäistä käyttöä

- Poista laitteesta pakausmateriaali ja tarrat.
- Puhdistaa grilliriltilä, kaukalo, kaukalon päälysisotat tuulisuoja kuumassa saippuavedessä; pyhi ne sitten kauttaaltaan kuivaksi.
- Kokoa laite luvussa *Laitteen valmistelu* olevan kuvauksen mukaisesti.
- Anna grillin lämmetä noin 10 minuutin ajan maksimiteholla ilman ruokia (katso *Grillausken tehostusalue*). Nämä laitteesta poistuu haju, jota ilmenee tavallisesti ensimmäisen käytön yhteydessä. Laitteesta voi tulla jonkin verran savua; sen takia täytyy varmistaa riittävä tuuletus avaamalla ikkuna tai parvekkeen ovi; myös liesituuletinta voidaan käyttää.

Grillin kokoaminen

- Kokoa grilli kaaviokuvien mukaisesti:
- Aseta kaukalo grillin runkoon.
- Asenna kaukalon päälyssosat niin, että kokin päälyssosa peittää neljä ulkonemaan.
- Asenna lämmityselementti ja kytkentärasia kaukaloon. Laite sisältää suojakytimen. Laitetta voi käyttää ainostaan, kun kytkentärasia on asennettu oikein.
- Asenna kumpikin grilliritiläelementti siten, että riihen ulokkeet kiinnityvät kaukalossa oleviin vastaaviin aukkoihin.
- Asenna tuulisuojuksen elementit ensin takapuolelle grilliritilässä oleviin syvennyksiin ja kiinnitä ne sitten grilliritilän runkoon.

Jalustan asennus

Asenna jalusta kuvassa esitettyllä tavalla:

- Aseta neljä tukijalkaa alapuoleltä runkoon ja varmista, että ne lukitutut paikoilleen.
- Aseta säilytsritilä ja kiinnitä se tukijalkoihin neljällä siipimutterilla.
- Tarkasta jalustan tukeva asento.
- Aseta koottu grilli jalustan päälle.

Säilytsritilää saa kuormittaa enintään 9 kg:n painolla.

Laitteen valmistelu

- Kokoa laite kohdissa "Grillin kokoaminen" ja "Jalustan asennus" kuvatuilla tavalla.
- Lisää kaukaloon vettä **Max**-merkkiin (maks. 2,0 l) saakka. Älä kaada vettä lämmityselementtiin tai sen anturin päälle.

Vinkki!

Kaukaloon tulee lisätä vettä grillauksen aikana hyvissä ajoin. **Varoitus:** Kytke laite aina irti sähköverkosta ennen veden lisäämistä kaukaloon.

- Liitä laite sähköverkkoon.
- Kun valorenkaaseen syttyy sininen valo, laite on käytövalmis.

Kiertosäädin

Kiertosäätimellä valitaan toimintoja tai kytketään laite pois päältä (*lepotila*).

Käännä:

Valitse toiminto/lämpötila/ajastinasetus.

Paina - lyhyesti:

Vahvista valinta.

Paina – kaksi sekuntia:

1 x: paluu valmiustilaan toiminnon vaihtamiseksi

2 x: paluu lepotilaan

Kiertosäädin - valorengas

Valorengas ilmaisee nykyisen toimintatilan:

Ei valo:

Laite on lepotilassa.

Sininen valo:

Laite on valmiustilassa.

Vilkkuva:

Grilliritilä ei ole vielä saavuttanut valittua lämpötilaa. Laite kuumenee tai jäähtyy.

Tasainen:

Valittu lämpötila on saavutettu.

Oranssi:

Grillaus 80-320 °C

Punainen:

Tehostusalue 330-500 °C

Ajastin

Ajastimella valvotaan grillausaikaa. Se voidaan asettaa ajalle 1 min - 23 h 59 min. Merkkiäiset ilmaisevat, että käyttöaika on kulunut umpeen; lämmityselementti jää kytketyksi pääle.

- Käännä kiertosäädintä, kunnes symboliin ☰ syttyy valo.
- Paina kiertosäädintä lyhyesti ja käännä sitä tuntien valitsemiseksi.
- Paina kiertosäädintä lyhyesti ja aseta minuutit.
- Vahvista aika-asetus painamalla lyhyesti säädintä. Kaksoispiste alkaa vilkkuva; kun aika on kulunut umpeen, kuuluu merkkiäniä.
- Valmiustilaan palataan painamalla kiertosäädintä kahden sekunnin ajan.
- Voit vaihtoehtoisesti palata valmiustilaan asettamalla ajastimen ajaksi 0:00 ja painamalla säädintä lyhyesti.
- Jos lämmitys kytketään pois päältä ajastimen asettamisen jälkeen, laite siirtyy lepotilaan 5 minuutin kuluttua viimeisimmän syötön jälkeen eli ajastin kytketystiksi pois päältä.
- Jos ajastin asetetaan lämmityksen ollessa jo pois päältä, se käy esivalitun ajan saavuttamiseen saakka, kun laite siirtyy lepotilaan.

☰ Grillaus 80-320 °C

Makkaroiden, kanan, kalan yms. grillaukseen. Pihvien viimeistelyyn ja pitämiseen lämpimänä.

Koko grillauspinta lämmitetään.

- Käännä kiertosäädintä, kunnes symboliin ☰ syttyy valo.
- Paina kiertosäädintä lyhyesti ja valitse haluamasi lämpötila säädintä kääntämällä. Vahvista painamalla lyhyesti.
- Rengas alkaa vilkkuva oranssina ja laite kuumenee.
- Kun haluttu lämpötila on saavutettu, renkaassa palaa tasainen oranssi valo.
- Laita ruoka grillauspinnalle.

~~~~ Grillaus "tehostusalue" 330-500 °C

Piirien ruskistamiseen tai kevyeen grillaukseen.

Tehostusalue sijaitsee oikealla; vasen puoli kuumenee 320 °C saakka.

- Käännä kiertosäädintä, kunnes symboliin ~~~~~ sytyy valo.
- Paina kiertosäädintä lyhyesti ja valitse haluamasi lämpötila säädintä käänämällä. Vahvista painamalla lyhyesti.
- Rengas alkaa vilkkuva punaisena ja laite kuumenee.
- Kun haluttu lämpötila on saavutettu, renkaassa palaa tasainen punainen valo.
- Laita ruoka tehostusalueelle.
- Laske lämpötilaa sen jälkeistä kypsentämistä varten tai siirrä ruoka vasemmalle grillauspinnalle.

! ① ② Grillaus pistolämpömittarin kanssa

Toimituksen sisältö: 1 kappale

Lisäydinlämpömittareita on saatavilla tuotenumeronolla 8126.

- Kiinnitä lämpömittareiden pistokkeet pistorasioihin kytkeytäriasian | alaosaan vasemmalle. Jotta estät laitteen kytkeytymisestä pois päältä, varmista, ettei rasiaa nosteta ylös ja että se pysyy kunnolla kiinnitettyän.
- Valitse haluamasi grillitoiminto ja lämpötila.
- Kun esilämmitys päättyy ja renkaassa palaa tasainen valo, laita ruoka grilliin.
- Paina lämpömittarien kärjet ruoan keskelle.
- Valitse kiertosäätimellä haluttu sisälämpötila - ① tai ②. Vahvista painamalla lyhyesti.
- Näytöllä näkyy senhetkinen sisälämpötila.
- Kun esiasettelu sisälämpötila saavutetaan yhdessä lämpömittarissa, kuuluu kolme pitkää merkkiäantä.
- Irrota kyseinen lämpömittari ja poista ruoka.

• Huomaa:

Grillilevy pysyy kuumana senkin jälkeen, kun esiasettelu sisälämpötila on saavutettu.

Valmiustila

- Kytket lämmityksen pois päältä ja palaat valmiustilaan painamalla kiertosäädintä kahden sekunnin ajan.
- Voit vaihtoehtoisesti painaa säädintä lyhyesti, asettaa lämpötilaksi 00 ja painaa säädintä jälleen lyhyesti valmiustilaan palaamiseksi.

Lepotila

- Jos lämmitys kytetään pois päältä, laite siirtyy lepotilaan 5 minuutin kuluttua viimeisimmän syötön jälkeen.
- Kytket laitteen pois päältä aikaisemmin painamalla kiertosäädintä kahden sekunnin ajan.

Grillauksen jälkeen

- Kytke laite aina irti sähkövirrasta ja anna sen jäähdytyä grillauksen jälkeen.

Laitteen puhdistus ja hoito

- Varmista, että grilli puhdistetaan kunnolla käytön jälkeen.
- Varmista ennen puhdistusta, että grilli on irrotettu virtalähteestä ja että se on kunnolla jäähnyntyn.
- Älä käytä teräsvillaa tai hankavaavia puhdistusaineita.
- Irrota tuulisuojuus ja grilliritilä ja pese ne astianpesukoneessa tai lämpimässä saippuavedessä. Kiinni tarittuneet ruoka-aineet voi poistaa liottamalla.
- Poista lämmityselementti. Sähköiskun välttämiseksi älä puhdista lämmityselementtiä vedellä äläkä upota sitä veteen. Kytkentärasian voi pyyhkiä kostealla, nukkaamattomalla kankaalla.
- Poista kaukalon päälyssosat ja kaukalon ja pese ne astianpesukoneessa tai lämpimässä saippuavedessä. Kiinni tarittuneet ruokajäämät voi poistaa hetken liottamalla.
- Paistolämpömittareiden kärjet voidaan pyyhkiä kostealla liinalla.
- Kaikki muut osat voi puhdistaa kuumaan veteen kastettulla liinalla, ja ne tulee kuivata kunnolla sen jälkeen.

Vinkki!

Leivinjauheutta voi käyttää apuna tuulisujukseen, grilliritilän ja kaukalon puhdistamisessa. Sekoita vedestä ja leivinjauheesta tahnaa, hankaa tahnaa likaisille alueille ja anna sen vaikuttaa hetken. Puhdista pehmeällä harjalla/pesusienellä ja huuhtele perusteellisesti sen jälkeen.

Jätehuolto

 Tällä symbolilla merkitty laitteet täytyy hävittää kotitalousjätteestä erillään, sillä ne sisältävät arvokkaita kierrätyskelvoisia materiaaleja.

 Asianmukaisella hävittämisenä suojeillaan ympäristöä ja ihmisterveyttä. Saat aiheesta lisätietoa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä.

Takuu

Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja ainevikoja, ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla voimassa olevien takuehtojen mukaan. Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttööhjeen vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lanneaa laitteen käyttäjälle. Tämä takuu ei vaikuta lakimääriäisiin oikeuksiin eikä miinhänkään muihin kansallisen lainsäädännön säätämiin tuotteiden ostoa koskeviin laillisiin kuluttajaoikeuksiin, joita tuotteen hankkijalla on.

Valmistuttaja: Severin Elektrogeräte GmbH, Saksa
Maahantuoto:

AV-Komponentti Oy

(Puh) 09-8678020

info@avkomponentti.fi

www.avkomponentti.fi

Grelhador de pé

Caro Cliente,

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as instruções seguintes e guarde este manual para consulta futura. O aparelho só deve ser utilizado por pessoas familiarizadas com estas instruções.

Familiarização

1. Corta-vento
2. Grelha
3. Elemento de aquecimento com caixa de ligação
4. Comando rotativo com visor e aro luminoso
5. Cabo de alimentação com ficha
6. Elementos do tabuleiro refletor
7. Tabuleiro refletor
8. Invólucro do grelhador
9. Termómetro central, 1 unidade

Base de suporte:

10. Estrutura de base de suporte
11. Pés de apoio, 4 peças
12. Grelha de armazenamento

Sem figura:

- 4 Parafusos
- 4 Porcas de asa

Instruções de segurança importantes

- Este eletrodoméstico deve ser ligado à corrente através dumha tomada com ligação térrua instalada de acordo com as normas de segurança.
- O aparelho também está concebido para utilização ao ar livre; por conseguinte, deve ser utilizado com um disjuntor de fuga à terra adicional, com uma corrente de disparo especificada não superior a 30mA.
- Certifique-se de que a voltagem da rede corresponda à voltagem marcada na etiqueta de classificação.
- O cabo de alimentação deve ser regularmente examinado para deteção de quaisquer sinais de danos. No caso de encontrar quaisquer danos, não deve continuar a usar o aparelho.
- Para cumprir os regulamentos de segurança e evitar riscos, as reparações devem ser efetuadas por pessoal qualificado, incluindo a substituição do cabo de alimentação. Se for necessária uma reparação, queira contactar o nosso departamento de apoio ao cliente por telefone ou correio eletrónico (ver anexo).
-  **Cuidado:** este símbolo indica que o corta-vento, a grelha e o elemento de aquecimento podem ficar muito quentes durante o funcionamento – **existe perigo de queimadura.**
- Antes de limpar o grelhador, certifique-se de que esteja desligado da tomada e tenha arrefecido completamente.
- Para evitar o risco de choque elétrico, o elemento de aquecimento com sensor e cabo de alimentação e o termómetro de cozinha não podem ser imersos em líquidos e nem sequer devem entrar em contacto com os mesmos.
- Lave a grelha, o tabuleiro refletor, os elementos do tabuleiro refletor e o corta-vento com detergente e água quente ou na máquina de lavar louça. Para informações pormenorizadas sobre a limpeza do aparelho, consulte a secção *Limpeza e manutenção*.
- O aparelho não se destina a ser utilizado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
- **Aviso!** Em nenhuma circunstância use carvão ou qualquer outro

combustível sólido ou líquido para fazer funcionar o grelhador.

- **Cuidado:** Não cubra a grelha com folha de alumínio, pratos de churrasco ou outros objetos, já que a acumulação de calor resultante poderia causar danos graves na grelha.
- Pode ser derramado um máximo de 2,0 l de água no tabuleiro refletor.
- Este aparelho destina-se a aplicações domésticas ou semelhantes, como:
 - cozinhas para funcionários em lojas, escritórios e ambientes de trabalho semelhantes;
 - ambientes de trabalho agrícola;
 - utilização por clientes em hotéis, motéis e alojamentos similares;
 - ambientes do tipo "alojamento e pequeno-almoço".
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças (com pelo menos 8 anos de idade) e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que careçam de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou recebam instruções sobre a utilização do aparelho e compreendam plenamente todos os perigos e precauções de segurança envolvidos.
- As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.
- Não deve permitir que as tarefas de limpeza e manutenção sejam efetuadas por crianças, a menos que estas sejam supervisionadas e tenham pelo menos 8 anos de idade.
- O aparelho e o seu cabo de alimentação elétrica devem estar sempre fora do alcance das crianças com menos de 8 anos de idade.
- **Cuidado:** mantenha quaisquer materiais de embalagem bem afastados das crianças; existe risco de asfixia.
- Sempre que utilizar o aparelho, examinemeticulosamente o corpo principal, incluindo o cabo de alimentação elétrica e qualquer acessório aplicado, em busca de possíveis falhas. Se, por exemplo, o aparelho tiver caído sobre uma superfície dura ou o seu cabo de alimentação elétrica tiver sido puxado com força excessiva, não deve continuar a utilizá-lo: até mesmo os danos invisíveis podem ter efeitos adversos sobre a segurança de funcionamento do aparelho.
- Durante a utilização, o grelhador de churrasco deve ser colocado numa superfície nivelada, resistente ao calor e impermeável a salpicos e manchas. Ao grelhar alimentos com elevado teor de gordura ou humidade, os salpicos nem sempre são evitáveis.
- Não posicione o grelhador junto a uma parede ou um canto e certifique-se de que não são guardados materiais inflamáveis junto a ele.
- Lembre-se que os alimentos com elevado teor de gordura ou humidade podem tender a incendiá-se; por conseguinte, encha sempre o tabuleiro refletor com água antes da utilização. Não ligue o grelhador à corrente antes de encher o tabuleiro com água. A água ajuda a arrefecer o tabuleiro refletor, reduz a emissão de fumos e também facilita a limpeza. Mantenha atenção ao nível da água. Deve ser acrescentada água conforme a necessidade, assegurando sempre que não entre em contacto com o elemento de aquecimento. **Cuidado:** desligue o grelhador da tomada antes de acrescentar água.
- Antes de utilizar o grelhador, verifique sempre se o elemento de aquecimento está corretamente ajustado ao invólucro e ao tabuleiro refletor.
- Durante a utilização, o grelhador de churrasco deve estar permanentemente sob vigilância.
- Mantenha o cabo elétrico longe de qualquer parte aquecida do aparelho.
- Encaminhe o cabo elétrico por forma a que ninguém possa tropeçar nele.
- **Retire sempre a ficha da tomada**
 - antes de encher com água;
 - no final de cada utilização;
 - no caso de mau funcionamento;
 - antes de limpar o aparelho.
- A utilização de uma extensão elétrica ou de um enrolador causa uma perda de potência, possivelmente combinada com uma subsequente acumulação de calor no cabo. Por conseguinte, é necessário desenrolar completamente o cabo antes da utilização. Certifique-se

- de que o cabo esteja aprovado para utilização ao ar livre e para a potência especificada (ver a etiqueta de classificação).
- Nunca mover o grelhador enquanto este estiver em funcionamento.
 - Retirar a água após a sua utilização.
 - **Cuidado!** Permitir sempre que o grelhador arrefeça completamente antes de o mover, limpar, cobrir ou armazenar.
 - **Cuidado! Quando o grelhador não estiver a ser utilizado, o elemento de aquecimento com caixa terminal deve ser removido do grelhador e armazenado em divisão interior seca.**
 - As restantes peças do grelhador não devem ser mantidas ao ar livre ou em locais abertos onde possam ser afetadas pelas condições meteorológicas.
 - O grelhador apenas deve ser utilizado com o termómetro central fornecido ou com o SEVERIN art.º n.º ZB 8126.
 - Declinamos qualquer responsabilidade se a avaria resultar de uso indevido, ou se não forem respeitadas as instruções.
 - Este produto encontra-se em conformidade com todas as diretrizes comunitárias referentes a rotulagem.

Antes da primeira utilização

- Retire quaisquer materiais de embalagem e autocolantes promocionais restantes.
- Lave a grelha, o tabuleiro refletor, os elementos do tabuleiro refletor e o corta-vento com detergente e água quente; depois, enxugue-osmeticamente.
- Monte o aparelho conforme descrito em *Preparação da unidade*.
- Deixe o grelhador aquecer durante cerca de 10 minutos na potência máxima sem alimentos (ver *Zona de intensificação da grelhagem*). Dessa forma, eliminará o cheiro habitualmente sentido quando se liga um grelhador pela primeira vez. Poderá ser emitido algum fumo; por esse motivo, deve assegurar ventilação adequada abrindo janelas ou portas de varandas; um exaustor também é adequado.

Montagem do grelhador

- Monte o grelhador conforme mostrado nos esquemas:
- Coloque o tabuleiro refletor no invólucro do grelhador.
- **Cuidado:** encaixe os elementos do tabuleiro refletor **por forma a que cada um cubra quatro saliências**.
- Encaixe o elemento de aquecimento com caixa de ligação no tabuleiro refletor. O aparelho está equipado com um interruptor de segurança. A unidade só pode funcionar com a caixa de ligação devidamente instalada.
- Encaixe ambos os elementos da grelha por forma a que os respetivos pinos se ajustem às aberturas correspondentes no tabuleiro refletor.
- Encaixe os elementos do corta-vento, começando pela parte traseira nas reentrâncias da grelha, e depois fixe-os à estrutura da grelha.

Montar a estrutura de base de suporte

Montar a base de suporte como indicado na figura:

- Introduzir as quatro pernas de suporte na estrutura, a partir de baixo e encaixá-las na posição pretendida.
- Introduzir a grelha de armazenamento e prendê-la às pernas de suporte com as quatro porcas de asas.
- Verificar se a estrutura de base está segura.
- Colocar a grelha montada.

A grelha de armazenamento deve ser carregada com um máximo de 9 kg.

Preparação da unidade

- Montar o aparelho conforme descrito em “*Montagem do grelhador*” e “*Montar a estrutura de base de suporte*”.
- Encha o tabuleiro refletor com água até à marca **Max** (máximo de 2,0 l). **Não** verta água sobre o elemento de aquecimento ou o respetivo sensor.

Conselho!

Durante a grelhagem, deve acrescentar água ao tabuleiro refletor conforme necessário. **Cuidado:** desligue sempre o aparelho da tomada antes de acrescentar água.

- Ligue o aparelho à tomada.
- O aro luminoso ficará azul e a unidade estará pronta a utilizar.

Comando rotativo

O comando rotativo serve para selecionar as funções ou desligar (*modo de suspensão*).

Rodar:

Seleciona a Função/Temperatura/Temporizador.

Pressionar – brevemente:

Confirma a opção escolhida.

Pressionar – dois segundos:

1 vez: regressa ao *modo de espera* para alterar uma função

2 vezes: regressa ao *modo de suspensão*

Comando rotativo – aro luminoso

O aro luminoso indica o modo de funcionamento ativo:

Sem luz:

A unidade está em modo de suspensão.

Luz azul:

A unidade está em modo de espera.

Intermitente:

A grelha ainda não atingiu a temperatura selecionada. A unidade está a aquecer ou a arrefecer.

Constante:

Foi atingida a temperatura selecionada.

Laranja:

Grelhagem a 80-320 °C

Vermelho:

Zona de intensificação a 330-500 °C

Temporizador

O temporizador é utilizado para monitorizar o tempo de grelhagem. Pode ser configurado para qualquer período desde 1 minuto a 23 horas e 59 minutos. Os sinais sonoros indicam que o tempo configurado se esgotou; o elemento de aquecimento continuará ligado.

- Rode o comando rotativo até  se acender.
- Prima brevemente o comando rotativo e rode-o para selecionar as horas.
- Prima brevemente o comando rotativo e ajuste os minutos.
- Confirme o tempo configurado premindo brevemente o comando. Os dois pontos começarão a piscar; após decorrido o tempo, soarão sinais sonoros.
- Para regressar ao modo de espera, prima o comando rotativo por dois segundos.
- Alternativamente, ajuste o temporizador para 0:00 e prima brevemente o comando para regressar ao modo de espera.
- Se o aquecimento for desligado depois de configurado o temporizador, o aparelho mudará para o modo de suspensão 5 minutos depois da última instrução, ou seja, o temporizador será desligado.
- Se o temporizador for configurado quando o aquecimento já estiver desligado, continuará a funcionar até terminar o período selecionado, momento em que a unidade mudará para o modo de suspensão.

Grelhagem a 80-320 °C

Para grelhar salsichas, aves, peixes, etc. Para terminar bifes ou mantê-los quentes.

Toda a superfície da grelha é aquecida.

- Rode o comando rotativo até  se acender.
- Prima brevemente o comando rotativo e rode-o para selecionar a temperatura pretendida. Prima brevemente para confirmar.
- O aro começa a piscar com cor laranja e o aparelho está a aquecer.
- Uma vez atingida a temperatura nuclear pretendida, o aro ficará estável com cor laranja.
- Ponha a comida na superfície da grelha.

Grelhagem na “zona de intensificação” a 330-500 °C

Para dourar ou grelhar levemente bifes.

A zona de intensificação fica no lado direito; o lado esquerdo é aquecido a 320 °C.

- Rode o comando rotativo até  se acender.
- Prima brevemente o comando rotativo e rode-o para selecionar a temperatura pretendida. Prima brevemente para confirmar.
- O aro começa a piscar com cor vermelha e o aparelho está a aquecer.
- Uma vez atingida a temperatura selecionada, o aro ficará estável com cor vermelha.
- Ponha a comida na zona de intensificação.
- Para cozinhar subsequentemente, baixe a temperatura ou passe a comida para o lado esquerdo da superfície da grelha.

Grelhagem com o termómetro de cozinha

Conteúdo da embalagem: 1 unidade

Encontram-se disponíveis mais termómetros centrais sob o art.º nº 8126.

- Insira as fichas dos termómetros nas tomadas da parte inferior da caixa de ligação . Para evitar que o aparelho deslique, certifique-se de que a caixa não seja levantada e permaneça devidamente ligada.
- Selecione a função e a temperatura de grelhagem pretendidas.
- Uma vez concluído o pré-aquecimento e quando o aro luminoso ficar estável, ponha a comida na grelha.
- Empurre as pontas dos termómetros até ao centro da comida.
- Utilize o comando rotativo para configurar a temperatura nuclear pretendida -  ou . Prima brevemente para confirmar.
- O visor mostra a respetiva temperatura nuclear no momento.
- Uma vez atingida a temperatura nuclear pretendida num termómetro, soarão três sinais sonoros longos.
- Retire o termómetro respetivo e recolha a comida.

Nota:

A grelha mantém-se ligada mesmo depois de atingida a temperatura nuclear pretendida.

Modo de espera

- Para desligar o aquecimento e regressar ao modo de espera, prima o comando rotativo por dois segundos.
- Em alternativa, prima brevemente o comando, ajuste a temperatura para 00 e volte a premir brevemente o comando para regressar ao modo de espera.

Modo de suspensão

- Se o aquecimento for desligado, o aparelho mudará para o modo de suspensão 5 minutos depois da última instrução.
- Para desligar antes, prima o comando rotativo por dois segundos.

Depois da grelhagem

- Desligue sempre a unidade da tomada e deixe-a arrefecer após a grelhagem.

Limpeza e manutenção

- Certifique-se de que o grelhador seja minuciosamente limpo após o uso.
- Antes de limpar o grelhador, certifique-se de que esteja desligado da tomada e tenha arrefecido completamente.
- Não use espátulas metálicas nem produtos de limpeza abrasivos.
- Retire o corta-vento e a grelha e lave-os na máquina de lavar louça ou com detergente e água quente. Para remover resíduos de comida persistentes, pode deixá-los imersos em água por algum tempo.
- Retire o elemento de aquecimento. Para evitar o risco de choque elétrico, não limpe o elemento de aquecimento com água nem o mergulhe em água. A caixa de ligação pode ser limpa com um pano que não largue pelo ligeiramente humedecido.
- Retire o tabuleiro refletor e os respetivos elementos e lave-os na máquina de lavar louça ou com detergente e água quente. Para remover resíduos de comida persistentes, pode deixá-los imersos em água por algum tempo.
- As pontas dos termómetros de cozinha podem ser limpas com um pano humedecido.
- Todas as outras peças podem ser limpas com um pano molhado em água com sabão e devem ser completamente secas logo de seguida.

Conselho!

Para ajudar a limpar o corta-vento, a grelha e o tabuleiro refletor, pode usar fermento em pó. Faça uma mistura de água com fermento em pó, esfregue a pasta obtida nas zonas afetadas e deixe-a atuar durante algum tempo. Limpe com uma esponja ou escova macia e depois enxaguemeticulosamente.

Eliminação



Os aparelhos marcados com este símbolo devem ser eliminados separadamente dos resíduos domésticos, já que contêm materiais valiosos que podem ser reciclados. A eliminação adequada protege o ambiente e a saúde humana. As suas autoridades locais ou o revendedor podem facultar-lhe informações sobre o assunto.

Garantia

Nas seguintes condições, os direitos de garantia obrigatórios perante o vendedor e eventuais garantias permanecem intactos. Caso necessite de usufruir da sua garantia, contacte o comerciante diretamente. Além disso, a SEVERIN concede uma garantia de 2 anos com efeito a partir da data da compra do produto. Neste período, resolveremos qualquer defeito de fabrico ou de material que prejudique significativamente o funcionamento do aparelho. Quaisquer outras reivindicações serão rejeitadas. Excluídos da garantia estão: Danos causados devido à não observância das instruções de uso, manuseio inadequado ou desgaste normal, bem como peças facilmente quebráveis, como, por exemplo, vidro, plástico ou lâmpadas. A garantia expira em caso de intervenção de agências não autorizadas pela SEVERIN. Se for necessária uma reparação, entre em contacto com o nosso atendimento ao cliente por telefone ou por e-mail. Os detalhes de contacto estão anexados a este manual.

Grilla stojącego

Szanowni Klienci!

Przed użyciem urządzenia proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją, którą należy zachować do późniejszego oglądu. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osobę, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Zestaw

1. Osłona od wiatru
2. Kratka grilla
3. Element grzejny z puszka przyłączowa
4. Pokrętło z wyświetlaczem i podświetlanym kółkiem
5. Przewód zasilający z wtyczką
6. Nakładka na tarcę odblaskową
7. Tarcza odblaskowa
8. Obudowa grilla
9. Termometr rdzeniowy, 1 szt.

Stojak:

10. Rama stojaka
11. Nóżki, 4 sztuki
12. Ruszt do odkładania potraw

Bez ilustracji:

- 4 śruby
- 4 nakrętki skrzydełkowe

Instrukcja bezpieczeństwa

- Urządzenie należy podłączać do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Urządzenie jest przeznaczone także do użytku na zewnątrz i dlatego należy je podłączać do obwodu z dodatkowym wyłącznikiem różnicowoprądowym o znamionowym prądzie wyzwalającym nieprzekraczającym 30 mA.
- Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód przyłączeniowy nie jest uszkodzony. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia przewodu, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia.
- Aby zachować bezpieczeństwo, wszelkie naprawy tego elektrycznego urządzenia oraz przewodu zasilającego muszą być wykonywane przez nasz serwis. W przypadku konieczności wykonania naprawy, należy skontaktować się telefonicznie lub elektronicznie (zob. załącznik) z działem obsługi klienta.
-  **Ostrzeżenie:** Ten symbol informuje, że osłona od wiatru, kratka grilla i element grzejny mogą być bardzo gorące podczas pracy urządzenia – **niebezpieczeństwo oparzenia.**
- Przed przystąpieniem do czyszczeniem, sprawdzić czy urządzenie jest wyłączone z prądu i całkowicie ostygło.
- Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem, nie zanurzać elementu grzejnego z czujnikiem, przewodu zasilającego ani termometru rdzeniowego w cieczy, ani nie dopuszczać do ich kontaktu z cieczami.
- Umyć kratkę grilla, tarczę odblaskową, nakładkę na tarczę odblaskową i osłonę od wiatru w ciepłej wodzie z detergentem albo w zmywarce. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia urządzenia znajdują się w punkcie *Czyszczenie i konserwacja*.
- Urządzenie nie jest przystosowane do bycia uruchamianym przy

użyciu zewnętrznego czasomierza lub odrębnego systemu zdalnego sterowania.

- **Ostrzeżenie!** W żadnym wypadku nie stosować węgla drzewnego lub innego stałego bądź ciekłego paliwa.
- **Ostrzeżenie:** Nie przykrywać siatki grilla aluminiową folią, naczyniami do „Barbecue” czy innymi przedmiotami, gdyż gromadzące się pod nią ciepło może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.
- Do tacki odblaskowej można wlać maksymalnie 2,0 l wody.
- Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w
 - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy;
 - agroturystyce;
 - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów);
 - pensjonatach.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych albo nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy, a także dzieci (w wieku co najmniej 8 lat), mogą korzystać z urządzenia, pod warunkiem że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak używać urządzenia i są w pełni świadome wszelkich zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Nie dopuszczać do używania urządzenia jako zabawki przez dzieci.
- Nie wolno pozwalać dzieciom na wykonywanie jakichkolwiek prac związanych bezpośrednio z konserwacją lub czyszczeniem urządzenia, a jeżeli już, to dziecko musi mieć co najmniej 8 lat i być nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Nie dopuszczać do urządzenia i jego przewodu zasilającego dzieci poniżej 8 lat.
- **Ostrzeżenie:** Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie, np. uduszenia.
- Przed użyciem urządzenia należy dokładnie sprawdzić, czy główny korpus i wszystkie elementy czynnościowe są sprawne i nie noszą śladów uszkodzenia. Jeżeli urządzenie spadło na twardą powierzchnię, nie nadaje się do dalszego użytku, gdyż nawet najmniejsza, niewidoczna usterka powstała z tego powodu, może mieć ujemny wpływ na jego działanie i bezpieczeństwo użytkownika.
- W czasie pracy, urządzenie musi być umieszczone na powierzchni odpornej na wysokie temperatury, plamy i rozgrzany tłuszcz. Podczas opiekania żywności z dużą zawartością tłuszcza nie zawsze można uniknąć odprysków.
- Nie stawiać grilla w rogu, ani nie opierać go o ścianę. Uupejszyć się, czy w pobliżu nie znajdują się żadne materiały łatwopalne.
- Żywność z dużą zawartością tłuszcza może się zapalić; dlatego przed użyciem zawsze należy najpierw napełnić taczkę odblaskową. Nie podłączać grilla do zasilania, dopóki taca nie zostanie napełniona wodą. Woda pomaga schodzić tacce odblaskową, zapobiega nadmiernemu dymieniu i ułatwia później czyszczenie urządzenia.
Należy nadzorować poziom wody. Wodę należy dolewać z odpowiednim wyprzedzeniem, pamiętając, aby nie zetknęła się ona z elementem grzejnym. **Ostrzeżenie:** Przed przystąpieniem do dolewania wody, odłączyć grilla od zasilania.
- Przed użyciem grilla zawsze sprawdzić, czy element grzejny jest prawidłowo zamocowany w obudowie i tacce odblaskowej.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Należy uważać, aby przewód zasilający nie dotykał żadnych gorących elementów.
- Poprowadzić przewód w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.

- Wtyczkę należy wyjąć z gniazdką każdorazowo:
 - przed przystąpieniem do wlewania wody do tacki odblaskowej;
 - po zakończeniu pracy;
 - w przypadku stwierdzenia awarii urządzenia;
 - i przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Użycie przedłużacza lub szpuli powoduje utratę mocy, często połączoną z nagrzewaniem się przewodów. Dlatego przed użyciem należy całkowicie rozwinąć przewód. Sprawdzić, czy przewód jest przeznaczony do użytku na zewnątrz i do określonej mocy (zob. etykieta znamionowa).
- Nigdy nie przenosić grillu w trakcie jego pracy.
- Po użyciu usunąć wodę.
- **Uwaga!** Zawsze zaczekać na zupełne ostygnięcie grillu przed jego przenoszeniem, czyszczeniem, przykryciem lub schowaniem.
- **Uwaga! Jeśli grill nie jest używany, wyjąć element grzewczy wraz ze skrzynką zaciśkową z grillu i przechowywać go w suchym pomieszczeniu.**
- Niedozwolone jest przechowywanie innych części grillu na zewnątrz lub w otwartych miejscach, gdzie mogą być narażone na niekorzystne warunki pogodowe.
- Grill można używać tylko z dostarczonym termometrem rdzeniowym bądź z termometrem SEVERIN nr art. ZB 8126.
- Za szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.
- Niniejszy wyrob zgodny jest z obowiązującymi w UE przepisami dotyczącymi oznakowania produktu.

Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy

- Zdjąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania i naklejki.
- Umyć kratkę grillu, tąkę odblaskową, nakładkę na tąkę odblaskową i osłonę od wiatru w cieplej wodzie z detergентem, po czym dokładnie wytrzeć do sucha.
- Zmontować urządzenie zgodnie z instrukcją w punkcie *Przygotowanie urządzenia*.
- Rozgrzewać grill przez około 10 minut z maksymalną mocą bez żadnego produktu spożywczego (zob. *Grillowanie z użyciem funkcji Boost*). W ten sposób urządzenie pozbędzie się specyficznego zapachu nowości. W tym czasie może wydzielić się niewielka ilość dymu; z tego względu należy zapewnić w pomieszczeniu odpowiednią wentylację, otwierając okna lub drzwi balkonowe; można także zastosować wyciąg kuchenny.

Montaż grillu

- Zamontować grill w sposób pokazany na ilustracjach:
- Na obudowie grillu umieścić tąkę odblaskową.
- **Ostrzeżenie:** Nalożyć nakładki na tąkę odblaskową w taki sposób, aby każda zakryła cztery wypukłości.
- Zamontować element grzejny z puszka przyłączeniową na tacce odblaskowej. Urządzenie wyposażone jest w automatyczny bezpiecznik. Urządzenie może być używane tylko wraz z prawidłowo zainstalowaną puszka przyłączeniową.
- Założyć obydwa elementy kratki grillu w taki sposób, aby kolki na kratce wpasowały się w odpowiednie otwory w tacce odblaskowej.
- Zamontować elementy osłony przeciwświatowej najpierw z tyłu we wnękach kratki grillu, a następnie przymocować je do ramy kratki grillu.

Montaż stojaka

Zamontować stojak w sposób pokazany na ilustracji:

- Włożyć cztery nóżki do ramy od dolu aż do zatrzaśnięcia.
- Włożyć półkę kratkową i przymocować ją do nóżek za pomocą czterech nakrętek skrzydełkowych.
- Sprawdzić, czy podstawa znajduje się w bezpiecznej pozycji.
- Założyć zmontowany grill.

Półkę kratkową można obciążać maks. ciężarem 9 kg.

Przygotowanie urządzenia

- Zamontować urządzenie w sposób opisany w „Montaż grillu” i „Montaż stojaka”.
- Napełnić tąkę odblaskową wodą do oznaczenia **Max** (maks. 2,0 l). **Nie polewać wodą elementu grzejnego ani znajdującego się w nim czujnika.**

Porada!

Podczas grillowania wodę w tacce odblaskowej należy regularnie i odpowiednio wcześnie uzupełniać.

Ostrzeżenie: Przed przystąpieniem do dylewania wody zawsze należy najpierw odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

- Podłączyć urządzenie do zasilania.
- Zaświecić się niebieskie podświetlane kółko i urządzenie jest gotowe do pracy.

Pokrętło

Pokrętło służy do wyboru funkcji oraz wyłączenia (*tryb uśpienia*).

Obrót:

Wybór funkcji/temperatury/ustawienia czasomierza.

Naciśnięcie - krótko:

Potwierdzenie wyboru.

Naciśnięcie - dwie sekundy:

1 x: powrót do trybu czuwania, aby zmienić funkcję

2 x: powrót do trybu uśpienia

Pokrętło - podświetlane kółko

Podświetlane kółko informuje o aktualnym trybie pracy:

Niepodświetlone:

Urządzenie jest w trybie uśpienia.

Niebieskie podświetlenie:

Urządzenie jest w trybie czuwania.

Mruganie:

Kratka grilla nie osiągnęła jeszcze ustawionej temperatury.

Urządzenie nagrzewa się lub stygnie.

Stale podświetlone:

Osiągnięta została ustawiona temperatura.

Pomarańczowe:

Grillowanie 80-320°C

Czerwone:

Strefa Boost 330-500°C

Czasomierz

Czasomierz służy do monitorowania czasu grillowania.

Można go ustawić w przedziale od 1 minuty do 23 godzin 59 minut. Sygnały dźwiękowe informują, że upłynął czas pracy; element grzejny pozostaje włączony.

- Obracać pokrętło, aż się podświetli 
- Nacisnąć krótko pokrętło i przekręcić, aby wybrać godzinę.
- Nacisnąć krótko pokrętło i ustawić minutę.
- Potwierdzić ustawienie czasu krótkim naciśnięciem pokrętła. Pokrętło zaczyna mrugać; kiedy upłynie ustawiony czas, pojawiają się sygnały dźwiękowe.
- Aby powrócić do trybu czuwania, nacisnąć pokrętło i przytrzymać przez dwie sekundy.
- Ewentualnie można też ustawić czasomierz na 0:00 i krótko nacisnąć pokrętło, aby powrócić do trybu czuwania.
- Jeżeli element grzejny zostanie wyłączony po ustawieniu czasomierza, urządzenie przełączy się na tryb uśpienia 5 minut po ostatniej czynności, tzn. czasomierz zostanie wyłączony.
- Jeżeli czasomierz jest ustawiany przy wyłączonym elemencie grzejnym, będzie odliczać do momentu upłynięcia ustawionego czasu i wówczas urządzenie przełączy się na tryb uśpienia.

Grillowanie 80-320°C

Do grillowania kiełbas, drobiu, ryb itp. Do wykańczania lub utrzymywania temperatury steków.

Podgrzewana jest cała powierzchnia grilla.

- Obracać pokrętło, aż się podświetli 
- Nacisnąć krótko pokrętło i przekręcić, aby wybrać żądaną temperaturę. Potwierdzić krótkim naciśnięciem.
- Kółko zaczyna mrugać na pomarańczowo i urządzenie nagrzewa się.
- Po osiągnięciu żąданej temperatury kółko zaczyna świecić stale na pomarańczowo.
- Umieścić przygotowywane danie na powierzchni grillowej.

Grillowanie z użyciem funkcji Boost 330-500°C

Do smażenia lub delikatnego grillowania steków.

Strefa Boost znajduje się po prawej stronie; lewa strona podgrzewana jest do 320°C.

- Obracać pokrętło, aż się podświetli 
- Nacisnąć krótko pokrętło i przekręcić, aby wybrać żądaną temperaturę. Potwierdzić krótkim naciśnięciem.
- Kółko zaczyna mrugać na czerwono i urządzenie nagrzewa się.
- Po osiągnięciu żąданej temperatury kółko zaczyna świecić stale na czerwono.
- Umieścić przygotowywane danie w strefie Boost.
- W celu dalszego przyrządzenia obniżyć temperaturę albo przesunąć danie na lewą stronę powierzchni grillującej.

(1) (2) Grillowanie z użyciem termometru

rdzeniowego

- Zakres dostawy: 1 szt.
- Inne termometry rdzeniowe są dostępne jako artykuł nr 8126.
- Wsunąć końcówki termometru do gniazd znajdujących się na dole po lewej stronie puszki przyłączeniowej . Aby zapobiec wyłączeniu się urządzenia, nie podnosić puszki przyłączeniowej i zadbać o to, by była prawidłowo podłączona.
- Wybrać żądaną funkcję grilla i temperaturę.
- Po zakończeniu wstępnego rozgrzewania, kiedy kółko świeci stale, umieścić potrawę.
- Wsunąć końcówki termometrów do środkowej części produktu spożywczego.
- Za pomocą pokrętła wybrać żądaną temperaturę rdzenia - **(1)** albo **(2)**. Potwierdzić krótkim naciśnięciem.
- Na wyświetlaczu pojawi się temperatura odczytywana przez dany termometr rdzeniowy.
- Kiedy temperatura odczytywana przez jeden z termometrów osiągnie ustawiony poziom, pojawią się trzy długie sygnały dźwiękowe.
- Wyjąć termometr i zdjąć przyrządżany produkt.

Wskazówka:

Plata grillowa pozostaje włączona nawet po osiągnięciu wstępnie ustawionej temperatury rdzenia.

Tryb czuwania

- Aby wyłączyć element grzejny i powrócić do trybu czuwania, nacisnąć pokrętło i przytrzymać przez dwie sekundy.
- Ewentualnie można też nacisnąć krótko pokrętło, ustawić temperaturę na 00 i ponownie krótko nacisnąć pokrętło, aby powrócić do trybu czuwania.

Tryb uśpienia

- Jeżeli element grzejny zostanie wyłączony, urządzenie przełączy się na tryb uśpienia 5 minut po ostatniej czynności.
- Aby wyłączyć wcześniej, nacisnąć pokrętło i przytrzymać przez dwie sekundy.

Po zakończeniu grillowania

- Po zakończeniu grillowania odłączyć urządzenie od zasilania i poczekać aż ostygnie.

Czyszczenie i konserwacja

- Po zakończeniu pracy zaleca się dokładne wyczyszczenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczeniem, sprawdzić czy urządzenie jest wyłączone z prądu i całkowicie ostygło.
- Nie używać metalowych przyrządów ani trących środków do czyszczenia.
- Zdjąć osłonę przeciwiatrową i kratkę grilla i umyć je w zmywarce do naczyń albo w cieplej wodzie z dodatkiem detergentu. Aby dokładnie usunąć wszelkie resztki, można pozostawić elementy na jakiś czas w wodzie.
- Wyjąć element grzejny. Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy go myć wodą ani zanurzać w cieczach. Puszkę przyłączeniową można wycierać lekko wilgotną, niepozostawiającą pyłków ściereczką.
- Zdjąć nakładki na tacę odblaskową oraz samą tacę i umyć je w zmywarce albo w cieplej wodzie z detergensem. Aby dokładnie usunąć wszelkie resztki, można pozostawić elementy na jakiś czas w wodzie.
- Końcówki termometru rdzeniowego można wytrzeć wilgotną ściereczką.
- Wszystkie inne części można czyścić ściereczką namoczoną w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, po czym należy je dokładnie wysuszyć suchą ściereczką.

Porada!

Aby ułatwić sobie wyczyszczenie osłony od wiatru, półki kratkowej i tacy odblaskowej, można użyć proszku do pieczenia. Wymieszać proszek do pieczenia z wodą, wetrzeć pastę w miejsca szczególnie zabrudzone i zostawić na jakiś czas. Następnie wyczyścić delikatną szczoteczką/gąbką i dokładnie wypłukać.

Utylizacja

-  Urządzenia oznaczone powyższym symbolem należy utylizować osobno, a nie wraz ze zwykłymi odpadkami z gospodarstwa domowego.
-  Urządzenia takie zawierają bowiem cenne materiały, które można poddać recyklingowi. Odpowiednia utylizacja takich urządzeń pomaga w ochronie środowiska i zdrowia człowieka. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają lokalne władze lub sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną.

Gwarancja

Gwarancja na produkt obejmuje wady materiału i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu produktu. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że produkt zostanie odniesiony przez klienta do punktu zakupu. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może zareklamować kupiony towar w sklepie w którym dokonał zakupu- uszkodzony artykuł zostanie wymieniony na pełnowartościowy, lub na życzenie Klienta Sprzedawca zwróci Nabywcy równowartość ceny artykułu.

Aby gwarancja zachowała ważność, urządzenie musi być używane zgodnie z instrukcją i nie może być modyfikowane, naprawiane, lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, ani elementów łatwo łukujących się, jak szkło, elementy z tworzyw sztucznych, żarówki, filtry itd. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych. Jeżeli urządzenie przestanie działać prawidłowo i musi zostać odeslane, należy je dokładnie zapakować i dołączyć imię, nazwisko i adres nadawcy oraz przyczynę odesłania. Jeżeli urządzenie jest nadal na gwarancji, proszę także dołączyć paragon zakupu, lub fakturę zakupową.

Επιδαπέδια ψησταριά

Οδηγίες χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που να γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες.

Τα μέρη της συσκευής

1. Αντιανεμικό
2. Σχάρα
3. Θερμαντικό στοιχείο με ηλεκτρικό κουτί
4. Περιστροφικός διακόπης με ένδειξη και φωτεινό δακτύλιο
5. Ηλεκτρικό καλώδιο με φις
6. Ένθετα αντανακλαστικού δίσκου
7. Αντανακλαστικός δίσκος
8. Περιβλήμα σχάρας
9. Θερμόμετρο πυρηνά, 1 τεμάχιο

Βάση στήριξης:

10. Πλαστικά βάσης στήριξης
11. Πόδια στήριξης, 4 τεμάχια

Σχάρα

Χωρίς απεικόνιση:

- 4 βίδες
4 περικόχλια

Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας

- Ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διοιτάξεις.
- Η συσκευή είναι επίσης σχεδιασμένη για χρήση σε εξωτερικό χώρο και, συνεπώς, η λειτουργία της πρέπει να γίνεται με επιπρόσθετη προστασία ενός γειωμένου διακόπη κυκλώματος με προκαθορισμένη ένταση ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 30mA.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτή που αναγράφεται στη συσκευή.
- Θα πρέπει να εξετάζετε τακτικά το ηλεκτρικό καλώδιο για τυχόν ενδείξεις

βλάβης. Σε περίπτωση που βρεθεί τέτοια βλάβη, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πλέον τη συσκευή.

- Για να αποφεύγετε κινδύνους, και να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις ασφάλειας, οι επισκευές σε αυτή την ηλεκτρική συσκευή ή στο ηλεκτρικό καλώδιο της πρέπει να διεξάγονται από την εξυπηρέτηση πελατών μας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί επισκευή, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τηλεφωνικώς ή μέσω email (δείτε παράρτημα).

 **Προσοχή:** Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το αντιανεμικό, η σχάρα και το θερμαντικό στοιχείο μπορεί να ζεσταθούν πάρα πολύ κατά τη λειτουργία – **υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.**

- Πριν καθαρίσετε την ψησταριά, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα και ότι έχει κρυώσει εντελώς.
- Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, δεν θα πρέπει να βυθίζετε το θερμαντικό στοιχείο με τον αισθητήρα και το ηλεκτρικό καλώδιο καθώς και το θερμόμετρο ακίδας μέσα σε υγρό και δεν θα πρέπει να τα φέρνετε σε επαφή με υγρό.
- Να καθαρίζετε τη σχάρα, τον αντανακλαστικό δίσκο, τα ένθετα δίσκου και το αντιανεμικό με ζεστό σαπουνόνερο, ή σε πλυντήριο πιάτων. Για αναλυτικές πληροφορίες για τον καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στην παράγραφο

«Καθαρισμός και φροντίδα».

- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξέχωριστό τηλεχειριζόμενο σύστημα.
- **Προσοχή!** Σε καμία περίπτωση, μη χρησιμοποιείτε κάρβουνα ή άλλο στερεό ή υγρό καύσιμο για τη λειτουργία της ψηταριάς.
- **Προσοχή!** Μην καλύπτετε τη σχάρα με αλουμινόχαρτο, ταψιά ψησίματος ή άλλα αντικείμενα επειδή η συσσώρευση θερμότητας που προκύπτει μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην ψηταριά.
- Μπορείτε να ρίξετε το μέγιστο 2,0 l νερό μέσα στον αντανακλαστικό δίσκο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή παρόμοιες χρήσεις, όπως για παράδειγμα:
 - σε κουζίνες εταιρειών, σε γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - σε γεωργικές εταιρείες,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία κτλ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις,
 - σε ξενώνες που σερβίρουν πρωινό.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά (τουλάχιστον 8 ετών) και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς πείρα και γνώσεις, με την προϋπόθεση ότι επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και κατανοούν πλήρως όλους τους εμπλεκόμενους κίνδυνους

και προφυλάξεις για την ασφάλεια.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης στη συσκευή εκτός εάν επιτηρούνται και είναι τουλάχιστον 8 ετών.
- Κρατήστε πάντα τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- **Προσοχή!** Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας, επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά την κύρια μονάδα, καθώς και κάθε εξάρτημα, για τυχόν ελαπτώματα. Αν η συσκευή, για παράδειγμα, έχει πέσει σε σκληρή επιφάνεια, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμη κι αν η ζημιά δεν φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία της συσκευής.
- Κατά τη λειτουργία, η ψηταριά θα πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια που αντέχει στη θερμότητα και δεν θα καταστραφεί από λεκέδες. Όταν ψήνετε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα λίπους ή υγρασίας, δεν είναι πάντοτε δύνατό να αποφεύγετε τα πιτσιλίσματα.
- Μην τοποθετείτε την ψηταριά δίπλα από τοίχο ή σε γωνία και να φροντίζετε να μη φυλάσσονται εύφλεκτα υλικά κοντά σε αυτή.
- Να θυμάστε ότι τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος ή υγρασία τείνουν να αναφλέγονται. **Συνεπώς**, να γεμίζετε πάντα τον αντανακλαστικό δίσκο με νερό πριν από τη χρήση. Μην συνδέετε την ψηταριά στην κεντρική ηλεκτρική παροχή εάν δεν γεμίσετε πρώτα το δίσκο με νερό. Το νερό βοηθάει με την ψύξη του αντανακλαστικού δίσκου, μειώνει τη συσσώρευση καπνού αλλά και διευκολύνει τον καθαρισμό.
- Συνεχίστε να παρακολουθείτε τη στάθμη του νερού. Θα πρέπει να προσθέτετε νερό έγκαιρα, ενώ έχασφαλίζετε ότι το νερό δεν έρχεται σε επαφή με το θερμαντικό στοιχείο. **Προσοχή!** Αποσυνδέστε την ψηταριά από την κεντρική ηλεκτρική παροχή πριν προσθέσετε νερό.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη σχάρα, να ελέγχετε πάντα ότι το θερμαντικό στοιχείο έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στο περιβλήμα και τον αντανακλαστικό δίσκο.
- Η ψηταριά πρέπει να επιτηρείτε πάντοτε κατά τη λειτουργία.
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να αγγίζει οποιοδήποτε θερμό μέρος της συσκευής.

- Δρομολογήστε το ηλεκτρικό καλώδιο με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να σκοντάψει κανένας σε αυτό.
- **Φροντίζετε πάντοτε να βγάζετε το φις του ηλεκτρικού καλωδίου από την πρίζα**
 - πριν γεμίζετε τον αντανακλαστικό δίσκο με νερό,
 - μετά τη χρήση,
 - σε περίπτωση βλάβης, και
 - κατά τον καθαρισμό.
- Η χρήση καλωδίου προέκτασης ή καρουσιού προκαλεί απώλεια ηλεκτρικής ισχύος, πιθανώς σε συνδυασμό με επακόλουθη συσσώρευση θερμότητας στο καλώδιο. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ξετυλίξετε εντελώς το καλώδιο πριν από τη χρήση. Βέβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει εγκριθεί για χρήση σε εξωτερικό χώρο καθώς και για την ισχύ που καθορίζεται (βλ. πινακίδα ονομαστικών τιμών).
- Μην μετακινείτε ποτέ την ψησταριά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Αδειάστε το νερό μετά τη χρήση.
- **Προσοχή!** Αφήνετε πάντα την ψησταριά να κρυώνει καλά πριν τη μετακίνηση, τον καθαρισμό, την κάλυψη ή την αποθήκευση.
- **Προσοχή!** Όταν η ψησταριά δεν χρησιμοποιείται, το θερμαντικό στοιχείο με ηλεκτρικό κουτί πρέπει να αφαιρείται από την ψησταριά και να αποθηκεύεται σε ξηρό εσωτερικό χώρο.
- Μην αφήνετε τα υπόλοιπα μέρη της ψησταριάς σε εξωτερικό χώρο ή σε εκτεθειμένα σημεία που μπορεί να επηρεάζονται από καιρικά φαινόμενα.
- Η ψησταριά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το παρεχόμενο θερμόμετρο πυρήνα ή το θερμόμετρο SEVERIN, αρ. μοντέλου ZB 8126.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται λόγω λανθασμένης χρήσης ή επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι παρούσες οδηγίες.
- Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την αναγραφή στοιχείων.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά

- Αφαίρεστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αυτοκόλλητα από τη συσκευή.
- Καθαρίστε τη σχάρα, τον αντανακλαστικό δίσκο, τα ένθετα δίσκου και το αντιανεμικό με ζεστό σαπουνόνερο. Μετά, σκουπίστε πολύ καλά.
- Συναρμολογήστε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην παράγραφο **Προετοιμασία της συσκευής**.
- Αφήστε την ψησταριά να θερμανθεί για 10 περίπου λεπτά στη μέγιστη ισχύ χωρίς να υπάρχει φαγητό (βλ. **Ψήσιμο στη Ζώνη ενίσχυσης**). Με τον τρόπο αυτό, θα φύγει η χαρακτηριστική μυρωδιά που αναδύεται όταν η συσκευή λειτουργεί για πρώτη φορά. Μπορεί να βγει λίγος καπνός. Για το λόγο αυτό, ανοίξτε τα παράθυρα ή την μπαλκονόπορτα ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Ένας απορροφητήρας είναι επίσης κατάλληλος.

Συναρμολόγηση σχάρας

- Συναρμολογήστε την ψησταριά όπως απεικονίζεται στα διαγράμματα:
 - Τοποθετήστε τον αντανακλαστικό δίσκο στο περιβλήμα σχάρας.
 - **Προσοχή!** Τοποθετήστε τα ένθετα δίσκου ώστε κάθε ένθετο να καλύπτει τη σέσερις προεξοχές.
 - Προσαρμόστε το θερμαντικό στοιχείο με το ηλεκτρικό κουτί μέσα στο αντανακλαστικό δίσκο. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα διακόπτη ασφάλειας. Η μονάδα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο όταν το ηλεκτρικό κουτί έχει εγκατασταθεί σωστά.
 - Προσαρμόστε και τα δύο θερμαντικά στοιχεία της σχάρας με τρόπο ώστε οι προεξοχές στη ράγα να ταιριάζουν με τα αντίστοιχα ανοίγματα στον αντανακλαστικό δίσκο.
 - Προσαρμόστε τα αντιανεμικά στοιχεία, πρώτα στο πίσω μέρος, μέσα στις εσοχές στη σχάρα και μετά ασφαλίστε τα στο πλαίσιο της σχάρας.

Συναρμολόγηση βάσης στήριξης

Συναρμολογήστε τη βάση στήριξης, όπως φαίνεται στην εικόνα:

- Τοποθετήστε τα τέσσερα πόδια στην κάτω πλευρά του πλαισίου και ασφαλίστε τα στη θέση τους.
- Τοποθετήστε τη σχάρα εναπόθεσης και ασφαλίστε τη στα πόδια, χρησιμοποιώντας τα τέσσερα περικόλια.
- Ελέγχετε και βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι σταθερή.
- Τοποθετήστε πάνω τη συναρμολογημένη σχάρα.

Το μέγιστο επιπρεπόμενο βάρος πάνω στη σχάρα εναπόθεσης είναι 9 κιλά.

Προετοιμασία της συσκευής

- Συναρμολογήστε τη συσκευή, όπως περιγράφεται στην παράγραφο «**Συναρμολόγηση σχάρας**» και «**Συναρμολόγηση βάσης στήριξης**».
- Γεμίστε τον αντανακλαστικό δίσκο με νερό μέχρι την ένδειξη **Max** (μέγ. 2,0 l). **Μην** ρίξετε νερό στο θερμαντικό στοιχείο ή στον αισθητήρα του.

Συμβουλή!

Κατά τη διάρκεια του ψησήματος, το νερό στον αντανακλαστικό δίσκο πρέπει να αναπτληρώνεται εγκαίρως. **Προσοχή:** Πριν την επαναπλήρωση, να αποσυνδέσετε πάντα τη συσκευή από την κεντρική ηλεκτρική παροχή.

- Συνδέστε τη συσκευή στην κεντρική ηλεκτρική παροχή.
- Ο φωτεινός δακτύλιος ανάβει με μπλε χρώμα, η μονάδα είναι έτοιμη για χρήση.

Περιστροφικός διακόπτης

Ο περιστροφικός διακόπτης χρησιμοποιείται για την επιλογή λειτουργίας ή την απενεργοποίηση (κατάσταση ύπνου).

Περιστροφή:

Επιλέξτε τη ρύθμιση λειτουργίας/θερμοκρασίας/χρονοδιακόπτη.

Πάτμα - σύντομα:

Επιβεβαιώστε την επιλογή.

Πάτμα - δύο δευτερόλεπτα:

1 x: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής για αλλαγή μιας λειτουργίας

2 x: επιστροφή στην κατάσταση ύπνου

Περιστροφικός διακόπτης - φωτεινός δακτύλιος

Ο φωτεινός δακτύλιος υποδεικνύει τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας:

Δεν είναι αναμμένος:

Η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου.

Μπλε:

Η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Αναβοσβήνει:

Η σάρα δεν έχει φτάσει ακόμη την επιλεγμένη θερμοκρασία. Η μονάδα θερμαίνεται ή ψύχεται.

Σταθερά αναμμένος:

Έχει επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.

Πορτοκαλί:

Ψήσιμο 80-320 °C

Κόκκινο:

Ζώνη ενίσχυσης 330-500 °C

Χρονοδιακόπτης

Χρησιμοποιήστε τον χρονοδιακόπτη για να παρακολουθείτε τον χρόνο ψησίματος. Μπορεί να ρυθμίστε από 1 λεπτό έως 23 ώρες 59 λεπτά. Τα ηχητικά σήματα υποδεικνύουν ότι ο χρόνος εκτέλεσης έχει παρέλθει. Το θερμαντικό στοιχείο παραμένει αναμμένο.

- Γιρίστε τον περιστροφικό διακόπτη μέχρι να ανάψει το 
- Πατήστε σύντομα τον περιστροφικό διακόπτη και γιρίστε τον για να επιλέξετε τις ώρες.
- Πατήστε σύντομα τον περιστροφικό διακόπτη και ρυθμίστε τα λεπτά.
- Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση ώρας πατώντας σύντομα τον διακόπτη. Η άνω-κάτω τελεία αρχίζει να αναβοσβήνει. Μόλις παρέλθει ο χρόνος, ακούγονται ηχητικά σήματα.
- Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη για δύο δευτερόλεπτα.
- Εναλλακτικά, ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη στο 0:00 και πατήστε σύντομα τον περιστροφικό διακόπτη για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
- Εάν η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση ύπνου 5 λεπτά μετά την τελευταία καταχώριση, δηλ. ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος.

- Εάν ο χρονοδιακόπτης είναι ρυθμισμένος με τη θέρμανση ήδη σβήστη, θα συνεχίσει μέχρι να επιτευχθεί ο προετοιμένος χρόνος, και τότε η μονάδα θα αλλάξει σε κατάσταση ύπνου.

Ψήσιμο 80-320 °C

Για το ψήσιμο λουκάνικων, πουλερικών, ψαριού, κτλ. Για το τελείωμα μπριζολών ή για τη διατήρηση των μπριζολών ζεστών.

Θερμαίνεται ολόκληρη η επιφάνεια σχάρας.

- Γιρίστε τον περιστροφικό διακόπτη μέχρι να ανάψει το 
- Πατήστε σύντομα τον περιστροφικό διακόπτη και γιρίστε τον για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Πατήστε σύντομα για επιβεβαίωση.
- Ο δακτύλιος αρχίζει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα και η συσκευή θερμαίνεται.
- Μόλις επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, ο δακτύλιος ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα.
- Τοποθετήστε το φαγητό στη ζώνη ενίσχυσης.
- Για επακόλουθο ψήσιμο, χαμηλώστε τη θερμοκρασία ή μεταφέρετε το φαγητό στην αριστερή πλευρά της επιφάνειας σχάρας.

Ψήσιμο στη «Ζώνη ενίσχυσης» 330-500 °C

Για σοτάρισμα ή ελαφρύ ψήσιμο μπριζολών.

Η ζώνη ενίσχυσης βρίσκεται στα δεξιά. Η αριστερή πλευρά θερμαίνεται στους 320 °C.

- Γιρίστε τον περιστροφικό διακόπτη μέχρι να ανάψει το 
- Πατήστε σύντομα τον περιστροφικό διακόπτη και γιρίστε τον για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Πατήστε σύντομα για επιβεβαίωση.
- Ο δακτύλιος αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και η συσκευή θερμαίνεται.
- Μόλις επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, ο δακτύλιος ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα.
- Τοποθετήστε το φαγητό στη ζώνη ενίσχυσης.
- Για επακόλουθο ψήσιμο, χαμηλώστε τη θερμοκρασία ή μεταφέρετε το φαγητό στην αριστερή πλευρά της επιφάνειας σχάρας.

Ψήσιμο με το θερμόμετρο ακίδας

Περιεχόμενο συσκευασίας: 1 τεμάχιο Περαιτέρω θερμόμετρα πυρήνα είναι διαθέσιμα με τον αρ. μοντέλου 8126.

- Προσαρμόστε τα βύσματα θερμόμετρου στις υποδοχές στην κάτω αριστερή γωνία του ηλεκτρικού κουτιού. Για να αποφευχθεί η απενεργοποίηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το κουτί δεν στηκώνεται και παραμένει σωστά συνδεδεμένο.
- Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία ψησίματος και θερμοκρασία.
- Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση και ο δακτύλιος ανάβει σταθερά, τοποθετήστε το φαγητό.
- Σπρώξτε τις μύτες των θερμομέτρων μέσα στο κέντρο του φαγητού
- Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό διακόπτη για να ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία πυρήνα - ① ή

- ②. Πατήστε σύντομα για επιβεβαίωση.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη τρέχουσα θερμοκρασία πυρήνα.
- Μόλις επιτευχθεί η προρυθμισμένη θερμοκρασία πυρήνα στο ένα θερμόμετρο, παράγονται τρία παρατεταμένα ηχητικά σήματα.
- Αφαιρέστε το αντίστοιχο θερμόμετρο και βγάλτε το φαγότο.

Σημείωση:

Η σχάρα παραμένει αναμένην ακόμη και αφού επιτευχθεί η προρυθμισμένη θερμοκρασία πυρήνα.

Κατάσταση αναμονής

- Για να απενεργοποιήσετε τη θέρμανση και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη για δύο δευτερόλεπτα.
- Εναλλακτικά, πατήστε σύντομα τον διακόπτη, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο 00 και πατήστε ξανά σύντομα για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Κατάσταση ύπνου

- Εάν η θέρμανση είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση ύπνου 5 λεπτά μετά την τελευταία καταχώριση.
- Για να τη σβήσετε νωρίτερα, πατήστε τον περιστροφικό διακόπτη για δύο δευτερόλεπτα.

Μετά το ψήσιμο

- Να αποσυνδέετε πάντα τη μονάδα από την κεντρική ηλεκτρική παροχή και να την αφήνετε να ψυχθεί μετά το ψήσιμο.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθαρίσει καλά την ψησταριά μετά από τη χρήση.
- Πριν καθαρίσετε την ψησταριά, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα και ότι έχει κρυώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά είδη καθαρισμού ή σκληρά απορρυπαντικά.
- Βγάλτε το αντιανεμικό και τη σχάρα και καθαρίστε τα σε πλυντήριο πιάτων ή με ζεστό σαπουνόνερο. Για να αφαιρέσετε επίμονα υπολείμματα τροφίμων, μπορείτε να τα αφήσετε μέσα σε νερό για κάποιο χρονικό διάστημα.
- Αφαιρέστε το θερμαντικό στοιχείο. Προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε το θερμαντικό στοιχείο με νερό και μην το βυθίζετε σε νερό. Μπορείτε να σκουπίσετε το ηλεκτρικό κουτί με ένα ελαφρά βρεγμένο πανί χωρίς χνουδύ.
- Βγάλτε τα ένθετα αντανακλαστικού δίσκου και το δίσκο και καθαρίστε τα σε πλυντήριο πιάτων ή με ζεστό σαπουνόνερο. Για να αφαιρέσετε επίμονα υπολείμματα τροφίμων, μπορείτε να τα αφήσετε μέσα σε νερό για νουλιάσουν για κάποιο χρονικό διάστημα.

- Μπορείτε να σκουπίσετε τις μύτη των θερμομέτρων ακίδας με ένα νωπό πανί.
- Μπορείτε να καθαρίσετε όλα τα άλλα μέρη με ένα πανί βρεγμένο με σαπουνόνερο και κατόπιν να τα σκουπίσετε καλά μέχρι να στεγνώσουν.

Συμβουλή!

Για τη διευκόλυνση του καθαρισμού του αντιανεμικού, της σχάρας και του αντανακλαστικού δίσκου, μπορεί να χρησιμοποιθεί μπείκινη πάσουντε. Αναμείτε νερό και μπείκινη πάσουντε για να σχηματίσετε μια πάστα, τρίψτε την πάστα επάνω στις προσβεβλημένες περιοχές και αφήστε τη να δράσει για λίγη ώρα. Καθαρίστε με μια μαλακή βούρτσα/σφουγγάρι και μετά ξεβγάλτε πολύ καλά.

Απόρριψη

 Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο πρέπει να απορριφθούν έχωριστά από τα οικιακά απόβλητα, επειδή περιέχουν πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Η σωστή διάθεση προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Θα βρείτε πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα από την τοπική σας αρμόδια αρχή ή έμπορο λιανικής.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό είναι εγγυημένο για μία περίοδο δύο ετών από την ημέρα της αγοράς για ελαπτώματα στα υλικά και την κατασκευή του. Η εγγύηση ισχύει αν και μόνο αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη ειδικευμένα άτομα ή δεν έχει καταστραφεί εξαιτίας κακής χρήσης. Η παρούσα εγγύηση δεν εππρέζει τα νομοθετημένα δικαιώματα σας, ούτε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την αγορά αγαθών.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φυσικές φθορές ούτε τα εύθραυστα μέρη της συσκευής.

Kundendienstzentralen
Service Centres

Centrales service-après-vente

Servicios post-venta

Centros de servicio

Centrale del servizio clienti

Service-centrales

Centrale serviceafdelinger

Centrala kundtjänstplatser

Keskushuolto

Servisné stredisko

Centrala obslugi klientów

Szerviz

Κεντρικό σέρβις

SEVERIN Service

Röhre 27

59846 Sundern

Telefon (02933) 982-460

Telefax (02933) 982-480

E-Mail: service@severin.de

Kundendienst Ausland

Austria

Silva-Schneider Handelsgesellschaft GmbH

Karolingerstraße 1

5020 Salzburg

Tel.: +43 (0) 662 251 300

Fax: +43 (0) 662 251 300-50

E-Mail: office@silva-schneider.at

Belgique/Belgie

BVBA Dancal Elektro

Industriepark 12A – Unit 4

B-8567 SPIERE

Tel.: +32 56 71 54 51

Fax: +32 56 70 04 49

E-Mail: info@dancal.be

Bolivia

TIENDAS TAKAI

Sucursal 1

C/Léon de la Barra No. 687.

Zona Gran Poder

Tel.: +591-2-2460700

Sucursal 2

C/13 de Calacoto No. 7916

Zona Sur

Tel.: +591-2-2790436

Bulgaria

Pirita Ltd

1 Angel Kanchev, 5th floor

1000 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359 2 973 11 31, 973 55 33

Fax: +359 2 944 96 49

E-Mail: vihra.koleva@pirita.bg

Croatia

Koracell d.o.o.

Donje Svetice 40

10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 1 2383 755

Fax: +385 1 2383 766

E-Mail: info@koracell.hr

Czech Republic

BVZ Commerce s.r.o.

Parkerova 618

CZ 25067 Klecany

Tel.: +420 233 55 94 74

Fax: +420 233 55 81 59

Danmark

F&H of Scandinavia A/S

Gł. Skivevej 70

DK-8800 Viborg

Tel.: +45 8928 1300

Fax: +45 8928 1301

E-Mail: info@fh-as.dk

Estonia:

Renerki Kaubanduse OÜ

Tammsaare tee 134B

Tallinn, Estonia

Tel.: +372 6 512 222

E-Mail: klienditeenindus@renerk.ee

Espana

Severin Electrodomésticos España S.L.

C.C. 'Las Higueras'

Plaza Miguel de Cervantes s/n

45217 UGENA

Tel.: 925 51 34 05

Fax: 925 54 19 40

E-Mail: severin@severin.es

Web: http://www.severin.es

España – Islas Canarias

Comercial Alte S.L.

C/Subida al Mayorazgo, 14

38110 Santa Cruz de Tenerife

Tel.: 922 20 58 00

Fax: 922 20 59 00

E-Mail: comalte@telefonica.net

Finland

AV-Komponentti Oy

Sinimäentie 88 (4th floor)

02630 Espoo

Tel.: +358 9 867 8020

Fax: +358 9 867 80250

Web: www.avkomponentti.fi

France

SEVERIN France Sarl

Service-Après-Vente

4, rue Denis Papin

67400 Illkirch-Graffenstaden

Tél.: 03 88 47 62 08

Fax: 03 88 47 62 09

E-Mail: sav@severin.fr

Web: http://www.severin.fr

Greece

BERSON / C. Sarafidis Bros S.A.

Thessaloniki

Agias Anastasias & Laertou str.

57001 Pylaria

tel. 2310-954020

Athens

47, Agamemnonos str.

17675 Kallithea

tel. 210-9478773

BERSON / AFOI K. Σαραφίδη AEBE

Θεσσαλονίκη

Αγίας Αναστασίας & Λαζαρίου

57001 Πτυλαία

τηλ. 2310-954020

Άθηνα

Αγαμέμνονος 47

17675 Καλλιθέα

Τηλ. 210-9478773

Iceland

Heimiliðsbraut ehf

Sudurlandsbraut 26

IS-108 Reykjavík Iceland

Tel.: +354 5691520

Ireland

Bluestone Sales & Distribution Ltd

26 Oaktree Business Park

Trim Co., Meath

Tel.: 046 94 83100

Fax: 046 94 83663

Web: www.bluestone.ie

Italia

ASSISTENZA POST-VENDITA

NUMERO VERDE 800224155

E-Mail: assistenza@severinitalia.it

Indonesia

PT. Setai Modern Elektronik

Email: info@severin.co.id

Web: www.severin.co.id

Jakarta

Komp. Glodok Plaza Blok F No. 9, Jl. Pinangrasa Raya,

Jakarta Barat

021 65911888 / 021 6592889

Medan

Jl. Apel No. 88 Kom. Cemara Asri

061 6620186 / 061 6625836

Surabaya

Pergudangan Mutiara Margo Mulyo Indah,

Blok DC No. 2

Telp : (031) 749 1012, (031) 749 1016

Banjarmasin

Pergudangan Sumber Baru Jln A. Yani KM 17.9 Gedung

B 15, Gambut

0511 6730101

Tangerang

Jl. Industri Raya III Blok AD No. 3, Cikupa

021 5902219-21

Cirebon

Jl. Dukuh Semar No. 61

023 1209470

Jordan

Terb for Trading

Dr.Waleed Marqaq commercial center, Level 1

Khalda, Amman Zip code : 11953

Tel: +962 6 5346429

Fax: +962 6 534706

Mob Jordan: +962 797426108

Kuwait

Mohammed Abdulrahman Al Bahar

Al Bahar Building P.O. Box 148

Safat 13002 Kuwait

Tel.: +965 4810855

Latvia

SIA GTCL BALTIC

Piedurjas iela 7

LV - Riga 1073

Tel.: +371 29119989

Fax: +371 67297769

Lebanon
Khoury Home
 7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora
 P.O.Box 70611
 Antelias, Lebanon
 Tel.: +961 1 244200
 Fax: +966 1 253355
 E-Mail: info@khouryhome.com
 Internet: www.khouryhome.com

Lithuania
UAB Topo Grupe
 Savanorių pr. 206A,
 50193 Kaunas, Lithuania
 Tel.: +370 660 00200
 E-Mail: uzsakymai@topocentras.lt

Luxembourg
Ser-Tec
 Rue du Chateau d'Eau
 3364 Leudelange
 Tel.: +352 37 94 402
 Fax: +352 37 94 400

Macedonia
Agrotehna
 St. Prvomajska 88
 1000-Skopje
 MACEDONIA
 E-Mail: servis@agrotehna.com.mk
 Tel.: +389 2 / 24 45 009 or -019
 Fax : +389 2 24 63 270

Magyarszág
Dora-Land Kft.
 2161 Csömör Szent István utca 13.
 Tel.: (+36)70-884-9477
 E-mail: sales@doraland.hu

Malta
Crosscraft Co Ltd
 Valletta Road
 Paola, PL1511
 Malta
 Tel: +356 21805805
 +356 79498432
 E-Mail: clyde@crosscraft.com.mt

Maroc
BS Cast
 19, Allée de Villas Ain Sebaa
 20250 Casablanca
 Fax: +212 5 22 24 40 34
 TEL Port: +212 6 61 28 60 88

Nederland
Severin Nederland B.V.
 Witteweg 60
 1431 GZ Almere
 Tel.: +31 297-347054
 E-Mail: info@severinnl.com

Norway
F&H of Scandinavia A/S
 Trollåsveien 34
 1414 Trollåsen
 Tel.: +47 9244 8641
 Fax: +47 6689 2070
 E-Mail: info@fh-as.no

Oman
A.A.K & Partners L.L.C.
 P.O Box:-1650, Muttrah
 Postal Code - 114
 Sultanate of Oman
 Tel.: +968 24834470
 Fax.: +968 24835186
 E-Mail: aapkllc@gmail.com

Peru
SEVERIN PERU / Comercial Rebeca S.R.L
 208 Circunvalación del Golf Avenue
 Office 301-A Los Inkas Prime Tower II
 Santiago de Surco , Lima - Peru
 Tel.: 0051 1 2729370
 E-mail: severinperu@gmail.com

Philippines
COLOMBO MERCHANT PHILIPPINES, INC.
 Mezzanine 1, South Center Tower
 2206 Venture Street, Madrigal Business Park
 Alabang, Muntinlupa City
 Tel.: 809 34 41
 E-Mail: severinconsumercare@colombophilis.com.ph

Polksa
Severin Polska Sp.z o.o.
 E-Mail: reklamacje@severin.pl

Portugal
Imporaudio Ida
 Rua Dom Marcos da Cruz, 1281
 4455-482 Perafita
 Matosinhos
 Tel.: +351 229 966 738 / 739 / 740
 Fax: +351 229 966 741
 E-mail: imporaudio@imporaudio.com

Singapore
Beste (S) Pte. Ltd.
 Tagore Building
 6 Tagore Drive, #03-04
 Singapore 787623
 Tel.: +65 6455 0005
 Fax: +65 6455 4010
 Web: www.bestes.com.sg
 E-Mail: info@beste.com.sg

Slovenia
SEVTIS d.o.o.
 Smartinska 130
 1000 Ljubljana
 Tel.: +386 1 542 1927
 Fax: +386 1 542 1926

Slowak Republic
BVZ Commerce s.r.o.
 Parkerova 618
 CZ 25067 Klecany
 Tel.: +420 233 55 94 74
 Fax: +420 233 55 81 59

South Africa
AL&CD Ashley (PTY) Ltd.
 3rd Floor, Grove Exchange
 Grove Avenue
 Claremont
 South Africa
 7708
 Tel: +27 21 674 0294
 Fax: +27 21 674 0295
 Web: http://www.alcdashley.co.za
 Mail: service@alcdashley.co.za

Svenska
El & Digital Service AB
 Folkungagatan 144
 11630 Stockholm
 Tel.: +46 8 845180
 www.eldigital.se
 E-Mail: info@eldigital.se

Switzerland
SPC Electronics AG
 Mövenstrasse 12
 CH – 9015 St. Gallen
 Tel.: +41 71 227 99 99
 E-Mail: service@spcag.ch
 www.spc.ch

Thailand
Verasu Ltd. part.
 83/7 Wireless Rd., Lumpini,
 Patumwan, Bangkok 10330
 Tel.: +662 254 81 008
 E-Mail: askverasu@verasu.com

Tunisie
GEI
 54, rue du Mercure
 Zone Industrielle 2013-BEN AROUS
 TUNISIE

Ukrajina
Service for Modern Electronics LLC
 Sim'i Khokhlovyykh Str.8
 4119 Kiev
 Tel.: +38 044 247 67 34
 E-Mail: info1@photonservice.com.ua

United Kingdom
Homespares Centres Limited
 Firwood Industrial Estate
 Thicketford Road
 Bolton, BL2 3TR
 Tel.: 01204 558160
 Fax: 01204 558169
 E-Mail: office@homespares.co.uk
 Web: www.homespares.co.uk

Vietnam
BRAND PARTNER
 CTY TNHH DOI TAC NHAN HIEU
 2/7 NGUYEN THANH Y
 DA KAO WARD, DISTRICT 1
 HO CHI MINH CITY, VIETNAM
 Tel.: +84 862 899 648
 Fax: +84 862 899 649
 E-Mail: info@brandpartner.vn

Stand: 01.2021

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sieden

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-1333

information@severin.de