

SINCE 1908

Solis

SWISS AIR

Type 3802

Gebruiksaanwijzing




 | SWISS
MADE

▲ VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of onwetende en onervaren mensen, ook kinderen, mogen het apparaat niet gebruiken, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die goede instructies geeft over hoe dit apparaat moet worden gebruikt. Bovendien moeten ze precies hebben begrepen welke gevaren het apparaat kan opleveren en hoe het op een veilige manier kan worden gebruikt.
- Reparaties aan dit apparaat, inclusief het vervangen van de stroomkabel, mogen uitsluitend door erkende servicepunten (bijv. SOLIS-klantendienst) worden uitgevoerd. Onvakkundig gerepareerde apparaten vormen een gevaar voor gebruikers.
- Trek na gebruik van het apparaat in een badkamer altijd de stekker uit het stopcontact aangezien water ook bij een uitgeschakeld apparaat een gevaar vormt.
- Wij raden het gebruik aan van een aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar) voor extra bescherming bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een veiligheidschakelaar te gebruiken met een nominale reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op met uw elektricien.
- **Let op! Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere waterbekkens.**
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.



▲ APPARAATBESCHRIJVING

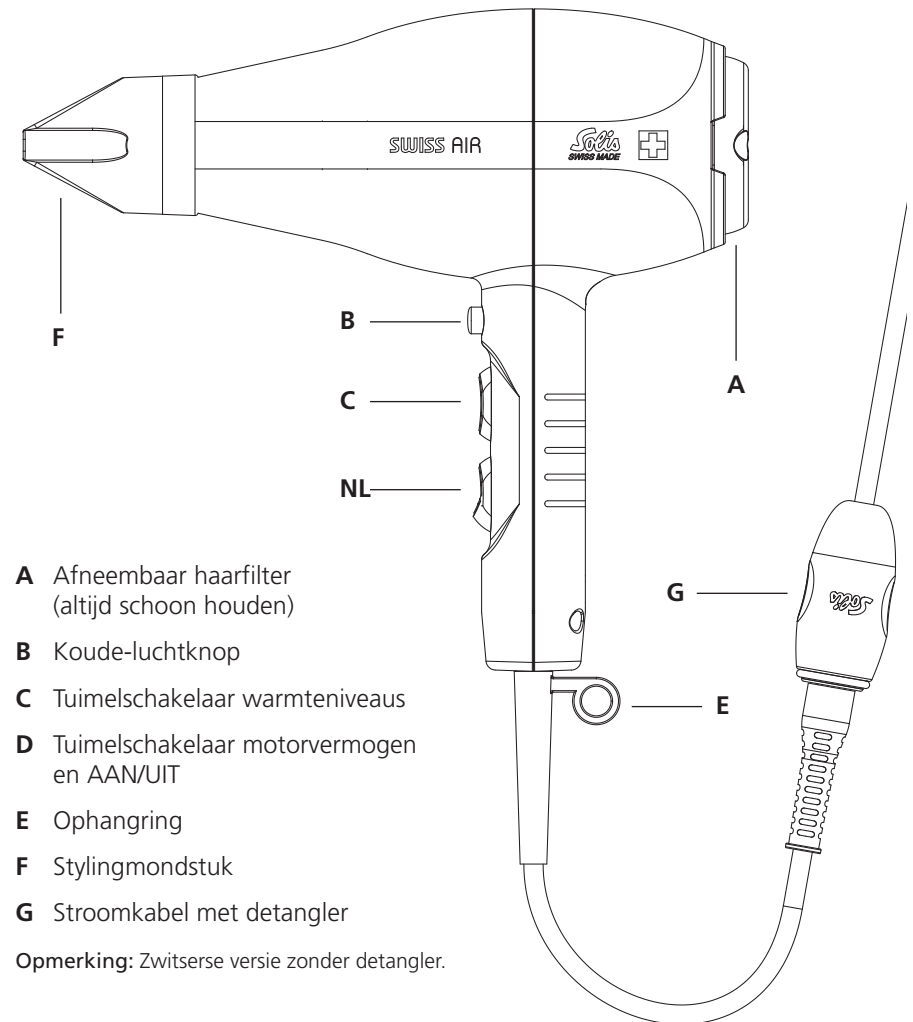

- A** Afneembaar haarfilter (altijd schoon houden)
- B** Koude-luchtknop
- C** Tuimelschakelaar warmteniveaus
- D** Tuimelschakelaar motorvermogen en AAN/UIT
- E** Ophangring
- F** Stylingmondstuk
- G** Stroomkabel met detangler

Opmerking: Zwitserse versie zonder detangler.



Houd het haarfilter altijd schoon van stof en haar om de levensduur van uw haardroger te verlengen.

A Afneembaar haarfilter

- Om aangezogen haren en stofdeeltjes te verwijderen kan bij losgekoppeld apparaat het haarfilter met een lichte draaibeweging naar links worden verwijderd. Reinig het haarfilter met een borstel. Plaats na het reinigen het haarfilter terug en vergrendel het met een draaibeweging naar rechts. **Zet alleen een droog haarfilter op de haardroger! Het apparaat mag alleen met geplaatst haarfilter worden gebruikt!** Regelmatige reiniging draagt in grote mate bij tot een lange levensduur van de haardroger.

B Koude-luchtknop

- Dankzij de koude-luchtknop kunt u uw haar volume en elasticiteit geven en uw kapsel versterken. Het wordt aanbevolen om de koude-luchtknop te gebruiken na het drogen/borstelen van uw haar.

C Tuimelschakelaar warmteniveaus

- Met de bovenste tuimelschakelaar kunt u kiezen uit 3 warmteniveaus: koud, warm en maximale warmte. Zie hiervoor de beschrijving bij "Apparaat inschakelen, warmteniveaus en motorvermogen instellen" (volgende pagina).

D Tuimelschakelaar motorvermogen en AAN/UIT

- Met de bovenste tuimelschakelaar kunt u kiezen uit langzaam en snel motorvermogen of het apparaat uitschakelen. Zie hiervoor de beschrijving bij "Apparaat inschakelen, warmteniveaus en motorvermogen instellen" (volgende pagina).

E Ophangring

- Dankzij de praktische ophangring kan de haardroger ruimtebesparend en veilig worden bewaard.

F Stylingmondstuk

- Met dit mondstuk kunt u de hete of koude luchtstroom precies richten op individuele haarstrengen of uw haar snel drogen. Het stylingmondstuk kan ook worden gebruikt bij het borstelen.

G Stroomkabel met detangler

- Dankzij de detangler wordt het verdraaien en verwikkelen van de stroomkabel tijdens het gebruik van de haardroger voorkomen.

▲ INGEBRUIKNAME

- **Lees alle veiligheidsaanwijzingen en informatie zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing goed voor later gebruik.**

APPARAAT INSCHAKELEN, WARMTENIVEAUS EN MOTORVERMOGEN INSTELLEN

- Met beide tuimelschakelaars kunnen de warmte en het motorvermogen worden ingesteld:

C Bovenste tuimelschakelaar: warmteniveaus



Koud



Verwarming warm



Verwarming heet

D Onderste tuimelschakelaar: motorvermogen en AAN/UIT

Apparaat
uitgeschakeld

Motor langzaam



Motor snel

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal voor reiniging de stekker altijd uit het stopcontact. Houd het apparaat uit de buurt van water. Bescherm de haardroger tegen vuil en pluizen. Verwijder regelmatig het haarfilter, maak het schoon met een zachte borstel en plaats het terug. Reinig het apparaat zelf uitsluitend met een licht vochtige doek en droog het daarna met een zachte doek.

OVERVERHITTINGSBEVEILIGING

- Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsthermostaat en het verwarmingselement wordt bij oververhitting automatisch uitgeschakeld. De motor blijft doorlopen om het verwarmingselement te koelen. Na een korte pauze schakelt het verwarmingselement automatisch weer in. Zorg er echter voor dat de openingen van de luchtinlaat en -uitlaat volledig stof- en pluisvrij zijn en reinig indien nodig het apparaat met een droge doek.

▲ VERWIJDERING



EU 2012/19/EU

Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn EU 2012/19/EU.

Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.

Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.

SOLIS HELPLINE

Deze artikelen kenmerken zich door hun duurzaamheid en betrouwbaarheid. Mocht er desondanks een storing optreden, neem dan gewoon even contact op met ons. Vaak is een storing met een nuttige tip in een handomdraai gemakkelijk te verhelpen zonder dat u het apparaat voor reparatie moet terugsturen. Wij staan u graag bij met raad en daad. De contactadressen vindt u achteraan in deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor eventueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.

▲ Solis-klantendienst Helpline

Voor retourzendingen en reparatiezendingen van goederen moet u vooraf contact met ons opnemen. Wij geven u graag het juiste adres door. Of kijk gewoon op www.solis.com.

CH

Schweiz / Suisse Svizzera

✉ Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH-6850 Mendrisio

Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:

Adresse différente pour les
retours de produit – voir:
Indirizzo differente per resi
di merce - vedi:

www.solis.com

☎ 091-802 90 10

@ support.ch@solis.com

🌐 www.solis.ch

D

Deutschland

✉ Solis Deutschland GmbH
Marienstrasse 10
D-78054 Villingen-
Schwenningen

Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:

www.solis.com

☎ 0800-724 07 02

@ info.de@solis.com

🌐 www.solis.de

AT

Österreich

✉ Solis Austria
Bruderhofstrasse 10
A-6800 Feldkirch

Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:

www.solis.com

☎ 0800-22 03 92

@ info.at@solis.com

🌐 www.solis.at

NL

Nederland

✉ Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL-7311 XX
Apeldoorn

Afwijkend adres voor
productretouren – zie:
www.solis.com

☎ 085-4010 722

@ info.nl@solis.com

🌐 www.solisonline.nl

B LU

België / Belgique Belgien / Luxembourg

✉ Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL-7311 XX
Apeldoorn

Address for return shipment of
goods differs – please refer to:

Afwijkend adres voor
productretouren – zie:
Adresse différente pour les
retours de produit – voir:
www.solis.com

☎ +32-(0)2-808 35 82

@ info.be@solis.com

🌐 www.solis.be

INT

International

✉ Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH-6850 Mendrisio
Switzerland

Address for return shipment of
goods differs – please refer to
www.solis.com

☎ +41-91-802 90 10

@ support.ch@solis.com

🌐 www.solis.com