

SINCE 1908

*Solis*

# TEA KETTLE AUTOMATIC

Type 5518

Handleiding



## INHOUD

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| BEDOELD GEBRUIK                     | 3  |
| BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN | 3  |
| INHOUD                              | 6  |
| APPARAATBESCHRIJVING                | 6  |
| BEDIENINGSKNOPPEN                   | 8  |
| INSTALLATIE                         | 8  |
| VOOR INGEBRUIKNAME                  | 9  |
| WATER KOKEN                         | 9  |
| THEEZETTEN                          | 9  |
| AUTOSTART                           | 10 |
| THEESTERKTES                        | 11 |
| REINIGING EN ONDERHOUD              | 11 |
| KALKAANSLAG VERWIJDEREN             | 11 |
| OPSLAG                              | 12 |
| TECHNISCHE GEGEVENS                 | 12 |
| PROBLEMEN OPLOSSEN                  | 12 |
| VERWIJDERING                        | 13 |
| 2 JAAR GARANTIE                     | 14 |
| SOLIS KLANTENDIENST HELPLINE        | 14 |

## **▲ BEDOELD GEBRUIK**

- Het apparaat is uitsluitend bedoeld om water te koken en thee te zetten.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
  - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - boerderijen;
  - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - voor “bed and breakfasts”.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies betreffende het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit apparaat is niet bedoeld en afgestemd voor commercieel of wetenschappelijk gebruik. De temperaturen kunnen schommelen, maar liggen binnen het bereik voor het optimaal aan de kook brengen van water voor alle soorten thee.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.

## **▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN**

### **ALGEMENE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES**

#### **▲ WAARSCHUWING**

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk of neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
- Om gevaar te voorkomen moet een beschadigd netsnoer door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of iemand met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen.

- Gebruik het apparaat niet als het oppervlak gebarsten is.

## **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MET BETREKKING TOT DE INSTALLATIE**

### **▲ WAARSCHUWING**

- Laat het apparaat niet vallen en voorkom stoten.
- Plaats het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Gebruik het apparaat alleen met het meegeleverde basisstation (voet).
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een warme elektrische of gaskookplaat of een warm fornuis.
- Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten op een meervoudig stopcontact.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.

## **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK**

### **▲ WAARSCHUWING**

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.

- Haal de stekker van het product uit het stopcontact voordat u in de buurt komt van onderdelen die tijdens het gebruik bewegen.
- Gebruik het apparaat niet als het leeg is. Vul de waterkan altijd tussen de minimum- en maximummarkeringen. Schakel het apparaat niet in als deze niet met water gevuld is of als de waterkan minder dan de minimum hoeveelheid water bevat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Vul het apparaat niet met meer dan 1,7 liter water. Als het apparaat te vol is, kan er kokend water uit het apparaat ontsnappen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Verwijder het deksel niet terwijl het water in het apparaat aan de kook is.
- Wees voorzichtig bij het openen van het deksel, er kan hete stoom ontsnappen.
- Verplaats het gehele apparaat niet als:
  - het heet water bevat. Verplaats alleen de waterkan.
  - als het water nog kookt.
- Wees voorzichtig wanneer u de waterkan met heet water verplaatst. Vermijd morsen.
- Wees voorzichtig wanneer u heet water uit de waterkan giet. Kantel de waterkan niet te snel.
- Voorkom het morsen van water op de netstekker.
- Wees voorzichtig wanneer u de waterkan kort na gebruik bijvult. De waterkan kan nog heet zijn. Door koud water kan het product beschadigd raken.
- Als de waterkan niet is afgekoeld, raak dan alleen de handgreep aan.

## **VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET ONDERHOUD**

### **▲ WAARSCHUWING**

- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat er onderhoud wordt uitgevoerd en/of onderdelen worden vervangen. De door u geprogrammeerde tijdstellingen gaan hierbij echter verloren.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en zet het nooit in een vaatwasser.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

### **▲ INHOUD**

Controleer de inhoud van de verpakking.

---

**1x** Theekan

---

**1x** Basisstation (voet)

---

**1x** Theezeef


---

**1x** Gebruikshandleiding

---

### **▲ APPARAATBESCHRIJVING**

De TEA KETTLE AUTOMATIC is een theekan die water tot een ingestelde temperatuur opwarmt. Het apparaat kan ook automatisch thee zetten. Het apparaat heeft verschillende instellingen voor temperatuur en sterkte voor uw perfecte kopje thee. Met de autostartfunctie stelt u de THEE KETTLE AUTOMATIC 's avonds in en geniet u de volgende ochtend van een warm kopje thee. Dankzij het kalkfilter blijven eventuele kalkaanslag en/of theeresten in de waterkan achter.

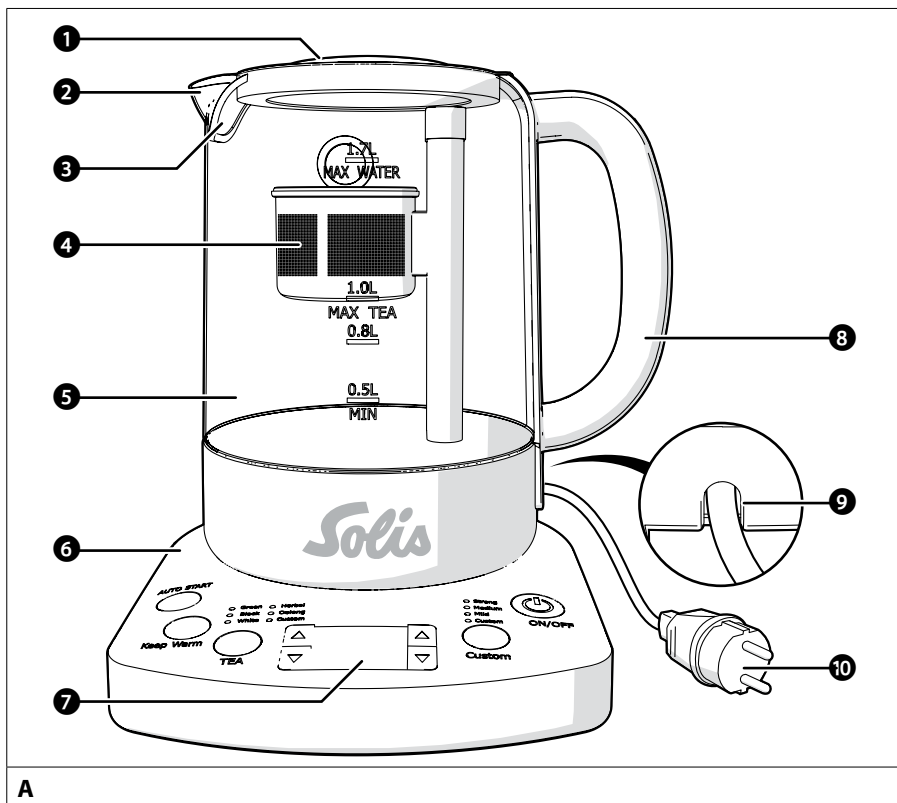


**A**

- 1 Deksel
- 2 Tuit
- 3 Kalkfilter met borging
- 4 Theezeef
- 5 Waterkan

- 6 Basisstation (voet)
- 7 Display
- 8 Handgreep
- 9 Uitsparing voor netsnoer
- 10 Stroomkabel

## ▲ BEDIENINGSKNOPPEN

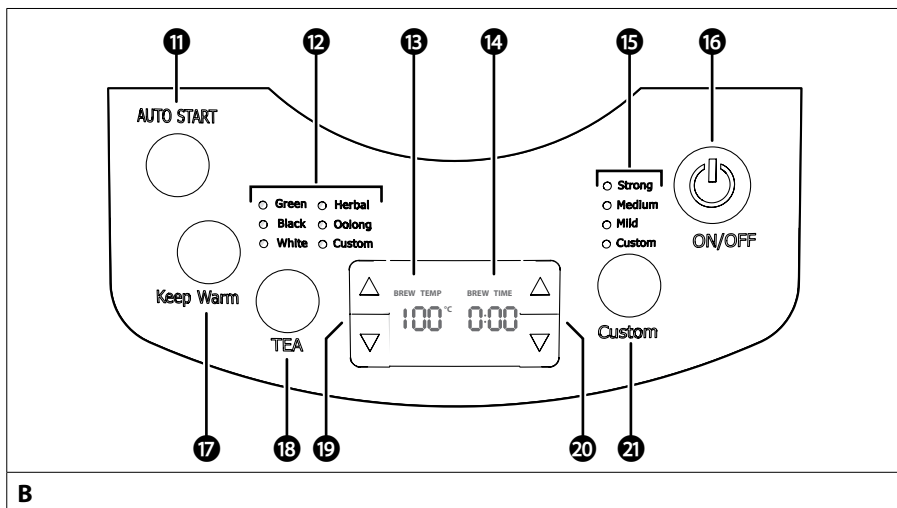

B

- |    |                       |    |                               |
|----|-----------------------|----|-------------------------------|
| 11 | AUTOSTART-knop        | 17 | Warmhoudknop                  |
| 12 | Theesoorten indicatie | 18 | Thee-knop                     |
| 13 | Theetrektemperatuur   | 19 | Temperatuurinstellingsknoppen |
| 14 | Theetrektijd          | 20 | Tijdstellingsknoppen          |
| 15 | Theesterkte indicatie | 21 | Persoonlijke-voorkeursknop    |
| 16 | Aan/uit-knop          |    |                               |

## ▲ INSTALLATIE

Om de THEE KETTLE AUTOMATIC te installeren:

1. Wikkel het **netsnoer 10** af.
2. Plaats het **basisstation 6** op een vlakke en vochtbestendige ondergrond. Zorg ervoor dat het **netsnoer 10** door de **uitsparing voor het netsnoer 9** loopt.
3. Plaats de **waterkan 5** op het **basisstation 6**.
4. Steek de **stekker van het netsnoer 10** in een stopcontact.
5. Druk op een willekeurige knop om het apparaat in te schakelen. Het **display 7** licht op.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.



## ▲ VOOR INGEBRUIKNAME

Reinig het apparaat voor het eerste gebruik:

1. Breng twee volle kannen water aan de kook (hoofdstuk Water koken).
2. Gooi het gekookte water weg.

## ▲ WATER KOKEN

Om water te koken:

1. Vul de **waterkan** 5 met 0,5 - 1,7 liter water.
2. Sluit het **deksel** 1.
3. Plaats de **waterkan** 5 op het **basisstation** 6.
4. Gebruik de **temperatuurstellingsknoppen** 19 om de gewenste watertemperatuur in te stellen.
5. Laat de **theetrektijd** 14 0:00 staan. op

**i** Door op de **warmhoudknop** 17 te drukken, kunt u het water na het opwarmen op temperatuur houden. De **warmhoudknop** 17 gaat blauw branden wanneer de functie geselecteerd is.

**i** Ga naar hoofdstuk AUTO START om een timer in te stellen.

6. Druk op de **aan/uitknop** 16 om water te gaan koken.
  - De **aan/uitknop** 16 gaat blauw branden.
  - Het **display** 7 geeft de huidige watertemperatuur aan.

Het apparaat piept wanneer het proces voltooid is. De **aan/uitknop** 16 wordt gedimd en het **display** 7 schakelt na 15 seconden uit. Wanneer de warmhoudfunctie geactiveerd is, blijven de aan/uitknop en het display na gebruik aan.

7. Haal na gebruik de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Hierdoor gaan echter wel de door u geprogrammeerde tijdstellingen verloren.

## ▲ THEEZETTEN

Om een kan thee te zetten:

1. Doe thee in de **theezeef** 4.
2. Vul de **waterkan** 5 met 0,5 - 1 liter water.
3. Sluit het **deksel** 1.
4. Plaats de **waterkan** 5 op het **basisstation** 6.
5. Druk herhaaldelijk op de **thee-knop** 18 om de gewenste theesoort te selecteren. De **theesoorten indicatie** 12 geeft de geselecteerde theesoort aan.

- Druk herhaaldelijk op de **persoonlijke-voorkeurknop** 21 om de gewenste theesterkte te selecteren.
  - De **theesterkte-indicatie** 15 geeft de geselecteerde sterkte aan.
  - Het **display** 7 geeft de bijbehorende theetrektijd en -temperatuur aan.

**i** Als de gewenste theesoort er niet bij staat, druk dan één keer op de **persoonlijke-voorkeurknop** 21 en kies de gewenste theetrektijd met de **tijdstelling knoppen** 20. Kies de gewenste theetemperatuur met de **temperatuurinstellingsknoppen** 19.

**i** Door op de **warmhoudknop** 17 te drukken kunt u de thee na het proces warm houden. De **warmhoudknop** 17 gaat blauw branden wanneer de functie geselecteerd is.

**i** Ga naar hoofdstuk AUTO START om een timer in te stellen.

- Druk op de **aan/uitknop** 16 om het theezetten te starten.
  - De **aan/uitknop** 16 gaat blauw branden.
  - Het **display** 7 geeft de huidige watertemperatuur aan.

Nadat het water aan de kook is gebracht, wordt de **theezeef** 4 in het water gedompeld. Het **display** 7 geeft de resterende theetrektijd aan.

Het apparaat piept wanneer het proces voltooid is. De **aan/uitknop** 16 wordt gedimd en het **display** 7 schakelt na 15 seconden uit. Wanneer de warmhoudfunctie geactiveerd is, blijven de aan/uitknop en het display na gebruik aan.

- Haal na gebruik de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Hierdoor gaan echter wel de door u geprogrammeerde tijdstellingen verloren.

## **▲ AUTOSTART**

Om een timer in te stellen:

- Houd de **AUTOSTART-knop** 11 3 seconden ingedrukt.
- Stel de huidige tijd in met de **temperatuurinstellingsknoppen** 19. Het **display** 7 geeft de ingestelde tijd aan.
- Stel met de **tijdstellingsknoppen** 20 de tijd in waarop het apparaat het proces moet starten. Het **display** 7 geeft de ingestelde tijd aan.

**i** De autostartfunctie werkt met een cyclus van 24 uur. U kunt geen timer voor meer dan 24 uur instellen. (AM = 00:00 - 11:59 uur / PM = 12:00 - 23:59 uur)

- Druk op de **aan/uitknop** 16 om de autostartfunctie te starten. Het **display** 7 geeft de huidige tijd en de automatische starttijd aan. Zodra de huidige tijd overeenkomt met de automatische starttijd, start het apparaat het proces.

## ▲ THEESTERKTES

Verschillende soorten thee hebben verschillende theetrek tijden nodig om dezelfde sterkte te krijgen. Zie de onderstaande tabel voor de trek tijd per soort thee.

|         | Licht | Medium | Sterk |
|---------|-------|--------|-------|
| Groen   | 2     | 3      | 4     |
| Zwart   | 2     | 2      | 3     |
| Wit     | 2     | 3      | 4     |
| Kruiden | 3     | 4      | 5     |
| Oolong  | 2     | 3      | 4     |

De hier vermelde watertemperaturen en theetrek tijden zijn richtlijnen en kunnen afhankelijk van de soort thee, de hoeveelheid thee en de persoonlijke voorkeur variëren. U kunt ook een aangepaste theetrek tijd (0 - 10 minuten) op basis van uw eigen voorkeur kiezen. Wanneer de theetrek tijd op 0 staat, wordt het water aan de kook gebracht, maar wordt de theezeef niet in het water gedompeld.

## ▲ REINIGING EN ONDERHOUD

Wij raden u aan om het apparaat eenmaal per week te reinigen. Om het apparaat te reinigen:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Hierdoor gaan echter wel de door u geprogrammeerde tijdstellingen verloren.
2. Reinig het apparaat met een licht bevochtigde doek.
3. Reinig het **kalkfilter met de borgring** ③ met water en een zachte borstel. Spoel de **theezeef** ④ af met water en maak deze schoon met een vochtige doek.

## ▲ KALKAANSLAG VERWIJDEREN

1. Doe drie kopjes witte azijn in de **waterkan** ⑤.
2. Voeg water toe totdat de bodem van de waterkan bedekt is.
3. Laat de oplossing een nacht in de waterkan staan.
4. Leeg de waterkan.
5. Breng twee volle kannen water aan de kook om de resterende azijn uit de waterkan te verwijderen (hoofdstuk Water koken).
6. Gooi het gekookte water weg.

## ▲ OPSLAG

Bewaar het apparaat in een droge en afgesloten ruimte.

## ▲ TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Modelnr.</b>               | KECS8003TH-GS, Type 5518 |
| <b>Voltage</b>                | 220 - 240 V              |
| <b>Vermogen</b>               | 1850 - 2200 W            |
| <b>Afmetingen (b x d x h)</b> | 17 x 22 x 29 cm          |
| <b>Gewicht</b>                | 1,8 kg                   |

Technische wijzigingen voorbehouden.

## ▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

| <b>Probleem</b>  | <b>Oorzaak</b>   | <b>Problemen oplossen</b>   |
|--|--|---|
| Het apparaat werkt niet.   | Het apparaat is beschadigd.  | Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit. Druk op een willekeurige knop. Als het apparaat niet inschakelt, dan is het apparaat defect. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum. |
| Het apparaat schakelt uit, terwijl het waterkookproces niet voltooid is. | De droogkookbeveiliging heeft het apparaat uitgeschakeld omdat de waterkan geen water bevatte. | Laat het apparaat afkoelen voor het volgende gebruik.   |

## VERWIJDERING



EU 2012/19/EU

Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn EU 2012/19/EU.

Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.

Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.

### **SOLIS HELPLINE**

Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een storing optreedt, dan kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt u achterin deze gebruikshandleiding.

Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor eventueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.

## ▲ 2 JAAR GARANTIE

**i** Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantiëvoorwaarden zijn te vinden op [www.solis.com](http://www.solis.com).

## ▲ SOLIS KLANTDIENST HELPLINE

Het is altijd handig om te bellen voordat u het apparaat opstuurt, omdat storingen vaak snel en eenvoudig kunnen worden opgelost met een juiste tip of trucje van onze specialisten. Bezoek onze website [www.solis.com](http://www.solis.com) voor landspecifieke contactgegevens. Uiteraard geven wij u deze informatie ook graag telefonisch. U kunt ons op de volgende telefoonnummers bereiken:

---

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Voor Zwitserland: | +41 91 802 90 10 |
|-------------------|------------------|

---

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Voor Duitsland: | 0800 724 0702 |
|-----------------|---------------|

---

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Voor Oostenrijk: | 0800 22 03 92 |
|------------------|---------------|

---

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Voor Nederland: | +31 85 4010 722 |
|-----------------|-----------------|

---

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Voor België: | +32 2 808 35 82 |
|--------------|-----------------|

---

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Voor overige landen: | +41 44 874 64 84 |
|----------------------|------------------|

---

---

**CH****Schweiz / Suisse / Svizzera**

✉ Solis Produzione SA  
Centro Solis  
Via Penate 4  
CH – 6850 Mendrisio

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

Adresse différente pour les retours de produit – voir:

Indirizzo differente per resi di merce - vedi:

[www.solis.com](http://www.solis.com)

☎ 091 – 802 90 10  
@ support.ch@solis.com  
🌐 www.solis.ch

---

**D****Deutschland**

✉ Solis Deutschland GmbH  
Marienstrasse 10  
D – 78054 Villingen-  
Schwenningen

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

[www.solis.com](http://www.solis.com)

☎ 0800 – 724 07 02  
@ info.de@solis.com  
🌐 www.solis.de

---

**AT****Österreich**

✉ Solis Austria  
Austrasse 30  
A – 6832 Sulz

Adresse für Warenretouren abweichend – siehe:

[www.solis.com](http://www.solis.com)

☎ 0800 – 22 03 92  
@ info.at@solis.com  
🌐 www.solis.at

---

**NL****Nederland**

✉ Solis Benelux BV  
Stadskade 318  
NL – 7311 XX Apeldoorn

Afwijkend adres voor productretouren – zie:

[www.solis.com](http://www.solis.com)

☎ 085 – 4010 722  
@ info.nl@solis.com  
🌐 www.solisonline.nl

---

**B LU****België / Belgique  
Belgien / Luxembourg**

✉ Solis Benelux BV  
Stadskade 318  
NL – 7311 XX Apeldoorn

Address for return shipment of goods differs – please refer to:

Afwijkend adres voor productretouren – zie:

Adresse différente pour les retours de produit – voir:

[www.solis.com](http://www.solis.com)

☎ +32 – (0)2 – 808 35 82  
@ info.be@solis.com  
🌐 www.solis.be

---

**INT****International**

✉ Solis Produzione SA  
Centro Solis  
Via Penate 4  
CH – 6850 Mendrisio  
Switzerland

Address for return shipment of goods differs – please refer to [www.solis.com](http://www.solis.com)

☎ +41 – 91 – 802 90 10  
@ support.ch@solis.com  
🌐 www.solis.com

SINCE 1908

*Solis*

## **Solis of Switzerland Ltd**

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland  
[www.solis.ch](http://www.solis.ch) • [www.solis.com](http://www.solis.com)

Bezoek ons op

**[www.solis.com](http://www.solis.com)**