

Roam SL



Présentation



L'enceinte tout-terrain pour écouter tous vos contenus, à la maison ou en déplacement—

- Profitez de 10 heures de lecture en continu avec une seule charge. Lorsque la batterie est déchargée:
 - Connectez le câble inclus sur une source d'alimentation USB d'au moins 7,5W (10W recommandés).
 - Placez l'enceinte sur un chargeur sans fil certifié Qi.
 - Placez le Sonos Roam SL sur son **chargeur sans fil** spécialement conçu (vendu séparément).
- Léger, durable et étanche, il est idéal pour la plage, les fêtes au bord de la piscine, et plus encore.
- Diffusez vos contenus en Wi-Fi ou en Bluetooth®.
- Contrôlez votre système Sonos avec l'application **Sonos S2** (pour Android et iOS).
- Consultez la section **Configuration** si vous souhaitez ajouter un Sonos Roam SL à votre système Sonos.

Commandes et voyants



Contrôle du volume

- Augmenter le volume (+)
- Baisser le volume (-)

Maintenez la touche enfoncée pour modifier rapidement le volume.

Remarque: Vous pouvez également utiliser l'application Sonos pour régler le volume.



Contrôle de la lecture

- Appuyez une fois pour lire ou mettre en pause la musique.
- Appuyez deux fois de suite pour passer au morceau suivant.
- Appuyez trois fois de suite pour revenir au morceau précédent.

Remarque: Vous ne pouvez ni passer au titre suivant ni revenir au titre précédent lorsque vous écoutez une station de radio.



Voyant d'état

Affiche l'état de connexion Wi-Fi ou Bluetooth du produit, indique si le son est coupé et signale les erreurs.

- **Blanc fixe**—activé
- **Bleu clignotant**: mode d'association Bluetooth
- **Bleu fixe**: connexion à l'appareil en Bluetooth
- **Orange clignotant**—si le produit chauffe trop, le voyant d'état clignote en orange et le produit émet 3 courts signaux sonores à la suite. Déplacez le produit dans un endroit plus frais, à l'abri de la lumière directe du soleil. **En savoir plus**




Voyant d'état de la batterie

Indique l'état de la batterie:


- Orange clignotant indique un niveau de charge faible.
- Orange fixe indique que la charge commence. Le voyant peut rester allumé pendant plusieurs minutes,

selon le niveau de charge de la batterie. La batterie continuera à se charger une fois le voyant éteint. **En savoir plus**

Économiseur de batterie: Pour économiser la batterie, vous pouvez configurer le Sonos Roam SL afin qu'il s'éteigne automatiquement au lieu de se mettre en veille. Rendez-vous dans  > **Système** et sélectionnez Sonos Roam SL. Il n'apparaîtra pas dans l'application Sonos tant qu'il n'aura pas été rallumé.

Remarque: Le niveau de batterie restant du Sonos Roam SL est visible en permanence dans l'application Sonos.

Panneau de connexion

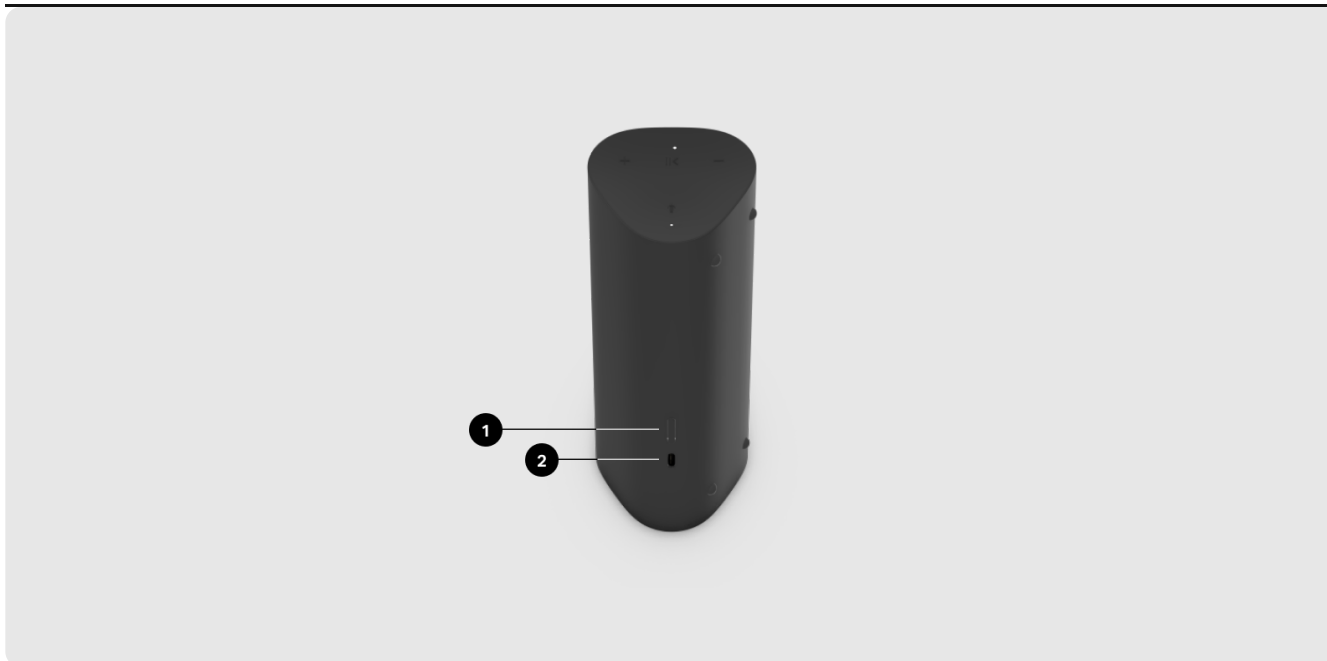

1

Bouton marche-arrêt/Bluetooth

Allumer/Veille: Appuyez brièvement (moins d'1 seconde). Pour sortir de veille, appuyez sur n'importe quel bouton ou lancez la lecture à partir de l'application.

Bluetooth: Maintenez enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité d'association (la deuxième tonalité), puis relâchez le bouton. Le voyant d'état clignote en bleu et l'enceinte est prête à être associée.

Éteindre: Appuyez longuement (5 secondes).

Utilisez le câble fourni pour le connecter à une source d'alimentation USB-A compatible d'au moins 7,5W (10W recommandés). (**Adaptateur d'alimentation USB Sonos de 10W** vendu séparément.)

Choisir un emplacement

Vous pouvez utiliser votre enceinte pratiquement n'importe où. Voici toutefois quelques éléments à ne pas oublier:

- Vous pouvez placer l'enceinte à côté d'un mur ou sur une étagère. Pour des performances optimales, laissez un espace d'au moins 2,5cm à l'arrière de l'enceinte.
- La conception durable de l'enceinte intègre des embouts en silicone qui protègent l'enceinte en cas de chute ou de choc.
- Évitez d'exposer l'enceinte à la lumière directe du soleil.
- Vous pouvez poser le Sonos Roam SL à l'horizontale ou à la verticale. Posée à la verticale, l'enceinte ne prend pratiquement pas de place. Positionnez-le à l'horizontale pour davantage de stabilité sur les surfaces irrégulières.

Association Bluetooth

1. Allez dans les paramètres de votre appareil et activez le Bluetooth.
2. Maintenez le bouton marche/arrêt de l'enceinte enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux carillons, puis relâchez le bouton. Le voyant d'état clignote en bleu lorsque l'enceinte est prête à être associée.
3. Sélectionnez le Sonos Roam SL dans la liste des appareils disponibles dans les paramètres Bluetooth. Votre appareil mobile se connectera automatiquement les fois suivantes.


Charge

USB-C vers USB-A

Utilisez le câble fourni pour le connecter à une source d'alimentation USB-A compatible d'au moins 7,5W (10W recommandés).


(Adaptateur d'alimentation USB Sonos de 10W vendu séparément.)

Remarque: L'autonomie de la batterie est visible dans l'application Sonos.

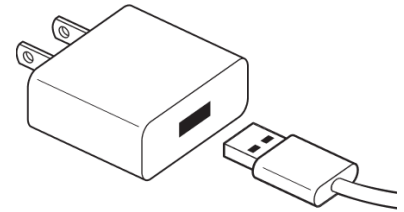

Chargeur sans fil Sonos (vendu séparément)

Placez l'enceinte sur la face lisse magnétique du chargeur pour le recharger simplement. Aucun câble ni cordon supplémentaire n'est requis.

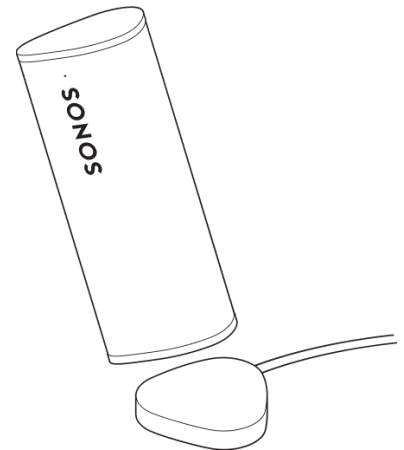

Chargeur Qi


Placez l'enceinte sur un chargeur sans fil certifié Qi compatible.




Créer une paire stéréo

Vous pouvez grouper deux enceintes Sonos dans la même pièce pour créer une expérience stéréo plus riche. Une enceinte sert de canal de gauche et l'autre fait office de canal de droite.

Remarque: Les enceintes Sonos formant une paire stéréo doivent être du même type.

1. Placez les enceintes à une distance d'environ 2 à 3 mètres l'une de l'autre. Votre position d'écoute favorite doit être entre 2 et 3,5 mètres des enceintes associées. Une distance inférieure renforcera les basses, une distance supérieure améliorera la stéréoscopie.
2. Rendez-vous dans  > **Système**.
3. Sélectionnez une des enceintes que vous souhaitez utiliser dans la paire stéréo, puis choisissez **Configurer une paire stéréo** pour commencer. [En savoir plus](#)

Paramètres du produit

Vous pouvez personnaliser les produits Sonos pour qu'ils s'adaptent à votre environnement. Rendez-vous dans  > **Systeme** et sélectionnez le produit.

Nom de la pièce

Si vous déplacez votre enceinte dans une nouvelle pièce, vous pouvez modifier son nom dans **Paramètres**.

Désactiver le Wi-Fi

(non disponible sur les produits nomades)

Vous pouvez désactiver la fonction Wi-Fi de votre enceinte lorsque vous la connectez à votre réseau avec un câble Ethernet. Cela réduit la consommation et peut améliorer la connectivité de certaines enceintes reliées en filaire.

Pour des produits tels que les Sonos Amp et Sonos Port, le fait de désactiver la fonction Wi-Fi peut réduire leur température interne lorsqu'ils sont placés dans un rack ou empilés l'un sur l'autre.

Lorsque vous connectez un adaptateur multiple Sonos et que vous utilisez un câble Ethernet, le Wi-Fi des Sonos Era 100 et Era 300 est désactivé.

En savoir plus

Égalisation

Les produits Sonos sont livrés avec des paramètres d'égalisation pré-réglés. Vous pouvez modifier les paramètres audio (basses, aigus, balance ou fonction Loudness) selon vos préférences personnelles. **En savoir plus**

Trueplay

Le calibrage Trueplay adapte le son à votre environnement et à vos contenus. Les produits nomades sont capables de se calibrer automatiquement. [**En savoir plus**](#)

Limite de volume

Vous pouvez définir un volume maximal pour chaque pièce. [**En savoir plus**](#)

Voyant d'état

Affiche l'état de connexion Wi-Fi de l'enceinte, indique si le son est coupé et signale les erreurs. [**En savoir plus**](#)

Remarque: Si ce voyant vous gêne, vous pouvez l'éteindre depuis **Paramètres**.

Commandes tactiles

Vous pouvez désactiver les commandes tactiles sur votre enceinte. Cela permet d'éviter, par exemple, que votre enfant ou un animal un peu trop curieux ne lance ou n'arrête la lecture, ou encore ne change le volume accidentellement. [**En savoir plus**](#)

Économiseur de batterie (produits nomades)

Pour économiser la batterie, vous pouvez configurer votre enceinte nomade afin qu'elle s'éteigne automatiquement au lieu de se mettre en veille. Il n'apparaîtra pas dans l'application Sonos tant qu'il n'aura pas été rallumé.

Entrée source locale

(produits avec entrée source locale)

Connectez un périphérique audio, comme une platine vinyle ou un système stéréo, à un Sonos Amp, Port ou Five. Rendez-vous dans **Parcourir > Entrée source locale**, puis choisissez la source pour commencer la diffusion.

Vous pouvez régler les paramètres de l'entrée source locale tels que le nom de la source, le niveau audio et la lecture automatique.

Spécifications

Fonction

Description

AUDIO

Amplificateur

Deux amplificateurs numériques de classe H.

Tweeter

Un tweeter offre des hautes fréquences cristallines.

Mid-woofer

Un mid-woofer garantit une lecture fidèle des fréquences vocales médiums.

Égalisation personnalisable

Utilisez l'application Sonos pour ajuster les basses, les aigus et la fonction Loudness.

LOGICIEL

Sonos S2

Configurer et contrôler le Sonos Roam SL avec l'application Sonos.

Apple AirPlay 2

Fonctionne avec AirPlay 2 sur les appareils Apple, versions iOS 11.4 et supérieures.

DÉTAILS

Fonction	Description
Classement IP	IP67 (l'enceinte peut être immergée dans 1 mètre d'eau pendant 30 minutes maximum)
Dimensions (H x L x P)	16,8 x 6,2 x 6,0cm
Poids	0,43kg
Mémoire	1Go SDRAM; 4Go NV
Processeur	Quad Core; 1,3 GHz A-53
Température de fonctionnement	5°C à 35°C
Température de stockage	-20°C à 63°C
Contenu du colis	Sonos Roam SL, câble USB (1,2m) et guide de démarrage rapide

ALIMENTATION ET CONNECTIVITÉ

Wi-Fi	Se connecte au réseau Wi-Fi de n'importe quel routeur compatible avec la diffusion 802.11b/g/n/ac sous 2,4 ou 5GHz.
Bluetooth	Le Bluetooth 5.0 permet le streaming audio à partir de vos appareils mobiles.

Fonction	Description
Entrées	USB-C pour la recharge
Batterie	La batterie de 18Wh offre jusqu'à 10 heures de lecture en continu avec une seule charge
Recharge	Rechargez avec le câble USB-C fourni en le connectant à une source d'alimentation USB (minimum 7,5W (5V/1,5A); 10W recommandés), à un chargeur sans fil certifié Qi ou au <u>chargeur sans fil pour Sonos Roam</u> (vendu séparément).
Temps de charge	De 0 à 50% en 1 heure par USB; 2 heures en sans fil

Remarque: Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Informations importantes concernant la sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez qu'avec un chiffon doux et sec. Les produits de nettoyage ou solvants domestiques risquent d'endommager la finition de vos produits Sonos.
Les produits Sonos équipés de rondelles en caoutchouc sur le dessous, comme les Sonos Move, One et One SL, peuvent laisser un léger cercle sur certaines surfaces traitées au polyuréthane. Ces cercles peuvent facilement être enlevés en frottant avec un chiffon humide.
6. Ne bloquez pas les événements. Procédez à l'installation en suivant les instructions du fabricant.
7. N'installez pas ce produit près d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche de chaleur, un four ou une cuisinière, ou tout autre appareil dégageant de la chaleur.
8. Protégez le câble d'alimentation afin de ne pas marcher dessus, et de ne pas le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit d'où il sort de l'appareil.
9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires recommandés par le fabricant.
10. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
11. Confiez la réparation et l'entretien à des techniciens agréés par Sonos. Une réparation est nécessaire si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit: fiche ou câble d'alimentation endommagé, liquide tombé sur l'appareil, objets tombés dans l'appareil, appareil exposé à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement ou chute.
12. Le cordon d'alimentation secteur doit être accessible pour pouvoir débrancher facilement l'équipement.

13. Les Sonos Roam et Sonos Roam SL présentent un classement de résistance à l'eau IP67.