

# Sonos Sub Mini




# Présentation

## Le caisson de basses sans fil compact pour des graves puissants



- Il donne instantanément une dimension supplémentaire à votre expérience d'écoute grâce à un impact profond dans les basses.
- Les deux woofers à annulation de force évitent toute vibration ou distorsion des basses.
- Une version compacte de notre caisson de basses sans fil Premium, idéale pour une pièce de petite ou moyenne taille, à des niveaux de volume faibles à modérés.
- Groupez des produits Sonos pour créer votre système audio sans fil, et ajoutez d'autres produits quand vous le souhaitez.
- Consultez la section **Configuration** lorsque vous êtes prêt à ajouter un Sonos Sub Mini à votre système Sonos (vérifiez que le produit Sonos que vous comptez utiliser avec votre Sonos Sub Mini est déjà configuré).

# Commandes et boutons

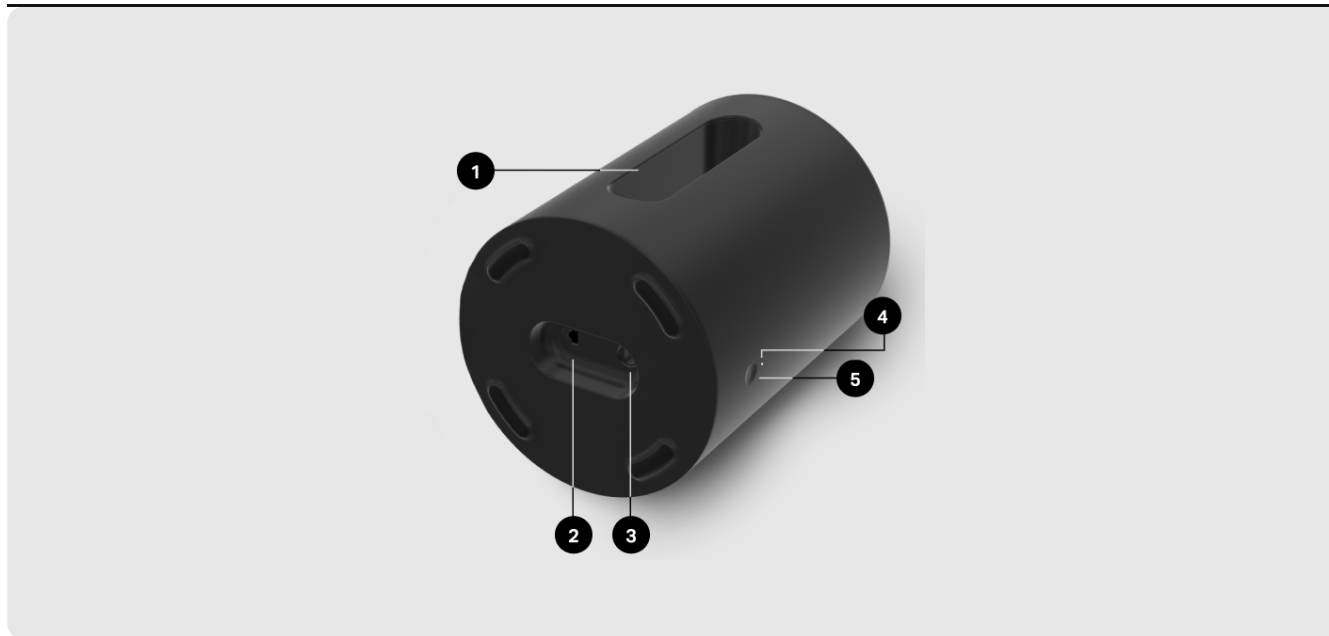

1

## Tunnel central

Déplace efficacement l'air pour maximiser les basses.

2

## Port Ethernet

Utilisez un câble Ethernet si vous souhaitez vous connecter à un routeur (facultatif).

3

## Entrée d'alimentation CA (secteur)

Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni pour le branchement sur une prise électrique. (L'utilisation d'un câble d'alimentation d'une autre marque annulera votre garantie.) Assurez-vous qu'il s'agit de l'adaptateur secteur approprié pour votre pays.

---

4

#### Voyant d'état

Affiche l'état de connexion Wi-Fi du produit, indique si le son est coupé et signale les erreurs. **En savoir plus**

Si ce voyant vous gêne, vous pouvez l'éteindre depuis les paramètres de la pièce.

---

5

#### Bouton d'association

Appuyez pour établir la connexion au moment de l'installation.

## Choisir un emplacement

Pour profiter de la meilleure expérience d'écoute, placez le Sonos Sub Mini à la verticale près de l'enceinte avec laquelle vous allez l'utiliser. Le tunnel central peut être orienté dans n'importe quelle direction.

Si vous placez le Sonos Sub Mini contre un mur ou un meuble, laissez un espace suffisant pour que l'air puisse circuler librement par le tunnel central.

**Remarque:** vérifiez que l'enceinte à laquelle vous associez le Sonos Sub Mini est déjà configurée dans votre système avant d'ajouter le Sonos Sub Mini.

**En savoir plus** sur les services compatibles.

# Connecter les câbles

---

1

Connectez le câble d'alimentation, puis branchez votre Sonos Sub Mini.


---

2

Téléchargez l'application Sonos depuis le magasin d'applications de votre appareil mobile si vous ne l'avez pas encore fait. Vous l'utiliserez pour configurer et contrôler votre système Sonos. Consultez la section **Configuration** pour plus d'informations.

## Trueplay™

Calibrez vos enceintes comme un pro d'un simple geste avec Trueplay. À l'aide du micro de votre appareil fonctionnant sous système iOS (iOS 8 ou supérieur), Trueplay mesure l'acoustique unique de votre espace, puis optimise l'égalisation pour que les basses ne soient jamais brouillonnes, désagréables ou plates.


1. Sélectionnez  > **Systeme**, et choisissez la pièce que vous souhaitez calibrer.
2. Sélectionnez **calibrage Trueplay**. Durant le calibrage, vous vous déplacerez dans la pièce en tenant votre appareil mobile.

**Remarque:** Le calibrage Trueplay n'est pas disponible si VoiceOver est activé sur votre appareil iOS. Si vous souhaitez calibrer vos enceintes, commencez par désactiver VoiceOver dans les paramètres de votre appareil.

# Modifier l'association des enceintes

Vous pouvez facilement changer le produit Sonos avec lequel le Sonos Sub Mini a été associé pendant la configuration.

Le Sonos Sub Mini est compatible avec la plupart des produits Sonos amplifiés utilisant le logiciel S2. Il est recommandé de l'utiliser avec les produits Sonos Beam, Ray, One, One SL, Symfonisk. **En savoir plus**

1. Si vous changez le Sonos Sub Mini de pièce, attendez que le voyant d'état s'arrête de clignoter après l'avoir rebranché.
2. Rendez-vous dans  > **Système** et sélectionnez le produit Sonos avec lequel le Sonos Sub Mini est associé.
3. Appuyez sur **Supprimer un Sonos Sub**, puis associez le Sonos Sub Mini à un produit Sonos différent.

**Remarque:** une fois le Sonos Sub Mini associé à une enceinte Sonos, il ne sera plus affiché séparément dans votre système. Toute modification que vous apporterez à cette enceinte, comme changer le volume ou la sélection musicale, ou couper le son, affectera également le Sonos Sub Mini.

# Spécifications

---

Fonction	Description
AUDIO	
Amplificateur	Deux amplificateurs numériques de classe D.
Woofers	Deux woofers de 15cm à annulation de force positionnés face à face pour limiter les bourdonnements, les vibrations et la distorsion.
Architecture	La structure hermétique du caisson neutralise la distorsion et améliore la réponse aux basses.
Réponse en fréquence	Descend jusqu'à 25Hz.
Traitement numérique	La combinaison d'un égaliseur et d'algorithmes de limitation avancés permet au Sonos Sub Mini de produire des basses profondes et riches normalement attendues sur des caissons de basses beaucoup plus grands.

Fonction	Description
<b>Égalisation personnalisable</b>	Les paramètres audio égalisent automatiquement le Sonos Sub Mini et le(s) produit(s) Sonos associé(s). Utilisez l'application Sonos pour ajuster manuellement les basses et le volume.
<b>Alimentation et connectivité</b>	
<b>Connectivité sans fil</b>	Connexion au réseau Wi-Fi avec n'importe quel routeur capable de diffuser en 2,4 ou 5GHz sur les protocoles de diffusion 802.11a/b/g/n.
<b>Port Ethernet</b>	Port 10/100 pour le raccordement physique à votre routeur.
<b>Alimentation</b>	Alimentation interne à commutation automatique, 100-240V, 50/60Hz
<b>Mémoire</b>	4Go SDRAM 4Go NV
<b>Processeur</b>	Architecture double cœur Processeur ARM Cortex-A9, processeur ARM Cortex-M4
<b>Produits pris en charge</b>	Au moins un produit amplifié non nomade, parmi les Sonos Beam, Ray, One, One SL ou Symfonisk. <b><u>En savoir plus</u></b>



---

<b>Fonction</b>	<b>Description</b>
<b>GÉNÉRALITÉS</b>	
<b>Dimensions (H x D)</b>	30,5cm x 23,0cm
<b>Poids</b>	6,35kg
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C à 40°C
<b>Température de stockage</b>	-25°C à 70°C
<b>Contenu du colis</b>	Sonos Sub Mini, câble d'alimentation (2m) et guide de démarrage rapide.
<b>Couleurs</b>	Noir, Blanc
<b>Finition</b>	Mat

---

\* Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

# Informations importantes concernant la sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
6. Ne nettoyez qu'avec un chiffon doux et sec. Les produits de nettoyage ou solvants domestiques risquent d'endommager la finition de vos produits Sonos.
7. Ne bloquez pas les événements. Procédez à l'installation en suivant les instructions du fabricant.
8. N'installez pas ce produit près d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche de chaleur, un four ou une cuisinière, ou tout autre appareil dégageant de la chaleur.
9. Protégez le câble d'alimentation afin de ne pas marcher dessus, et de ne pas le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit d'où il sort de l'appareil.
10. Utilisez uniquement les fixations/accessoires recommandés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
12. Ce produit ne comprend aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne l'ouvrez pas, ne le démontez pas et ne tentez pas de le réparer ou de remplacer des composants vous-même. Confiez la réparation et l'entretien à des techniciens agréés par Sonos. Une réparation est nécessaire si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit: fiche ou câble d'alimentation endommagé, liquide tombé sur l'appareil, objets tombés dans l'appareil, appareil exposé à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement ou chute.
13. Le cordon d'alimentation secteur doit être accessible pour pouvoir débrancher facilement l'équipement.

14. **Avertissement:** Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
15. N'exposez jamais cet appareil à des projections ou des écoulements d'eau et ne posez jamais un récipient contenant un liquide, comme un vase, sur l'appareil.