



SONOS PLAY:1

Productgids

DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige methode, elektronisch of mechanisch, met inbegrip van maar niet beperkt tot fotokopieën, opnamen, zoekmachines of computernetwerken, zonder schriftelijke toestemming van Sonos, Inc. SONOS en alle Sonos-productnamen en -slogans zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sonos, Inc. SONOS Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. Sonos-producten kunnen beschermd zijn door één of meerdere octrooien. Informatie over deze octrooien kunt u vinden op:

sonos.com/legal/patents

iPhone®, iPod®, iPad® en iTunes® zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc.

Windows® is een in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Android® is een handelsmerk van Google, Inc.

Decoderingstechnologie voor MPEG Layer-3 audio onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Sonos maakt gebruik van MSNTP-software, ontwikkeld door N.M. Maclaren aan de Universiteit van Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Alle andere genoemde producten en diensten kunnen handelsmerken of servicemerken van de respectievelijke eigenaars zijn.

© 2004-2014 Sonos Inc. Alle rechten voorbehouden.

SONOS PLAY:1

PLAY:1 is de nieuwste, meest compacte draadloze Sonos-speaker om met elke Sonos-controller te bedienen en te genieten van de muziek die u wilt, overal in huis (zie "Sonos Controllers" op pagina 2 voor meer informatie).

- Twee speciaal ontworpen drivers, een midwoofer van 3,5 inch en een tweeter, met afzonderlijke versterkers.
- De functie Afspelen/Pauzeren onthoudt uw laatste muziekkeuze. Met een dubbele druk op de knop kunt u zelfs naar de volgende track springen.
- Gebruik twee PLAY:1's als paar voor verbluffend stereogeluid en twee PLAY:1's als achterspeakers voor uw SONOS PLAYBAR thuisbioscoop.
- Werkt naadloos samen met het volledige assortiment aan Sonos-producten.

Een nieuw Sonos-systeem?

In een paar stappen is uw Sonos-systeem klaar voor gebruik. Volg de installatie-instructies die bij de PLAY:1 zijn geleverd. Na de installatie kunt Sonos-componenten toevoegen wanneer u maar wilt.

Toevoegen aan een bestaand Sonos-systeem?

Sonos kan eenvoudig kamer voor kamer worden uitgebreid. Als u een PLAY:1 aan een bestaand Sonos-systeem wilt toevoegen, raadpleegt u "Aan een bestaand Sonos-systeem toevoegen" op pagina 5.



Uw thuisnetwerk

Om te luisteren naar muziekservices, internetradio en digitale muziek die is opgeslagen op uw computer of NAS-apparaat (Network-Attached Storage), moet uw thuisnetwerk aan de volgende vereisten voldoen:

Vereisten voor uw thuisnetwerk

Opmerking: Uw netwerk moet een breedbandverbinding met het internet hebben, aangezien het Sonos-systeem u kan voorzien van online software-updates. U ontvangt deze updates alleen als u het Sonos-systeem hebt geregistreerd, dus vergeet niet om tijdens het installatieproces het systeem te registreren. We zullen uw e-mailadres niet doorgeven aan andere bedrijven.

- Breedbandverbinding via ADSL- of kabelmodem of een glasvezelaansluiting voor het correct afspelen van muziekservices op het internet. (Als uw internetserviceprovider alleen internettoegang via satelliet aanbiedt, is het mogelijk dat u problemen ondervindt met afspelen vanwege schommelingen in de downloadsnelheid.)
- U moet u een router op het thuisnetwerk installeren als de modem geen combinatie modem / router is en als u gebruik wilt maken van de automatische online-updates van Sonos of muziek wilt streamen van een online-muziekdienst. Als u geen router hebt, koop en installeer deze dan voor u verder gaat.
 - Als u van plan bent een Sonos-applicatie te gebruiken op uw Android™-smartphone, iPhone®, iPod touch®, iPad® of een andere tablet, hebt u een draadloze router in uw thuisnetwerk nodig. Voor aanvullende informatie gaat u naar onze website op <http://faq.sonos.com/sharing>.
- Sluit ten minste één Sonos-component met een ethernetkabel aan op de router van het thuisnetwerk. Vervolgens kunt u draadloos andere Sonos-componenten toevoegen.
- Voor de beste resultaten verdient het aanbeveling om de computer of het NAS-station met uw eigen muziekbibliotheek aan te sluiten op de router met een ethernetkabel.

Systeemvereisten

- Windows® XP SP3 en hoger
- Macintosh® OS X 10.6 en hoger
- Compatibel met iPhone, iPod touch en iPad. Voor iPhone en iPod touch is versie iOS 4.0 of hoger nodig. iPad vereist versie iOS 5.0 of hoger.
- Android: 2.1 en hoger. Voor bepaalde functies is mogelijk hogere Android-versie vereist.

Opmerking: Bezoek onze website op <http://faq.sonos.com/specs> voor informatie over de meest recente systeemvereisten, inclusief de ondersteunde versies van besturingssystemen.

Sonos Controllers

U kunt elke Sonos-controller gebruiken met de SONOS PLAY:1, inclusief:

- **Sonos Controller for Android.** Raak de knop **Play Store** of **Market** aan op uw Android-telefoon of -tablet om de gratis Sonos-app te downloaden van Google Play.
- **Sonos Controller for iPhone** of de **Sonos Controller for iPad.** Tik op de knop **App Store** op uw iPhone, iPod touch of


iPad om de gratis Sonos-applicatie te downloaden of download de applicatie van iTunes®.

(Als u de applicatie downloadt van iTunes, moet u het systeem eerst synchroniseren vóór het Sonos-logo te zien is op uw apparaat.)

- **Sonos Controller for Mac of pc.** Download van de Sonos-website op: www.sonos.com/support/downloads.
- **SONOS CONTROL**

Sonos is constant bezig om nieuwe manieren te vinden om u te helpen uw muziek te bedienen op de manier die u wilt. Voor de meest recente lijst van Sonos-controllers bezoekt u onze website op www.sonos.com/products.

Boven- / achterkant PLAY:1

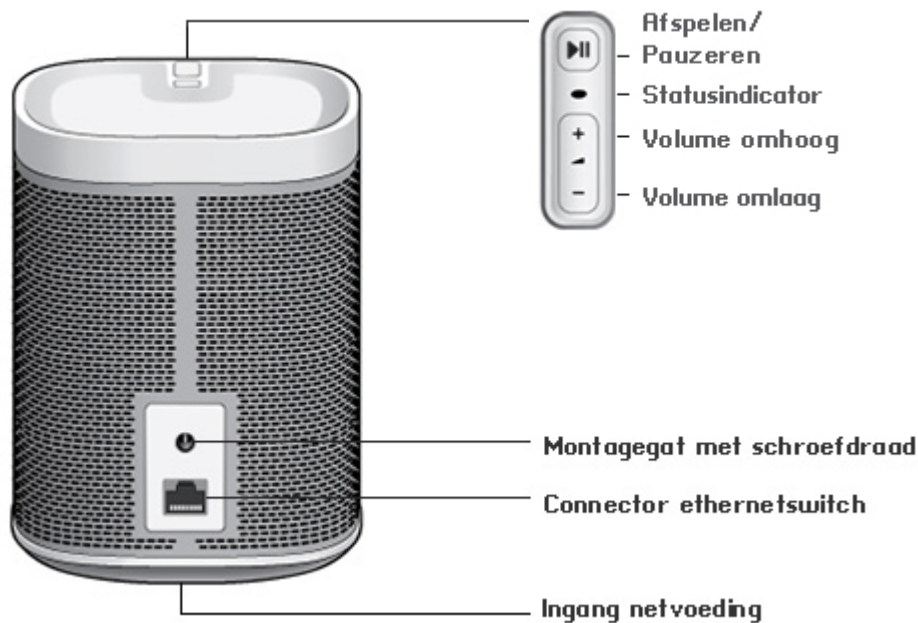

Aan/uit

Het Sonos-systeem kan altijd aan blijven staan. Het systeem gebruikt bijna geen elektriciteit wanneer er geen muziek wordt afgespeeld. Als u het spelen van muziek in alle kamers wilt stopzetten, selecteert u **Alles pauzeren** in het menu **Kamers**. Als u het streamen van audio in één kamer wilt stopzetten, drukt u op de knop **Afspelen / Pauzeren** op de speler.

Knop Afspelen / Pauzeren

Schakelt tussen het afspelen en pauzeren van audio in deze kamer (speelt standaard vanaf dezelfde muziekbron wanneer opnieuw ingedrukt, tenzij een andere bron is geselecteerd)

- Druk *één keer* om het streamen van audio te beginnen of te stoppen
- Druk *twee keer* om naar de volgende track te springen (indien mogelijk met de geselecteerde muziekbron)

Statuslampje

Geeft de huidige status van de PLAY:1 aan. Wanneer de PLAY:1 normaal werkt, kunt u het witte licht van het statuslampje in- en uitschakelen.

Voor een compleet overzicht van de statuslampjes gaat u naar <http://faq.sonos.com/led>.

Volume omhoog (+)**Volume omlaag (-)**

Druk op deze knoppen om het volume bij te stellen.

Montagegat met schroefdraad

6.75mm /

20-draads

PLAY:1 heeft een geïntegreerd montagegat aan de achterkant zodat het apparaat desgewenst aan een muur gehangen kan worden (montagebeugel niet meegeleverd).

Voor meer informatie raadpleegt u "Wandmontage" op pagina 4.

Connector ethernetswitch

Gebruik een ethernetkabel (meegeleverd) om PLAY:1 te verbinden met een router, computer of ander netwerkkapparaat, zoals een NAS-apparaat (Network Attached Storage).

Ingang netvoeding

(~100 - 240 V, 50 - 60 Hz)

Gebruik het meegeleverde netsnoer om het apparaat op een stopcontact aan te sluiten.

Steek het netsnoer in de PLAY:1 en zorg ervoor dat het snoer stevig vast zit.

Locatie selecteren

U kunt de SONOS PLAY:1 neerzetten waar u maar wilt. Om er het meeste uit te halen, moet u de volgende richtlijnen aanhouden:

- PLAY:1 is zo ontworpen dat het apparaat ook goed werkt wanneer het tegen een muur of ander oppervlak aan staat. Voor de beste prestaties verdient het aanbeveling om meer dan 2,5 cm ruimte te laten aan de achterkant van het apparaat.
- U moet oppassen wanneer u de SONOS PLAY:1 dichtbij een oudere CRT- of beeldbuis televisie zet. Als u merkt dat de beeldkwaliteit lijdt onder verkleuring of vervorming, zet u de PLAY:1 verder van de televisie af.
- PLAY:1 is vochtbestendig en kan in uw badkamer worden gebruikt. PLAY:1 is echter niet waterbestendig. Laat het apparaat daarom niet buiten staan wanneer het regent en zet het niet vlakbij water.

Wandmontage

De SONOS PLAY:1 heeft een montagegat (6,75 mm) met geïntegreerd schroefdraad (20 draden per inch). Desgewenst kunt u de PLAY:1 eenvoudig aan de muur hangen met een passende montagebeugel (niet meegeleverd). Kies een plek dichtbij een stopcontact (netsnoer is 2 m lang) waar geen sprake is van hitte, stoom, druppelend water of verborgen bedrading, en volg de instructies die bij de montagekit zijn geleverd.

Opmerking: De montagebeugel die u koopt, moet ten minst 3,6 kilo kunnen dragen en een 6,75 schroefdraad (20 draden per inch) hebben.

Aan een bestaand Sonos-systeem toevoegen

Wanneer u het Sonos-muzieksysteem eenmaal hebt geïnstalleerd, kunt u eenvoudig en op elk gewenst moment meer Sonos-componenten toevoegen (tot 32 kamers).

1. Selecteer een locatie voor de SONOS PLAY:1 (zie "Locatie selecteren" voor richtlijnen voor optimale plaatsing).
2. Sluit het netsnoer aan op de PLAY:1 en op een stopcontact. *Steek het netsnoer in PLAY:1 en zorg ervoor dat het snoer stevig vast zit.*

Opmerking: Als u een bekabelde verbinding tot stand brengt, sluit u een standaard ethernetkabel aan tussen uw router of een ander Sonos-component (of een actieve netwerkaansluiting in de muur, als de bekabeling is ingebouwd) en een van de poorten van de ethernetswitch op de achterkant van de nieuwe Sonos-component.


3. Kies een van de volgende opties:
 - Met een handheld Sonos-controller: Selecteer **Sonos-component toevoegen** in het menu **Instellingen** en volg de aanwijzingen op het scherm om deze component aan het Sonos-systeem toe te voegen.
 - Met de Sonos Controller voor Mac of pc: Selecteer **Sonos-component toevoegen** in het menu **Beheren** en volg de aanwijzingen op het scherm om deze component het Sonos-systeem toe te voegen aan.

Stereopaar maken

Met de instellingen voor een stereopaar kunt u twee PLAY:1's, PLAY:3's of PLAY:5's in dezelfde kamer groeperen om een breder stereogeluid te creëren. In deze configuratie fungeert één component als het linkerkanaal en de andere als het rechterkanaal. U kunt geen gemengd stereopaar maken. De Sonos-componenten in het stereopaar moeten dezelfde zijn.

Optimale plaatsing

- Wanneer u een stereopaar maakt, staan de twee Sonos-componenten het best zo'n 2,5 meter tot 3 meter van elkaar.
- Uw favoriete luisterpositie moet ongeveer 2,5 tot 4 meter van de gekoppelde Sonos-componenten zijn verwijderd. Bij een kleinere afstand hoort u de bas beter, bij een grotere afstand is het stereobeeld beter.

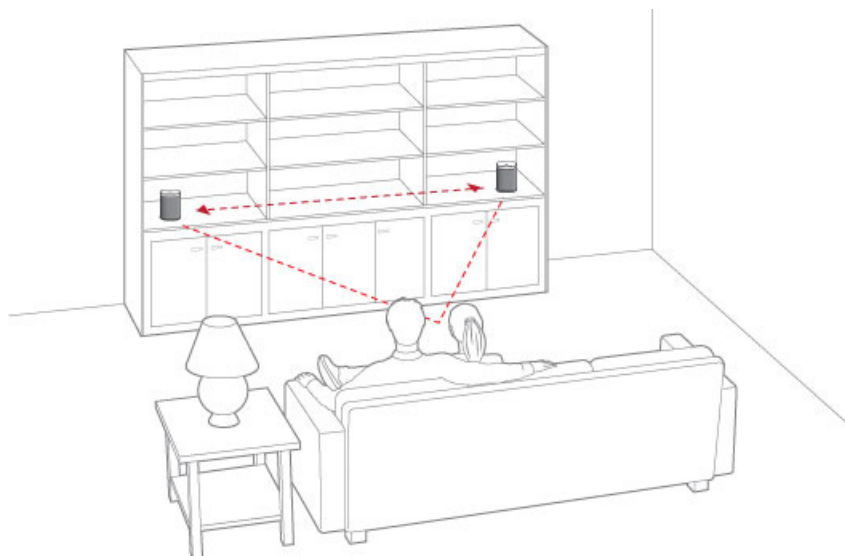

Opmerking: De stereo-instellingen kunnen alleen worden gebruikt voor PLAY:1's, PLAY:3's en PLAY:5's. U kunt geen gemengd stereopaar maken. De Sonos-componenten in het stereopaar moeten dezelfde zijn.

Met een handheld Sonos-controller

1. Selecteer **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Selecteer de eerste PLAY:1 van het stereopaar.
3. Selecteer **Stereopaar maken** en raak **Volgende** aan.
4. Selecteer de andere PLAY:1 van het stereopaar.
5. Wanneer u wordt gevraagd, drukt u op de knop **Volume omhoog (+)** van de PLAY:1 die u als linkerkanaal wenst te gebruiken.

De componenten worden automatisch verbonden tot een stereopaar.

Stereopaar scheiden:

1. Selecteer **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Selecteer het stereopaar dat u wilt scheiden (u herkent een stereopaar aan de letters **L + R** achter de naam van de **Kamer**).
3. Selecteer **Stereopaar scheiden** en raak ter bevestiging **Scheiden** aan.

Met de Sonos Controller voor Mac of pc

1. Kies een van de volgende opties:
 - Met de Sonos Controller voor pc: Selecteer **Instellingen** in het menu **Beheren**.
 - Met de Sonos Controller voor Mac: Selecteer **Voorkeuren** -> **Instellingen kamers** in het menu **Sonos**.
2. Kies de PLAY:1 die u wilt koppelen in het keuzemenu **Kamerinstellingen voor**.

3. Klik op **Stereopaar maken** en volg de aanwijzingen om een stereopaar te maken.

Stereopaar scheiden:


1. Kies een van de volgende opties:
 - Met de Sonos Controller voor pc: Selecteer **Instellingen** in het **Beheren**.
 - Met de Sonos Controller voor Mac: Selecteer **Voorkeuren** -> **Instellingen kamers** in het menu **Sonos**.
2. Selecteer het stereopaar dat u wilt scheiden in het keuzemenu **Kamerinstellingen voor** (u herkent een stereopaar aan de letters **L + R** achter de naam van de kamer).
3. Klik op de tab **Basis**, en selecteer **Stereopaar scheiden**.
4. Klik **Scheiden**.

Surroundspeakers

Surroundspeakers toevoegen

U kunt eenvoudig twee PLAY:1's of PLAY:3's koppelen met een PLAYBAR om als linker- en rechtersurroundkanaal te fungeren in uw Sonos-surroundsysteem. U kunt de surroundspeakers configureren tijdens de installatie of onderstaande stappen volgen om ze toe te voegen.

- De Sonos-producten moeten dezelfde zijn. U kunt geen PLAY:1 en PLAY:3 combineren als surroundspeakers.
- Volg de instructies voor de configuratie van de surroundspeakers. Maak geen kamergroep of stereopaar omdat de functionaliteit als linker- en rechtersurround-kanaal hiermee niet goed wordt weergegeven.

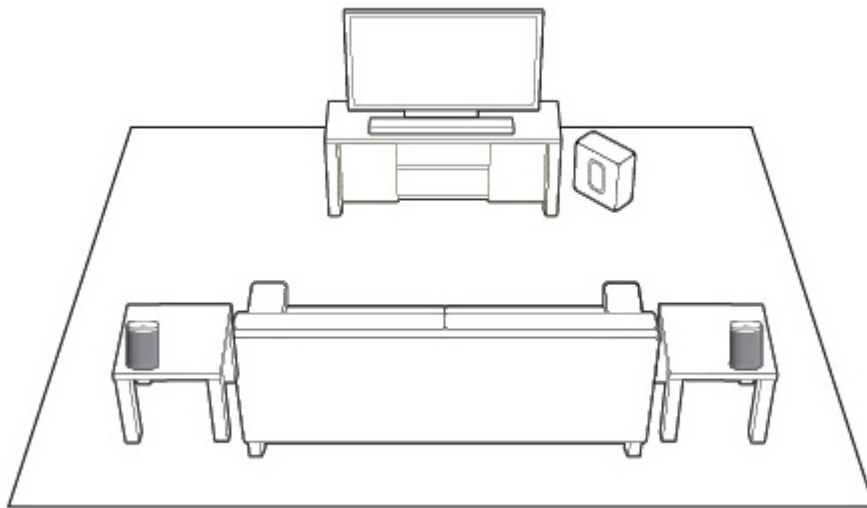

Met een handheld Sonos-controller

1. Ga naar het menu **Instellingen** en selecteer **Instellingen kamer**.
2. Selecteer de kamer waarin de PLAYBAR staat.
3. Selecteer **Surroundspeakers toevoegen**.

4. Volg de aanwijzingen om eerst de linker en vervolgens de rechter surround-luidspreker toe te voegen.

Met de Sonos Controller voor Mac of pc

1. Selecteer **Beheren** -> **Instellingen** (pc) of **Sonos** -> **Voorkeuren** (Mac).
2. Selecteer **Instellingen kamer** als dit links nog niet wordt aangegeven.
3. Selecteer de tab **Basis**, en vervolgens **Surroundspeakers toevoegen**.
4. Volg de aanwijzingen om eerst de linker en vervolgens de rechter surround-luidspreker toe te voegen.

Instellingen surround

De standaardinstelling wordt bepaald bij het kalibreren. Volg onderstaande stappen voor het invoeren van wijzigingen.

Met een handheld Sonos-controller

1. Ga naar het menu **Instellingen** en selecteer **Instellingen kamer**.
2. Selecteer de kamer waarin de SONOS PLAYBAR en de surround-luidsprekers staan. Dit verschijnt in het menu **Instellingen kamer** als *Kamer (+LS+RS)*.
3. Selecteer **Geavanceerde Audio** -> **Instellingen surround**.
4. Kies een van de volgende opties:
 - **SURROUND-LUIDSPREKERS**: Selecteer **Aan** of **Uit** om het geluid van de surroundspeakers aan of uit te zetten.
 - Gebruik de schuifregelaar om het volume van de surround-luidsprekers harder of zachter te zetten.

Met de Sonos Controller voor Mac of pc

1. Selecteer **Beheren** -> **Instellingen** (pc) of **Sonos** -> **Voorkeuren** (Mac).
2. Selecteer **Instellingen kamer** als dit links nog niet wordt aangegeven.
3. Kies de kamer waarin de SONOS PLAYBAR en de surround-luidsprekers staan in het keuzemenu **Kamerinstellingen voor**.
4. Selecteer het tabblad **Surrounds**.
5. Kies een van de volgende opties:
 - **SURROUNDS**: Schakel het selectievakje in of uit om het geluid van de surround-luidspreker in of uit te schakelen.
 - Gebruik de schuifregelaar om het volume van de surround-luidsprekers harder of zachter te zetten.
6. Sluit het venster **Instellingen** wanneer de wijzigingen zijn voltooid.

Surroundspeakers verwijderen

Met een handheld Sonos-controller

1. Ga naar het menu **Instellingen** en selecteer **Instellingen kamer**.
2. Selecteer de kamer waarop de surround-luidsprekers zijn aangesloten. Dit verschijnt in het menu **Instellingen kamer** als *Kamer (+LS+RS)*.
3. Selecteer **Surroundspeakers verwijderen**.

4. Selecteer **Volgende** om de surround-luidsprekers te ontkoppelen van het surround-systeem. Waren dit nieuwe PLAY:1's, dan verschijnen zij als **Ongebruikt** in het menu **Kamers**. Gebruikte u de PLAY:1's al eerder, keren zij terug naar de staat van dat moment.

U kunt ze nu naar een andere kamer verplaatsen voor individueel gebruik. Voor uitleg over hoe u ze weer kunt toevoegen als surround-luidsprekers, gaat u naar "Surroundspeakers" op pagina 7.

Met de Sonos Controller voor Mac of pc

1. Selecteer **Beheren** -> **Instellingen** (pc) of **Sonos** -> **Voorkeuren** (Mac).
2. Selecteer **Instellingen kamer** als dit links nog niet wordt aangegeven.
3. Kies de kamer waarin de SONOS PLAYBAR staat in het keuzemenu **Kamerinstellingen voor**. De naam van de kamer verschijnt als *Kamer* (+LS+RS).
4. Selecteer de tab **Basis**, en vervolgens **Surround-luidsprekers verwijderen**. Waren dit nieuwe PLAY:1's, dan verschijnen zij als **Ongebruikt** in het venster **Kamers**. Gebruikte u de PLAY:1's al eerder, keren zij terug naar de staat van dat moment.

Muziek afspelen

U kunt elke Sonos Controller gebruiken om muziek te selecteren. Raak het menu **Muziek** aan op een handheld Controller of klik om een selectie te maken in het deelvenster **MUZIEK** van een Sonos Controller voor Mac of pc.

Radio

Bij Sonos krijgt u een radiogids die directe toegang geeft tot duizenden gratis internetradiostations en uitgezonden programma's. U kunt eenvoudig radioprogramma's van over de hele wereld vinden: muziek, nieuws en andere programma's, inclusief gearchiveerde programma's en podcasts.

Als u een internetradiostation wilt selecteren, hoeft u alleen maar **Radio** te selecteren en een station te kiezen.

Muziekservices

Een muziekservice is een online muziekwinkel of online service die geluidsbestanden verkoopt per song of per audioboek of op basis van een abonnement. Sonos is compatibel met verschillende muziekservices. Bezoek onze website op www.sonos.com/howitworks/music/partners voor de meest recente lijst. (Het is mogelijk dat sommige muziekservices in uw land niet beschikbaar zijn. Controleer de website van de muziekservices voor meer informatie.)

Als u een abonnement hebt op een muziekservice die compatibel is met Sonos, voegt u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor die service toe aan Sonos. U hebt dan directe toegang tot de muziekservice vanaf het Sonos-systeem.

1. Als u een muziekservice wilt toevoegen, raakt u **Meer muziek** aan in het menu **Muziek** op uw handheld controller.
2. Selecteer de met Sonos compatibele muziekservice die u wilt toevoegen.
3. Selecteer **Ik heb al een account**. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de muziekservice op en raak **OK** aan. Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden geverifieerd bij de muziekservice.

Wanneer uw referenties zijn geverifieerd, verschijnt de muziekservice in het menu **Muziek**.

In sommige landen zijn gratis proefperiodes voor muziekservices beschikbaar. (Controleer de website van de muziekservices voor meer informatie.) Als een proefperiode voor een muziekservice zichtbaar is in het menu **Meer muziek**, raakt u deze aan om de service te selecteren. Raak **Ik ben onbekend met [muziekservice]** aan en volg de aanwijzingen om de proefperiode te activeren. Als u na de proefperiode naar de muziek wilt blijven luisteren, moet u een abonnement nemen op de muziekservice.

Locale muziekbibliotheek

Het Sonos-systeem kan muziek afspelen vanaf elke computer en elk NAS-apparaat (Network Attached Storage) in uw thuisnetwerk waarop gedeelde muziekmappen staan. Tijdens de installatie wordt u begeleid bij het proces voor het instellen van toegang tot uw lokale bibliotheek (zoals de iTunes-bibliotheek). U kunt altijd muziekmappen toevoegen aan of verwijderen uit deze lijst.

Als u wijzigingen wilt aanbrengen in uw lokale bibliotheek, selecteert u het menu **Instellingen** op een handheld Sonos-controller en kiest u dan een van de volgende opties:

- Als u een nieuwe muziekmap wilt toevoegen aan Sonos, selecteert u **Muziekbibliotheek beheren - Instellingen muziekbibliotheek - Nieuwe share toevoegen**.
- Als u een muziekmap wilt verwijderen, selecteert u **Muziekbibliotheek beheren - Instellingen muziekbibliotheek**. Raak de share aan die u wilt verwijderen en selecteer **Share verwijderen**.

Het Sonos-systeem indexeert uw muziekmappen zodat u muziek kunt opvragen op basis van categorieën (zoals artiesten, albums, componisten, genres of nummers). Als u nieuwe muziek toevoegt, kunt u eenvoudig de muziekindex bijwerken om die muziek toe te voegen aan uw Sonos-bibliotheek.

- Als u de muziekindex wilt bijwerken, raakt u **Muziekbibliotheek beheren - > Muziekindex nu bijwerken** aan. Als u wilt dat de muziekindex automatisch elke dag wordt bijgewerkt, selecteert u **Updates muziekindex plannen** en selecteert u een tijd voor het bijwerken van de muziekindex.

Wireless iTunes playback vanaf iOS-apparaten

U kunt muziek en podcasts selecteren en afspelen op een willekeurige iPad, iPhone of iPod touch, die op hetzelfde netwerk zijn aangesloten als de andere Sonos-componenten. De weergave loopt perfect synchroon, in elke kamer van uw huis. Kies **Deze iPad**, **Deze iPhone** of **Deze iPod touch** met de Sonos-app op uw iOS-apparaat en maak een audioselectie. Gebruik vervolgens een willekeurige Sonos-controller om het afspelen te regelen.

Wireless iTunes playback is compatibel met:

- iPod touch, 4e generatie of hoger (iOS 6 of hoger)
- iPhone 3GS of hoger (iOS 6 of hoger)
- iPad 2 (iOS 6 of hoger)
- iPad, 3e generatie of hoger (iOS 6 of hoger)
- iPad mini.

Wireless playback vanaf Android-apparaten

U kunt muziek selecteren en afspelen op een willekeurig Android-apparaat dat op hetzelfde netwerk is aangesloten als de andere Sonos-componenten. De weergave loopt perfect synchroon, in elke kamer van uw huis. Kies **Dit mobiele apparaat**

met de Sonos-app op uw Android-smartphone of -tablet en maak een audioselectie. Gebruik vervolgens een willekeurige Sonos-controller om het afspelen te regelen.

Wireless playback van muziek is compatibel met Sonos Software-update 4.1.1 en hoger en elk apparaat met Android 2.1 en hoger. (Wireless playback van podcasts wordt ondersteund door Android 2.2 of hoger.)

Instellingen equalizer

De SONOS PLAY:1 wordt geleverd met voorgeprogrammeerde equalizer-instellingen voor een optimale luisterervaring. Desgewenst kunt u de geluidsinstellingen (bastonen, hoge tonen, loudness of de balans) aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Opmerking: Balans kan alleen worden aangepast wanneer de PLAY:1 als stereopaar wordt gebruikt.

1. Gebruik een handheld controller en selecteer **Instellingen** -> **Instellingen kamer**.
2. Raak een kamer aan.
3. Selecteer **Equalizer muziek** en sleep met uw vinger over de schuifregelaars voor aanpassingen.
4. Als u de instelling van de Loudness wilt wijzigen, raakt u **Aan** of **Uit** aan. (Als de Loudness aan staat, worden bepaalde frequenties, waaronder de lage tonen, extra versterkt om de geluidskwaliteit te verbeteren.)

Eenvoudige problemen oplossen

Opmerking: Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag het systeem niet worden geopend. Het product mag in geen enkel geval worden gerepareerd door iemand anders dan een geautoriseerd Sonos-reparatiecentrum. Gebeurt dat wel, dan vervalt de garantie. Neem contact op met de klantenondersteuning van Sonos voor meer informatie.

Als zich een probleem voordoet, kunt u de onderstaande suggesties voor probleemoplossing uitproberen. Als het probleem daarmee niet kan worden verholpen of als u niet zeker weet wat u moet doen, neemt u contact op met de klantenservice van Sonos, die u graag zal helpen.

PLAY:1 niet gedetecteerd bij installatie

Een probleem met het netwerk kan verhinderen dat de PLAY:1 verbinding maakt met het Sonos-systeem. Als dit een draadloze PLAY:1 is, probeert u de Sonos-componenten dicht bij elkaar te plaatsen of sluit u de PLAY:1 tijdelijk aan met een ethernetkabel om te zien of het probleem te maken heeft met draadloze interferentie.


Als dit probleem zich voordoet terwijl een Sonos-component is aangesloten op uw router, kunt u proberen om met de onderstaande stappen het probleem op te lossen. Als zich nog steeds problemen voordoen, neemt u contact op met de klantenondersteuning van Sonos.

1. Firewall controleren

Firewallsoftware die is geïnstalleerd op de computer, kan de poorten blokkeren die Sonos gebruikt. Schakel eerst alle firewalls uit en probeer dan opnieuw verbinding te maken. Als het probleem hiermee is opgelost, moet u de firewall zo configureren dat deze kan werken met de Sonos Controller voor Mac of pc. Ga naar onze website op <http://faq.sonos.com/firewall> voor aanvullende informatie. Als het probleem hiermee niet is opgelost, kunt u stap 2 hieronder proberen.

2. Router controleren

U kunt een bypass om de switch van de router leggen om te bepalen of er problemen zijn met de configuratie van de router door een BRIDGE (of een andere Sonos-component) aan te sluiten. Breng verbindingen tot stand zoals wordt getoond in de volgende afbeelding (de BRIDGE en computer hebben in deze configuratie nog steeds toegang tot het internet):

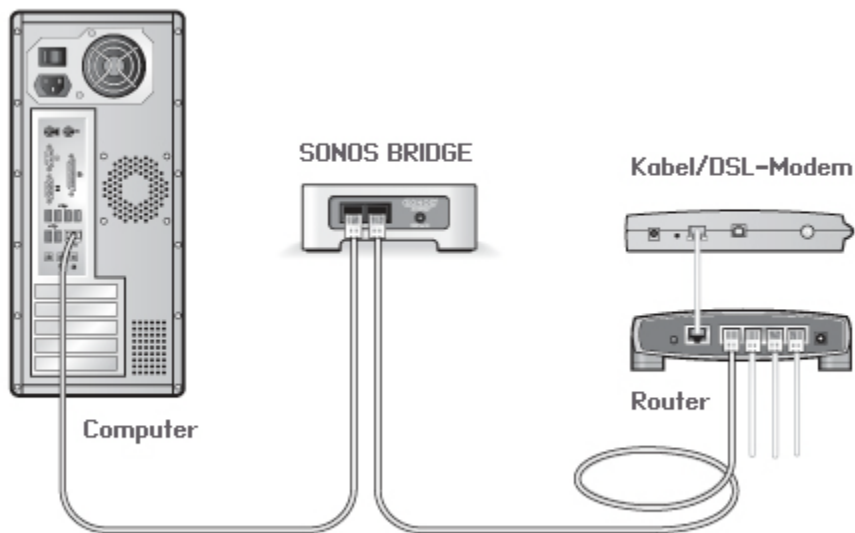

- Zorg ervoor dat de kabel- of ADSL-modem verbonden is met de WAN-poort (internetpoort) van de router.
- Verwijder tijdelijk alle andere componenten die met kabels met het netwerk zijn verbonden.
- Sluit een ethernetkabel aan tussen de computer en de achterkant van de Sonos-component en sluit een andere ethernetkabel aan tussen de Sonos-component en een van de LAN-poorten op de router.
- Wanneer u een wijziging aanbrengt in de netwerkconfiguratie, is het mogelijk dat u de Sonos-component moet uit- en inschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen en er weer in te steken.
- Als u geen router gebruikt, kunt u onze website op <http://faq.sonos.com/norouter> raadplegen voor meer informatie.

3. Bekabeling controleren

Controleer de lampjes voor verbinding en activiteit op zowel de router als de Sonos-component. De verbindingslampjes moeten continu branden en de activiteitslampjes moeten knipperen.

- Als de verbindingslampjes niet branden, probeert u verbinding te maken via een andere poort op de router.
- Als de verbindingslampjes nog steeds niet branden, probeert u het met een andere ethernetkabel.

Niet alle kamers zichtbaar

Waarschijnlijk is er sprake van draadloze interferentie. Wijzig het draadloze kanaal waarop het Sonos-systeem werkt door de onderstaande stappen te volgen.

- Met een handheld Sonos-controller: Ga naar het menu **Instellingen**, raak **Geavanceerde instellingen** en vervolgens **Draadloos kanaal** aan. Selecteer een ander draadloos kanaal in de lijst.
- Met de Sonos Controller voor pc: Selecteer **Instellingen** -> **Geavanceerd** in het menu **Beheren**. Klik op de tab **Algemeen** en selecteer een ander draadloos kanaal in de lijst.
- Met de Sonos Controller voor Mac: Selecteer **Voorkeuren** -> **Geavanceerd** in het menu **Sonos**. Klik op de tab **Algemeen** en selecteer een ander draadloos kanaal in de lijst.

Het kan een aantal seconden duren voordat deze wijziging van kracht wordt. Als u muziek aan het afspelen bent, zal deze kort worden onderbroken wanneer het draadloze kanaal wordt gewijzigd.

Uitleg van statuslampjes

PLAY:1 statuslampjes	Status	Aanvullende Informatie
Brandt wit	Ingeschakeld en aangesloten op het Sonos-systeem	
Brandt groen	Volume op nul of gedempt	
Knippert wit	Bezig met opstarten	
Knippert groen en wit	Niet aangesloten op het Sonos-systeem	
Knippert langzaam groen	Surround-audio staat uit	Van toepassing wanneer PLAY:1 is geconfigureerd als PLAYBAR surroundspeaker
Knippert snel oranje	Afspelen / Volgende track mislukt	Afspelen of volgende track was niet mogelijk
Knippert oranje en dan wit	Foutmelding	Er sprake van een storing in de PLAY:1 Volume wordt gedempt bij storing met speler. • Controleer de kamertemperatuur om te zien of deze minder is dan 104°F/40°C • Haal de PLAY:1, wanneer dit het geval is, uit het directe zonlicht • Druk op de knop Pauzeren om de audio te stoppen en vervolgens op Afspelen om opnieuw te starten

Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water.
6. Maak de apparaten alleen schoon met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaak- of oplosmiddelen kunnen de afwerking van de Sonos-componenten beschadigen.
7. Installeer apparaten niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte afgeven.
8. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat deze niet bekneeld kan raken, vooral niet bij de stekkers, bij stopcontacten en waar deze het apparaat verlaat.
9. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde accessoires.
10. Haal bij onweer of als u het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt, de stekker uit het stopcontact.
11. Laat alle onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker is beschadigd, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet naar behoren functioneert of het apparaat op de grond is gevallen.
12. De stekker in het stopcontact moet gemakkelijk bereikbaar zijn om de stroomvoorziening af te kunnen sluiten.
13. **Waarschuwing:** Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
14. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat.
15. Maak bij het monteren van Sonos-componenten aan de muur gebruik van geschikt montagemateriaal van andere leveranciers en volg hun instructies nauwgezet.

Specificaties

Kenmerk	Omschrijving
Geluid	
Versterker	Twee Klasse D digitale versterkers
Tweeter	Één tweeter zorgt voor een heldere en nauwkeurige respons in de hoge frequenties.
Midwoofer	Één midwoofer zorgt voor een getrouwe reproductie van de middenfrequenties die cruciaal zijn voor het nauwkeurig afspelen van stemmen en instrumenten, alsmede het leveren van een diepe, rijke bas.
Stereo-instellingen	Stelt twee PLAY:1's in als aparte linker- en rechterkanaalspeaker
5.1 Home cinema	Voeg twee PLAY:1 speakers toe aan PLAYBAR en SUB voor een waarheidsgetrouwe surroundsoundervaring.
Muziek	
Ondersteunde audiostandaarden	Gecomprimeerde MP3, iTunes Plus, WMA (inclusief gekochte downloads in Windows Media-indeling), AAC (MPEG4), AAC+, Ogg Vorbis, Audible (Format 4), Apple Lossless, Flac-muziekbestanden (lossless), en niet-gecomprimeerde WAV- en AIFF-bestanden. Geïntegreerde ondersteuning voor 44,1kHz-sample-rates. Extra ondersteuning voor 48kHz-, 32kHz-, 24kHz-, 22kHz-, 16kHz-, 11kHz- en 8kHz-sample-rates. Opmerking: Apple "Fairplay", AAC Enhanced en WMA Lossless worden op dit moment niet ondersteund. Voor eerder gekochte, met DRM beschermde nummers in het Apple "Fairplay"-formaat kan een upgrade worden toegepast. Zie Apple voor meer informatie.
Ondersteunde muziekservices	Sonos werkt naadloos met 7Digital, 8Tracks, Amazon Cloud Player, AUPEO!, Dar.fm, Deezer, Hearts of Space, iHeartRadio, JB Hi-Fi NOW, JUKE, Last.fm, MOG, Murfie, Napster®, Pandora®, Qobuz, Rdio®, Rhapsody®, SiriusXM™ Internet Radio, Simfy, Slacker® Radio, Songl, Songza, Spotify®, Stitcher SmartRadio™, TuneIn, Wolfgang's Vault®, WiMP en downloads van elke service die DRM-vrije tracks aanbiedt. (Beschikbaarheid van services verschilt per regio.)
Besturingssystemen (voor opgeslagen bestanden)	Windows XP SP3 en hoger; Macintosh OS X 10.6 en hoger; NAS-apparaten (Network-Attached Storage) die CIFS ondersteunen
Ondersteunde internetradio	Streamt MP3, WMA
Ondersteunde albumhoezen	JPEG, PNG, BMP, GIF
Ondersteunde afspeellijsten	iTunes, WinAmp, Windows Media Player en MusicMatch (.m3u, .pls, .wpl)
Netwerktechnologie*	
Draadloze verbinding	SonosNet 2.0, een beveiligd, met AES gecodeerd, peer-to-peer draadloos mesh-netwerk
Ethernetpoort	Eén 10- / 100Mbps-ethernetpoort
SonosNet Extender	Functies waarmee het vermogen van SonosNet 2.0 kunnen worden uitgebreid en verbeterd.
Algemeen	
Voeding	Wisselstroom 120 - 240 V, 50-60 Hz, automatisch in te stellen

Knoppen op bovenpaneel	Volume en Afspelen/Pauzeren. Druk één keer om de muziek te starten of stoppen, twee keer om naar de volgende track te gaan.
Led op bovenpaneel	Geeft de status van de PLAY:1 aan
Afmetingen (H x B x D)	161,45 x 119,7 x 113 mm
Montagegat met schroefdraad	6,75 mm / 20-draads
Gewicht	1,85 kg
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 45 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot 70 °C
Vochtbestendig	Bestand tegen hoge vochtigheid, zoals in een badkamer met een werkende douche. (De PLAY:1 is niet waterdicht of waterafstotend.)
Afwerking	Wit met licht metallic grille; zwart met grafiet grille

* Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.