

Roam SL



Overzicht



De ultradraagbare speaker voor thuis en on the go

- Geniet tot 10 uur van continue afspeeltijd op één batterijlading. Wanneer het tijd is om de batterij op te laden:
 - Sluit de meegeleverde kabel aan op een USB-stroombron (7,5 W minimum; 10 W wordt aanbevolen).
 - Plaats hem op een compatibele draadloze Qi-oplader.
 - Plaats Sonos Roam SL op zijn speciale **draadloze oplader** (wordt apart verkocht).
- Het lichte, duurzame en waterdichte ontwerp is ideaal voor het strand, poolparty's en meer.
- Stream content via wifi of Bluetooth®.
- Bedien je Sonos-systeem met de **Sonos S2-app** (voor Android en iOS).
- Zie **Installatie** als je klaar bent om Sonos Roam SL toe te voegen aan je systeem.

Toetsen en lampjes



Volumeregeling

- Volume omhoog (+)
- Volume omlaag (-)

Houd ingedrukt om het volume snel te veranderen.

Opmerking: Je kunt ook de Sonos-app gebruiken om het volume aan te passen.



Afspeelknoppen

- Druk één keer om audio af te spelen of te pauzeren.
- Druk twee keer voor volgende track.
- Druk drie keer voor vorige track.

Opmerking: Je kunt geen nummer overslaan of naar een vorig nummer gaan als je naar een radiostation luistert.



Statuslampje

Laat zien of het product is verbonden met wifi of bluetooth, geeft aan of het volume uit staat en meldt fouten:

- **Bandt continu wit** - aan
- **Knippert blauw** - bluetooth-koppelingsmodus
- **Brandt continu blauw** - verbonden met het apparaat via bluetooth.
- **Knippert oranje** - als het product te warm wordt, knippert het lampje oranje en klinkt er 3 keer een geluidssignaal. Verplaats het product naar een koelere plek, uit direct zonlicht. **Meer informatie**



Batterijlampje

Geeft de batterijstatus aan:

- Knipperend oranje lampje geeft aan dat de batterij bijna leeg is.
- Continu oranje brandend lampje geeft aan dat de batterij begint met opladen.

Het lampje kan een aantal minuten blijven branden afhankelijk van hoe leeg de batterij is. De batterij blijft opladen wanneer het lampje uitgaat.

Meer

informatiecharging.

The light may stay on for several minutes depending on how low the battery is. The battery will continue to charge when the light turns off. Learn more

Batterijbesparing: Om de batterij te sparen kun je Sonos Roam SL zo instellen dat hij automatisch uitschakelt in plaats van in de slaapstand te gaan. Ga naar  > **Systeem** en selecteer Sonos Roam SL. Hij wordt pas weergegeven in de Sonos-app als hij weer aan staat.

Opmerking: De resterende batterijduur van Sonos Roam SL is altijd zichtbaar in de Sonos-app.

Connectorpaneel



1

Aan/uit-/bluetooth-knop

Inschakelen/slaapstand: Druk kort op de knop (korter dan 1 seconde). Druk op een willekeurige knop of begin af te spelen vanaf de app om hem uit de slaapmodus te halen.

Bluetooth: Houd 2 seconden ingedrukt tot je het koppelsignaal (het tweede signaal) hoort, laat daarna de knop los. Het statuslampje knippert blauw en de speaker is klaar om te koppelen.

Uitschakelen: Houd de knop lang ingedrukt (5 seconden).

Gebruik de meegeleverde kabel om verbinding te maken met een compatibele USB-A-stroombron van minimaal 7,5 W (10 W wordt aanbevolen). (**Sonos USB-stroomadapter van 10 W** wordt apart verkocht.)

Locatie selecteren

Je kunt je speaker zo ongeveer overal gebruiken. Hieronder staan een aantal zaken om aan te denken:

- Je kunt de speaker naast een muur of op een plank plaatsen. Laat voor de beste prestaties 2,5 cm ruimte vrij aan de achterkant van de speaker.
- Siliconen einddoppen maken deel uit van het duurzame ontwerp van de speaker. Ze beschermen de speaker tegen vallen en stoten.
- Plaats de speaker niet in direct zonlicht.
- Je kunt Sonos Roam SL horizontaal of verticaal plaatsen. In de verticale stand neemt de speaker nauwelijks ruimte in beslag. Zet hem op oneffen oppervlakken horizontaal neer voor extra stabiliteit.


Koppelen via bluetooth

1. Schakel bluetooth in in de instellingen van je apparaat.
2. Houd de aan/uit-knop op de speaker 2 seconden ingedrukt tot je twee keer een geluidssignaal hebt gehoord. Laat daarna de knop los. Het statuslampje knippert blauw als de speaker klaar is om te koppelen.
3. Selecteer Sonos Roam SL uit de lijst beschikbare apparaten in je bluetooth-instellingen. Je mobiele apparaat maakt de volgende keer automatisch verbinding.

Opladen

USB-C naar USB-A


Gebruik de meegeleverde kabel om verbinding te maken met een compatibele USB-A-stroombron van minimaal 7,5 W (10 W wordt aanbevolen). (**Sonos USB-stroomadapter van 10 W wordt apart verkocht.**) sold separately).

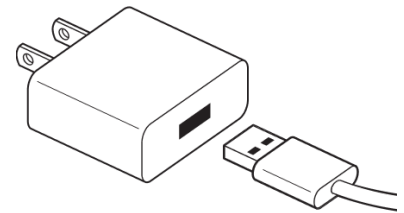

Opmerking: De batterijduur is af te lezen in de Sonos-app.

Sonos draadloze oplader (wordt apart verkocht)

Plaats de speaker op de gladde, magnetische kant van de draadloze oplader om hem op te laden. Je hebt geen extra snoeren of kabels nodig.

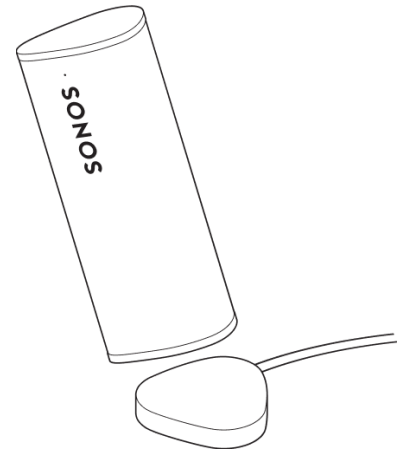

Qi-oplader


Plaats de speaker op een compatibele Qi-gecertificeerde draadloze oplader.




Stereopaar installeren

Je kunt twee Sonos-speakers in dezelfde kamer als paar gebruiken om een breder stereogeluid te creëren. Eén speaker fungeert als het linkerkanaal en de andere als het rechterkanaal.

Opmerking: De Sonos-speakers in het stereopaar moeten van hetzelfde type zijn.

1. Plaats de speakers 2,5 tot 3 m uit elkaar. Je favoriete luisterpositie moet ongeveer 2,5 tot 4 meter van de gekoppelde speakers zijn verwijderd. Bij een kleinere afstand hoor je de bass beter, een grotere afstand verbetert het stereobeeld.
2. Ga naar  > **Systeem**.
3. Selecteer een van de speakers die je in het stereopaar wilt gebruiken, kies dan **Stereopaar installeren** om te beginnen. [Meer informatie](#)

Productinstellingen

Je kunt Sonos-producten aanpassen aan de omgeving. Ga naar  > **Systeem** en selecteer een product.

Kamernaam

Als je je speaker in een nieuwe kamer neerzet, kun je de naam wijzigen in **Instellingen**.

Wifi uitschakelen

(niet bij draagbare producten)

Je kunt de wifi van je speaker uitschakelen wanneer hij is aangesloten op je netwerk met een ethernetkabel. Hierdoor wordt het stroomverbruik verlaagd en het kan de connectiviteit voor sommige bekabelde speakers verbeteren. Voor producten zoals Amp en Port kan het uitschakelen van wifi de interne temperatuur verlagen wanneer ze in een rack worden geplaatst of worden gestapeld.

Wanneer je een Sonos combo-adapter aansluit met de ethernetkabel, wordt wifi uitgeschakeld voor Era 100 en Era 300.

[Meer informatie](#)

EQ

Sonos-producten worden afgeleverd met voorgeprogrammeerde equalizerinstellingen. Je kunt de geluidsinstellingen (bass, treble, balans of loudness) aan je persoonlijke voorkeuren aanpassen. **[Meer informatie](#)**

Trueplay

Trueplay past het geluid aan op je omgeving en wat je afspeelt. Draagbare producten kunnen zichzelf automatisch afstemmen. [Meer informatie](#)

Volumelimiet

Je kunt voor elke kamer een maximaal volume instellen. [Meer informatie](#)

Statuslampje

Laat zien of de speaker is verbonden met wifi, geeft aan of het volume uit staat en meldt fouten. [Meer informatie](#)

Opmerking: Als je het lampje storend vindt, kun je het uitschakelen in **Instellingen**.

Touchbediening

Je kunt de touchbediening op je speaker uitschakelen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen om te voorkomen dat een kind of nieuwsgierig huisdier per ongeluk de weergave of het volume verandert. [Meer informatie](#)

Batterijbesparing (draagbare producten)

Om de batterij te sparen kun je je draagbare speaker zo instellen dat hij automatisch uitschakelt in plaats van in de slaapstand te gaan. Hij wordt pas weergegeven in de Sonos-app als hij weer aan staat.

Lijningang

(producten die content kunnen afspelen via lijningang)

Sluit een audioapparaat zoals een platenspeler of stereosysteem aan op Amp, Port of Five. Ga naar **Bladeren > Lijningang** en selecteer de bron om te beginnen met afspelen.

Je kunt de lijninganginstellingen zoals naam bron, audioniveau en automatisch afspelen aanpassen.

Specificaties

Kenmerk

Beschrijving

GELUID

Versterker

Twee H-klasse digitale versterkers.

Tweeter

Eén tweeter produceert zuivere hoge tonen.

Mid-woofer

Eén mid-woofer voor de getrouwe weergave van stemmen op middenfrequenties.

Aanpasbare EQ

Pas de bass, treble en loudness aan met de Sonos-app.

SOFTWARE

Sonos S2

Installeer en bedien Sonos Roam SL met de Sonos-app.

Apple AirPlay 2

Werkt met Airplay 2 op Apple-apparaten met iOS 11.4 of hoger.

DETAILS

Kenmerk	Beschrijving
IP-rating	IP67 (speaker kan tot 30 minuten onder water blijven tot 1 meter diepte)
Afmetingen (h x b x d)	168 x 62 x 60 mm
Gewicht	0,43 kg
Geheugen	1 GB SDRAM; 4 GB NV
CPU	Quad Core; 1,3 GHz A-53
Bedrijfstemperatuur	41° to 95° F (5° to 35° C)
Opslagtemperatuur	-4° to 145° F (-20° to 63° C)
Inhoud verpakking	Sonos Roam SL, USB-kabel (1,2 m) en snelstartgids

VOEDING EN VERBINDING

Wifi	Maakt verbinding met een wifi-netwerk met iedere 802.11a/b/g/n/ac-router van 2,4 of 5 GHz.
Bluetooth	Bluetooth 5.0 ondersteunt audiostreaming vanaf je mobiele apparaten.

Kenmerk	Beschrijving
Ingangen	USB-C voor opladen
Batterij	De batterij van 18 watt biedt tot 10 uur continue afspeeltijd met één lading.
Opladen	Opladen kan met de meegeleverde USB-C-kabel aangesloten op een USB-adapter (van minimaal 7,5 W (5 V/1,5 A); 10 W wordt aanbevolen), een draadloze Qi-oplader of de <u>Sonos draadloze oplader voor Roam</u> (wordt apart verkocht).
Oplaadtijd	0% tot 50% in 1 uur via USB; draadloos 2 uur

Opmerking: Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Lees deze aanwijzingen.
2. Bewaar deze aanwijzingen.
3. Let op alle waarschuwingen.
4. Volg alle aanwijzingen.
5. Alleen reinigen met een droge, zachte doek. Huishoudelijke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen de afwerking van je Sonos-producten beschadigen.
Sonos-producten met een rubberen ring aan de onderkant, zoals Move, One en One SL, kunnen een vage ring achterlaten op oppervlakken die behandeld zijn met polyurethaan. Deze ring kan eenvoudig worden verwijderd met een vochtige doek.
6. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
7. Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
8. Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden gelopen en dat de kabel niet wordt bekneld, vooral bij de stekkers, stopcontacten en waar hij uit het apparaat komt.
9. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
10. Haal bij onweer of als je het apparaat lang niet gebruikt de stekker uit het stopcontact.
11. Laat al het onderhoud door gekwalificeerd Sonos-onderhoudspersoneel uitvoeren.
Onderhoud is nodig als het apparaat schade heeft opgelopen, bijvoorbeeld wanneer een stroomkabel of een stekker beschadigd is, een vloeistof of een voorwerp in het apparaat is terechtgekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, het apparaat niet normaal werkt of wanneer het apparaat is gevallen.
12. De stekker van de stroomkabel moet makkelijk bereikbaar zijn om het apparaat te kunnen loskoppelen.
13. Sonos Roam en Sonos Roam SL voldoen aan IP67-waterbestendigheidsniveaus.