

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52



Utilisez ce manuel si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions sur votre appareil.

## Fonctions de Xperia L4

### Détection latérale

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)
- [Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)

### Mode écran fractionné

- [Utilisation du mode écran fractionné](#)

### Démarrage

[À propos de ce Guide d'aide](#)

[Présentation](#)

### Insertion d'une carte SIM et d'une carte mémoire

- [Installation - Une carte SIM](#)

[Installation - Deux cartes SIM](#)

[Utilisation d'un appareil avec deux cartes SIM](#)

[Protection de l'écran](#)

[Première mise en route de votre appareil](#)

[Configuration d'un compte Google sur votre appareil](#)

[Transfert du contenu de votre ancien appareil](#)

**Sécurité de l'appareil**

[Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé](#)

[Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil](#)

[Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu](#)

**Apprendre les bases**

[Activation ou désactivation de l'écran](#)

[Réglage du temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran](#)

[Mode à une main](#)

[Réalisation d'une capture d'écran](#)

[Voyant de notification](#)

**Icônes de la barre d'état**

[Icônes d'état](#)

[Icônes de notification](#)

**Batterie et maintenance**

[Chargement de votre appareil](#)

**Gestion de la batterie et de l'alimentation**

[Gestion de la batterie et de l'alimentation](#)

[Vérification de la consommation de batterie des applications](#)

[Exclusion de certaines applications de l'optimisation](#)

**Mise à jour de votre appareil**

[Avant la mise à jour de votre périphérique](#)

[Mise à jour sans fil de votre appareil](#)

[Mise à jour de votre appareil depuis un ordinateur](#)

## Redémarrage, réinitialisation et réparation

- [Redémarrage, réinitialisation et réparation de votre appareil](#)
- [Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)
- [Réinitialisation de vos applications](#)

## Amélioration des performances de la mémoire

- [Affichage de l'état de la mémoire](#)
- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)
- [Formatage de la carte mémoire](#)

## Internet et réseaux

- [Connexion aux données mobiles](#)
- [Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi](#)
- [Contrôle de l'utilisation des données](#)

## Réglages de base

### [Menu Paramètres](#)

#### Volume, vibration et son

- [Volume et vibration](#)
- [Sons et tonalités](#)

### [Paramètres d'écran](#)

### [Mises à jour de l'application](#)

### [Utilisation des services de géolocalisation](#)

### [Date et heure](#)

## Musique

### [Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil](#)

### [Écouter de la musique](#)

### [Fonctions de l'application Musique](#)

## Appareil photo

### Prise en main de votre appareil photo

- [Présentation de l'appareil photo](#)

[Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)

---

[Prise d'une photo avec le flash](#)

---

[Fonctions de base de l'appareil photo](#)

---

[Affichage, partage ou modification de photos et de vidéos](#)

---

[Sélection d'un mode de capture d'images](#)

---

[Retardateur](#)

---

## Exposition, couleur et conditions de luminosité

[Réglage de l'exposition, de la couleur et des conditions de luminosité](#)

---

[Couleur et luminosité](#)

---

## Personnes, selfies et visages souriants

[Prise de photos et capture de vidéos de personnes](#)

---

[Prise d'un selfie](#)

---

## Effet Bokeh

---

## Utilisation des différents modes de capture d'images

[Édition de selfie](#)

---

[Images panoramiques](#)

---

## Résolution et mémoire

---

## Autres réglages de l'appareil photo

[Géolocalisation](#)

---

[Différentes utilisations possibles de la touche de volume](#)

---

[Son](#)

---

## Connectivité

---

[Connexion de votre appareil à des accessoires USB](#)

---

[NFC \(communication en champ proche\)](#)

---

[Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement](#)

---

## Bluetooth wireless technology

[Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)

---

[Attribution d'un nom à votre appareil](#)

---

[Association avec un autre appareil Bluetooth](#)

---

[Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

---

[Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

## Informations légales

[Généralités](#)

---

[Garantie, DAS et consignes de sécurité](#)

E-797-100-81 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Activation ou désactivation de la Détection latérale

---

- 1 Touchez [Paramètres] > [Affichage] > [Paramètres avancés].
  - 2 Touchez [Détection latérale].
  - 3 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.
- 
- 

### Rubrique associée


- [Utilisation du Détection latérale](#)
- [Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Utilisation du Détection latérale


Vous pouvez toucher la barre Détection latérale sur le bord de l'écran ou la faire glisser d'une main pour utiliser votre appareil plus facilement. Vous pouvez afficher le Menu Détection latérale en tant que raccourci vers les applications et les réglages ou le menu Mode multi-fenêtre pour sélectionner deux applications en mode écran fractionné. Vous pouvez également revenir à l'écran précédent en faisant glisser votre doigt vers le bas le long de la barre Détection latérale sur le bord de l'écran. Assurez-vous de toucher ou de faire glisser votre doigt sur la barre Détection latérale.

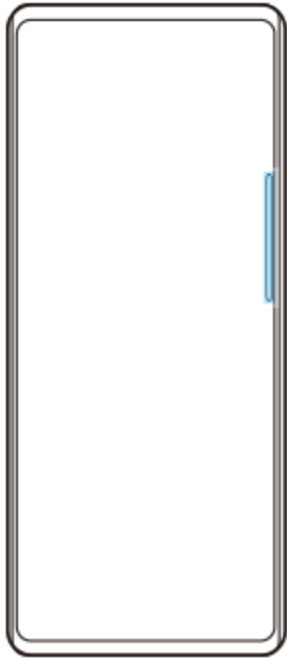**Note**

- Détection latérale n'est pas disponible dans certaines situations, notamment lorsque l'écran est en mode paysage.

### Affichage du Menu Détection latérale

Pour activer le Menu Détection latérale, touchez deux fois la barre Détection latérale.

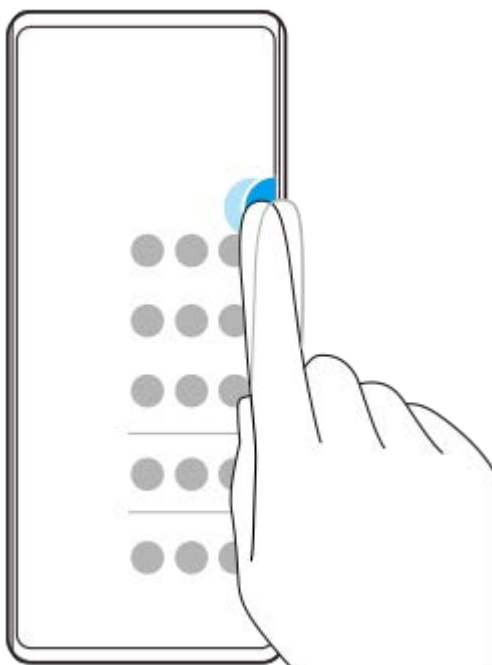


### Astuce

- Pour quitter le Menu Détection latérale, touchez deux fois la barre Détection latérale ou touchez une zone vide de l'écran.

### Affichage du menu Mode multi-fenêtre


Faites glisser votre doigt vers le haut le long de la barre Détection latérale pour afficher le menu Mode multi-fenêtre. Suivez les instructions à l'écran pour ajouter des applications à un écran fractionné.

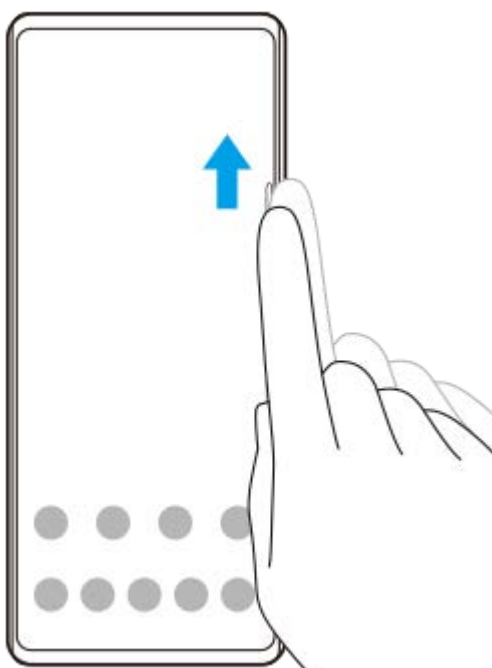

### Retour à l'écran précédent à l'aide du capteur latéral

Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre Détection latérale pour revenir à l'écran précédent.



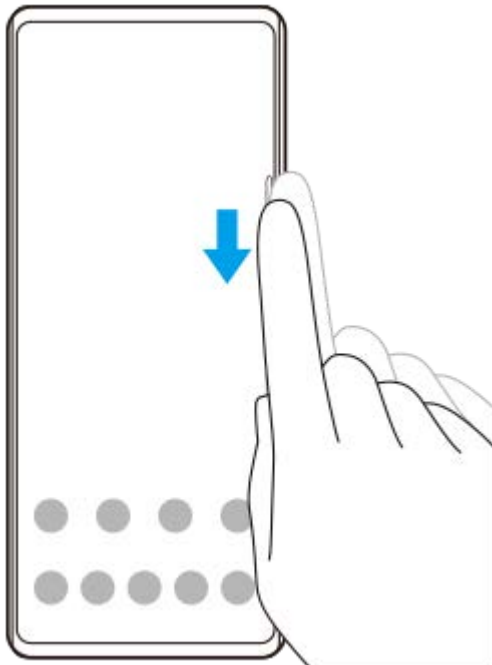

---

### Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Réglage des autres options de la fonction Détection latérale](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Réglage des autres options de la fonction Détection latérale

---

Vous pouvez configurer le comportement de la fonction Détection latérale ou personnaliser le menu, etc. Par exemple, les options suivantes sont disponibles pour Détection latérale.

- Si vous souhaitez utiliser Détection latérale sur un ou deux côtés de votre appareil
- Actions de l'écran par commande gestuelle

- 1** Touchez **[Paramètres] > [Affichage] > [Paramètres avancés]**.
- 2** Touchez **[Détection latérale]**.
- 3** Touchez le commutateur pour activer cette fonction.
- 4** Suivez les instructions à l'écran dans la partie inférieure de l'écran pour modifier d'autres options de Détection latérale.

---


### Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la Détection latérale](#)
- [Utilisation du Détection latérale](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Utilisation du mode écran fractionné

Le mode écran fractionné vous permet d'afficher deux applications en même temps, comme vos photos et le calendrier, par exemple.

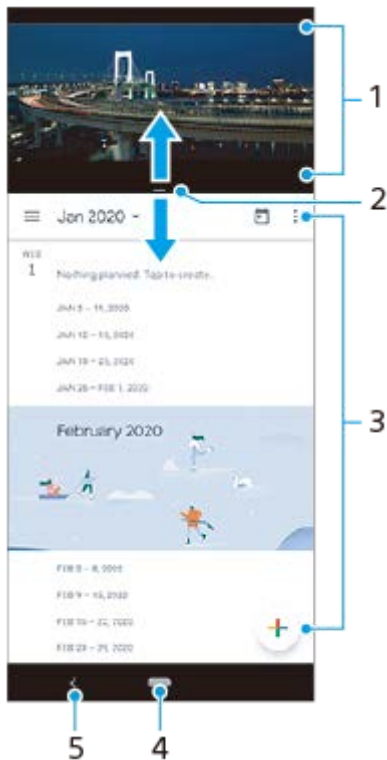

1. Application 1
2. Séparation de l'écran fractionné : faites-la glisser pour redimensionner les fenêtres.
3. Application 2
4. Bouton d'accueil : permet de revenir à l'écran d'accueil.
5. Bouton Retour : revient à l'écran précédent.

### Note

- Les applications ne sont pas toutes compatibles avec le mode écran fractionné.

### Pour redimensionner les fenêtres de l'écran fractionné

1. Faites glisser la séparation de l'écran fractionné au centre.

### Pour quitter le mode écran fractionné

1. Faites glisser la séparation de l'écran fractionné vers le haut ou le bas de l'écran.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## À propos de ce Guide d'aide

Le présent Guide d'aide de Xperia L4 concerne la version logicielle Android 9. Si vous ne savez pas exactement sous quelle version du logiciel fonctionne votre appareil, vous pouvez vérifier cette information dans le menu Réglages. Pour plus d'informations sur les fonctions et les réglages d'Android courants (tels que les réglages de base d'Android, les réglages Wi-Fi, les réglages de l'écran d'accueil, le transfert de contenu, la navigation dans l'écran des applications, les notifications et autres fonctions de l'application Google), veuillez consulter le site [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Note

- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée au cours d'une mise à jour.

## Pour vérifier la version actuelle du logiciel et le numéro de modèle de votre appareil

Touchez [Paramètres] > [Système] > [À propos du téléphone]. La version actuelle du logiciel s'affiche sous [Numéro de build]. Le numéro de modèle de votre appareil s'affiche sous [Modèle].

## Limitations des services et des fonctions

Il est possible que certains des services et des fonctions décrits dans le présent Guide d'aide ne soient pas pris en charge dans tous les pays ou régions, ni par tous les réseaux ou fournisseurs de services. Le numéro d'urgence international peut toujours être utilisé dans l'ensemble des pays, régions et réseaux et par tous les fournisseurs de services, à condition que l'appareil soit connecté au réseau mobile. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifique est utilisable et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peut nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion Web risquent de vous être facturés lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.


## Rubrique associée


- [Avant la mise à jour de votre périphérique](#)
- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Mise à jour de votre appareil depuis un ordinateur](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Présentation

---

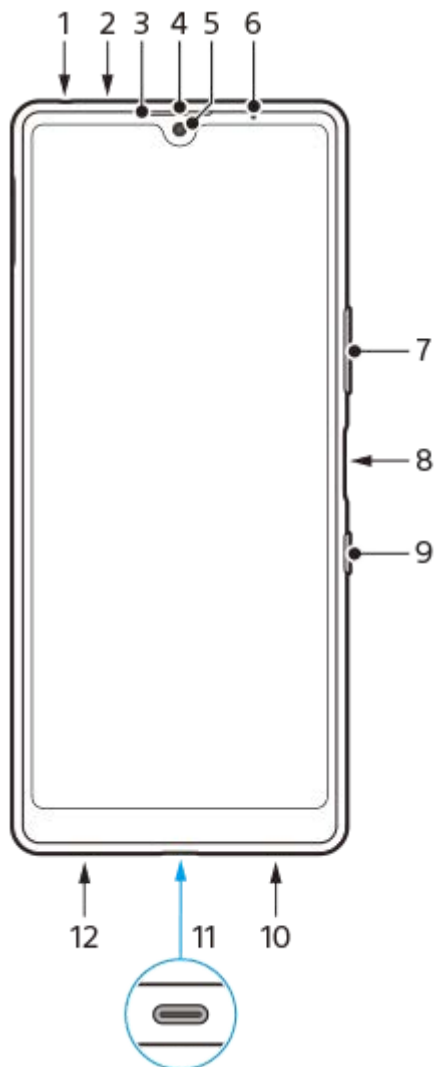

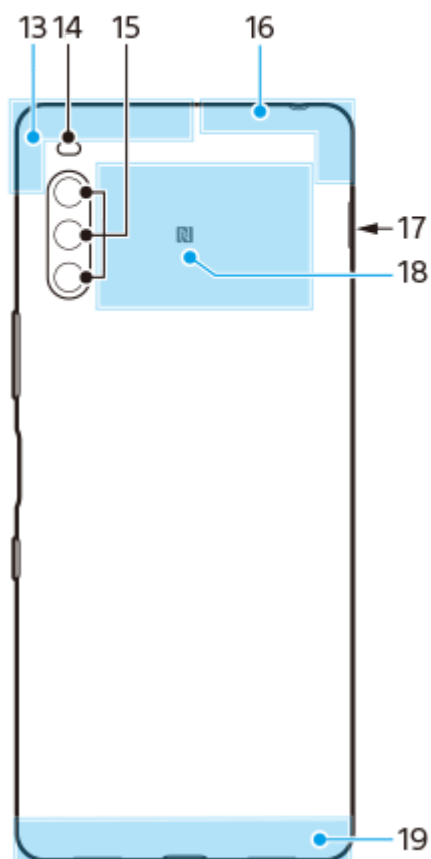

1. Prise jack pour casque
2. Micro secondaire
3. Capteur de proximité/luminosité
4. Écouteur
5. Appareil photo avant
6. Voyant de charge/notification
7. Touche de volume/zoom
8. Détecteur d'empreintes digitales
9. Touche Marche/Arrêt
10. Haut-parleur
11. Port USB/chargeur
12. Micro principal
13. Diversité d'antenne
14. Voyant LED du flash
15. Appareil photo principal
16. Antenne Wi-Fi/Bluetooth®/GPS
17. Logement de carte nano SIM/carte mémoire
18. Zone de détection NFC
19. Antenne principale

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


## Installation - Une carte SIM

Votre appareil prend uniquement en charge les cartes nano SIM. Sur les appareils à une carte SIM, vous pouvez utiliser une carte SIM et une carte mémoire.

La carte SIM et la carte mémoire s'insèrent dans des compartiments différents du support de la carte nano SIM et de la carte mémoire. Veillez à ne pas les confondre.

### Note

- Pour empêcher la perte des données, veillez à bien éteindre votre appareil avant de retirer le support pour enlever la carte nano SIM ou la carte mémoire de l'appareil.

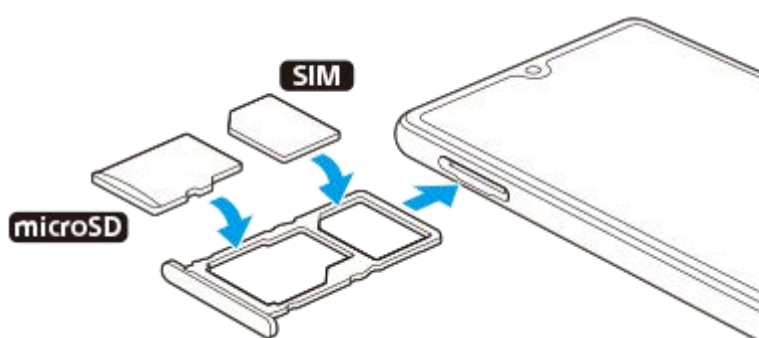

### Note

- Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.

- 1 Retirez le support de carte SIM.
- 2 Placez fermement la carte SIM dans le support de carte SIM.
- 3 Placez correctement la carte mémoire dans le support de carte mémoire.
- 4 Repoussez délicatement le support de carte SIM dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

### Rubrique associée

- [Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil](#)


Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Installation - Deux cartes SIM

Votre appareil prend uniquement en charge les cartes nano SIM. Les appareils à deux cartes SIM utilisent une ou deux cartes nano SIM, ou une carte nano SIM et une carte mémoire. Ils ne sont pas disponibles dans tous les pays ni auprès de tous les opérateurs.

### Note

- Pour empêcher la perte des données, veillez à bien éteindre votre appareil avant de retirer le support pour enlever la ou les cartes nano SIM ou la carte mémoire de l'appareil.

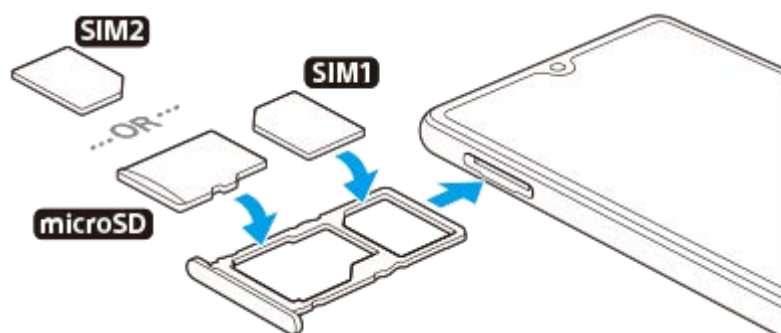

### Note

- Ne découpez pas votre carte SIM, car cela risque d'endommager votre appareil.

- 1 Retirez le support de carte SIM.
- 2 Placez correctement la carte SIM principale dans la position de la carte SIM1.
- 3 Placez correctement la seconde carte SIM (SIM2) ou la carte mémoire dans le support, dans le bon sens.
- 4 Repoussez délicatement le support de carte SIM dans son logement jusqu'à ce qu'il se referme.

### Rubrique associée

- [Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil](#)



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Utilisation d'un appareil avec deux cartes SIM

Un appareil à deux cartes SIM vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Recevoir les communications entrantes via les deux cartes SIM.
- Sélectionner le numéro à partir duquel envoyer les communications sortantes ou avoir la possibilité de sélectionner une carte SIM à chaque fois que vous passez un appel.
- Transférer les appels reçus de la carte SIM 1 vers la carte SIM 2 lorsque la carte SIM 1 n'est pas joignable, et inversement. Il s'agit de l'accessibilité par double carte SIM. Vous devez l'activer manuellement.

Avant d'utiliser plusieurs cartes SIM, vous devez les activer et sélectionnez celle qui prendra en charge le trafic de données.

### Astuce

- Un appareil à deux cartes SIM fonctionne avec une ou deux cartes SIM installées.

## Activation ou désactivation de l'utilisation de deux cartes SIM

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Double carte SIM].  
L'élément se trouve sous [Avancées].
2. Touchez les commutateurs des cartes SIM pour activer ou désactiver les cartes SIM.

## Modification du nom d'une carte SIM

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Double carte SIM].  
L'élément se trouve sous [Avancées].
2. Sélectionnez une carte SIM et donnez-lui un nouveau nom.
3. Touchez [OK].

## Sélection de la carte SIM prenant en charge le trafic de données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Double carte SIM] > [Données mobiles].  
L'élément se trouve sous [Avancées].
2. Sélectionnez la carte SIM que vous voulez utiliser pour le trafic de données.

## Définition de la carte SIM par défaut pour passer un appel

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Double carte SIM] > [Appels].  
L'élément se trouve sous [Avancées].
2. Sélectionnez une option.

## Activation de la fonction Joignabilité double carte SIM

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Double carte SIM] > [Joignabilité double carte SIM].  
L'élément se trouve sous [Avancées].
2. Sous [Joignabilité double carte SIM], touchez le commutateur pour activer la fonction.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour appliquer la procédure.

## Astuce

- Si la fonction Joignabilité double carte SIM ne fonctionne pas une fois que vous l'avez activée, vérifiez que vous avez saisi correctement les numéros de téléphone pour chaque carte SIM. Dans certains cas, les numéros sont détectés automatiquement lors de la configuration. Si ce n'est pas le cas, l'appareil vous invite à les saisir manuellement.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Protection de l'écran

---

**Note**

- Avant d'utiliser votre appareil, retirez tous les films de protection pour avoir accès à toutes ses fonctionnalités.

Les films et protections d'écran peuvent contribuer à éviter que votre appareil ne soit endommagé. Nous vous conseillons d'utiliser uniquement des protections d'écran conçues spécifiquement pour votre appareil Xperia. L'utilisation de protections d'écran d'une autre marque peut empêcher le bon fonctionnement de votre appareil en couvrant les capteurs, les objectifs, les haut-parleurs ou les microphones. Cela peut également entraîner l'annulation de la garantie.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Première mise en route de votre appareil

---

Nous vous recommandons de recharger la batterie pendant au moins 30 minutes avant le premier démarrage de l'appareil. Le rechargement de l'appareil ne vous empêche pas d'utiliser ce dernier.

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un guide de configuration vous aide à configurer les paramètres de base, à vous connecter à vos comptes (par exemple, un compte Google) et à personnaliser votre appareil.

- 1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.

### Pour arrêter l'appareil

1. Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
2. Touchez [Éteindre].

#### Note

- L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

---

### Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Configuration d'un compte Google sur votre appareil

Votre appareil Sony fonctionne sous la plateforme Android développée par Google. Lorsque vous l'achetez, votre appareil est préconfiguré avec un grand nombre d'applications et de services Google, comme Gmail, Google Maps, YouTube et l'application Google Play. Pour tirer le meilleur parti de ces services, vous avez besoin d'un compte Google. Un compte Google vous permet par exemple d'effectuer les opérations suivantes :

- Télécharger et installer des applications sur Google Play.
- Synchroniser vos emails, vos contacts et votre calendrier à l'aide de Gmail.
- Sauvegarder, restaurer et transférer vos données d'un ancien appareil vers votre nouvel appareil.
- Discuter avec des amis à l'aide de l'application Google Duo.
- Synchroniser l'historique de navigation et les signets grâce au navigateur Web Chrome.
- Vous identifier comme l'utilisateur autorisé après une réparation logicielle à l'aide du logiciel Xperia Companion.
- Localiser, verrouiller ou effacer à distance les données d'un appareil perdu ou volé à l'aide du service Rechercher mon appareil.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [support.google.com/](https://support.google.com/).

- 1** Touchez [Paramètres] > [Comptes] > [Ajouter un compte] > [Google].
- 2** Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer un compte Google ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Transfert du contenu de votre ancien appareil

---

Il existe plusieurs façons de transférer vos données d'un ancien appareil vers votre nouvel appareil.

- Synchronisation des données à l'aide d'un compte Google
- Copie et transfert des données à l'aide d'un ordinateur
- Copie et transfert des données à l'aide d'une carte SD

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Pour s'assurer que l'appareil est bien protégé

---

Votre appareil inclut des options de sécurité fortement recommandées en cas de perte ou de vol.

Il existe plusieurs façons de protéger votre appareil, comme indiqué ci-dessous. Touchez [Paramètres], puis recherchez les réglages en haut de l'écran.

- Verrouillage de l'écran
- Gestionnaire d'empreintes
- Verrouillage de la carte SIM

Vous pouvez enregistrer des empreintes à utiliser comme système de sécurité pour déverrouiller votre appareil ou authentifier des achats. Touchez [Paramètres] > [Verrouillage d'écran et sécurité] > [Gestionnaire d'empreintes], puis suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

### Note

- Lorsque vous utilisez une option de sécurité pour protéger votre appareil, vous devez impérativement mémoriser les détails fournis lors de la configuration.



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


## Localisation du ou des numéros IMEI de votre appareil

Votre appareil possède un ou deux identifiants uniques : il s'agit des numéros IMEI, ou ID du produit. Faites-en une copie. Vous pourriez en avoir besoin en cas de vol de votre appareil ou pour contacter l'assistance technique.

### Affichage de votre ou vos numéros IMEI via le clavier numérique

1. Touchez  (icône Téléphone).
2. Touchez  (icône Clavier numérique).
3. Saisissez \*#06# à l'aide du clavier numérique. Le ou les numéros IMEI s'affichent automatiquement.

### Affichage de votre ou vos numéros IMEI sur l'étiquette

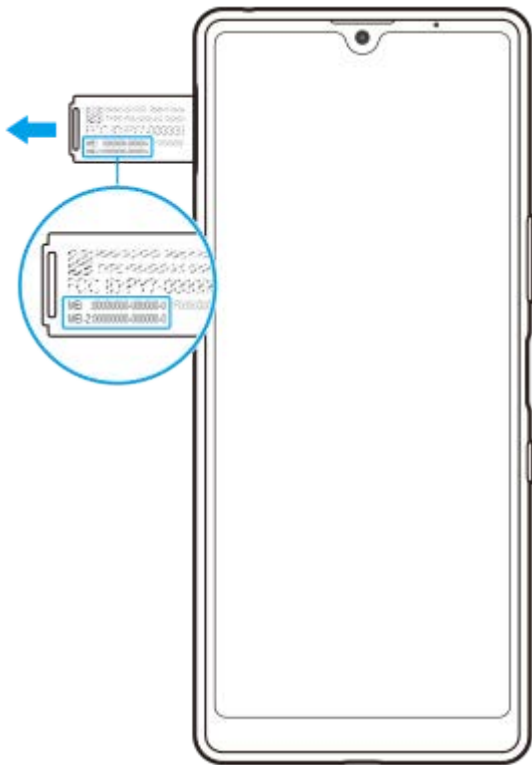

1. Retirez le support de carte SIM.
2. Faites glisser l'étiquette vers l'extérieur à l'aide de votre ongle. Le ou les numéros IMEI figurent sur l'étiquette.



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Recherche ou verrouillage d'un appareil perdu ou effacement de son contenu

---

Google offre un service Web de localisation et de sécurité appelé « Rechercher mon appareil ». Une fois que vous êtes connecté à un compte Google, le service « Rechercher mon appareil » est activé par défaut. Si vous perdez votre appareil, vous pouvez utiliser le service « Rechercher mon appareil » pour le localiser, le verrouiller ou effacer les données.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [support.google.com/android/](https://support.google.com/android/).

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Activation ou désactivation de l'écran

---

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez le verrouiller ou le déverrouiller, en fonction du réglage choisi.

- 1 Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt.**

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Réglage du temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

---

Lorsque votre appareil est allumé et reste inactif pendant une certaine durée, l'écran s'assombrit et s'éteint pour économiser la batterie. Vous pouvez modifier la durée qui doit s'écouler avant que l'écran s'éteigne.

**1** Touchez [Paramètres] > [Affichage] > [Délai avant veille].

**2** Sélectionnez une option.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Mode à une main

Activez Mode à une main pour régler la taille d'affichage afin de pouvoir taper d'une main plus facilement.




1 Touchez [Paramètres] > [Affichage] > [Paramètres avancés] > [Mode à une main].

2 Touchez le commutateur [Mode à une main] pour activer ou désactiver cette fonction.

3 Pour réduire l'écran, touchez deux fois  (bouton d'accueil).

Pour quitter le Mode à une main, touchez à nouveau deux fois  (bouton d'accueil) ou touchez une zone vide sur l'écran.

## Pour régler la position de l'écran

- Pour déplacer l'écran vers la gauche ou la droite : touchez  (icône Flèche gauche) ou  (icône Flèche droite).
- Pour déplacer l'écran vers le haut ou le bas : faites glisser les bandes horizontales situées à l'extrémité de l'écran redimensionné.
- Pour redimensionner l'écran : faites glisser  (icône Redimensionner l'écran) à l'extrémité de l'écran redimensionné.

### Astuce

- Vous pouvez réduire l'écran à l'aide du menu Détection latérale.

## Rubrique associée

- [Utilisation du Détection latérale](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Réalisation d'une capture d'écran

---

Vous avez la possibilité de capturer des images fixes de n'importe quel écran de votre appareil : ce sont des captures d'écran. Les captures d'écran que vous effectuez sont automatiquement enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil.

**1 Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.**

**2 Touchez [Capture d'écran].**

### Astuce


- Vous pouvez également faire une capture d'écran en maintenant enfoncées simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche de réduction du volume.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Voyant de notification

Le voyant de notification vous informe de l'état de la batterie et de certains autres événements. Le voyant de notification est activé par défaut, mais peut être désactivé manuellement.

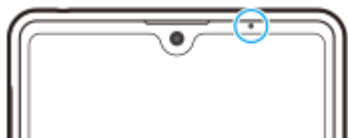

### Note















- Si le voyant de notification est désactivé, il ne s'allume qu'en cas d'avertissement de l'état de la batterie, par exemple lorsque le niveau de la batterie devient inférieur à 15 %.

- 1 Touchez **[Paramètres] > [Applis et notifications] > [Configurer les notifications]**.
- 2 Touchez le commutateur **[Voyant LED pour afficher notifs entrantes]** pour activer ou désactiver cette fonction.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Icônes d'état

	(icône d'intensité du signal) Le mode réseau mobile s'affiche également lors de l'envoi et du téléchargement de données mobiles.
	(icône Absence de signal)
	(icône Itinérance des données)
	(icône Signal Wi-Fi) Une connexion Wi-Fi est active et des données sont transmises.
	(icône Erreur de connexion Wi-Fi) Une connexion Wi-Fi est active, mais il n'y a pas de connexion Internet. Cette icône apparaît également lorsque vous essayez de vous connecter à un réseau de portail captif. Une fois la connexion établie, la croix disparaît. Si Google est bloqué dans votre zone, il se peut que la croix apparaisse même lorsque l'appareil est connecté à un réseau et qu'une connexion Internet Wi-Fi est active.
	(icône État de la batterie)
	(icône de chargement de la batterie)
	(icône Mode avion)
	(icône Microphone silencieux)
	(icône Haut-parleur)
	(icône Silence)
	(icône Vibreur)
	(icône Alarme)
	(icône GPS)

### Rubrique associée

- [Icônes de notification](#)




















Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Icônes de notification

	(icône Nouveau SMS)
	(icône Appel en cours)
	(icône Appel en absence)
	(icône Appel en attente)
	(icône Transfert d'appel) Appareil avec une carte SIM : Transfert d'appels activé
	(icône Transfert d'appel) Appareil avec deux cartes SIM : Transfert d'appels activé
	(icône Téléchargement des données)
	(icône Données en cours de transfert)
	(icône Installer la dernière version du logiciel) Mise à jour logicielle disponible
	(icône Mise à jour du système) Mises à jour du système disponibles
	(icône Téléchargement de mises à jour du système)
	(icône Installation de la mise à jour du système téléchargée)
	(icône Capture d'écran) Écran capturé
	(icône de musique en cours de lecture) Chanson en cours de lecture
	(icône Plus de notifications) Notifications supplémentaires non affichées

### Note

- Les icônes pouvant apparaître sur votre appareil ne sont pas toutes répertoriées ici. Cette liste est fournie à titre d'information et peut être modifiée sans préavis.

### Rubrique associée

- [Icônes d'état](#)



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Chargement de votre appareil

Vous pouvez charger votre appareil depuis une prise murale ou un ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.


Si la batterie est épuisée, il peut s'écouler jusqu'à 10 minutes avant que votre appareil ne commence à se recharger. Pendant ce temps, l'écran peut rester totalement noir et ne pas afficher l'icône de chargement. Il faut parfois quelques heures pour recharger entièrement une batterie vide. La température ambiante peut affecter la vitesse de chargement. Utilisez toujours le chargeur Sony d'origine et un câble USB conçu pour votre modèle Xperia spécifique. La charge peut être plus longue, s'avérer totalement inefficace ou même endommager votre appareil si vous utilisez d'autres chargeurs.

### Note

- Votre appareil comporte une batterie rechargeable qui ne peut être remplacée que par un centre de réparation agréé Sony. N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter vous-même cet appareil. Cela pourrait l'endommager et entraîner l'annulation de la garantie.

### Astuce

- Votre appareil se rechargera plus rapidement sur un chargeur mural que via un ordinateur. Lorsque votre appareil est en charge, vous pouvez continuer à l'utiliser.

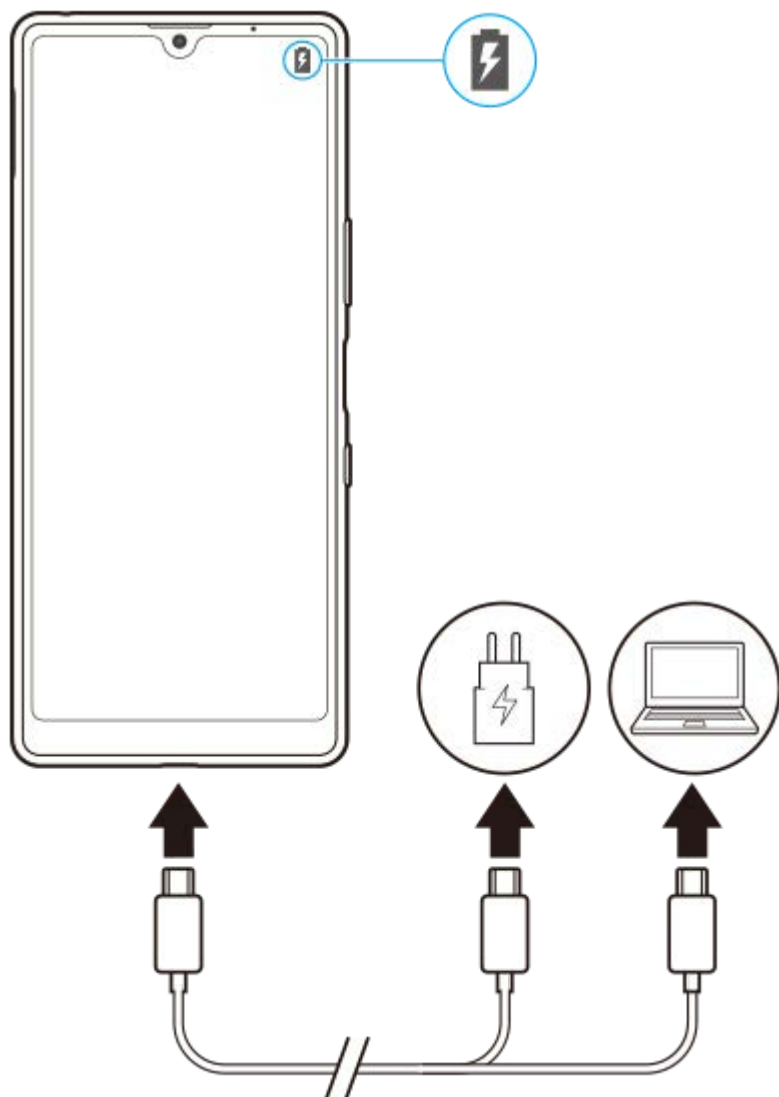

- 1 **Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).**
- 2 **Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB de votre appareil.**  
Le voyant de notification s'allume lorsque le chargement démarre.
- 3 **Lorsque l'appareil est totalement chargé, débranchez le câble en tirant dessus dans l'axe.**  
Veillez à ne pas plier le connecteur.

### Voyant de notification de l'état de la batterie

- Vert : La batterie est en charge, le niveau de charge est supérieur à 90 %.
- Jaune : La batterie est en charge, le niveau de charge est compris entre 15 et 90 %.
- Rouge : La batterie est en charge, le niveau de charge est inférieur à 15 %.

#### Note

- Il est important d'utiliser le câble USB fourni avec votre appareil, car les autres types de câble USB risquent de l'endommager.

#### Astuce

- Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler jusqu'à 10 minutes avant que le voyant de notification s'allume et que l'icône de chargement apparaisse.

---

### Rubrique associée

- [Gestion de la batterie et de l'alimentation](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Gestion de la batterie et de l'alimentation

Votre appareil est équipé d'une batterie intégrée. Pour en tirer le meilleur parti, effectuez le suivi de la consommation des différentes applications et fonctions.

Les fonctions d'économie d'énergie baissent la priorité de certaines fonctions de l'appareil non essentielles. Si vous ne voulez pas qu'une application soit affectée, vous pouvez l'exclure dans le menu des exceptions d'économie de la batterie. Les appels et les SMS ne sont pas affectés.

### Note


- Les mises à jour du système peuvent modifier les fonctions d'économie d'énergie disponibles sur votre appareil.

## Conseils d'utilisation généraux pour améliorer les performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Désactivez le Bluetooth, le Wi-Fi et les services de localisation lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Éteignez votre appareil ou utilisez le mode Avion si vous êtes dans une zone dont la couverture réseau est faible, voire inexistante. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Utilisez un réseau Wi-Fi au lieu d'utiliser les données itinérantes lorsque vous êtes à l'étranger. L'itinérance recherche votre réseau domestique, ce qui sollicite davantage la batterie étant donné que votre appareil doit émettre avec une puissance de sortie plus élevée.
- Modifiez les réglages de synchronisation de vos emails, de votre calendrier et de vos contacts.
- Recherchez les applications qui consomment beaucoup de batterie et tenez compte des conseils en matière d'économie de batterie fournis pour ces applications sur votre appareil.
- Modifiez le niveau de notification d'une application.
- Désactivez l'autorisation de partage de la localisation d'une application.
- Désinstallez les applications que vous n'utilisez pas.
- Utilisez un kit mains libres Sony d'origine pour écouter de la musique. Les dispositifs mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Redémarrez votre appareil de temps en temps.

## Pour consulter la consommation de la batterie

1. Touchez [Paramètres] > [Batterie] pour afficher l'estimation du pourcentage de charge et de l'autonomie restante de la batterie.
2. Touchez  (icône Plus) > [Utilisation de la batterie] pour afficher la liste des applications et des fonctionnalités qui ont consommé l'énergie de la batterie.

## Rubrique associée

- [Chargement de votre appareil](#)
- [Paramètres d'écran](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Utilisation des services de géolocalisation](#)
- [Vérification de la consommation de batterie des applications](#)
- [Exclusion de certaines applications de l'optimisation](#)
- [Redémarrage, réinitialisation et réparation de votre appareil](#)



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Vérification de la consommation de batterie des applications

---

Vous pouvez vérifier la consommation de batterie des applications et modifier les réglages si nécessaire.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].**
- 2 Sélectionnez une application et affichez sa consommation de batterie sous [Batterie].**  
L'élément se trouve sous [Avancées].

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Exclusion de certaines applications de l'optimisation

---

Les fonctions d'économie d'énergie baissent la priorité de certaines fonctions de l'appareil non essentielles. Si vous ne voulez pas qu'une application soit affectée, vous pouvez l'exclure dans le menu des exceptions d'économie de la batterie.

- 1** Touchez **[Paramètres] > [Applis et notifications] > [Avancées] > [Applis : accès spécial] > [Fonction d'économie d'énergie]**.
- 2** Suivez les instructions affichées à l'écran, puis sélectionnez les applications auxquelles la fonction d'économie d'énergie est appliquée.




Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Avant la mise à jour de votre périphérique

---

Vous devez mettre à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier des toutes dernières fonctionnalités, améliorations et correctifs de bugs, et de garantir des performances optimales. Lorsqu'une mise à jour du logiciel est disponible,  (icône Mise à jour du système) s'affiche dans la barre d'état. Vous pouvez également vérifier manuellement la présence de nouvelles mises à jour.

La façon la plus simple d'installer une mise à jour logicielle consiste à le faire sans fil depuis votre appareil. Notez toutefois que certaines mises à jour ne peuvent pas être téléchargées via un réseau sans fil. Vous devez alors utiliser le logiciel Xperia Companion sur un PC ou un Mac Apple pour mettre à jour votre appareil.

Avant de mettre à jour votre appareil, tenez compte des points suivants :

- Assurez-vous que vous disposez d'une capacité de stockage suffisante.
- Il est possible que les fonctions des mises à jour du système et des mises à jour des applications de votre appareil soient différentes de celles décrites dans le présent Guide d'aide. La version d'Android peut ne pas être affectée après une mise à jour.

### Pour vérifier s'il existe une nouvelle version logicielle

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Paramètres avancés] > [Mise à jour du logiciel].
- 

#### Rubrique associée

- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)
- [Mise à jour de votre appareil depuis un ordinateur](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Mise à jour sans fil de votre appareil


---

L'application de mise à jour du logiciel vous permet de mettre à jour votre appareil sans fil. Les mises à jour que vous pouvez télécharger via un réseau mobile dépendent de votre opérateur. Il est recommandé d'utiliser un réseau Wi-Fi au lieu d'un réseau mobile pour télécharger les nouveaux logiciels afin d'éviter les frais liés au trafic de données.


**1** Touchez [Paramètres] > [Système] > [Paramètres avancés] > [Mise à jour du logiciel].

**2** Suivez les instructions affichées à l'écran.

### Pour configurer le téléchargement automatique des mises à jour du système

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Paramètres avancés] > [Mise à jour du logiciel].
2. Touchez  (icône Plus) > [Réglages] > [Mises à jour système auto].
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

### Pour activer ou désactiver les mises à jour automatiques des applications

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Paramètres avancés] > [Mise à jour du logiciel].
2. Touchez  (icône Plus) > [Réglages] > [Mise à jour auto des applis].
3. Sélectionnez l'option de votre choix.

---

#### Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre périphérique](#)
- [Mise à jour de votre appareil depuis un ordinateur](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Mise à jour de votre appareil depuis un ordinateur

---

- 1 Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification de réglage de connexion USB.
- 3 Touchez [Appuyez ici pour plus d'options], puis [Transfert de fichiers].
- 4 **Ordinateur : Ouvrez Xperia Companion s'il ne se lance pas automatiquement.**  
Assurez-vous que l'ordinateur dispose d'une connexion Internet.  
Si une nouvelle mise à jour logicielle est détectée, une fenêtre contextuelle s'affiche.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles voulues.

### Note

- Si le logiciel Xperia Companion n'est pas installé sur l'ordinateur en question, recherchez Xperia Companion sur le site Web de l'assistance technique Sony et téléchargez-le.

---

### Rubrique associée

- [Avant la mise à jour de votre périphérique](#)
- [Mise à jour sans fil de votre appareil](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Redémarrage, réinitialisation et réparation de votre appareil

Vous pouvez forcer l'arrêt ou le redémarrage de votre appareil s'il ne répond pas ou s'il ne redémarre pas normalement. Aucun réglage ni aucune donnée personnelle ne sera supprimé.

Vous pouvez également rétablir les paramètres d'usine de votre appareil. Cette procédure est parfois nécessaire si votre appareil ne fonctionne plus correctement, mais notez que vous devez d'abord sauvegarder vos données car la réinitialisation de votre appareil effacera toutes les données qu'il contient.

Si votre appareil ne démarre pas ou si vous souhaitez réinitialiser son logiciel, vous pouvez utiliser Xperia Companion pour le réparer. Pour plus d'informations sur le téléchargement et l'utilisation de Xperia Companion, recherchez Xperia Companion sur le site Web de l'assistance technique Sony.

### Redémarrage de votre appareil

#### Note

- Votre appareil peut ne pas redémarrer si le niveau de la batterie est faible. Connectez votre appareil à un chargeur et essayez de le redémarrer.

1. Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt.
2. Dans le menu qui s'ouvre, touchez [Redémarrer].  
L'appareil redémarre automatiquement.

### Redémarrage ou arrêt forcé de l'appareil

1. Appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt et la touche d'augmentation du volume simultanément jusqu'à ce que votre appareil se mette à vibrer.
2. Selon que vous voulez forcer l'appareil à redémarrer ou à s'éteindre, procédez comme suit :
  - Si vous souhaitez forcer le redémarrage de l'appareil : Relâchez les touches à ce moment. L'appareil redémarre.
  - Si vous souhaitez forcer l'arrêt de l'appareil : Maintenez les touches enfoncées. Au bout de quelques secondes supplémentaires, l'appareil vibre trois fois et s'éteint.

### Réinitialisation des paramètres d'usine

#### Note

- Pour éviter d'endommager votre appareil de manière irréversible, n'interrompez pas la procédure de réinitialisation des paramètres d'usine.
- Sauvegardez toutes les données enregistrées dans la mémoire interne de votre appareil. La réinitialisation efface toutes les données de votre appareil.

1. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Avancées] > [Options de réinitialisation].
2. Touchez [Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine)] > [Réinitialiser le téléphone].
3. Si nécessaire, tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage pour continuer.
4. Pour confirmer, touchez [Tout effacer].

#### Astuce

- Lorsque vous réinitialisez les paramètres d'usine, vous ne rétablissez pas une ancienne version logicielle d'Android sur votre appareil.

---

---

## Rubrique associée

- [Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion](#)

E-797-100-81 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Réparation du logiciel de l'appareil à l'aide de Xperia Companion

Vous pouvez utiliser Xperia Companion pour réparer le logiciel de votre appareil. Si vous avez oublié votre mot de passe, votre code PIN ou votre schéma de déverrouillage de l'écran, vous pouvez utiliser la fonction de réparation de Xperia Companion pour supprimer cette action de sécurité. Vous devez indiquer les détails de connexion de votre compte Google pour pouvoir effectuer cette opération. En appliquant la fonction de réparation, vous réinstallez le logiciel de votre appareil et, ce faisant, vous risquez de perdre certaines données personnelles.

Après la mise à jour du logiciel Xperia, une réparation logicielle ou une réinitialisation des paramètres d'usine, il est possible que votre appareil ne réagisse pas, redémarre constamment ou ne démarre pas du tout. Dans ce cas, essayez de forcer l'arrêt de l'appareil, puis de le remettre en marche. Si le problème persiste, forcez l'arrêt de l'appareil et effectuez une réparation logicielle.

### Note

- Avant de procéder à une réparation logicielle, munissez-vous de vos nom d'utilisateur et mot de passe de compte Google. Selon vos réglages de sécurité, vous devrez peut-être saisir ces identifiants pour pouvoir redémarrer l'appareil une fois le logiciel réparé.

- 1 **Assurez-vous que Xperia Companion est installé sur l'ordinateur.**
- 2 **Ouvrez le logiciel Xperia Companion sur l'ordinateur et cliquez sur [Réparation logicielle] dans l'écran principal.**
- 3 **Suivez les instructions à l'écran pour réinstaller le logiciel et terminer la réparation.**

### Rubrique associée

- [Redémarrage, réinitialisation et réparation de votre appareil](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Réinitialisation de vos applications

Vous pouvez réinitialiser une application ou en effacer les données si l'application ne répond plus ou provoque des problèmes avec votre appareil. Réinitialiser les préférences des applications ne supprime aucune des données des applications installées sur votre appareil.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
- 2 Touchez ➤ (icône Voir toutes les applications) pour voir toutes les applications.
- 3 Touchez ⋮ (icône Plus) > [Réinitialiser les préférences] > [Réinitialiser applis].

### Pour effacer les données d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Stockage] > [EFFACER LES DONNÉES] > [OK].

### Pour effacer le cache d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Stockage] > [EFFACER LE CACHE].

### Pour effacer les réglages par défaut d'une application

1. Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
2. Sélectionnez une application ou un service, puis touchez [Avancées] > [Ouvrir par défaut] > [EFFACER LES ACTIONS PAR DÉFAUT].

#### Note

- L'option permettant d'effacer les données, le cache ou les réglages par défaut d'une application n'est pas disponible pour tous les services ou applications.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Affichage de l'état de la mémoire

---

La mémoire interne stocke le contenu téléchargé ou transféré, ainsi que les données et réglages personnels, et elle a tendance à se remplir après une utilisation normale. Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, vous devez envisager ce qui suit :

- Fermez les applications en cours d'exécution que vous n'utilisez pas.
- Désinstallez les applications téléchargées que vous n'utilisez pas.
- Transférez les photos, les vidéos et la musique de la mémoire interne vers la carte mémoire amovible ou le service Google.

### Note

- Vous pouvez acheter une carte mémoire séparément.
- Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, vous devrez peut-être formater celle-ci. Sachez que lorsque vous formatez la carte, tout son contenu est supprimé.

## Pour visualiser l'état de la mémoire

1. Touchez [Paramètres] > [Stockage].
- 

### Rubrique associée

- [Libération d'espace sur la mémoire interne](#)
- [Formatage de la carte mémoire](#)
- [Arrêt de l'exécution des applications et des services](#)



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Libération d'espace sur la mémoire interne

---

Si l'appareil commence à être lent ou si les applications se ferment soudainement, la libération d'espace sur la mémoire interne peut résoudre le problème.

**1** Touchez **[Paramètres]** > **[Stockage]**.

**2** Touchez **[LIBÉRER DE L'ESPACE]**.

Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, sélectionnez **[Espace de stockage interne partagé]** > **[LIBÉRER DE L'ESPACE]**.

**3** Sélectionnez les applications peu utilisées ou les anciens fichiers à supprimer, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

---

### Rubrique associée

- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Arrêt de l'exécution des applications et des services

---

Si les performances de votre appareil ou des applications ne sont pas optimales, essayez d'arrêter les applications et les services en cours d'exécution.

- 1 Touchez **[Paramètres] > [Applis et notifications]**.
  - 2 Sélectionnez une application ou un service, puis touchez **[FORCER L'ARRÊT] > [OK]**.
- 

### Rubrique associée

- [Affichage de l'état de la mémoire](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Formatage de la carte mémoire

---

Si votre appareil ne parvient pas à lire le contenu sur la carte mémoire, formatez la carte mémoire sur votre appareil.

- 1 Touchez **[Paramètres]** > **[Stockage]**, puis touchez votre carte SD.
- 2 Touchez **⋮** (icône Plus) > **[Paramètres de stockage]** > **[Formater]**, puis effectuez le formatage dans la boîte de dialogue de confirmation suivante.

### Note

- Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Veillez donc à sauvegarder toutes les données que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Connexion aux données mobiles

---

Vous devez disposer des réglages Internet appropriés pour accéder à Internet avec une connexion aux données mobiles.

- Pour la plupart des réseaux mobiles et des opérateurs de téléphonie mobile, ces réglages sont préinstallés sur votre appareil. Vous pouvez donc immédiatement utiliser Internet.
- Vous pouvez rechercher manuellement les mises à jour relatives à vos réglages Internet. Si vous modifiez ou supprimez par erreur un réglage Internet, réinitialisez les réglages Internet.
- Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Réseau mobile] pour plus d'options de réseau mobile.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Augmentation de l'intensité du signal Wi-Fi

---

Vous pouvez prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la réception Wi-Fi :

- Rapprochez votre appareil du point d'accès Wi-Fi.
- Éloignez le point d'accès Wi-Fi de tout obstacle ou interférence potentielle.
- Ne couvrez pas l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Contrôle de l'utilisation des données

---

Vous pouvez suivre la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée sur une connexion de données mobiles ou Wi-Fi. Vous pouvez, par exemple, visualiser les quantités de données utilisées individuellement par des applications. Afin d'éviter des frais supplémentaires, vous pouvez aussi définir des avertissements et des limites d'utilisation des données pour les données transférées via votre connexion aux données mobiles.

### Réglage et contrôle de l'utilisation des données

1. Touchez [Paramètres] > [Réseau et Internet] > [Consommation des données].
2. Sélectionnez et modifiez les réglages comme vous le souhaitez.

### Contrôle de l'utilisation des données d'applications individuelles

1. Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications].
2. Touchez l'application que vous voulez contrôler, puis touchez [Consommation des données].
3. Modifiez les options comme vous le souhaitez.

#### Note

- Les performances des applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages d'utilisation de leurs données.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Menu Paramètres

---

Affichez et modifiez les réglages de votre appareil à partir du menu des réglages. Le menu des réglages est accessible à partir de l'écran des applications et du panneau des réglages rapides.

### 1 Touchez [Paramètres].

#### Astuce

- Pour afficher les informations concernant votre appareil, touchez [Paramètres] > [Système] > [À propos du téléphone].
- Pour rechercher un réglage, touchez [Paramètres], puis saisissez le nom du réglage dans le champ [Rechercher dans les paramètres].

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52







## Volume et vibration

Le volume et la vibration peuvent être modifiés en utilisant les touches de volume ou en modifiant un réglage. Vous pouvez modifier les volumes de la sonnerie, des médias, des alarmes et des appels entrants. En outre, vous pouvez mettre votre appareil en mode vibreur.


### Note

- Les réglages des applications peuvent être prioritaires sur les réglages de volume et de vibration sélectionnés.

### Modification du volume

1. Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume pour modifier le volume du média.  
Pour activer ou désactiver rapidement le volume du média, touchez  (icône Volume du média).
2. Pour modifier les volumes des appels entrants, de la sonnerie et des notifications ou des alarmes, touchez  (icône Réglages).  
Chaque curseur permet de régler le volume.
  -  (icône Volume du média) : affecte le volume de la musique, des vidéos, des jeux et d'autres médias.
  -  (icône Volume des appels) : affecte le volume des appels entrants.
  -  (icône Volume de la sonnerie) : affecte le volume de la sonnerie et des notifications.
  -  (icône Alarme) : affecte le volume des alarmes.

### Activation du mode vibreur

1. Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume.
2. Touchez l'icône affichée au-dessus du curseur une ou plusieurs fois jusqu'à ce que  (icône Vibreur) s'affiche.

### Activation du son accompagné d'une vibration pour les appels entrants

1. Touchez [Paramètres] > [Son].
2. Touchez le commutateur [Vibreur pour les appels] pour activer cette fonction.



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Sons et tonalités

---

### Définition de la sonnerie

1. Touchez [Paramètres] > [Son].
2. Si vous utilisez un appareil avec deux cartes SIM, touchez [Sonnerie du téléphone] de la carte SIM souhaitée. Si vous utilisez un appareil avec une carte SIM, touchez [Sonnerie du téléphone].
3. Sélectionnez un son dans la liste.  
Pour sélectionner un fichier de musique enregistré sur votre appareil, touchez [Ajouter une sonnerie].
4. Pour confirmer, touchez [OK].

### Réglage de la sonnerie de notification

1. Touchez [Paramètres] > [Son] > [Sonnerie de notification].
2. Sélectionnez un son dans la liste.  
Pour sélectionner un fichier de musique enregistré sur votre appareil, touchez [Ajouter une sonnerie].
3. Pour confirmer, touchez [OK].

#### Astuce

- Pour désactiver toutes les sonneries et/ou sons de notification et mettre votre appareil en mode vibreur uniquement, sélectionnez [Aucun(e)] dans la liste.
- Pour activer ou désactiver d'autres sons et tonalités, touchez [Paramètres] > [Son] > [Paramètres avancés], puis touchez les commutateurs pour activer ou désactiver les différents sons et tonalités.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Paramètres d'écran

Vous pouvez modifier le comportement de l'écran, sa luminosité, les dimensions d'affichage et la qualité.

1 Touchez [Paramètres] > [Affichage].


2 Touchez le réglage que vous souhaitez modifier.

Apportez les modifications voulues à l'aide des curseurs, cases à cocher ou menus supplémentaires.

### Réglages de l'écran principal

- **Bal blanc** : Utilisez les curseurs pour régler la balance des blancs de votre écran. Pour revenir au réglage par défaut, touchez [Valeurs par défaut].
- **Niveau de luminosité** : Réglez le niveau de luminosité à l'aide du curseur. Vous pouvez aussi activer [Adaptation de la luminosité] afin d'optimiser automatiquement la luminosité en fonction de la lumière ambiante.
- **Rotation auto écran** : Paramétrez l'écran pour qu'il pivote automatiquement lorsque vous tournez l'appareil ou au contraire, pour que l'affichage reste en mode Portrait.

#### Astuce



- Même si la fonction Rotation auto écran est désactivée, vous pouvez faire pivoter l'écran manuellement en touchant  (icône Pivoter) dans la barre de navigation.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Mises à jour de l'application

---

Si la fonction de mise à jour automatique est activée, vos applications sont mises à jour sans confirmation de votre part ; des volumes importants de données peuvent donc être téléchargés sans que vous ne vous en rendiez compte. Afin d'éviter des coûts de transfert de données potentiellement élevés, vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques ou les activer uniquement sur une connexion Wi-Fi. Vous devez désactiver la fonction de mise à jour automatique dans l'application Play Store pour éviter la mise à jour automatique des applications.

- 1 Touchez  (icône Play Store).
- 2 Touchez , puis touchez le menu des réglages.
- 3 Touchez le menu de mise à jour automatique des applications.
- 4 Sélectionnez l'option de votre choix.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Utilisation des services de géolocalisation

---

Les services de géolocalisation permettent aux applications, comme Cartes et l'appareil photo, d'utiliser les informations de votre réseau mobile ou Wi-Fi, ainsi que du GPS (Global Positioning System), pour déterminer votre position approximative.

Pour que votre appareil puisse déterminer l'endroit où vous vous trouvez, vous devez activer les services de géolocalisation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [support.google.com/](http://support.google.com/).

- 1 Touchez [Paramètres] > [Verrouillage d'écran et sécurité] > [Localisation].
- 2 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver les services de localisation.

### Pour améliorer la précision du GPS

La première fois que vous utilisez la fonction GPS sur votre appareil, votre localisation peut prendre quelques instants. Afin d'accélérer la recherche, assurez-vous que le ciel est bien dégagé à l'endroit où vous vous trouvez. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS. Les signaux GPS peuvent traverser les nuages et le plastique, mais ne peuvent pas traverser la plupart des objets solides, tels que les immeubles et les montagnes. Si au bout de quelques minutes, votre emplacement reste introuvable, changez d'endroit.

---

### Rubrique associée

- [Présentation](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Date et heure

---

Vous pouvez modifier la date et l'heure sur votre appareil.

**1** Touchez **[Paramètres] > [Système] > [Date et heure]**.

L'élément se trouve sous [Avancées].

**2** Pour définir la date ou l'heure manuellement, désactivez la fonction **Date/Heure automatique** en touchant le commutateur.

Pour définir le fuseau horaire manuellement, désactivez la fonction **Fuseau horaire automatique** en touchant le commutateur.

**3** Touchez l'élément à modifier et changez les valeurs.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Transfert de musique depuis un ordinateur vers votre appareil

---

Il existe deux moyens pour transférer de la musique d'un ordinateur vers votre appareil :

- Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Sélectionnez [Transfert de fichiers] sur votre appareil, puis copiez-collez les fichiers ou faites-les glisser depuis l'ordinateur.
- Sur l'ordinateur, enregistrez vos fichiers multimédias à l'aide de Google Drive. Ensuite, synchronisez les données sur votre appareil en vous connectant au compte Google.

**Note**

- L'application Musique ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers de musique.


Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Écouter de la musique

Utilisez l'application Musique pour écouter vos musiques préférées.

### Présentation du lecteur de musique

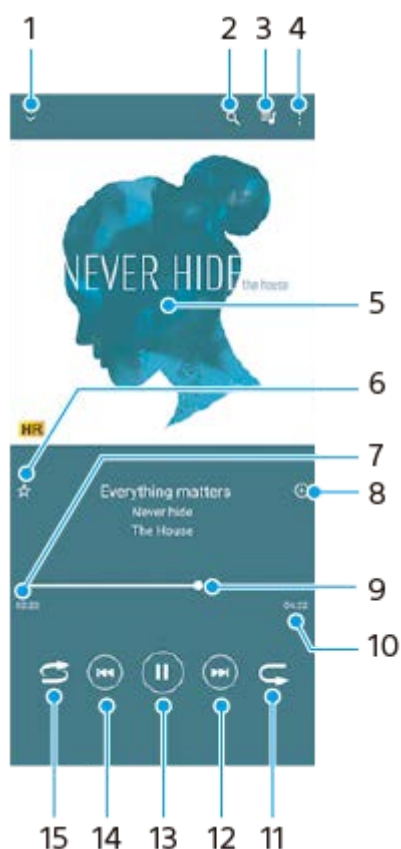


1. Réduire le lecteur lorsqu'il est en plein écran
2. Rechercher dans l'ensemble des morceaux de musique enregistrés sur votre appareil
3. Afficher la file d'attente de lecture
4. Voir plus d'options
5. Pochette de l'album (si disponible)
6. Ajouter un morceau comme favori ou le supprimer
7. Durée écoulée du morceau en cours
8. Ajouter un morceau à une liste de lecture
9. Indicateur de progression – Faites glisser ou touchez la ligne pour avancer rapidement ou revenir en arrière
10. Durée du morceau en cours
11. Répéter le morceau en cours ou tous les morceaux de la file d'attente de lecture
12. Toucher pour passer au morceau suivant et toucher longuement pour avancer rapidement dans le morceau en cours
13. Lire ou mettre en pause un morceau
14. Toucher une fois ou toucher deux fois pour passer au début du morceau en cours ou au début du morceau précédent, toucher longuement pour revenir en arrière dans le morceau en cours
15. Lire de façon aléatoire les morceaux dans la file d'attente de lecture

#### Astuce

- Comment utiliser ⏮ (bouton Précédent) pendant la lecture d'un morceau.
  - Pendant les 5 premières secondes de la lecture, touchez ce bouton pour revenir au morceau précédent.

- Après 5 secondes de lecture, touchez ce bouton pour revenir au début du morceau en cours ou touchez-le deux fois pour revenir au morceau précédent.

## Écran d'accueil de l'application Musique

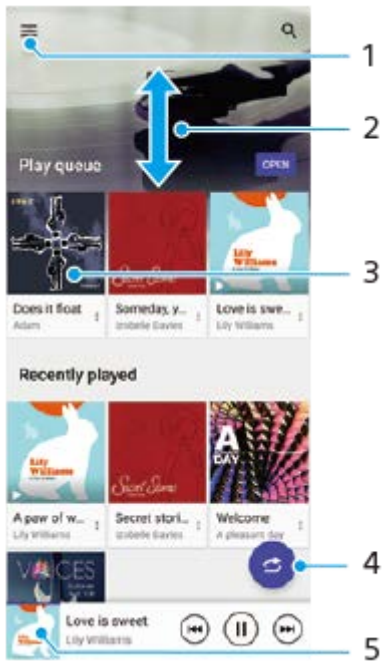

1. Ouvrir le menu Musique
2. Faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher le contenu
3. Toucher pour lire un morceau placé dans la file d'attente de lecture
4. Lire toutes les chansons en mode aléatoire
5. Revenir à l'écran du lecteur de musique

### Note

- Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright.



Smartphone


Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Fonctions de l'application Musique



---

Cette section décrit les fonctions qui sont pratiques lorsque vous utilisez l'application Musique.

### Modification des informations sur la musique

1. Pendant la lecture d'un morceau dans l'application Musique, touchez la pochette d'album sur l'écran du lecteur de musique, puis touchez [Modifier les infos musique].
2. Modifiez les informations comme vous le souhaitez.
3. Pour définir une pochette d'album, touchez  (icône Modifier), puis sélectionnez une option.
4. Lorsque vous avez terminé, touchez [ENREGISTRER].

### Lecture de la musique en arrière-plan

1. Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, touchez  (bouton d'accueil) pour accéder à l'écran d'accueil. L'application Musique continue de fonctionner en arrière-plan. Pour rouvrir l'application Musique, faites glisser la barre d'état vers le bas et touchez la notification Musique. Vous pouvez également toucher  (icône Musique).

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Présentation de l'appareil photo



1. Couleur et luminosité
2. Permet de basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo principal
3. Réglages de l'appareil photo
4. État de géolocalisation
5. Utilisez les touches de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière
6. Touchez la miniature pour afficher, partager ou modifier des photos et des vidéos
7. Permet de basculer entre la prise de photos et de vidéos
8. Utilisez le bouton de déclenchement pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos
9. Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo
10. Permet de sélectionner un mode de capture d'images
11. Touchez pour basculer entre l'angle x1 et super grand angle
12. Menu de sélection de scène
13. Touchez pour régler l'effet Bokeh
14. Réglages du flash
15. Objectif de l'appareil photo avant

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo

Cette section décrit les opérations de base de l'appareil photo.



### Astuce

- Assurez-vous que l'objectif est propre. La présence de traces de doigts ou de taches peut nuire à la qualité des photos.
- Utilisez le retardateur lorsque vous avez besoin d'un temps de préparation supplémentaire ou pour éviter de prendre des photos floues.
- Vérifiez régulièrement la mémoire de votre appareil. Les photos et vidéos en haute résolution consomment davantage de mémoire.

### Note

- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles en fonction des réglages.

### 1 Lancez l'appareil photo.





- Balayez  (icône Appareil photo) sur l'écran de verrouillage.
- Touchez  (icône Appareil photo) à partir de l'écran des applications.
- Appuyez deux fois sur la touche Marche/Arrêt. Touchez [Paramètres] > [Système] > [Gestes] > [Accès à l'appareil photo], puis touchez le commutateur pour activer cette fonction.

### 2 Balayez l'écran pour sélectionner un mode photo ou vidéo.

### 3 Touchez le bouton de déclenchement.

## Bouton de déclenchement

L'utilisation du bouton de déclenchement diffère selon le mode de capture d'images défini et les fonctions activées.

-  (bouton de capture) : Prendre une photo
-  (bouton Démarrer) : Enregistrer une vidéo
-  (bouton Arrêter) : Arrêter l'enregistrement d'une vidéo
-  (icône de retardateur activé) : Retardateur activé

### Rubrique associée

- [Fonctions de base de l'appareil photo](#)
- [Retardateur](#)


Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Prise d'une photo avec le flash

---

Utilisez le flash en fonction du sujet et des conditions de luminosité.

- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez l'icône du flash qui apparaît à l'écran, par exemple  (icône Flash automatique).
- 2** Le cas échéant, modifiez le réglage du flash.
- 3** Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, touchez le bouton de déclenchement.

### Note

- Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images, du mode photo et du mode vidéo.

### Astuce

- Lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que le sujet, utilisez le réglage Flash d'appoint pour supprimer les ombres indésirables.


Smartphone


Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Fonctions de base de l'appareil photo

Utilisez les fonctions de base de l'appareil photo pour vous aider à prendre des photos ou à enregistrer des vidéos.

### Définition des réglages de l'appareil photo


1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
2. Sélectionnez un réglage.

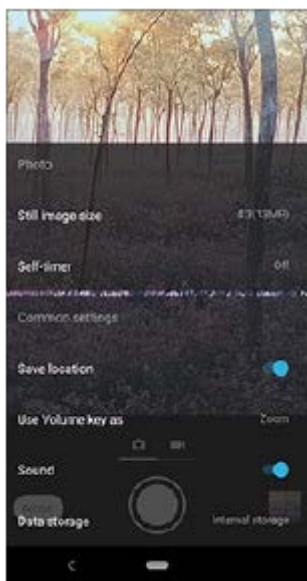

#### Note

- Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.


### Commutation entre l'appareil photo principal et l'appareil photo avant

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour passer de l'appareil photo principal à l'appareil photo avant, et inversement.

#### Astuce

- Vous pouvez également passer d'un appareil photo à l'autre en balayant l'écran de l'appareil photo vers le bas (en mode portrait) ou en balayant l'écran de l'appareil photo vers la droite (en mode paysage).

### Utilisation du zoom

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, effectuez l'une des opérations suivantes.
  - Rapprochez vos doigts ou écartez-les sur l'écran de l'appareil photo.
  - Utilisez la touche de volume.
  - Faites glisser  (bouton de changement d'angle) vers la gauche et la droite (en mode portrait) ou vers le haut et le bas (en mode paysage).


#### Note

- L'utilisation du zoom est uniquement disponible pour l'appareil photo principal.

### Astuce

- Si vous zoomez plus de trois fois, la qualité de l'image risque de s'en trouver affectée.

## Utilisation d'un objectif super grand angle

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez  (bouton de changement d'angle) pour sélectionner [W] (super grand angle).

### Note

- L'objectif super grand angle ne peut être sélectionné que pour l'appareil photo principal.
- Vous ne pouvez pas pincer l'écran ou utiliser les touches de volume pour effectuer un zoom lorsque l'objectif super grand angle est sélectionné.

## Utilisation de la sélection de scène

1. Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez l'icône de sélection de scène, telle que [AUTO] ou [SCN].
2. Sélectionnez le réglage prédéfini.

---

### Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Affichage, partage ou modification de photos et de vidéos

---

Affichez ou partagez des photos et des vidéos dans l'application Google Photos après la prise de photos ou l'enregistrement de vidéos. Vous pouvez également modifier les photos ou les vidéos, par exemple en réglant les couleurs ou en recadrant les photos.

- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez une miniature pour ouvrir la photo ou la vidéo correspondante.
- 2** Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour visualiser vos photos et vidéos.
- 3** Touchez  (icône Partager) pour partager une photo ou une vidéo ou  (icône Modifier) pour la modifier.  
Pour masquer ou afficher les icônes, touchez l'écran.

---

### Rubrique associée

- [Prise d'une photo ou enregistrement d'une vidéo](#)

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Sélection d'un mode de capture d'images



---

Vous pouvez sélectionner un mode de capture d'images en fonction du sujet ou de votre objectif.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode], puis sélectionnez un mode de capture d'images.

### Présentation des modes de capture d'images

Certains des principaux modes de capture d'images sont indiqués ci-dessous.

-  (icône Selfie portrait) : Prenez des selfies plus attrayants
-  (icône Panorama) : Prenez des photos panoramiques et avec un grand angle

#### Note

- Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

---

### Rubrique associée

- [Images panoramiques](#)
- [Édition de selfie](#)



Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


## Retardateur

---

Le Retardateur vous permet d'avoir plus de temps pour vous préparer pour une photo. Il facilite également la stabilisation de votre appareil et évite d'obtenir des photos floues.

- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez  (icône Réglages) > [Retardateur], sélectionnez le délai de retardement, puis fermez le menu des réglages.

Le réglage Retardateur est alors enregistré.

Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant, touchez  (icône Retardateur), puis sélectionnez un délai de retardement.

- 2** Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

Une série de bips sonores marque le compte à rebours avant que la photo soit prise.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Réglage de l'exposition, de la couleur et des conditions de luminosité

---

Pour une exposition correcte de vos photos, vous devez laisser passer la bonne quantité de lumière. Différentes expositions peuvent s'appliquer, par exemple pour réaliser des portraits, prendre des photos de sujets en mouvement ou s'adapter à un faible éclairage.

### Pour optimiser les conditions de luminosité

- Cherchez la lumière en fonction de la direction et de la couleur qui donnent de la forme et de la profondeur à une scène. Cette lumière correspond au lever et au coucher du soleil. La lumière naturelle à travers une vitre convient également.
- Pour obtenir des photos de meilleure qualité lorsque la luminosité est faible, il faut assurer la stabilité de l'appareil. Vous pouvez placer l'appareil sur une surface dure et utiliser le retardateur.
- Même en cas de mauvaises conditions de luminosité, essayez de prendre des photos avec et sans flash. La qualité est parfois meilleure sans flash.

---

### Rubrique associée

- [Retardateur](#)
- [Prise d'une photo avec le flash](#)
- [Couleur et luminosité](#)

Smartphone


Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Couleur et luminosité

---

Votre appareil photo ajuste automatiquement la couleur et la valeur de luminosité en détectant les conditions de luminosité et en estimant la température de couleur de l'éclairage ambiant. Les appareils photo numériques ne peuvent fournir qu'une estimation de la température de couleur : vous devrez donc peut-être ajuster les réglages pour obtenir un résultat correct.


Si vos photos semblent jaunies en intérieur ou bleutées lors de l'utilisation du flash, essayez d'ajuster la couleur.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Couleur et luminosité).**
- 2 Faites glisser les curseurs pour régler la couleur et la luminosité.**  
Touchez  (icône Annuler) pour réinitialiser et fermer le réglage de la couleur.
- 3 Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo, touchez le bouton de déclenchement.**

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Prise de photos et capture de vidéos de personnes

Les visages sur lesquels la mise au point est effectuée sont indiqués par un cadre de couleur.

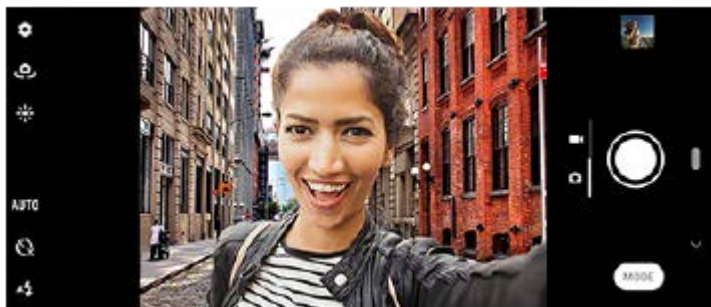

### Pour prendre des photos et des vidéos de personnes

- Tenez compte de l'orientation de l'appareil photo. Utilisez l'orientation portrait pour les photos en gros plan, afin que tout le cadre soit rempli. Utilisez l'orientation paysage pour les photos de groupe en gros plan, ou pour saisir un objet en arrière-plan.
- Placez l'appareil sur une surface dure et utilisez le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Prise d'un selfie

---

Basculez sur l'appareil photo avant et prenez une photo de vous. Vous pouvez utiliser le retardateur.


- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, sélectionnez un mode de capture de photo ou de vidéo pour votre selfie.
- 2 Touchez  (icône Changement d'appareil photo) pour activer l'appareil photo avant.
- 3 Touchez  (icône Retardateur) pour utiliser le retardateur.
- 4 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre un selfie.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Effet Bokeh

Vous pouvez prendre des photos avec l'effet bokeh lorsque vous utilisez l'appareil photo principal de votre appareil. L'effet bokeh diminue la profondeur de champ d'une photo pour mettre en valeur les objets au premier plan, en créant un effet artistique.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo principal, touchez  (icône Bokeh).
- 2 Faites glisser le curseur pour régler le niveau voulu.
- 3 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

### Note

- L'utilisation du zoom n'est pas disponible lorsque vous utilisez l'effet Bokeh.

### Astuce


- Si vous vous rapprochez ou vous éloignez trop d'un objet alors que l'effet Bokeh est activé, un message d'avertissement s'affiche. Dans ce cas, ajustez la distance entre votre appareil photo et l'objet pour prendre la photo avec l'effet Bokeh.

Smartphone






Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Édition de selfie



Édition de selfie vous permet de prendre des selfies plus attrayants.

- 1 Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Selfie portrait).
- 2 Touchez l'icône de l'effet que vous souhaitez appliquer et faites glisser le curseur pour régler l'effet.  
Si vous le souhaitez, réglez les autres effets de la même manière.
- 3 Touchez le bouton de déclenchement pour prendre une photo.

### Présentation de Édition de selfie

-  (icône Bokeh) : Permet d'appliquer un effet de flou autour d'une personne
-  (icône peau douce) : Permet d'adoucir les tons de peau
-  (icône d'éclat de la peau) : Permet d'éclaircir le teint de la peau
-  (icône Agrandissement des yeux) : Permet d'agrandir les yeux
-  (icône d'affinement du visage) : Permet d'affiner votre visage

#### Astuce

- Vous pouvez enregistrer votre portrait dans la même orientation que l'aperçu en touchant  (icône Mise en miroir) > [Activé].
- Vous pouvez prendre une photo en touchant n'importe où sur l'écran. Touchez  (icône de capture tactile) > [Activé].


Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Images panoramiques

---

Utilisez l'application Images panoramiques pour prendre des photos panoramiques et avec un grand angle.

- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez [Mode] >  (icône Panorama).
- 2** Touchez le bouton de déclenchement.
- 3** Déplacez l'appareil photo lentement et régulièrement dans le sens indiqué sur l'écran.



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Résolution et mémoire

Le nombre de photos et de vidéos que vous pouvez stocker dépend de la résolution ou de la valeur MP ( mégapixels) utilisée et de la durée des vidéos.

Les photos et vidéos haute résolution prennent davantage de place dans la mémoire. Gardez à l'esprit qu'une résolution inférieure permet néanmoins d'obtenir des résultats de bonne qualité.

Vérifiez de temps à autre l'état de la mémoire. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez transférer vos photos et vidéos sur un autre périphérique de stockage pour libérer de la mémoire.

Vous pouvez choisir de stocker vos photos et vidéos dans la mémoire interne de votre appareil ou sur une carte SD, à l'aide de l'option [Stockage des données] du menu des réglages de l'appareil photo.

**1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).

**2** Touchez [Taille de l'image fixe] ou [Taille de la vidéo].

**3** Sélectionnez une résolution et fermez le menu des réglages.

Le réglage est enregistré pour le mode de capture d'images sélectionné.

### Note


- Les réglages disponibles dépendent du mode de capture d'images sélectionné.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52



## Géolocalisation

---

Vous pouvez enregistrer le lieu où vos photos et vidéos ont été réalisées grâce à la géolocalisation. Pour appliquer la géolocalisation à vos photos et vidéos, vous devez avoir accès à un réseau sans fil et activer la fonction GPS.

- 1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).
- 2** Touchez le commutateur [Enregistrer l'emplacement] pour activer la fonction.  
Le réglage est alors enregistré.

### Icônes d'état de géolocalisation

-  (icône de coordonnées GPS trouvées) : La position géographique est enregistrée.
-  (icône GPS introuvable) : La position géographique n'a pas été trouvée.

Smartphone  
Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Différentes utilisations possibles de la touche de volume

---

Vous pouvez modifier l'utilisation de la touche de volume.

**1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).

**2** Touchez [Util. touche volume comme] et sélectionnez une option.

Le réglage est alors enregistré.

### Réglages de la touche de volume

- **Zoom** : Utilisez la touche de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- **Obturbateur** : La touche de volume peut être utilisée comme bouton de déclenchement pour les photos et les vidéos.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Son

---

Lorsque la fonction Son est activée, l'appareil photo émet un son lorsque vous prenez une photo ou lorsque vous démarrez ou arrêtez un enregistrement vidéo. Lorsque vous utilisez le retardateur, le compte à rebours est également indiqué par une série de bips.

**1** Lorsque vous utilisez l'appareil photo, touchez  (icône Réglages).

**2** Touchez le commutateur [Son] pour activer ou désactiver cette fonction.


Le réglage est alors enregistré.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Connexion de votre appareil à des accessoires USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur hôte USB pour connecter votre appareil à des accessoires USB, comme des périphériques de stockage de masse USB, des casques, des manettes de jeu, des claviers USB et des souris USB.

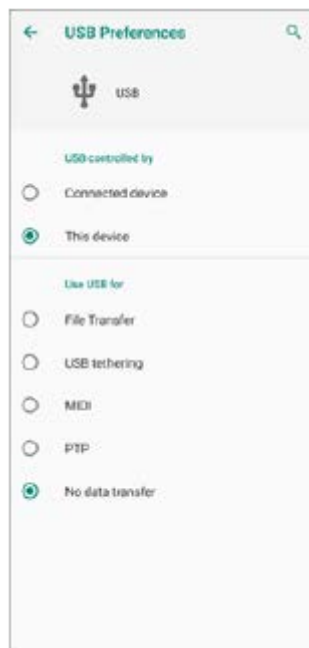

- 1 Connectez un câble USB à votre appareil.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification de réglage de connexion USB.
- 3 Touchez [Appuyez ici pour plus d'options], puis sélectionnez une option.

### Préférences USB

- **USB contrôlé par** : Vous pouvez choisir quel appareil contrôle l'autre, votre appareil ou celui connecté par USB.
- **Utiliser la connexion USB pour** : Vous pouvez choisir l'utilisation de la connexion USB.
  - **Transfert de fichiers** : Permet de gérer les fichiers ou de mettre à jour le logiciel de l'appareil. Cette option est utilisée avec les ordinateurs Microsoft® Windows®. Le chargement est activé par défaut.
  - **Partage de connexion via USB** : Votre appareil peut faire office de dispositif de partage de connexion.
  - **MIDI** : Votre appareil peut faire office d'entrée MIDI pour les applications d'instruments de musique.
  - **PTP** : Permet de gérer les fichiers images. Le chargement est activé par défaut.
  - **Aucun transfert de données** : Permet de recharger simplement votre appareil lorsque [USB contrôlé par] est défini sur [Cet appareil]. Lorsque [USB contrôlé par] est défini sur [Appareil connecté], vous pouvez utiliser votre appareil en tant que source d'alimentation et recharger l'autre appareil connecté.

#### Note

- Sony ne garantit pas la compatibilité de tous les accessoires USB avec votre appareil.
- Cet appareil dispose d'un port USB sans cache. Si votre appareil est entré en contact avec de l'eau, assurez-vous que le port est complètement sec avant d'y connecter un câble USB.



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## NFC (communication en champ proche)

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui impose de maintenir les appareils partageant des données à proximité l'un de l'autre. La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs et déverrouillés.

La zone de détection NFC est située à l'arrière de l'appareil. Maintenez votre appareil près d'un autre appareil ou d'un lecteur NFC de manière à ce que leurs repères en forme de lettre N soient en contact.

### Note

- Certaines applications permettent d'activer des fonctions NFC même quand l'appareil est éteint. Veuillez toutefois noter que tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

### Pour scanner les tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC pour recevoir des informations supplémentaires, comme une adresse Web. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin.

1. Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que le repère en forme de lettre N soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Touchez le contenu du tag pour l'ouvrir.

### Pour connecter à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, par exemple un haut-parleur ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.

### Note

- Le Wi-Fi ou le Bluetooth doit être activé sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

### Rubrique associée

- [Présentation](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Utilisation de votre appareil comme moyen de paiement

Vous pouvez utiliser votre appareil afin de régler le prix des articles que vous achetez sans avoir à toucher votre portefeuille ou votre carte bleue. Tous vos services de paiement installés sont regroupés pour être gérés depuis un emplacement unique. Lorsque vous effectuez un paiement, veuillez d'abord à activer la fonction NFC avant que votre appareil ne touche un lecteur de carte.

- 1 Vérifiez que le mode NFC est activé sur votre appareil.**
- 2 Touchez [Paramètres] > [Applis et notifications] > [Applications par défaut] > [Payer sans contact].**  
L'élément se trouve sous [Avancées].  
La liste des services de paiement s'affiche.
- 3 Gérez les services de paiement comme vous le souhaitez.**  
Vous pouvez, par exemple, changer de service de paiement par défaut.

### Note

- Il est possible que les services de paiement mobiles ne soient pas disponibles dans votre région. Pour les appareils avec deux cartes SIM, les paiements initiés par NFC sont uniquement pris en charge lorsqu'une carte SIM compatible NFC est insérée dans l'emplacement pour carte SIM 1.

### Rubrique associée

- [NFC \(communication en champ proche\)](#)



Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth

La fonction Bluetooth permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth ou de se connecter à des accessoires mains libres. Les connexions Bluetooth fonctionnent mieux dans une portée inférieure à 10 mètres (33 pieds), sans objets solides pouvant faire obstacle. L'association est nécessaire pour la connexion à d'autres appareils Bluetooth.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion].
- 2 Touchez [Bluetooth].
- 3 Touchez le commutateur pour activer ou désactiver cette fonction.

### Note

- L'interopérabilité et la compatibilité entre les appareils Bluetooth peuvent varier.

### Astuce

- Vous pouvez aussi activer ou désactiver le Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides.

### Rubrique associée

- [Association avec un autre appareil Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Attribution d'un nom à votre appareil

---

Vous pouvez attribuer un nom à votre appareil. Ce nom s'affiche sur les autres appareils après avoir activé la fonction Bluetooth et réglé votre appareil sur visible.

- 1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Associer nouvel appareil].
- 2 Touchez [Nom de l'appareil].
- 3 Saisissez le nom de votre appareil.
- 4 Touchez [RENOMMER].

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Association avec un autre appareil Bluetooth

Lorsque vous associez votre appareil à un autre appareil, vous pouvez, par exemple, le connecter à une oreillette Bluetooth ou à un kit de voiture Bluetooth et vous servir du deuxième appareil pour partager de la musique.

Lorsque votre appareil a été associé à un autre appareil Bluetooth, il mémorise cette association.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil avec lequel vous souhaitez associer le vôtre et qu'il est visible pour les autres appareils Bluetooth.

### 1 Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Associer nouvel appareil].


La liste des appareils Bluetooth disponibles apparaît.

### 2 Touchez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez associer à votre appareil.

## Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Appareils connectés précédemment].
2. Touchez l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter.

## Pour dissocier un appareil Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Appareils connectés précédemment].
2. Touchez  (icône Réglages) en regard du nom de l'appareil à dissocier.
3. Touchez [Supprimer] > [Dissocier l'appareil].

### Note

- Certains appareils Bluetooth, par exemple comme la plupart des oreillettes Bluetooth, doivent être associés et connectés avec l'autre appareil.

## Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52


## Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth

---

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez envoyer les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur l'appareil récepteur et que votre appareil est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous souhaitez envoyer.**
- 2 Touchez longuement ou ouvrez l'élément, puis touchez  (icône Partager).**
- 3 Sélectionnez [Bluetooth], puis touchez le nom de l'appareil récepteur.**  
Activez la fonction Bluetooth si vous y êtes invité.
- 4 Sur l'appareil récepteur, acceptez la connexion si vous y êtes invité.**
- 5 Sur votre appareil, confirmez le transfert vers l'appareil récepteur si vous y êtes invité.**
- 6 Sur l'appareil récepteur, acceptez l'élément entrant.**

---

### Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Réception d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Réception d'éléments via la technologie Bluetooth

---

La technologie Bluetooth permet de partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth (téléphones ou ordinateurs, par exemple). Vous pouvez recevoir les types d'éléments suivants :

- Photos et vidéos
- Musique et autres fichiers audio
- Pages Web

Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible pour les autres appareils Bluetooth.

- 1 Envoyez les données de l'appareil émetteur vers votre appareil.**
- 2 Lorsque vous recevrez la notification d'un fichier entrant sur votre appareil, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification pour accepter le transfert du fichier.**
- 3 Touchez [Accepter] pour démarrer le transfert du fichier.**
- 4 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.**
- 5 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis touchez la notification appropriée.**

### Pour afficher les fichiers reçus à l'aide de la connexion Bluetooth

1. Touchez [Paramètres] > [Connexion de l'appareil] > [Préférences de connexion].
2. Touchez [Fichiers reçus].

---

#### Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction Bluetooth](#)
- [Envoi d'éléments via la technologie Bluetooth](#)

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Généralités

Ce Guide d'aide est publié par Sony Mobile Communications Inc. ou sa filiale locale sans aucune garantie. Sony Mobile Communications Inc. peut, à tout moment et sans préavis, procéder à des améliorations et à des modifications du Guide d'aide en cas d'erreur typographique, d'erreur dans les informations présentées ou d'amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. Ces modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide d'aide. Toutes les figures sont de simples illustrations qui n'offrent pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil. Tous les noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Pour plus d'informations, visitez le site [www.sonymobile.com/legal/](http://www.sonymobile.com/legal/).

Le présent Guide d'aide peut faire référence à des applications ou à des services fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers, être payante ou exiger de votre part la saisie d'informations relatives à votre carte de crédit. Elle peut aussi à tout moment faire l'objet de conditions supplémentaires d'utilisation, de modification, d'interruption ou d'arrêt. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité applicables pour le site en question. Sony Mobile ne garantit pas la disponibilité, ni les performances des applications, sites Web ou services proposés par des tiers. Si le logiciel accompagnant ou fourni avec votre appareil est fourni avec des conditions générales supplémentaires, ces dispositions régissent également votre possession et votre utilisation du logiciel. Votre appareil peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, de la musique et des vidéos. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment (liste non limitative) des restrictions imposées par la législation en vigueur sur les droits d'auteur. Vous êtes personnellement et intégralement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre appareil, pour lesquels la responsabilité de Sony Mobile ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Mobile ne garantit pas la précision, l'intégrité, ni la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Mobile ne peut être responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo, conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou à la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC, qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Consultez le site [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

**Remarque :** Sony Mobile conseille aux utilisateurs de sauvegarder leurs données et informations personnelles. SONY MOBILE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE POUR TOUTE PERTE, SUPPRESSION ET/OU ÉCRASEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES OU DE FICHIERS STOCKÉS SUR VOTRE APPAREIL (Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, DE CONTACTS, DE MUSIQUES ET D'IMAGES) DÉCOULANT DE TOUTE MISE À JOUR DE VOTRE APPAREIL PAR L'INTERMÉDIAIRE DES MÉTHODES DÉCRITES DANS LE PRÉSENT GUIDE D'AIDE OU DANS LA DOCUMENTATION. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE SONY MOBILE OU DE SES FOURNISSEURS ENVERS VOUS AU TITRE DES DOMMAGES, PERTES ET CAUSES D'ACTION (CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE, Y COMPRIS, MAIS PAS UNIQUEMENT, LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) NE DEVRA DÉPASSER LE MONTANT QUE VOUS AVEZ RÉELLEMENT PAYÉ POUR VOTRE APPAREIL.

©2020 Sony Mobile Communications Inc.

Tous droits réservés.

Smartphone

Xperia L4 XQ-AD51/XQ-AD52

## Garantie, DAS et consignes de sécurité

---

Pour plus d'informations sur la garantie, le DAS (débit d'absorption spécifique) et les consignes de sécurité, veuillez lire les Informations importantes disponibles dans [Paramètres] > [Système] > [À propos du téléphone] > [Informations légales] sur votre appareil.

E-797-100-81 Copyright 2020 Sony Mobile Communications Inc.