

Verbinden mit BLUETOOTH-Geräten

Bedienungsanleitung

Glas-Sound-Lautsprecher
LSPX-S3



5-029-387-31(1)
©2021 Sony Corporation
Printed in China



Vorbereitungen treffen


Laden

(Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, laden Sie es mindestens 1 Stunde lang auf.)

Verbinden Sie das mitgelieferte USB Type-C®-Kabel und das handelsübliche USB-Netzteil mit dem Gerät.

Das Aufladen des Akkus beginnt, und die Ladeanzeige leuchtet orangefarben auf.

Der Ladevorgang wird in etwa 5 Stunden* abgeschlossen, und die Anzeige erlischt.

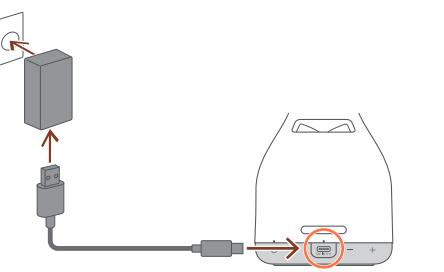

* Je nach der Umgebungstemperatur und der Verwendung des Geräts kann der obige Zeitraum unterschiedlich sein.

Ein-/Ausschalten des Geräts

Drücken Sie die ⏻ (Strom)-Taste.

Die ⏻ (Strom)-Anzeige leuchtet weiß.

Durch erneutes Drücken der ⏻ (Strom)-Taste wird der Lautsprecher ausgeschaltet.




Zur Verwendung der BLUETOOTH®-Geräte in Kombination mit diesem Gerät über eine BLUETOOTH-Verbindung müssen Sie dieses Gerät mit allen anderen Geräten koppeln.

Hinweis


- Stoppen Sie vor dem Pairing die Wiedergabe auf dem BLUETOOTH-Gerät.
- Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird empfohlen, die Lautstärke vor jeder Wiedergabe zu verringern. Andernfalls wird möglicherweise bei der Wiedergabe sehr lauter Ton vom Lautsprecher ausgegeben.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein und prüfen Sie die ⚡ (BLUETOOTH)-Anzeige an der Unterseite am Gerät auf Aktivität.

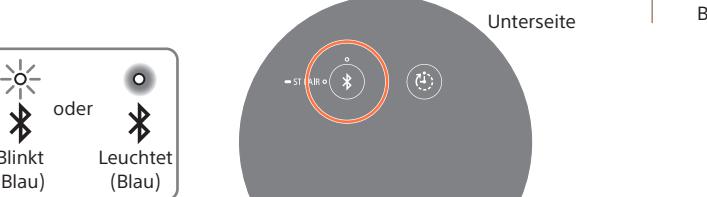

Wenn die ⚡ (BLUETOOTH)-Anzeige doppelt blinkt


Das Gerät ist im Pairing-Modus.



Siehe Abbildung A

Wenn die ⚡ (BLUETOOTH)-Anzeige langsam blinkt


Das Gerät sucht nach gekoppelten BLUETOOTH-Geräten.



Siehe Abbildung B

Wenn die ⚡ (BLUETOOTH)-Anzeige weiter leuchtet

Das Gerät ist mit einem BLUETOOTH-Gerät verbunden.




Siehe Abbildung B

- 2 Verbinden Sie das Gerät mit einem BLUETOOTH-Gerät.

A

- ① Suchen Sie nach dem Gerät auf einem BLUETOOTH-Gerät und wählen Sie [LSPX-S3].

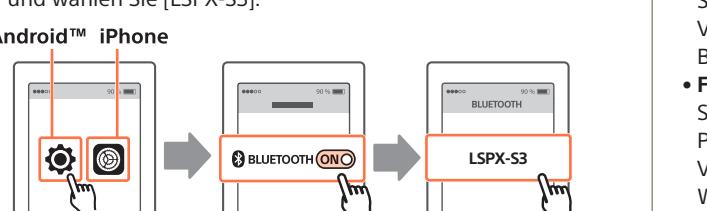


- ② Stellen Sie sicher, dass die ⚡ (BLUETOOTH)-Anzeige zu blinken aufhört und weiter leuchtet.

Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass dieses Gerät mit dem BLUETOOTH-Gerät verbunden ist. Wenn ein Passkey im Display des BLUETOOTH-Geräts angefordert wird, geben Sie „0000“ ein.

- Wenn dieses Gerät die Verbindung mit dem BLUETOOTH-Gerät nicht herstellt, führen Sie das im Abschnitt B beschriebene Verfahren aus.

B

- ① Drücken Sie die ⚡ (BLUETOOTH)-Taste.
Sie hören einen Benachrichtigungston, und die ⚡ (BLUETOOTH)-Anzeige blinkt doppelt, was anzeigt, dass dieses Gerät im Pairing-Modus ist. Verfahren Sie wie im Abschnitt A beschrieben.

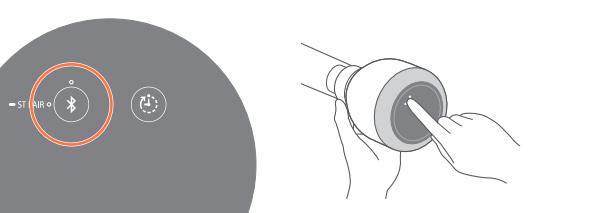

Tipp


- Die obigen Anweisungen sind als Beispiel angegeben. Die Bedienungen und Bildschirmanzeigen können je nach dem BLUETOOTH-Gerät unterschiedlich sein.
- Weitere Informationen zum Herstellen der Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät/Computer finden Sie in der Hilfe.

Zum Verringern der Helligkeit

Verwendung der Beleuchtungsfunktion

Einstellen der Helligkeit

Auf dem Berührungssensor streichen Sie mit Ihrem Finger nach rechts oder links.

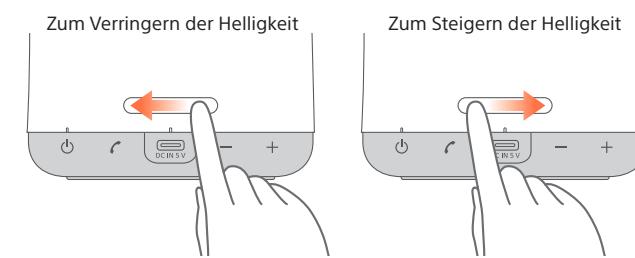


Tipp

- Indem Sie mit Ihrem Finger nach rechts oder links streichen und ihn auf dem Berührungssensor halten, können Sie die Helligkeit kontinuierlich einstellen. Nehmen Sie Ihren Finger von dem Berührungssensor, wenn die Helligkeit den optimalen Pegel erreicht.

Ein-/Ausschalten


Tippen Sie auf den Berührungssensor, um die Beleuchtung ein-/auszuschalten.

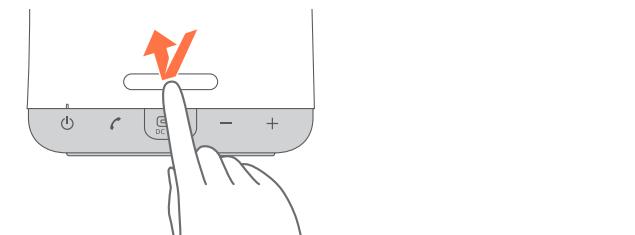

Genießen des Kerzenlichtmodus

Drücken Sie den Berührungssensor mindestens 2 Sekunden lang.

Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass das Gerät vom Lichtmodus (Standardbeleuchtung) in den Kerzenlichtmodus geschaltet hat.

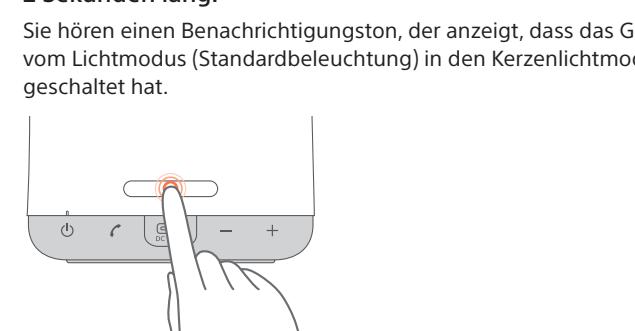

Auf diesem Gerät können Sie auch die folgenden Funktionen nutzen.

Einzelheiten finden Sie in der Hilfe.

Funktion Stereopear


Sie können zwei LSPX-S3-Geräte über eine BLUETOOTH-Verbindung verbinden und Musikwiedergabe und verknüpfte Beleuchtung genießen.

Funktion Partyverbindung

Sie können mehrfache Lautsprecher, die mit der Funktion Partyverbindung* kompatibel sind, über BLUETOOTH-Verbindungen* verbinden und Musikwiedergabe genießen. Wenn mehrfache LSPX-S3-Geräte verbunden sind, können Sie auch verknüpfte Beleuchtung genießen.

* Bis zu 100 Geräte können verbunden werden.

* Produkte, die mit der Funktion drahtlose Party Chain kompatibel sind, sind für den Anschluss nicht geeignet.

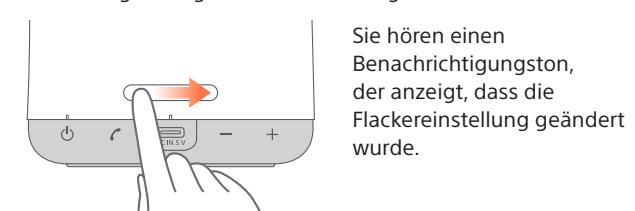

Sie hören einen Benachrichtigungston, der anzeigt, dass die Flackereinstellung geändert wurde.

Andere Funktionen


Auf dem Telefon sprechen

Anweisungen zum Freisprech-Ruf finden Sie in der Hilfe.

- 1 Wenn Sie einen Klingelton hören, drücken Sie die ⏴ (Ruf)-Taste.



- 2 Sprechen Sie in das Mikrofon am Gerät. Das Mikrofon (①) befindet sich unter der Sony-Logo-Beschriftung.

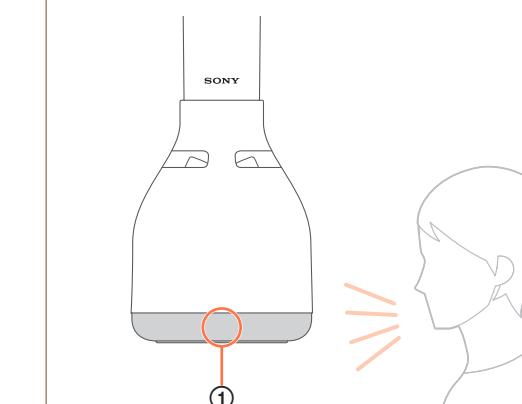

Verwenden des Sleep-Timers

Drücken Sie die ⏴ (Timer)-Taste.

Das Gerät schaltet in 60 Minuten aus. Zum Deaktivieren der Funktion drücken Sie die Taste erneut.



Verwenden von „Sony | Music Center“ für Bequemlichkeit und Spaß

„Sony | Music Center“ ist eine App, die Bedienung von Sony-Audiogeräten, die mit „Sony | Music Center“ kompatibel sind, von Ihrem Smartphone oder iPhone aus erlaubt.

• Wenn dieses Gerät die Verbindung mit dem BLUETOOTH-Gerät nicht herstellt, führen Sie das im Abschnitt B beschriebene Verfahren aus.

Hinweise zum Herunterladen

Suchen Sie nach „Sony Music Center“ in Google Play (Play Store) oder dem App Store, und führen Sie den Download aus.

Sony Music Center

<https://www.sony.net/smca/>

Was Sie mit „Sony | Music Center“ tun können

- Einrichten der Funktion Partyverbindung
- Vornehmen von Klangeinstellungen (die Bassverstärker-Funktion)
- Vornehmen von Sleep-Timer-Einstellungen (Ändern des Timer-Zeitraums, Ein-/Ausschalten des Timers)
- Deaktivieren des Berührungssensors (Berührungssensor deaktivieren) und mehr

Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfe für „Sony | Music Center“. <https://www.sony.net/smca/>




Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von „Sony | Music Center“ installieren

Für die neueste Version und andere Informationen gehen Sie zu Google Play (Play Store) oder dem App Store. Beachten Sie, dass „Sony | Music Center“ und „Music Center for PC“ unterschiedliche Apps sind. Änderungen bei den Spezifikationen von „Sony | Music Center“ ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten. Bedienvorgänge, die bei „Sony | Music Center“ verfügbar sind, sind je nach dem angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät unterschiedlich.

Informationen in der Hilfe

Weitere leicht verständliche Tipps zur Störungsbehebung finden Sie in der Hilfe. Verwenden Sie Ihren Computer oder Ihr Smartphone, um die Tipps zu betrachten.

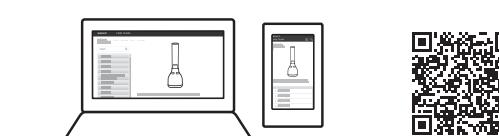


https://rd1.sony.net/help/speaker/lspx-s3/h_zz/

Störungsbehebung

Einzelheiten siehe „Störungsbehebung“ in der Hilfe. Möglicherweise können Sie Probleme auch lösen, indem Sie das Gerät aufladen.

Neustart des Geräts

Durch einen Neustart des Geräts können die Probleme behoben werden, z. B. ein Betriebsfehler des Geräts im eingeschalteten Zustand und ein Pairing-Fehler. Halten Sie die ⏻ (Strom)-Taste 8 Sekunden lang oder länger gedrückt.

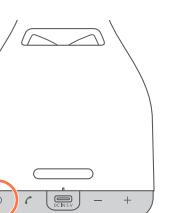

Hinweis

Der Neustart des Geräts löscht nicht die Pairing-Informationen.


GebruiksaanwijzingGlazen luidspreker
LSPX-S3**Verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten**

Om BLUETOOTH®-apparaten te gebruiken in combinatie met het toestel via BLUETOOTH-verbindingen, moet u het toestel met elk apparaat apart koppelen.

Opmerking

- Stop voor het koppelen de weergave op het BLUETOOTH-apparaat.
- Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, verdient het aanbeveling om het volume laag te zetten voor u iets laat weergeven. Anders kan er bij weergave een zeer hard geluid worden geproduceerd door de luidspreker.


- Zet het toestel aan en controleer de (BLUETOOTH) aanduiding aan de onderkant van het toestel op activiteit.

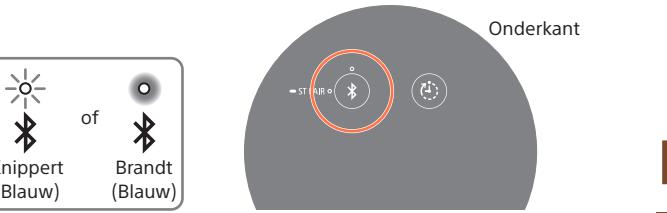**Voorbereidingen maken****Opladen** (Wanneer u het toestel voor het eerst gaat gebruiken, moet u het tenminste 1 uur lang opladen.)

Sluit de meegeleverde USB Type-C®-kabel en de in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter aan op het toestel.

Het opladen van de batterij begint en de laadaanduiding zal oranje oplichten.


Het opladen zal in ongeveer 5 uur* worden voltooid en de aanduiding zal uit gaan.

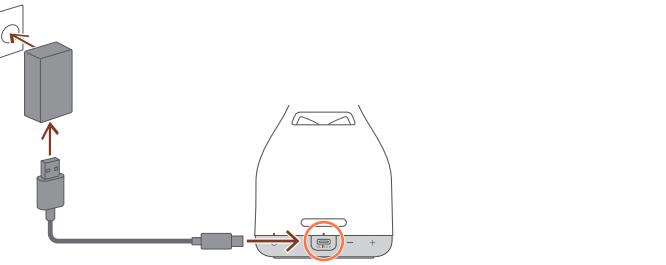

* Afhankelijk van de omgevingstemperatuur of het gebruik van het toestel, kan de hierboven vermelde tijd variëren.

De luidspreker in-/uitschakelen**Druk op de (aan/uit) toets.**

De (aan/uit) aanduiding licht wit op.
Druk nog eens op de (aan/uit) toets om de luidspreker uit te zetten.

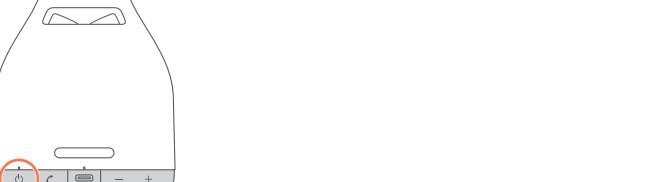


Opmerking
Door het toestel opnieuw op te starten, wordt de koppelingsinformatie niet gewist.

• Wanneer het toestel geen verbinding maakt met het BLUETOOTH-apparaat, moet u de procedure beschreven in de paragraaf **B** uitvoeren.


B

- ① Druk op de (BLUETOOTH) toets.
U hoort een geluidssignaal en de (BLUETOOTH) aanduiding knippert dubbel, ten teken dat het toestel in de stand voor het koppelen staat. Voir de procedure uit die wordt beschreven in de paragraaf **A**.

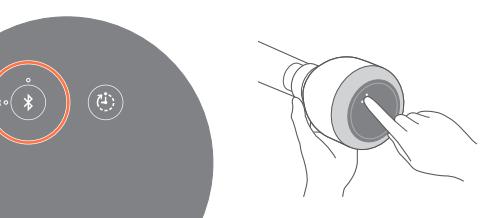**Tip**

- De hierboven gegeven instructies dienen als voorbeeld. De bediening en de schermen hangen mede af van uw BLUETOOTH-apparaat.
- Raadpleeg voor meer informatie, inclusief hoe u verbinding maakt met een BLUETOOTH-apparaat/computer, de Helpgids.

- Zet het toestel aan en controleer de (BLUETOOTH) aanduiding aan de onderkant van het toestel op activiteit.

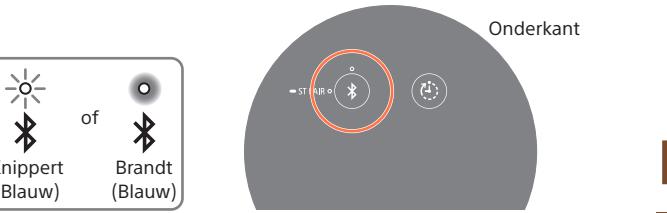**Luisteren naar muziek**

- Start de weergave op het BLUETOOTH-apparaat en pas het volume aan.

Voor eerst de procedure onder "Verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten" uit om verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de (BLUETOOTH) aanduiding dubbel knippert

Het toestel staat in de stand voor het koppelen.



- Pas het volume aan door op de / (volume) toets te drukken.

Door de toets ingedrukt te houden, kunt u het volume doorlopend aanpassen.

Wanneer de (BLUETOOTH) aanduiding langzaam knippert

Het toestel zoekt naar gekoppelde BLUETOOTH-apparaten.

**Wanneer de (BLUETOOTH) aanduiding blijft branden**


Het toestel is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat.



- Verbind het toestel met een BLUETOOTH-apparaat.

A

- ① Zoek naar het toestel op een BLUETOOTH-apparaat en selecteer [LSPX-S3].

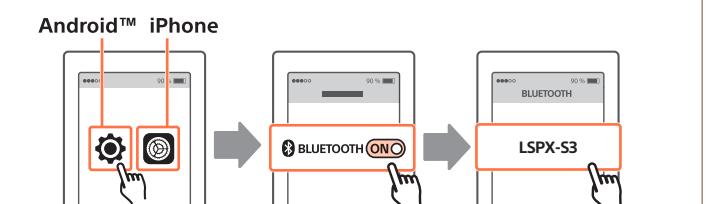


- ② Controleer of de (BLUETOOTH) aanduiding stopt met knipperen en blijft branden.

U hoort een geluidssignaal ten teken dat het toestel is verbonden met het BLUETOOTH-apparaat.
Als er een wachtwoord vereist is op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, moet u "0000" invoeren.


• Wanneer het toestel geen verbinding maakt met het BLUETOOTH-apparaat, moet u de procedure beschreven in de paragraaf **B** uitvoeren.

In-/uitschakelen

- Tik op de aanraaksensor om de verlichting in/uit te schakelen.

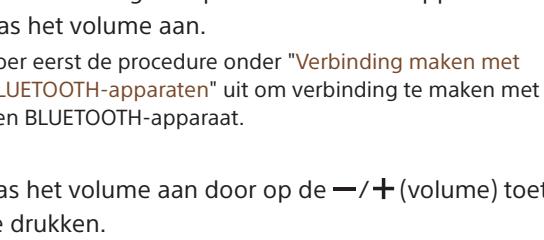**Genieten van de Kaarslichtstand****Blijf de aanraaksensor 2 seconden of langer aanraken.**

U hoort een geluidssignaal ten teken dat het toestel is omgeschakeld naar de Kaarslichtstand van de Verlichtingsstand (standaard verlichting).

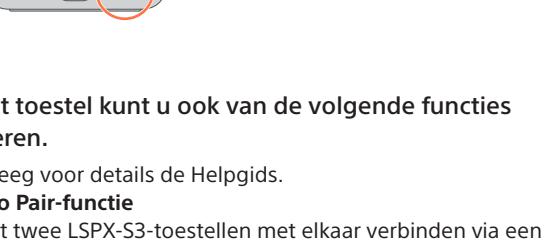**Met dit toestel kunt u ook van de volgende functies profiteren.**

Raadpleeg voor details de Helpgids.

- Stereo Pair-functie**
U kunt twee LSPX-S3-toestellen met elkaar verbinden via een BLUETOOTH-verbinding en genieten van muziekweergave en gekoppelde verlichting.

- Party Connect-functie**
U kunt meerdere luidsprekers met elkaar verbinden met de Party Connect-functie*1 via BLUETOOTH-verbindingen*2 en genieten van muziekweergave. Wanneer meerdere LSPX-S3-toestellen met elkaar zijn verbonden, kunt u ook genieten van gekoppelde verlichting.

*1 Er kunnen maximaal 100 toestellen worden aangesloten.

*2 Producten die compatibel zijn met de draadloze Party Chain-functie komen niet in aanmerking voor het maken van verbinding.

Veranderen van de flakkerinstelling

Beweeg uw vinger op de aanraaksensor naar rechts.

De instelling verandert van Delicaat naar Gemiddeld, Helder en dan naar Gekoppeld aan muziek met elke vingerbeweging.
Door uw vinger naar links te bewegen, verandert de instelling in omgekeerde volgorde.

**Gebruiken van de verlichtingsfunctie****Instellen van de helderheid**

Beweeg uw vinger op de aanraaksensor naar rechts of links.

**Tip**

- Door uw vinger naar rechts of links te schuiven terwijl u de aanraaksensor blijft aanraken, kunt u de helderheid doorlopend aanpassen. Laat de aanraaksensor los wanneer de helderheid het optimale niveau heeft bereikt.

Andere functies**Telefoneren**

Raadpleeg voor details over hands-free telefoneren de Helpgids.

- Druk wanneer u een beltoon hoort op de (bellen) toets.



- Sprek in de microfoon van het toestel.

De microfoon (①) bevindt zich onder het Sony logo.

**Gebruiken van de Sleep timerfunctie****Druk op de (timer) toets.**

Het toestel wordt na 60 minuten uitgeschakeld. Om de functie te annuleren, moet u nog eens op de toets drukken.

**Gebruiken van "Sony | Music Center" voor meer gemak en meer plezier**

"Sony | Music Center" is een app voor de bediening van Sony audioapparatuur die compatibel is met "Sony | Music Center" vanaf uw smartphone of iPhone.

**Tip**

Met de functie "Verlichting" van "Sony | Music Center" kunt u de verlichtingsstand selecteren, de helderheid aanpassen in de Verlichtingsstand, de flakkerinstelling specificeren in de Kaarslichtstand, en nog veel meer. Raadpleeg voor details de Helpgids.

Downloaden

Zoek naar "Sony Music Center" in Google Play (Play Store) of de App Store en download de app.

Sony Music Center**Wat u kunt doen met "Sony | Music Center"**

- Instellen van de Party Connect-functie
- Maken van geluidsinstanties (de Bass-boost-functie)
- Maken van instellingen voor de Sleep timer (veranderen van de tijdsduur van de timer, de timer aan/uit zetten)
- Uitschakelen van de aanraaksensor (Aanraaksensor uitschakelen) en nog veel meer

Raadpleeg de Helpgids van "Sony | Music Center" voor details.
<https://www.sony.net/smca/>

**U moet de nieuwste versie van "Sony | Music Center" gebruiken**

Ga voor de nieuwste versie en andere informatie naar Google Play (Play Store) of de App Store.
Let op, want "Sony | Music Center" en "Music Center for PC" zijn verschillende apps.

De specificaties van "Sony | Music Center" kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
De handelingen die mogelijk zijn met "Sony | Music Center" hangen mede af van het BLUETOOTH-apparaat waarmee verbinding gemaakt is.

Informatie over de Helpgids

Raadpleeg de Helpgids voor meer eenvoudig te begrijpen tips om problemen op te lossen. Gebruik uw computer of smartphone om de tips te bekijken.


**Problemen oplossen**

Raadpleeg "Problemen oplossen" in de Helpgids.
Het is ook mogelijk dat u bepaalde problemen kunt oplossen door het toestel op te laden.

**Het toestel opnieuw opstarten**

Opnieuw opstarten van het toestel kan problemen oplossen, zoals storingen van het toestel terwijl het toestel aan staat en storingen bij het koppelen.

Houd de (aan/uit) toets 8 seconden of langer ingedrukt.

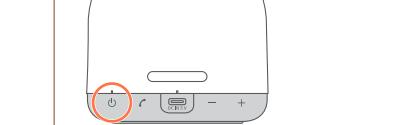**Opmerking**

Door het toestel opnieuw op te starten, wordt de koppelingsinformatie niet gewist.