


Instructions for use
Bedienungsanleitung
Οδηγίες χρήσης
Instrucciones de uso

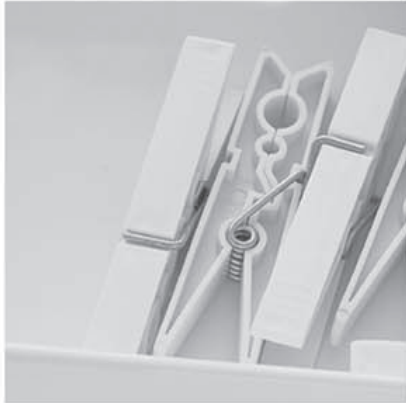

Kasutusjuhised
Notice d'utilisation
Upute za uporabu
Istruzioni per l'uso



Naudojimo instrukcija
Lietošanas instrukcija
Gebruiksaanwijzing
Instruções de utilização



Инструкция по эксплуатации
Navodila za uporabo
Uputstva za upotrebu
دليل الاستعمال

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALVORENS DE KOOKPLAAT VAN GLAZEN KERAMIEK TE GEBRUIKEN

INSTALLATIE

ELEKTRISCHE AANSLUITING

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

MILIEUTIPS

**REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE KOOKPLAAT VAN GLAZEN
KERAMIEK**

HET OPSPOREN VAN STORINGEN

KLANTENSERVICE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Deze instructies vindt u tevens op de volgende website: www.whirlpool.eu

UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK

Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden.

WAARSCHUWING:

In alle berichten met betrekking tot de veiligheid wordt het mogelijke risico waarnaar deze verwijzen gespecificeerd en wordt aangegeven hoe het risico op letsel, beschadiging en elektrische schok als gevolg van incorrect gebruik van het apparaat kan worden verminderd. Zorg dat wordt voldaan aan het volgende:

- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert.
- Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de geldende plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikershandleiding.
- De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
- Het netsnoer moet lang genoeg zijn om het apparaat, aangebracht in de behuizing, aan te sluiten op het stopcontact.
- Om ervoor te zorgen dat de installatie voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften, is een omnipolaire schakelaar met een afstand van minstens 3 mm benodigd.
- Gebruik geen meervoudige contactdozen of verlengkabels.
- Trek niet aan de voedingskabel van het apparaat.
- Als de installatie voltooid is, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik is verboden (bijvoorbeeld het verwarmen van de ruimte). De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van oneigenlijk

gebruik of een foute programmering van de bedieningsknoppen.

- Het apparaat en de toegankelijke onderdelen worden heet tijdens het gebruik. Voorkom aanraking van hete onderdelen. Kinderen jonger dan 8 jaar oud moeten op afstand worden gehouden, mits deze voortdurend onder toezicht staan.
- De toegankelijke onderdelen kunnen zeer heet worden tijdens het gebruik. Kinderen moeten uit de buurt worden gehouden van het apparaat en in de gaten worden gehouden, zodat ze niet met het apparaat gaan spelen.
- Raak de verwarmingselementen van het apparaat tijdens en na het gebruik niet aan. Vermijd contact met doeken of andere brandbaar materiaal tot alle onderdelen van het apparaat voldoende zijn afgekoeld.
- Plaats geen brandbaar materiaal op het apparaat of in de buurt ervan.
- Oververhit vet of oververhitte olie vat gemakkelijk vlam. Houd de bereiding van gerechten met veel vet of olie in de gaten.
- Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis mits toezicht of instructies zijn gegeven met betrekking tot veilig gebruik van het apparaat en begrip van de mogelijke gevaren. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Wanneer het oppervlak is gebarsten, schakel dan het apparaat uit om het risico op een elektrische schok te voorkomen.
- Het is niet de bedoeling dat het apparaat in werking gesteld kan worden met een externe timer of met een afzonderlijke afstandsbediening.
- Onbewaakt koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en leiden tot brand. Probeer brand NOOIT te blussen met water, maar schakel het apparaat uit en bedek de vlam bijvoorbeeld met een deksel of een branddeken. Brandgevaar: leg geen voorwerpen op de kookoppervlakken.
- Gebruik geen stoomreiniger!
- Metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels mogen niet op de kookplaat worden gelegd, omdat deze heet kunnen worden.

ALVORENS DE KOOKPLAAT VAN GLAZEN KERAMIEK TE GEBRUIKEN

- Lees om optimaal gebruik te kunnen maken van uw nieuwe apparaat de gebruikersinstructies zorgvuldig door en houd ze bij de hand als naslagwerk.

INSTALLATIE

Kookplaat

- De kookplaat moet in een werkblad met een dikte van tussen de 20 mm en 50 mm worden geplaatst.
- Er mag niets tussen de kookplaat en de oven zitten (kruiselingse rails, steunen etc.).
- De afstand tussen de onderkant van de glaskeramische kookplaat en de kast of het afscheidende paneel moet minstens 20 mm zijn.
- Als de kookplaat naast een hoge kast geïnstalleerd moet worden, laat dan een ruimte van tenminste 100 mm vrij vanaf de rand van de kookplaat tot de zijkant van de hoge kast.
- Maak een opening in het werkblad volgens de maten die aangegeven worden op het bijgaande Productinformatieblad.
- Breng de bij de kookplaat geleverde pakking aan (tenzij deze al is aangebracht) nadat u het oppervlak ervan hebt schoongemaakt.

Belangrijk





Om te voorkomen dat de elektronische schakelingen oververhit raken en beschadigd worden, raden wij het volgende aan:

- **Installeer de kookplaat niet nabij de afwasmachine of wasmachine, zodat de elektronische schakelingen niet in contact komen met stoom of vocht, die de schakelingen zouden kunnen beschadigen.**

Indien een oven (uit ons ovenaanbod) onder de kookplaat wordt geïnstalleerd, moet u nagaan of hij is voorzien van een koelsysteem.

Indien de temperatuur van de elektronische schakelingen de maximaal toegestane temperatuur overschrijdt, dan wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld; wacht in dit geval enkele minuten tot de interne temperatuur van de elektronische schakelingen gedaald is tot een aanvaardbaar niveau, waarna u de kookplaat weer kunt inschakelen.

- **Schakel de kookplaat na gebruik uit.**

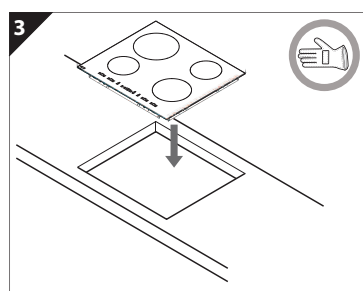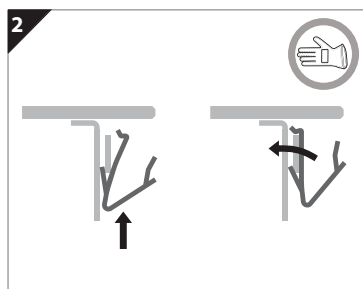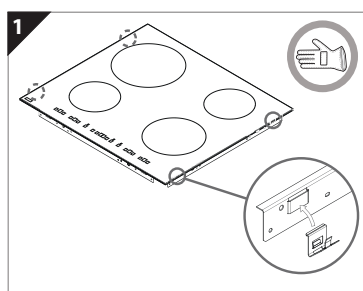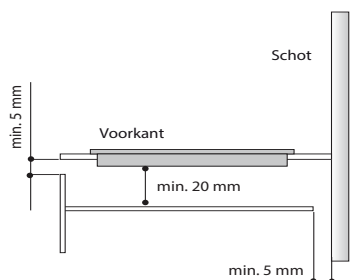

ELEKTRISCHE AANSLUITING

De elektrische aansluiting moet tot stand gebracht worden voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet. Het apparaat moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd technicus die volledig op de hoogte is van de geldende veiligheids- en installatievoorschriften. De installatie moet in het bijzonder uitgevoerd worden in overeenstemming met de voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de netspanning in uw woning. De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht: gebruik uitsluitend stroomgeleiders (inclusief de aardleiding) van de juiste afmetingen. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor letsel aan personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van de bovengenoemde voorschriften. Gebruik voor de elektrische aansluiting een kabel van het type H05RR-F zoals aangegeven is in onderstaande tabel:

Netspanning.

Geleiders	Aantal x afmeting
220–240 V ~ + ⊕	3 x 4 mm ²
230–240 V ~ + ⊕	3 x 4 mm ² (alleen voor Australië)
220–240 V 3 ~ + ⊕	4 x 1,5 mm ²
380–415 V 3N ~ + ⊕	5 x 1,5 mm ²
380–415 V 2N ~ + ⊕	4 x 1,5 mm ²



Het apparaat moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet via een meerpolige tussenschakelaar met een afstand van min. 3 mm tussen de contacten.

Let op: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat te kunnen verwijderen uit het werkblad, en moet zodanig geplaatst worden dat schade of oververhitting ten gevolge van contact met de plaat vermeden wordt.

Klemaansluitingen

Opmerking: de geel/groene aardekabel moet aan het contact met het teken ⊕ worden verbonden en langer zijn dan de andere draden.

- Strip ca. 70 mm van de kabelbekleding van het netsnoer af (B).
- Strip ca. 10 mm van de kabelbekleding van de draden af. Steek het netsnoer in de kabelklem en sluit de draden aan op het klemblok zoals aangegeven is in het diagram.
- Bevestig het netsnoer (B) door middel van de kabelklem.
- Sluit het deksel van het klemblok (A) en draai de schroef vast.
- Nadat de elektrische aansluiting tot stand is gebracht, bevestigt u de kookplaat in het werkblad en haakt u deze in de draagveren, zoals te zien is in de illustratie.

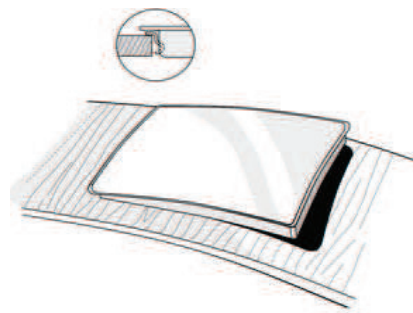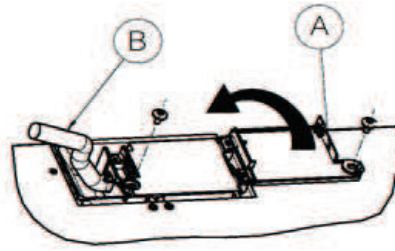

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

- Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de kookzone.
- Gebruik alleen potten en pannen met een platte bodem.
- Houd zo mogelijk het deksel op de pan tijdens het koken.
- Kook groenten, aardappelen enz. met weinig water om de bereidingstijd zo kort mogelijk te houden.
- Met een snelkoker kunt u nog meer energie en tijd te besparen.



MILIEUTIPS

1. Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, zoals wordt aangegeven door het symbool .


2. Producten

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake Afdankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EG-conformiteitsverklaring

- Dit kookvlak is geschikt voor direct contact met levensmiddelen en voldoet aan het (EG) voorschrift nr. 1935/2004.
- Deze apparatuur is alleen bedoeld voor het bereiden van voedsel. Elk ander gebruik van de apparatuur (bv. verwarmen van een ruimte) wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en is mogelijk gevaarlijk.
- De apparatuur is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met:
- veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt);
- de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn 2004/108/EG.

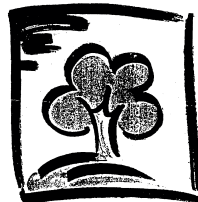

REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE KOOKPLAAT VAN GLAZEN KERAMIEK

Reinig de kookplaat, als deze is afgekoeld, na ieder gebruik. Dit voorkomt het aankoeken van vuil en maakt het reinigen eenvoudiger.

Belangrijk: Maak het apparaat nooit schoon met een hogedrukspuit of stoomreiniger.

- Gebruik een schone doek, absorberend keukenpapier en afwasmiddel of een reinigingsmiddel dat geschikt is voor kookplaten van glaskeramik.
- Verwijder hardnekkig vuil met het speciale schrapertje (indien bijgeleverd) en een specifiek reinigingsmiddel.
- Voedselresten moeten worden verwijderd voordat ze kunnen inbakken op het oppervlak van glazen keramik.
- Voedingsmiddelen met een hoog suikergehalte (karamel, fruitsiroop, jam, enz.) die overkoken op de kookplaat of gemorste suiker moeten onmiddellijk met een spatel verwijderd worden.

- Gebruik geen schuurmiddelen, bleekmiddel, ovenreinigers of pannensponsjes.

De kookplaat moet regelmatig behandeld worden met een beschermende was die geschikt is voor kookplaten van glazen keramik.



HET OPSPOREN VAN STORINGEN

De kookplaat werkt niet

- Heeft u bij het drukken op de bedieningsknoppen de instructies in het gedeelte "Gebruik van de kookplaat" in het aparte "Productinformatieblad" gevolgd?
- Is er misschien een stroomuitval opgetreden?
- Heeft u de kookplaat zorgvuldig droog gemaakt na reiniging?

1. Als er een plaat is gekozen en "F" of "ER" gevolgd door een nummer op het display verschijnt, neem dan contact op met de klantenservice.

- Met uitzondering van het bericht "F03" of "ER03", wat betekent dat de bedieningszone niet goed is schoongemaakt.

- Volg, om het probleem op te lossen, de aanwijzingen in het deel "Reiniging en onderhoud van de glaskeramische kookplaat" op.

2. Als de kookplaat niet werkt na intensief gebruik, dan is de binnentemperatuur van de kookplaat te hoog. Wacht een paar minuten tot de kookplaat is afgekoeld.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de klantenservice

1. Probeer het probleem op te lossen (zie "Het opsporen van storingen").
2. Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in om te bekijken of de storing nog steeds optreedt.

Als dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Hou de volgende informatie bij de hand: een korte beschrijving van de storing,

- het type en het model,
- het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) bevindt zich aan de onderkant van de kookplaat of op het productinformatieblad,
- uw volledige adres en telefoonnummer.

Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een officieel klantenservicepunt, zoals aangegeven staat in de garantie.

Verzoek, in het zeldzame geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een onbevoegde vakman, altijd om een verklaring van het uitgevoerde werk en dring aan op het gebruik van originele reserveonderdelen.

Het niet naleven van deze instructies kan de veiligheid en de kwaliteit van het product in gevaar brengen.

SERVICE 0000 000 00000





Made in Italy

400011243683



03/18