

# SNELLE REFERENTIEGIDS



## WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT


Voor meer gedetailleerde hulp en assistentie, registreer uw product op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik en Onderhoud downloaden van onze website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) en de instructies aan de achterzijde van dit boekje opvolgen.


**!** Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid.

## PRODUCTBESCHRIJVING

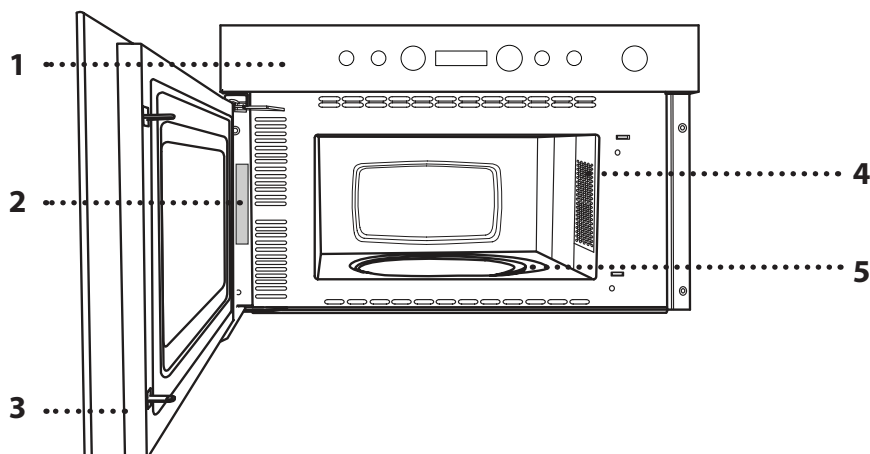

1. Bedieningspaneel
2. Identificatieplaatje (niet verwijderen)
3. Deur
4. Licht
5. Draaiplateau

## BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

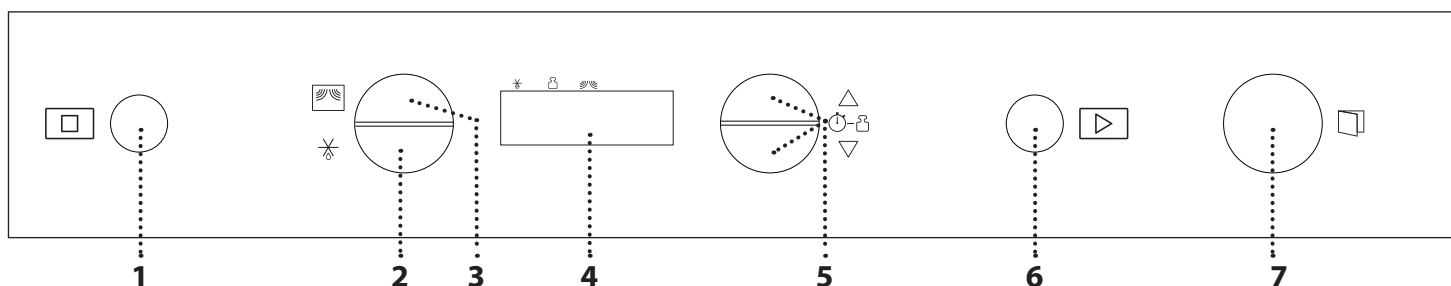

### 1. STOP

Voor het stoppen van een functie of een geluidssignaal, het wissen van de instellingen en uitschakelen van de oven.

### 2. JET DEFROST

### 3. MAGNETRONFUNCTIE/VERMOGEN

Voor het selecteren van de magnetronfunctie en het instellen van het gewenste vermogensniveau.

### 4. DISPLAY

### 5. + / - TOETSSEN

Om de instellingen van een functie (bv. lengte, gewicht) aan te passen.


### 6. START

Om een functie te starten.

### 7. TOETS DEUR OPEN

## ACCESSOIRES

### DRAAIPLATEAU

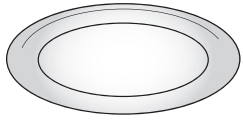

als basis voor andere schalen of accessoires worden gebruikt.


Wanneer het glazen draaiplateau op de plateaudrager wordt gezet kan het voor alle bereidingsmethoden worden gebruikt. Het draaiplateau moet altijd

Het aantal en type van accessoires is afhankelijk van het model dat u aangekocht hebt.

**Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron en bestand tegen oventemperaturen.**

**Er mogen nooit metalen schalen voor voedsel of drank voor bereiding in de magnetron worden gebruikt.**

### PLATEAU DRAGER

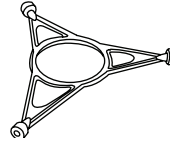

Gebruik de plateaudrager alleen als steun voor het glazen draaiplateau. Laat er geen andere accessoires tegen rusten.

Bij de Whirlpool Consumentenservice kunt u apart andere, niet bijgeleverde, accessoires aanschaffen.

**Altijd zorgen dat de voedingsmiddelen en accessoires niet in contact met de binnenwanden van de oven komen.**

**Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Let op dat het draaiplateau niet losraakt bij het plaatsen of verwijderen van andere accessoires.**

## FUNCTIES



### MAGNETRON

Om voedsel en dranken snel te bereiden en op te warmen.

VERMOGEN	AANBEVOLEN VOOR
750 W	Snel opwarmen van dranken of andere voedingsmiddelen met een hoog watergehalte of vlees en groenten.
500 W	Bereiden van vissausen, vleessausen of sauzen met kaas of ei. Afwerken van vleespasteien of pasta uit de oven.
350 W	Langzame, voorzichtige bereiding. Perfect voor het laten smelten van boter of chocolade.
160 W	Ontdooien van ingevroren voedsel of zacht laten worden van boter en kaas.
0 W	Alleen bij gebruik van de kookwekker.



### JET DEFROST


Voor het snel ontdooien van verschillende soorten voedsel, door gewoon het gewicht door te geven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven. Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om als dit wordt aangegeven. Nagaartijd na ontdooien verbetert het resultaat altijd.

## DAGELIJKS GEBRUIK

### . SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE



Wanneer u de gewenste functie wilt selecteren drukt u gewoon op de toets.


### . INSTELLEN VAN DE TIJDSDUUR

 Nadat u de gewenste functie heeft geselecteerd gebruikt u  $\Delta$  of  $\nabla$  om de gewenste duur in te stellen.


De tijd kan tijdens de bereiding worden gewijzigd door op  $\Delta$  of  $\nabla$  te drukken of door de tijdsduur elke keer 30 seconden te verlengen door op  $\triangleright$  te drukken.

### . INSTELLEN VAN HET VERMOGEN VAN DE MAGNETRON

 Druk het gewenste aantal keren op  voor het selecteren van het vermogensniveau van de magnetron.

Let op: U kunt deze instelling ook wijzigen door tijdens de bereiding op  te drukken.

### . JET DEFROST

 Druk op  $\ast$ , gebruik daarna  $\Delta$  of  $\nabla$  om het gewicht van het voedsel in te stellen. Tijdens het ontdooien wordt de functie kort onderbroken, zodat het gerecht kan worden gedraaid. Na deze handeling de deur sluiten en drukken op  $\triangleright$ .

### .DE FUNCTIE INSCHAKELEN

Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt, drukt u op  $\triangleright$  om de functie te activeren.

Telkens wanneer de toets  $\triangleright$  opnieuw wordt ingedrukt, wordt de bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd.

U kunt op elk gewenst moment op  $\square$  drukken om de functie die momenteel actief is te onderbreken.

### . JET START

Wanneer de oven is uitgeschakeld, drukt u op  $\triangleright$  om het bereiden met de magnetronfunctie in te schakelen, op volle kracht (750 W) voor 30 seconden.

### . PAUZE

Als u een actieve functie wilt onderbreken, bijvoorbeeld om het voedsel te roeren of te draaien, kunt u gewoon de deur openen.

Om opnieuw op te starten sluit u de deur en drukt u nogmaals op  $\triangleright$ .

### . VEILIGHEIDSSLOT



Deze functie wordt automatisch ingeschakeld, om te voorkomen dat de oven per ongeluk wordt ingeschakeld.

Open en sluit de deur, druk vervolgens op  $\triangleright$  om de functie te starten.

### .DE DAGTIJD INSTELLEN




Druk op  $\square$  totdat de twee cijfers van het uur (links) beginnen te knipperen.

Gebruik  $\Delta$  of  $\nabla$  voor het instellen van de juiste tijd en druk op  $\triangleright$  om te bevestigen: De minuten knipperen op de display. Druk op  $\Delta$  of  $\nabla$  om de minuten in te stellen en druk op  $\triangleright$  om te bevestigen.

Let op: Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd mogelijk opnieuw instellen.

### . KOOKWEKKER

Het display kan als kookwekker gebruikt worden. Om de functie te activeren en de gewenste duur in te stellen drukt u op  $\Delta$  of  $\nabla$ . Druk op  om het vermogen op 0 W in te stellen, druk daarna op  $\triangleright$  om het aftellen in te schakelen.

Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscycli in. Druk op  $\square$  om de kookwekker op een willekeurig moment te stoppen.

# REINIGING

Gebruik geen stoomreinigers.

Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/bijtende reinigingsproducten, omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

## OPPERVLAKKEN BINNENKANT EN BUITENKANT

- Reinig de oppervlakken met een vochtig microvezeldoekje. Als ze zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal afwasmiddel toe aan het water. Droog af met een droge doek.
- Maak het glas van de deur schoon met een geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.
- Verwijder het draaiplateau en de steun op gezette tijden, of wanneer er vloeistoffen gemorst zijn, om de onderkant van de oven schoon te maken en verwijder alle voedselresten.


## ACCESSOIRES

Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.

# PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven werkt niet.	Stroomonderbreking. Koppel het los van het elektriciteitsnet.	Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft en of de oven is aangesloten. Zet de oven uit en weer aan, om te controleren of het probleem opgelost is.
Op het display verschijnt "Err".	Softwarefout.	Neem contact op met de dichtstbijzijnde Consumentenservice en vermeld de letter of het nummer dat volgt op "Err".

## PRODUCT

 De productfiche met energiegegevens van dit apparaat kan gedownload worden van de Whirlpool website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)

## HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD TE VERKRIJGEN


>  Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud op onze website [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu) (u kunt deze QR code gebruiken), onder vermelding van de handelscode van het product.



> U kunt ook contact opnemen met onze Consumentenservice.

## CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTENSERVICE

Onze contactgegevens staan in de garantiehandleiding. Wanneer u contact opneemt met de Consumentenservice gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

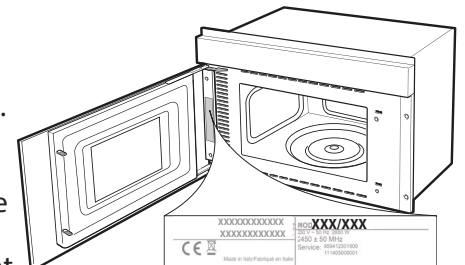

**40001161394**

Gedrukt in Italië