

Whirlpool



Handleiding



www.whirlpool.eu/register



HANDLEIDING




DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT.

Voor extra ondersteuning, registreer uw apparaat op www.whirlpool.eu/register

INDEX

Gebruik & Onderhoudsboekje	2
Productbeschrijving	2
Accessoires*	2
Bedieningspaneel en temperatuurinstelling	3
LED-lampje	4
6 th Sense	4
Vochtregeling*	4
Uitschuifbaar schap *	4
Schuiflade *	4
Vrieslade met gemakkelijke toegang *	5
Schappen	5
Deur	5
Ijsvrij koelkastcompartiment	5
Verslade 0°	5
Ijsvrij vriescompartiment	5
Gebruik van het apparaat	6
Eerste gebruik	6
Koelvak en bewaren voedsel	6
Verse etenswaren en dranken bewaren	6
Voedsel bewaren diepvriescompartiment	7
Verwijderen van de vriesladecontainer	7
Tips voor het invriezen en bewaren van verse levensmiddelen	7
Diepgevroren etenswaar: winkeltips	8
Opslagtijden van bevroren levensmiddelen	8
Functionele geluiden	8
Alarmtabel	9
Aanbevelingen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt	9
Reinigen en onderhoud	10
Probleemoplossing	11
Er is te veel wasmiddel gebruikt	12

Productbeschrijving

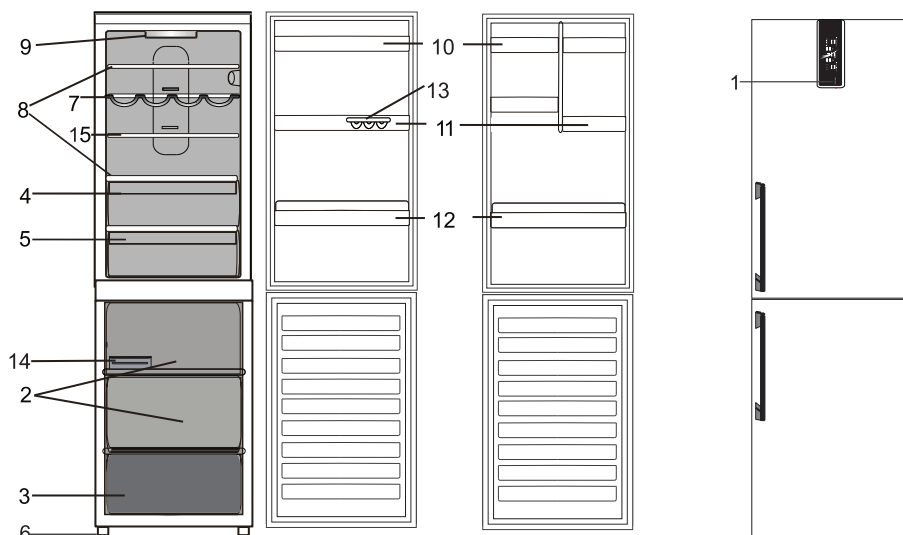


Koelkastcompartiment

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Bedieningspaneel 2. Opbergcompartimenten 3. Vriezer en Opbergvak 4. Groenten- en fruitbak 5. Koelcompartiment 6. Stelpootjes 7. Wijnrek * 8. Schappen | <ul style="list-style-type: none"> 9. Lamp 10. Uittrekbaar opslagschap met deksel * 11. Uitneembare polyvalente schappen 12. Flessenvak 13. Eierhouder 14. Easy ice/ijsbakje* 15. Schuiflade * |
|---|---|


* Afhankelijk van aantal en/of positie, alleen voor bepaalde modellen verkrijgbaar.

Accessoires*


EIERHOUDER

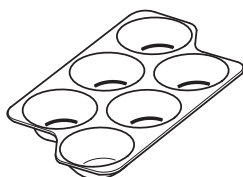


VOCHTREGELING

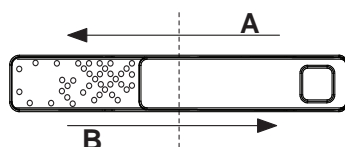


FLESSENREK

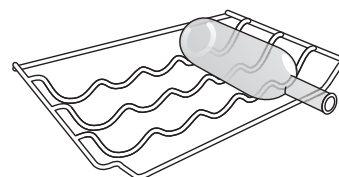

IJSBAKJE

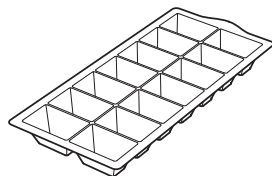


SCHUIFLADE

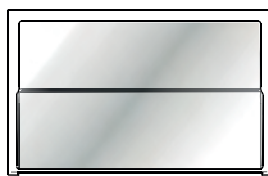

* Alleen bij bepaalde modellen

Bedieningspaneel en temperatuurstelling

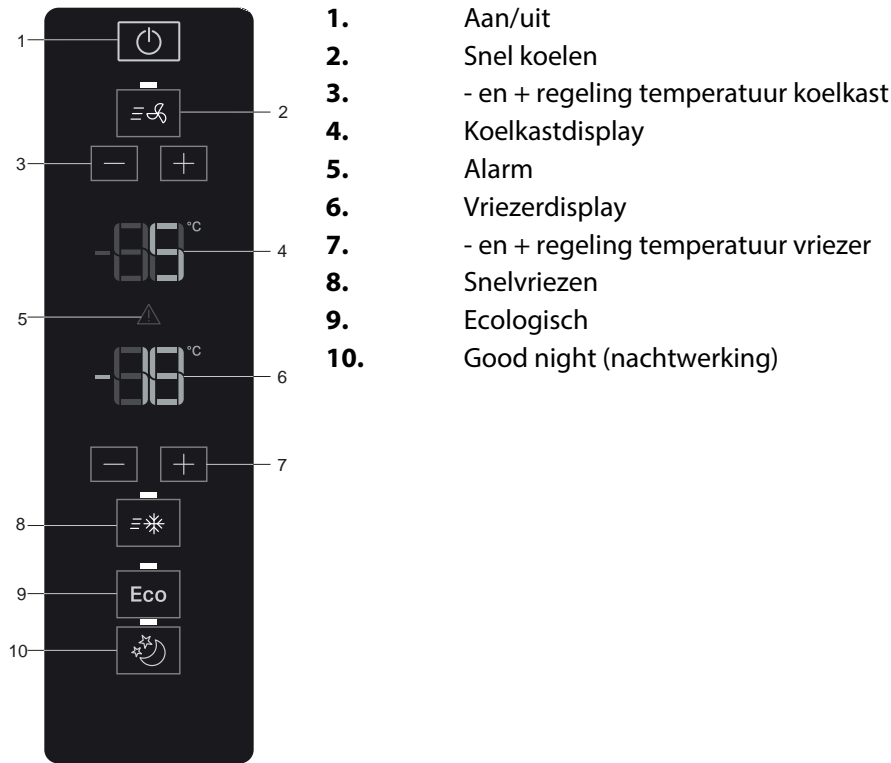

1. Aan/uit
2. Snel koelen
3. - en + regeling temperatuur koelkast
4. Koelkastdisplay
5. Alarm
6. Vriezerdisplay
7. - en + regeling temperatuur vriezer
8. Snelvriezen
9. Ecologisch
10. Good night (nachtwerking)

Aan/uit

Het hele product (zowel koel- als diepvriescompartimenten) kan worden ingeschakeld door deze toets in te drukken.

Snel koelen

U kunt de snelkoelfunctie in- of uitschakelen (snel koelen van zowel verse als zojuist bereide etenswaren). Zowel op het toetsenbord als op het koelkastdisplay gaat de Fast Cool (snelkoel)-led branden.

- en + regeling temperatuur koelkast

Wordt gebruikt om de temperatuurinstelling van de koelkast in te stellen; de bevestiging van de geselecteerde temperatuur verschijnt op het display.

Koelkastdisplay

Geeft de ingestelde temperatuur voor het koelkastcompartiment weer.

Alarm

Er is een alarmsituatie gedetecteerd in het product (zie de sectie Probleemoplossing).

Vriezerdisplay

Geeft de ingestelde temperatuur voor het diepvriescompartiment weer.

- en + regeling temperatuur vriezer

Wordt gebruikt om de temperatuurinstelling van de vriezer in te stellen; de bevestiging van de geselecteerde temperatuur verschijnt op het display.

Snelvriezen

Dankzij de functie Fast Freeze (Snelvriezen) kunt u etenswaren die net zijn bereid (met een temperatuur van 70°C) invriezen in het daarvoor bestemde compartiment (zie onderstaande afbeelding). Het invriezen gaat 50% sneller dan bij een normale vriezer, waardoor de consistentie van etenswaren veel beter behouden blijft. Etenswaren worden extra beschermd en de bacteriegroei wordt vermeden. Aan het einde van het vriesproces keert de temperatuur terug naar het geprogrammeerde niveau.

Voor het beste resultaat adviseren wij om deze functie 1 uur voordat u etenswaren in het diepvriescompartiment plaatst, aan te zetten. De functie werkt maximaal 24 uur.

Ecologisch

Controleert de in- en uitschakeling van de ECO-functie (ecologisch) (optimale bedrijfstemperatuur voor minimaal energieverbruik). Het verbruik wordt geoptimaliseerd 24 uren nadat de functie is vrijgegeven. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat de ECO-led op het toetsenveld branden. Druk op de ECO-toets en houd 8 seconden ingedrukt totdat de bijbehorende led begint te knipperen; nu kunt u de temperatuur in het koelkastcompartiment en in het diepvriescompartiment instellen. Twee minuten na de laatste gebruikersinteractie wordt het display in de energiebesparingsmodus gezet. Om de energiebesparingsmodus te verlaten drukt u op een toets of opent u de koelkastdeur.

Good night (nachtwerking)

De Good Night (nachtwerking)-functie reduceert de geluiden en verzekert tegelijkertijd de juiste opslagprestaties. De compressor werkt op de laagst instelbare snelheid. Wanneer u de functie start, wordt het display in de stand-bymodus gezet en het bijbehorende Good Night (nachtwerking)-pictogram gaat branden. De Good Night (nachtwerking)-functie kan automatisch worden uitgeschakeld na maximaal 6 uren of nadat de prestatie van het product met de functie AAN niet langer kan worden verzekerd om verschillende redenen.

Om de functie manueel uit te schakelen drukt u opnieuw op de toets of schakelt u het apparaat uit - we raden aan om de functie 's nachts te starten of om interactie met de koelkast te beperken om te voorkomen dat de functie automatisch uitvalt.

LED-lampje

Als het LED verlichtingssysteem niet werkt neem dan contact op met de Consumentenservice om het te laten vervangen.

Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.


6th Sense

6th sense Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen. De functie "6th Sense" wordt automatisch geactiveerd wanneer:


- een grote hoeveelheid levensmiddelen in de koelkast wordt geplaatst
- de koelkastdeur gedurende een langere periode geopend blijft
- er een langdurige stroomuitval is geweest en de binnentemperatuur van het apparaat is geworden voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.

Vochtregeling*

Open de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan van voedsel in een minder vochtige omgeving, zoals fruit, of sluit het (positie A) voor het opslaan van voedsel in een vochtiger omgeving, zoals groente.

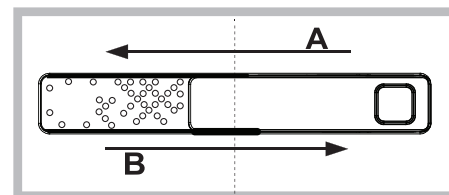**Uitschuifbaar schap ***

Vanwege de speciale geleiders zijn de schappen uitneembaar en is de hoogte instelbaar, waardoor grote bakken en voedsel eenvoudig opgeslagen kunnen worden. De hoogte kan ingesteld worden zonder het schap volledig uit te nemen.

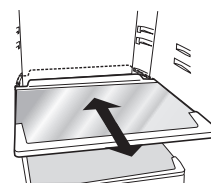**Schuiflade ***

Dankzij het railsysteem schuift deze lade onder het voorste gedeelte, waardoor er extra ruimte ontstaat voor het opbergen van hoge flessen of kannen.

* Alleen bij bepaalde modellen

Vrieslade met gemakkelijke toegang *

De vrieslade is handig om gemakkelijk toegang te krijgen tot veelgebruikte producten en om restjes of kleine items in te vriezen of te bewaren.

Schappen

Alle schappen, kleppen en schuifmandjes zijn uitneembaar.

Deur

Omkeren van de deur

Opmerking: De richting waarin de deur opengaat, kan worden veranderd. Indien deze actie wordt uitgevoerd door Consumentenservice valt dit niet onder de garantie. Als het noodzakelijk is de richting te veranderen waarin de deuren open gaan, contacteert u de Technische dienst.

IJsvrij koelkastcompartiment

Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt volledig automatisch plaats. Waterdruppels aan de achterwand in het koelkastcompartiment duiden er op dat het automatische ontdooien aan de gang is.

Het ontdooide water wordt automatisch afgevoerd naar een afvoerslang en wordt verzameld in een container, waar het verdampt.

Verslade 0°

De Verslade 0° garandeert een temperatuur tussen -2°C en 3°C, afhankelijk van de gekozen temperatuurinstelling van de koelkast, ideaal voor:

- bewaren van vlees, vis en kwetsbaar voedsel;
- snel koelen van warme levensmiddelen;
- ontdooien op lage temperatuur (remt de verspreiding van micro-organismen)

Onder normale omstandigheden kunt u de temperatuur van 0° C krijgen wanneer het koelkastcompartiment is ingesteld voor de minimumtemperatuur. Denk eraan dat bij het wijzigen van de temperatuur van het vriesvak ook de temperatuur van het Verszone 0° compartiment wordt gewijzigd. Houd in gedachten dat de Verslade 0° een mechanische functie is die voortdurend werkt en niet kan worden uitgeschakeld.

IJsvrij vriescompartiment

IJsvrije diepvriezers zorgen voor gekoelde luchtcirculatie rond de opslagplaatsen en gaan ijsvorming tegen, waardoor de noodzaak voor het ontdooien volledig wordt weg genomen.

Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes.

* Alleen bij bepaalde modellen

Gebruik van het apparaat

Eerste gebruik

Alvorens het apparaat aan te sluiten maakt u de vakken en de accessoires goed schoon met lauw water en bicarbonaat. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken.

Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt.

Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

Koelvak en bewaren voedsel

In het koelkastcompartiment kunnen verse etenswaar en dranken bewaard worden. Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt geheel automatisch plaats. De aanwezigheid van waterdruppels op de achterste binnenwand van het koelkastcompartiment is een teken van de automatische ontdooifase. Het dooiwater loopt weg in een afvoeropening en vervolgens in een bak, waar het verdampt.


Opmerking: de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kan een invloed hebben op de interne temperatuur van de twee vakken. Stel de temperatuur in aan de hand van deze factoren. Bij veel vocht in het koelkastcompartiment kan er condensvorming ontstaan, vooral op de glasplaten. In dit geval wordt geadviseerd dat u vloeistoffen in open pannen afsluit (bijv. een pan bouillon), etenswaar met een hoog watergehalte (bijv. groenten) in folie wikkelt en de ventilator inschakelt (indien hiermee uitgerust). Alle laden, deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.

Ventilatie




De natuurlijke circulatie van lucht in het koelvak resulteert in zones met verschillende temperaturen. Het koudste gedeelte bevindt zich direct boven de crisperlade voor groente en fruit en bij de achterwand. Het warmste gedeelte bevindt zich bovenaan de voorzijde van het koelvak. Onvoldoende ventilatie resulteert in een hoger energieverbruik en lagere koelprestaties.

Verse etenswaren en dranken bewaren

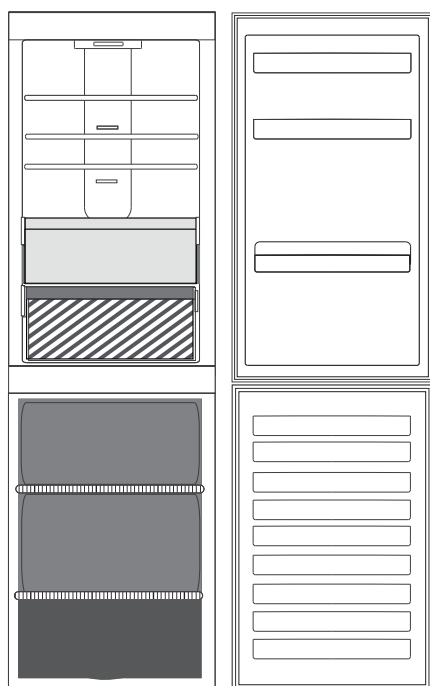Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig worden gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren. Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen. Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminium en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie. Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is. Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af. Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouder (beschikbaar op bepaalde modellen).



Legenda

-  **GEMATIGDE ZONE**
Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam
-  **GROENTE- EN FRUITLADE**
-  **KOELZONE**
Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt


Voedsel bewaren diepvriescompartiment

In het diepvriescompartiment kan diepgevroren etenswaar (gedurende de op de verpakking aangegeven periode) bewaard en verse etenswaar ingevroren worden. De hoeveelheid verse etenswaar die in 24 uur kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje. Schik de verse etenswaar in het vriesvak in het diepvriescompartiment (zie de Beknopte Handleiding) en zorg voor voldoende ruimte rondom elke verpakking zodat de lucht kan circuleren. Geadviseerd wordt gedeeltelijk ontdooide etenswaar niet opnieuw in te vriezen. Het is belangrijk om etenswaar zodanig te verpakken dat het binnendringen van water, vocht of condens wordt voorkomen.

Voor meer opslagcapaciteit kan het diepvriescompartiment zonder de diepvriesladen worden gebruikt. Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is.

Ijsblokjes

Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het diepvriescompartiment. Gebruik nooit puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.

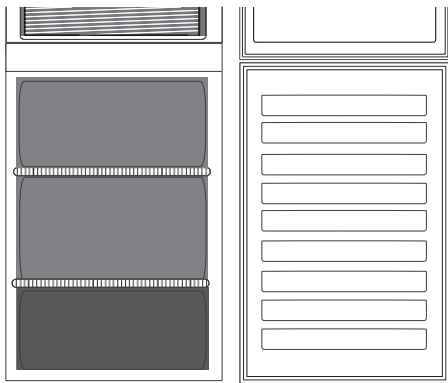

Legenda



LADE DIEPVRIESGEDEELTE

(Max koelzone)


Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.



LADEN VRIESVAK

Verwijderen van de vriesladecontainer

- Open de vriezerdeur.
- De bovenste container aan de rechter- en linkerhoeken naar boven trekken (1).
- De lade verwijderen (2).
- De bovenste container in de omgekeerde volgorde installeren.

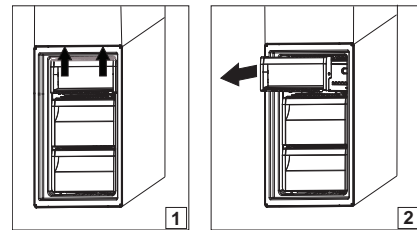

Tips voor het invriezen en bewaren van verse levensmiddelen

- Er wordt aanbevolen om al uw ingevroren levensmiddelen van een label en datum te voorzien. Door een label aan te brengen kunt u levensmiddelen makkelijker herkennen en weet u wanneer deze gebruikt moet worden voordat de kwaliteit ervan afneemt. Vries ontdooide levensmiddelen niet opnieuw in.
- Alvorens verse levensmiddelen in te vriezen dient u het te wikkelen en verzegelen in: aluminiumfolie, plastic folie, lucht- en waterdichte plastic zakken, polytheen containers met deksel of diepvriescontainers die geschikt zijn voor het invriezen van verse levensmiddelen.
- De levensmiddelen moeten vers, rijp en van een zeer goede kwaliteit zijn.
- Vries verse groenten en fruit zo mogelijk direct na de oogst in, om de voedingsstoffen, de consistentie, de kleur en de smaak te behouden. Enkele vleessoorten (vooral wild) moeten worden opgehangen voordat deze worden ingevroren.
- Laat warme levensmiddelen altijd afkoelen voordat u ze in de vriezer legt.
- Ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd. Vries ze niet opnieuw in, tenzij het voedsel na het ontdooien gekookt is. Nadat het gekookt is, mag het opnieuw worden ingevroren.
- Flessen met vloeistof mogen niet worden ingevroren.

Diepgevroren etenswaar: winkeltips

Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:

- Controleer of de verpakking niet beschadigd is (diepgevroren levensmiddelen in beschadigde verpakkingen kan een verminderde kwaliteit hebben). Indien de verpakking bol staat of vochtplekken heeft, werd het mogelijk niet bij optimale omstandigheden bewaard en het ontdooien is mogelijk al begonnen.
- Koop tijdens het winkelen bevroren voedsel aan het einde van uw trip en vervoer het in een thermisch geïsoleerde koeltas.
- Leg bij thuiskomst het bevroren voedsel onmiddellijk in de vriezer.
- Als het voedsel ook maar gedeeltelijk is ontdooid, vries het niet opnieuw in. Eet binnen 24 uur op.
- Voorkom temperatuurschommelingen of beperk tot een minimum. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
- Houd steeds rekening met de opslaginformatie op de verpakking.

Opslagtijden van bevroren levensmiddelen

Product	Bewaartijd
Boter of margarine	6 maanden
Kaas	3 maanden
Vis	2/3 maanden
Schaaldieren	1 maand
Fruit (behalve citrus)	8-12 maanden
Roomijs of sorbet	2/3 maanden
Vlees	
Ham-worst	2 maanden
Gebraad (rund-varken-lam)	8/12 maanden
Biefstuk of koteletten (rund-lam-varken)	4 maanden
Melk, verse vloeistoffen	1-3 maanden
Gevogelte (kip-kalkoen)	5-7 maanden
Groenten	8-12 maanden

Functionele geluiden


Geluiden afkomstig van het apparaat zijn normaal, omdat er een aantal ventilatoren en motoren voor het regelen van prestaties aanwezig zijn die automatisch worden in- en uitgeschakeld.

Een aantal functionele geluiden kunnen worden verminderd door middel van:

- Optillen van het apparaat en op een egaal oppervlak installeren.
- Scheiden en vermijden van contact tussen het apparaat en meubilair.
- Controleren of de interne onderdelen correct zijn geplaatst.
- Controleren of de flessen en houders niet tegen elkaar komen.

Een aantal functionele geluiden die u zou kunnen horen

1. Een sissgeluid bij het voor de eerste keer of na een lange pauze inschakelen van het apparaat.
2. Een borrelgeluid wanneer koelmiddel de leidingen instroomt.
3. BRRR-geluid van de compressor die loopt.

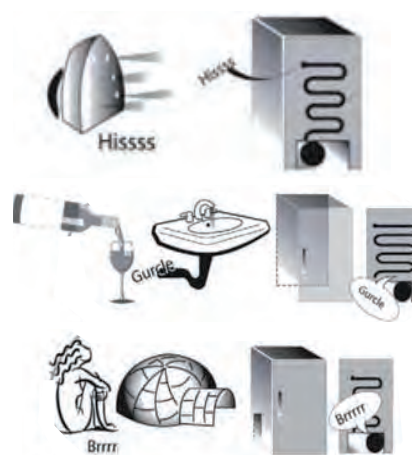

4. Een zoemgeluid wanneer de waterklep of de ventilator begint te werken.
5. Een kraakgeluid wanneer de compressor start.
6. De KLIK is van de thermostaat die afstelt hoe vaak de compressor draait.



Alarmtabel

ALARMTYPE	SIGNAAL	OORZAAK	OPLOSSING
Alarm deur open.	Het geluidsalarm gaat af en het licht knippert, op het display knippert de ingestelde koelkasttemperatuur.	De koelkastdeur heeft langer dan twee minuten open gestaan.	De zoemer valt stil wanneer u de deur sluit.
Alarm temperatuur.	Het geluidsalarm gaat af en het TEMPERATUURALARM knippert op het display ("A1" wordt weergegeven in plaats van de VRIEZERtemperatuur).	De temperatuur in de vriezer is te hoog. De vriezer zorgt voor een constante temperatuur van ongeveer 0°C zodat het voedsel niet opnieuw bevroert en u het binnen 24 uren kan opeten of opnieuw invriezen nadat u het heeft bereid.	Open en sluit de deur van het apparaat om de zoemer uit te schakelen, of druk een maal op de + en – insteltoetsen van de vriezertemperatuur. Druk nogmaals op deze toetsen om de ingestelde waarde weer te geven op het vriezersetpoint, schakel de TEMPERATUURALARMLED uit en herstel de normale werking.
Alarm temperatuur.	Het geluidsalarm gaat af en het temperatuuralarm knippert op het display ("A2" wordt weergegeven in plaats van de VRIEZERtemperatuur).	De temperatuur in de vriezer is gevaarlijk hoog: het voedsel erin mag niet worden opgegeten. De vriezer zorgt voor een constante temperatuur van ongeveer -18°C.	Open en sluit de deur van het apparaat om de zoemer uit te schakelen, of druk een maal op de + en – insteltoetsen van de vriezertemperatuur. Druk nogmaals op deze toetsen om de ingestelde waarde weer te geven op het vriezersetpoint, schakel de TEMPERATUURALARMLED uit en herstel de normale werking.

Aanbevelingen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt

Bij geen gebruik

Ontkoppel het apparaat van het elektriciteitsnet en leeg, ontdooi (indien nodig) en reinig het apparaat.

Laat de deuren op een kier staan, zodat lucht in de compartimenten kan circuleren. Hierdoor voorkomt u de ontwikkeling van schimmel en onaangename geuren.

Bij een stroomstoring

Houd de deuren gesloten, zodat de etenswaar zo lang mogelijk koel blijft. Vries gedeeltelijk ontdooide etenswaar niet opnieuw in. Bij een langdurige stroomstoring is het mogelijk dat het blackout-alarm geactiveerd wordt (bij producten met elektronica).

Reinigen en onderhoud

Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.

Gebruik geen reinigings- of schuurmiddelen. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon met licht ontvlambare vloeistoffen.

Gebruik geen stoomreinigers.

De toetsen en het display van het bedieningspaneel mogen niet gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeleide stoffen; gebruik in plaats daarvan een droge doek.


- ▶ Reinig het apparaat regelmatig met een doek en een oplossing van lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel, speciaal voor de binnenkant van koelkasten.
- ▶ De uitneembare accessoires kunnen in warm water en zeep of afwasmiddel ondergedompeld worden. Spoel ze en droog ze zorgvuldig af.
- ▶ Reinig de buitenkant en de deurafdichting met een vochtige doek en droog ze af met een zachte doek.
- ▶ De condensor aan de achterkant van het apparaat moet regelmatig met behulp van een stofzuiger worden schoongemaakt.
- ▶ Tenzij anders gespecificeerd zijn de accessoires van het apparaat niet geschikt voor een vaatwasser.



Belangrijk:

- ▶ De toetsen en het display van het bedieningspaneel mogen niet gereinigd worden met middelen op basis van alcohol of daarvan afgeleide stoffen; gebruik in plaats daarvan een droge doek.
- ▶ De buizen van het koelsysteem zitten in de buurt van de ontdooibak en kunnen heet worden. Maak ze regelmatig schoon met een stofzuiger.

Om de constante en correcte afvoer van het dooiwater te garanderen, maakt u regelmatig het afvoergaatje op de achterwand van het koelvak, in de buurt van de groente- en fruitlade, schoon met behulp van het bijgeleverde gereedschap*.

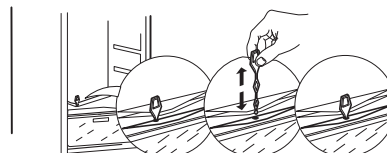

Probleemoplossing

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit. Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis
Er zit water in de ontdooibak.	Dit is normaal bij heet, vochtig weer. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken .	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat het apparaat op niveau is, zodat het water niet kan overlopen.
De randen van het apparaat die in contact met de deurafdichting komen zijn warm bij aanraking.	Dit is geen defect. Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.	
Het lampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Het apparaat kan in Aan/Stand-by modus staan.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis goed werken. Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit Als er ledlampjes kapot zijn, neem dan contact op met de Klantenservice voor vervanging door hetzelfde type, dat alleen verkrijgbaar bij de Klantenservice of bij erkende dealers.
De motor lijkt te lang in werking te blijven.	De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling van de thermostaten.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld. Controleer of er niet een grote hoeveelheid voedsel aan het apparaat is toegevoegd. Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend. Controleer of de deur perfect sluit.
De temperatuur van het apparaat is te hoog.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> › Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof en pluizen. Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten. Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien. Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.
De deuren gaan niet goed open en dicht.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen. Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten. Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn. Controleer of het apparaat horizontaal staat.

Er is te veel wasmiddel gebruikt

DE DEUR IS GEBLOKKEERD, MET OF ZONDER

1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossen met behulp van de aanwijzingen in het hoofdstuk **PROBLEEMOPLOSSING**.
2. Zet het apparaat aan en uit om te controleren of het probleem is opgelost.

ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES DE STORING NOG STEEDS AANWEZIG IS, NEEMT U CONTACT OP MET DE DICTSTBIJZIJNDE KLANTENSERVICE

Bel voor assistentie het nummer in het garantieboekje of volg de instructies op de website

www.whirlpool.eu

Wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst, vermeld altijd:

- De wasmachine uitschakelen en loskoppelen;
- het type en het exacte model van het apparaat;
- het servicenummer (nummer na het woord Service op het kenplaatje). Het servicenummer staat ook in het garantieboekje;
- uw volledige adres;
- Laat altijd het water weglopen vooraleer de deur te openen.

Wend u tot een erkend servicecentrum indien reparatie noodzakelijk is (alleen dan weet u zeker dat originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).



SERVICE 0000 000 00000



400011334349