



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op www.whirlpool.eu/register




Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

EERSTE GEBRUIK

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Zodra het is aangesloten, zal het automatisch beginnen werken. De ideale temperatuurstellingen zijn vooraf ingesteld in de fabriek.

Wacht, nadat het apparaat is aangezet, 4-6 uur zodat het de correcte temperatuur voor de opslag van levensmiddelen heeft bereikt.

BEDIENINGSPANEEL

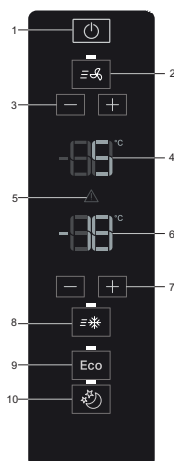

1. Aan/uit
2. Toets Fast cool (Snel koelen)
3. Koelkast temperatuurstelling
4. Temperatuurdisplay koelkast
5. Alarm
6. Temperatuurdisplay vriezer
7. Temperatuurstelling vriezer
8. Fast Freeze (Snelvries)
9. ECO / ECOPlus
10. Good night (Nachtwerking)

AAN/UIT

Druk op aan/uit op het display om het apparaat aan of uit te zetten.

FUNCTIE FAST COOL (SNEL KOELLEN)

U kunt de functie Snel Koelen van zowel verse als net bereide etenswaren in- of uitschakelen door op de toets Snel Koelen op het display te drukken. Het ledlampje Snel Koelen gaat branden als de functie is ingeschakeld. De functie wordt na 12 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig worden uitgeschakeld door op de toets Snel Koelen te drukken.

KOELKAST TEMPERAATUURINSTELLING

Om de temperatuurstelling van de koelkast te wijzigen. De geselecteerde temperatuur verschijnt op het display. De aanbevolen instelling voor het koelkastcompartiment is +4 °C.

ALARM

Er is een alarmsituatie gedetecteerd in het apparaat (zie alarmtabel).

TEMPERATUURDISPLAY KOELKAST

Geeft de ingestelde temperatuur voor het koelkastcompartiment weer.

TEMPERATUURDISPLAY VRIEZER

Geeft de ingestelde temperatuur voor het diepvriescompartiment weer.

TEMPERATUURINSTELLING VRIEZER

Om de temperatuurstelling van de vriezer te wijzigen. De geselecteerde temperatuur verschijnt op het display. De aanbevolen instelling voor het diepvriescompartiment is -18 °C.

FUNCTIE FAST FREEZE (SNELVRIEZEN)

Deze functie wordt aanbevolen voor het invriezen van verse levensmiddelen. Verse levensmiddelen moeten zo snel mogelijk worden ingevroren om zo lang mogelijk goed te blijven en om de voedingswaarde te behouden. Druk op de toets Snelvriezen als u verse etenswaren wilt invriezen. Het controlelampje Snelvriezen gaat branden. We raden aan om de toets Snelvriezen 24 uur voordat u de levensmiddelen in het apparaat plaatst in te drukken. Op die manier is het apparaat klaar om onder de beste omstandigheden in te vriezen. Wij raden aan om de onderste lade te gebruiken voor de hoogste vriescapaciteit. De functie Snelvriezen wordt na 48 uur automatisch uitgeschakeld. U kunt de functie ook handmatig uitschakelen door op de toets Snelvriezen te drukken.

ECO

U kunt deze functie gebruiken om het energieverbruik van het product te optimaliseren. De functie ECO wordt in- of uitgeschakeld met de toets ECO op het display. Als ECO is ingeschakeld, brandt het controlelampje op het display. De temperatuurwaarden +5 °C en -18 °C verschijnen op het display van de koelkast en de vriezer.

Opmerking: De toets ECO kan de functie ECOPlus inschakelen.

ECOPLUS

Deze functie verlaagt het energieverbruik van het apparaat door het bedieningspaneel uit te schakelen als het niet wordt gebruikt. Houd de toets ECO 8 seconden ingedrukt om de functie ECOPlus in te schakelen. 5 seconden na inschakeling blijft alleen het controlelampje van ECO knipperen op het bedieningspaneel. Het display wordt weer ingeschakeld door op een willekeurige toets te drukken. Als het display vervolgens 5 seconden niet wordt gebruikt, keert het terug naar de modus ECOPlus. De functie ECOPlus wordt uitgeschakeld met de toets AAN/UIT of door op een willekeurige functietoets te drukken.

GOOD NIGHT (NACHTWERKING)

De Nachtwerking-functie reduceert de geluiden en verzekert tegelijkertijd de juiste opslagprestaties.

De compressor werkt op de laagst instelbare snelheid. Wanneer u de functie start, wordt het display in de stand-bymodus gezet en het bijbehorende Nachtwerking-pictogram gaat branden. De Nachtwerking-functie kan automatisch worden uitgeschakeld na maximaal 6 uren of nadat de prestatie van het product met de functie AAN niet langer kan worden verzekerd om verschillende redenen.

Om de functie manueel uit te schakelen drukt u opnieuw op de toets of schakelt u het apparaat uit - we raden aan om de functie 's nachts te starten of om interactie met de koelkast te beperken om te voorkomen dat de functie automatisch uitvalt.

LED-LAMPJE

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F. Als het LED verlichtingssysteem niet werkt, contact opnemen met de Consumentenservice om het te laten vervangen.

Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.


* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

6th SENSE

Deze functie werkt automatisch om optimale omstandigheden te behouden voor het bewaren van de levensmiddelen. De functie "6th Sense" wordt automatisch geactiveerd wanneer:

- een grote hoeveelheid levensmiddelen in de koelkast wordt geplaatst
- de koelkastdeur gedurende een langere periode geopend blijft

VERSE ETENSWAREN EN DRANKEN BEWAREN

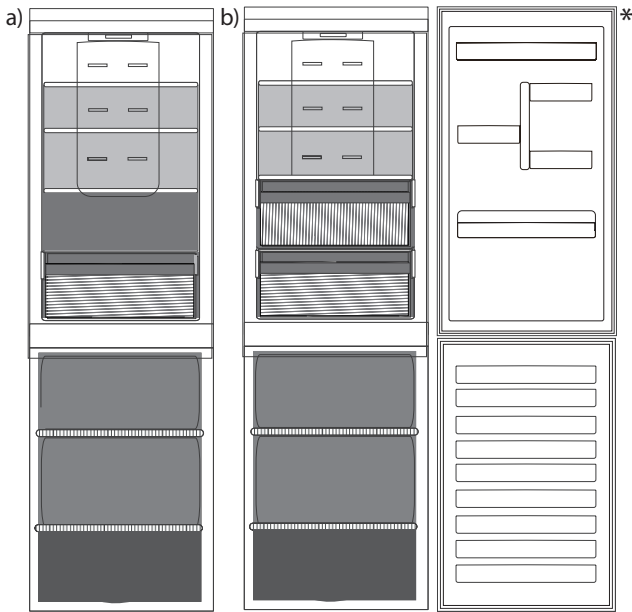

* Het aantal en type deurvakken is afhankelijk van het model

KOELKASTCOMPARTIMENT


Het ontdooien van het koelkastcompartiment vindt volledig automatisch plaats. Waterdruppels aan de achterwand in het koelkastcompartiment duiden er op dat het automatische ontdooien aan de gang is. Het ontdooide water wordt automatisch afgevoerd naar een afvoerslang en wordt verzameld in een container, waar het verdampst.

Multi-fresh Zone (lade)*

De temperatuur in de Multi-fresh Zone (b) kan worden aangepast om het soort levensmiddelen in deze lade optimaal te bewaren. Draai aan de knop op de lade om het soort levensmiddelen in te stellen:

- Vis en vlees*
- Kaas en zuivelproducten
- Fruit en groenten

Opmerking: We raden aan om vis en vlees niet samen in de lade te bewaren, tenzij ze goed verpakt zijn.

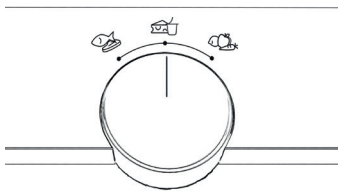

Humidity Control (Vochtregeelaar)*


Draai de knop naar links als u groenten bewaart (waarvoor een vochtiger omgeving wordt aangeraden), draai de knop naar rechts als u fruit bewaart (waarvoor een minder vochtige omgeving wordt aangeraden), zet de knop in het midden als u zowel groenten als fruit bewaart.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

- er een langdurige stroomuitval is geweest en de binnentemperatuur van het apparaat is geworden voor de juiste conservering van de voedingsmiddelen.

Legenda

	GEMATIGDE ZONE Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam
	KOELZONE Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt
	KOUDSTE ZONE a) Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis
	b) Aanbevolen voor het bewaren van vis, vlees, kaas, zuivelproducten, fruit, groenten. De lade is alleen beschikbaar op bepaalde modellen
	FRUIT & GROENTELADE
	LADEN VRIESVAK (Eén lade voor modellen die lager zijn dan 1,7 m)
	LADIEP VRIESGEDEELTE (Max koelzone) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen

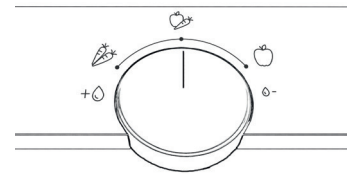


Opklapbaar schap*

Dit schap kan op drie verschillende manieren worden gebruikt:

1. Volledige diepte, om het volledige oppervlak te gebruiken.



2. Halve diepte, om het achterste gedeelte te gebruiken en tegelijkertijd plaats te maken voor hogere voorwerpen (zoals flessen en kruiken) op het onderliggende schap. Om het schap op halve diepte in te stellen, heft u het voorste gedeelte een beetje op en schuift het naar binnen.

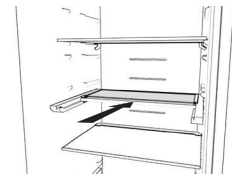

3. Opgeklapt, als u plaats moet maken voor hoge of grote voorwerpen op het onderliggende schap. U moet het schap eerst

in de stand van de halve diepte brengen voordat u het kunt opklappen. Klap het schap omlaag om het weer te gebruiken op halve of volledige diepte.



DIEPVRIESCOMPARTIMENT

Vriezers met het Total No Frost-systeem laten gekoelde lucht circuleren waar de levensmiddelen worden bewaard en gaan ijsvorming tegen, zodat ontdooien niet meer nodig is. Ingevroren levensmiddelen blijven niet aan de wanden kleven, de labels blijven leesbaar en de opslagruimte blijft netjes. Met het diepvriescompartiment kan bevroren voedsel worden bewaard en kunnen verse voedingswaren worden ingevroren. De hoeveelheid verse voedingswaren die in een bepaalde periode kan worden ingevroren, staat aangegeven op het typeplaatje. Schik de verse voedingswaren in het vriesvak in het diepvriescompartiment en zorg dat errond voor voldoende ruimte is zodat de lucht kan circuleren. Vermijd dat verse voedingswaren in rechtstreeks contact komen met bevroren voedingswaren. De belastingslimieten worden bepaald door manden, kleppen, laden, schappen enz.

Zorg ervoor dat deze onderdelen nog steeds gemakkelijk worden gesloten na het volladen. De lade/het compartiment van het diepvriesgedeelte is weergegeven in de bovenstaande afbeelding. Het diepvriescompartiment kan zonder laden worden gebruikt en het voedsel kan rechtstreeks op de bodem van het compartiment worden geplaatst om sneller in te vriezen. Raadpleeg de aanbevolen instelling en bewaartijden in de online gebruikershandleiding om voedselverspilling tegen te gaan.

Ijsblokjes


Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en plaats het in het diepvriescompartiment. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen om het ijs te verwijderen.

ACCESSOIRES*


EIERHOUDER




IJSBAKJE

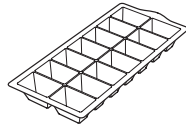

FLESSENREK

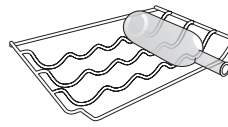

OPKLAPBAAR SCHAP

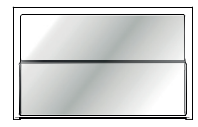

ALGEMENE INFORMATIE

De laden, manden en schappen moeten in hun huidige positie worden gehouden, tenzij anders is aangegeven in deze snelgids. Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment bestaat uit ledlampjes, die voor beter licht zorgen en minder energie verbruiken dan traditionele peertjes.

Deuren en kleppen van de koelkast moeten worden verwijderd alvorens ze te verwerken om te vermijden dat kinderen en dieren erin gevangen kunnen komen te zitten.

PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit. Controleer de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis
Er zit water in de ontdooibak.	Dit is normaal bij heet, vochtig weer. De bak kan zelfs tot halverwege gevuld raken.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat het apparaat op niveau is, zodat het water niet kan overlopen.
De randen van het apparaat die in contact met de deurafdichting komen zijn warm bij aanraking.	Dit is geen defect. Dit is normaal bij een warm klimaat en als de compressor in werking is.	
Het lampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Het apparaat kan in Aan/Stand-by modus staan.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de beveiligingen en zekeringen van het elektrische systeem in uw huis goed werken. Controleer of het netsnoer met de juiste spanning in een stopcontact zit Als er ledlampjes kapot zijn, neem dan contact op met de Klantenservice voor vervanging door hetzelfde type, dat alleen verkrijgbaar bij de Klantenservice of bij erkende dealers.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De motor lijkt te lang in werking te blijven.	De tijd dat de motor draait hangt van verschillende factoren af: het aantal keren dat de deur wordt geopend, de hoeveelheid levensmiddelen die in de koelkast wordt bewaard, de kamertemperatuur en de instelling van de thermostaten.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat controles van het apparaat correct zijn ingesteld. • Controleer of er niet een grote hoeveelheid voedsel aan het apparaat is toegevoegd. • Controleer of de deur niet te vaak wordt geopend. • Controleer of de deur perfect sluit.
De temperatuur van het apparaat is te hoog.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg ervoor dat de condensor (achter het apparaat) vrij is van stof en pluizen. • Zorg ervoor dat de deur goed gesloten is. • Zorg ervoor dat de deurafdichtingen goed vastzitten. • Op warme dagen, of als het warm is in het vertrek, zal de motor langer draaien. • Wanneer de deur lang open heeft gestaan, of indien er grote hoeveelheden levensmiddelen in het apparaat zijn geplaatst, blijft de motor langer werken om de binnenkant van het apparaat goed te koelen.
De deuren gaan niet goed open en dicht.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen. • Controleer of de binnenste onderdelen of de automatische ijsmaker allemaal goed op hun plaats zitten. • Controleer of de deurafdichtingen niet vuil of kleverig zijn. • Controleer of het apparaat horizontaal staat.

ALARMTABEL

Alarmtype	Signaal	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open.	Het geluidsalarm is geactiveerd. Het alarmpictogram op het display knippert snel en het binnenlampje knippert langzaam.	De koelkastdeur heeft langer dan twee minuten open gestaan.	De zoemer valt stil wanneer u de deur sluit.
Alarm temperatuur.	Het geluidsalarm is geactiveerd. Het alarmpictogram op het display knippert snel. In plaats van de vriestemperatuur wordt "A1" weergegeven.	De deuren sluiten niet goed of de afdichtingen zijn beschadigd. De deuren worden te vaak geopend. De koelkast of de vriezer zijn te vol. De temperatuur in de vriezer is te hoog. De vriezer zorgt voor een constante temperatuur van ongeveer 0°C zodat het voedsel niet opnieuw bevriest en u het binnen 24 uren kan opeten of opnieuw invriezen nadat u het heeft bereid.	Open en sluit de deur van het apparaat om de zoemer uit te schakelen, of druk een maal op de + en – insteltoetsen van de vriezertemperatuur. Druk nogmaals op deze knoppen om het alarmpictogram op het display uit te schakelen en de waarde op het vriezerdisplay in te stellen.
Alarm temperatuur.	Het geluidsalarm is geactiveerd. Het alarmpictogram op het display knippert snel. In plaats van de vriestemperatuur wordt "A2" weergegeven.	De deuren sluiten niet goed of de afdichtingen zijn beschadigd. De deuren worden te vaak geopend. De koelkast of de vriezer zijn te vol. De temperatuur in de vriezer is gevaarlijk hoog: het voedsel erin mag niet worden opgegeten.	Open en sluit de deur van het apparaat om de zoemer uit te schakelen, of druk een maal op de + en – insteltoetsen van de vriezertemperatuur. Druk nogmaals op deze knoppen om het alarmpictogram op het display uit te schakelen en de waarde op het vriezerdisplay in te stellen.

* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



Bedrijfsregels, standaarddocumentatie, het bestellen van reserveonderdelen en aanvullende productinformatie vindt u op:

- Bezoek onze website docs.whirlpool.eu en parts-selfservice.whirlpool.com
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.

De modelinformatie kan gevonden worden aan de hand van de QR-Code die op het energielabel aangegeven is. Het label bevat ook de model-ID die kan worden gebruikt om het portaal van de database te raadplegen op <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573905