

User Manual

# GETTING STARTED? EASY.



FVENW5X1  
ZVEEW5X1

FR **Notice d'utilisation**  
Four à micro-ondes combiné

# ZANUSSI

## VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR :

---



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :

[www.zanussi.com/support](http://www.zanussi.com/support)

## INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

---

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.

### **SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES VULNÉRABLES**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants de moins de 8 ans et les personnes ayant un handicap très important et complexe doivent être tenus à l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetez-les convenablement.
- **AVERTISSEMENT** : Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles deviennent chaudes en cours d'utilisation.
- Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité enfants, nous vous recommandons de l'activer.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

## CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- L'appareil doit être installé et le câble remplacé uniquement par un professionnel qualifié.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant son fonctionnement. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants.
- Utilisez toujours des gants de cuisine pour retirer ou enfourner des accessoires ou des plats allant au four.
- Avant d'effectuer une opération de maintenance, débranchez l'appareil de la prise secteur.
- **AVERTISSEMENT** : Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de remplacer l'éclairage afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- N'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir installé dans la structure encastrée.
- N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer sa surface, ce qui peut briser le verre.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger lié à l'électricité.
- N'allumez pas l'appareil lorsqu'il est vide. Les pièces métalliques situées dans la cavité peuvent produire des arcs électriques.
- Les aliments ou boissons dans des récipients en métal ne doivent jamais être chauffés au micro-ondes. Cet avertissement ne s'applique pas si le fabricant indique la taille et la forme des récipients métalliques adaptés à la cuisson au micro-ondes.
- Utilisez uniquement le plateau tournant et le support de plateau tournant conçus pour cet appareil.
- **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, vous ne devez pas utiliser l'appareil tant qu'il n'a pas été réparé par un professionnel qualifié.
- **AVERTISSEMENT** : Toute opération de maintenance ou réparation nécessitant le retrait d'un des caches assurant la

protection contre les micro-ondes ne doit être confiée qu'à un professionnel qualifié.

- **AVERTISSEMENT** : Ne faites pas chauffer de liquides ou d'autres aliments dans des récipients hermétiquement fermés. Ils pourraient exploser.
- N'utilisez que des ustensiles adaptés à une utilisation dans un four à micro-ondes.
- Lorsque vous faites cuire des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, observez l'appareil car ces matières peuvent s'enflammer.
- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer des aliments et des boissons. L'utiliser pour sécher des aliments ou des vêtements, ou pour faire chauffer des compresses chauffantes, des chaussons, des éponges, des tissus humides ou autres pourrait provoquer des blessures ou un incendie.
- En présence de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et laissez la porte fermée pour étouffer les flammes.
- Si vous chauffez des boissons au micro-ondes, celles-ci peuvent entrer en ébullition après être sorties de l'appareil. Soyez prudent lorsque vous manipulez le récipient.
- Mélangez ou remuez le contenu des biberons et des petits pots pour bébés, puis vérifiez la température avant de nourrir votre enfant afin d'éviter les brûlures.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans l'appareil car ils pourraient exploser, même après la fin de la cuisson.
- Nettoyez régulièrement l'appareil et retirez-en les résidus alimentaires.
- Si vous ne nettoyez pas régulièrement l'appareil, sa surface peut se détériorer, ce qui pourrait réduire sa durée de vie et provoquer des situations dangereuses.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

### INSTALLATION



**AVERTISSEMENT!** L'appareil doit être installé uniquement par un professionnel qualifié.

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

- Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des gants de sécurité et des chaussures fermées.
- Ne tirez jamais l'appareil par la poignée.
- Installez l'appareil dans un lieu sûr et adapté répondant aux exigences d'installation.
- Respectez l'espacement minimal requis par rapport aux autres appareils et éléments.
- Avant de monter l'appareil, vérifiez si la porte du four s'ouvre sans retenue.
- Cet appareil est équipé d'un système de refroidissement électrique. Il doit être utilisé lorsque l'appareil est raccordé à une prise secteur.
- La stabilité de l'élément encastré doit être conforme à la norme DIN 68930.

Hauteur minimale du meuble (Hauteur minimale du meuble sous le plan de travail)	444 (460) mm
Largeur du meuble	560 mm
Profondeur du meuble	550 (550) mm
Hauteur de l'avant de l'appareil	455 mm
Hauteur de l'arrière de l'appareil	440 mm
Largeur de l'avant de l'appareil	595 mm
Largeur de l'arrière de l'appareil	559 mm
Profondeur de l'appareil	567 mm
Profondeur d'encastrement de l'appareil	546 mm
Profondeur avec porte ouverte	882 mm
Dimensions minimales de l'ouverture de ventilation. Ouverture placée sur la partie inférieure de la face arrière	560x20 mm
Longueur du câble d'alimentation secteur. Le câble est placé dans le coin droit de la face arrière	1500 mm
Vis de montage	3.5x25 mm

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



**AVERTISSEMENT!** Risque d'incendie ou d'électrocution.

- Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.
- L'appareil doit être relié à la terre.
- Assurez-vous que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques nominale de l'alimentation secteur.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprise et de rallonges.
- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du câble d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente agréé.
- Ne laissez pas les câbles d'alimentation entrer en contact ou s'approcher de la porte de l'appareil ou de la niche d'encastrement sous l'appareil, particulièrement lorsqu'il est en marche ou que la porte est chaude.
- La protection contre les chocs des parties sous tension et isolées doit être fixée de telle manière qu'elle ne puisse pas être enlevée sans outils.
- Ne branchez la fiche secteur dans la prise secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise secteur est accessible après l'installation.
- Si la prise secteur est détachée, ne branchez pas la fiche secteur.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche de la prise secteur.
- N'utilisez que des systèmes d'isolation appropriés : des coupe-circuits, des fusibles (les fusibles à visser doivent être retirés du support), un disjoncteur différentiel et des contacteurs.
- L'installation électrique doit comporter un dispositif d'isolation qui vous permet de déconnecter l'appareil du secteur à tous les pôles. Le dispositif d'isolement doit avoir une largeur d'ouverture de contact de 3 mm minimum.
- Cet appareil est fourni avec une fiche d'alimentation et un câble d'alimentation.

## UTILISATION



**AVERTISSEMENT!** Risque de blessures, de brûlures, d'électrocution ou d'explosion.

- Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique.

- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas bouchés.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Éteignez l'appareil après chaque utilisation.
- Soyez prudent lors de l'ouverture de la porte de l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement. De l'air brûlant peut s'en échapper.
- N'utilisez jamais cet appareil avec les mains mouillées ou lorsqu'il est en contact avec de l'eau.
- N'exercez jamais de pression sur la porte ouverte.
- N'utilisez jamais l'appareil comme plan de travail ou comme plan de stockage.
- Ouvrez prudemment la porte de l'appareil. Si vous utilisez des ingrédients contenant de l'alcool, un mélange d'alcool et d'air facilement inflammable peut éventuellement se former.
- Ne laissez pas des étincelles ou des flammes nues entrer en contact avec l'appareil lorsque vous ouvrez la porte.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.
- N'utilisez pas la fonction micro-ondes pour préchauffer le four.



**AVERTISSEMENT!** Risque d'endommagement de l'appareil.

- Pour éviter tout endommagement ou décoloration de l'émail :
  - ne placez jamais de feuilles d'aluminium directement sur le fond de la cavité de l'appareil.
  - ne versez jamais d'eau directement dans l'appareil lorsqu'il est chaud.
  - une fois la cuisson terminée, ne laissez jamais d'aliments ou de plats humides à l'intérieur de l'appareil.
  - faites attention lorsque vous retirez ou remettez en place les accessoires.
- La décoloration de l'émail ou de l'acier inoxydable est sans effet sur les performances de l'appareil.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage culinaire. Ne l'utilisez pas pour des usages autres que celui pour lequel il a été conçu, à des fins de chauffage par exemple.
- La porte du four doit toujours être fermée pendant la cuisson.
- Si l'appareil est installé derrière la paroi d'un meuble (par ex. une porte), veuillez à ce que la porte ne soit jamais fermée lorsque l'appareil

fonctionne. La chaleur et l'humidité peuvent s'accumuler derrière la porte fermée du meuble et provoquer d'importants dégâts sur l'appareil, le meuble ou le sol. Ne fermez pas la paroi du meuble tant que l'appareil n'a pas complètement refroidi.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE



**AVERTISSEMENT!** Risque de blessure, d'incendie ou de dommages matériels sur l'appareil.

- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Vérifiez que l'appareil est froid. Les panneaux de verre risquent de se briser.
- Remplacez immédiatement les vitres de la porte si elles sont endommagées. Contactez le service après-vente agréé.
- Veillez à sécher la cavité, le plateau tournant et la porte après chaque utilisation. La vapeur produite durant son fonctionnement se condense sur les parois de la cavité et peuvent entraîner une corrosion.
- Nettoyez régulièrement l'appareil afin de maintenir le revêtement en bon état.
- Les résidus de graisse et d'aliments dans l'appareil peuvent provoquer un incendie et un arc électrique lorsque la fonction micro-ondes est en cours.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
- Si vous utilisez un spray pour four, suivez les consignes de sécurité figurant sur son emballage.

## ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR



**AVERTISSEMENT!** Risque d'électrocution !

- Concernant la/les lampe(s) à l'intérieur de ce produit et les lampes de rechange vendues séparément : Ces lampes sont conçues pour résister à des conditions physiques extrêmes dans les appareils électroménagers, telles que la température, les vibrations, l'humidité, ou sont conçues pour signaler des informations sur le statut opérationnel de l'appareil. Elles ne sont pas destinées à être utilisées dans d'autres applications et ne conviennent pas à l'éclairage des pièces d'un logement.

- Utilisez uniquement des ampoules ayant les mêmes spécifications.

## MAINTENANCE

- Pour réparer l'appareil, contactez un service après-vente agréé.
- Utilisez exclusivement des pièces d'origine.

## MISE AU REBUT




**AVERTISSEMENT!** Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage du hublot pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

# DESCRIPTION DE L'APPAREIL

## PRÉSENTATION GÉNÉRALE

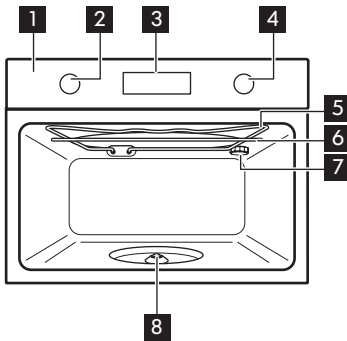


- 1** Bandeau de commande
- 2** Manette de sélection des modes de cuisson
- 3** Affichage
- 4** Manette de commande
- 5** Élément chauffant
- 6** Générateur de micro-ondes
- 7** Éclairage
- 8** Axe du plateau tournant

## ACCESSOIRES


### Ensemble du plateau tournant

Pour préparer les aliments.

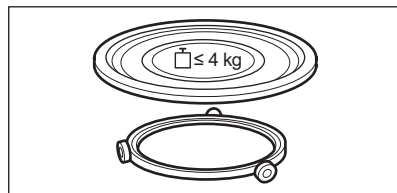


### Ensemble grille

Pour griller.

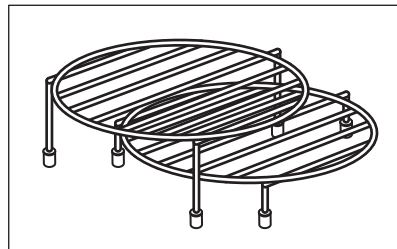


# BANDEAU DE COMMANDE

## TOUCHES SENSITIVES

	Pour régler les fonctions de l'horloge et la puissance des micro-ondes. Utilisez-la uniquement lorsqu'un mode de cuisson est en cours.
START	Pour activer un mode de cuisson. Appuyez sur cette touche pour rallonger la durée de la fonction micro-ondes de 30 secondes.
OK	Pour confirmer.

## AFFICHAGE

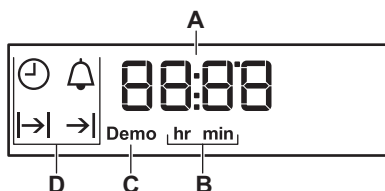

- A. Minuteur / Puissance des micro-ondes
- B. Heures/minutes
- C. Mode Démo
- D. Fonctions de l'horloge




## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION



**AVERTISSEMENT!** Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

Réglez l'heure avant d'utiliser le four.

### PREMIER NETTOYAGE

		
<b>Étape 1</b>	<b>Étape 2</b>	<b>Étape 3</b>
Retirez tous les accessoires du four.	Nettoyez le four et les accessoires avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent doux.	Placez les accessoires dans le four.

## UTILISATION QUOTIDIENNE



**AVERTISSEMENT!** Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.



### RÉGLAGE DE LA FONCTION : MICRO-ONDES



## Comment lancer la cuisson avec les réglages par défaut :

<b>Étape 1</b>	Tournez la manette des modes de cuisson. L'écran affiche d'abord le réglage par défaut pour la puissance des micro-ondes, puis le réglage par défaut pour : Durée.
<b>Étape 2</b>	Pour commencer avec les réglages par défaut, appuyez sur : <b>START</b> . Le signal sonore retentit et le four s'éteint lorsque la durée de cuisson est écoulée.
<b>Étape 3</b>	Tournez la manette de sélection des modes de cuisson sur la position Arrêt.

## Comment modifier les réglages :

<b>Étape 1</b>	Tournez la manette des modes de cuisson. L'écran affiche d'abord le réglage par défaut pour la puissance des micro-ondes, puis le réglage par défaut pour : Durée.
<b>Étape 2</b>	Tournez la manette pour modifier la puissance des micro-ondes. Le réglage de puissance s'effectue par paliers de 100 W.
<b>Étape 3</b>	 - appuyez puis tournez la manette de commande pour modifier : Durée.  - appuyez à plusieurs reprises sur pour basculer entre les réglages pour : Durée, puissance du micro-ondes. Tournez la manette de commande pour régler la valeur. Pour confirmer, appuyez sur : <b>OK</b> .
<b>Étape 4</b>	Appuyez sur : <b>START</b> . Le signal sonore retentit et le four s'éteint lorsque la durée de cuisson est écoulée.

## Comment modifier les réglages :

<b>Étape 5</b>	Tournez la manette de sélection des modes de cuisson sur la position Arrêt.
----------------	---


Si vous ouvrez la porte du four, le four se met à l'arrêt. Pour le remettre en fonctionnement, fermez la porte et appuyez sur : **START** .

## La durée maximale des fonction Micro-ondes dépend de la puissance sélectionnée :

<b>PUISSANCE DU MICRO-ONDES</b>	<b>DURÉE MAXIMALE</b>
100 – 600 W	90 minutes
Plus de 600 W	7 minutes

## COMMENT RÉGLER : COMBI MICRO-ONDES

Le four peut émettre des bruits lors de l'utilisation de la fonction : Combi Micro-ondes. Ceci est normal avec cette fonction.











<b>Étape 1</b>	Insérez la grille basse.
<b>Étape 2</b>	Tournez la manette de sélection des modes de cuisson pour sélectionner la fonction :  . La puissance des micro-ondes par défaut s'affiche.
<b>Étape 3</b>	Tournez la manette pour modifier la puissance des micro-ondes. Appuyez sur :  . L'affichage indique : Lo.
<b>Étape 4</b>	Tournez la manette pour sélectionner le niveau d'intensité du gril.
<b>Fonction</b>	<b>Niveau d'intensité du gril</b>
Lo	Faible
Hi	Forte
<b>Étape 5</b>	Appuyez sur : <b>START</b> .

**Étape 6**

Tournez la manette de sélection des modes de cuisson sur la position Arrêt.






La puissance des micro-ondes est limitée à 500 W lorsque vous utilisez la fonction : Combi Micro-ondes.

**MODES DE CUISSON**

Mode de cuisson	Utilisation
 Position Arrêt	Le four est éteint.
 Eclairage four	Pour allumer l'éclairage.
 Micro-ondes	Pour chauffer et cuire les aliments. La plage de puissance des micro-ondes est comprise entre 100 - 1000 W.
 Gril + Micro-ondes	Pour cuire des aliments rapidement et pour les faire gratiner. Vous pouvez régler 2 niveaux d'intensité du gril : bas et élevé.
 Gril	Pour faire griller des aliments peu épais et du pain.
 Liquides	Pour faire chauffer des boissons et de la soupe. La plage de puissance est de 800 - 1000 W.
 Réchauffer	Pour faire chauffer des repas tout prêts et des aliments délicats. La plage de puissance est de 300 - 700 W.
 Décongélation	Pour décongeler de la viande, du poisson, des fruits, du pain et du beurre. La plage de puissance est de 100 - 200 W.
 Fonte	Pour faire fondre du chocolat et du beurre. La plage de puissance est de 100 - 400 W.
 Maïs grillé	Pour préparer du pop-corn. La plage de puissance est de 700 - 1000 W.




# FONCTIONS DE L'HORLOGE

TABLEAU DES FONCTIONS DE L'HORLOGE




Fonction de l'horloge	Application
 Heure	Pour afficher ou modifier l'heure. Vous ne pouvez régler l'heure que si le four est éteint.
 Durée	Pour définir la durée de la cuisson. Ne l'utilisez que si un mode de cuisson est réglé.
 Fin	Pour programmer l'arrêt différé du four. Ne l'utilisez que si un mode de cuisson est réglé.
 Départ différé	Combinaison de fonctions : Durée, Fin.
 Minuteur	Pour régler un décompte. Cette fonction est sans effet sur le fonctionnement du four. Minuteur - peut être réglé à tout moment, même quand le four est à l'arrêt.

## COMMENT RÉGLER : HEURE

Lorsque vous branchez l'appareil pour la première fois à l'alimentation électrique, attendez que l'écran affiche : **hr, 12:00. 12** - clignote.

Étape 1	Tournez la manette de commande pour régler l'heure.
Étape 2	 - appuyez pour confirmer. L'affichage indique l'heure réglée et : <b>min. 00</b> - clignote.
Étape 3	Tournez la manette de commande pour régler les minutes.
Étape 4	OK - appuyez pour confirmer. L'affichage indique la durée réglée.
 - appuyez à plusieurs reprises pour modifier l'heure.  - clignote à l'écran.	




## COMMENT RÉGLER LA FONCTION : DURÉE

Étape 1	Sélectionnez un mode de cuisson. Appuyez sur : START .
Étape 2	 - appuyez à plusieurs reprises.  - commence à clignoter.
Étape 3	Tournez la manette de commande pour régler les minutes.  - appuyez pour confirmer.

<b>Étape 4</b>	Tournez la manette de commande pour régler les heures. Appuyez sur : <b>OK</b> . Lorsque la durée s'est écoulée, un signal sonore retentit pendant 2 min. La durée réglée clignote sur l'affichage. Le four s'arrête automatiquement.
<b>Étape 5</b>	Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal sonore.
<b>Étape 6</b>	Tournez la manette sur la position Arrêt.







Cette fonction n'est pas disponible avec les fonctions micro-ondes.

### COMMENT RÉGLER LA FONCTION : FIN

<b>Étape 1</b>	Sélectionnez un mode de cuisson.
<b>Étape 2</b>	 - appuyez à plusieurs reprises.  - commence à clignoter.
<b>Étape 3</b>	Tournez la manette de commande pour régler l'heure.  - appuyez pour confirmer.
<b>Étape 4</b>	Tournez la manette de commande pour régler les minutes. <b>START</b> - appuyez pour confirmer. À l'heure de fin choisie, un signal sonore retentit pendant 2 min. La durée réglée clignote sur l'affichage. Le four s'arrête automatiquement.
<b>Étape 5</b>	Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal sonore.
<b>Étape 6</b>	Tournez la manette sur la position Arrêt.

Cette fonction est disponible uniquement avec : Gril





### COMMENT RÉGLER LA FONCTION : DÉPART DIFFÉRÉ

<b>Étape 1</b>	Sélectionnez un mode de cuisson. Appuyez sur : <b>START</b> .
<b>Étape 2</b>	 - appuyez à plusieurs reprises.  - commence à clignoter.
<b>Étape 3</b>	Tournez la manette de commande pour régler les minutes pour la fonction : Durée. Appuyez sur :  .
<b>Étape 4</b>	Tournez la manette de commande pour régler l'heure pour la fonction : Durée. Appuyez sur :  L'affichage indique :  .
<b>Étape 5</b>	Tournez la manette de commande pour régler l'heure pour la fonction : Fin. Appuyez sur :  .

<b>Étape 6</b>	Tournez la manette de commande pour régler les minutes pour la fonction : Fin. Appuyez sur : START .
L'affichage indique :  →  →  Le four s'allume automatiquement plus tard, fonctionne pendant la Durée réglée et s'arrête à l'Heure de fin choisie. À l'Heure de fin choisie, un signal sonore retentit pendant 2 min. La durée réglée clignote sur l'affichage. Le four s'éteint.	
<b>Étape 7</b>	Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal sonore.
<b>Étape 8</b>	Tournez la manette sur la position Arrêt.
Vous pouvez modifier le mode de cuisson après avoir réglé la fonction : Départ différéTournez les manettes sur la position Arrêt pour arrêter la fonction : Départ différé. Cette fonction est disponible uniquement avec : Gril	

### COMMENT RÉGLER LA FONCTION : MINUTEUR

Le minuteur peut également être utilisé lorsque le four est éteint ou allumé.

<b>Étape 1</b>	 - appuyez à plusieurs reprises.  00 - clignotent.
<b>Étape 2</b>	Tournez la manette de commande pour régler les secondes puis les minutes.
<b>Étape 3</b>	 - appuyez pour confirmer. Minuteur - démarre automatiquement au bout de 5 s. Au bout de 90 % du temps défini, un signal sonore retentit.
<b>Étape 4</b>	Lorsque la durée s'est écoulée, le signal sonore retentit pendant 2 min. 00:00,  - clignotent. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le signal sonore.

## UTILISATION DES ACCESSOIRES



**AVERTISSEMENT!** Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

et matériaux adaptés aux micro-ondes » dans le chapitre « Conseils ».

### INSERTION DES ACCESSOIRES


Utilisez uniquement des ustensiles et matériaux adaptés. Reportez-vous au paragraphe « Ustensiles

**Ensemble du plateau tournant:**


Faites toujours cuire les aliments sur le plateau tournant.

Placez le support à roulettes autour de l'axe du plateau tournant. Placez la partie en verre du plateau tournant sur le support à roulettes.

N'utilisez que l'ensemble du plateau tournant fourni avec le four.

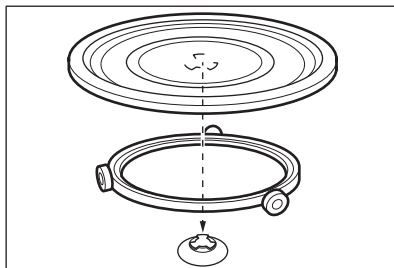**Ensemble grille:**

Placez la grille avec les capuchons en silicone sur le plateau tournant.

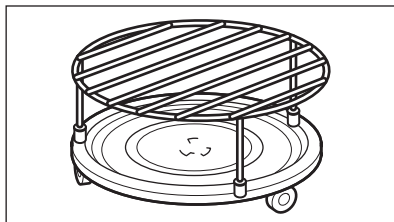

## FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

**COMMENT UTILISER : SÉCURITÉ ENFANT**

Lorsque la fonction est activée, le four ne peut être allumé accidentellement.

<b>Étape 1</b>	Assurez-vous que la manette de sélection des modes de cuisson est sur la position Arrêt.
<b>Étape 2</b>	START , OK - appuyez et maintenez enfoncé simultanément pendant 2 s.

Le signal sonore retentit. SAFE - s'affiche sur le bandeau.

Pour désactiver la Sécurité enfants, répétez l'étape 2.

**COMMENT UTILISER : TOUCHES VERROUIL.**

Vous ne pouvez activer la fonction que lorsque le four est en fonctionnement. Lorsque la fonction est activée, les réglages de la température et de la durée ne peuvent pas être modifiés accidentellement.

<b>Étape 1</b>	Réglez une fonction du four.
----------------	------------------------------

**Étape 2**

START , OK - appuyez et maintenez enfoncé simultanément pendant 2 s.

Le signal sonore retentit. **Loc** apparaît à l'écran pendant 5 s.

Pour désactiver la fonction Touches verrouil., répétez l'étape 2.

**Loc** s'affiche à l'écran lorsque vous tournez la manette de commande ou appuyez sur une touche si Touches verrouil. est activé. Lorsque vous tournez la manette de sélection des fonctions du four, le four s'arrête.

Si vous éteignez le four alors que la fonction Touches Verrouil. est activée, la fonction Touches Verrouil. passe automatiquement à la fonction Sécurité enfants. Reportez-vous au paragraphe « Utilisation de la Sécurité enfants » du chapitre « Fonctions supplémentaires ».

**VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT**

Lorsque le four fonctionne, le ventilateur de refroidissement se met automatiquement en marche pour refroidir les surfaces du four. Si vous éteignez le four, le ventilateur de refroidissement continue à fonctionner jusqu'à ce que le four refroidisse.

## CONSEILS ET ASTUCES

---



Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### RECOMMANDATIONS DE CUISSON

---



Les températures et temps de cuisson se trouvant dans les tableaux ne sont indiqués qu'à titre indicatif. Ils varient en fonction des recettes ainsi que de la qualité et de la quantité des ingrédients utilisés. Votre four peut cuire d'une manière complètement différente de celle de votre ancien four. Les tableaux ci-dessous présentent les modes de cuisson et les réglages des temps de cuisson pour des types d'aliments spécifiques.

Si vous ne trouvez pas les réglages appropriés pour une recette spécifique, cherchez-en une qui s'en rapproche.

---

### RECOMMANDATIONS POUR LE MICRO-ONDES

---

#### **Cuisinons !**

Ne placez pas les aliments directement sur le plateau tournant. Utilisez toujours un récipient adapté aux micro-ondes.

Posez le récipient au milieu du plateau tournant.

Assurez-vous que les aliments et le récipient placés sur le plateau tournant sont à température ambiante. Tout contact avec des produits trop chauds ou trop froids peut casser le plateau tournant.

Retournez ou remuez les aliments à la moitié du temps de décongélation et de cuisson.

De temps en temps, mélangez les plats liquides en cours de cuisson.

Mélangez les aliments avant de les servir.

Couvrez les aliments pour la cuisson et le réchauffage.

Introduisez une cuillère dans le biberon ou le verre lorsque vous réchauffez des liquides, pour garantir une meilleure distribution de la chaleur.

Placez les aliments dans le four sans emballage. Les plats préparés emballés peuvent être placés dans le four uniquement si l'emballage est adapté à la cuisson au four à micro-ondes (vérifiez les informations sur l'emballage).

---



### Cuisson au micro-ondes



### Décongélation au micro-ondes

Couvrez les aliments pour les faire cuire. Si vous souhaitez que les aliments restent croustillants, faites-les cuire sans les couvrir.

Ne cuisez pas trop les plats en réglant une puissance et une durée trop élevées. Les aliments peuvent se dessécher, brûler ou prendre feu.

N'utilisez pas le four pour cuire des œufs ou des escargots dans leur coquille car ils peuvent exploser. Percez le jaune des œufs au plat avant de les réchauffer.

Piquez plusieurs fois les aliments comportant une peau ou pelez-les avant de les faire cuire. Coupez les légumes en morceaux de même taille.

Après avoir éteint le four, sortez le plat et laissez-le reposer pendant quelques minutes.

Placez les aliments surgelés déballés sur une petite assiette retournée avec un récipient en dessous, ou sur une grille de décongélation ou une passoire en plastique afin que l'eau de décongélation puisse s'évacuer.

Retirez ensuite les morceaux décongelés.

Vous pouvez utiliser une puissance de micro-ondes plus élevée pour cuire les fruits et légumes sans les décongeler.





### USTENSILES DE CUISINE ET MATÉRIAUX COMPATIBLES AVEC LES MICRO-ONDES

Pour la cuisson au micro-ondes, n'utilisez que des récipients et matériaux adaptés. Utilisez le tableau ci-dessous comme référence.

Vérifiez les spécifications des ustensiles de cuisine / des matériaux avant utilisation.

Ustensile de cuisine / matériaux				
Verre et porcelaine allant au four ne contenant aucun composant métallique, par exemple le verre résistant à la chaleur	✓	✓	✓	✓
Verre et porcelaine n'allant pas au four sans décorations en argent, or, platine ou métal	✓	✗	✗	✗
Verre et vitrocéramique en matériau résistant aux températures élevées/basses	✓	✓	✓	✓
Récipients en céramique et en faïence sans composant en quartz ou en métal, ni vernis contenant du métal	✓	✓	✗	✗



Ustensile de cuisine / matériaux				
Céramique, porcelaine et faïence dont le fond n'est pas verni ou avec de petits trous, par exemple sur les poignées	X	X	X	X
Matière plastique résistant jusqu'à 200 °C	✓	✓	X	X
Carton, papier	✓	X	X	X
Film étirable	✓	X	X	X
Sachet de cuisson avec fermeture de sûreté pour micro-ondes	✓	✓	X	X
Plats à rôtis composés de métal, par exemple en émail ou en fonte	X	X	✓	X
Moules avec revêtement en téflon ou silicone	X	X	✓	X
Ustensiles pour une utilisation au micro-ondes, par ex. plat « Crisp »	X	✓	X	X
Ensemble grille	X	X	✓	✓




## GRIL




Ne faites griller que des morceaux plats de viande ou de poisson.

Avant la cuisson, faites préchauffer votre four vide.

Placez les aliments sur la grille supérieure.

Utilisez la fonction : Gril.

 <b>GRIL</b>	 (min)	 (min)
	<b>1ère face</b>	<b>2e face</b>
Poisson entier, 0,4 - 0,45 kg	10 - 20	10 - 20

 <b>GRIL</b>	 <b>(min)</b>	 <b>(min)</b>
	<b>1ère face</b>	<b>2e face</b>
Escalope de poisson	10 - 20	5 - 10
Pain grillé avec garniture, 4 morceaux	10 - 20	-
Fromage cuit au four	5 - 15	5 - 15
Bâtonnets de poisson, réfrigéré	10 - 20	5 - 15
Blanc de poulet	10 - 20	10 - 20
Filets de saumon, 0,15 kg	10 - 20	5 - 10
Toasts	5 - 10	-













## CUISSON AU MICRO-ONDES




















### Conseils pour le micro-ondes

<b>Résultats de cuisson/décongélation</b>	<b>Cause possible</b>	<b>Solution</b>
Les aliments sont trop secs.	La puissance était trop élevée. Le temps de cuisson était trop long.	Sélectionnez une puissance plus faible et/ou un temps de cuisson plus court.
Les aliments ne sont toujours pas décongelés, sont froids ou mal cuits une fois la durée écoulée.	Le temps de cuisson était trop court.	Réglez une durée de cuisson plus longue. N'augmentez pas la puissance des Micro-ondes.
Les aliments sont trop cuits sur les bords mais ne sont pas cuits au centre.	La puissance des micro-ondes était trop élevée.	Sélectionnez une puissance inférieure et un temps de cuisson plus long.





## DÉCONGÉLATION

Placez le récipient des aliments en bas de la cavité.






 <b>VIANDE / POISSON</b> Réglez la puissance sur 100 W, sauf indication contraire.	 (kg)	 (min)	 <b>Temps de repos (min)</b>
Steak	0,2	6 - 8	5 - 10
Viande hachée, réglez sur 200 W	0,5	5 - 8	5 - 10
Poulet	1	20 - 25	20 - 30
Blanc de poulet	0,15	5 - 7	10 - 15
Cuisses de poulet	0,25	6 - 8	5 - 10
Ailes de poulet	0,2	3 - 4	5 - 10
Poisson entier	0,5	10 - 15	10 - 15
Filet de poisson	0,5	8 - 12	5 - 10
 <b>PRODUITS LAITIERS</b> Réglez la puissance sur 100 W.	 (kg)	 (min)	 <b>Temps de repos (min)</b>
Beurre	0,25	3 - 4	5 - 10
Fromage râpé	0,2	1 - 2	10 - 15
 <b>GÂTEAUX ET PAIN</b> Réglez la puissance sur 200 W, sauf indication contraire.	 	 (min)	 <b>Temps de repos (min)</b>
Gâteau à la levure, réglez sur 100 W	1 pièce	2 - 3	5 - 15
Cheesecake, réglez sur 100 W	1 pièce	3 - 5	15 - 20
Gâteau sec, réglez sur 100 W	1 pièce	1 - 2	-
Pain	1 kg	8 - 10	10 - 15
Pain tranché	0,2 kg	1 - 2	5 - 10
Petits pains	4 pièces	1 - 2	5 - 10

 <b>FRUITS</b>	 (kg)	 <b>POWER</b> (W)	 (min)	 <b>Temps de repos (min)</b>
Fruit	0,3	100	5 - 10	5 - 10
 <b>RÉCHAUFFER</b>	 (kg)	 <b>POWER</b> (W)	 (min)	 <b>Temps de repos (min)</b>
Sauce	200 ml	700	2 - 3	-
Soupe	300 ml	700	4 - 5	-
Plats cuisinés surgelés	0,4 kg	600	10 - 15	2 - 5
Plats préparés	0,4 kg	600	6 - 9	2 - 5
 <b>FONDRE</b>	 (kg)	 <b>POWER</b> (W)	 (min)	 <b>Temps de repos (min)</b>
Chocolat / Glaçage au chocolat	0,1	300	2 - 3	1 - 2
Beurre	0,1	300	1 - 2	-
 <b>LIQUIDES</b>	 (ml)	 <b>POWER</b> (W)	 (min)	
Lait	200	1000	1 - 1:30	
Eau	200	1000	1:30 - 2	

**Mettez le sachet de maïs grillé sur le plateau tournant. Préparez un seul sachet à la fois. Lorsque les éclatements ralentissent (1 - 2 secondes entre les éclatements), mettez à l'arrêt manuellement le four.**

 <b>MAÏS GRILLÉ</b>	 (kg)	 <b>POWER</b> (W)	 (min)
Pop-corn	0,9 - 0,10	1000	01:30 - 02:30

### **MICRO-ONDES**

		 <b>POWER</b> (W)	 (min)	 <b>Temps de re- pos (min)</b>
Poisson entier	0,5 kg	500	5 - 7	2 - 5
Filet de poisson	0,5 kg	400	3 - 4	2 - 5
Légumes, frais	0,5 kg + 50 ml d'eau	600	6 - 10	-
Légumes, surgelés	0,5 kg + 50 ml d'eau	600	10 - 15	-
Pommes de terre au four	0,5 kg	600	7 - 10	-
Riz	0,2 kg + 400 ml d'eau	600	12 - 16	-
Aliments pour bébés en pots	0,2 kg	200	1 - 2	-
Lait infantile, introduisez une cuillère dans le biberon	180 ml	600	0:20 - 0:40	-






### **Fonction Combi Micro-ondes**

Réglez la fonction : Gril + Micro-ondes.

Placez les aliments sur la grille inférieure.

Tournez les aliments à mi-cuisson.



Le temps de repos est de 2 à 5 min.

			 Niveau d'intensité du grill	 (min)
Poulet, demi	2 x 0,6 kg	400	élevée	30 - 35
Poulet	1,1 kg	300	élevée	30 - 35
Gratin dauphinois	1,1 kg	300	faible	30 - 35
Lasagne	-	400	faible	25 - 35







## RÉGLAGES RECOMMANDÉS POUR DIFFÉRENTS TYPES D'ALIMENTS

Les données du tableau sont fournies uniquement à titre indicatif.

### 800 – 1000 W

 Saisir au début de la cuisson	 Chauffer des liquides
--	--






### 500 – 700 W

 Faire cuire des légumes	 Faire cuire des plats à base d'œufs	 Faire mijoter des ragoûts	 Faire frémir du riz	 Réchauffer des plats	 Décongeler et réchauffer des plats surgelés
--	--	--	--	---	--

### 300 – 400 W






 Faire fondre du fromage, du chocolat, du beurre	 Cuire / Réchauffer des aliments délicats	 Continuer la cuisson
--	---	---

100 – 200 W





 Réchauffer des aliments pour bébés	 Décongeler du pain	 Décongeler des fruits et des gâteaux	 Décongeler du fromage, de la crème, du beurre	 Décongeler de la viande, du poisson
---	---	---	--	--

### INFORMATIONS POUR LES INSTITUTS DE TEST





Tests conformément à la norme IEC 60705.

<b>FUNCTION MICRO-ONDES</b>	 <b>POWER (W)</b>	 <b>(kg)</b>		 <b>(min)</b>	
Génoise	600	0.475	Ensemble du plateau tournant	5 - 7	-
Pain de viande	500	0.9	Ensemble du plateau tournant	18 - 20	-
Crème aux œufs	500	1	Ensemble du plateau tournant	15 - 17	-
Décongélation de la viande	200	0.5	Ensemble du plateau tournant	8 - 9	-

**Utilisez la fonction : Gril + Micro-ondes**  
**Utilisez la grille basse.**

<b>FUNCTION COMBI MICRO-ONDES</b>	 <b>POWER (W)</b>	 <b>Niveau d'intensité du gril</b>	 <b>(min)</b>	
Gratin dauphinois, 1,1 kg	300	faible	30 - 35	-

**Utilisez la fonction : Gril + Micro-ondes**  
**Utilisez la grille basse.**

<b>FONCTION COMBI MI-CRO-ONDES</b>		 <b>Niveau d'intensité du gril</b>	 <b>(min)</b>	
Poulet, 1,1 kg	300	élevée	30 - 35	Mettez la viande dans un récipient rond en verre.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE



**AVERTISSEMENT!** Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN



**Agents nettoyants**

Nettoyez la façade du four avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent doux.

Utilisez une solution de nettoyage pour nettoyer les surfaces métalliques.

Nettoyez les taches avec un détergent doux.



**Utilisation quotidienne**

Nettoyez la cavité après chaque utilisation. L'accumulation de graisse ou d'autres résidus peut provoquer un incendie. Nettoyez soigneusement la voûte du four pour éliminer les résidus et la graisse.

Ne conservez pas les aliments dans le four pendant plus de 20 minutes. Sécher la cavité avec un chiffon doux après chaque utilisation.



**Accessoires**

Après chaque utilisation, lavez tous les accessoires et séchez-les. Avant le nettoyage, attendez que le plateau tournant soit froid. Le plateau tournant risque de se briser. Utilisez un chiffon doux avec de l'eau tiède et un détergent doux. Ne lavez pas les accessoires au lave-vaisselle.

Ne nettoyez pas les accessoires antiadhésifs avec un produit nettoyant abrasif ou des objets tranchants.

## DÉPANNAGE



**AVERTISSEMENT!** Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

### QUE FAIRE SI...

Dans tous les cas ne figurant pas dans ce tableau, veuillez contacter un service après-vente agréé.





### Le four ne s'allume pas ou ne chauffe pas



### Codes d'erreur

Problème	Vérifiez si...
Vous ne pouvez pas allumer le four ni le faire fonctionner.	Le four est correctement branché à une source d'alimentation électrique.
Le four ne chauffe pas.	L'arrêt automatique est désactivé.
Le four ne chauffe pas.	Le fusible a disjoncté.
Le four ne chauffe pas.	La sécurité enfants est désactivée.

L'affichage indique...	Vérifiez si...
12:00	Une coupure de courant s'est produite. Pour régler l'heure.

Si l'affichage indique un code d'erreur qui ne figure pas dans ce tableau, désactivez le fusible de l'habitation et réenclenchez-le pour redémarrer le four. Si le code d'erreur réapparaît, contactez un service après-vente agréé.



### Composants

Problème	Vérifiez si...
L'éclairage ne fonctionne pas.	L'ampoule est grillée. Contactez un service après-vente agréé.
L'ensemble du plateau tournant fait du bruit.	Des résidus d'aliments sont présents sous l'ensemble du plateau tournant.

### DONNÉES DE MAINTENANCE

Si vous ne trouvez pas de solution au problème, veuillez contacter votre revendeur ou un service après-vente agréé.

Les informations à fournir au service après-vente figurent sur la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve sur l'encadrement avant de la cavité du four. Ne retirez pas la plaque signalétique de la cavité du four.

### Nous vous recommandons de noter ces informations ici :

Modèle (MOD.)	.....
Référence du produit (PNC)	.....
Numéro de série (S.N.)	.....

## RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE






Ce four est doté de caractéristiques qui vous permettent d'économiser de l'énergie lors de votre cuisine au quotidien.









Veillez à ce que la porte du four soit fermée lorsqu'il fonctionne. N'ouvrez pas la porte du four trop souvent pendant la cuisson. Gardez le joint de porte propre et veillez à ce qu'il soit bien fixé en place.

Si possible, ne préchauffez pas le four avant la cuisson.






Lorsque vous cuisez plusieurs plats les uns après les autres, veillez à ne pas trop espacer les cuissons.

## C'EST SIMPLE !


Familiarisez-vous avec les icônes du bandeau de commande		Familiarisez-vous avec les symboles du Guide rapide	
	Pour régler les fonctions de l'horloge, la puissance des micro-ondes.		
START	Pour lancer un mode de cuisson, rallonger la durée de la fonction micro-ondes de 30 secondes.	Manette de sélection des modes de cuisson	Manette de commande
OK	Pour confirmer.		

			
réchauffer / cuire 100 – 1000 W	cuire / gratiner intensité : basse / élevée	cuire / gratiner	chauffer des liquides 800 – 1000 W
			
réchauffer 300 – 700 W	dégivrage 100 – 200 W	fondre 100 – 400 W	préparer du pop-corn 700 – 1000 W

Réglages du micro-ondes		Conseils pour micro-ondes
<b>Puissance du micro-ondes :</b>	<b>Durée maximum :</b>	Couvrez les aliments pour la cuisson et le réchauffage. Retournez ou remuez les aliments à la moitié du temps de décongélation et de cuisson. Mettez la cuillère dans le plat en faisant chauffer des liquides. Placez les aliments dans le four sans emballage (uniquement compatible micro-ondes).
100 – 600 W	90 min	
> 600 W	7 min	
Chaque cran sur la manette = 100 W		

Réglage du mode de cuisson			Réglage de la fonction : Micro-ondes		
		START			 START

### Réglage de la fonction : Combi Micro-ondes



START

### 🕒 Réglage et modification de l'heure

12:00  
hr min



12:00  
hr min



### ⏪ Réglage de la durée

Appuyez à plusieurs reprises : ☰ ⏪ - commence à clignoter sur l'affichage.

⏪ 00:00  
hr min



⏪ 00:00  
hr min



### 🔔 Réglage de la minuterie :

Appuyez à plusieurs reprises : ☰ 🔔 - commence à clignoter sur l'affichage.





🔔 00:00  
hr min



OK

## EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole .  
Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et électroniques. Ne jetez pas

les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

[WWW.ZANUSSI.COM/SHOP](http://WWW.ZANUSSI.COM/SHOP)



CE

867361072-A-252020